

Indice

Operazioni preliminari.....	3
Montaggio del telefono.....	3
Accensione del telefono.....	4
Guida.....	4
Carica della batteria.....	5
Panoramica del telefono.....	6
Icone sullo schermo.....	7
Panoramica dei menu.....	8
Navigazione.....	9
Memoria.....	10
Lingua del telefono.....	11
Immissione di testo.....	11
Chiamate.....	13
Come effettuare e ricevere chiamate.....	13
Contatti	14
Composizione rapida.....	17
Funzioni di chiamata aggiuntive.....	17
Gestione immagini	22
Utilizzo della fotocamera.....	22
Funzioni della fotocamera aggiuntive.....	23
Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto.....	23
Utilizzo delle foto.....	24
Utilizzo delle foto.....	25
Invio di contenuto a un sito Web.....	25
Stampa delle foto.....	26
Musica	27
Viva voce portatile stereo.....	27
Lettore musicale.....	27
PlayNow™.....	28
TrackID™	29
Musica e video in linea.....	29
Lettore video.....	29
Radio	30
MusicDJ™.....	30
Registrazione di suoni	30
Trasferimento e gestione di contenuto.....	32
Gestione di contenuto nel telefono.....	32
Invio di contenuto a un altro telefono.....	32
Con un cavo USB.....	32

Trasferimento di contenuto tra telefono e computer.....	33
Nome telefono.....	33
Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™.....	34
Backup e ripristino.....	35
Messaggi.....	36
SMS e MMS.....	36
Conversazioni.....	37
Messaggi vocali.....	37
E-mail.....	37
Messaging istantaneo	39
Internet	41
Segnalibri.....	41
Pagine cronologia.....	41
Funzioni del browser aggiuntive.....	41
Sicurezza e certificati Internet.....	42
Feed Web.....	42
YouTube™.....	43
Sincronizzazione.....	45
Sincronizzazione utilizzando un computer.....	45
Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet.....	45
Funzionalità aggiuntive.....	46
Flight mode.....	46
Update Service.....	46
Servizi di localizzazione.....	47
Svegli.....	47
Agenda.....	48
Note.....	49
Attività.....	49
Profili.....	49
Ora e data.....	49
Motivo.....	50
Layout menu principale.....	50
Suonerie.....	50
Orientamento dello schermo.....	50
Giochi.....	51
Applicazioni.....	51
Blocchi.....	51
Numero IMEI.....	53
Risoluzione dei problemi.....	54
Domande comuni.....	54
Messaggi di errore.....	56
Indice analitico.....	58

Operazioni preliminari

Simboli

La presente guida per l'utente può contenere i seguenti simboli informativi:

! Nota

💡 Suggerimento


⚠️ Attenzione

> Utilizzare un tasto di selezione o di navigazione per scorrere e selezionare le opzioni. Vedere *Navigazione* a pagina 9.

Montaggio del telefono


Prima di utilizzare il telefono, è necessario inserire una carta SIM e la batteria.

Per inserire la carta SIM

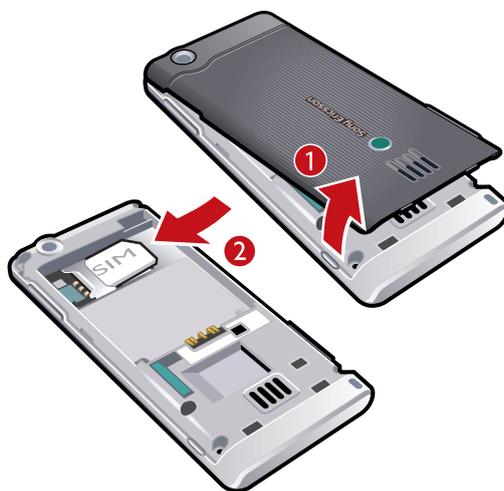

- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la carta SIM nel relativo supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per inserire la batteria

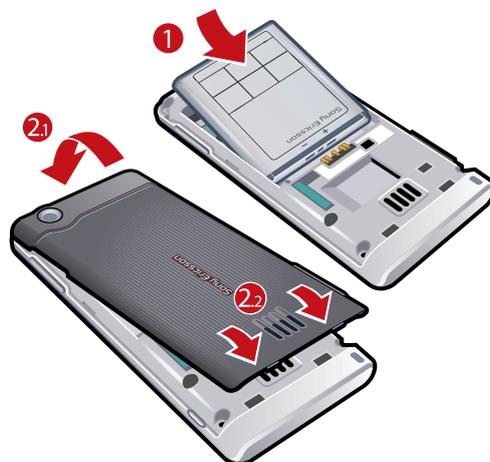

- 1 Inserire la batteria con l'etichetta rivolta verso l'alto e i connettori posti uno di fronte all'altro.
- 2 Riposizionare il copribatteria.

Accensione del telefono

Per accendere il telefono



- 1 Tenere premuto .
 - 2 Immettere il PIN (Personal Identification Number) della carta SIM, se richiesto, e selezionare **OK**.
 - 3 Selezionare una lingua.
 - 4 Seguire le istruzioni visualizzate.
-  Per correggere un errore durante l'immissione del PIN, premere .

carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegner sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.

-  È possibile salvare i contatti sulla carta SIM prima di rimuoverla dal telefono. Vedere *Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM* a pagina 16.

PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Il PIN viene fornito dal gestore di rete. Ogni cifra del PIN viene visualizzata come *, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 911. È possibile visualizzare e chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

-  Se si immette il PIN errato per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 51.

Standby

Una volta acceso il telefono e immesso il PIN, viene visualizzato il nome del gestore di rete. Questa visualizzazione si chiama standby. Il telefono è pronto per l'uso.

Utilizzo di altre reti

L'esecuzione e la ricezione delle chiamate, l'utilizzo di messaging e il trasferimento di dati, ad esempio i servizi basati su Internet, all'esterno della rete domestica (roaming), può avere dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

Guida

Oltre al presente manuale dell'utente, all'indirizzo www.sonyericsson.com/support sono disponibili ulteriori informazioni e guide sulle funzionalità.

Le informazioni della guida sono disponibili anche nel telefono.

Per accedere alla guida per l'utente

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Guida per l'utente.**

Per visualizzare consigli e suggerimenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Consigli e suggerim..**

Per visualizzare informazioni sulle funzioni

- Scorrere fino a una funzione e selezionare **Info**, se disponibile. In alcuni casi, viene visualizzato **Info** sotto **Opzioni**.

Per visualizzare la dimostrazione del telefono

- Selezionare **Menu > Svago > Video dimostrat..**

Per visualizzare lo stato del telefono

- Premere il tasto del volume. Vengono visualizzate informazioni sul telefono, la memoria e la batteria.

Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto.

Per caricare la batteria




- 1 Collegare il caricabatterie al telefono. Per caricare completamente la batteria occorrono circa 2,5 ore. Premere un tasto per visualizzare lo schermo.
 - 2 Rimuovere il caricabatterie inclinando la spina verso l'alto.
- 💡 È possibile utilizzare il telefono mentre è in carica. È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento e per un periodo di tempo superiore o inferiore a 2,5 ore. È possibile interrompere la carica senza danneggiare la batteria.

Panoramica del telefono

- 1 Altoparlante auricolare
- 2 Fotocamera videocchiamata
- 3 Schermo
- 4 Tasti di selezione
- 5 Tasto di chiamata
- 6 Connettore per caricabatterie, viva voce e cavo USB
- 7 Tasto menu Attività
- 8 Tasto di navigazione
- 9 Tasto di fine chiamata e di accensione/spegnimento
- 10 Tasto C (Cancella)



- 11 Fotocamera principale
- 12 Tasti del volume
- 13 Slot della memory card (sotto il coperchio)
- 14 Altoparlante
- 15 Foro laccetto

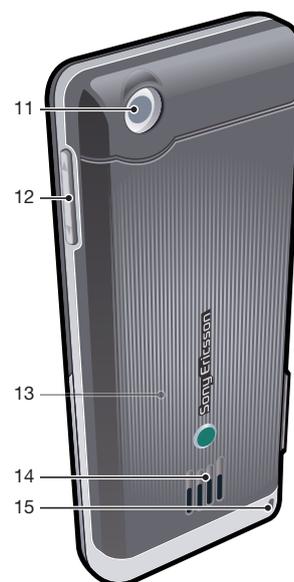

Icone sullo schermo

Sullo schermo possono essere visualizzate le icone riportate di seguito:

Icona	Descrizione
	La batteria è quasi completamente carica
	È necessario caricare la batteria
	La copertura di rete è buona
	Nessuna copertura di rete (mostrata anche in flight mode)
	È disponibile una rete 3G
	È disponibile una rete UMTS HSPA
	Chiamate perse
	Chiamate trasferite
	Chiamata in corso
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivato
	Il telefono si trova in modalità silenziosa
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuova e-mail
	Il lettore musicale è in esecuzione
	La radio è in funzione
	È collegato un viva voce
	La funzione Bluetooth è attivata
	È collegato un auricolare Bluetooth
	Il telefono è connesso a Internet
	Sito Web protetto
	È attivato un allarme
	Promemoria appuntamento
	Promemoria attività
	È attivata un'applicazione Java

Panoramica dei menu*

 **PlayNow™**

 **Fotocamera**

 **Allarme**

 **Chiamate****

 **Tutte**

 **Con risposta**

 **Effettuate**

 **Perse**

 **Internet**

 **Messaggi**

Scrivi nuovo

Posta in arrivo/Conversazioni

Messaggi

E-mail

Instant Mess.

Chiama segr. tel.

 **Rubrica**

Utente

Nuovo contatto

 **Organizer**

File manager **

Applicazioni

Videochiamata

Agenda

Attività

Note

Sincronizzazione

Timer

Cronometro

Calcolatrice

Memo codici

 **Svago**

Servizi online

TrackID™

Servizi di localizzaz.

Giochi

VideoDJ™

PhotoDJ™

MusicDJ™

Controllo remoto

Registra suono

Video dimostrat.

 **Media**

Foto

Musica

Video

Giochi

Feed Web

Impostazioni

 **Radio**

 **Impostazioni**

Generali

Profili

Ora e data

Lingua

Servizio aggiornam.

Gestione vocale

Nuovi eventi

Scelte rapide

Flight mode

Protezione

Accessibilità

Stato telefono

Ripristino totale

Suoni e avvisi

Volume suoneria

Suoneria

Silenzioso

Incrementale

Avviso vibrazione

Avviso messaggio

Suono dei tasti

Display

Sfondo

Layout menu pr.

Motivo

Schermata iniziale

Screen saver

Dimensioni orologio

Luminosità

Modifica nomi linea

Chiamate

Composiz. veloce

Ricerca intelligente

Trasfer. chiamate

Passa a linea 2

Gestione chiamate

Tempo e costo

Mostra/nasc. numero

Viva voce

Connettività

Bluetooth

USB

Nome telefono

Sincronizzazione

Gestione dispositivo

Reti mobili

Comunicazione dati

Impostazioni Internet

Impostaz. streaming

Impostaz. messaggi

Impostazioni SIP

Accessori

Assistenza utente

Guida per l'utente

Download di impost.

Installazione di base

Consigli e suggerim.

* Alcuni menu variano a seconda del gestore, della rete e della sottoscrizione.

** È possibile utilizzare il tasto di navigazione per scorrere tra le schede dei sottomenu. Per ulteriori informazioni, vedere *Navigazione* a pagina 9.

Navigazione

Per accedere al menu principale

- Quando viene visualizzato **Menu** sullo schermo, premere il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.
- Se **Menu** non viene visualizzato sullo schermo, premere , quindi il tasto di selezione centrale per selezionare **Menu**.

Per spostarsi tra i menu del telefono



- Premere il tasto di navigazione , ,  o  per spostarsi tra i menu.

Per selezionare le azioni visualizzate

- Premere il tasto di selezione sinistro, centrale o destro.

Per visualizzare le opzioni di un elemento

- Selezionare **Opzioni**, ad esempio, per modificare.

Per terminare una funzione

- Premere .

Per tornare in modalità standby

- Premere .

Per spostarsi tra gli elementi multimediali

- 1 Selezionare **Menu > Media**.
- 2 Scorrere fino a una voce di menu e premere .
- 3 Per tornare indietro, premere .

Per eliminare elementi

- Premere  per eliminare elementi quali numeri, lettere, immagini e suoni.

Schede

Potrebbero essere disponibili schede. Ad esempio, il menu **Chiamate** contiene schede.



Per scorrere tra le schede

- Premere il tasto di navigazione  o .

Scelte rapide

È possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere direttamente alle funzioni dalla modalità standby.

Per utilizzare le scelte rapide del tasto di navigazione

- Premere , ,  o  per andare direttamente a una funzione.

Per modificare la scelta rapida di un tasto di navigazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Scelte rapide**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione di menu e selezionare **Sc. rap.**.

Scelte rapide del menu principale

La numerazione dei menu inizia dall'icona in alto a sinistra, procede lateralmente, quindi verso il basso riga per riga.

Per accedere direttamente a una voce del menu principale

- Selezionare **Menu** e premere **1** – **9**, *** (star)**, **0 +** o **# (hash)**.
- ! Il **Layout menu pr.** deve essere impostato su **Griglia**. Vedere *Per modificare il layout del menu principale* a pagina 50.

Menu Attività

Il menu Attività consente un rapido accesso alle seguenti funzioni:

- **Nuovi eventi** - chiamate perse e nuovi messaggi.
- **Appl. in esecuz.** - applicazioni che sono in esecuzione in background.
- **Scelte rapide** - consente di aggiungere le funzioni preferite per potervi accedere rapidamente.
- **Internet** - rapido accesso a Internet.

Per aprire il menu Attività

- Premere **(Attività)**.

Memoria

È possibile salvare il contenuto sulla memory card, nella memoria del telefono o in una carta SIM. Le foto e la musica vengono salvate sulla memory card, se presente. Se non è inserita alcuna memory card o se è piena, le foto e la musica vengono salvate nella memoria del telefono. I messaggi e i contatti vengono salvati nella memoria del telefono, ma è possibile scegliere di salvarli sulla carta SIM.

Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™ per aggiungere ulteriore spazio di memorizzazione. Può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.


È possibile spostare il contenuto tra una memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 32.

Per inserire una memory card



- Rimuovere il copribatteria e inserire una memory card con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Per rimuovere una memory card

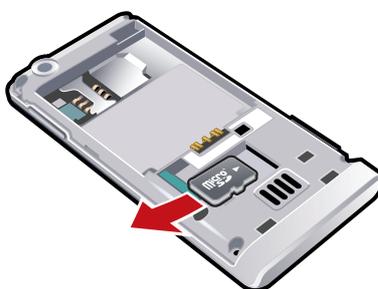

- Rimuovere il copribatteria e far scorrere la memory card per rimuoverla.

Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

Per cambiare la lingua utilizzata nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Lingua > Lingua telefono**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Immissione di testo

Per immettere testo, è possibile utilizzare la modalità pressione multipla per l'immissione di testo o il metodo di immissione T9™ Text Input . Il metodo di immissione T9 Text Input utilizza un dizionario incorporato.

Per modificare la lingua di scrittura

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per cambiare modalità di immissione del testo

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto .

Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa

- Durante l'immissione del testo, premere .

Per immettere numeri

- Durante l'immissione del testo, tenere premuto  - .

Per immettere punti e virgole

- Durante l'immissione del testo, premere **(1)**.

Per immettere un simbolo

- 1 Durante l'immissione del testo, selezionare **Opzioni > Aggiungi simbolo**.
- 2 Scorrere fino a un simbolo e selezionare **Inserisci**.

Per immettere testo utilizzando il metodo di immissione T9™ Text Input

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato **T9**, tenere premuto **(*)** per passare al metodo di immissione T9 Text Input.
- 3 È sufficiente premere ogni tasto una volta sola, anche se la lettera desiderata non è la prima di quel tasto. Ad esempio, per scrivere la parola "Jane", premere **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Scrivere l'intera parola prima di visualizzare i suggerimenti.
- 4 Utilizzare **(↵)** o **(↶)** per visualizzare i suggerimenti.
- 5 Premere **(#)** per accettare un suggerimento e aggiungere uno spazio.

Per immettere testo utilizzando la modalità pressione multipla

- 1 Selezionare, ad esempio, **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
- 2 Se non viene visualizzato **T9**, tenere premuto **(*)** per passare alla modalità pressione multipla.
- 3 Premere ripetutamente **(2)** - **(9)** fin quando la lettera desiderata viene visualizzata sullo schermo.
- 4 Una volta scritta una parola, premere **(#)** per aggiungere uno spazio.

Per aggiungere parole al dizionario incorporato

- 1 Durante l'immissione di testo utilizzando il metodo di immissione T9 Text Input, selezionare **Opzioni > Immiss. multipla**.
- 2 Scrivere la parola utilizzando la modalità pressione multipla per l'immissione di testo e selezionare **Inserisci**.

Chiamate

Come effettuare e ricevere chiamate

È necessario accendere il telefono e trovarsi nella zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Premere .

 È possibile chiamare i numeri presenti nella lista dei contatti e delle chiamate. Vedere *Contatti* a pagina 14 e *Elenco chiamate* a pagina 14.

Per terminare una chiamata

- Premere .

Per effettuare chiamate internazionali

- 1 Tenere premuto  finché non viene visualizzato un segno "+".
- 2 Immettere il prefisso nazionale, quello locale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Per ricomporre un numero

- Quando viene visualizzato **Riprovare?**, selezionare **Sì**.
-  Non tenere il telefono vicino all'orecchio durante l'attesa. Quando la chiamata viene connessa, il telefono emette un forte segnale acustico.

Per rispondere a una chiamata

- Premere .

Per rifiutare una chiamata

- Premere .

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per disattivare il microfono durante una chiamata

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzato .
- 2 Tenere nuovamente premuto  per riprendere.

Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Selezionare **Alto.att.**. Viene visualizzato .
-  Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando si utilizza l'altoparlante, in quanto potrebbe causare danni all'udito.

Per visualizzare le chiamate perse dalla modalità standby

- Viene visualizzato . Premere  per aprire la lista chiamate.

Videochiamata

Durante la videochiamata, l'interlocutore vede il chiamante sullo schermo.

Prima di effettuare le videochiamate

Il servizio 3G (UMTS) è disponibile quando viene visualizzato  o . Per effettuare una videochiamata, entrambi gli utenti che partecipano alla chiamata devono aver effettuato una sottoscrizione che supporti il servizio e la copertura 3G (UMTS).

Per effettuare una videochiamata

- 1 Immettere un numero di telefono (con l'eventuale prefisso internazionale e nazionale).
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Effettua videoch.**

Per utilizzare lo zoom con una videochiamata in uscita

- Premere  o .

Per condividere foto e video durante una videochiamata

- 1 Durante una videochiamata, premere  per passare alla scheda condivisione video.
- 2 Scorrere fino a un video o a una foto e selezionare **Condividi**.

Per visualizzare le opzioni per le videochiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni**.

Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

- ! In alcuni paesi potrebbero essere utilizzati altri numeri di emergenza. È possibile che il gestore di rete abbia salvato nella scheda SIM ulteriori numeri di emergenza locali.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- Immettere 112 (il numero internazionale di emergenza) e premere .

Per visualizzare i numeri di emergenza locali

- 1 Selezionare **Menu** > **Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni** > **Numeri speciali** > **Num. emergenza**.

Reti

Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Le reti supportate sono GSM,  (UMTS) e . Alcuni gestori di rete consentono di selezionare la rete manualmente.

Per cambiare rete manualmente

- 1 Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Reti mobili** > **Reti GSM/3G**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Elenco chiamate

È possibile visualizzare le informazioni sulle chiamate con risposta , su quelle effettuate , perse o rifiutate .

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

- 1 Premere  e scorrere fino a una scheda.
- 2 Scorrere fino a un nome o un numero e premere .

Contatti

Nella **Rubrica**, è possibile salvare nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Le informazioni possono essere salvate nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

- 💡 È possibile sincronizzare i contatti utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Rubrica predefinita

È possibile scegliere quale rubrica visualizzare come impostazione predefinita. Se la **Rubrica** è selezionata come predefinita, i contatti mostreranno tutte le informazioni salvate

nella **Rubrica**. Se si seleziona **Rubrica SIM** come rubrica predefinita, i nomi e i numeri dei contatti visualizzati saranno quelli salvati sulla carta SIM.

Per selezionare la rubrica predefinita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Rubrica predefinita**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Rubrica del telefono

La rubrica del telefono può contenere nomi, numeri di telefono e informazioni personali. Tali dati vengono salvati nella memoria del telefono.

Per aggiungere un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Scorrere fino a **Nuovo numero:** e selezionare **Aggiungi**.
- 5 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare un'opzione relativa ai numeri.
- 7 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 8 Selezionare **Salva**.

Chiamata dei contatti

Per chiamare un contatto

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e premere .

Per accedere direttamente alla lista dei contatti

- Tenere premuto  - .

Per chiamare con la Ricerca intelligente

- 1 Premere  -  per immettere una sequenza di almeno due cifre. Vengono elencate tutte le voci corrispondenti alla relativa sequenza di cifre o lettere.
- 2 Scorrere fino a un contatto o un numero di telefono e premere .

Per attivare o disattivare la Ricerca intelligente

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Ricerca intelligente**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Modifica dei contatti

Per aggiungere informazioni a un contatto del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Opzioni > Modifica contatto**.
- 3 Scorrere tra le schede e selezionare **Aggiungi** o **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione e un elemento da aggiungere o da modificare.
- 5 Selezionare **Salva**.

-  Se la sottoscrizione comprende il servizio Identificazione della linea chiamante (CLI, Calling Line Identification), è possibile assegnare una suoneria personale e una foto ai contatti.

Per copiare nomi e numeri nella rubrica del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia dalla SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per copiare i nomi e i numeri nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
 - 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Copia nella SIM**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
- ! Quando si copiano tutti i contatti dal telefono sulla carta SIM, tutte le informazioni esistenti sulla carta SIM vengono sostituite.

Per salvare automaticamente nomi e numeri telefonici nella carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva aut. in SIM**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per salvare i contatti su una memory card

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Backup in mem. card**.

Rubrica SIM

La rubrica SIM può contenere soltanto nomi e numeri. Vengono salvati sulla carta SIM.

Per aggiungere un contatto della rubrica SIM

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere il nome e selezionare **OK**.
- 4 Immettere il numero e selezionare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione relativa ai numeri e aggiungere altre informazioni, se disponibili.
- 6 Selezionare **Salva**.

Eliminazione dei contatti

Per eliminare tutti i contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Elimina tutti i contat.**
- 3 Selezionare un'opzione.

Stato della memoria dei contatti

Il numero di contatti che si possono salvare nel telefono oppure sulla carta SIM dipende dalla memoria disponibile.

Per visualizzare lo stato della memoria dei contatti

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Avanzate > Stato memoria**.

Utente

È possibile immettere informazioni su se stessi e, ad esempio, inviare il proprio biglietto da visita.

Per immettere informazioni sull'utente

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un'opzione e modificare le informazioni.
- 4 Selezionare **Salva**.

Per aggiungere il proprio biglietto da visita

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Utente** e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a **Le mie Info** e selezionare **Aggiungi > Crea nuovo**.
- 4 Scorrere tra le schede e aggiungere informazioni ai campi.
- 5 Immettere le informazioni e selezionare **Salva**.

Gruppi

È possibile creare un gruppo di numeri di telefono e indirizzi e-mail da **Rubrica** a cui inviare messaggi. Vedere **Messaggi** a pagina 36. Inoltre, è possibile utilizzare i gruppi (con numeri di telefono) quando si creano elenchi di chiamanti consentiti. Vedere **Accettare le chiamate** a pagina 20.

Per creare un gruppo di numeri e di indirizzi e-mail.

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Gruppi**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo gruppo** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il nome del gruppo e selezionare **Continua**.
- 5 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 6 Per ciascun numero di telefono o indirizzo e-mail dei contatti che si desidera selezionare, scorrere fino alla voce desiderata e selezionare **Seleziona**.
- 7 Selezionare **Continua > Conferma**.

Composizione rapida

La composizione rapida consente di selezionare nove contatti da poter comporre rapidamente dalla modalità standby. I contatti possono essere salvati nelle posizioni 1-9.

Per aggiungere contatti ai numeri di composizione veloce

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Composiz. veloce**.
- 3 Scorrere fino a un numero di posizione e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare un contatto.

Per eseguire la composizione rapida

- Immettere il numero di posizione e premere .

Funzioni di chiamata aggiuntive

Segreteria telefonica

Se l'abbonamento comprende un servizio di segreteria telefonica, i chiamanti possono lasciare un messaggio in segreteria quando non si risponde a una chiamata.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > la Impostaz. messaggi scheda > N. segreteria telefon..**
- 2 Immettere il numero e selezionare **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- Tenere premuto .

Gestione vocale

La creazione di comandi vocali consente di:

- Eseguire composizione vocali: effettuare una chiamata pronunciando il nome
- Rispondere alle chiamate e rifiutarle se collegati a un viva voce

Per registrare un comando vocale utilizzando la composizione vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Attiva.**
 - 2 Selezionare **Sì > Nuovo com. vocale** e selezionare un contatto. Se il contatto ha più numeri, selezionare il numero a cui aggiungere il comando vocale.
 - 3 Registrare un comando vocale, ad esempio "cellulare John".
 - 4 Seguire le istruzioni visualizzate. Attendere il segnale e pronunciare il comando da registrare. Il comando vocale viene riprodotto.
 - 5 Se la registrazione è riuscita selezionare **Sì**. In caso contrario, selezionare **No** e ripetere i passi 3 e 4.
- ! I comandi vocali vengono salvati soltanto nella memoria del telefono. Non possono essere utilizzati in un altro telefono.

Per eseguire la composizione vocale

- 1 Tenere premuto un tasto Volume.
- 2 Attendere il segnale e pronunciare un nome registrato, ad esempio "cellulare John". Il telefono riproduce il nome ed esegue la connessione della chiamata.

Per attivare la risposta vocale e registrare comandi di risposta vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Risposta vocale > Attiva.**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**. Attendere il segnale e dire "Rispondi" o altra parola.
- 3 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 4 Attendere il tono acustico e dire "Occupato" o altra parola.
- 5 Selezionare **Sì** per accettare o **No** per eseguire una nuova registrazione.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate e selezionare **Continua**.
- 7 Selezionare gli ambienti in cui si desidera attivare la risposta vocale.

Per rispondere a una chiamata utilizzando i comandi vocali

- Dire "Rispondi".

Per reregistrare un comando vocale

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Gestione vocale > Composizione vocale > Modifica nomi.**
- 2 Scorrere fino a un comando e selezionare **Opzioni > Sostit. sel. voc..**
- 3 Attendere il tono acustico e pronunciare il comando.

Trasferimento delle chiamate

È possibile trasferire le chiamate, ad esempio, a un servizio di segreteria.

- ! Quando si utilizza **Limita chiamate**, alcune opzioni di trasferimento delle chiamate non sono disponibili. Vedere *Composizione limitata* a pagina 20.

Per trasferire le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Trasfer. chiamate.**
- 2 Selezionare un tipo di chiamata e un'opzione di trasferimento.
- 3 Selezionare **Attiva**. Viene visualizzato .
- 4 Immettere il numero a cui trasferire le chiamate e selezionare **OK**.

Gestione simultanea di più chiamate

È possibile gestire più chiamate contemporaneamente. Ad esempio, è possibile mettere in attesa una chiamata in corso mentre si effettua o si risponde a una seconda chiamata. È anche possibile alternare tra le due chiamate. Non è possibile rispondere a una terza chiamata senza terminare una delle prime due chiamate.

Avviso di chiamata

Si sentirà un segnale acustico nel caso si riceva una seconda chiamata mentre l'avviso di chiamata è attivo.

Per attivare l'avviso di chiamata

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Avviso di chiamata > Attiva.**

Per eseguire una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. chiamata.**
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .

Per rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mette in attesa la chiamata in corso.

Per rifiutare una seconda chiamata

- Durante la chiamata, premere  e continuare la chiamata in corso.

Per terminare una chiamata in corso e rispondere a una seconda chiamata

- Durante la chiamata, selezionare **Sost. chiam. attiva.**

Gestione di due chiamate vocali

È possibile avere contemporaneamente chiamate in corso e in attesa.

Per passare da una chiamata all'altra

- Durante la chiamata, premere .

Per unire due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Unisci in confer..**

Per collegare due chiamate

- Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Trasferisci ch..** L'utente verrà scollegato da entrambe.

Per terminare una chiamata in corso e tornare alla chiamata in attesa

- Prima premere , quindi .

Conferenze telefoniche

Durante una conferenza telefonica, si può avere una conversazione con un massimo di cinque persone contemporaneamente.

Per aggiungere un nuovo partecipante

- 1 Durante la chiamata, premere . In tal modo, si mettono in attesa le chiamate unite.
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. chiamata.**
- 3 Immettere il numero da chiamare e premere .
- 4 Selezionare **Opzioni > Unisci in confer.** per aggiungere il nuovo partecipante.
- 5 Ripetere questa operazione per aggiungere altri partecipanti.

Per rilasciare un partecipante

- 1 Selezionare **Opzioni > Termina ch. con.**
- 2 Selezionare il partecipante da rilasciare.

Per avviare una conversazione privata

- 1 Durante la chiamata, selezionare **Opzioni > Conversa con** e selezionare il partecipante con cui conversare.
- 2 Per riprendere la conferenza telefonica, selezionare **Opzioni > Unisci in confer..**

Numeri personali

È possibile visualizzare, aggiungere e modificare i numeri di telefono personali.

Per verificare i propri numeri telefonici

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo contatto** e selezionare **Opzioni > Numeri speciali > I miei Numeri**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Accettare le chiamate

È possibile scegliere di ricevere le chiamate soltanto da alcuni numeri di telefono.

Per aggiungere numeri alla lista dei chiamanti consentiti

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Ch. consentite > Solo da elenco**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un contatto oppure **Gruppi**.

 Vedere *Gruppi* a pagina 17.

Per accettare tutte le chiamate

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Ch. consentite > Autorizza tutti**.

Composizione limitata

È possibile limitare le chiamate in uscita e in arrivo. Per utilizzare questa funzione è necessario ottenere una password dal provider di servizi.

- ! Se il trasferimento di chiamata è attivato per le chiamate in arrivo, non è possibile utilizzare alcune delle opzioni della funzione di limitazione delle chiamate.

Opzioni della funzione di limitazione delle chiamate

Le opzioni standard sono:

- **Tutte le ch. in uscita** - tutte le chiamate in uscita
- **Chiam. inter. in uscita** - tutte le chiamate internazionali in uscita
- **Int. in usc. roaming** - tutte le chiamate internazionali in uscita, a eccezione di quelle dirette al proprio paese
- **Tutte le ch. in arrivo** - tutte le chiamate in arrivo
- **In arr. con roaming** - tutte le chiamate in arrivo quando ci si trova all'estero

Per limitare le chiamate

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Gestione chiamate > Limita chiamate**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Selezionare **Attiva**.
- 4 Immettere il codice di accesso e selezionare **OK**.

Durata e costo delle chiamate

Durante una chiamata, il telefono mostra la durata della conversazione. È anche possibile verificare la durata dell'ultima chiamata e delle chiamate in uscita nonché il tempo totale di tutte le chiamate.

Per verificare la durata della chiamata

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Tempo e costo > Indicatori chiamate**.

Come mostrare e nascondere il proprio numero

È possibile decidere di mostrare o nascondere il proprio numero durante una chiamata.

Per nascondere il proprio numero di telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Mostra/nasc. numero.**
- 2 Selezionare **Nascondi numero.**

Gestione immagini

È possibile scattare foto e registrare video da visualizzare, salvare o inviare. Le foto e i video salvati sono disponibili in **Media** e in **File manager**.

Utilizzo della fotocamera

Per attivare la fotocamera

- Selezionare **Menu > Fotocamera**.

Mirino e tasti della fotocamera



1	Indicatore zoom
2	Ingrandisci o riduci
3	Scatta foto/registra video
4	Selezionare fotocamera o videocamera
5	Indicatore luminosità
6	Luminosità
7	Timer automatico
8	Modalità notte
9	Fotocamera: Modalità di ripresa Video: Lunghezza video
10	Guida tasto Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Premere il tasto di selezione centrale per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
- 3 Premere **Indietro** per tornare al mirino e scattare un'altra foto.

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Premere il tasto di selezione centrale per avviare la registrazione.
- 3 Per interrompere la registrazione, premere il tasto di selezione centrale. Il video viene salvato automaticamente.
- 4 Premere **Indietro** per tornare al mirino e registrare un altro video.

Per utilizzare lo zoom

- Premere  o .
- ! Quando si scatta una foto, lo zoom è disponibile solo in formato VGA.

Per regolare la luminosità

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per visualizzare foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Visualizza tutto**.
- 3 Premere  o  per scorrere fino a una foto.

Per visualizzare video

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Visualizza tutto**.
- 3 Premere  o  per scorrere fino a un video e premere il tasto di selezione centrale. I video sono indicati da  nell'angolo superiore sinistro.

Funzioni della fotocamera aggiuntive

Per modificare le impostazioni

- Attivare la fotocamera e selezionare **Opzioni**.

Per visualizzare informazioni sulle impostazioni

- Scorrere fino a un'impostazione e selezionare **Info**.

Correzione foto

È possibile utilizzare Correzione foto per migliorare le foto. Con un semplice clic, è possibile regolare la luminosità, la luce e il contrasto per ottenere la migliore foto possibile. I miglioramenti vengono salvati come copia della foto. La foto originale non viene modificata.

Per migliorare una foto con Correzione foto

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Assicurarsi che **Rivedi** sia impostato su **Attiva**. Selezionare **Opzioni** > **Rivedi** > **Attiva**.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Quando si rivede la foto, selezionare **Opzioni** > **Correzione foto**.
- 5 Esaminare i miglioramenti e selezionare **Salva** per salvare.
- 6 Se non si desidera salvare i miglioramenti, selezionare **Indietro**.

Visualizzazione e aggiunta di etichette alle foto

Per visualizzare le foto in una presentazione

- 1 Selezionare **Menu** > **Media** > **Foto** > **Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Selezionare **Opzioni** > **Presentazione**.
- 5 Selezionare uno stato d'animo.

Visualizzazione di foto su una mappa

Quando si scatta una foto, è possibile aggiungervi la posizione geografica. Questa funzione è denominata geo-tagging. Le foto su cui è stata attivata la funzione di geo-tagging vengono etichettate con  in **Media**. Se non si riesce a visualizzare foto su una mappa, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

- ! Le informazioni fornite tramite l'utilizzo del geo-tagging sono approssimate e richiedono l'utilizzo di un'applicazione compatibile. Sony Ericsson non fornisce garanzie di alcun genere in relazione alla precisione di tali dati sulla posizione.

Per visualizzare foto su una mappa

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Visual. su mappa**.

Per attivare o disattivare il geo-tagging

- 1 Attivare la fotocamera e premere il tasto di navigazione per scorrere fino a .
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi posiz..**
- 3 Selezionare un'opzione.

Etichette foto

È possibile etichettare le foto per raggrupparle in categorie in **Etichette foto**. Ad esempio, è possibile creare un'etichetta denominata "vacanze" e aggiungerla a tutte le foto delle vacanze.

Per creare una nuova raccolta

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Premere  e selezionare **Opzioni > Nuova etichetta**.
- 5 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 6 Selezionare un'icona.
- 7 Per etichettare la foto, selezionare **Opzioni > Etichetta la foto**.

Per etichettare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Premere  e scorrere fino a un'etichetta.
- 5 Selezionare **Opzioni > Etichetta la foto**.
- 6 Per ogni foto che si desidera etichettare, scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Etichetta la foto**.

Utilizzo delle foto

Le foto possono essere aggiunte ai contatti, utilizzate all'avvio del telefono, come sfondo in modalità standby oppure come screen saver.

Per utilizzare le foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Usa come**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Utilizzo delle foto

È possibile visualizzare, migliorare e organizzare le foto e i video nel computer installando *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Può essere scaricato dal sito www.sonyericsson.com/support.

Per trasferire contenuti nel/dal telefono, utilizzare Media Go™. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto tra telefono e computer* a pagina 33.

PhotoDJ™ e VideoDJ™

È possibile modificare le foto e i video.

Per modificare e salvare una foto

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotocamera**.
- 2 Selezionare un mese.
- 3 Scorrere fino a una foto e selezionare **Visualizza**.
- 4 Selezionare **Opzioni > Mod.in PhotoDJ™**.
- 5 Modificare la foto.

Per modificare e salvare un video

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Album fotocam..**
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Visual**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Mod.in VideoDJ™**.
- 4 Modificare il video.
- 5 Selezionare **Opzioni > Salva**.

Per troncare un video

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Album fotocam..**
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > Mod.in VideoDJ™ > Modifica > Tronca**.
- 3 Selezionare **OK > Imposta > Inizio** per impostare il punto iniziale.
- 4 Selezionare **Imposta > Fine** per impostare il punto finale.
- 5 Selezionare **Tronca > Opzioni > Salva**.

Invio di contenuto a un sito Web

Se la sottoscrizione supporta questo servizio, è possibile inviare foto o video a un sito Web. Se non si riesce a inviare contenuto a un sito Web, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

- ! I servizi Web potrebbero richiedere un contratto di licenza separata tra l'utente e il fornitore del servizio. Potrebbero venire applicate normative e costi aggiuntivi. Contattare il proprio fornitore di servizi.

Per inviare le foto salvate nel telefono a un sito Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Foto > Album fotoc..**
- 2 Selezionare il mese e l'anno.
- 3 Scorrere fino alla foto e selezionare **Opzioni > Invia > Al sito Web**.
- 4 Selezionare un sito Web.
- 5 Immettere del testo.
- 6 Selezionare **Continua > Invia**.

Per inviare i video salvati nel telefono a un sito Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video**.
- 2 Scorrere fino a un video e selezionare **Opzioni > Invia > Al sito Web**.
- 3 Selezionare un sito Web dall'elenco o scegliere **Nuovo sito Web > Aggiungi**.
- 4 Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per l'invio al sito Web.
- 5 Immettere il titolo e l'indirizzo Web.
- 6 Selezionare **Salva**.
- 7 Selezionare un sito Web dalla lista.
- 8 Inserire il testo.
- 9 Selezionare **Continua > Invia**.

Per inviare foto appena scattate o video appena ripresi a un sito Web

- 1 Dopo aver scattato una foto o ripreso un video, selezionare **Invia > Al sito Web**.
- 2 Selezionare un sito Web dall'elenco o scegliere **Nuovo sito Web > Aggiungi**.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail utilizzato per l'invio al sito Web.
- 4 Immettere il titolo e l'indirizzo Web.
- 5 Selezionare **Salva**, quindi il sito Web.
- 6 Inserire il testo.
- 7 Selezionare **Continua > Invia**.

Per andare a un indirizzo Web dalla rubrica

- 1 Selezionare **Menu > Rubrica**.
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Apri**.
- 3 Scorrere fino a un indirizzo Web e selezionare **Vai a**.

Stampa delle foto

È possibile stampare le foto utilizzando un cavo USB collegato a una stampante PictBridge™ compatibile.

- 💡 È anche possibile stampare tramite una stampante compatibile Bluetooth dotata del supporto del profilo Push oggetti.

Per stampare le foto utilizzando un cavo USB

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager > Album fotocam. > Apri**.
 - 2 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi o Seleziona tutto**.
 - 3 Selezionare **Opzioni > Stampa** e seguire le istruzioni visualizzate.
 - 4 Collegare il cavo USB al telefono.
 - 5 Collegare il cavo USB alla stampante.
 - 6 Attendere la risposta dal telefono.
 - 7 Immettere le impostazioni della stampante (se richiesto) e selezionare **Stampa**.
- 💡 Scollegare e ricollegare il cavo USB se si verifica un errore della stampante.

Musica

È possibile ascoltare musica, libri audio e podcast. Utilizzare l'applicazione Media Go™ per trasferire il contenuto verso e dal telefono. Per ulteriori informazioni, vedere *Trasferimento di contenuto tra telefono e computer* a pagina 33.

Viva voce portatile stereo



Per utilizzare il viva voce

- Connettere un viva voce portatile. La musica viene interrotta quando si riceve una chiamata e riprende al termine della stessa.
- ! Se le cuffie non sono fornite con il telefono, è possibile acquistarle separatamente.

Lettole musicale

Per riprodurre la musica

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica**.
- 2 Cercare per categoria utilizzando il tasto di navigazione.
- 3 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Per interrompere la riproduzione della musica

- Premere il tasto di selezione centrale.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto  o .

Per passare da un brano all'altro

- Premere  o .

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona il lettore

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

Per tornare al lettore

- Selezionare **Menu > Media**.

Playlist

È possibile creare playlist per organizzare i file musicali. È anche possibile aggiungere brani e cartelle a una playlist. Per la creazione della playlist da parte del telefono, potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Per creare una playlist

- 1 Selezionare **Menu > Media > Musica > Playlist**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova playlist** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Immettere un nome e selezionare **OK**.
- 4 Per ogni brano che si desidera aggiungere, scorrere fino al brano e selezionare **Selez..**
- 5 Selezionare **Aggiungi** per aggiungere i brani selezionati alla playlist.

Libri audio

Se si utilizza Media Go™ per il trasferimento di libri audio sul telefono da un computer, è possibile ascoltarli sul telefono. Potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che un libro audio trasferito appaia nell'elenco dei libri audio disponibili.

Per accedere agli audio libri

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Audio libri**.
- 💡 Gli audio libri in formati diversi da M4B e che non dispongono dei tag di capitolo ID3v2 sono disponibili nella cartella **Brani**.

Acquista ora

Se si effettua una sottoscrizione a un servizio musicale che consente un utilizzo non permanente limitato con il telefono, è possibile selezionare un brano musicale da acquistare in un secondo tempo. Alla successiva sincronizzazione della musica con Windows Media® Player su un computer con l'accesso a Internet abilitato, verrà richiesto se si desidera acquistare il brano precedentemente selezionato. Se si accetta, il brano viene scaricato nel computer e l'account del servizio musicale selezionato viene addebitato. Questo servizio richiede una sottoscrizione e un account di un servizio musicale scaricabile, un computer con Microsoft® Windows Media® Player 11 o una versione compatibile successiva di Windows Media® Player e una connessione USB del computer.

- ! Non è possibile vedere se un brano è selezionato. Non è possibile deselegionare brani già selezionati.

Per selezionare un brano

- Quando il brano che si desidera selezionare è in riproduzione, tenere premuto **⏮**.

PlayNow™

Quando si seleziona **PlayNow™** si entra in PlayNow™ arena dove è possibile scaricare musica, giochi, suonerie, motivi e sfondi. È possibile visualizzare l'anteprima di un contenuto oppure ascoltare un contenuto prima di acquistarlo e scaricarlo nel telefono. Se non si riesce a utilizzare PlayNow™ e PlayNow™ arena, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

- ! Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi.

Per le funzionalità estese, è inoltre possibile accedere al negozio Web di PlayNow™ arena su un computer da www.playnow-arena.com. Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida alle funzionalità di PlayNow™ arena.

Per utilizzare PlayNow™

- 1 Selezionare **Menu > PlayNow™**.
- 2 Scorrere fino a PlayNow™ arena e seguire le istruzioni per visualizzare in anteprima e acquistare il contenuto.

TrackID™

TrackID™ è un servizio di riconoscimento musicale. È possibile cercare il titolo, il nome dell'artista e dell'album di un brano riprodotto attraverso l'altoparlante o ascoltato alla radio del telefono. Se non si riesce a utilizzare TrackID™, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Per cercare informazioni su un brano

- Quando si ascolta un brano riprodotto attraverso un altoparlante, selezionare **Menu > Svago > TrackID™ > Avvia**.
 - Quando la radio del telefono è in funzione, selezionare **Opzioni > TrackID™**.
- 💡 Per risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

Musica e video in linea

È possibile riprodurre i video e ascoltare la musica tramite lo streaming dei dati da Internet al telefono. Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Per selezionare un account di dati per lo streaming

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. streaming > Connetti con:**.
- 2 Selezionare l'account dati da utilizzare.
- 3 Selezionare **Salva**.

Per eseguire lo streaming di musica e video

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Vai a > Segnalibri**.
- 3 Selezionare un collegamento per lo streaming.

Letture video

Per riprodurre video

- 1 Selezionare **Menu > Media > Video > Video**.
- 2 Scorrere fino a un titolo e selezionare **Riproduci**.

Per interrompere la riproduzione di video

- Premere il tasto di selezione centrale.

Per tornare indietro o avanzare rapidamente

- Tenere premuto  o .

Per passare da un video all'altro

- Premere  o .

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per modificare le dimensioni della schermata dei video

- 1 Selezionare **Opzioni > Dimensione video**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per salvare un'immagine da un video

- 1 Per sospendere il video, premere il tasto di selezione centrale.
- 2 Per salvare l'immagine in pausa come immagine, selezionare **Opzioni > Salva immagine**.

Radio

- ! Non utilizzare il telefono come radio nei luoghi in cui non è consentito.

Per accendere la radio

- 1 Collegare un viva voce al telefono.
- 2 Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

Per cercare automaticamente i canali

- Selezionare **Cerca**.

Per cercare manualmente i canali

- Premere  o .

Per variare il volume

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Per ridurre a icona la radio

- Selezionare **Opzioni > Riduci a icona**.

Per tornare alla radio

- Selezionare **Menu > Svago > Radio**.

Salvataggio dei canali

È possibile salvare fino a 20 canali preimpostati.

Per salvare i canali automaticamente

- Selezionare **Opzioni > Salv. automatico**.

Per salvare i canali manualmente

- 1 Una volta trovato un canale radio, selezionare **Opzioni > Salva**.
- 2 Scorrere fino a una posizione e selezionare **Inserisci**.

Per selezionare i canali salvati

- 1 Selezionare **Opzioni > Canali**.
- 2 Selezionare un canale radio.

Per passare da un canale salvato a un altro

- Premere  o .

MusicDJ™

È possibile comporre e modificare le melodie da utilizzare come suonerie. Sono disponibili suoni predisposti con caratteristiche diverse.

Per comporre una melodia

- 1 Selezionare **Menu > Svago > MusicDJ™**.
- 2 Scegliere **Inserisci**, **Copia** o **Incolla** per inserire, copiare o incollare i suoni.
- 3 Utilizzare , ,  o  per scorrere tra i suoni.
- 4 Selezionare **Opzioni > Salva melodia**.

Registrazione di suoni

È possibile registrare un memo vocale o una chiamata. Anche i suoni registrati possono essere impostati come suonerie.

- ! In alcuni paesi, per disposizione di legge, prima di avviare la registrazione è necessario informare l'interlocutore che la sua voce verrà registrata.

Per effettuare una registrazione

- Selezionare **Menu > Svago > Registra suono > Registra.**

Per registrare una chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, selezionare **Opzioni > Registra.**
- 2 Per salvare la registrazione, selezionare **Salva.**

Per ascoltare la registrazione

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager.**
- 2 Scorrere fino a **Musica** e selezionare **Apri.**
- 3 Scorrere fino a una registrazione e selezionare **Riproduci.**

Trasferimento e gestione di contenuto

È possibile trasferire e gestire contenuto come immagini e musica.

- ! Non è consentito scambiarsi materiale protetto da copyright.  identifica un elemento protetto.

Gestione di contenuto nel telefono

È possibile utilizzare **File manager** per gestire il contenuto salvato nella memoria del telefono o su una memory card. Le schede e le icone di **File manager** mostrano la posizione in cui è salvato il contenuto. Se la memoria è piena, eliminare alcuni contenuti per creare spazio.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Stato memoria**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.

Per selezionare più elementi in una cartella

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 3 Selezionare **Opzioni > Seleziona > Seleziona diversi**.
- 4 Per ogni elemento che si desidera selezionare, scorrere fino allo stesso e selezionare **Seleziona**.

Per spostare gli elementi tra la memoria del telefono e la memory card

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Gestisci file > Sposta**.
- 3 Selezionare **Memory card** oppure **Telefono**.
- 4 Scorrere fino a una cartella e selezionare **Apri**.
- 5 Selezionare **Incolla**.

Per visualizzare informazioni sul contenuto

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > File manager**.
- 2 Individuare un elemento e selezionare **Opzioni > Informazioni**.

Invio di contenuto a un altro telefono

È possibile inviare contenuto, ad esempio in messaggio oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per inviare il contenuto

- 1 Scorrere fino a un elemento e selezionare **Opzioni > Invia**.
- 2 Selezionare un metodo di trasferimento.

- ! Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Con un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB. Se si utilizza un PC, viene chiesto di installare PC Companion alla prima connessione.

- ! Potrebbe essere necessario acquistare un cavo USB separatamente. È necessario soltanto utilizzare un cavo USB supportato dal telefono.

PC Companion

PC Companion consente di:

- Esplorare i contenuti nel telefono.
 - Utilizzare il telefono come modem.
 - Installare PC Software utilizzato per sincronizzare, trasferire ed eseguire il backup dei contenuti nel telefono.
-  Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per informazioni.

Per installare PC Companion

- 1 Collegare il telefono a un PC tramite un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Seguire le istruzioni visualizzate.

Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

-  Non scollegare il cavo USB durante il trasferimento di contenuto; l'operazione potrebbe danneggiare il contenuto.
- 1 **Computer:** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rimozione sicura dell'hardware in *Esplora risorse*.
 - 2 selezionare le unità da disconnettere. Selezionare *Interrompi*.
 - 3 Attendere la visualizzazione di un messaggio di Windows indicante che è possibile rimuovere l'unità, quindi scollegare il cavo USB.

Sistemi operativi richiesti

Per utilizzare il software Sony Ericsson PC è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 o successivo

Trascinare e rilasciare contenuto

È possibile trascinare e rilasciare contenuti tra il telefono, una memory card e un computer in *Esplora risorse di Microsoft*.

Per trascinare e rilasciare contenuto

- 1 Connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB.
- 2 **Computer:** attendere fino a quando la memoria del telefono e la memory card appaiono come dischi esterni in *Esplora risorse*.
- 3 Trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.

Trasferimento di contenuto tra telefono e computer

È possibile utilizzare Media Go™ per trasferire il contenuto multimediale tra il telefono e il computer.

-  Media Go™ può essere scaricato tramite PC Companion o da www.sonyericsson.com/support.

Per trasferire contenuto utilizzando Media Go™

- 1 Collegare il telefono a un computer tramite un cavo USB supportato dal telefono.
- 2 **Computer:** Selezionare *Avvio/Programmi/Sony/Media Go™*.
- 3 Selezionare *Trasferisci a o da dispositivo utilizzando Media Go™* e fare clic su *OK*.
- 4 Attendere fino a che il telefono non venga visualizzato in Media Go™.
- 5 Spostare i file tra il telefono e il computer in Media Go™.

Nome telefono

È possibile immettere un nome per il telefono da visualizzare sugli altri dispositivi quando, ad esempio, si utilizza la tecnologia wireless Bluetooth™.

Per immettere un nome per il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Nome telefono.**
- 2 Immettere il nome del telefono e selezionare **OK.**

Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth™

La funzione Bluetooth™ è gratuita e consente di effettuare la connessione wireless a eventuali altri dispositivi Bluetooth. È possibile, ad esempio:

- Collegarsi a dispositivi viva voce.
 - Collegare diversi dispositivi contemporaneamente.
 - Collegarsi a computer e accedere a Internet.
 - Scambiare gli elementi.
 - Eseguire giochi a cui possono partecipare più utenti.
- ! Per un corretto funzionamento delle comunicazioni Bluetooth, la distanza tra i dispositivi non deve superare il raggio di 10 metri (33 piedi) e tra di essi non devono essere presenti oggetti solidi.

Operazioni preliminari all'utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth

È necessario attivare la funzione Bluetooth per comunicare con altri dispositivi. Potrebbe essere necessario, inoltre, associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.

Per attivare la funzione Bluetooth

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Attiva.**
- ! Assicurarsi che il dispositivo che si desidera associare al telefono abbia la funzione Bluetooth e la visibilità Bluetooth attivate.

Per associare il telefono a un dispositivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.**
- 2 Scorrere fino a **Nuovo dispositivo** e selezionare **Aggiungi** per cercare dispositivi disponibili.
- 3 Selezionare un dispositivo.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Per consentire la connessione al telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > I miei Dispositivi.**
 - 2 Selezionare un dispositivo dalla lista.
 - 3 Selezionare **Opzioni > Consenti connes..**
 - 4 Selezionare **Chiedi sempre** oppure **Consenti sempre.**
- ! Tale operazione è possibile solo con i dispositivi che richiedono l'accesso a un servizio protetto.

Per associare il telefono a un viva voce Bluetooth per la prima volta

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Viva voce.**
- 2 Selezionare un dispositivo.
- 3 Immettere un codice di accesso, se richiesto.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare l'energia della batteria con la funzione Risparmio energia. In modalità risparmio energetico, è possibile collegarsi a un solo dispositivo Bluetooth. Se si desidera collegarsi a più dispositivi Bluetooth contemporaneamente, è necessario disattivare questa funzione.

Per attivare la funzione Risparmio energia

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Risparmio energia > Attivata.**

Trasferimento del suono a/da un viva voce Bluetooth

È possibile trasferire il suono a/da un viva voce Bluetooth utilizzando un tasto del telefono o il tasto del viva voce.

Per trasferire l'audio

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth > Viva voce > Chiamata in arrivo**.
 - 2 Selezionare un'opzione. **Telefono** trasferisce l'audio al telefono. **Viva voce** trasferisce l'audio al viva voce.
- ! È necessario rispondere alla chiamata con un tasto del telefono perché questa impostazione venga applicata.

Per trasferire il suono durante una chiamata

- 1 Durante una chiamata, selezionare **Suono**.
- 2 Selezionare dalla lista.

Backup e ripristino

È possibile eseguire il backup e il ripristino dei contatti, dell'agenda, delle attività, delle note e dei segnalibri utilizzando *Sony Ericsson PC Suite*.

Prima di eseguire il backup e il ripristino, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite* disponibile tramite PC Companion o su www.sonyericsson.com/support.

È possibile eseguire il backup e il ripristino della rubrica del telefono utilizzando una memory card. È possibile spostare il contenuto tra la memory card e la memoria del telefono. Vedere *Gestione di contenuto nel telefono* a pagina 32.

- 💡 Si consiglia di eseguire con regolarità il backup dei contenuti del telefono per assicurarsi di non perderli.

Per eseguire un backup utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* ed eseguire un backup dei contenuti del telefono.

Per ripristinare il contenuto del telefono utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- ! *Sony Ericsson PC Suite* sovrascriverà tutto il contenuto del telefono durante il processo di ripristino. Se si interrompe il processo si rischia di danneggiare il telefono.
- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Andare alla sezione del backup e del ripristino in *Sony Ericsson PC Suite* e ripristinare il contenuto del telefono.

Messaggi

SMS e MMS

I messaggi possono contenere testo, immagini, effetti sonori, animazioni e melodie. È anche possibile creare e utilizzare modelli per i messaggi.

Quando si invia un messaggio, il telefono seleziona automaticamente il metodo migliore (come SMS o MMS) per l'invio.

Se non si riesce a utilizzare gli MMS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Invio dei messaggi

È possibile inviare messaggi dal telefono. La dimensione massima di un SMS standard è di 160 caratteri compresi gli spazi se non si aggiungono altri elementi al messaggio. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. I messaggi vengono inviati come un unico messaggio concatenato.

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio**.
 - 2 Inserire il testo. Per aggiungere elementi al messaggio, premere , scorrere  e selezionare un elemento.
 - 3 Selezionare **Continua > Ricerca in rubrica**.
 - 4 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.
- ! Se si invia un messaggio a un gruppo, è possibile che venga addebitato l'invio effettuato per ogni componente del gruppo. Per i dettagli, rivolgersi al provider di servizi.

Per copiare e incollare testo in un messaggio

- 1 Durante la scrittura del messaggio, selezionare **Opzioni > Copia e incolla**.
- 2 Selezionare **Copia tutto** oppure **Seleziona e copia**. Scorrere e selezionare il testo nel messaggio.
- 3 Selezionare **Opzioni > Copia e incolla > Incolla**.

Ricezione e salvataggio dei messaggi

Si riceverà una notifica alla ricezione di un messaggio. Viene visualizzato  o . I messaggi vengono salvati automaticamente nella memoria del telefono. Quando la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare messaggi o salvarli su una memory card o sulla carta SIM.

Per salvare un messaggio in arrivo su una memory card

- Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni > Salva in > Memory card**.

Per salvare un messaggio sulla carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi** e selezionare una cartella.
- 2 Scorrere fino a un messaggio e selezionare **Opzioni > Salva messaggio**.

Per visualizzare un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz..**

Per chiamare un numero riportato in un messaggio

- Durante la visualizzazione del messaggio, scorrere fino al numero di telefono e premere .

Opzioni dei messaggi

È possibile impostare alcune opzioni, come l'avviso messaggio e la posizione di memorizzazione predefinita, perché vengano applicate a tutti i messaggi. Altre opzioni, come la priorità e l'ora di consegna, possono essere impostate per ogni singolo messaggio inviato.

Per impostare le opzioni per tutti i messaggi

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi > Impostazioni**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per impostare le opzioni per un messaggio specifico

- 1 Una volta preparato il messaggio e scelto il destinatario, selezionare **Opzioni > Avanzate**.
- 2 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Modifica**.

Conversazioni

Si può scegliere se visualizzare i messaggi in **Conversazioni** o **Posta in arrivo**. Una conversazione composta da messaggi mostra tutte le comunicazioni intercorse tra l'utente e uno dei suoi contatti mediante messaggi.

Per visualizzare i messaggi in Conversazioni

- Selezionare **Menu > Messaggi > Posta in arrivo > la Conversazioni** scheda.
- Selezionare **Menu > Messaggi > Conversazioni** e selezionare una conversazione.

Per inviare un messaggio da Conversazioni

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi**.
- 2 Selezionare **Conversazioni** oppure **Posta in arrivo > scheda Conversazioni**.
- 3 Selezionare una conversazione.
- 4 Scrivere un messaggio e selezionare **Invia**.

Messaggi vocali

È possibile inviare e ricevere una registrazione di suoni come messaggio vocale.

- ! Sia il mittente sia il destinatario devono aver sottoscritto un abbonamento che supporti i messaggi MMS.

Per registrare e inviare un messaggio vocale

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi nuovo > Messaggio voc..**
- 2 Registrare il messaggio e selezionare **Interr. > Invia > Ricerca in rubrica**.
- 3 Scegliere un destinatario e selezionare **Invia**.

E-mail

È possibile utilizzare funzioni e-mail standard e impostare l'indirizzo e-mail del proprio PC nel telefono.

- 💡 È possibile eseguire la sincronizzazione dell'e-mail utilizzando l'applicazione Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Operazioni preliminari all'utilizzo dell'e-mail

È possibile utilizzare l'impostazione di base per controllare se sono disponibili impostazioni per il proprio account e-mail oppure è possibile immetterle manualmente. Le impostazioni possono anche essere ricevute sul sito www.sonyericsson.com/support.

Per creare un account e-mail per la prima volta

- 1 Per avviare l'impostazione di base, selezionare **Menu > Messaggi > E-mail**.
 - 2 Seguire le istruzioni per creare l'account.
-  Se si immettono manualmente le impostazioni, è possibile contattare il proprio gestore e-mail per ulteriori informazioni. Un gestore e-mail potrebbe essere la società che ha fornito l'indirizzo e-mail.

Per scrivere e inviare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Scrivi nuovo**.
- 2 Selezionare **Aggiungi > Immettere ind.e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**.
- 3 Per aggiungere altri destinatari, scorrere fino a **A:** e selezionare **Modifica**.
- 4 Scorrere fino a un'opzione e selezionare **Aggiungi > Immettere ind.e-mail**. Immettere l'indirizzo e-mail e selezionare **OK**. Quando si è pronti, selezionare **Conferma**.
- 5 Selezionare **Modifica** e immettere un oggetto. Selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Modifica** e immettere il testo. Selezionare **OK**.
- 7 Selezionare **Aggiungi** e scegliere un file da allegare.
- 8 Selezionare **Continua > Invia**.

Per ricevere e leggere un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo > Opzioni > Cont.nuova e-mail**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz..**

Per salvare un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Visualiz. > Opzioni > Salva messaggio**.

Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Posta in arrivo**.
- 2 Scorrere fino al messaggio e selezionare **Opzioni > Rispondi**.
- 3 Scrivere la risposta e selezionare **OK**.
- 4 Selezionare **Continua > Invia**.

Per visualizzare un allegato in un messaggio e-mail

- Durante la visualizzazione del messaggio, selezionare **Opzioni > Allegati > Usa > Visualiz..**

Account e-mail attivo

Se si dispone di diversi account e-mail, è possibile cambiare quello attivo. È inoltre possibile controllare automaticamente la presenza di nuovi messaggi e-mail nell'account attivo impostando un intervallo di attesa per check dell'e-mail.

Per creare altri account e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Account**.
- 2 Scorrere fino a **Nuovo account** e selezionare **Aggiungi**.

Per cambiare l'account e-mail attivo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Account**.
- 2 Selezionare un account.

Per impostare la frequenza con cui verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Account**.
- 2 Selezionare un account.
- 3 Selezionare **Impostazioni > la Download scheda > Intervallo contr..**
- 4 Selezionare un'opzione.

Push e-mail

È possibile ricevere la notifica immediata nel telefono dal server e-mail quando si riceve un nuovo messaggio e-mail.

- 💡 Quando si utilizza la funzione push email, il telefono resta connesso al server della posta e si applicano le normali tariffe. Per informazioni dettagliate contattare il gestore di rete.

Per attivare la funzione Push e-mail

- Selezionare **Menu > Messaggi > E-mail > Impostazioni > Push e-mail.**

Messaging istantaneo

È possibile connettersi e accedere al server di messaging istantaneo per comunicare in linea mediante messaggi chat. Se non si riesce a utilizzare il messaging istantaneo, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Operazioni preliminari all'utilizzo del messaging istantaneo

Se non esiste alcuna impostazione nel telefono, è necessario immettere le impostazioni del server. Il provider dei servizi può fornire informazioni sulle impostazioni standard, quali:

- Nome utente
- Password
- Indirizzo del server
- Profilo Internet

Per immettere le impostazioni del server del messaging istantaneo

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess. > Configura.**
- 2 Scorrere fino a un'impostazione e selezionare **Aggiungi.**

Per accedere al server del messaging istantaneo

- Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess. > Accedi.**

Per disconnettersi dal server del messaging istantaneo

- Selezionare **Opzioni > Logout.**

Per aggiungere un contatto con cui comunicare in chat

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.**
- 2 Selezionare **Opzioni > Aggiungi contatto.**

Per inviare un messaggio chat

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.**
- 2 Scorrere fino a un contatto e selezionare **Chat.**
- 3 Scrivere il messaggio e selezionare **Invia.**

Stato

È possibile mostrare il proprio stato, ad esempio, **Felice** o **Occupato**, soltanto ai propri contatti. È anche possibile mostrare il proprio stato a tutti gli utenti nel server del messaging istantaneo.

Per visualizzare il proprio stato

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess..**
- 2 Si verrà elencati per primi.

Per aggiornare il proprio stato

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess. > la Contatti scheda.**
- 2 Scorrere fino al nome e selezionare **Cambia.**
- 3 Modificare le informazioni e selezionare **Salva.**

Gruppo di chat

Un gruppo di chat può essere creato dal provider dei servizi, da un singolo utente del messaging istantaneo o dall'utente stesso. È possibile salvare i gruppi di chat salvando un invito a una chat o eseguendo la ricerca di un gruppo specifico.

Per aggiungere un gruppo di chat

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess.** > la **Gruppi chat** scheda.
- 2 Selezionare **Opzioni > Agg. gruppo chat > Nuovo gruppo chat.**
- 3 Selezionare chi invitare dalla lista contatti, quindi selezionare **Continua.**
- 4 Immettere un breve testo di invito e selezionare **Continua > Invia.**

Per aggiungere un gruppo di chat

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess.** > la **Gruppi chat** scheda > **Opzioni > Agg. gruppo chat.**
 - 2 Selezionare un'opzione.
- ! Viene salvata la cronologia delle conversazioni delle diverse sessioni di accesso per consentire agli utenti di tornare ai messaggi chat delle conversazioni precedenti.

Per salvare una conversazione

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Instant Mess.** > la **Conversazioni** scheda.
- 2 Avviare una conversazione.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Salva conversaz..**

Internet

Se non si riesce a utilizzare Internet, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Per avviare la navigazione

- 1 Selezionare **Cerca**.
- 2 Immettere un indirizzo Web, una frase di ricerca o il nome di un segnalibro.
- 3 Scorrere fino a un elemento dell'elenco e selezionare **Vai a** o **Cerca**.

Per uscire dal browser

- Selezionare **Opzioni** > **Esci dal browser**.

Segnalibri

È possibile creare e modificare segnalibri come collegamenti rapidi alle pagine Web preferite.

Per creare un segnalibro

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Agg. segnalibro**.
- 2 Immettere un titolo e un indirizzo. Selezionare **Salva**.

Per selezionare un segnalibro

- 1 Selezionare **Menu** > **Internet**.
- 2 Selezionare **Opzioni** > **Vai a** > **Segnalibri**.
- 3 Scorrere fino a un segnalibro e selezionare **Vai a**.

Pagine cronologia

È possibile visualizzare le pagine Web visitate.

Per visualizzare le pagine della cronologia

- Selezionare **Menu** > **Internet** > **Opzioni** > **Vai a** > **Cronologia**.

Funzioni del browser aggiuntive

Per utilizzare la panoramica e lo zoom su una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, premere .
- 2 Utilizzare il tasto di navigazione per spostare la cornice.
- 3 Premere **Zoom**.
- 4 Per tornare alla panoramica, premere .

- ! Per utilizzare la modalità di ingrandimento e riduzione, è necessario disattivare **Smart-Fit**.

Per attivare o disattivare Smart-Fit Rendering™

- 1 Selezionare **Menu** > **Internet** > **Opzioni** > **Avanzate** > **Smart-Fit**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Per effettuare una chiamata durante la navigazione.

- Premere .

Per salvare un'immagine da una pagina Web

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Salva immagine**.
- 2 Selezionare una foto.

Per trovare testo su una pagina Web


- 1 Selezionare **Opzioni > Strumenti > Trova nella pagina.**
- 2 Immettere il testo e selezionare **Trova.**

Per inviare un collegamento

- 1 Durante la navigazione in Internet, selezionare **Opzioni > Strumenti > Invia collegamento.**
 - 2 Selezionare un metodo di trasferimento.
- ! Assicurarsi che il dispositivo ricevente supporti il metodo di trasferimento selezionato.

Tasti di scelta rapida per Internet

È possibile utilizzare la tastiera per accedere direttamente a una funzione del browser Internet.

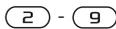Tasto	Scelta rapida
	Segnalibri
	Immissione di testo per inserire un indirizzo, cercare su Internet (Immettere indir., Cerca su Internet) oppure ricerca nei Segnalibri.
	Zoom
	Panoramica e zoom (quando la funzione Smart-Fit è disattivata)

Per selezionare tasti di accesso rapido per Internet

- 1 Selezionare **Menu > Internet.**
- 2 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Modal. tastier. num. > Scelte rapide.**

Sicurezza e certificati Internet

Il telefono supporta la navigazione protetta. Per utilizzare alcuni servizi Internet, ad esempio i servizi per le operazioni finanziarie, il telefono deve disporre di certificati. I certificati potrebbero essere già disponibili nel telefono al momento dell'acquisto oppure è possibile scaricarli.

Per visualizzare i certificati nel telefono

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Certificati.**

Feed Web

È possibile sottoscrivere e scaricare contenuto aggiornato di frequente, come notizie, podcast o foto, utilizzando i feed Web.

Per aggiungere nuovi feed per una pagina Web

- 1 Durante la navigazione di una pagina su Internet contenente feed Web, contrassegnata dall'icona , selezionare **Opzioni > Feed Web.**
- 2 Per ogni feed che si desidera aggiungere, scorrere fino al feed e selezionare **Seleziona.**
- 3 selezionare **Continua.**

Per cercare feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web.**
- 2 Selezionare **Nuovo feed** e inserire un indirizzo Web.

Per scaricare il contenuto tramite feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed aggiornato e selezionare **Visualizza** o ►.
- 3 Selezionare un titolo da espandere.
- 4 Selezionare un'icona in base al contenuto: 🌐 per aprire una pagina Web, 🎵 per scaricare un podcast audio, 📺 per scaricare un podcast video o 📷 per scaricare una foto.

💡 È possibile inoltre sottoscrivere e scaricare il contenuto su un computer tramite feed utilizzando Media Go™. È quindi possibile trasferire il contenuto nel telefono.

Aggiornamento dei feed Web

È possibile eseguire manualmente l'aggiornamento dei feed o pianificarlo. Quando sono disponibili aggiornamenti, viene visualizzato 🔄 sullo schermo.

Per pianificare l'aggiornamento dei feed Web

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Pianifica aggiorn..**
- 3 Selezionare un'opzione.

! Aggiornamenti frequenti possono essere costosi.

Feed Web in modalità standby

È possibile visualizzare nuovi aggiornamenti nella schermata di standby.

Per mostrare i feed Web in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Media > Feed Web**.
- 2 Scorrere fino a un feed e selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ticker in standby > Mostr. in standby**.

Per accedere ai feed Web dalla modalità standby

- 1 Selezionare **Ticker**.
- 2 Per ulteriori informazioni su un feed, premere 📄 o 📄 per scorrere fino a un titolo, quindi selezionare **Vai a**.

Podcast

I podcast sono file, ad esempio programmi radio o contenuto video, che è possibile scaricare e riprodurre. Per sottoscrivere e scaricare i podcast, si utilizzano i feed Web.

Per accedere ai podcast audio

- Selezionare **Menu > Media > Musica > Podcast**.

Per accedere ai podcast video

- Selezionare **Menu > Media > Video > Podcast**.

Feed di foto

È possibile effettuare la sottoscrizione ai feed fotografici e scaricare foto. Per iniziare a utilizzare i feed fotografici, vedere *Feed Web* a pagina 42.

Per accedere ai feed fotografici

- Selezionare **Menu > Media > Foto > Feed foto**.

YouTube™

È possibile guardare i video sul telefono utilizzando l'applicazione YouTube™. È possibile cercare video o caricare video personali.

Per accedere a YouTube

- Selezionare **Menu > Media > Video > YouTube**.
- 💡 Per caricare video su YouTube, è necessario accedere a YouTube e seguire le istruzioni nell'applicazione.

Sincronizzazione

È possibile eseguire la sincronizzazione in due modi diversi. È possibile sincronizzare il telefono utilizzando un programma per computer oppure utilizzando un servizio Internet.

- 💡 Utilizzare soltanto uno dei metodi di sincronizzazione per volta con il telefono.

Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Sincronizzazione utilizzando un computer

È possibile utilizzare un cavo USB o la tecnologia wireless Bluetooth per sincronizzare i contatti, gli appuntamenti, i segnalibri, le attività e le note del telefono con un programma per computer come Microsoft® Outlook®.

Prima di procedere alla sincronizzazione, è necessario installare *Sony Ericsson PC Suite*.

- 💡 Il software *Sony Ericsson PC Suite* può essere scaricato tramite PC Companion o da www.sonyericsson.com/support.

Vedere *Sistemi operativi richiesti* a pagina 33.

Per eseguire la sincronizzazione utilizzando Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Computer:** avviare *Sony Ericsson PC Suite* da *Start/Programmi/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Per le modalità di connessione, seguire le istruzioni in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 quando l'utente viene avvisato del fatto che *Sony Ericsson PC Suite* ha rilevato il telefono, è possibile iniziare la sincronizzazione.

- 💡 Per informazioni dettagliate sull'utilizzo, consultare la sezione della Guida di *Sony Ericsson PC Suite* dopo aver installato il software nel computer.

Sincronizzazione utilizzando un servizio Internet

È possibile eseguire la sincronizzazione con un servizio Internet utilizzando SyncML™ o con un server Microsoft® Exchange utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Visitare il sito www.sonyericsson.com/support per leggere la guida sulla *Sincronizzazione*.

Funzionalità aggiuntive

Flight mode

In **Flight mode** la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili.

Quando il menu flight mode è attivato, verrà richiesto di selezionare una modalità alla successiva accensione del telefono:

- **Mod. normale** - tutte le funzionalità
- **Flight mode** - funzionalità limitate

Per attivare il menu flight mode

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Flight mode > Continua > Mostra all'avvio.**

Per selezionare flight mode

- 1 Quando il menu Flight mode è attivato, spegnere il telefono.
- 2 Accendere il telefono e selezionare **Flight mode**. Viene visualizzato .

Update Service

Il telefono è dotato di software che può essere aggiornato per migliorare le prestazioni. È possibile accedere a Update Service mediante il telefono o un PC collegato a Internet.

- ! L'accesso a Update Service mediante il telefono non è possibile in tutti i paesi/le regioni.

Per visualizzare i certificati correnti nel telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam..**
- 2 Selezionare **Versione software.**

Servizio aggiornamenti tramite il telefono

È possibile aggiornare il telefono via etere utilizzando il telefono stesso. L'operazione non causa la perdita di informazioni personali o relative al telefono.

- ! Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono è necessario l'accesso ai dati tipo GPRS, 3G o HSDPA.

Per selezionare le impostazioni di Servizio aggiornamenti

- Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam. > Impostazioni > Impostazioni Internet.**

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Servizio aggiornam..**
- 2 Selezionare **Cerca aggiornam.** e seguire le istruzioni visualizzate.

Servizio aggiornamenti tramite un PC

È possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB fornito e un computer collegato a Internet.

- ! Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati personali presenti nella memoria del telefono prima di effettuare un aggiornamento tramite un PC. Vedere *Backup e ripristino* a pagina 35.

Per utilizzare il Servizio aggiornamenti tramite un PC

- Visitare il sito www.sonyericsson.com/updateservice.

Servizi di localizzazione

È possibile ricevere assistenza per trovare la strada e salvare le posizioni preferite. Grazie alle informazioni fornite dalle torri mobili nelle vicinanze, è possibile visualizzare la posizione approssimativa dell'utente su una mappa.

💡 È possibile ricevere informazioni più precise sulla propria posizione con un accessorio GPS supportato dal telefono.

! Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni dei servizi di localizzazione, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Per utilizzare Google Maps™ per cellulari

- Selezionare **Menu** > **Svago** > **Servizi di localizzaz.** > **Google Maps**.

Per ulteriori informazioni su Google Maps

- Durante l'uso di Google Maps, selezionare **Opzioni** > **Guida**.

Per visualizzare la propria posizione

- Durante l'utilizzo di Google Maps, premere (□+).

Per visualizzare una posizione salvata su una mappa

- 1 Selezionare **Menu** > **Svago** > **Servizi di localizzaz.** > **I miei Preferiti**.
- 2 Scorrere fino alla posizione e selezionare **Vai a**.

Per accedere ai preferiti da Google Maps

- Premere (⌘+).

Svegli

È possibile impostare un suono o la radio come suoneria allarme. La sveglia suona anche se il telefono è spento. Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla oppure spegnerla.

Per impostare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu** > **Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Ora:** e selezionare **Modifica**.
- 4 Immettere un'ora e selezionare **OK** > **Salva**.

Per impostare la sveglia ricorrente

- 1 Selezionare **Menu** > **Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Ricorrente:** e selezionare **Modifica**.
- 4 Scorrere fino a un giorno e selezionare **Seleziona**.
- 5 Per selezionare un altro giorno, scorrere fino al giorno e selezionare **Seleziona**.
- 6 Selezionare **Conferma** > **Salva**.

Per impostare la suoneria allarme

- 1 Selezionare **Menu** > **Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino alla scheda 🎵.
- 4 Scorrere fino a **Suoneria allarme** e selezionare **Modifica**.
- 5 Individuare e selezionare una suoneria allarme. Selezionare **Salva**.

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto.
- Per ripetere la sveglia, selezionare **Postp..**

Per disattivare la sveglia

- Quando la sveglia suona, premere un tasto, quindi selezionare **Disattiva**.

Per annullare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Disattiva**.

La sveglia in modalità silenziosa

È possibile impostare la sveglia in modo che non suoni quando il telefono è in modalità silenziosa.

Per impostare una sveglia in modo che suoni o no in modalità silenziosa

- 1 Selezionare **Menu > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino alla scheda .
- 4 Scorrere fino a **Modalità silenzioso:** e selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Per impostare la Durata posponi

- 1 Selezionare **Menu > Allarme**.
- 2 Scorrere fino a una sveglia e selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Durata posponi:** e selezionare **Modifica**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Agenda

-  L'agenda può essere sincronizzata con un'agenda su computer, un'agenda sul Web, oppure con un'applicazione Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Appuntamenti

È possibile aggiungere nuovi appuntamenti o riutilizzare gli appuntamenti esistenti.

Per aggiungere un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo appuntam.** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere le informazioni e confermare ciascuna voce.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per visualizzare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**

Per modificare un appuntamento

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Scorrere fino a un appuntamento e selezionare **Visualiz..**
- 4 Selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 5 Immettere l'appuntamento e confermare ciascuna voce.
- 6 Selezionare **Salva**.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**.
- 2 Selezionare una data.
- 3 Selezionare **Opzioni > Avanzate > Promemoria**.
- 4 Selezionare un'opzione.

-  Un'opzione promemoria impostata nell'agenda incide su un'opzione promemoria impostata nelle attività.

Note

È possibile creare note e salvarle. È anche possibile visualizzare una nota in modalità standby.

Per aggiungere una nota

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a **Nuova nota** e selezionare **Aggiungi**.
- 3 Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino a una nota e selezionare **Opzioni > Mostr. in standby**.

Per nascondere una nota in modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Note**.
- 2 Scorrere fino alla nota visualizzata in modalità standby. Tale nota è contrassegnata da un'icona. Selezionare **Opzioni > Nasc. in standby**.

Attività

È possibile aggiungere nuove attività o riutilizzare le attività esistenti.

Per aggiungere un'attività

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Selezionare **Nuova attività**, quindi **Aggiungi**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere i dettagli e confermare ciascuna voce.

Per impostare la suoneria dei promemoria

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Attività**.
- 2 Scorrere fino a un'attività e selezionare **Opzioni > Promemoria**.
- 3 Selezionare un'opzione.

! Un'opzione promemoria impostata nelle attività incide su un'opzione promemoria impostata nell'agenda.

Profili

È possibile modificare le impostazioni, come il volume della suoneria e l'avviso a vibrazione in base alle diverse zone. È possibile ripristinare tutte le impostazioni iniziali dei profili.

Per selezionare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Selezionare un profilo.

Per visualizzare e modificare un profilo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Profili**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Visual. e modifica**.

! Non è possibile rinominare il profilo **Normale**.

Ora e data

! L'ora e la data potrebbero venire ripristinate se viene rimossa la batteria.

Per impostare l'ora

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Ora**.
- 2 Immettere l'ora e selezionare **Salva**.

Per impostare la data

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Data.**
- 2 Immettere la data e selezionare **Salva.**

Per impostare il fuso orario

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ora e data > Fuso orario.**
- 2 Selezionare il fuso orario in cui ci si trova.

! Se si seleziona una città, **Fuso orario** aggiorna anche l'ora quando cambia l'ora legale.

Per modificare le dimensioni dell'orologio della schermata della modalità standby

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Dimensioni orologio.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Motivo

È possibile modificare l'aspetto dello schermo attraverso elementi come i colori e lo sfondo. È anche possibile creare nuovi motivi e scaricarli. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun.

Per impostare un motivo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Motivo.**
- 2 Scorrere fino a un motivo e selezionare **Imposta.**

Layout menu principale

È possibile modificare il layout delle icone del menu principale.

Per modificare il layout del menu principale

- 1 Selezionare **Menu > Opzioni > Layout menu pr..**
- 2 Selezionare un'opzione.

Suonerie

Per impostare una suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Suoneria.**
- 2 Trovare e selezionare una suoneria.

Per impostare il volume della suoneria

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Volume suoneria.**
- 2 Premere  o  per variare il volume.
- 3 Selezionare **Salva.**

Per disattivare la suoneria

- Tenere premuto . Viene visualizzato .
- ! La suoneria allarme non viene modificata.

Per impostare la vibrazione

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Suoni e avvisi > Avviso vibrazione.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Orientamento dello schermo

È possibile alternare l'orientamento orizzontale e verticale.

Per cambiare l'orientamento dello schermo nel browser

- 1 Selezionare **Menu > Internet**.
- 2 Selezionare **Opzioni > Visualizza**.
- 3 Selezionare **Orizzontale** oppure **Verticale**.

Per cambiare l'orientamento dello schermo in Media

- 1 Selezionare **Menu > Media > Impostazioni > Orientamento**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Giochi

Nel telefono sono già caricati dei giochi. È anche possibile scaricare giochi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonyericsson.com/fun. Per la maggior parte dei giochi è disponibile il testo della guida.

Per avviare un gioco

- 1 Selezionare **Menu > Media > Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco.

Per terminare un gioco

- Premere .

Applicazioni

È possibile scaricare ed eseguire applicazioni Java. Inoltre, le informazioni possono essere visualizzate o impostate a diversi livelli di autorizzazione. Se non si riesce a utilizzare le applicazioni Java, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 54.

Per selezionare un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Selezionare un'applicazione.

Per impostare le autorizzazioni per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Autorizzazioni**.
- 3 Impostare le autorizzazioni.

Dimensioni dello schermo di un'applicazione Java

Alcune applicazioni Java sono progettate per specifiche dimensioni dello schermo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dell'applicazione.

Per impostare le dimensioni dello schermo per un'applicazione Java

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Applicazioni**.
- 2 Scorrere fino a un'applicazione e selezionare **Opzioni > Schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per impostare un'applicazione Java™ come sfondo

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.
- 2 Selezionare **Sfondo > Applicazione**.
- 3 Selezionare un'applicazione Java.

- ! È possibile visualizzare soltanto le applicazioni Java che supportano lo sfondo.

Blocchi

Blocco della carta SIM

Questo blocco protegge soltanto l'abbonamento. Il telefono funzionerà con una nuova carta SIM. Se il blocco è attivato, è necessario immettere un PIN (Personal Identity Number).

Se il PIN non viene immesso correttamente per tre volte di seguito, la carta SIM si blocca e sarà necessario immettere il PUK (Personal Unblocking Key). Il PIN e il PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per sbloccare la carta SIM

- 1 Se viene visualizzato **PIN bloccato** immettere il PUK e selezionare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre **OK**.
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

Per modificare il PIN

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Cambia PIN**.
- 2 Immettere il PIN e selezionare **OK**.
- 3 Immettere un nuovo PIN costituito da un numero compreso tra quattro e otto cifre e selezionare **OK**.
- 4 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare **OK**.

- ! Se viene visualizzato **Codici non corrispondenti**, il nuovo PIN non è stato immesso correttamente. Se viene visualizzato **PIN errato**, seguito da **Vecchio PIN:**, il vecchio PIN non è stato immesso correttamente.

Per utilizzare il blocco della carta SIM

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione SIM > Protezione**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il PIN e selezionare **OK**.

Blocco del telefono

È possibile interrompere un utilizzo non autorizzato del telefono. Modificare il codice di blocco (0000) specificandone uno personalizzato costituito da un numero compreso tra 4 e 8 cifre.

- ! È importante ricordare il nuovo codice. Se lo si dimentica, fare pervenire il telefono al rivenditore locale Sony Ericsson.

Per utilizzare il blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Protezione**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

Per sbloccare il telefono

- Quando viene visualizzato **Telefono bloccato**, Immettere il codice di blocco telefono e selezionare **OK**.

Per cambiare il codice di blocco del telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocchi > Protezione telefono > Cambia codice**.
- 2 Immettere il vecchio codice e selezionare **OK**.
- 3 Immettere il nuovo codice e selezionare **OK**.
- 4 Ripetere il codice e selezionare **OK**.

Blocco del tastierino numerico

È possibile impostare il blocco del tastierino numerico per evitare chiamate accidentali. Viene visualizzato **☎**. È possibile rispondere alle chiamate in arrivo senza sbloccare il tastierino numerico.

- ! È comunque possibile effettuare chiamate al numero di emergenza internazionale 112.

Per utilizzare il blocco tasti automatico

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Protezione > Blocco autom. tast.**
- 2 Selezionare un'opzione.

Per sbloccare manualmente la tastiera

- 1 Premere , quindi .
- 2 Selezionare **Sblocca**.

Numero IMEI

Conservare una copia del numero IMEI (International Mobile Equipment Identity) in caso di furto del telefono.

Per visualizzare il numero IMEI

- Premere , , , , .

Risoluzione dei problemi


Alcuni problemi possono essere risolti mediante Update Service. L'utilizzo regolare di Update Service ottimizza le prestazioni del telefono. Vedere **Update Service** a pagina 46.

Per alcuni problemi sarà necessario contattare l'operatore di rete.

Per maggiore assistenza, visitare il sito www.sonyericsson.com/support.

Domande comuni

Dove si possono reperire le informazioni sulla conformità alle norme, come il numero IMEI, se non è possibile accendere il telefono?

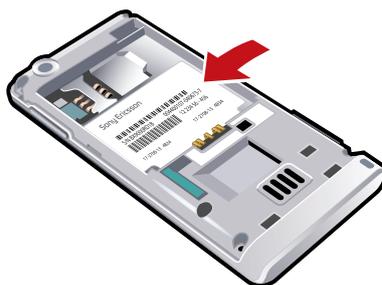

Problemi con la capacità di memoria o scarse prestazioni del telefono

Riavviare il telefono ogni giorno per liberare memoria oppure eseguire un **Ripristino totale**.

Ripristino totale

Se si seleziona **Riprist. impostazioni**, le modifiche apportate alle impostazioni verranno eliminate.

Se si seleziona **Reimposta tutto**, le impostazioni e il contenuto, come i contatti, i messaggi, le immagini, i suoni e i giochi scaricati, verranno eliminati. Si potrebbe anche perdere il contenuto presente nel telefono al momento dell'acquisto.

Per ripristinare il telefono

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Generali > Ripristino totale**.
- 2 Selezionare un'opzione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate.

Non riesco a caricare il telefono o la capacità della batteria è ridotta.

Il caricabatterie non è connesso correttamente o la connessione della batteria è ridotta. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

La batteria è esaurita e deve essere sostituita. Vedere **Carica della batteria** a pagina 5.

Durante la ricarica del telefono non viene visualizzata l'icona della batteria

Durante la ricarica, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che venga visualizzata sullo schermo l'icona della batteria.

Alcune opzioni di menu appaiono in grigio

Un servizio non è attivato. Contattare il gestore di rete.

Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

La sottoscrizione non include questa funzione. Le impostazioni non sono state immesse o non sono corrette.

È possibile scaricare le impostazioni utilizzando **Download di impost.** oppure dall'indirizzo www.sonyericsson.com/support.

Per scaricare le impostazioni

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Assistenza utente > Download di impost..**
 - 2 Seguire le istruzioni visualizzate.
-  Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi.

Impossibile inviare messaggi dal telefono

Per inviare messaggi, è necessario impostare un numero del centro servizi. Il numero viene fornito dal provider dei servizi e normalmente viene salvato sulla carta SIM. Se il numero del centro servizi non è salvato sulla carta SIM, è necessario immetterlo manualmente.

Per inviare la maggior parte degli MMS, è necessario impostare un profilo MMS e l'indirizzo del centro servizi. Se non esiste un profilo MMS o un centro servizi, è possibile ricevere automaticamente tutte le impostazioni dall'operatore di rete, scaricare le impostazioni mediante l'impostazione di base o dal sito www.sonyericsson.com/support.

Per immettere il numero del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > SMS** e scorrere fino a **Centro servizi**. Il numero viene visualizzato se è salvato sulla carta SIM.
- 2 Se non viene visualizzato alcun numero, selezionare **Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Nuovo centro serv.** e selezionare **Aggiungi**.
- 4 Immettere il numero, includendo il prefisso internazionale "+" e il prefisso nazionale.
- 5 Selezionare **Salva**.

Per selezionare un profilo MMS

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > MMS**.
- 2 Selezionare un profilo esistente o crearne uno nuovo.

Per impostare l'indirizzo del centro servizi

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Impostaz. messaggi > MMS**.
- 2 Scorrere fino a un profilo e selezionare **Opzioni > Modifica**.
- 3 Scorrere fino a **Centro messaggi** e selezionare **Modifica**.
- 4 Immettere l'indirizzo e selezionare **OK > Salva**.

Il telefono non suona o la suoneria è troppo bassa

Assicurarsi che la **Silenzioso** non sia stata impostata su **Attivato**. Vedere *Per disattivare la suoneria* a pagina 50.

Controllare il volume della suoneria. Vedere *Per impostare il volume della suoneria* a pagina 50.

Controllare il profilo. Vedere *Per selezionare un profilo* a pagina 49.

Controllare le opzioni di trasferimento delle chiamate. Vedere *Per trasferire le chiamate* a pagina 18.

Il telefono non può essere rilevato da altri dispositivi tramite la tecnologia wireless Bluetooth

La funzione Bluetooth non è attivata. Assicurarsi che la visibilità sia impostata su **Mostra telefono**. Vedere *Per attivare la funzione Bluetooth* a pagina 34.

Impossibile sincronizzare o trasferire contenuto tra il telefono e il computer quando si utilizza un cavo USB.

Il cavo o il software non sono stati installati correttamente. Andare al sito www.sonyericsson.com/support per leggere le guide sulle funzionalità che contengono istruzioni dettagliate sull'installazione e le sezioni sulla risoluzione dei problemi.

Codice di accesso ai memo codici perso o dimenticato

Se ci si dimentica il codice di accesso, è necessario ripristinare il memo codici. Ciò significa che tutte le voci del memo codici vengono eliminate. La volta successiva che si immette il memo codici, è necessario procedere come se si trattasse della sua prima apertura.

Per ripristinare il memo codici

- 1 Selezionare **Menu > Organizer > Memo codici**.
- 2 Immettere un codice di accesso errato per tre volte.
- 3 Viene visualizzato **Ripristinare il memo codici ed eliminare tutti gli elementi?**.
- 4 Selezionare **Sì**.

Messaggi di errore

Inserire carta SIM

Nel telefono non è presente alcuna SIM oppure la carta non è stata inserita in modo corretto.

Vedere *Per inserire la carta SIM* a pagina 3.

È necessario pulire i connettori della carta SIM. Se la carta è danneggiata, rivolgersi all'operatore di rete.

Inserire la carta SIM corretta

Il telefono è stato impostato per funzionare solo con un determinato tipo di carte SIM. Accertarsi che la carta in uso nel telefono sia quella corretta.

PIN errato/PIN2 errato

Il PIN o il PIN2 è stato immesso in modo errato.

Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e selezionare **Sì**.

PIN bloccato/PIN2 bloccato

Il PIN o PIN2 è stato immesso in modo non corretto per tre volte di seguito.

Per sbloccarlo, vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 51.

Codici non corrispondenti

I codici immessi non corrispondono. Quando si desidera cambiare un codice di protezione, ad esempio il PIN, è necessario confermare il nuovo codice. Vedere *Blocco della carta SIM* a pagina 51.

Rete non disponib.

- Il telefono si trova in flight mode. Vedere *Flight mode* a pagina 46.
- Il telefono non riceve alcun segnale della rete o il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare l'operatore di rete e assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova vi sia copertura di rete.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se nell'altro telefono la carta funziona, la causa del problema dipende dal telefono. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson più vicino.

Solo emergenza

L'utente si trova nel raggio di copertura di una rete, ma non dispone dell'autorizzazione per utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete autorizzano le chiamate al 112, il numero di emergenza internazionale. Vedere *Chiamate di emergenza* a pagina 14.

PUK bloccato. Contattare il gestore.

Il codice di sblocco personale (PUK) è stato immesso in modo errato per 10 volte di seguito.

Sony Ericsson J105i/J105a

Questa guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti a questa guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numero di pubblicazione: 1229-8498.1

Attenzione: alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazioni di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

Leggere queste *importanti informazioni* prima di utilizzare il telefono cellulare.

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Smart-Fit Rendering è un marchio o marchio registrato di ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth è un marchio o marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. e l'utilizzo di tale marchio da parte di Sony Ericsson è autorizzato.

Il logo aziendale, BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, SensMe, TrackID e VideoDJ sono marchi o marchi registrati di Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ con tecnologia Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID sono marchi o marchi registrati di Gracenote, Inc.

Sony è un marchio o marchio registrato di Sony Corporation.

Media Go è un marchio o marchio registrato di Sony Media Software and Services.

microSD è un marchio o marchio registrato di SanDisk Corporation.

PictBridge è un marchio o marchio registrato di Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google™, Google Maps™, YouTube e il logo YouTube sono marchi o marchi registrati di Google, Inc.

SyncML è un marchio o un marchio registrato di Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson è un marchio o marchio registrato di Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition è un marchio o marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server e ActiveSync sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

T9™ Text Input è un marchio o marchio registrato di Tegic Communications. T9™ Text Input dispone della licenza per uno o più dei seguenti brevetti: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 e 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, SG, GB; altri brevetti sono in corso di concessione in altri paesi.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft. I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. A tal fine, visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

I marchi Java, JavaScript e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

2. Normative per l'esportazione: Questo prodotto, compresi il software o i dati tecnici contenuti nel prodotto o che corredano il prodotto, può essere soggetto alle normative su importazione ed esportazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e di altri paesi. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto accettano di rispettare rigorosamente tutte le normative di cui sopra e si assumono la responsabilità di acquisire le eventuali licenze necessarie per l'esportazione, la riesportazione o l'importazione del prodotto. Senza limitazioni a quanto sopra e a solo scopo esemplificativo, l'utente e qualsiasi possessore del prodotto: (1) non devono consapevolmente esportare o riesportare prodotti verso destinazioni identificate ai sensi degli Articoli del Capitolo II della normativa 1334/2000 del Consiglio d'Europa; (2) devono osservare le Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) del governo degli Stati Uniti amministrata dal Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; e (3) devono osservare le normative sulle sanzioni economiche (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) amministrata dal Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti. L'utente e qualsiasi possessore del prodotto non possono trasportare o consegnare il prodotto, i suoi accessori o eventuale software separato in alcun paese, regione, entità o persona vietati da queste normative.

Restrizione dei diritti: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle restrizioni stabilite nei Diritti dei dati tecnici e nelle Clausole per software in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), a seconda dei casi.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Qualsiasi diritto non espressamente garantito nella presente guida per l'utente è riservato.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Indice analitico

A		
accettazione		
chiamate	20	
esecuzione e ricezione	13	
internazionale	13	
registrazione	30	
video	13	
agenda	48	
aggiunta di etichette alle foto	23	
applicazioni	51	
appuntamenti	48	
attivazione/disattivazione		
blocco del telefono	52	
funzione Bluetooth™	34	
Protezione blocco SIM	52	
attività	49	
B		
backup e ripristino	35	
batteria		
capacità	5	
carica	5	
inserimento	4	
biglietto da visita	17	
blocco		
blocco tastierino numerico	52	
carta SIM	51	
telefono	52	
blocco tastierino numerico	52	
C		
carta SIM		
blocco e sblocco	51	
copia in/da	15, 16	
inserimento	3	
Cavo USB	32	
chiamata a numeri riportati in un messaggio	36	
chiamate		
emergenza	14	
gestione di due chiamate	19	
mettere in attesa	18	
risposta e rifiuto	13	
composizione limitata	20	
composizione rapida	17	
conferenze telefoniche	19	
contatti		
aggiunta di contatti del telefono	15	
gruppi	17	
Ricerca intelligente	15	
rubrica predefinita	14	
correzione foto	23	
costi	4	
D		
data	49	
download		
impostazioni	55	
download di musica	28	
durata delle chiamate	20	
E		
e-mail	37	
esplorazione dei menu	9	
F		
feed RSS vedere feed Web		
feed Web	42	
file manager	32	
flight mode	46	
foto	23	
etichette	24	
feed	43	
geo-tagging	24	
miglioramento	23	
modifica	25	
stampa	26	
fotocamera	22	
stampa	26	
fuso orario	50	
G		
geo-tagging	24	
gestione immagini	22	
gestione vocale	17	
giochi	51	
gruppi	17	
guida	4	
I		
icone sullo schermo	7	
immagini	23	
immissione di testo	11	
impostazione		
suonerie	50	
impostazioni		
download	55	
Internet	54	
Internet		
impostazioni	54	
orientamento dello schermo	51	
segnalibri	41	
sicurezza e certificati	42	
L		
lettore musicale	27	
lettore video	29	
libro audio	28	
lingua	11	
lista chiamate	14	
M		
Media Go™	33	
memo codici	56	
memoria	10	
memoria del telefono	5, 10	
memory card	10	
menu Attività	10	
messaggi		
e-mail	37	
immagine	36	
testo	36	
vocali	37	
messaggi di testo Vedere SMS		
messaggi immagine Vedere MMS		
messaggi vocali	37	
messaging istantaneo	39	
metodo di trasferimento		
Cavo USB	32	
tecnologia wireless Bluetooth™	34	
microfono	13	
MMS	36	
modifica video	25	
montaggio del telefono	3	
motivo	50	
MusicDJ™	30	

N	
nascondere il numero	20
nome modello	5
nome telefono	33
note	49
numeri di emergenza	14
numeri personali	20
numero di telefono	5
numero IMEI	53
O	
online	
musica	29
video	29
ora	49, 50
orientamento dello schermo	50, 51
P	
pagine Web	
cronologia	41
panoramica dei menu	8
panoramica e zoom	
pagine Web	41
PC Companion	33
PC Suite	45
PhotoDJ™	25
PIN	4, 52
playlist	28
PlayNow™	28
podcast	43
profili	49
PUK	51
Push e-mail	39
R	
radio	30
registratore	30
registrazione	
ascolto di	31
ricerca	
nelle pagine Web	42
ripristino totale	54
risparmio energetico	34
roaming	4
S	
scelte rapide	9
segnalibri	41
segreteria telefonica	17
servizi di localizzazione	47
servizio di segreteria telefonica	17
sincronizzazione	45
SMS	36
<i>SOS Vedere numeri di emergenza</i>	
standby	4
note	49
stato memoria	16
streaming	29
suonerie	50
impostazione	50
suonerie proprie del chiamante	15
suonerie video	50
svegliare	47
T	
T9™ Text Input	12
tasti	6
tasti di selezione	9
tecnologia wireless Bluetooth™	34
telefono	
attivazione	4
TrackID™	29
trasferimento	
foto	33
musica	33
suono	35
trasferimento delle chiamate	18
trasferimento multimediale	33
U	
Update Service	46
V	
VideoDJ™	25
videoregistratore	22
viva voce	17, 27
tecnologia wireless Bluetooth™	34
volume	
altoparlante	13
suoneria	50
Y	
YouTube	43
Z	
zoom	23