





## **Guida di riferimento rapido di Genesis serie S800**

## Messaggio importante sul riciclaggio delle cartucce!

### Leggere prima di aprire la confezione della cartuccia a getto di inchiostro

Lexmark è seriamente impegnata nella difesa dell'ambiente e incoraggia i propri clienti a partecipare all'iniziativa semplice e gratuita di restituzione delle cartucce Lexmark vuote alla Lexmark per un corretto riciclaggio. In questo modo verrà garantita la corretta gestione delle cartucce senza creare rifiuti dannosi per l'ambiente.
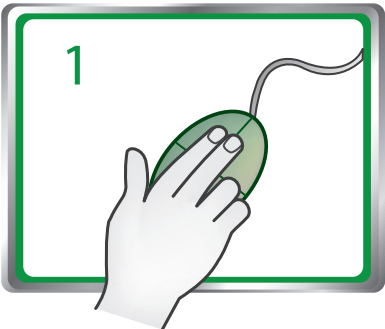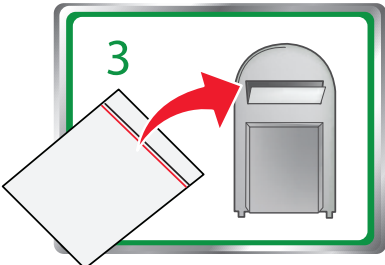
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Accedere a <a href="http://www.lexmark.com/recycle">www.lexmark.com/recycle</a> . Attenersi alle istruzioni per richiedere i sacchetti prepagati. I sacchetti in genere arrivano entro 7-10 giorni.                            |
|   | Inserire le cartucce a getto di inchiostro Lexmark esaurite nel sacchetto e sigillarlo. Se si inviano cartucce di un singolo colore, si consiglia di inviarne almeno due alla volta per ottimizzare i vantaggi per l'ambiente. |
|  | Inviare il sacchetto al partner di riciclaggio Lexmark tramite posta. Sul sacchetto è già indicato l'indirizzo.                                                                                                                |

Visitare il sito Web [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) per ulteriori informazioni sul riciclaggio.

Le cartucce Lexmark sono sempre costituite da parti nuove, anche se i componenti possono contenere materiale riciclato. Per restituzioni in garanzia, contattare il numero 1-800-332-4120.

Questa stampante brevettata viene concessa in licenza ed è progettata per funzionare solo con cartucce a getto di inchiostro Lexmark originali per la durata della stampante stessa. L'utente accetta di: (1) utilizzare solo cartucce a getto di inchiostro Lexmark originali con la stampante eccetto se diversamente specificato di seguito e (2) passare il presente contratto di licenza a tutti gli eventuali utenti della stampante. Le cartucce a getto di inchiostro Lexmark e il contenuto brevettati vengono concessi in licenza soggetti alla limitazione che possono essere utilizzati solo una volta. Dopo il singolo utilizzo, la licenza di uso delle cartucce di stampa e del contenuto termina e l'utente accetta di restituirle solo a Lexmark per il riciclaggio. Cartucce a getto di inchiostro di sostituzione vendute senza i presenti termini sono disponibili tramite il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) e possono essere ricaricate dall'utente o da terzi, come unica alternativa da utilizzare con la stampante concessa in licenza.

## Norme di sicurezza importanti

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

Utilizzare solo l'alimentatore e il cavo di alimentazione forniti con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** in caso di temporali non utilizzare la funzione fax. Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, come quello per il fax, di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

# Sommario

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Norme di sicurezza importanti.....</b> | <b>2</b> |
|-------------------------------------------|----------|

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Informazioni sulla stampante.....</b> | <b>7</b> |
|------------------------------------------|----------|

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Ricerca di informazioni sulla stampante.....              | 7  |
| Riduzione dell'impatto ambientale della stampante.....    | 7  |
| Modelli della stampante:.....                             | 9  |
| Funzioni della stampante.....                             | 9  |
| Configurazione della stampante.....                       | 10 |
| Informazioni sulle parti della stampante.....             | 17 |
| Utilizzo del pannello di controllo della stampante.....   | 19 |
| Informazioni sulla schermata iniziale.....                | 21 |
| Utilizzo delle schede di memoria e delle unità flash..... | 23 |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Impostazione della stampante in modalità wireless in una rete wireless.....</b> | <b>25</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante.....                             | 25 |
| Informazioni necessarie per configurare la stampante per una rete wireless.....     | 25 |
| Opzioni di protezione della rete supportate.....                                    | 26 |
| Che cos'è il WPS?.....                                                              | 27 |
| Installazione della stampante in rete wireless.....                                 | 27 |
| Configurazione della stampante in modalità wireless tramite WPS (solo Windows)..... | 28 |
| Installazione della stampante su altri computer.....                                | 28 |
| Interpretazione dei colori dell'indicatore Wi-Fi.....                               | 29 |
| Istruzioni speciali per l'installazione wireless.....                               | 29 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Impostazione della stampante in modalità fax.....</b> | <b>31</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Passo 1: Collegamento della stampante alla linea telefonica.....                          | 31 |
| Passo 2: Rilevare il tono di libero.....                                                  | 42 |
| Passaggio 3: Specificare nome e numero di fax.....                                        | 43 |
| Passaggio 4: Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente o manualmente..... | 43 |
| Passaggio 5: Impostare il numero di squilli.....                                          | 43 |
| Passaggio 6: Creare un elenco di contatti.....                                            | 44 |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ordinazione e sostituzione dei materiali di consumo.....</b> | <b>46</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ordinazione delle cartucce di inchiostro..... | 46 |
|-----------------------------------------------|----|

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sostituzione delle cartucce di inchiostro.....                           | 46        |
| Manutenzione delle cartucce di inchiostro.....                           | 48        |
| <b>Utilizzo del software della stampante.....</b>                        | <b>50</b> |
| Requisiti minimi di sistema.....                                         | 50        |
| Installazione del software della stampante.....                          | 50        |
| Utilizzo del software della stampante per Windows.....                   | 51        |
| Utilizzo del software della stampante per Macintosh.....                 | 53        |
| <b>Stampa.....</b>                                                       | <b>55</b> |
| Stampa di un documento.....                                              | 55        |
| Stampa fronte/retro automatica.....                                      | 55        |
| Stampa di foto utilizzando il pannello di controllo della stampante..... | 57        |
| <b>Copia.....</b>                                                        | <b>58</b> |
| Suggerimenti per la copia.....                                           | 58        |
| Esecuzione di copie.....                                                 | 58        |
| Copia di foto.....                                                       | 59        |
| Esecuzione automatica di una copia fronte/retro.....                     | 59        |
| <b>Acquisizione.....</b>                                                 | <b>61</b> |
| Suggerimenti per l'acquisizione.....                                     | 61        |
| Acquisizione in un computer locale o di rete.....                        | 61        |
| Acquisizione in un'unità flash o una scheda di memoria.....              | 62        |
| Acquisizione diretta su e-mail mediante il software della stampante..... | 63        |
| Acquisizione su file PDF.....                                            | 64        |
| <b>E-mail.....</b>                                                       | <b>66</b> |
| Suggerimenti per l'invio tramite e-mail.....                             | 66        |
| Acquisizione di un documento o di una foto su e-mail.....                | 66        |
| Allegare un documento o una foto a un messaggio e-mail.....              | 67        |
| <b>Fax.....</b>                                                          | <b>69</b> |
| Invio di fax.....                                                        | 69        |
| Ricezione di fax.....                                                    | 71        |
| <b>Uso di SmartSolutions.....</b>                                        | <b>73</b> |
| Cos'è SmartSolutions?.....                                               | 73        |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Creazione e personalizzazione di soluzioni per la stampante..... | 75        |
| <b>Risoluzione dei problemi.....</b>                             | <b>76</b> |
| <b>Avvertenze.....</b>                                           | <b>96</b> |
| Nota all'edizione.....                                           | 96        |
| <b>Indice.....</b>                                               | <b>98</b> |



# Informazioni sulla stampante

## Ricerca di informazioni sulla stampante

La *Guida di riferimento rapido* contiene istruzioni sull'aggiunta della stampante a una rete wireless, sull'impostazione di una connessione fax e sull'esecuzione di attività con la stampante come stampa, copia, acquisizione e invio di fax. Comprende inoltre informazioni sulla risoluzione di problemi della stampante come problemi di base di connessione in rete e invio di fax.

Per informazioni aggiuntive, vedere:

| Informazioni                                                                                                                                                                     | Posizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni di installazione speciali                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Documentazione di installazione rapida</i></li><li>• Procedura guidata di installazione dell'hardware*</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Istruzioni di installazione aggiuntive e per l'utilizzo della stampante                                                                                                          | <p><i>Guida per l'utente</i> completa installata automaticamente insieme al software della stampante.*</p> <p><b>Per utenti Windows</b></p> <p>Dopo aver installato la stampante, è possibile accedere alla <i>Guida per l'utente</i> dalla cartella di programma della stampante:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Fare clic su  o <b>Start</b>.</li><li>2 Fare clic su <b>Tutti i programmi</b> o <b>Programmi</b>, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.</li><li>3 Selezionare <b>Visualizza Guida per l'utente</b>.</li></ol> <p><b>Per utenti Macintosh</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Dal Finder, selezionare:<br/><b>Applicazioni</b> &gt; selezionare la cartella della stampante</li><li>2 Fare doppio clic su <b>Guida per l'utente</b>.</li></ol> |
| Guida all'utilizzo del software della stampante                                                                                                                                  | La guida del software viene installata automaticamente con il software della stampante.* Fare clic su <b>Aiuto</b> nelle applicazioni o nei programmi software della stampante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Le informazioni supplementari più recenti, gli aggiornamenti, il supporto clienti in linea e il supporto telefonico:                                                             | Sito Web del supporto: <b><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Disponibile sul CD del software di installazione e sul sito Web di supporto Lexmark all'indirizzo <b><a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Riduzione dell'impatto ambientale della stampante

Lexmark si impegna a proteggere l'ambiente e migliora continuamente le proprie stampanti al fine di ridurre l'impatto ambientale. Selezionando determinate impostazioni o funzioni di una stampante è possibile ridurre ulteriormente l'impatto ambientale.

## Risparmio di energia

- **Attivare Eco Mode.** Questa funzione riduce la luminosità dello schermo e imposta il passaggio automatico della stampante alla modalità di risparmio energia dopo 10 minuti di inattività.
- **Selezionare l'intervallo più breve per l'attivazione della modalità di risparmio energia.** Con la funzione Risparmio energia, la stampante entra in modalità standby dopo un determinato periodo di inattività (il timeout del risparmio di energia), riducendo al minimo il consumo di corrente.
- **Condividere la stampante.** Una stampante wireless/di rete può essere condivisa tra più computer, consentendo di risparmiare energia e altre risorse.

## Risparmio di carta

- **Attivare Eco Mode.** In alcuni modelli di stampante, attivando questa funzione viene impostata automaticamente la stampa fronte/retro per processi di copia e invio di fax nonché per la stampa in Windows e Mac OS X versione 10.6 o successiva.
- **Stampare più pagine sulla stessa facciata.** La funzione Pagine per foglio consente di stampare più pagine su un unico foglio. È possibile stampare fino a 4 pagine sullo stesso lato di un foglio di carta.
- **Stampare fronte/retro.** La funzione di stampa fronte/retro consente di stampare su entrambe le facciate del foglio manualmente o automaticamente (a seconda del modello di stampante).
- **Visualizzare l'anteprima delle stampe prima di stampare.** Utilizzare le funzioni di anteprima presenti nelle barre degli strumenti, nella finestra di dialogo Stampa o Anteprima di stampa o sul display della stampante (in base al modello della stampante).
- **Acquisire e salvare.** Per evitare la stampa di più copie, è possibile acquisire documenti o foto e salvarli in un programma o in un'unità flash per utilizzarli come presentazioni.
- **Utilizzare carta riciclata.**

## Risparmio di inchiostro

- **Utilizzare la modalità Bozza.** Questa modalità consente di stampare i documenti utilizzando una ridotta quantità di inchiostro ed è consigliata per la stampa di documenti composti principalmente da testo.
- **Utilizzare cartucce ad alta capacità.** L'inchiostro contenuto nelle cartucce ad alta capacità consente di stampare più pagine con un minor numero di cartucce.
- **Pulire la testina di stampa.** Prima di sostituire e riciclare le cartucce d'inchiostro, tentare le funzioni "Pulizia testina di stampa" e "Pulizia profonda testina di stampa", che consentono di pulire gli ugelli della testina di stampa per migliorare la qualità delle stampe.

## Riciclaggio

- **Restituire le cartucce vuote attraverso il programma di raccolta delle cartucce Lexmark, per consentirne il riutilizzo o il riciclaggio.** Per restituire una cartuccia di inchiostro, visitare il sito Web [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle). Attenersi alle istruzioni per richiedere i sacchetti preaffrancati.
- **Riciclare la confezione del prodotto.**
- **Riciclare le vecchie stampanti invece di gettarle via.**
- **Riciclare la carta delle stampe scartate.**
- **Utilizzare carta riciclata.**

Il report Lexmark sulla sostenibilità ambientale (in inglese) è disponibile all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment).



# Modelli della stampante:

Il CD del software di installazione fornito con la stampante funziona per i seguenti modelli di stampante:

- Lexmark S815
- Lexmark S816

## Funzioni della stampante

La stampante viene fornita con tutte le funzioni che aiuteranno l'utente a gestire e completare attività di stampa ed elaborazione delle immagini:

- **Connessione in rete wireless:** stampare e acquisire in qualsiasi parte della casa o dell'ufficio in una rete wireless protetta, nonché condividere la stampante su più computer.
- **Schermo a sfioramento intuitivo:** usare lo schermo a sfioramento a colori dotato di tutte le funzioni per accedere rapidamente e con facilità a tutti i menu della stampante. L'ampio schermo consente inoltre di visualizzare, modificare e stampare le foto direttamente dalla fotocamera digitale o dal dispositivo di memorizzazione senza usare un computer.
- **Stampa:** stampare documenti e file PDF in modo più rapido da un computer, da un'unità flash USB o da un dispositivo Bluetooth. La stampa fronte/retro incorporata consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente.
- **Copia:** copiare documenti e foto con un solo pulsante e senza computer, in bianco e nero o a colori. Capacità di riduzione/ingrandimento 25-400%.
- **Acquisisci:** acquisire documenti e foto rapidamente e facilmente con lo scanner flash ad alta risoluzione. Eseguire un'acquisizione su un dispositivo di memorizzazione o su più laptop o PC in una rete wireless protetta con una risoluzione ottica di 1200 x 4800.
- **Fax:** inviare fax in bianco e nero e a colori in modalità standalone con una velocità modem di 33,6 Kbps. Altre funzioni fax includono 99 selezioni rapide, ricomposizione automatica, blocco dei fax indesiderati e ID chiamante.
- **Stampe fotografiche:** stampare foto di elevata qualità duratura direttamente da schede di memoria digitali, fotocamere digitali PictBridge e unità flash USB. Selezionare le foto da stampare usando il foglio di prova per stampare senza utilizzare il computer.
- **SmartSolutions:** semplificare le attività della stampante che vengono ripetute frequentemente creando e personalizzando le soluzioni della stampante. Il kit degli strumenti SmartSolutions sul Web consente di scegliere le attività della stampante eseguite spesso, applicare le impostazioni personalizzate e scaricarle sulla stampante come scelte rapide a cui è possibile accedere facilmente in qualsiasi momento. È inoltre possibile personalizzare la stampante con soluzioni che consentono di visualizzare i calendari, album fotografici, i feed RSS e altro in linea.
- **Eco Mode:** risparmiare energia e carta attivando la funzione Eco Mode. Questa funzione disattiva automaticamente la luce del display della stampante, attiva la modalità di risparmio energetico della stampante dopo 10 minuti di inattività e stampa fronte/retro per i processi di stampa, copia e invio di fax.

# Configurazione della stampante

**1** Estrarre la stampante dalla confezione.




## Note:

- posizionare la stampante accanto al computer durante l'installazione. Se si sta installando una rete wireless, è possibile spostare la stampante al termine dell'installazione.
- *non* collegare il cavo USB fino a quando non viene richiesto.
- il contenuto potrebbe variare in base al modello e al paese.

**2** Per avviare la configurazione della stampante usando un computer, inserire il CD del software di installazione o scaricare il driver per stampante.

Con un'unità CD o DVD (Windows/Macintosh):

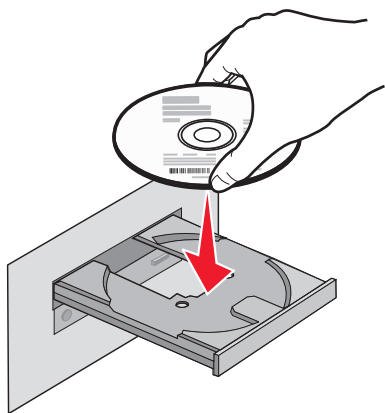


**Nota:** Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, vedere "Schermata iniziale non visualizzata durante l'installazione" a pagina 77.


Senza un'unità CD o DVD o per Linux:

Scaricare il driver per stampante dall'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


**3** Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio da tutte le aree della stampante.

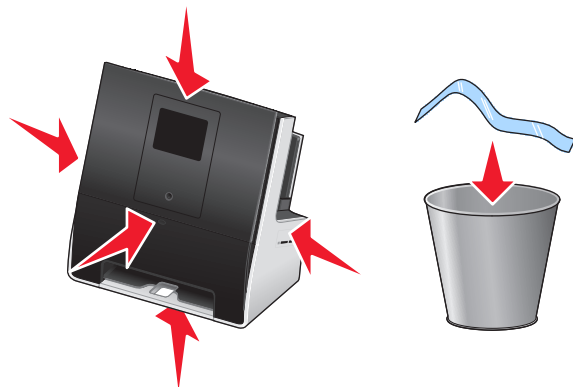


**4** Usare la barra di scorrimento per estendere le guide della carta.

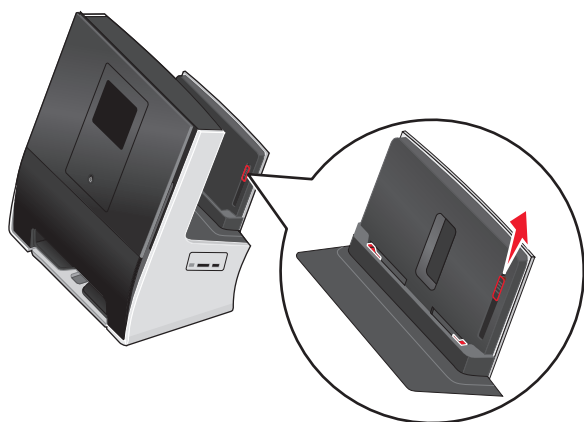

**5** Caricare la carta.

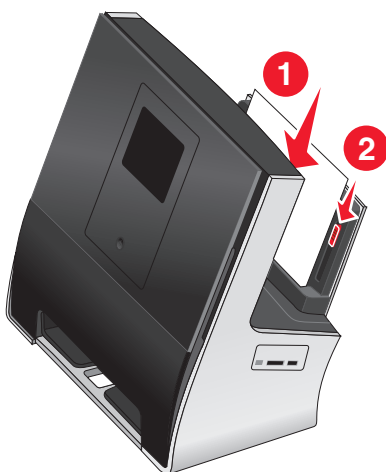

**6** Estendere il vassoio di uscita della carta.

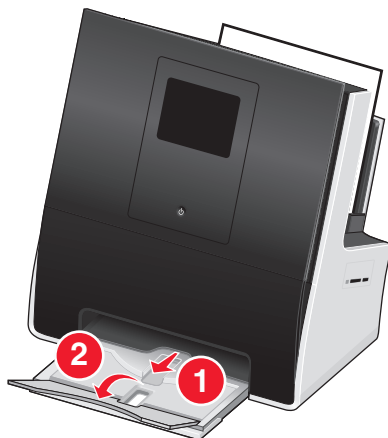


**7** Collegare solo il cavo di alimentazione.




**Nota:** *non* collegare ancora il cavo USB.


**8** Verificare che la stampante sia accesa.

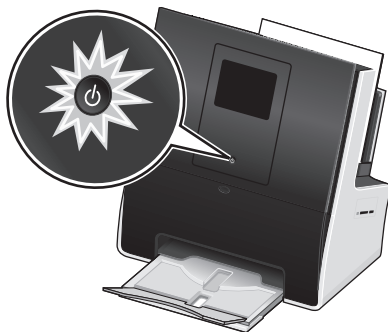

**9** Impostare la lingua sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **OK**.

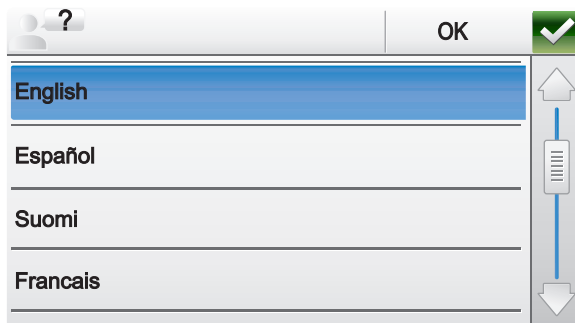


**10** Confermare la lingua, quindi toccare **Accetta**.

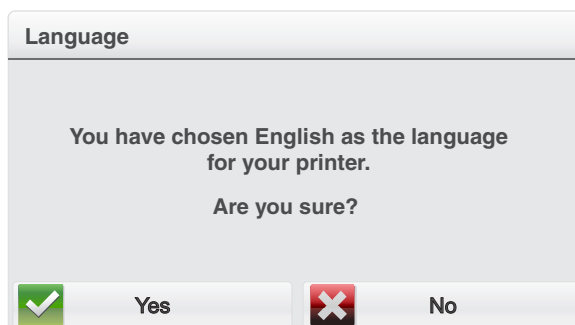


**11** Impostare l'opzione relativa al proprio paese o regione, quindi toccare **Accetta**.




**12** Impostare la data e l'ora, quindi toccare **Accetta**.

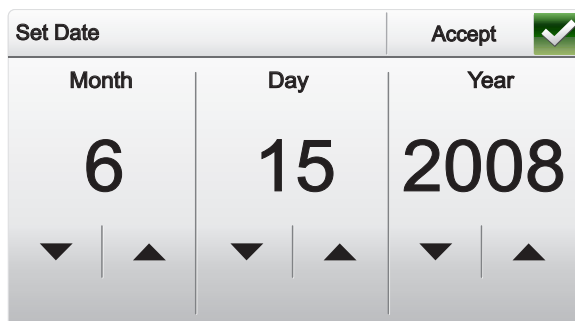


**13** Impostare l'ora, quindi toccare **Accetta**.

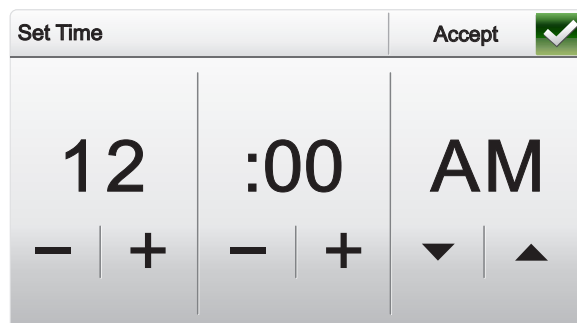

**14** Impostare il fuso orario, quindi toccare **Accetta**.

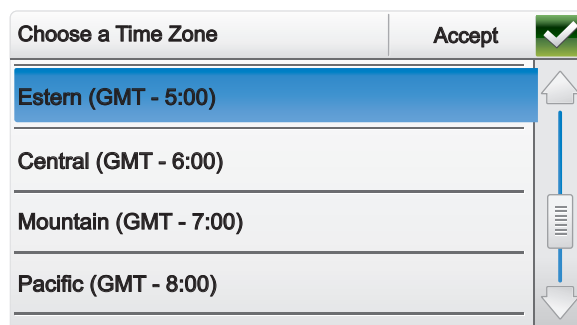

**15** Aprire la stampante.

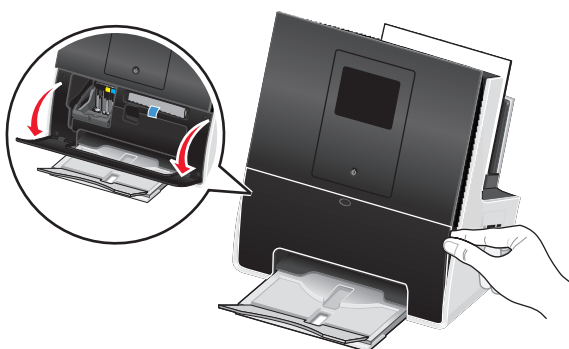





Dietro lo sportello di accesso della testina di stampa, si trova la copertura dello schermo a sfioramento e l'etichetta di supporto del cliente, che identifica il numero del modello della stampante, il numero di telefono dell'assistenza clienti, le informazioni sulle cartucce di inchiostro e l'indirizzo MAC.

# **16** Estrarre le cartucce dalla confezione.


Se la cartuccia viene fornita con un cappuccio protettivo a svitamento, svitare e rimuovere il cappuccio.

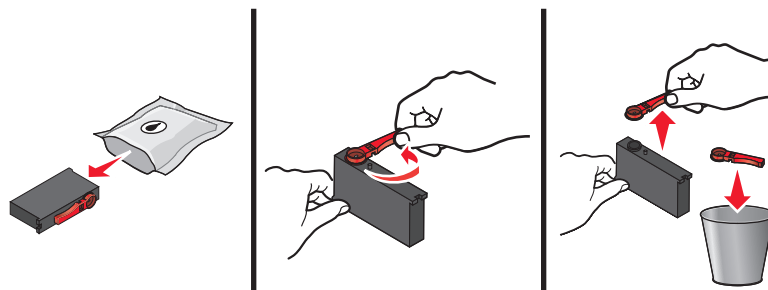

Se la cartuccia viene fornita con un cappuccio protettivo, rimuovere il cappuccio.

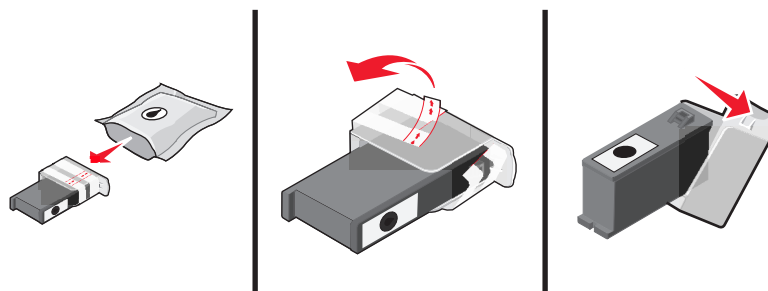

**17** Prima, installare ogni cartuccia a colori. Quindi, usare entrambe le mani per installare la cartuccia nera.

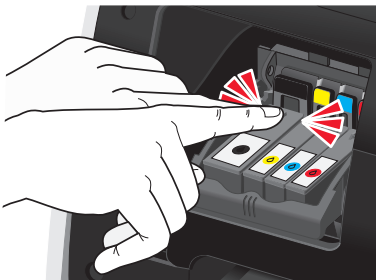

**Nota:** Installare le nuove cartucce di inchiostro immediatamente dopo aver rimosso il cappuccio protettivo per evitare di esporre l'inchiostro all'aria.

**18** Chiudere la stampante.



**19** Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la pagina di allineamento.




**Note:**

- non rimuovere la pagina fino a quando non si interrompe la stampa. La stampa della pagina di allineamento potrebbe richiedere qualche minuto. Durante la procedura, la pagina di allineamento si sposterà avanti e indietro.
- eventuali strisce sulla pagina di allineamento sono normali e non indicano un problema.
- la pagina di allineamento stampata potrebbe essere diversa da quella illustrata.
- riciclare la pagina di allineamento.


Informazioni sulla stampante



## Informazioni sulle parti della stampante

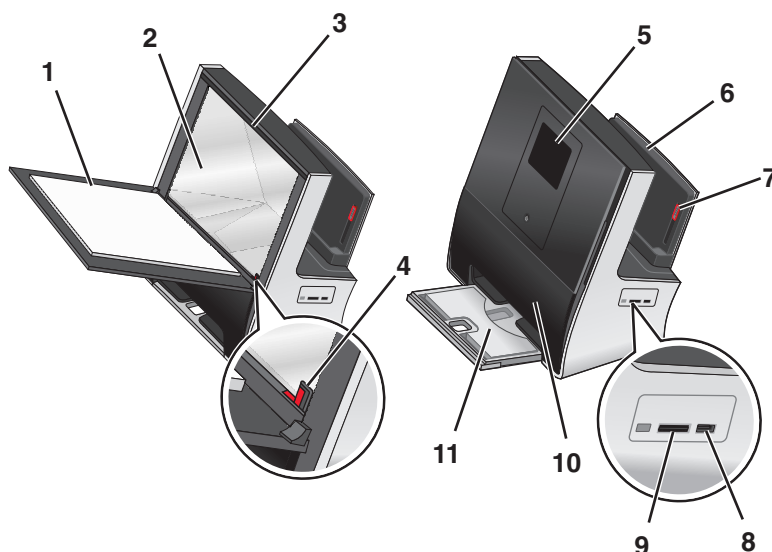


|           | Utilizzare                                                      | Per                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Coperchio dello scanner                                         | Accedere al vetro dello scanner.                                                                                          |
| <b>2</b>  | Vetro dello scanner                                             | Acquisire, copiare o inviare tramite fax foto e documenti.                                                                |
| <b>3</b>  | Fermi dello scanner                                             | Tenere in posizione foto, cartoline o altri supporti di piccole dimensioni.                                               |
| <b>4</b>  | Angolo di posizionamento                                        | Posizionare correttamente foto e documenti sul vetro dello scanner.                                                       |
| <b>5</b>  | Pannello di controllo della stampante con schermo a sfioramento | Eseguire operazioni sulla stampante.                                                                                      |
| <b>6</b>  | Supporto carta                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricare la carta.</li> <li>• Accedere agli inceppamenti della carta.</li> </ul> |
| <b>7</b>  | Leva di regolazione delle guide della carta                     | Regolare le guide della carta.                                                                                            |
| <b>8</b>  | Porta PictBridge e USB                                          | Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.                                             |
| <b>9</b>  | Alloggiamento delle schede di memoria                           | Inserire una scheda di memoria.                                                                                           |
| <b>10</b> | Sportello anteriore                                             | Accedere alle cartucce di stampa.                                                                                         |
| <b>11</b> | Vassoio uscita carta                                            | Contenere la carta quando esce.                                                                                           |

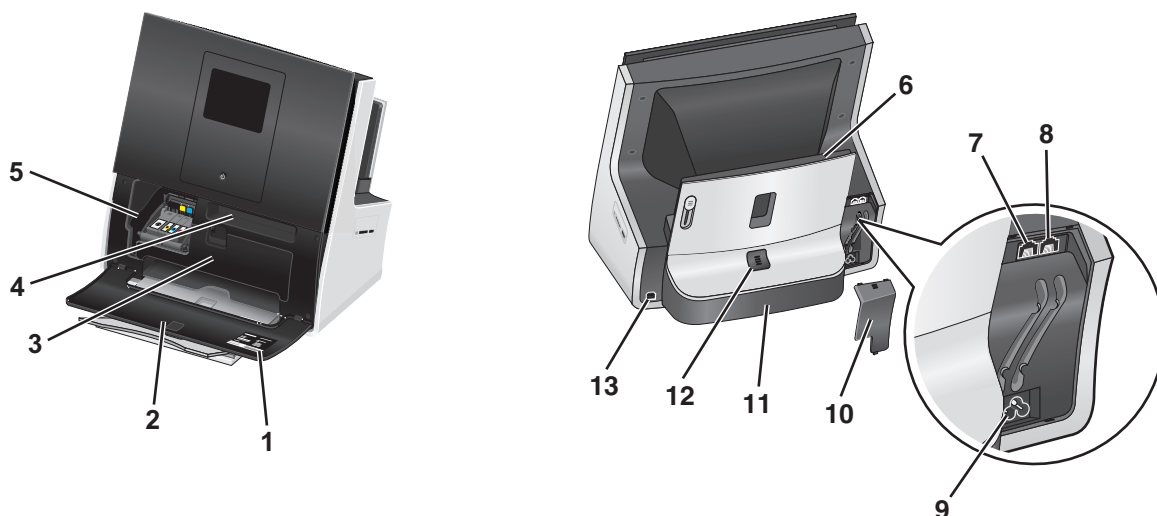

|    | Utilizzare                                                                                        | Per                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Etichetta di assistenza clienti                                                                   | Identificare il numero di modello della stampante, il numero di telefono dell'assistenza clienti, le informazioni sui serbatoi di inchiostro e l'indirizzo MAC.                                                                                                            |
| 2  | Sportello anteriore                                                                               | Accedere alle cartucce di stampa.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Sportello di accesso alla testina di stampa                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accedere alla testina di stampa.</li> <li>• Accedere agli inceppamenti della carta.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| 4  | Vano per riporre un panno                                                                         | Conservare il panno per lo schermo a sfioramento.                                                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Accesso alle cartucce di inchiostro                                                               | Installare, sostituire o rimuovere le cartucce di inchiostro.                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Supporto carta                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricare la carta.</li> <li>• Accedere agli inceppamenti della carta.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 7  | Porta LINE<br> | Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro ADSL, un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.                                 |
| 8  | Porta EXT<br>  | Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. |
| 9  | Porta di alimentazione                                                                            | Collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione.                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Coperchio fax                                                                                     | Proteggere l'area fax.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Unità fronte/retro                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampare fronte/retro.</li> <li>• Accedere agli inceppamenti della carta.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 12 | Pulsante Fronte/retro                                                                             | Estrarre l'unità fronte/retro                                                                                                                                                                                                                                              |


|    | Utilizzare | Per                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Porta USB  | Collegare la stampante a un computer tramite un cavo USB.<br><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione. |

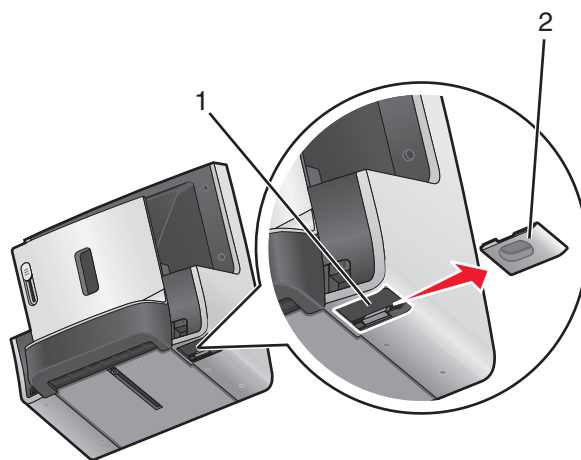

|   | Utilizzare                   | Per                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Porta di alimentazione       | Collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione.<br><b>Nota:</b> l'alimentazione in ingresso è di 100-240 V CA a 0,7 A (50/60 Hz), quella in uscita è di 30 V CC a 1,07 A. |
| 2 | Coperchio dell'alimentazione | Proteggere l'alimentatore.                                                                                                                                                        |

## Utilizzo del pannello di controllo della stampante


**Nota:** le icone vengono visualizzate solo se selezionabili nella schermata corrente. Se un'icona non è visualizzata, la relativa funzione non è disponibile.

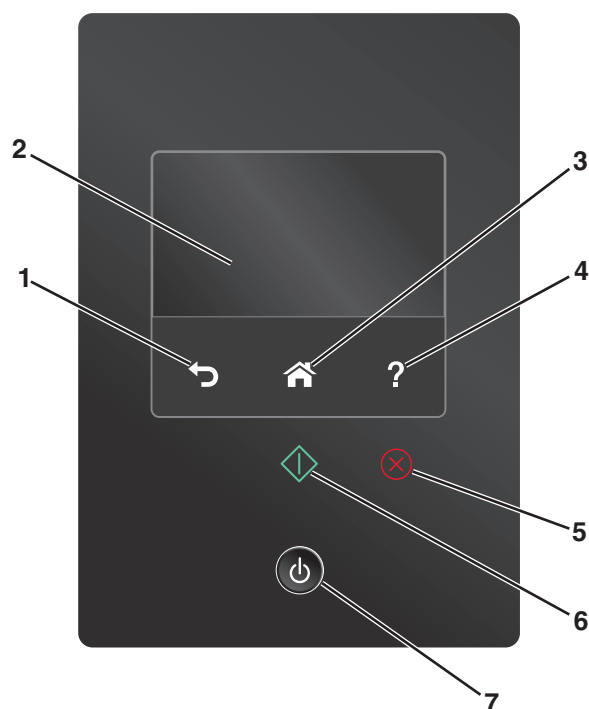

|   | Utilizzare                                                                                                    | Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indietro<br>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritornare alla schermata precedente.</li> <li>• Uscire da un livello di menu e accedere a uno superiore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Schermo a sfioramento<br><b>Nota:</b> il display è spento in modalità di risparmio energetico.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostarsi tra i menu della stampante.</li> <li>• Modificare le impostazioni.</li> <li>• Visualizzare messaggi e animazioni della stampante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | Pagina iniziale<br>        | Ritornare alla schermata iniziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Guida in linea<br>         | Visualizzare i messaggi di testo della Guida in linea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Annulla<br>                | Annullare il processo o l'attività corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Avvia<br>                  | Avviare un processo in base alla modalità selezionata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7 | Pulsante di accensione<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accendere e spegnere la stampante.</li> <li>• Passare alla modalità Risparmio energia.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> quando la stampante è accesa, premere  per passare alla modalità Risparmio energia. Tenere premuto  per tre secondi per spegnere la stampante.</p> |

# Informazioni sulla schermata iniziale

Dopo l'accensione della stampante e un breve periodo di riscaldamento, sul display viene visualizzata la schermata iniziale. Utilizzare le opzioni della schermata iniziale per avviare un'azione, ad esempio una copia o l'invio di un fax o per modificare le impostazioni della stampante.

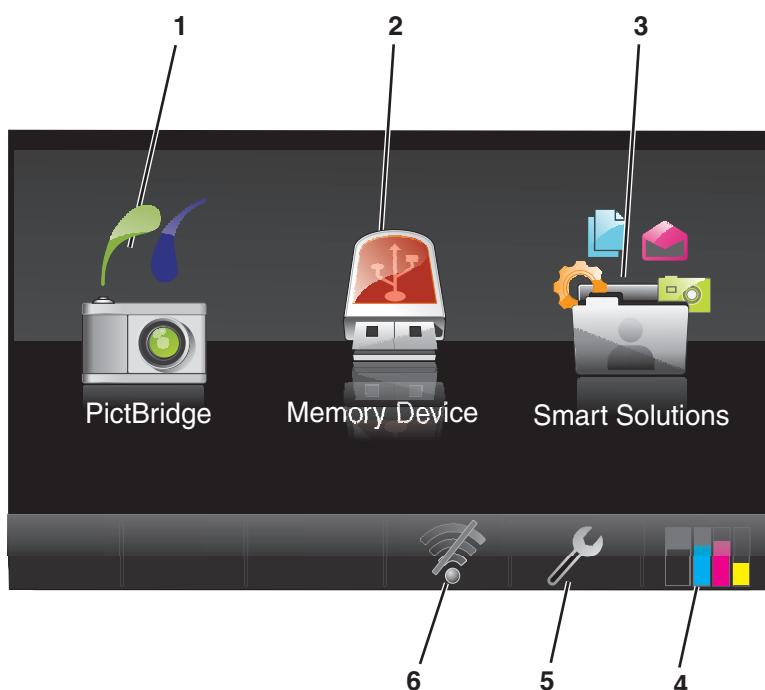

| Elemento visualizzato |                                                                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Copia<br>                  | Accedere al menu di copia ed eseguire delle copie.                                                                                                                                                                                           |
| 2                     | Acquisisci<br>             | Accedere al menu di acquisizione e acquisire dei documenti.                                                                                                                                                                                  |
| 3                     | Fax<br>                    | Accedere al menu del fax e inviare fax.                                                                                                                                                                                                      |
| 4                     | Dispositivo di memoria<br> | Visualizzare, selezionare, stampare o inviare foto e documenti tramite e-mail.<br><b>Nota:</b> questa icona viene visualizzata solo se si torna alla schermata iniziale e la stampante è collegata a una scheda di memoria o un'unità flash. |
|                       | PictBridge<br>             | Visualizzare, selezionare o stampare foto.<br><b>Nota:</b> questa icona viene visualizzata solo se si torna alla schermata iniziale e la stampante è collegata a una fotocamera PictBridge                                                   |


| Elemento visualizzato |                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                     | SmartSolutions<br>                                                                                                             | Aprire il menu SmartSolutions.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                     | Icona dei livelli di inchiostro<br>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare i livelli di inchiostro correnti delle cartucce installate.</li> <li>• Accedere alle funzioni di manutenzione delle cartucce e di informazione.</li> </ul>                                                                                             |
| 7                     | Icona di configurazione<br>                                                                                                    | Accedere al menu di configurazione e modificare le impostazioni delle stampante.                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                     | Icona Fronte/retro<br><br>Icona Su 1 lato<br> | Stampare su entrambi i lati o su solo lato di un foglio.<br><b>Nota:</b> Queste icone vengono visualizzate in modo intercambiabile in base all'impostazione selezionata.                                                                                                                                     |
| 9                     | Icona Eco Mode<br>                                                                                                             | Attivare la funzione Eco Mode per selezionare le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampare fronte/retro.</li> <li>• Passare alla modalità Risparmio energia quando la stampante resta inattiva per 10 minuti.</li> <li>• Impostare una luminosità bassa per lo schermo.</li> </ul> |
| 10                    | indicatore Wi-Fi<br>                                                                                                         | Verificare lo stato wireless e accedere alle impostazioni di rete wireless.                                                                                                                                                                                                                                  |

# Utilizzo delle schede di memoria e delle unità flash

## Uso di una scheda di memoria o un'unità flash con la stampante

Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento o un'unità flash nella porta USB.


### Inserimento di una scheda di memoria

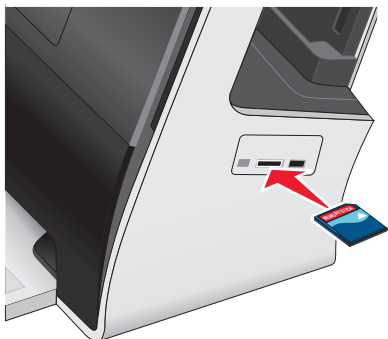

#### Note:

- Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
- Accertarsi che le frecce eventualmente presenti sulla scheda puntino in direzione della stampante.
- Se necessario, collegare la scheda di memoria all'adattatore in dotazione.
- Accertarsi che la scheda di memoria inserita sia supportata dalla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Schede di memoria e tipi di file supportati" a pagina 24.

### Inserimento di un'unità flash

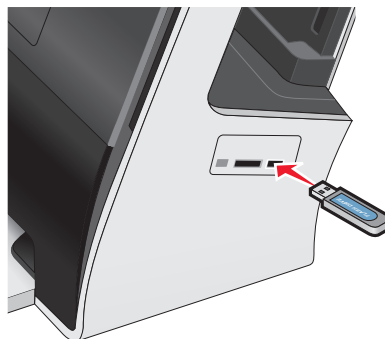

#### Note:

- L'unità flash utilizza la stessa porta usata per il cavo di una fotocamera PictBridge.
- Se non è possibile collegare l'unità flash direttamente alla porta, potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore.



**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i cavi, le schede di rete, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Può verificarsi una perdita dei dati.

Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.

#### Note:

- Se la stampante non riconosce il dispositivo di memoria, rimuoverlo e reinserirne uno supportato.
- Se un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa viene inserita nella porta USB mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di scegliere quale dispositivo utilizzare.

## Schede di memoria e tipi di file supportati

| Scheda di memoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo file                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>• Micro Secure Digital (con adattatore) (Micro SD)</li> <li>• Mini Secure Digital (con adattatore) (Mini SD)</li> <li>• MultiMedia Card (MMC)</li> <li>• Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con adattatore) (RS-MMC)</li> <li>• MultiMedia Card mobile (con adattatore) (MMCmobile)</li> <li>• Memory Stick</li> <li>• Memory Stick PRO</li> <li>• Memory Stick Duo (con adattatore)</li> <li>• Memory Stick PRO Duo (con adattatore)</li> <li>• xD-Picture Card</li> <li>• xD-Picture Card (Tipo H)</li> <li>• xD-Picture Card (Tipo M)</li> </ul> | <p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .doc (Microsoft Word)</li> <li>• .xls (Microsoft Excel)</li> <li>• .ppt (Microsoft PowerPoint)</li> <li>• .pdf (Adobe Portable Document Format)</li> <li>• .rtf (Rich Text Format)</li> <li>• .docx (Microsoft Word Open Document Format)</li> <li>• .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)</li> <li>• .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)</li> <li>• .wpd (WordPerfect)</li> </ul> <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG</li> <li>• TIFF</li> </ul> |



# Impostazione della stampante in modalità wireless in una rete wireless

## Ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante

La *Guida di riferimento rapido* fornisce informazioni utili per aggiungere la stampante alla rete wireless e risolvere problemi di connessione di rete wireless di base.

Per ulteriori informazioni sulla connessione di rete o sulla stampante, vedere la *Guida per l'utente* completa disponibile nella cartella di programma della stampante, sul CD del software di installazione o nel sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

### Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare **Visualizza Guida per l'utente**.

### Per utenti Macintosh

- 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella della stampante.
- 2 Fare doppio clic su **Guida per l'utente**.

## Informazioni necessarie per configurare la stampante per una rete wireless

Per impostare la stampante per la stampa wireless, è necessario conoscere:

- Il nome della rete wireless utilizzata, definito anche *SSID* (Service Set Identifier)
- Se è stata utilizzata la crittografia per proteggere la rete
- Il codice di protezione (chiave WEP o frase chiave WPA/WPA2)

È possibile trovare la chiave WEP o la frase chiave WPA/WPA2 di rete visualizzando le impostazioni del punto di accesso wireless e verificando le informazioni di protezione.

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WEP, la chiave WEP deve contenere:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.  
o
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera.

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WPA o WPA2, la frase chiave WPA deve contenere:

- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
- o
- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Se la rete wireless non utilizza una protezione, non si disporrà di una chiave di protezione.

**Nota:** se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome della rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Opzioni di protezione della rete supportate

La stampante supporta tre opzioni di protezione wireless: nessuna protezione, WEP e WPA/WPA2.

### Nessuna protezione

Si sconsiglia di non utilizzare alcuna protezione su una rete wireless domestica. Non utilizzare protezione significa che chiunque all'interno della portata della rete wireless può utilizzare le risorse della rete, compreso l'accesso Internet, se la rete wireless è connessa a Internet. La portata della rete wireless potrebbe estendersi oltre le mura di casa, consentendo l'accesso alla rete dalla strada o dalle case vicine.

### WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) è il tipo di protezione wireless di base e il più debole. La protezione WEP si basa su una serie di caratteri definiti chiave WEP.

Ogni periferica sulla rete wireless deve utilizzare la stessa chiave WEP. È possibile utilizzare la protezione WEP su entrambe le reti ad hoc e a infrastruttura.

Una chiave WEP valida deve contenere:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
- o
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera.

### WPA/WPA2

WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) offrono una protezione di rete wireless più forte rispetto a WEP. WPA e WPA2 sono tipi di protezione simili. WPA2 utilizza un metodo di crittografia più complesso ed è più sicuro di WPA. WPA e WPA2 utilizzano una serie di caratteri, definiti chiave precondivisa o frase chiave WPA, per proteggere le reti wireless da accessi non autorizzati.

Una frase chiave WPA valida deve contenere:

- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.
- o
- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri, punteggiatura e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Ogni periferica sulla rete wireless deve utilizzare la stessa frase chiave WPA. La protezione WPA è un'opzione disponibile solo sulle reti a infrastruttura con punti di accesso (router wireless) e schede di rete che supportano WPA. La maggior parte delle apparecchiature di rete wireless di ultima generazione offre anche la protezione WPA2 come opzione.

**Nota:** se la rete utilizza la protezione WPA o WPA2, selezionare **WPA personale** quando viene richiesto di selezionare il tipo di protezione utilizzato dalla rete.

## Che cos'è il WPS?

*Wi-Fi Protected Setup* (WPS) è un programma per la configurazione di una rete domestica wireless in modo semplice e sicuro e metterla in sicurezza senza bisogno di conoscere la tecnologia Wi-Fi. Non è più necessario assegnare un nome di rete (SSID) e una chiave WEP o WPA ai dispositivi di rete.

**Nota:** WPS funziona solo con reti strutturate su un punto di accesso (router wireless).

Per il collegamento della stampante a una rete wireless servono:

- *Personal Identification Number* (PIN): è un numero di identificazione personale da associare alla stampante attraverso il pannello di configurazione del punto di accesso.
- *Push Button Configuration* (PBC): configurazione tramite pulsanti presenti sulla stampante e sul punto di accesso da premere entro un certo periodo.

Verificare che il punto di accesso sia presente il logo WPS di certificazione:



I logo WPS si trovano di lato, dietro o sopra il punto di accesso.

Per maggiori informazioni sulla configurazione e per verificare che il punto di accesso sia certificato WPS, consultare la documentazione nella confezione del punto di accesso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Installazione della stampante in rete wireless

Prima di installare la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless sia configurata e funzioni correttamente.
- Il computer in uso sia connesso alla stessa rete wireless su cui si desidera installare la stampante.

### Per utenti di Windows

**1** Chiudere tutti i programmi aperti.

**2** Inserire il CD del software di installazione.

Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

**3** Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.  
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic su **Installa**.
- 4 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sulla finestra di installazione.

## Configurazione della stampante in modalità wireless tramite WPS (solo Windows)

Grazie al programma Wi-Fi Protected Setup (WPS) è molto facile aggiungere computer e stampanti alla rete wireless, poiché l'SSID e la frase chiave WPA vengono rilevati e configurati automaticamente.

- 1 Accertarsi che il punto di accesso (router wireless) supporti WPS.
- 2 Inserire il CD del software di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

### Note:

- Se si usa il metodo PIN per aggiungere la stampante alla rete tramite WPS, accertarsi di inserire tutte e otto le cifre quando viene richiesto il PIN.
- Per usare WPS per configurare la stampante in modalità wireless, tutte le periferiche nella rete wireless devono supportare WPS. Qualora qualche periferica non supporti WPS, sarà necessario inserire l'SSID e i parametri di protezione quando richiesti.

## Installazione della stampante su altri computer

Dopo aver installato la stampante in una rete wireless, è possibile accedervi in modalità wireless da un altro computer nella rete. Tuttavia, sarà necessario installare il driver della stampante su ogni computer che vi accederà. Non è necessario configurare nuovamente la stampante, sebbene sarà necessario eseguire il software di installazione su ogni computer per installare il driver.

## Per utenti di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi aperti.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.  
Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:
  - a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
  - b Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Attenersi alle istruzioni sullo schermo del computer per l'installazione di una stampante configurata su un nuovo computer.

## Per utenti di Macintosh

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Inserire il CD del software di installazione.  
Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic su **Installa**.
- 4 Selezionare **La stampante è già impostata. La stampante sta per essere installata su un nuovo computer**.
- 5 Fare clic su **Continua**, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo del computer per l'installazione di una stampante configurata su un nuovo computer.

## Interpretazione dei colori dell'indicatore Wi-Fi

L'indicatore Wi-Fi è visibile solo dalla schermata iniziale della stampante. Se la schermata iniziale non viene visualizzata, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Se necessario, accendere la stampante. Verificare che la stampante sia accesa *non* in modalità risparmio energetico.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare .

| spia Wi-Fi                                                                          | Stato di rete della stampante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante non è collegata a una rete wireless.</li><li>• La stampante non è stata ancora configurata per una rete wireless.</li><li>• La stampante è configurata per una connessione ad hoc al proprio computer, ma al momento il computer è spento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante è fuori dalla portata del punto di accesso (router wireless).</li><li>• La stampante sta tentando di comunicare con il punto di accesso, ma questo potrebbe essere spento o non funzionare correttamente.</li><li>• La stampante è stata spenta e riaccesa e sta cercando di stabilire una comunicazione con la rete.</li><li>• Le impostazioni wireless della stampante potrebbero non essere più valide.</li></ul> <p>Controllare che SSID, chiave WEP o frase chiave WPA, tipo di sicurezza e indirizzo IP usati dalla stampante siano ancora validi.</p> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante è collegata a una rete wireless e pronta per l'uso.</li><li>• La stampante non è connessa al computer tramite connessione ad hoc.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Istruzioni speciali per l'installazione wireless

Le seguenti istruzioni sono valide per i clienti al di fuori del Nord America che utilizzano un modem a banda larga wireless. Alcuni esempi di questi modem comprendono LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox e Club Internet.

### Prima di iniziare

- Accertarsi di disporre di una predisposizione wireless e dell'attivazione per una rete wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione per il funzionamento wireless, vedere la documentazione fornita.
- Accertarsi che il modem sia attivato e che il computer sia acceso e connesso alle rete wireless.

## Aggiunta della stampante sulla rete wireless

- 1 Installare la stampante per la connessione in rete wireless utilizzando le istruzioni fornite.  
Interrompere l'operazione quando viene richiesto di selezionare una rete.
- 2 Se è presente un pulsante di associazione/registrazione sul retro del modem, premerlo prima di selezionare una rete.

**Nota:** dopo averlo premuto, si dispone di cinque minuti per completare l'installazione della stampante.

- 3 Ritornare allo schermo del computer.

Nell'elenco delle reti wireless visualizzato, selezionare la rete, quindi fare clic su **Continua**.

Se la rete wireless in uso non viene visualizzata nell'elenco:

- a Effettuare il collegamento a un'altra rete wireless.

### Per utenti di Windows

Fare clic su **Rete non presente nell'elenco**.

### Per utenti di Macintosh

Selezionare **Altre reti wireless** dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

- b Immettere i dettagli della rete wireless in uso.

**Nota:** la chiave WEP, WPA o WPA2 è riportata sulla parte inferiore del modem, nella documentazione fornita con esso o sulla relativa pagina Web. Se la chiave della rete wireless è già stata modificata, utilizzare la chiave creata.

- 4 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


# Impostazione della stampante in modalità fax

## Passo 1: Collegamento della stampante alla linea telefonica

Esaminare gli scenari descritti di seguito e attenersi alla procedura di installazione applicabile al proprio servizio telefonico.

### Scenario 1: Linea telefonica standard

#### Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

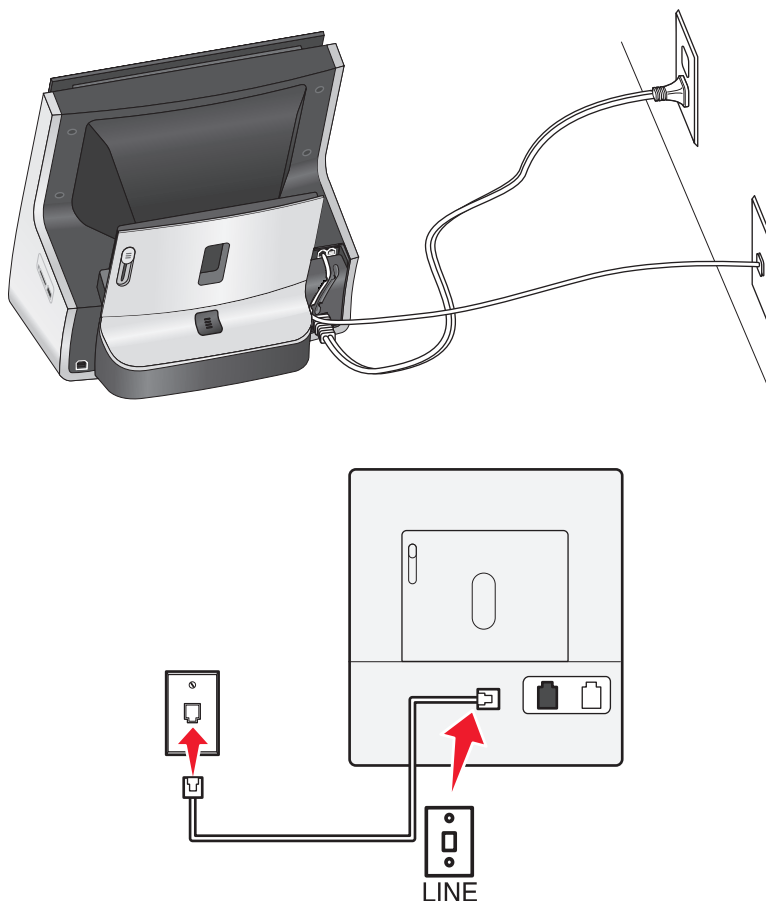

#### Per effettuare la connessione:


Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

#### Suggerimenti per questa impostazione:

- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente (Risposta automatica attivata), è possibile impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.

## Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Collegata alla stessa presa telefonica a muro

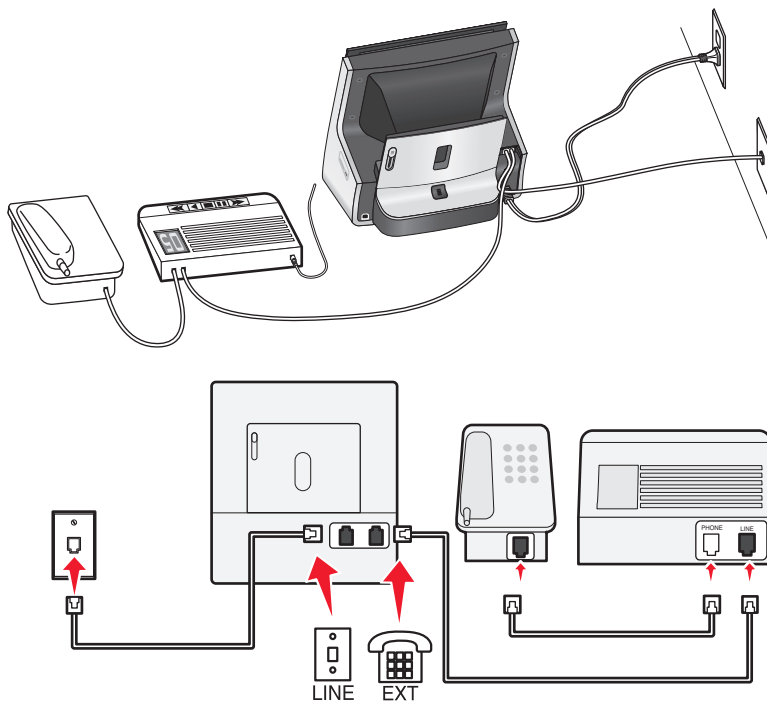


### Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare la segreteria telefonica alla porta.



## Collegata a una diversa presa a muro

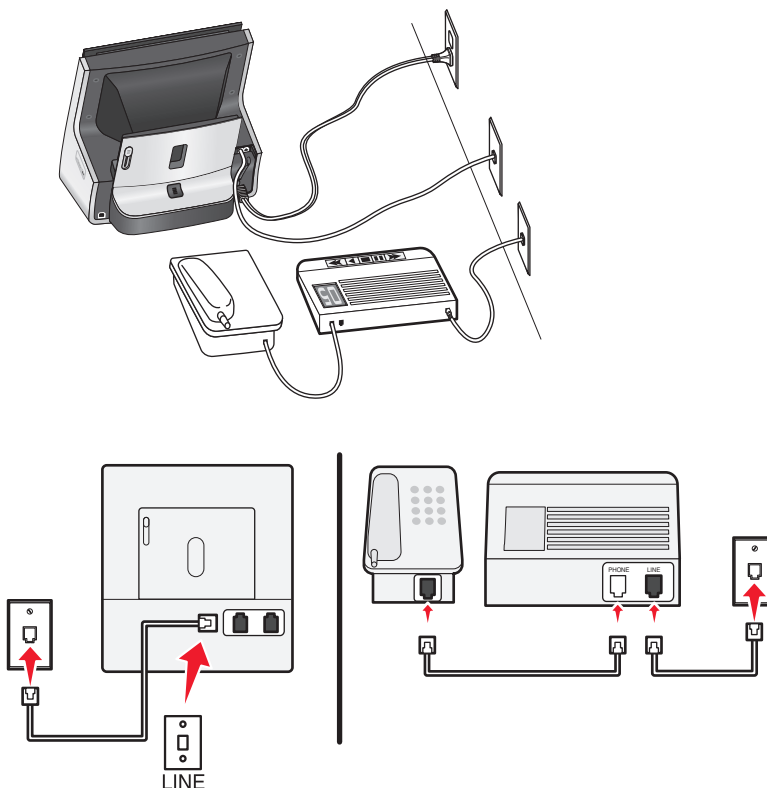


### Per effettuare la connessione:

Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

### Suggerimenti per questa impostazione:

- Se si dispone solo di un numero di telefono sulla linea, è necessario impostare la stampante in modo che riceva i fax automaticamente (risposta automatica attivata).
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata.
- Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

### **Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale**

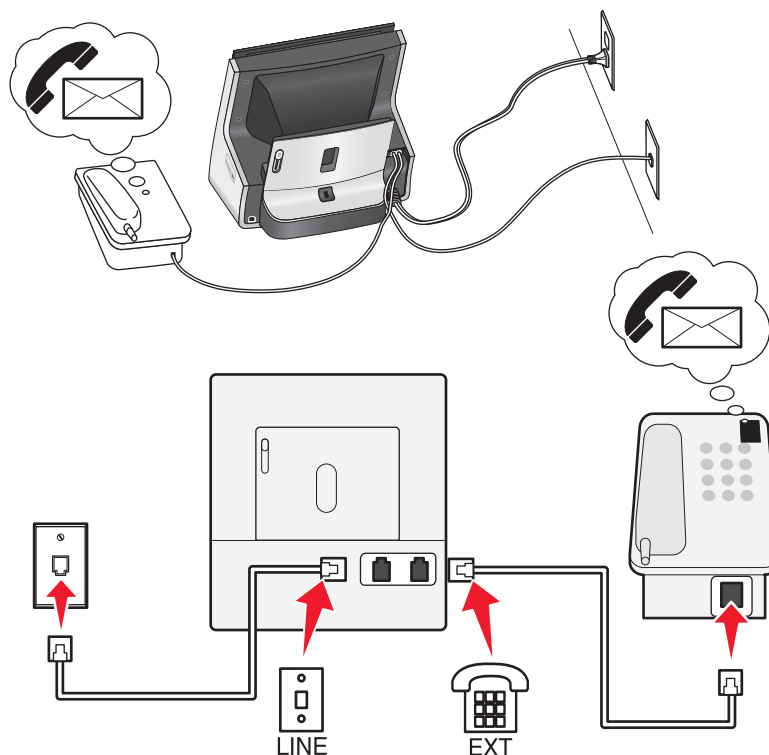

#### **Per effettuare la connessione:**

- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.


#### **Suggerimenti per questa impostazione:**

- L'impostazione funziona in modo ottimale se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata. Se si usufruisce di un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.
- Se si dispone solo di un numero di telefono sulla linea, è necessario impostare la stampante in modo che riceva i fax manualmente (risposta automatica disattivata).

Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere \*9\* o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.

- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax (Risposta automatica attivata), ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax. Questa impostazione è ottimale nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax.

## Scenario 2: ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)

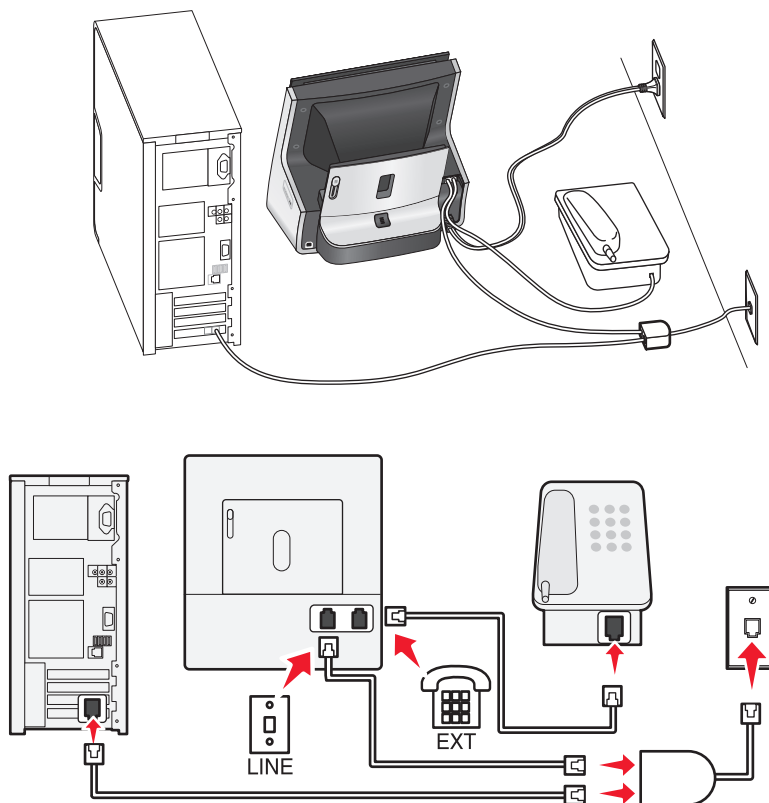


La linea ADSL divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale. In questo modo, la stessa linea può essere utilizzata per le chiamate vocali analogiche (compresi i fax) e l'accesso digitale a Internet.

Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità, è necessario installare un filtro ADSL per i dispositivi analogici (fax, telefono, segreteria telefonica) collegati alla rete. Le interferenze causano rumori ed elettricità statica nel telefono, il mancato invio o una qualità scadente dei fax per la stampante e una connessione Internet lenta sul computer.

Per installare un filtro per la stampante:

- 1 Collegare la porta della linea del filtro ADSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un cavo telefonico alla porta  nella parte posteriore della stampante e alla porta del telefono del filtro ADSL.
- 3 Per continuare a usare un computer per l'accesso a Internet, collegare il computer alla porta ADSL HPN sul filtro ADSL.
- 4 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante e collegare il telefono alla porta.

### Scenario 3: Servizio telefonico VoIP

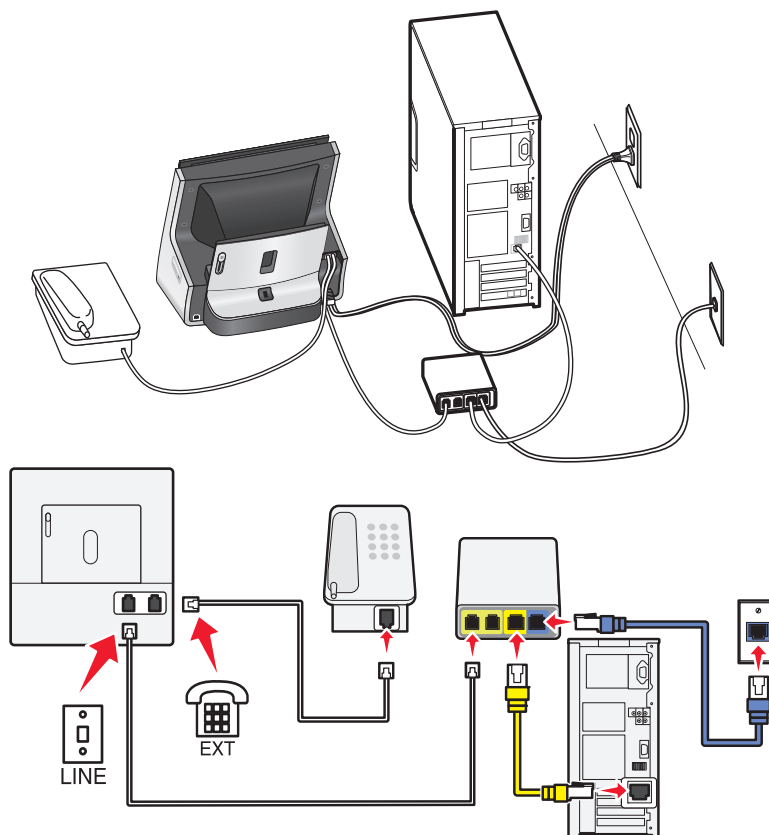

#### Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nell'adattatore VoIP.

La porta contrassegnata come **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. Per attivarla, potrebbe essere necessario pagare un corrispettivo supplementare al provider VoIP.

- 3 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.

#### Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono dell'adattatore VoIP sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il corrispettivo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di utilizzare lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.




### Suggerimenti per questa impostazione:

- Per accertarsi che la porta del telefono del modem via cavo sia attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea. Se si sente il segnale di linea, la porta è attiva.
- Se si desidera disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il corrispettivo supplementare, non collegare la stampante alla seconda porta. È possibile utilizzare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.

Occorre utilizzare uno splitter telefonico, *non* uno splitter di linea. Per accertarsi di utilizzare lo splitter corretto, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

### Impostazione 2: la stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove

Seguire questa procedura di installazione se il provider via cavo ha predisposto le prese a muro disponibili in modo che non occorra collegare i dispositivi direttamente al modem. È possibile accedere al servizio telefonico via cavo tramite le prese a muro.

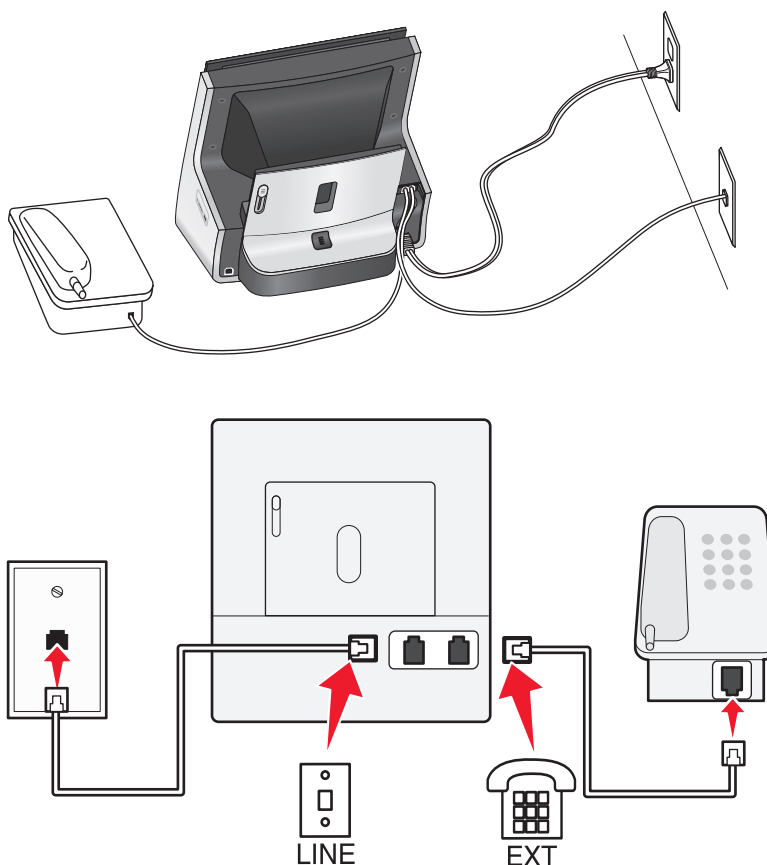


### Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.
- 2 Rimuovere la spina protettiva dalla porta  della stampante, quindi collegare il telefono alla porta.


## Scenario 5: Impostazione specifica per il paese

I tipi di prese telefoniche a muro variano a seconda dei paesi. La presa più comune è il connettore RJ-11 (Registered Jack-11), lo standard adottato dalla maggior parte dei paesi. Per connettere un dispositivo a una presa a muro RJ-11 è necessario disporre di un connettore RJ-11 o di un cavo telefonico che ne sia dotato.

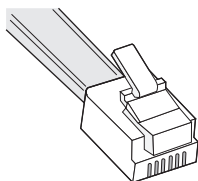

Le porte fax sul retro della stampante e il cavo telefonico in dotazione hanno connettori RJ-11. Se il tipo di connettore disponibile nel paese in cui si opera è differente, occorre utilizzare un adattatore RJ-11.

### Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ-11

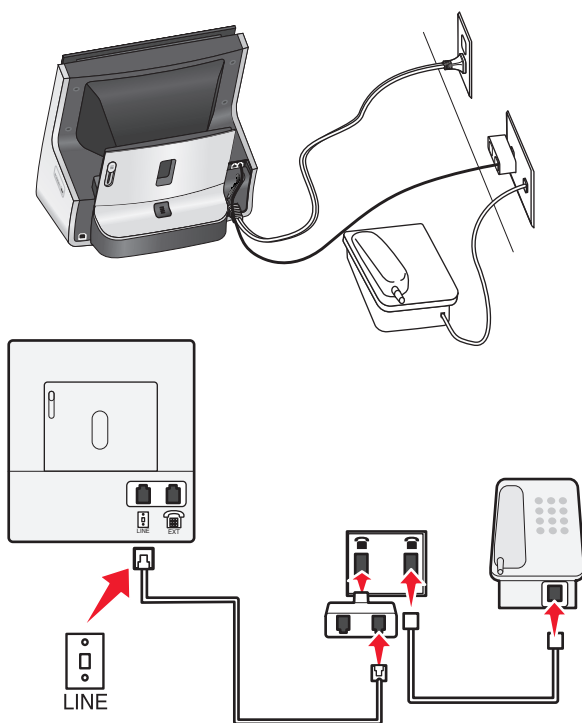


#### Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore alla presa a muro.
- 3 Se si desidera collegare un'altra periferica (telefono o segreteria telefonica) alla stessa presa a muro e se la periferica dispone di un connettore non RJ-11, collegarla direttamente alla presa a muro.

#### Note:

- È necessario *non* rimuovere la protezione dalla porta  della stampante.
- È possibile che nel paese in cui si opera la stampante non venga fornita con un adattatore RJ-11.

Se il dispositivo aggiuntivo (telefono o segreteria telefonica) è dotato di un connettore RJ-11, è possibile rimuovere la protezione e collegare il dispositivo alla porta ☎ della stampante.

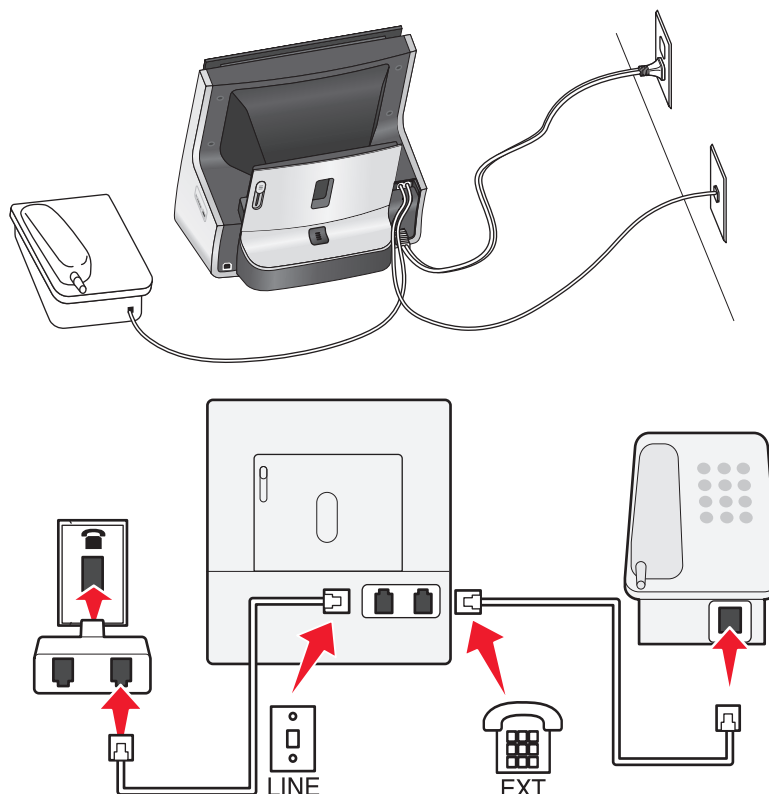


### Collegamento della stampante nei paesi che utilizzano il collegamento seriale

In alcuni Paesi è necessario collegare tutti i dispositivi alla presa a muro. Non è possibile collegare un telefono o una segreteria telefonica alla porta ☎ della stampante. Si parla in tal caso di *connessione seriale*.

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| Austria   | Germania    | Portogallo  |
| Belgio    | Irlanda     | Spagna      |
| Danimarca | Italia      | Svezia      |
| Francia   | Paesi Bassi | Svizzera    |
| Finlandia | Norvegia    | Regno Unito |

**Avvertenza — Danno potenziale:** se il Paese di residenza non è compreso nell'elenco, *non* rimuovere la protezione dalla porta ☎ della stampante. La protezione è necessaria per il corretto funzionamento dei dispositivi sulla linea telefonica.



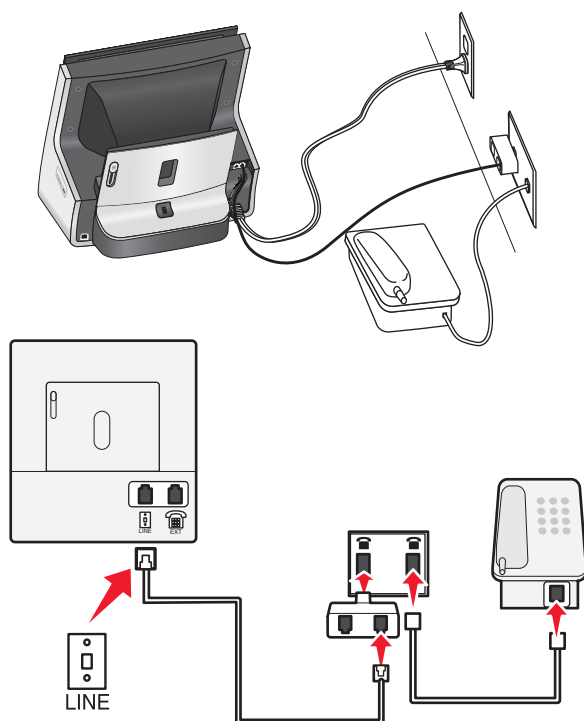


### Per effettuare la connessione:


Collegare il cavo dalla presa a muro alla porta  della stampante.

### Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni.

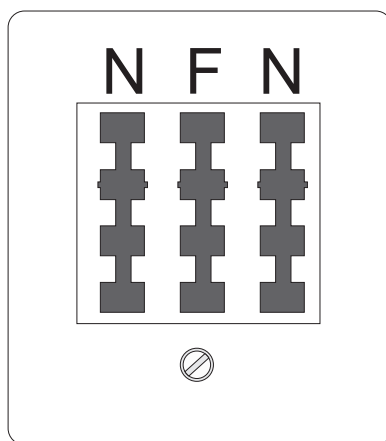

Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

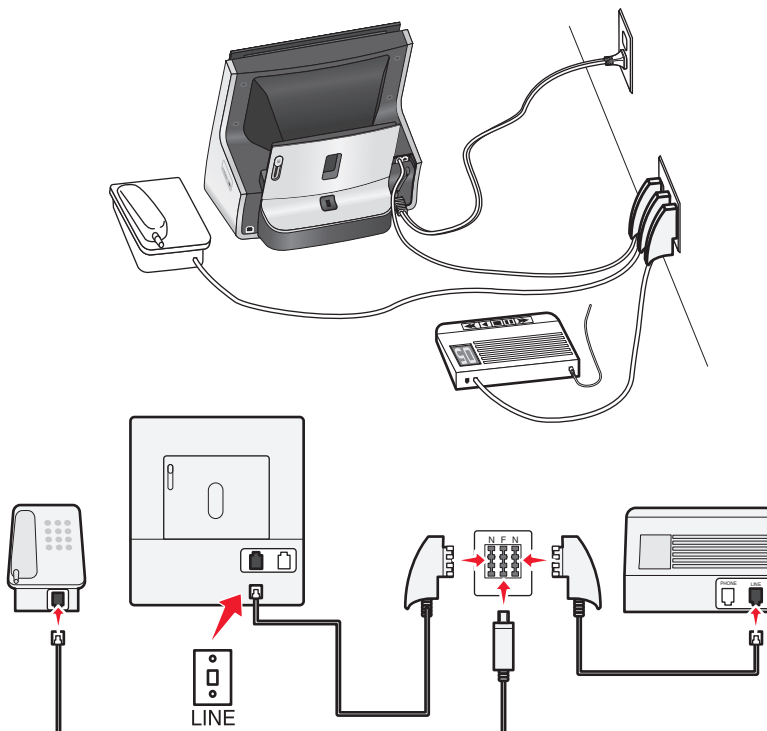

#### Per effettuare la connessione:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta  della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ-11, quindi collegare l'adattatore alla porta N.
- 3 Se si desidera collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare le periferiche come illustrato.

## Passo 2: Rilevare il tono di libero

Un segnale di linea consente di capire se la linea del telefono funziona o se la stampante è collegata correttamente ad essa.

### Accertarsi che la linea del telefono e la presa a muro funzionino

- 1 Collegare un telefono analogico nella presa a muro.
- 2 Ascoltare il segnale di linea tramite il ricevitore del telefono.  
Se si sente un segnale di linea, la linea del telefono e la presa a muro funzionano.

### Accertarsi che la stampante sia collegata correttamente alla linea telefonica

- 1 Mentre la stampante è connessa a una linea del telefono tramite la porta  sul retro della stampante, collegare un telefono analogico alla porta  della stampante.
- 2 Ascoltare il segnale di linea.  
Se si sente un segnale di linea, la stampante è collegata correttamente alla stampante.

Impostazione della stampante in modalità fax

Se non si sente il segnale di linea, rivedere il passo 1 o vedere "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax" a pagina 91.

## Passaggio 3: Specificare nome e numero di fax

Le informazioni personali comprendono il proprio nome e cognome o il nome della società, il numero di fax (di solito il numero di telefono, a meno di non disporre di una linea telefonica dedicata) e l'ora e il giorno della trasmissione secondo le impostazioni sulla macchina. Queste informazioni sono contenute nell'intestazione e nel piè di pagina di ogni fax inviato.

Per alcuni Paesi è necessario disporre di un numero e un nome di fax per inviare un fax, e alcuni fax bloccano i fax anonimi. Accertarsi di immettere il proprio numero e nome di fax correttamente. Queste sono le informazioni che identificano l'utente come mittente in tutti i fax inviati.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Selezione e invio** > **Nome fax**

- 2 Immettere il proprio nome o quello dell'azienda, quindi toccare **OK**.

- 3 Toccare **Numero fax**.

- 4 Immettere il proprio numero di fax o di telefono, quindi toccare **Accetta**.

## Passaggio 4: Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente o manualmente

Se la stampante è connessa a una linea fax dedicata o condivide la linea con una segreteria telefonica, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax. Se la stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale, impostarla per la ricezione manuale dei fax.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Risposta automatica**

- 2 Selezionare l'impostazione di risposta automatica, quindi toccare **Accetta**.

## Passaggio 5: Impostare il numero di squilli

Se si attiva la risposta automatica nel passaggio 4, attenersi alla seguente procedura. Se si disattiva la risposta automatica, andare al passaggio 6.

### Se si sottoscrive un abbonamento al servizio di suoneria differenziata

È importante impostare il numero di squilli corretto se si sottoscrive un abbonamento al servizio DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) offerto dalle compagnie telefoniche. Questa funzione consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica. Ogni numero di telefono è caratterizzato da una determinata sequenza di squilli (squillo singolo, doppio, triplo o doppio e triplo). Le diverse sequenze di squilli consentono di individuare quale numero di telefono è stato selezionato e quale periferica è necessario utilizzare per rispondere alla chiamata.

Assegnare uno dei numeri di telefono alla stampante come numero di fax, quindi impostare la stampante per rispondere alla sequenza di squilli del numero. Se la sequenza viene impostata in modo errato, la stampante squilla, ma non riceve il fax.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Sequenza squilli**

- 2 Selezionare la sequenza di squilli per la stampante, quindi toccare **Accetta**.

## Se non si sottoscrive un abbonamento al servizio di suoneria differenziata

Se la stampante condivide una linea con altri dispositivi, impostare un numero di squilli superiore per la risposta della stampante. Se la stampante è connessa a una linea fax dedicata, è possibile scegliere un numero di squilli desiderato.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Rispondi a**

- 2 Selezionare il numero di squilli desiderato e toccare **Accetta**.

## Passaggio 6: Creare un elenco di contatti

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rubrica**

- 2 Usare i menu per aggiungere un contatto o un gruppo fax. È possibile aggiungere fino a 89 contatti e 10 gruppi fax.

**Nota:** In alcuni modelli, le voci da 1 a -89 sono destinate ai singoli contatti mentre le voci da 90 a 99 sono destinate ai gruppi fax. Immettere il numero della voce prima di immettere il nome del contatto e il numero di fax del contatto.

### Utilizzo del software del fax

#### Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:  
**Pagina principale stampante** > selezionare la stampante > **Fax** > **Modificare l'elenco dei contatti**  
Viene visualizzata la scheda Contatti dell'Utilità impostazione stampante.
- 4 Fare clic su **Seleziona dalla rubrica** > selezionare la rubrica
- 5 Selezionare il contatto che si desidera aggiungere, quindi fare clic su **Aggiungi o cambia elenco** per importare il contatto.  
  
**Nota:** per aggiungere contatti, importarli dalle rubriche del computer supportate dal software del fax. Oltre alla Rubrica del software, potrebbero essere disponibili delle rubriche dei client di posta installati sul computer, come ad esempio Microsoft Outlook.
- 6 Fare clic su **OK**.

## Per utenti Macintosh

**1** Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante

**2** Fare doppio clic su **Impostazioni stampante**.

**3** Fare clic sul pulsante **Contatti**.

- Per aggiungere dei contatti, fare clic sulla scheda **Singoli**.
- Per aggiungere gruppi fax, fare clic sulla scheda **Gruppi**.

**4** Fare clic su  per aprire la Rubrica.

**Nota:** per aggiungere contatti, importarli dalla Rubrica del Macintosh. Se il contatto desiderato non è presente nella Rubrica del Mac, aggiungerlo prima alla rubrica e poi importarlo.

**5** Dalla Rubrica, fare clic e trascinare i contatti che si desidera aggiungere all'elenco dei contatti.

Per ulteriori informazioni, fare clic su **Guida** o  per visualizzare le informazioni della guida relative al software per il fax.

# Ordinazione e sostituzione dei materiali di consumo

## Ordinazione delle cartucce di inchiostro

Resa del numero di pagine disponibile sul sito Web [www.lexmark.com/pageyields](http://www.lexmark.com/pageyields). Per risultati ottimali, utilizzare solo le cartucce di inchiostro Lexmark.

Modelli Lexmark S800 Series

| Articolo                       | Programma di restituzione delle cartucce <sup>1</sup> | Cartuccia regolare <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cartuccia nera                 | 100                                                   | 100A                            |
| Cartuccia nera ad alta resa    | 100XL                                                 | 100XLA                          |
| Cartuccia gialla               | 100                                                   | 100A                            |
| Cartuccia gialla ad alta resa  | 100XL                                                 | 100XLA                          |
| Cartuccia ciano                | 100                                                   | 100A                            |
| Cartuccia ciano ad alta resa   | 100XL                                                 | 100XLA                          |
| Cartuccia magenta              | 100                                                   | 100A                            |
| Cartuccia magenta ad alta resa | 100XL                                                 | 100XLA                          |


<sup>1</sup> Concessa in licenza esclusivamente per uso singolo. Dopo l'uso, restituire la cartuccia a Lexmark per consentirne la rigenerazione, la ricarica o il riciclaggio.

<sup>2</sup> Disponibile esclusivamente nel sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituzione delle cartucce di inchiostro


Accertarsi di disporre di cartucce di inchiostro nuove prima di iniziare. È necessario installare le nuove cartucce immediatamente dopo aver rimosso quelle vecchie o l'inchiostro rimanente negli ugelli delle testine di stampa potrebbero asciugarsi.

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Aprire la stampante.

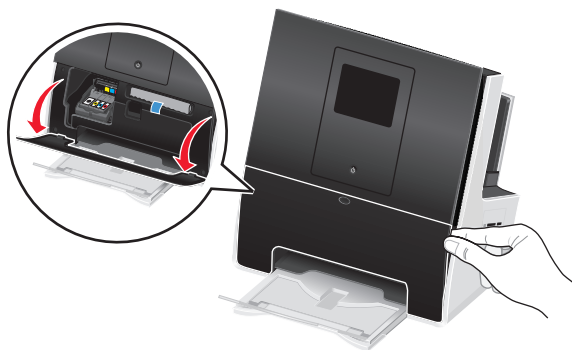


**Nota:** La testina di stampa si sposta nella posizione di installazione della cartuccia.

- 3 Premere la linguetta di rilascio, quindi rimuovere le cartucce di inchiostro usate.

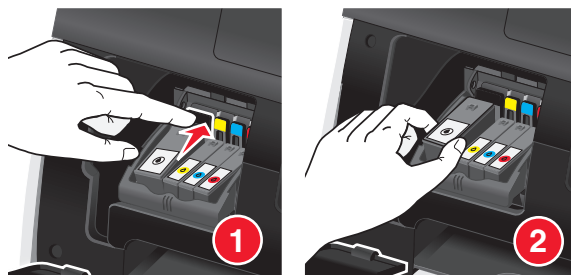


- 4 Rimuovere la cartuccia di inchiostro dalla confezione, quindi rimuovere il cappuccio protettivo dalla cartuccia di inchiostro.

Se la cartuccia viene fornita con un cappuccio protettivo, rimuovere il cappuccio.

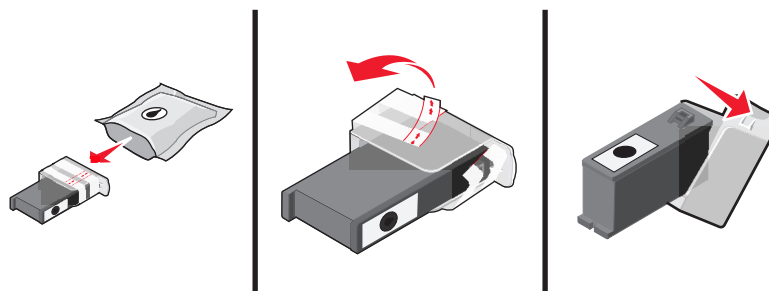

Se la cartuccia viene fornita con un cappuccio protettivo a svitamento, svitare e rimuovere il cappuccio.

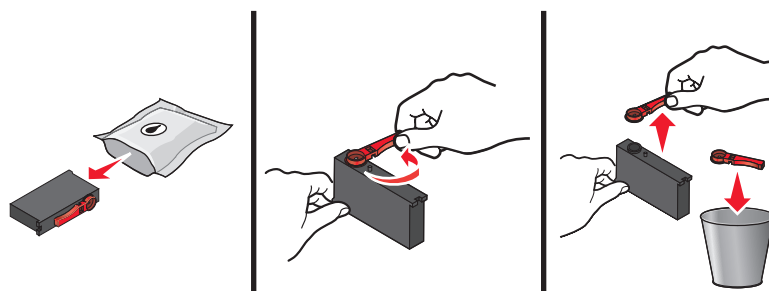

- 5 Installare ogni cartuccia di inchiostro. Usare due mani per installare la cartuccia nera.



**Nota:** Installare le nuove cartucce di inchiostro immediatamente dopo aver rimosso il cappuccio protettivo per evitare di esporre l'inchiostro all'aria.

- 6 Chiudere la stampante.

# Manutenzione delle cartucce di inchiostro

Oltre alle seguenti attività che è possibile eseguire, la stampante esegue un ciclo di manutenzione automatica ogni settimana se è collegata a una presa elettrica. La modalità di risparmio energetico verrà disattivata o la stampante verrà accesa temporaneamente se è spenta.

## Allineamento delle testine di stampa

Se i caratteri o le linee dell'immagine stampata sono irregolari o ondulati, potrebbe essere necessario allineare le testine di stampa.

### Utilizzo del pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Altre opzioni** > **Allinea stampante**

Viene stampata una pagina di allineamento.

**Nota:** non rimuovere la pagina di allineamento fino al termine della stampa.

### Utilizzo del software della stampante (solo Windows)

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Fare clic su  o su **Start**.
- 3 Fare clic su **Tutti i programmi** o su **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 4 Selezionare:  
**Home stampante** > selezionare la stampante > **Manutenzione** > **Allinea cartucce**
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se le cartucce sono state allineate per migliorare la qualità di stampa, stampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli delle testine di stampa.

## Pulizia degli ugelli della testina di stampa

Una scarsa qualità di stampa talvolta è causata dagli ugelli della testina di stampa intasati. Pulire gli ugelli della testina di stampa per migliorare la qualità delle stampe.

### Note:

- La pulizia degli ugelli delle testine di stampa richiede l'uso di inchiostro, quindi pulirli solo se necessario.
- La pulizia profonda richiede molto più inchiostro, per cui utilizzare prima la pulizia normale per risparmiare inchiostro.
- Se i livelli di inchiostro sono troppo bassi, è necessario sostituire le cartucce di inchiostro prima di poter pulire gli ugelli delle testine di stampa.



## Utilizzo del pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Altre opzioni** > **Pulizia testina di stampa** o **Pulizia profonda testina di stampa**

Viene stampata una pagina di pulizia.

## Utilizzo del software della stampante (solo Windows)

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:  
**Pagina principale stampante** > selezionare la stampante > **Manutenzione** scheda > **Pulire le cartucce**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

# Utilizzo del software della stampante

## Requisiti minimi di sistema

Per il software della stampante sono necessari fino a 500 MB di spazio libero su disco.

## Sistemi operativi supportati

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista (SP2)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X versione 10.6.0 o successive
- Macintosh Intel OS X versione 10.5.0 o successive
- Macintosh Intel OS X versione 10.4.4 o successive
- Macintosh PowerPC OS X versione 10.5.0 o successive
- Macintosh PowerPC OS X versione 10.4.0 o successive
- Linux Ubuntu 10.04, 9.10 e 9.04\*
- Linux OpenSUSE 11.3 e 11.2\*
- Linux Fedora 12 e 11\*

\* Il driver della stampante per questo sistema operativo è disponibile solo all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Installazione del software della stampante

**Nota:** se si è installato il software della stampante su questo computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

### Per utenti Windows

**1** Chiudere tutti i programmi software aperti.

**2** Inserire il CD del software di installazione.

Se la schermata iniziale non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

**a** Fare clic su  o fare clic su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata introduttiva.

### Per utenti Macintosh

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD del software di installazione.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

- 3 Fare doppio clic su **Installa**.
- 4 Seguire le istruzioni nella finestra di installazione.

## Usando Internet

- 1 Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2 Selezionare:  
**Download > Finder driver** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- 3 Scaricare il driver e installare il software della stampante.

**Nota:** il software della stampante aggiornato potrebbe essere disponibile all'indirizzo **http://support.lexmark.com**.

## Utilizzo del software della stampante per Windows

### Software installato durante l'installazione della stampante

Quando si installa la stampante utilizzando il CD del software di installazione della stampante, viene installato tutto il software necessario. È possibile scegliere di installare alcuni programmi aggiuntivi. Nella seguente tabella viene fornita una panoramica dei vari programmi software e tutte le loro funzioni che possono essere utili.

Se questi programmi aggiuntivi non sono stati installati durante l'installazione iniziale, reinserire il CD del software di installazione, eseguire il software di installazione, quindi selezionare **Installa il software aggiuntivo** dalla schermata relativa al software già installato.

#### Software della stampante

| Utilizzare                                                                          | Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina principale stampanti Lexmark™<br>(indicata come Pagina principale stampanti) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanciare applicazioni o programmi.</li> <li>• Accedere al software Fax Solutions.</li> <li>• Acquisire o spedire tramite e-mail un'immagine o un documento.</li> <li>• Modificare documenti digitalizzati.</li> <li>• Acquisire documenti in formato PDF.</li> <li>• Regolare le impostazioni per la stampante.</li> <li>• Ordinare materiali di consumo.</li> <li>• Manutenzione delle cartucce di inchiostro.</li> <li>• Stampare una pagina di prova.</li> <li>• Registrare la stampante.</li> <li>• Contattare il supporto tecnico.</li> </ul> |
| Lexmark™ EzPrint<br>(indicato come EzPrint)                                         | Gestire, modificare, trasferire e stampare le foto e i documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lexmark Toolbar<br>(indicato come Toolbar)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampare pagine Web in bianco e nero o di solo testo per risparmiare inchiostro.</li> <li>• Programmare la stampa automatica di pagine Web.</li> <li>• Accedere a Picnik e modificare le foto in linea.</li> <li>• Stampare, acquisire o convertire i file locali da Windows.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Utilizzare                                                               | Per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lexmark Tools for Office<br>(indicato come Tools for Office)             | Accedere alle impostazioni preferite in Microsoft Office 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lexmark Fax Solutions<br>(indicato come Fax Solutions)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inviare un fax.</li> <li>• Ricevere un fax con stampanti tre in uno.</li> <li>• Aggiungere, modificare o eliminare i contatti nella rubrica incorporata.</li> <li>• Accedere all'Utilità di configurazione della stampante Lexmark nelle stampanti quattro in uno. Usare l'Utilità di configurazione della stampante per impostare i numeri di selezione rapida e i gruppi di selezione, impostare squilli e risposta, stampare la cronologia fax e i rapporti sullo stato.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Abbyy Sprint OCR                                                         | Digitalizzare un documento e produrre testo modificabile con un programma di elaborazione testi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lexmark Wireless Setup Utility<br>(indicato come Wireless Setup Utility) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installare la stampante in modalità wireless in una rete wireless.</li> <li>• Modificare le impostazioni wireless della stampante.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante se questa è predisposta per l'uso wireless.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lexmark Service Center<br>(indicato come Service center)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risolvere i problemi della stampante.</li> <li>• Accedere alle funzioni di manutenzione della stampante.</li> <li>• Contattare il supporto tecnico.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo programma viene installato automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Potrebbe essere richiesto di installare questo programma dal Web, in base al modello della stampante.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Preferenze stampa                                                        | <p>Quando si fa clic su <b>File &gt; Stampa &gt; Proprietà</b> con un documento aperto, viene visualizzata la finestra di dialogo Preferenze stampa. La finestra di dialogo consente di selezionare le opzioni per il processo di stampa come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il numero di copie da stampare</li> <li>• Stampare copie fronte/retro.</li> <li>• Selezionare un tipo di carta.</li> <li>• Aggiungere una filigrana.</li> <li>• Migliorare le immagini.</li> <li>• Salvare le impostazioni.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Preferenze stampa viene installato automaticamente con il software della stampante.</p> |

**Nota:** il modello della stampante potrebbe non essere dotato di alcuni di questi programmi o alcune funzioni dei programmi, in base alle funzioni della stampante acquistata.

# Utilizzo del software della stampante per Macintosh

## Software installato durante l'installazione della stampante

### Software appartenente al sistema operativo Mac OS

| Utilizzare                 | Per                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Finestra di dialogo Stampa | Regolare le impostazioni di stampa e pianificare i processi di stampa. |

### Software della stampante

Le applicazioni vengono installate insieme al software della stampante durante l'installazione.

**1** Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante

**2** Fare doppio clic sull'applicazione che si desidera utilizzare.

| Utilizzare                           | Per                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scan Center                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisire foto e documenti.</li><li>• Personalizzare le impostazioni per i processi di acquisizione.</li></ul>                                                                                                  |
| Impostazioni stampante               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Personalizzare le impostazioni per i processi di invio dei fax.</li><li>• Creare e modificare l'elenco dei contatti.</li></ul>                                                                                  |
| Lettore schede di rete               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizzare i contenuti di un dispositivo di memoria inserito in una stampante di rete.</li><li>• Trasferire le foto e i documenti PDF da un dispositivo di memoria al computer attraverso una rete.</li></ul> |
| Assistente all'impostazione wireless | Installare la stampante in una rete wireless.<br><b>Nota:</b> l'applicazione viene installata automaticamente con il software della stampante se questa è predisposta per il wireless.                                                                  |
| Programma di disinstallazione        | Rimuovere il software della stampante dal computer.                                                                                                                                                                                                     |

**Nota:** la stampante potrebbe non includere queste applicazioni, a seconda delle funzioni della stampante acquistata.

## Collegamenti Web

I collegamenti Web sono collegamenti a pagine Web predefinite e vengono salvati nella cartella della stampante.

**1** Dal Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante > **Collegamenti Web**

**2** Fare doppio clic sul collegamento Web che si desidera visitare.

| Utilizzare                         | Per                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Assistenza clienti                 | Contattare il supporto tecnico.                                        |
| Aggiornamenti del software Lexmark | Scaricare e installare l'ultima versione del software della stampante. |
| Lexmark in linea                   | Visitare il sito Web Lexmark.                                          |

| Utilizzare                                     | Per                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordinare materiali di consumo tramite Internet | Ordinare inchiostro o materiali di consumo.                                                                                                |
| Registrazione della stampante                  | Registrazione della stampante.                                                                                                             |
| Visitare Lexmark SmartSolutions                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitare il sito Web SmartSolutions.</li> <li>• Scegliere le soluzioni personalizzate.</li> </ul> |

**Nota:** la stampante potrebbe non includere questi collegamenti Web, a seconda delle funzioni della stampante acquistata.

# Stampa

## Stampa di un documento

### Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Configurazione**.
- 3 Selezionare la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- 4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

### Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File > Formato di stampa**.
- 2 Nella finestra di dialogo Formato di stampa, impostare la stampante, il formato e l'orientamento della carta.
- 3 Fare clic su **OK**.
- 4 Dalla barra dei menu, scegliere **File > Stampa**.
- 5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.
- 6 Nel menu delle opzioni di stampa, scegliere la qualità di stampa, il numero di copie da stampare, il tipo di carta da utilizzare e come stampare le pagine.
- 7 Fare clic su **Stampa**.

## Stampa fronte/retro automatica

L'unità fronte/retro automatica, disponibile solo per alcuni modelli di stampante, supporta i formati Letter e A4. Se è stata acquistata una stampante priva di unità fronte/retro automatica o se è necessario stampare fronte/retro usando altri formati, consultare le istruzioni per la stampa fronte/retro manuale.

### Per utenti di Windows

- 1 Con un documento aperto, fare clic su **File > Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Configurazione**.
- 3 Selezionare:  
**Avanzate > area Stampa fronte/retro > selezionare Attivata**  
**Nota:** per utilizzare le impostazioni definite nella stampante, selezionare **Usa impostazioni stampante**.
- 4 Selezionare l'opzione **Rilegatura a lato** o **Rilegatura in alto**. Rilegatura a lato è l'impostazione utilizzata più spesso.

5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo del software della stampante.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Per tornare alla stampa su un lato, tornare alla scheda

**Avanzate** > area Stampa fronte/retro > selezionare **Disattivata**

## Per utenti di Macintosh

1 Con un documento aperto, scegliere **File > Formato di stampa**.

2 Nella finestra di dialogo Formato di stampa, impostare la stampante, il formato e l'orientamento della carta.

3 Fare clic su **OK**.

4 Dalla barra dei menu, scegliere **File > Stampa**.

5 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante.

6 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Qualità e supporti**.


7 Dal menu a comparsa Tipo carta, scegliere **Carta normale**.

8 Dal menu a comparsa delle opzioni di stampa, scegliere **Layout**.


9 Dal menu a comparsa della stampa fronte/retro, scegliere **Rilegatura sul bordo lungo** o **Rilegatura sul bordo corto**.

- Per Rilegatura sul bordo lungo, le pagine vengono rilegate lungo il bordo lungo (a sinistra se verticale, in alto se orizzontale).

**Verticale**

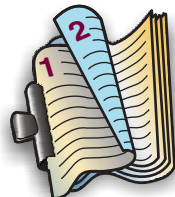

**Orizzontale**

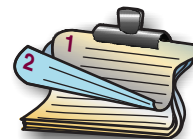

- Per Rilegatura sul lato corto, le pagine vengono rilegate lungo il lato corto (a sinistra se orizzontale, in alto se verticale).

**Verticale**



**Orizzontale**



10 Fare clic su **Stampa**.



# Stampa di foto utilizzando il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare la carta fotografica.
- 2 Inserire una scheda di memoria, un'unità flash o una fotocamera digitale impostata in modalità di memorizzazione di massa.  
Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.
- 3 Toccare **Visualizza foto**.  
Viene visualizzata la schermata di selezione delle foto.
- 4 Selezionare una o più foto da stampare.


## Suggerimenti:

- Se si desidera deselezionare una foto selezionata, toccarla nuovamente.
  - Se si desidera visualizzare la foto precedente o successiva, toccare la freccia sinistra o destra, quindi la foto per selezionarla.
- 5 Al termine della selezione delle foto da stampare, toccare **Layout**.
  - 6 Se si desidera modificare le impostazioni di stampa, toccare **Modifica impostazioni**.  
Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.
  - 7 Premere .

**Nota:** per risultati ottimali, lasciare asciugare le stampe per almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

# Copia

## Vetro dello scanner

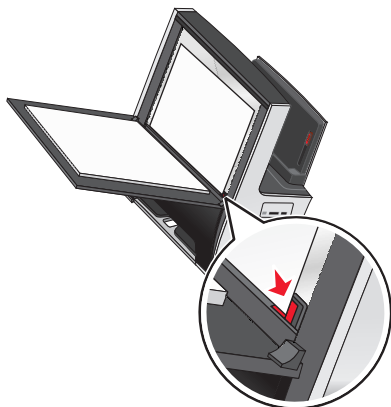

Caricare i documenti o le foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.



Usare i fermi dello scanner quando si caricano i supporti di piccole dimensioni sul vetro dello scanner.


## Suggerimenti per la copia

- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- Cercare l'angolo di posizionamento nel lato inferiore destro del vetro dello scanner. Questo serve da guida per il corretto posizionamento del documento.
- Per eseguire un'acquisizione di anteprima istantanea, posizionare il documento o la foto sul vetro dello scanner e chiudere il coperchio.
- Per ottimizzare le capacità di acquisizione della stampante, usare i fermi dello scanner nella parte superiore del vetro per tenere in posizione foto, cartoline o altri supporti di piccole dimensioni.

## Esecuzione di copie

- 1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

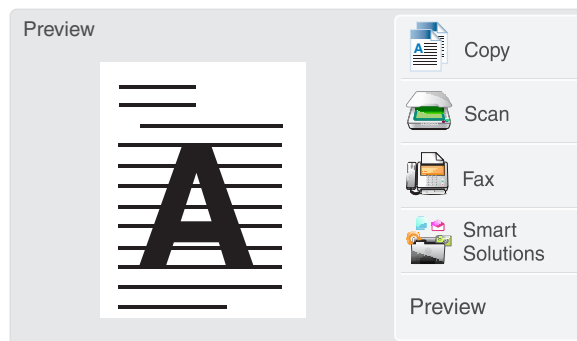

**Nota:** Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare una copia del documento originale usando le impostazioni predefinite.

2 Selezionare:

**Copia > Altre opzioni > Numero di copie**

3 Immettere il numero di copie che si desidera stampare, quindi toccare **Accetta**.

4 Toccare **Colori** o **Bianco e nero** per impostare una copia a colori o in bianco e nero.

5 Premere .

## Copia di foto

1 Caricare la carta fotografica.

2 Posizionare la foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

3 Selezionare:

**SmartSolutions > Ristampa foto**

4 Selezionare il formato di stampa della foto, quindi toccare **Accetta**.

5 Toccare **Continua** per iniziare a stampare.

**Nota:** per risultati ottimali, lasciare asciugare le stampe per almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

## Esecuzione automatica di una copia fronte/retro

L'unità fronte/retro automatica, disponibile solo per alcuni modelli di stampante, supporta i formati Letter e A4. Se è stata acquistata una stampante priva di unità fronte/retro automatica o se è necessario eseguire copie fronte/retro usando altri formati, consultare le istruzioni per la stampa manuale in fronte/retro.

**Nota:** non è possibile effettuare copie fronte/retro su buste, cartoncino o carta fotografica.

1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.


2 Selezionare:

**Copia > Altre opzioni > Copie fronte/retro**

- 3 Selezionare un'opzione di copia fronte/retro, quindi toccare **Accetta**.
  - **Da 1 lato a fronte/retro**: effettuare copie fronte/retro di un documento su un solo lato.
  - **Da fronte/retro a fronte/retro**: effettuare copie fronte/retro (come nell'originale).
- 4 Premere  per salvare la prima pagina del documento nella memoria della stampante.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

# Acquisizione

## Vetro dello scanner

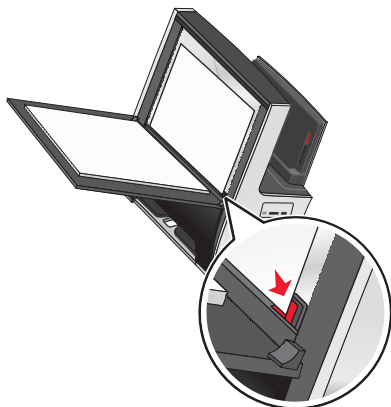

Caricare i documenti o le foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.



Usare i fermi dello scanner quando si caricano i supporti di piccole dimensioni sul vetro dello scanner.


## Suggerimenti per l'acquisizione

- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- Cercare l'angolo di posizionamento nel lato inferiore destro del vetro dello scanner. Questo serve da guida per il corretto posizionamento del documento.
- Per eseguire un'acquisizione di anteprima istantanea, posizionare il documento o la foto sul vetro dello scanner e chiudere il coperchio.
- Selezionare il tipo di file PDF a più pagine per acquisire più pagine e salvarle come unico file.
- Per ottimizzare le capacità di acquisizione della stampante, usare i fermi dello scanner nella parte superiore del vetro per tenere in posizione foto, cartoline o altri supporti di piccole dimensioni.
- Per avviare l'acquisizione di rete dalla stampante, accertarsi che l'opzione di abilitazione dell'acquisizione di rete sul computer sia selezionata nella scheda Generale di Scan Center. questa opzione è disponibile solo in Mac OS X versione 10.6.

## Acquisizione in un computer locale o di rete

- 1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

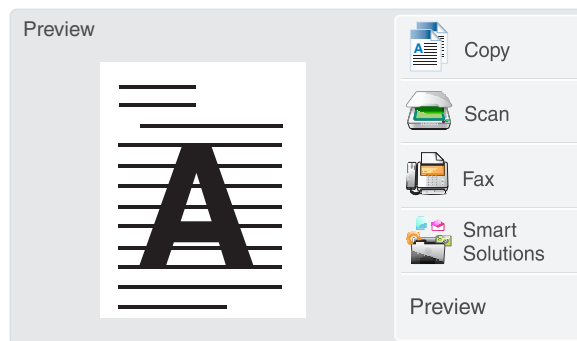

2 Selezionare:

**Acquisisci > Acquisisci su: Destinazione > Acquisisci su computer**

3 Toccare **Computer collegato via USB** o il nome di un computer di rete.

Il computer locale o di rete è la destinazione che riceverà il documento acquisito.

**Note:**

- Se la stampante è collegata solo a un computer locale, tale computer verrà impostato automaticamente come destinazione predefinita per la ricezione del documento acquisito.
- Per utenti di Macintosh: se si desidera acquisire immagini da un computer di rete, è necessario aggiungere prima la stampante nella finestra di dialogo Modifica elenco periferiche. Per ulteriori informazioni, fare clic su **Libreria > Stampanti > Lexmark > Utility**, aprire Modifica elenco periferiche, quindi fare clic su .
- Potrebbe essere necessario immettere un PIN se il computer lo richiede.
- Per assegnare un nome e un PIN al computer, vedere la guida in linea per il software della stampante associato al sistema operativo.

4 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare, quindi toccare **Accetta**.

5 Toccare **Altre opzioni** per selezionare il colore, la qualità di risoluzione e il formato dell'immagine originale. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

6 Premere .

L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

## Acquisizione in un'unità flash o una scheda di memoria

Prima di cominciare, controllare che l'unità flash o la scheda di memoria non sia protetta da scrittura.

1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

2 Selezionare:

**Acquisisci > Acquisisci su: Destinazione**

3 Inserire l'unità flash o la scheda di memoria.

**Note:**

- La stampante legge solo una scheda di memoria alla volta.
- Se un'unità flash viene inserita nella porta USB mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di scegliere quale dispositivo utilizzare.

4 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare.

**Nota:** selezionare il tipo di file PDF a più pagine per acquisire più pagine e salvarle come unico file.

5 Toccare **Altre opzioni** per selezionare il colore, la qualità di risoluzione e il formato dell'immagine originale. Se necessario, toccare **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

6 Premere .

L'acquisizione è completa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che indica che il file acquisito è stato salvato.

## Acquisizione diretta su e-mail mediante il software della stampante

### Per utenti di Windows

1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

2 Fare clic su  o su **Start**.

3 Fare clic su **Tutti i programmi** o su **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

4 Selezionare:

**Home stampante** > selezionare la stampante > **E-mail**

5 Selezionare **Foto**, **Documento** o **PDF**.

**Nota:** è possibile selezionare Documento solo se nel computer in uso è disponibile un'applicazione OCR.

6 L'acquisizione ha inizio e viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento dell'acquisizione.

7 Al termine dell'acquisizione viene creato un nuovo messaggio e-mail con il documento acquisito allegato automaticamente.

8 Comporre il messaggio e-mail desiderato.

**Nota:** se il programma di posta elettronica non viene aperto automaticamente, è possibile acquisire il documento nel computer e inviarlo tramite e-mail come allegato.

### Per utenti di Macintosh

1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

2 Nel Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante

**3 Fare doppio clic su **Scan Center**.**

Se si acquisiscono immagini da una stampante di rete, è necessario aggiungere prima la stampante alla finestra di dialogo Modifica elenco periferiche.

**a** Dal menu a comparsa delle periferiche, scegliere **Cerca periferiche**.

**b** Nella finestra di dialogo Modifica elenco periferiche, aggiungere la stampante. Per ulteriori informazioni, fare clic su .

**c** Fare clic su **OK**.

**4** Nell'area "Specificare il tipo di acquisizione" di Scan Center, selezionare un tipo di documento.

**5** Nel menu "Specificare la modalità di utilizzo dell'acquisizione", scegliere **Visualizzazione su monitor/pagina Web**.

**6** Dal menu "Invia immagine acquisita a", scegliere un'applicazione.

**7** Fare clic su **Acquisisci**.

**8** Recuperare l'immagine acquisita dall'applicazione e inviarla tramite e-mail come allegato.

## Acquisizione su file PDF

### Per utenti di Windows

**1** Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

**2** Fare clic su  o su **Start**.

**3** Fare clic su **Tutti i programmi** o su **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

**4** Selezionare:

**Home stampante** > selezionare la stampante > **PDF**

L'acquisizione ha inizio e viene visualizzata la finestra di dialogo di avanzamento dell'acquisizione.

**5** Salvare il documento in formato PDF.

### Per utenti di Macintosh

**1** Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

**2** Nel Finder, selezionare:

**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante

**3** Fare doppio clic su **Scan Center**.

Se si acquisiscono immagini da una stampante di rete, è necessario aggiungere prima la stampante alla finestra di dialogo Modifica elenco periferiche.

**a** Dal menu a comparsa delle periferiche, scegliere **Cerca periferiche**.

**b** Nella finestra di dialogo Modifica elenco periferiche, aggiungere la stampante. Per ulteriori informazioni, fare clic su .



- c** Fare clic su **OK**.
- 4** Nell'area "Specificare il tipo di acquisizione" di Scan Center, scegliere un tipo di documento.
- 5** Personalizzare le impostazioni come desiderato.
- 6** Fare clic su **Acquisisci**.
- 7** Salvare il documento in formato PDF.

# E-mail

## Suggerimenti per l'invio tramite e-mail

- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- Cercare l'angolo di posizionamento nel lato inferiore destro del vetro dello scanner. Questo serve da guida per il corretto posizionamento del documento.
- Per eseguire un'acquisizione di anteprima istantanea, posizionare il documento o la foto sul vetro dello scanner e chiudere il coperchio.
- Per ottimizzare le capacità di acquisizione della stampante, usare i fermi dello scanner nella parte superiore del vetro per tenere in posizione foto, cartoline o altri supporti di piccole dimensioni.
- Accertarsi di immettere le informazioni relative al proprio account e-mail e di configurare il server SMTP prima di inviare un messaggio e-mail.
- Accertarsi che la stampante sia connessa a una rete wireless prima di inviare un messaggio e-mail.


Se necessario, accertarsi che la rete sia connessa a Internet in modo che la stampante possa comunicare con il server SMTP. Se la stampante non riesce a connettersi a Internet, rivolgersi all'addetto all'assistenza del sistema.

- Aggiungere i contatti alla rubrica. Quando si invia un messaggio e-mail, sarà sufficiente selezionare i contatti dalla rubrica, anziché digitare più volte il loro indirizzo.

## Acquisizione di un documento o di una foto su e-mail

- 1 Caricare il documento originale o la foto.

Viene visualizzata la schermata di anteprima immediata.

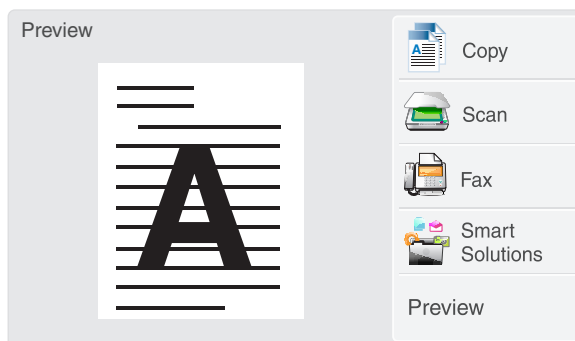

**Nota:** è possibile allegare un solo file a ogni messaggio.

- 2 Selezionare:

**Acquisisci > Acquisisci su: Destinazione > Acquisisci su e-mail**

- 3 Selezionare il tipo di file di output che si desidera creare.

**Nota:** selezionare il tipo di file PDF a più pagine per acquisire più pagine e salvarle come unico file.

4 Toccare un'opzione per immettere o selezionare i destinatari:

- **Immettere un indirizzo e-mail:** immettere manualmente l'indirizzo e-mail.
- **Rubrica:** toccare **Ordina per nome** o **Ordina per gruppo**, quindi selezionare il contatto.
- **Cronologia:** selezionare il nome o l'indirizzo e-mail dall'elenco cronologico.

Se necessario, toccare **OK** o **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

5 Per immettere altri destinatari, toccare **Aggiungi destinatario**, quindi immettere l'indirizzo e-mail, il nome o il gruppo da aggiungere.

Toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.

**Nota:** è possibile inviare un messaggio e-mail fino a 30 destinatari.

6 Selezionare il tipo di file, il colore, la qualità e il formato originale del documento o della foto da inviare. Se necessario, toccare **Accetta** per salvare ciascuna impostazione.

7 Per modificare l'oggetto predefinito del messaggio e-mail, selezionare:

**Oggetto** > immettere l'oggetto > **OK**

8 Per modificare il messaggio e-mail predefinito, selezionare:

**Messaggio** > immettere il messaggio > **OK**

9 Premere .

## Allegare un documento o una foto a un messaggio e-mail

1 Inserire l'unità flash o la scheda di memoria.

Sul display viene visualizzata la schermata Dispositivo di memoria.

**Note:**

- La stampante legge solo una scheda di memoria alla volta.
- Se un'unità flash viene inserita nella porta USB mentre è presente una scheda di memoria nel relativo alloggiamento, sul display viene visualizzato un messaggio che richiede di scegliere quale dispositivo utilizzare.

2 Toccare **Allega un file ai messaggi e-mail**.

3 Per modificare l'oggetto predefinito del messaggio e-mail, selezionare:

**Oggetto** > immettere l'oggetto > **OK**

4 Per modificare il messaggio e-mail predefinito, selezionare:

**Messaggio** > immettere il messaggio > **OK**

5 Selezionare il file da allegare:

**Nota:** a ogni messaggio e-mail è possibile allegare solo un documento o una foto.

- Se si desidera allegare un documento, selezionare:  
**Allega un documento ai messaggi e-mail** > selezionare il nome file del documento. > **Continua**
- Se si desidera allegare una foto, selezionare:  
**Allega una foto ai messaggi e-mail** > selezionare una foto > **Continua**

**6** Toccare un'opzione per immettere o selezionare i destinatari:

- **Immettere un indirizzo e-mail:** immettere manualmente l'indirizzo e-mail.
- **Rubrica:** toccare **Ordina per nome** o **Ordina per gruppo**, quindi selezionare il contatto.
- **Cronologia:** selezionare il nome o l'indirizzo e-mail dall'elenco cronologico.

Se necessario, toccare **OK** o **Accetta** ogni volta che si effettua una selezione.

**7** Per immettere altri destinatari, toccare **Aggiungi destinatario**, quindi immettere l'indirizzo e-mail, il nome o il gruppo da aggiungere.

Toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.

**Nota:** è possibile inviare un messaggio e-mail fino a 30 destinatari.

**8** Toccare **Invia**.

# Fax

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** non utilizzare il fax durante un temporale. Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

## Invio di fax

### Suggerimenti per l'invio di fax


Prima di inviare un fax

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una linea telefonica, DSL o VoIP attiva. La linea è attiva se si rileva il tono di libero.
- Quando si utilizza il vetro dello scanner, chiudere il coperchio dello scanner per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.
- Cercare l'angolo di posizionamento nel lato inferiore destro del vetro dello scanner. Questo serve da guida per il corretto posizionamento del documento.
- Per eseguire un'acquisizione con anteprima istantanea, posizionare il documento o una foto sul vetro dello scanner e chiudere il coperchio dello scanner.
- Per ottimizzare le capacità di acquisizione della stampante, usare i fermi dello scanner nella parte superiore del vetro per tenere in posizione foto, cartoline o altri supporti di piccole dimensioni.

### Invio di fax utilizzando il pannello di controllo della stampante

#### 1 Caricare il documento originale.

Viene visualizzata la schermata iniziale dell'anteprima istantanea.

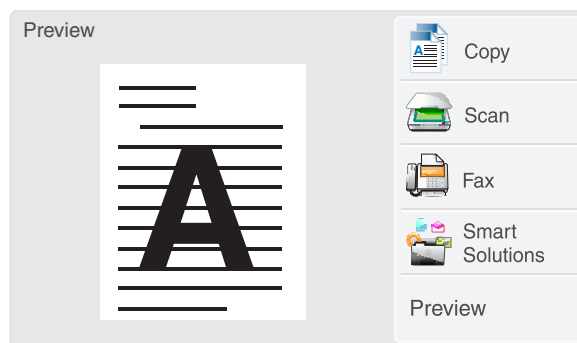

#### 2 Toccare **Fax**.

#### 3 Inviare il fax:

##### Per inviare un fax a un solo destinatario:

- a Immettere un numero di fax o toccare **Rubrica** o **Cronologia** per importare un contatto.
- b Toccare .

## Per inviare un fax a più destinatari (fax di trasmissione):

- a Toccare **Invia fax a più destinatari**, quindi toccare **Aggiungi un numero**.
- b Immettere un numero di fax o toccare **Rubrica** o **Cronologia** per importare un contatto. Ripetere questo passaggio fino a quando non sono stati inseriti i numeri di tutti i destinatari.  
Toccare **Accetta** ogni volta che si aggiunge un destinatario.
- c Toccare .

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i cavi o le porte  e  durante l'invio di un fax.

## Suggerimento:

- È possibile trasmettere un fax fino a 30 destinatari.
- Toccare **Altre opzioni** per impostare un fax a colori o in bianco e nero, regolare la qualità del fax, impostare il formato del documento, aggiungere un'intestazione, pianificare il fax o visualizzare i fax in sospeso.

## Invio di fax tramite il software del fax

### Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare:  
**Home stampante** > selezionare la stampante > **Fax** scheda > **Inviare un fax**
- 4 Fare clic su **Inviare un nuovo fax**.  
Viene aperta la procedura guidata di invio dei fax.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

### Per utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, scegliere **File** > **Stampa**.
- 2 Dal menu a comparsa Stampante selezionare la versione fax della stampante.  
**Nota:** per vedere le opzioni fax nella finestra di dialogo Stampa, è necessario utilizzare il driver del fax per la stampante. Se la versione fax della stampante non è presente nell'elenco, scegliere **Aggiungi una stampante**, quindi scegliere la versione fax della stampante.
- 3 Immettere il nome e il numero del destinatario.
- 4 Fare clic su **Fax**.

# Ricezione di fax

## Suggerimenti per la ricezione di fax

Durante la ricezione di fax:

- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una linea telefonica, DSL o VoIP attiva. La linea è attiva se si rileva il tono di libero.
- Se la stampante è stata impostata per la ricezione manuale di fax (Risposta automatica non attiva), accertarsi di non aver disattivato il volume della suoneria.
- Se la stampante è stata impostata per la ricezione automatica di fax (Risposta automatica attiva), caricare la carta nella stampante.

## Ricezione automatica di fax

1 Accertarsi che Risposta automatica sia attiva:

a Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Risposta automatica**

b Se Risposta automatica non è impostata su Attivata, toccare **Attiv.**, quindi toccare **Accetta**.

2 Impostare il numero di squilli prima che la stampante risponda ai fax in arrivo:

a Toccare **Rispondi a**.

b Impostare il numero di squilli e toccare **Accetta** per salvare l'impostazione.

Dopo aver rilevato il numero di squilli impostati, la stampante riceve automaticamente il fax in arrivo.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i cavi o le porte  e  durante la ricezione di un fax.

## Suggerimenti:

- Se la stampante condivide una linea con altre periferiche analogiche (telefono, segreteria), impostare la stampante in modo che risponda alle chiamate due squilli dopo la segreteria. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli. Così facendo, la segreteria telefonica risponde per prima e riceve le chiamate vocali. Se si tratta di una chiamata fax, la stampante rileva il segnale fax sulla linea e prende la chiamata. Se la stampante non si trova su una linea fax dedicata, è possibile impostarla in modo che risponda dopo un qualsiasi numero di squilli.
- Se si dispone di più numeri su una singola linea o se si dispone di un abbonamento a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceverà i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

## Ricezione manuale di fax

1 Accertarsi che Risposta automatica sia disattivata:

a Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Risposta automatica**

b Se Risposta automatica non è impostata su Disattivata, toccare **Disattivata**, quindi toccare **Accetta**.

- 2 Quando il telefono squilla e si sentono i toni del fax quando si solleva il ricevitore, premere  sulla stampante o \*9\* sul telefono collegato alla stampante.

**Nota:** il codice predefinito per la risposta manuale ai fax è \*9\*, ma per una maggiore sicurezza è possibile sostituirlo con un numero conosciuto solo dall'utente. È possibile immettere fino a 7 caratteri per il codice. I caratteri validi sono le cifre da 0 a 9 e i caratteri # e \*.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i cavi o le porte  e  durante la ricezione di un fax.



# Uso di SmartSolutions

## Cos'è SmartSolutions?

SmartSolutions è un set di soluzioni che è possibile creare, personalizzare e scaricare dal sito Web SmartSolutions (<http://smartsolutions.lexmark.com>) sulla stampante. Consente di creare soluzioni personalizzate a singolo tocco per snellire attività ripetitive come copia, acquisizione e stampa. SmartSolutions consente anche di visualizzare feed RSS, Google Calendar, notizie e articoli e gli album di foto online, tra gli altri, dal pannello di controllo della stampante.

Per accedere a una soluzione creata o personalizzata, toccare **SmartSolutions** sul pannello di controllo della stampante, quindi selezionare l'icona o il nome della soluzione.

Di seguito sono riportate le soluzioni che potrebbero essere disponibili; verificare se è presente un elenco aggiornato sul sito Web SmartSolutions.

## Soluzioni precaricate

| Utilizzare                     | Per                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copia tesserini identificativi | Copiare entrambe le facciate di un tesserino identificativo su una sola pagina.                             |
| Ristampa foto                  | Creare ristampe fotografiche.                                                                               |
| Ulteriori informazioni         | Ricevere ulteriori informazioni su SmartSolutions e su come creare e scaricare le soluzioni personalizzate. |

## Soluzioni personalizzate

| Soluzione                                                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copia A5<br>Copia Legal<br>Adatta copia a pagina                                 | Copiare documenti formato A5 o Legal dall'alimentatore automatico documenti o ridimensionare automaticamente la copia per adattarla alla pagina intera con la soluzione Adatta copia a pagina.                                                        |
| Acquisizione biglietto da visita (solo Windows)                                  | Acquisire fino a 8 biglietti da visita contemporaneamente ed eseguire la sincronizzazione con il programma di gestione dei contatti corrente per accedere alle informazioni di ogni biglietto acquisito.                                              |
| Ricerca cartucce                                                                 | Visualizzare informazioni sui negozi locali in cui è possibile acquistare le cartucce, con la possibilità di stampare o inviare tramite e-mail informazioni sulle cartucce e i rivenditori nonché stampare una mappa della posizione del rivenditore. |
| Copia personalizzabile<br>Copia bianco e nero<br>Copia più scura                 | Copiare documenti o foto in bianco e nero, più scuri o usando impostazioni personalizzate.                                                                                                                                                            |
| Copia fronte/retro                                                               | Ridurre il consumo di carta della metà copiando due pagine su una copia fronte/retro.                                                                                                                                                                 |
| Eco-Copia                                                                        | Copiare i documenti o le foto utilizzando impostazioni che rispettano l'ambiente.                                                                                                                                                                     |
| Google Calendar*                                                                 | Visualizzare Google Calendar con un'opzione per stampare l'agenda giornaliera o i dettagli degli eventi.                                                                                                                                              |
| * È possibile selezionare una delle soluzioni come screen saver della stampante. |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Soluzione                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foto MobileMe*<br>Visualizzatore foto*<br>Visualizzatore PhotoBucket*<br>Visualizzatore foto Picasa* | Visualizzare foto dai siti Web, quali MobileMe, Photobucket e Picasa, con opzioni di stampa o inviare un'e-mail con un collegamento alla foto selezionata.                                |
| Stampa un file<br>(solo Windows)<br>Anteprima e copia                                                | Usare la stampante per stampare o visualizzare un'anteprima dei file di documenti sul computer o periferiche di memorizzazione esterne selezionate in precedenza nel Centro soluzioni.    |
| Titoli RSS*<br>Apple Hot News*<br>Titoli MSNBC*                                                      | Visualizzare i titoli, i riassunti degli articoli e altri feed con un'opzione per la ricezione tramite e-mail degli articoli completi o lanciarli per la visualizzazione su un computer.  |
| Acquisisci su e-mail                                                                                 | Inviare tramite e-mail di documenti acquisiti direttamente dalla stampante utilizzando nomi o contatti predefiniti della rubrica.                                                         |
| Acquisisci su Evernote                                                                               | Acquisire documenti nell'account Evernote, su un organizer online per foto, documenti, pensieri e idee.                                                                                   |
| Acquisizione su fax                                                                                  | Inviare tramite fax documenti acquisiti direttamente dalla stampante utilizzando nomi o contatti predefiniti della rubrica.                                                               |
| Acquisisci una foto<br>Acquisizione su file                                                          | Acquisire e salvare file o foto in una directory selezionata in precedenza su un computer utilizzando impostazioni predefinite.                                                           |
| Acquisizione su file PDF<br>(solo Windows e Macintosh)                                               | Acquisire e salvare i documenti in formato PDF sul computer.                                                                                                                              |
| Spedizione Stamps.com                                                                                | Acquisire e stampare etichette di spedizione locali del servizio postale degli Stati Uniti, con un'opzione per scegliere il tipo di busta, il peso del pacchetto e il metodo di consegna. |
| * È possibile selezionare una delle soluzioni come screen saver della stampante.                     |                                                                                                                                                                                           |

## Esempi:

- Il titolare o il dirigente di un'azienda che esegue spesso la stampa di una pianificazione di lavoro potrebbe creare una soluzione di stampa di file. Specificherà la posizione del file di pianificazione e quindi assegnerà alla soluzione il nome Stampa pianificazione. Quando sarà necessario stampare una copia della pianificazione corrente, sarà sufficiente selezionare Stampa pianificazione dal menu SmartSolutions sul pannello di controllo della stampante. La stampante individuerà automaticamente il file e ne eseguirà la stampa.
- Se si eseguono spesso acquisizioni e invii di documenti tramite fax al proprio legale utilizzando le stesse impostazioni, si potrebbe creare una soluzione di acquisizione su fax e denominarla Fax per avvocato. Quando si desidera inviare il documento tramite fax, sarà sufficiente caricare il documento e selezionare Fax per avvocato dal menu SmartSolutions sul pannello di controllo della stampante. La stampante applicherà automaticamente le impostazioni scelte, selezionerà l'avvocato come destinatario del fax, quindi invierà il fax.

**Nota:** è necessario aggiungere la stampante al Centro soluzioni prima di poter iniziare la creazione o la personalizzazione delle soluzioni.

# Creazione e personalizzazione di soluzioni per la stampante

Prima di iniziare, verificare che:

- La stampante e il computer siano collegati a Internet ognuno tramite una connessione Ethernet o wireless.
- La stampante sia accesa.

**1** Lanciare il sito Web SmartSolutions:

## Utilizzo del software della stampante

**a** Aprire la cartella di programma della stampante:

### Per utenti Windows

- 1** Fare clic su  o **Start**.
- 2** Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.

### Per utenti Macintosh

- 1** Dal Finder, selezionare:  
**Applicazioni** > selezionare la cartella della stampante
- 2** Fare doppio clic su **Collegamenti Web**.

**b** Fare clic su **Visitare Lexmark SmartSolutions**.

## Utilizzo di un browser Web

**a** Aprire un browser Web.

**b** Digitare **smartsolutions.lexmark.com** nella barra dell'indirizzo, quindi premere **Invio**.

**2** Nel sito Web SmartSolutions, accedere o creare un account.

**3** Aggiungere la stampante.

**4** Utilizzare il sito Web per creare, personalizzare e scaricare soluzioni nella stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida per l'utente* SmartSolutions sul sito Web.

# Risoluzione dei problemi

## Prima di procedere alla risoluzione dei problemi

Usare questo elenco di controllo per risolvere la maggior parte dei problemi della stampante:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- Verificare che la stampante sia accesa.
- Assicurarsi che la stampante sia ben collegata al computer host, al server di stampa o a un altro punto di accesso alla rete.
- Verificare se sono presenti messaggi di errore della stampante e correggerli.
- Verificare se sono presenti messaggi di inceppamento della carta e rimuovere eventuali inceppamenti.
- Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.

**Nota:** Verificare che la stampante non si trovi in modalità Risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- Utilizzare il Centro servizi per individuare e risolvere il problema (solo in Windows).

## Utilizzare il Centro servizi per risolvere eventuali problemi con la stampante

Il Centro servizi fornisce una guida dettagliata per la risoluzione dei problemi e contiene collegamenti alle attività di manutenzione della stampante e al centro assistenza.

Per aprire il Centro servizi, utilizzare uno dei seguenti metodi:

| Metodo 1                                                                                                                                                            | Metodo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se viene visualizzata una finestra di dialogo con un messaggio di errore, fare clic su <b>Per ulteriore assistenza, utilizzare il collegamento Centro servizi</b> . | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Fare clic su  o <b>Start</b>.</li><li>2 Fare clic su <b>Tutti i programmi</b> o <b>Programmi</b>, quindi selezionare la cartella di programma della stampante dall'elenco.</li><li>3 Selezionare:<br/><b>Pagina iniziale stampante &gt; Supporto &gt; Service Center</b></li></ol> |

## Se la risoluzione dei problemi non risolve il problema

Visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per avere le seguenti informazioni:

- Articoli del knowledgebase con le ultime informazioni e risoluzioni dei problemi per la stampante
- Supporto tecnico in linea immediato
- Numeri da contattare per il supporto tecnico telefonico

## Risoluzione dei problemi di installazione

- "Sul display è visualizzata una lingua non corretta" a pagina 78
- "Errori della testina di stampa" a pagina 78
- "Il software non si installa" a pagina 79
- "I processi di stampa non vengono stampati o mancano delle pagine" a pagina 80
- "La stampante stampa pagine vuote" a pagina 82
- "La stampante è occupata o non risponde" a pagina 82
- "Impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa" a pagina 83
- "Impossibile stampare tramite USB" a pagina 84

## Schermata iniziale non visualizzata durante l'installazione

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare le seguenti soluzioni:

### AVVIARE IL CD DELLA STAMPANTE MANUALMENTE

#### Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o fare clic su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **D:\setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

#### Per utenti Macintosh

- 1 Dal Finder, fare clic sull'icona CD.
- 2 Fare doppio clic su **Installa**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

## Visualizzazione del messaggio Nuovo hardware trovato

### ACCERTARSI CHE IL CAVO USB NON SIA COLLEGATO DURANTE L'INSTALLAZIONE HARDWARE

Durante l'installazione hardware, non collegare il cavo USB. Collegare solo il cavo di alimentazione quando viene richiesto.

### CHIUDERE TUTTE LE SCHERMATE CHE SEGNALANO CHE È STATO TROVATO UN NUOVO HARDWARE

Fare clic su **Annulla** in tutte le schermate visualizzate che segnalano che è stato trovato un nuovo hardware durante l'installazione.

## Sul display è visualizzata una lingua non corretta

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare le seguenti soluzioni:

### CAMBIARE LA LINGUA UTILIZZANDO I MENU DELLA STAMPANTE

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:  
🔧 > **Imposta periferica** > **Lingua**
- 2 Selezionare una lingua, quindi toccare **Accetta**.
- 3 Toccare **Sì** per confermare l'impostazione.

## Errori della testina di stampa



Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare le seguenti soluzioni:

### RIMUOVERE E REINSERIRE LA TESTINA DI STAMPA

- 1 Aprire lo sportello anteriore della stampante, quindi lo sportello di accesso alla testina di stampa.



- 2 Tirare il gancio in avanti, quindi rimuovere la testina.

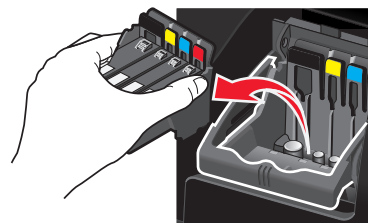
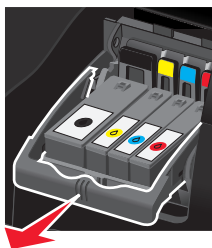


- 3 Pulire i contatti della testina con un panno pulito e che non lasci pelucchi.



**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare gli ugelli della testina di stampa.

- 4 Reinserire la testina di stampa, quindi spingere sul gancio fino a farlo *scattare* in posizione.

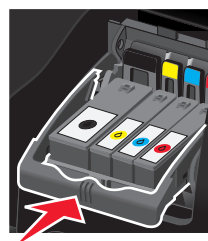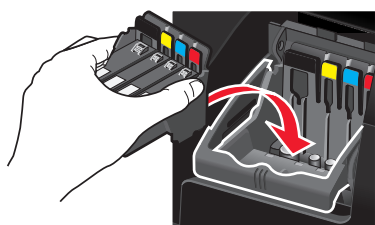

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla testina di stampa e lo sportello anteriore.

**Nota:** se l'errore non si risolve rimuovendo e reinserendo la testina di stampa, contattare l'assistenza clienti.

## Il software non si installa

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nell'elenco nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a rimuovere e reinstallare il software.

Prima di reinstallare il software, effettuare le seguenti operazioni:

**ACCERTARSI CHE TUTTE LE PERIFERICHE SODDISFINO I REQUISITI MINIMI DI SISTEMA**

**DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE I PROGRAMMI DI PROTEZIONE IN WINDOWS PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE**

**VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB**

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .


**Nota:** Se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

## RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE

- 1 Spegner la stampante.

**Nota:** accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio di energia. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.

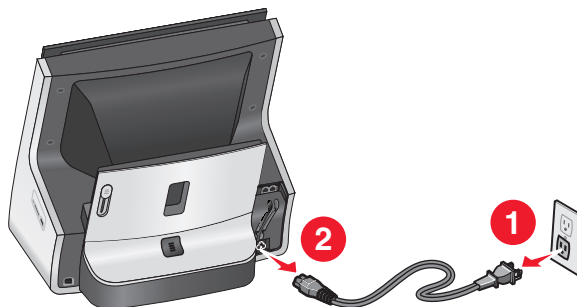

- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.



- 4 Accendere la stampante.

## I processi di stampa non vengono stampati o mancano delle pagine

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

### ACCERTARSI CHE LE CARTUCCE DI INCHIOSTRO SIANO INSERITE CORRETTAMENTE

- 1 Accendere la stampante e aprire lo sportello anteriore della stampante.

- 2 Accertarsi che le cartucce siano inserite correttamente.

Le cartucce devono *scattare* in posizione nell'alloggiamento del relativo colore della testina di stampa.

- 3 Chiudere lo sportello anteriore.



## SELEZIONARE LA STAMPANTE DALLA FINESTRA DI DIALOGO STAMPA PRIMA DI INVIARE IL PROCESSO DI STAMPA

**Nota:** questa soluzione riguarda solo gli utenti Macintosh.

1 Dopo avere aperto il documento, scegliere **Archivio > Stampa**.

2 Dal menu a comparsa della stampante, scegliere la stampante, quindi fare clic su **Stampa**.

Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco delle stampanti, scegliere **Aggiungi stampante**. Nell'elenco delle stampanti della scheda Default, selezionare la stampante, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco provare una delle seguenti operazioni:

- Per una stampante collegata tramite USB, rimuovere e quindi ricollegare il cavo USB.
- Per una stampante connessa in modalità wireless, vedere la sezione della risoluzione dei problemi wireless.

## VERIFICARE CHE IL PROCESSO DI STAMPA NON SIA IN PAUSA


## ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA IMPOSTATA COME PREDEFINITA

## RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE

1 Spegner la stampante.

**Nota:** Verificare che la stampante non si trovi in modalità Risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.

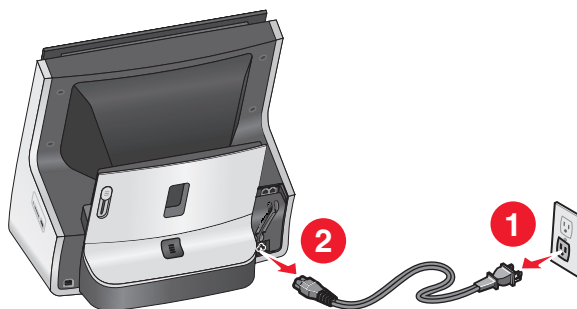

3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.



4 Accendere la stampante.

## RIMUOVERE E RICOLLEGARE IL CAVO USB COLLEGATO ALLA STAMPANTE

## VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

**Nota:** se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

## RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

### La stampante stampa pagine vuote

Se le cartucce di inchiostro sono installate in modo non corretto, è possibile che vengano stampate pagine vuote.

## REINSTALLARE LE CARTUCCE DI INCHIOSTRO E PULIRE A FONDO E ALLINEARE LA TESTINA DI STAMPA

- 1 Reinstallare le cartucce di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere "Sostituzione delle cartucce di inchiostro" a pagina 46.

Se le cartucce di inchiostro non sembrano quelle corrette, accertarsi che la testina di stampa sia posizionata correttamente e riprovare a installare le cartucce.

- 2 Caricare carta normale.
- 3 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Altre opzioni** > **Pulizia profonda testina di stampa**

Viene stampata una pagina di pulizia.

- 4 Selezionare:

 > **Altre opzioni** > **Allinea stampante**

Viene stampata una pagina di allineamento.

**Nota:** non rimuovere la pagina di allineamento fino al termine della stampa.

### La stampante è occupata o non risponde

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

## ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON SIA IN MODALITÀ DI RISPARMIO DI ENERGIA

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico. Premere  per riattivare la stampante.

Se non viene disattivata la modalità di risparmio energetico della stampante, ripristinare l'alimentazione:

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi attendere 10 secondi.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro e accendere la stampante.


Se il problema persiste, verificare sul sito Web se sono disponibili aggiornamenti del software o del firmware della stampante.

## RICOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DELLA STAMPANTE

- 1 Spegnere la stampante.

**Nota:** Verificare che la stampante non si trovi in modalità Risparmio energetico. Tenere premuto il pulsante  per tre secondi per spegnere la stampante.

- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro ed estrarlo dall'alimentazione.

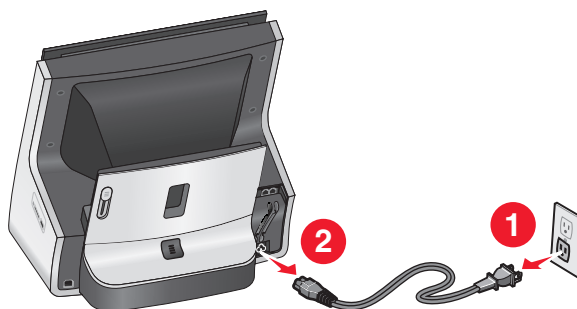

- 3 Dopo un minuto, ricollegare il cavo all'alimentazione e alla presa a muro.



- 4 Accendere la stampante.

## Impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa

Se ci sono dei processi bloccati nella coda di stampa e non è possibile eliminarli per stampare altri processi, è possibile che non ci sia comunicazione tra il computer e la stampante.

## RIAVVIARE IL COMPUTER E RIPROVARE

## RIMUOVERE E RICOLLEGARE IL CAVO USB COLLEGATO ALLA STAMPANTE

## Impossibile stampare tramite USB

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per le operazioni preliminari alla risoluzione dei problemi, provare una o più delle seguenti soluzioni:

### VERIFICARE IL COLLEGAMENTO USB

- 1 Verificare che il cavo USB non presenti danni evidenti. Se il cavo è danneggiato, utilizzarne uno nuovo.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con .

**Nota:** se i problemi persistono, provare un'altra porta USB sul computer. Il collegamento potrebbe essere stato effettuato a una porta danneggiata.

### ACCERTARSI CHE LA PORTA USB SIA ATTIVATA IN WINDOWS

- 1 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
  - 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare `devmgmt.msc`.
  - 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.  
Viene aperto Gestione periferiche.
  - 4 Fare clic sul segno più (+) in corrispondenza di Controller USB (Universal serial bus).
- Se nell'elenco visualizzato sono presenti USB Host Controller e USB Root Hub, la porta USB è attivata.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

### RIMUOVERE E REINSTALLARE IL SOFTWARE DELLA STAMPANTE

## Risoluzione dei problemi wireless

### Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi wireless

Prima di iniziare la risoluzione dei problemi della stampante wireless, verificare quanto segue:

- La stampante, il computer e il punto di accesso (router wireless) siano tutti collegati e accesi.
- La rete wireless funzioni correttamente.  
Provare ad accedere ad altri computer nella rete wireless.  
Se la rete dispone di accesso a Internet, provare a connettersi a Internet tramite una connessione wireless.
- L'SSID sia corretto.  
Stampare una pagina di configurazione di rete per determinare l'SSID della stampante.  
Se non si è certi che l'SSID in uso sia corretto, eseguire nuovamente la configurazione wireless.

- La chiave WEP o la frase chiave WPA sia corretta (se la rete è protetta).  
Accedere al punto di accesso e verificare le impostazioni di protezione.  
Una chiave di protezione è come una password. Tutte le periferiche sulla rete wireless che utilizzano WEP, WPA o WPA2 condividono la stessa chiave di protezione.  
Se non si è certi che le informazioni di protezione in uso siano corrette, eseguire nuovamente la configurazione wireless.
- La stampante e il computer si trovino nella portata della rete wireless.  
Per la maggior parte delle reti, la stampante e il computer devono trovarsi entro 30 metri (100 piedi) dal punto di accesso (router wireless).
- L'indicatore Wi-Fi sia verde e segnali una corretta connessione della stampante.
- Il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta eseguendo un'attività.
- Sia selezionata la porta corretta della stampante.
- Il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete wireless.
- La stampante si trovi lontana da ostacoli o dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.  
Accertarsi che la stampante e il punto di accesso non siano separati da pali, muri o colonne portanti che contengono metallo o calcestruzzo.  
Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, inclusi monitor per bambini, motori, telefoni cordless, telecamere dei sistemi di sicurezza, altre reti wireless e alcuni dispositivi Bluetooth.

## Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una *pagina di configurazione di rete* viene riportato un elenco di impostazioni di configurazione della stampante, compresi gli indirizzi IP e MAC della stampante.

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Dalla schermata iniziale, visualizzare:  
 > **Impostazioni di rete** > **Stampa pagina impostazioni**

## Individuazione degli indirizzi IP

### Per utenti Windows

- 1 Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- 2 Nella casella di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **cmd**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.  
La finestra relativa al prompt dei comandi si apre.
- 4 Immettere **ipconfig**, quindi premere **Invio**.  
L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

### Per utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, fare clic su **Info su questo Mac**.
- 2 Fare clic su **Altre Info**.

**3** Nel riquadro del sommario, scegliere **Rete**.

**4** Se si è connessi a una rete wireless, scegliere **AirPort** nell'elenco dei servizi attivi.

## Individuazione dell'indirizzo IP della stampante

- È possibile individuare l'indirizzo IP della stampante visualizzando la pagina di configurazione di rete della stampante. Vedere la *Guida per l'utente* sul CD di installazione del software per ottenere ulteriori informazioni sulla stampa di una pagina di configurazione di rete.

## Impossibile stampare in una rete wireless

Se si riscontrano problemi durante l'installazione o se la stampante non viene visualizzata nella cartella delle stampanti o come stampante disponibile quando si invia un processo di stampa, provare a disinstallare e reinstallare il software.

Prima di reinstallare il software, verificare la lista di controllo per la risoluzione dei problemi, quindi effettuare le seguenti operazioni:

### SPEGNERE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS (ROUTER WIRELESS) E RIACCENDERLO.

Attendere un minuto affinché la stampante e il computer ristabiliscano la connessione. Talvolta, queste operazioni aggiornano le connessioni di rete e risolvono i problemi di connettività.

### DISCONNETTERSI DALLA SESSIONE VPN

Quando si è connessi a un'altra rete tramite una connessione VPN, non sarà possibile accedere alla stampante in una rete wireless. Terminare la sessione VPN e provare nuovamente a stampare.

### VERIFICARE CHE LA MODALITÀ DEMO SIA DISATTIVATA.

Alcune funzioni della stampante non sono disponibili in modalità demo.

Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Modalità demo** > **Disattivata** > salvare l'impostazione

### VERIFICARE LA CHIAVE WEP O LA FRASE CHIAVE WPA

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WEP, la chiave WEP deve contenere:

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.  
o
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una chiave WEP fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Se il punto di accesso wireless utilizza la protezione WPA o WPA2, la frase chiave WPA deve contenere:

- Esattamente 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F, a-f e 0-9.  
o
- Da 8 a 63 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera. I caratteri ASCII in una frase chiave WPA fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

**Nota:** se non si conoscono queste informazioni, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

## **VERIFICARE SE IL PUNTO DI ACCESSO WIRELESS DISPONGA DI UN PULSANTE DI ASSOCIAZIONE/REGISTRAZIONE**

Per i modem a banda larga wireless in Europa, Medio Oriente e Africa, ad esempio LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox o Club Internet, potrebbe essere necessario premere un pulsante di associazione/registrazione durante l'aggiunta della stampante alle rete wireless.

Per maggiori informazioni su questi box, consultare la documentazione a corredo o rivolgersi al proprio *provider di servizi Internet* (ISP).

## **SPOSTARE IL PUNTO DI ACCESSO LONTANO DA ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee causate da altri dispositivi elettronici come forni a microonde o altri elettrodomestici, telefoni cordless, interfon per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso non sia posizionato troppo vicino a uno di questi dispositivi.

## **SPOSTARE IL COMPUTER E/O LA STAMPANTE PIÙ VICINO AL PUNTO DI ACCESSO**

La portata della rete wireless dipende da molti fattori, comprese le capacità del proprio punto di accesso e delle schede di rete. Se si verificano dei problemi durante la stampa, provare a posizionare il computer e la stampante a non più di 30 metri di distanza.

## **VERIFICARE LA QUALITÀ DEL SEGNALE WIRELESS**

Stampare una pagina di configurazione della rete e verificare la qualità del segnale. Se la qualità del segnale è indicata come buona o eccellente, verificare un altro potenziale fattore di guasto.

## **VERIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI PROTEZIONE AVANZATE**

- Se si utilizza un filtraggio degli indirizzi MAC (Media Access Control) per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi al punto di accesso wireless.
- Se si imposta il punto di accesso in modo da rilasciare un numero di indirizzi IP limitato, è necessario apportare delle modifiche per poter aggiungere la stampante.

**Nota:** se non si sa come apportare queste modifiche, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso o contattare la persona che ha configurato la rete.

## **VERIFICARE CHE IL COMPUTER SIA COLLEGATO AL PUNTO DI ACCESSO.**

- Verificare se si dispone dell'accesso a Internet aprendo il browser Web e accedendo a un sito.
- Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

## **ACCERTARSI CHE IL COMPUTER E LA STAMPANTE SIANO ENTRAMBI CONNESSI ALLA STESSA RETE WIRELESS**

Se la stampante non si trova sulla stessa rete wireless del computer, non sarà possibile stampare in modalità wireless. L'SSID della stampante deve corrispondere all'SSID del computer, se il computer è già connesso alla rete wireless.

### **Per utenti di Windows**

- 1 Determinare l'SSID della rete a cui è collegato il computer.
  - a Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo del browser Web.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso:

- 1 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **cmd**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Digitare **ipconfig**, quindi premere **Invio**. Verificare la sezione relativa alla connessione di rete wireless:
  - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso.
  - L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 192.168.2.134.

**b** Immettere il nome utente e la password per il punto di accesso wireless quando richiesto.

**c** Fare clic su **OK**.

**d** Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.

**e** Annotare l'SSID.

**Nota:** accertarsi di copiarlo esattamente, incluse le lettere maiuscole.

**2** Determinare l'SSID della rete a cui è collegata la stampante:

**a** Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.

**b** Nella sezione Wireless, cercare **SSID**.

**3** Confrontare l'SSID del computer e quello della stampante.

Se gli SSID sono uguali, il computer e la stampante sono connessi alla stessa rete wireless.

Se sono diversi, eseguire nuovamente l'utilità per installare la stampante nella rete wireless utilizzata dal computer.

## Per utenti Macintosh con una stazione di base AirPort

### Per Mac OS X versione 10.5 o successiva

**1** Dal menu Apple, visualizzare:

**Preferenze di Sistema > Rete > AirPort**

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Nome rete.

**2** Annotare l'SSID.

### In Mac OS X versione 10.4 o precedente

**1** Nel Finder, visualizzare:

**Applicazioni > Connessione Internet > AirPort**

L'SSID della rete a cui è connesso il computer viene visualizzato nel menu Rete.

**2** Annotare l'SSID.

## Per utenti Macintosh con un punto di accesso wireless

**1** Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo Web del browser e continuare con il passaggio 2.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso, attenersi alla seguente procedura:

**a** Dal menu Apple, visualizzare:

**Preferenze di Sistema > Rete > AirPort**

**b** Fare clic su **Avanzate** o **Configura**.



**c** Fare clic su **TCP/IP**.

In genere il router corrisponde al punto di accesso.

**2** Immettere il nome utente e la password quando richiesto, quindi fare clic su **OK**.

**3** Nella sezione delle impostazioni wireless, cercare l'SSID.

**4** Annotare l'SSID, il tipo di protezione e la chiave WEP/frase chiave WPA (se visualizzati).

**Note:**

- Accertarsi di copiare le informazioni di rete in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.
- Conservare l'SSID e la chiave WEP o la frase chiave WPA in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

## **ACCERTARSI CHE IL SISTEMA OPERATIVO SIA COMPATIBILE CON LA STAMPA WIRELESS TRAMITE AIRPORT**

La stampante supporta solo la stampa wireless tramite le stazioni di base AirPort per Mac OS X versione 10.5 o successiva.

## **Messaggio "Comunicazione non disponibile" visualizzato durante la stampa in modalità wireless**

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

### **ACCERTARSI CHE IL COMPUTER E LA STAMPANTE DISPONGANO DI INDIRIZZI IP VALIDI PER LA RETE**

Se si utilizza un laptop e sono attivate le impostazioni di risparmio energetico, è possibile che sullo schermo del computer venga visualizzato il messaggio "Comunicazione non disponibile" quando si tenta di stampare in modalità wireless. Questo si verifica se il disco rigido del laptop non è acceso.

Se viene visualizzato questo messaggio, attendere pochi secondi e riprovare a stampare. Sono necessari alcuni secondi per riavviare il laptop e la stampante e ricollegarli alla rete wireless.

Se viene visualizzato nuovamente questo messaggio e si è atteso un tempo sufficiente per consentire il collegamento della stampante e del laptop alla rete, potrebbe essersi verificato un problema con la rete wireless.

Accertarsi che il laptop e la stampante abbiano ricevuto entrambi gli indirizzi IP:

#### **Per utenti di Windows**

**1** Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.

**2** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **cmd**.

**3** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**4** Digitare **ipconfig**, quindi premere **Invio**.

L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

#### **Per utenti di Macintosh**

**1** Dal menu Apple, visualizzare:

**Info su questo Mac > Altre info**

**2** Nel riquadro Contenuto, scegliere **Rete**.

- 3** Se si è connessi a una rete wireless, scegliere **AirPort** dall'elenco Servizi attivi.

In genere il router corrisponde al punto di accesso.

### Individuazione dell'indirizzo IP della stampante

- Dalla stampante, stampare una pagina di configurazione della rete.

Nella sezione TCP/IP, cercare **Indirizzo**.

- Visualizzare le impostazioni della stampante.

- 1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni di rete > TCP/IP**

- 2** Cercare **Indirizzo IP**.

Se la stampante e/o il laptop non dispone di un indirizzo IP o se entrambi hanno un indirizzo 169.254.x.y (dove x e y sono due numeri compresi tra 0 e 255):

- 1** Spegnerne la periferica che non ha un indirizzo IP valido (il laptop, la stampante o entrambi).
- 2** Riaccendere e verificare nuovamente gli indirizzi IP.

Se il laptop e/o la stampante ancora non riceve un indirizzo IP valido, si è verificato un problema nella rete wireless in uso. Effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia acceso e funzionante.
- Rimuovere gli eventuali oggetti che potrebbero bloccare il segnale.
- Spegnerne temporaneamente le periferiche wireless non necessarie sulla rete e sospendere le attività a intenso uso della rete, come il trasferimento di file di grandi dimensioni o giochi di rete. Se la rete è troppo impegnata, è possibile che la stampante non riceva l'indirizzo IP entro il tempo previsto.
- Accertarsi che il server DHCP, che potrebbe essere anche il router wireless, funzioni e sia configurato per assegnare indirizzi IP. Se non si è certi su come effettuare tale operazione, consultare il manuale fornito con il router wireless.

Se la stampante e il computer dispongono di indirizzi IP validi e la rete funziona correttamente, continuare la risoluzione dei problemi.

### ACCERTARSI CHE SIA STATA SELEZIONATA LA PORTA WIRELESS

**Nota:** Questa soluzione è valida solo per gli utenti Windows

- 1** Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- 2** Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3** Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà** o **Proprietà della stampante** dal menu.
- 5** Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 6** Individuare la porta selezionata. La porta selezionata ha un segno di spunta accanto nella colonna Porta.
- 7** Se la colonna Descrizione della porta selezionata indica che si tratta di una porta USB, scorrere l'elenco e selezionare la porta che presenta Porta stampante nella colonna Descrizione. Verificare il modello della stampante nella colonna Stampante per accertarsi di selezionare la porta della stampante corretta.
- 8** Fare clic su **OK**, quindi riprovare a stampare.

## ACCERTARSI CHE LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE SIA ATTIVATA

**Nota:** Questa soluzione è valida solo per gli utenti Windows

- 1 Fare clic su  o su **Start** e quindi scegliere **Esegui**.
- 2 Nella casella Inizia ricerca o Esegui, digitare **control printers**.
- 3 Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà** o **Proprietà della stampante** dal menu.
- 5 Fare clic sulla scheda **Porte**.
- 6 Selezionare la casella accanto a **Attiva supporto bidirezionale** se non è già selezionata.
- 7 Fare clic su **Applica** > **OK**, quindi riprovare a stampare.

## Risoluzione dei problemi di invio di fax

- "Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax" a pagina 91
- "Impossibile inviare fax" a pagina 92
- "Impossibile ricevere fax" a pagina 93
- "Impossibile eseguire il software del fax" a pagina 94

## Elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax

Se si verificano dei problemi durante l'invio e la ricezione dei fax, verificare prima la connessione.

- 1 Verificare che sia presente un segnale di linea collegando un telefono analogico alla presa a muro, al filtro ADSL, al dispositivo VoIP o a un modem via cavo dove è collegata la stampante. Accertarsi di collegare il telefono nella stessa porta.

Se non si sente il segnale di linea, contattare il gestore della linea.

- 2 Mentre la stampante è collegata alla linea del telefono, verificare che sia presente un segnale di linea collegando un telefono analogico alla  porta della stampante.

Se non si sente il segnale di linea, usare il seguente elenco di controllo. Ascoltare il segnale di linea dopo aver verificato ogni elemento.

Se si sente un segnale di linea ma si verificano ancora dei problemi nell'invio e nella ricezione dei fax, vedere gli altri argomenti della sezione.

## Elenco di controllo di connessione

- Accertarsi che la stampante e le altre periferiche sulla linea (se presenti) siano installate e configurate correttamente in base alla tipologia di configurazione scelta.
- Accertarsi che i cavi siano collegati alle porte corrette.
- Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente.

Verificare le connessioni dei cavi per il seguente hardware, se applicabile:

|              |                       |                |                  |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Alimentatore | Segreteria telefonica | Modem via cavo | Splitter         |
| Telefono     | Adattatore VoIP       | Filtro ADSL    | Adattatore RJ-11 |

- Se la stampante è collegata a una linea ADSL, accertarsi di usare un filtro ADSL per la stampante.
- Se la stampante è connessa a un adattatore VoIP o a un modem via cavo, controllare che sia collegata a una porta telefonica attiva.
- Se si sta utilizzando uno splitter, controllare che sia uno splitter telefonico. *Non* utilizzare uno splitter di linea.

## Impossibile inviare fax

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax, provare una o più delle seguenti soluzioni:

### ACCERTARSI DI IMMETTERE LE PROPRIE INFORMAZIONI UTENTE NELLA STAMPANTE

Se durante la configurazione iniziale non sono state immesse le informazioni relative all'utente, immettere il nome e il numero del fax. Queste sono le informazioni che identificano l'utente come mittente in tutti i fax inviati. Per alcuni Paesi è necessario disporre di un numero e un nome di fax per inviare un fax e alcuni fax bloccano i fax anonimi.

### DIMINUIRE LA VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODEM FAX

Il modem della stampante è in grado di trasmettere dati a 33.600 bps. Questa è la velocità massima con cui la stampante può inviare e ricevere fax. Non è tuttavia necessario impostare la massima velocità di trasmissione del modem. La velocità del modem sulla macchina ricevente deve essere uguale o superiore a quella di invio, altrimenti non si riceverà il fax.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax > Selezione e invio > Velocità invio massima**

- 2 Immettere una velocità di invio e toccare **Accetta**.

### IMPOSTARE LA STAMPANTE IN MODO CHE IL DOCUMENTO ORIGINALE VENGA ACQUISITO PRIMA DELLA COMPOSIZIONE DEL NUMERO

Se viene impostata per acquisire il documento originale dopo la composizione del numero, la stampante non ricompone automaticamente il numero.

Impostare la stampante in modo che l'acquisizione avvenga prima di comporre il numero in modo da non dover acquisire di nuovo il documento in caso di errore. Il documento acquisito viene salvato nella memoria della stampante. La stampante potrà recuperarlo e ricomporre automaticamente il numero.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax > Selezione e invio > Acquisisci**

- 2 Toccare **Prima della selezione**, quindi toccare **Accetta**.

## ATTIVARE LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

Nel documento spedito possono apparire errori e sfocature dovuti ai disturbi sulla linea. Questa funzione consente alla stampante di trasmettere nuovamente i blocchi di dati danneggiati e di correggere gli errori. Quando un fax contiene troppi errori, potrebbe essere respinto dal fax ricevente.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax > Selezione e invio > Correzione errori**

- 2 Toccare **Attiv.**, quindi toccare **Accetta**.

## ATTIVARE LA CONVERSIONE AUTOMATICA DEL FAX

Se il fax ricevente non supporta i fax a colori, questa opzione converte automaticamente il fax a colori in uscita in un fax in bianco e nero. Inoltre riduce automaticamente la risoluzione del fax a una risoluzione supportata dal fax ricevente.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax > Selezione e invio > Conversione fax automatica**

- 2 Verificare se la conversione automatica del fax è attiva.

Se non è impostata su Attivata, toccare **Attiv.**, quindi toccare **Accetta**.

## VERIFICARE CHE L'IMPOSTAZIONE DEL PREFISSO DI SELEZIONE SIA CORRETTA

Il prefisso di selezione è il numero o la serie di numeri che è necessario premere prima di poter selezionare il numero di fax o il numero di telefono effettivo. Se la stampante si trova in un ufficio o è installato un centralino aziendale, il prefisso potrebbe essere un numero specifico che è necessario digitare per effettuare delle chiamate esterne.

Accertarsi che il prefisso di selezione immesso nella stampante sia corretto per la rete in uso.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:

 > **Impostazione fax > Selezione e invio > Prefisso di selezione**

- 2 Controllare il prefisso.

Se il prefisso non è corretto, modificarlo e toccare **Accetta**.

## Impossibile ricevere fax

Se il problema non si risolve con l'elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax, provare una o più delle seguenti soluzioni:

## ACCERTARSI DI AVER CONFIGURATO LE IMPOSTAZIONI CORRETTE PER LA PROPRIA INSTALLAZIONE

Se la stampante condivide la linea con altre periferiche, accertarsi che siano impostate le opzioni seguenti:

- Risposta automatica attiva.
- La stampante risponde alle chiamate dopo un maggior numero di squilli rispetto alle altre periferiche.
- La stampante risponde alla sequenza di squilli corretta, se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata.

## ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA A UNA PORTA ANALOGICA.

La stampante è un dispositivo analogico. Se si utilizza un sistema PBX, verificare che la stampante sia collegata a una porta analogica del PBX. Può essere necessario utilizzare un convertitore di linea digitale, che converte i segnali digitali in segnali analogici.

## ACCERTARSI DI LIBERARE LA MEMORIA DELLA STAMPANTE

La stampante salva il fax in ingresso nella memoria della stampante prima di stamparlo. Se la stampante esaurisce l'inchiostro o la carta durante la ricezione di un fax, quest'ultimo viene salvato automaticamente in modo che sia possibile stamparlo in un secondo momento. Ma se la memoria è piena la stampante non è in grado di ricevere altri fax. Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo a sfioramento quando la memoria della stampante è piena. Risolvere l'errore per liberare spazio nella memoria della stampante.

## VERIFICARE CHE L'INOLTRO DEI FAX SIA DISATTIVATO

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:  
 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Inoltro fax**
- 2 Toccare **Disatt.**, quindi toccare **Accetta**.

## AUMENTARE IL VOLUME DELLA SUONERIA

Se nella stampante è impostata la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata), aumentare il volume della suoneria.

## ASSICURARSI DI CONOSCERE IL CODICE DI RISPOSTA MANUALE CORRETTO

Se nella stampante è impostata la ricezione manuale dei fax (Risposta automatica disattivata), affinché la stampante possa ricevere un fax in arrivo è necessario immettere il codice corretto.

- 1 Dalla schermata iniziale, visualizzare:  
 > **Impostazione fax** > **Squilli e risposta** > **Codice di risposta manuale**
- 2 Copiare il codice di risposta manuale visualizzato sullo schermo a sfioramento.

**Nota:** il codice predefinito è \*9\*, ma per una maggiore sicurezza, è possibile modificarlo in un numero conosciuto solo dall'utente.

## Impossibile eseguire il software del fax

Prima di definire le impostazioni del fax nel relativo software, collegare la stampante a una linea telefonica, DSL, VoIP o servizi via cavo.

## VERIFICARE DI AVER INSTALLATO IL SOFTWARE DEL FAX

Il software Fax Solutions è opzionale per gli utenti Windows e viene installato con il software della stampante solo se durante l'installazione di questo lo si seleziona nella schermata "Installa software aggiuntivo". Se il software del fax non è stato installato, la scheda fax in Home stampante stampanti reindirizzerà al nostro sito Web dal quale lo si potrà scaricare.

**ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA A UNA LINEA TELEFONICA.**

Prima di usare il software del fax e definire le impostazioni del fax, è necessario collegare la stampante alla linea telefonica, tramite una normale presa a muro (RJ-11), un filtro DSL, un adattatore VoIP o un modem via cavo.

**ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE SIA COLLEGATA AL COMPUTER.**

**ACCERTARSI CHE LA STAMPANTE NON SIA IN MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO.**

# Avvertenze

## Nota all'edizione

Novembre 2010

**Il presente paragrafo non è valido nei Paesi in cui le disposizioni qui riportate non sono ammissibili ai sensi di legge:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE, TRA L'ALTRO, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni. In tali Paesi, pertanto, la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare il sito Web **support.lexmark.com**.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare **www.lexmark.com**.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
740 New Circle Road NW  
Lexington, KY 40550  
USA

© 2010 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

## Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause harmful interference, and
- 2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services  
Lexmark International, Inc.  
740 West New Circle Road  
Lexington, KY 40550  
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

## **Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement**

This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance information.

# Indice

## A

- accesso alle cartucce di inchiostro
  - posizione 18
- acquisizione
  - creazione di un PDF da un'acquisizione 64
  - documenti per invio tramite e-mail 63
  - mediante lo schermo a sfioramento 61
  - su computer 61
  - suggerimenti 61
  - su rete 61
  - su un'unità flash 62
  - su una scheda di memoria 62
- adattatore RJ-11 39
- adattatore VoIP 36
- AliceBox 29
- alimentazione
  - posizione 18
- allineamento della testina di stampa 48
- alloggiamento delle schede di memoria
  - posizione 17
- angolo di posizionamento
  - posizione 17
- avvertenze 2, 96, 97
- avvertenze sulle emissioni 96
- avvertenze sulle norme FCC 96, 97
- avvertenze sulle telecomunicazioni 97

## C

- carta
  - risparmio 7
- cartucce di inchiostro
  - ordinare 46
  - sostituzione 46
- Club Internet 29
- Collegamenti Web
  - uso 53
- collegamento in rete
  - indirizzi IP 85
  - ricerca dell'indirizzo IP del computer 85
  - ricerca dell'indirizzo IP del computer (Mac) 85

- ricerca dell'indirizzo IP della stampante 85
- componenti
  - schema 17
- computer aggiuntivi
  - installazione della stampante wireless 28
- comunicazione bidirezionale
  - attivare 89
- Comunicazione non disponibile
  - messaggio 89
- configurazione della stampante
  - in una rete wireless (Macintosh) 27
  - in una rete wireless (Windows) 27
- controllo di una stampante che non risponde 76
- coperchio dell'alimentazione
  - posizione 19
- coperchio dello scanner
  - posizione 17
- coperchio fax
  - posizione 18
- Copia scheda ID 73
- copie
  - creazione 58

## D

- documenti
  - acquisizione mediante lo schermo a sfioramento 61
  - acquisizione su e-mail 66
  - allegare a un'e-mail 67
  - invio di fax mediante il computer 70
  - invio di fax mediante il pannello di controllo 69
  - stampa 55
- DSL (Digital Subscriber Line)
  - impostazione del fax 35

## E

- elenco contatti
  - creazione 44
- elenco di controllo
  - prima di procedere con la procedura di risoluzione dei problemi 76

- risoluzione dei problemi fax 91
- elenco di controllo per la risoluzione dei problemi fax 91
- elenco di selezione rapida 44
- Elenco gruppi 44
- energia
  - risparmio 7
- errore testina di stampa 78
- esecuzione di una copia 58
  - foto 59
  - su entrambi i lati del foglio 59
  - suggerimenti 58
- etichetta di assistenza clienti
  - posizione 18

## F

- fax di trasmissione, invio immediato 69
- fermi dello scanner
  - posizione 17
- filtro di linea 35
- filtro DSL 35
- foto
  - acquisizione su e-mail 66
  - allegare a un'e-mail 67
  - copia di foto 59
  - stampa mediante il pannello di controllo della stampante 57
- Francia
  - istruzioni di installazione wireless speciali 29
- FreeBox 29
- fronte/retro
  - aumentare il tempo di asciugatura 55
  - copia, automatica 59
  - stampa, automatica 55
- funzioni, stampante 9
- funzioni della stampante 9

## G

- Guida di riferimento rapido
  - ricerca 25

## **I**

- icone
  - pannello di controllo della stampante 19
  - schermata iniziale 21
- ID chiamante
  - impostazione 43
- il software non si installa 79
- impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 83
- impossibile eseguire il software del fax 94
- impossibile inviare fax 92
- impossibile ricevere fax 93
- impossibile stampare in una rete wireless 86
- impossibile stampare tramite USB 84
- impostazione
  - numero di squilli 43
  - suoneria differenziata 43
- impostazione, stampante 10
- impostazione del fax
  - connessione alla linea telefonica standard 31
  - connessione DSL 35
  - connessione VoIP 36
  - servizio telefonico digitale 37
  - specifica per il paese 39
  - VoIP 36
- inchiostro
  - risparmio 7
- inchiostro, cartucce
  - ordinazione 46
- indicatore Wi-Fi
  - descrizione delle icone 29
- informazioni
  - ricerca 7
- informazioni mittente
  - registrazione 43
- informazioni necessarie per configurare la stampante in una rete wireless 25
- informazioni sulla sicurezza 2
- installazione della stampante
  - in una rete wireless (Macintosh) 27
  - in una rete wireless (Windows) 27
- installazione della stampante wireless
  - computer aggiuntivi 28

- installazione del software della stampante 50
- installazione wireless
  - informazioni necessarie 25
- intestazione e piè di pagina fax
  - impostazione 43
- invio di fax
  - impostazione delle informazioni del mittente 43
  - impostazioni di risposta automatica 43
  - invio immediato di un fax di trasmissione 69
  - invio utilizzando il pannello di controllo della stampante 69
  - ricezione automatica 71
  - ricezione manuale 71
  - suggerimenti, invio 69
  - suggerimenti, ricezione 71
  - tramite il computer 70
- invio di fax, suggerimenti 69
- invio di un'e-mail
  - acquisizione di un documento o di una foto 66
  - allegare una foto o un documento 67
- invio tramite e-mail
  - acquisizione di un documento o di una foto 66
  - allegare una foto o un documento 67
  - documenti acquisiti 63
  - suggerimenti 66

## **L**

- la stampante non risponde 82
- lingua
  - modifica 78
- lingua non corretta visualizzata sul display 78
- LiveBox 29
- logo Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  - identificazione 27

## **M**

- Macintosh
  - installazione della stampante in una rete wireless 27
- modelli, stampante: 9
- modelli della stampante: 9

## **N**

- N9UF Box 29

## **P**

- pagina delle impostazioni di rete stampare 85
- pagina non viene stampata 80
- pannello di controllo della stampante
  - posizione 17
  - pulsanti e icone 19
- PDF
  - creazione da un'acquisizione 64
- personalizzazione delle soluzioni della stampante 75
- porta di alimentazione
  - posizione 18
- porta EXT
  - posizione 18
- porta LINE
  - posizione 18
- porta PictBridge e USB
  - posizione 17
- Porta USB
  - posizione 19
- posta vocale
  - installazione 31
- problemi di stampa, soluzioni ai problemi più comuni 76
- protezione
  - rete wireless 26
- pubblicazioni
  - ricerca 7
- pulizia degli ugelli della testina di stampa 48
- pulsante Fronte/retro
  - posizione 18
- pulsanti
  - pannello di controllo della stampante 19

## **R**

- requisiti minimi di sistema 50
- rete wireless
  - informazioni necessarie per configurare la stampa wireless 25
- installazione della stampante in (Macintosh) 27
- installazione della stampante in (Windows) 27

- protezione 26
  - risoluzione dei problemi 84
  - ricerca
    - informazioni 7
    - pubblicazioni 7
    - sito Web 7
  - ricerca dell'indirizzo IP del computer (Mac) 85
  - ricezione di fax
    - automatico 71
    - impostazioni di risposta
      - automatica 43, 71
      - manualmente 71
      - suggerimenti 71
  - riciclaggio 7
  - rilevare il tono di libero 42
  - risoluzione dei problemi
    - contattare il supporto tecnico 76
    - controllo di una stampante che non risponde 76
    - elenco di controllo fax 91
    - rete wireless 84
    - risoluzione dei principali problemi di stampa 76
    - Service Center 76
  - risoluzione dei problemi, installazione
    - errore testina di stampa 78
    - il software non si installa 79
    - impossibile stampare tramite USB 84
    - la stampante non risponde 82
    - lingua non corretta visualizzata sul display 78
    - pagina non viene stampata 80
    - schermata introduttiva non viene visualizzata automaticamente 77
    - stampante che stampa pagine vuote 82
    - trovato nuovo hardware, messaggio 77
  - risoluzione dei problemi, stampa
    - impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 83
  - risoluzione dei problemi, wireless
    - impossibile stampare in una rete wireless 86
  - risoluzione dei problemi della rete wireless
    - impossibile stampare in una rete wireless 86
  - risoluzione dei problemi di installazione
    - errore testina di stampa 78
    - il software non si installa 79
    - impossibile stampare tramite USB 84
    - la stampante non risponde 82
    - lingua non corretta visualizzata sul display 78
    - pagina non viene stampata 80
    - schermata introduttiva non viene visualizzata automaticamente 77
    - stampante che stampa pagine vuote 82
    - trovato nuovo hardware, messaggio 77
  - risoluzione dei problemi di stampa
    - impossibile eliminare i documenti dalla coda di stampa 83
  - risoluzione dei problemi fax
    - impossibile eseguire il software del fax 94
    - impossibile inviare fax 92
    - impossibile ricevere fax 93
  - risoluzione di problemi, fax
    - impossibile eseguire il software del fax 94
    - impossibile inviare fax 92
    - impossibile ricevere fax 93
  - risparmio di energia, inchiostro e carta 7
  - Ristampa foto 73
  - rubrica 44
  - Rubrica 44
- S**
- scheda di memoria
    - inserimento 23
    - scansione su 62
    - tipi supportati 24
  - schede di memoria e tipi di file supportati 24
  - schermata iniziale
    - icone 21
  - schermata introduttiva non viene visualizzata automaticamente 77
  - segreteria telefonica
    - installazione 31
  - selezione della porta wireless 89
  - Service Center 76
  - servizio telefono digitale
    - impostazione del fax 37
  - sistemi operativi supportati 50
  - sito Web
    - ricerca 7
  - SmartSolutions 73
    - aggiunta della stampante 75
    - personalizzazione 75
  - software
    - Service Center 76
  - software della stampante
    - installazione 50
  - software della stampante per Mac
    - uso 53
  - software Windows
    - Abbyy Sprint OCR 51
    - EzPrint 51
    - Preferenze stampa 51
    - Printer Home 51
    - Service Center 51
    - software Fax Solutions 51
    - Toolbar 51
    - Tools for Office 51
    - Utilità di configurazione della stampante 51
    - Utilità impostazione wireless 51
  - soluzioni 73
    - personalizzazione 75
  - soluzioni informative 73
  - soluzioni interattive 73
  - soluzioni per la stampante 73
  - sostituzione delle cartucce di inchiostro 46
  - spina telefonica 39
  - splitter telefonico 36
  - sportello anteriore
    - posizione 17
  - sportello di accesso alla testina di stampa
    - posizione 18
  - stampante
    - aggiunta a SmartSolutions 75
    - funzioni 9
    - installazione 10
    - modelli 9
  - stampante che stampa pagine vuote 82
  - stampare
    - documenti 55
    - foto mediante il pannello di controllo della stampante 57
    - pagina delle impostazioni di rete 85
    - su due lati 55

- su entrambi i lati del foglio 55
- suggerimenti per
  - acquisizione 61
  - esecuzione di una copia 58
  - invio di fax 69
  - invio tramite e-mail 66
  - ricezione di fax 71
- suggerimenti sui fax
  - ricezione automatica di fax 71
- suoneria differenziata 43
- supporto carta
  - posizione 17
- supporto tecnico 76

## **T**

- testina di stampa
  - allineamento 48
- tipi di file
  - supportato 24
- trovato nuovo hardware,  
messaggio 77
- TTI (Identificazione del terminale  
trasmittente)
  - impostazione 43

## **U**

- ugelli della testina di stampa
  - pulire 48
- UK
  - istruzioni di installazione wireless  
speciali 29
- Ulteriori informazioni 73
- unità Flash
  - inserimento 23
  - scansione su 62
- unità fronte/retro
  - posizione 18
- uso
  - Collegamenti Web 53
  - software della stampante per  
Mac 53

## **V**

- vassoio di uscita carta
  - posizione 17
- vetro dello scanner
  - posizione 17
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
  - impostazione del fax 36
- volume del tono di libero  
rilevare 42

## **W**

- WEP 26
- Wi-Fi Protected Setup 28
  - uso 27
- Windows
  - installazione della stampante in  
una rete wireless 27
- WPA 26
- WPA2 26
- WPS 28