



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Suggerimento: selezionate uno dei collegamenti riportati sopra o utilizzate la funzione Segnalibri di Acrobat™ Reader™ per passare all'argomento desiderato.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



MOTOROLA



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

IN BREVE

Rapido e semplice

BENVENUTI

MOTOROLA XOOM™ 2 è sinonimo di divertimento multimediale e intrattenimento per tutta la famiglia.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Dopo aver acceso il dispositivo, consultate la sezione “**DESIDERATE PIÙ APPLICAZIONI?**” per ottenere ulteriori informazioni di supporto, più accessori e più applicazioni gratuite.
- Per gli aggiornamenti, l'assistenza online e altro ancora, visitate il sito Web www.motorola.com/myxoom2.

Note:

- Tutte le immagini delle schermate nel presente manuale sono simulate. Le visualizzazioni reali possono variare.
- Il dispositivo supporta applicazioni e servizi che generano un intenso flusso di dati. È consigliabile acquistare un piano dati che risponda alle vostre specifiche esigenze. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore dei servizi di telefonia mobile.



Altro

Supporto




Indietro

Avanti



In breve

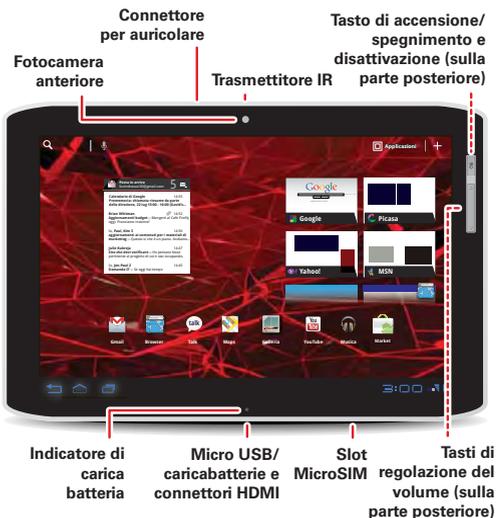



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

IL TABLET

Il touchscreen sta diventando un "must".

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate "OPERAZIONI DI BASE".
- Tenete premuto il tasto Accensione/blocco sulla parte laterale del tablet per accenderlo.
- Per disattivare lo schermo, premete il tasto Accensione/blocco . Per attivarlo, premete di nuovo Accensione/Spengimento , quindi trascinate verso sinistra o verso destra.
- Toccate Menu , per visualizzare le opzioni.

Altro Supporto

Indietro Avanti

In breve

Cerca Widget Collegamenti Aprite le applicazioni. Personalizzate la schermata iniziale.

Notifiche e impostazioni rapide



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

INSERITE LA SCHEDA MICROSIM

Preparate il vostro tablet per il wireless di quarta generazione.

- 1 Aprite il coperchio della scheda microSIM nella parte inferiore del dispositivo.



- 2 Inserite la scheda microSIM.



- 3 Chiudete il coperchio della scheda microSIM.



- 4 Ricaricate la batteria.



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Nel caso in cui il dispositivo non dovesse rispondere, tentate un riavvio forzato: tenete premuto il tasto Power/Lock e il tasto di aumento del volume per tre secondi.
- Per la posizione dell'alloggiamento della scheda microSIM e per informazioni sulle altre funzioni principali del tablet, consultate " **BENVENUTI**".

Attenzione: prima di assemblare, caricare o utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggete le note legali e le informazioni sulla sicurezza fornite insieme al prodotto.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti




In breve

REGISTRAZIONE

prima di assemblare, caricare o utilizzare il dispositivo per la prima volta, leggete le Norme sulla sicurezza e disposizioni legali fornite insieme al prodotto.

Nota: questo dispositivo supporta applicazioni e servizi che utilizzano grandi quantità di dati, pertanto assicuratevi che il piano dati in uso risponda alle vostre esigenze. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore dei servizi di telefonia mobile.

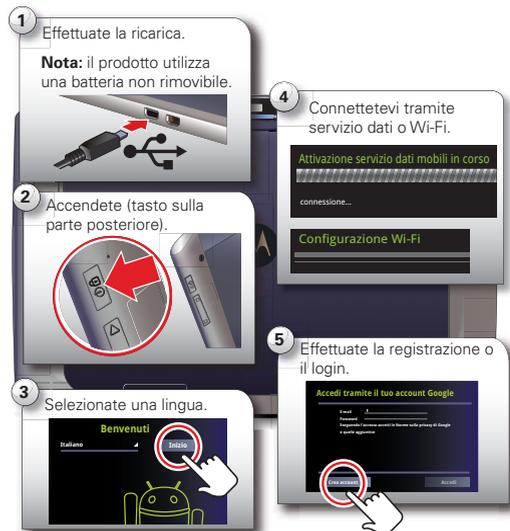

Suggerimento: nel caso in cui il tablet non dovesse rispondere, tentate un riavvio forzato: tenete premuto il pulsante Missing e il tasto di aumento del volume per tre secondi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Se effettuate l'accesso con un account Google esistente, tutti i contatti e gli eventi del calendario verranno automaticamente sincronizzati con il tablet.
- Potete creare un account Google online all'indirizzo mail.google.com/mail/signup e utilizzare l'account creato per l'accesso al tablet.
- Prendete nota della password e del nome dell'account Google.
- Nel caso in cui il dispositivo non dovesse rispondere, tentate un riavvio forzato: tenete premuto il tasto Power/Lock e il tasto di aumento del volume per tre secondi.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

SUGGERIMENTI PER LA NAVIGAZIONE

Le nozioni di base per orientarvi con facilità:

- **Home** : per tornare alla schermata iniziale.
- **Menu** : per aprire un menu della schermata corrente.
- **Indietro** : per tornare alla schermata precedente.
- **Apps recenti** : per visualizzare le ultime applicazioni.
- **Notifiche**: notifiche relative ad applicazioni, stato del tablet e impostazioni rapide.
- **Menu App** : per visualizzare tutte le applicazioni del tablet.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**OPERAZIONI DI BASE**”.
- Fate scorrere la schermata iniziale verso sinistra e verso destra per visualizzare altri pannelli.
- Toccate il simbolo **X** in una notifica per eliminarla.
- Toccate nel pannello delle notifiche per visualizzare e modificare impostazioni rapide come **Modalità aereo** e **Wi-Fi**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

Apriete le applicazioni.



Indietro

Home

Applicazioni recenti

Fate scorrere verso sinistra o verso destra per aprire altri pannelli.

Notifiche e impostazioni rapide



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

INSERIMENTO TRAMITE TOUCH SCREEN

È questione di tatto:

- **Toccate:** per scegliere un'icona o un'opzione.
- **Tocate e premete:** per visualizzare le opzioni.
- **Trascinate o scorrete:** per scorrere o spostarsi lentamente (trascinare) o rapidamente (scorrere).
- **Muovete le dita o toccate due volte:** per aumentare o diminuire lo zoom.

Scorrete o trascinate per spostarvi.



Tocate per aprire.

Tenete premuto per spostare.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate "OPERAZIONI DI BASE".
- Se lo schermo viene disattivato, premete il tasto Accensione/Spegnimento per riattivarlo.
- Quando scorrete un elenco lungo, toccate lo schermo per interrompere lo scorrimento.
- Quando visualizzate una mappa, toccatela con due dita per ruotare e inclinare l'angolo di visualizzazione.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

SCHERMATA INIZIALE

La schermata iniziale vi consente di trovare in un'unica posizione tutte le informazioni più recenti. Utilizzate i widget, i collegamenti e i pannelli per visualizzare le informazioni e le applicazioni più importanti per le vostre attività personali o professionali e per i giochi.



Fate scorrere verso sinistra o verso destra per aprire altri pannelli.

Collegamenti

Indicatore 4G

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “OPERAZIONI DI BASE”.
- Fate scorrere la schermata iniziale verso sinistra e verso destra per visualizzare altri pannelli.
- Utilizzate i pannelli per organizzare i widget e i collegamenti.
- Per tornare al pannello centrale, toccate Home



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

STREAMING

Visualizzate in streaming o scaricate musica e video dal computer direttamente sul tablet. Scaricate documenti e file sul tablet e caricateli di nuovo sul computer. L'applicazione gratuita MotoCast consente di accedere quasi istantaneamente in remoto e in sicurezza ai vostri file.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate "MOTOCAST".
- Per accertarvi che le impostazioni Wi-Fi consentano la condivisione dei file, consultate "WI-FI".



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

Wi-Fi





MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

PERSONALIZZAZIONE

Aggiungete un tocco personale, modificando i widget, lo sfondo e anche altre funzioni.

- **Schermata iniziale:** toccate per aggiungere widget e collegamenti e per modificare lo sfondo.
- **Audio e volume:** toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Audio**.



Trascinate il widget, il collegamento o un altro elemento nel pannello della schermata iniziale desiderato.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**PERSONALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA INIZIALE**”.
- Per spostare o eliminare un elemento nella schermata iniziale, toccatelo e tenete premuto, quindi trascinatelo su un altro punto, un pannello diverso o nel cestino.
- Serve una maggiore luminosità? Per le impostazioni dello schermo, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Schermo**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

APPLICAZIONI

Tutte le applicazioni sono disponibili in un'unica schermata. Nella schermata iniziale, toccate **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

Desiderate più applicazioni? È semplice. Potrete scaricare nuove applicazioni toccando **Applicazioni** > **Market**.

Toccate **Applicazioni** nella schermata iniziale per aprire il menu delle applicazioni.



Consente di tornare alla schermata iniziale.

Fate scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare altre applicazioni.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI**”.
- Per gestire le applicazioni Android Market™ e controllare la disponibilità di aggiornamenti, toccate **Applicazioni** > **Market** > **Scaricate**.
- Per gestire tutte le applicazioni, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

WEB

Navigate sul grande schermo. Toccate **Applicazioni** > **Browser**.

- **Schede:** aprite più schede in un'unica finestra del browser e passate da una scheda all'altra con un semplice tocco.
- **Segnalibri:** vi piace un sito Web? Contrassegnatelo come preferito.
- **Suggerimenti:** toccate un collegamento o un campo di testo per aprirlo oppure toccate e tenete premuto per accedere alle opzioni.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate **"WEB"**.
- In molte pagine Web, un messaggio o un'icona (come) indica che è disponibile un video. Toccate il collegamento o l'icona per riprodurre il video.
- Aprite una nuova scheda nella stessa finestra toccando Menu , > **Nuova scheda**.
- Se davvero vi piace un sito, potete dividerlo. Toccate Menu , > **Condividi pagina**.

Schede

Aggiungete una scheda.

Aggiungete un segnalibro alla pagina.

Aprite il menu.

Collegamenti
Toccate per aprire.

Toccate per immettere un indirizzo Web.

Accedete ai segnalibri.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro



Supporto



Indietro

Avanti



In breve

CONTENUTO MULTIMEDIALE

Inquadrate, catturate e condividete! Rilassatevi ascoltando la vostra musica preferita.

- **Fotografie:** toccate **Applicazioni** > **Fotocamera**.
- **Video:** toccate **Applicazioni** > **Fotocamera**, quindi spostate l'interruttore per passare al video.
- **Galleria:** per visualizzare, modificare e condividere. Toccate **Applicazioni** > **Galleria**.
- **Musica:** toccate **Applicazioni** > **Musica**.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate le sezioni "**FOTO E VIDEO**" e "**MUSICA**".
- Per modificare le impostazioni della fotocamera, nel mirino toccate per aprire le **Impostazioni fotocamera**.
- Utilizzate la **Galleria** per condividere foto e video.
- Utilizzate una connessione USB per condividere foto, video, musica e altro ancora con il vostro computer. Consultate la sezione "**CONNESSIONE USB**".





MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

INSERIMENTO TRAMITE TOUCH SCREEN

Toccate un campo di testo per aprire la tastiera del touch screen. Toccate per chiuderla.

- I tasti di grandi dimensioni consentono una più rapida digitazione con meno errori.
- Potete commutare facilmente tra l'immissione di lettere, numeri, simboli e caratteri speciali.

Attivate lettere/numeri/caratteri speciali.



Cambiate le opzioni di input.

Spazio

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**DIGITAZIONE AL TATTO**”.
- Toccate / per passare dalle lettere ai numeri e viceversa. Toccate per visualizzare ulteriori caratteri speciali.
- Tenete premuto il tasto Maiusc per inserire le lettere maiuscole finché non lo rilasciate. Toccate due volte Maiusc per il blocco maiuscole. Toccate di nuovo per sbloccare.
- Tenete premuto il tasto per inserire numeri/caratteri speciali finché non lo rilasciate.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

E-MAIL E CONTATTI

Comunicare con i vostri amici nel modo che preferite.

- **Contatti:** tutti i contatti importanti sincronizzati e salvati in copia sul vostro account Google e sui vostri account e-mail. Toccate **Applicazioni** > **Contatti**.
- **E-mail:** gli account e-mail di lavoro e personali. Toccate **Applicazioni** > **E-mail** o **Gmail**.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate le sezioni “**E-MAIL**” e “**CONTATTI**”.
- Per aprire la tastiera del touch screen, toccate un campo di testo.
- Quando scorrete un elenco lungo di contatti o e-mail, toccate lo schermo per interrompere lo scorrimento.



Altro

Supporto



Indietro


Avanti



In breve

Tocate una e-mail per aprirla.

Create una e-mail.

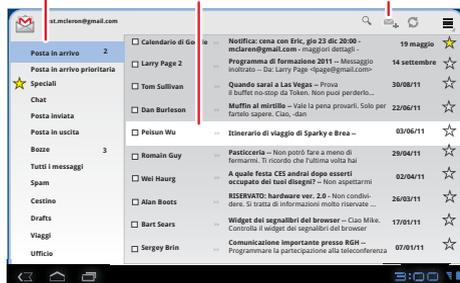



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

CHAT

Video chiamate o chat vocale rapida. Toccate

Applicazioni > **Talk**.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**CHAT**”.
- Facebook™, Twitter, IM e molto altro: visitate Android Market™ per cogliere al volo le applicazioni e i widget ufficiali più recenti e vedere cosa stanno facendo i vostri amici. Toccate **Applicazioni** > **Market**.
- Cercate queste icone di stato accanto ai nomi dei contatti Google Talk™: = disponibile per la videochat, = disponibile per la chat vocale, = offline.


Altro **Supporto**

Indietro **Avanti**

In breve

Contatti

Invitate un contatto alla videochat.

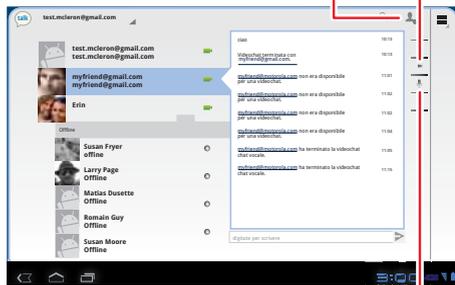

Invitate un contatto alla chat vocale.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU


IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

GOOGLE EBOOKS™

La vostra libreria virtuale è diventata molto più vasta.
Leggete i vostri libri preferiti quando e dove desiderate.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**GOOGLE EBOOKS™**”.
- Potete esplorare Android Market™ per categoria o eseguire la ricerca di uno specifico titolo o autore. Leggete gli esempi gratuiti per provarli prima dell'acquisto.
- Potete personalizzarne l'aspetto in base alle vostre esigenze, modificando luminosità, dimensioni del testo e molto altro. Toccate Aa per visualizzare e modificare le impostazioni del lettore.
- Toccate per visualizzare il sommario del libro.
- Durante la lettura, girate le pagine scorrendole verso sinistra e verso destra.

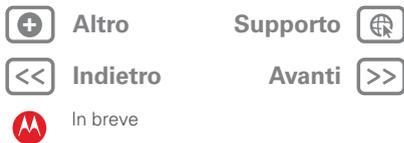

Scorrete verso sinistra e verso destra per visualizzare la libreria.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

POSIZIONE


Il GPS integrato consente di rilevare dove vi trovate e dove vi state dirigendo.

- **Google Maps™**: toccate **Applicazioni** > **Maps** per utilizzare l'ormai celebre e diffusissima applicazione Google Maps.
- **Google Maps Navigation™ Beta**: per essere guidati con estrema precisione. Toccate **Applicazioni** > **Navigatore**.
- **Luoghi**: per trovare luoghi, leggere i giudizi degli utenti e visualizzare i dettagli. Toccate **Applicazioni** > **Luoghi**.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**POSIZIONE**”.
- Per visualizzare la vostra posizione in Google Maps, toccate . La vostra posizione viene visualizzata sulla mappa come . A una minore dimensione del cerchio corrisponde una maggiore precisione della localizzazione.

Indicazioni, Luoghi, Livelli, La mia posizione

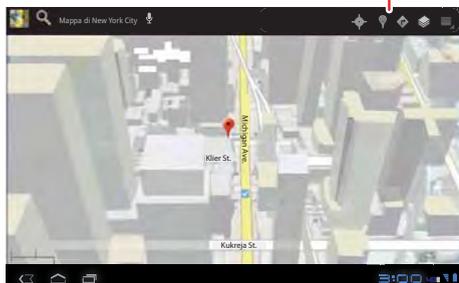

Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

WIRELESS

Libertà senza fili toccando **Applicazioni** >

Impostazioni > **Wireless e reti**.

- **Bluetooth®**: consente di collegare il dispositivo a un accessorio oppure di connetterlo a un telefono, PC o tablet per condividere file.
- **Wi-Fi**: per accedere rapidamente a Internet, toccate **Impostazioni Wi-Fi**.

Bluetooth e Wi-Fi

Tocate per cercare una rete e connettervi.



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate **“WIRELESS”**.
- Per prolungare la durata della batteria, disattivate le funzionalità Bluetooth e Wi-Fi quando non vengono utilizzate.
- Quando siete nel raggio di azione e la funzionalità Bluetooth o Wi-Fi è attiva, sarete automaticamente riconnessi alle reti o ai dispositivi disponibili a cui vi siete già connessi.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve

PROTEZIONE

Sono disponibili diversi modi per proteggere il vostro tablet e le vostre informazioni. Toccate **Applicazioni** >

Impostazioni > **Posizione e protezione**.



CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per ulteriori informazioni, consultate “**PROTEZIONE**”.
- Per impedire l'utilizzo non autorizzato del tablet, impostate lo schermo per il blocco quando non in uso. A tal fine, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Configura blocco schermo**.
- Trovate altri metodi per proteggere i vostri dati toccando **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Privacy**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

DESIDERATE PIÙ APPLICAZIONI?

Più informazioni di supporto, più accessori, più applicazioni gratuite. Siamo qui per aiutarvi.

- **Risposte:** per scaricare un'applicazione del centro assistenza per il vostro tablet, visitate il sito Web www.motorola.com/xoomhelp e seguite le istruzioni visualizzate.
- **Assistenza:** aggiornamenti software del tablet, software per il PC, manuali dell'utente, assistenza online e altro ancora su www.motorola.com/ o www.motorola.com/myxoom2. Per informazioni sulla garanzia e assistenza, potete inoltre rivolgervi al centro di assistenza clienti Motorola ai numeri 02-69430777 (Italia).
- **Accessori:** per gli accessori disponibili per il tablet, visitate il sito Web www.motorola.com/products.
- **Unitevi a noi:** ricevete le ultime notizie, applicazioni, consigli e suggerimenti, video e molto altro. Unitevi a noi su:

 **YouTube™** www.youtube.com/motorola

 **Facebook** www.facebook.com/motorola

 **Twitter** www.twitter.com/motomobile

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- Per tenere aggiornato il tablet, è possibile che vengano rilasciati aggiornamenti del software. Toccate  **Applicazioni > Impostazioni > Info sul tablet > Aggiornamenti di sistema** per controllare se il vostro tablet è aggiornato. Qualora non lo fosse, toccate **Aggiorna**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



In breve



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Operazioni di base

OPERAZIONI DI BASE

Ulteriori informazioni sulle operazioni di base

IN BREVE


Di seguito sono riportate tutte le operazioni di base per orientarsi in modo intuitivo in MOTOROLA XOOM™ 2. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: IL TABLET".

TOCCO E NAVIGAZIONE

Potete esplorare il vostro tablet con un semplice tocco. Ecco come fare.

SUGGERIMENTI

- **Tocco:** per scegliere o visualizzare un'icona o un'opzione, *toccatela*.
- **Tocco e pressione:** per visualizzare le opzioni speciali, *tocate e tenete premuta* un'icona o un altro elemento.
- **Trascinamento/scorimento:** per scorrere un elenco o spostarsi lentamente tra le voci, *trascinate* la voce sul touch screen. Per spostarsi rapidamente, *scorrete*.
- **Trascinamento:** per spostare un elemento, *toccatelo e trascinatelo*, quindi rilasciatelo.
- **Zoom:** potete ingrandire foto, mappe o pagine

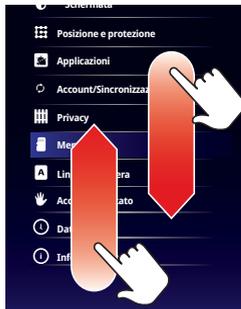

Web. Per ingrandire o ridurre, avvicinate o allontanate le dita sullo schermo.

Potete anche aumentare/ridurre l'ingrandimento *toccando due volte* (rapidamente) lo schermo. Per ridurre l'ingrandimento, toccate due volte di nuovo lo schermo.

ROTAZIONE DELLO SCHERMO

In molte applicazioni, lo schermo viene ruotato quando girate il tablet lateralmente. Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Rotazione automatica schermo**.

ICONE DI NAVIGAZIONE

Le icone consentono di orientarvi con facilità nel tablet.

- Indietro o : per tornare alla schermata precedente.
- Home : per tornare alla schermata iniziale.
- Apps recenti : per visualizzare le ultime applicazioni utilizzate. Toccate un'applicazione per aprirla.
- Menu : per visualizzare le opzioni della schermata corrente.

SCHERMATA INIZIALE

La schermata iniziale viene visualizzata all'accensione del tablet o quando toccate Home . La schermata iniziale vi



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)



MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

consente di trovare in un'unica posizione tutte le informazioni più recenti.



Fate scorrere verso sinistra o verso destra per aprire altri pannelli. Collegamenti Indicatore 4G

Nota: la schermata iniziale del vostro telefono potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.

Di seguito vengono illustrati gli elementi disponibili nella schermata iniziale:

- **Collegamenti:** i collegamenti sono icone che consentono di aprire le applicazioni preferite, i segnalibri del Web, le playlist musicali e molto altro.
- **Widget:** i widget mostrano gli ultimi aggiornamenti, in modo da non dover chiudere la schermata iniziale. Alcuni widget, come le e-mail, consentono di scorrere gli elementi. Altri widget, come i libri, sono impilati e vi consentono di trascinare gli elementi.

- **Cinque pannelli:** fate scorrere la schermata iniziale verso sinistra e verso destra per visualizzare altri pannelli di collegamenti e widget.

PERSONALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA INIZIALE

Potete aggiungere widget, applicazioni, sfondi e molto altro alla schermata iniziale. Toccate **+** per aprire una elegante schermata di personalizzazione 3D. Da questa schermata, potete aggiungere elementi a tutti i relativi pannelli.

Per **spostare** o **eliminare** un elemento, toccatelo e tenetelo premuto finché non avvertite una vibrazione, quindi trascinatelo in un altro pannello o nel cestino nella parte superiore della schermata.

NOTIFICHE

Stato del tablet, notifiche di applicazioni e impostazioni rapide con un semplice tocco. Per visualizzare una notifica, toccatela. Per aprire un pannello, toccate l'orologio digitale.



CERCA

Per eseguire una ricerca **vocale**, toccate **voce**, quindi parlate quando richiesto.

Per **effettuare** una ricerca di testo, toccate il widget di ricerca, quindi inserite le parole chiave e toccate **cerca**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Operazioni di base



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

SUGGERIMENTI RAPIDI

In caso di dubbi su come procedere, provate a eseguire le seguenti operazioni:

Per...	
Aprire un elemento.	Toccatelo.
Aprire un menu.	Tocate Menu
Aprire il menu delle opzioni (se disponibile) relativo a un elemento nella schermata.	Tenete premuto l'elemento.
Per tornare alla schermata iniziale.	Tocate Home
Riattivare il tablet.	Premete il tasto Accensione/blocco

IMPOSTAZIONI

Per una rapida modifica o per visualizzare le impostazioni complete:

- 1 Toccate l'angolo inferiore destro dello schermo.
- 2 Toccate

- 3 Modificate un'impostazione rapida o toccate per visualizzare tutte le impostazioni del tablet.



Tocate per modificare le impostazioni rapide.

Tocate per visualizzare e modificare tutte le impostazioni del tablet.

Suggerimento: per accedere direttamente alle impostazioni, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Operazioni di base



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)



MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

Potete ottenere esattamente ciò che desiderate

IN BREVE


Applicazioni, videogiochi, widget, libri. Fate la vostra scelta. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: APPLICAZIONI".

ANDROID MARKET™

Scaricate le applicazioni, i giochi, i widget e i libri che desiderate, creati da sviluppatori e autori in tutto il mondo. Ora potete noleggiare film e visualizzarli sul grande display widescreen da 10,1 pollici del tablet.

Cercate ciò di cui avete bisogno o scoprite le ultime novità. Con un'offerta gratuita così vasta, troverete sicuramente qualcosa di vostro gradimento. Se serve assistenza o avete domande su Android Market, toccate Menu  > Guida.

Procedura:  Applicazioni >  Market

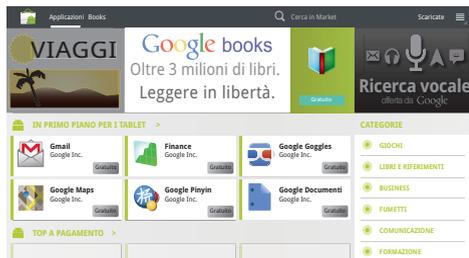

Tocate un'applicazione o un libro per visualizzarne i dettagli e le recensioni, quindi installatelo, acquistatelo o provatelo.

Suggerimento: le applicazioni e i giochi verranno visualizzati nel menu delle applicazioni. Potete aggiungere i widget alla schermata iniziale. Per leggere i libri, toccate  **Applicazioni** >  **Libri**.

Android Market è anche disponibile sul computer: visitate il sito Web market.android.com. Da questo sito potete esplorare Market e gestire le vostre applicazioni su tutti i dispositivi Android (selezionate "My Market Account").

SCEGLIETE CON ATTENZIONE

Le applicazioni sono fantastiche. Ce n'è per tutti. Per giocare, comunicare, lavorare o anche solo per divertirsi. Ma ricordate, scegliete con attenzione le applicazioni. Alcuni suggerimenti:

- Per impedire che spyware, attacchi di phishing o virus compromettano il telefono o la vostra privacy, utilizzate applicazioni di siti attendibili come  **Market**.
- In Android Market, controllate i giudizi e i commenti sulle applicazioni prima di installarle. Ciò vi consentirà di scegliere le applicazioni migliori per voi.
- Se non siete certi dell'affidabilità di un'applicazione, non installatela.
- Come tutte le applicazioni, le applicazioni scaricate utilizzano memoria, dati, consumano batteria e potenza di elaborazione (alcune più di altre). Ad esempio, i widget di impostazioni semplici presentano consumi minori rispetto a un'applicazione di riproduzione audio in streaming. Una volta installata un'applicazione, se non siete soddisfatti della quantità di memoria, di dati, di batteria o di potenza di elaborazione utilizzata, disinstallatela. Potrete sempre installarla di nuovo in un secondo momento.

 Altro
  Supporto

 Indietro
  Avanti

 Applicazioni e aggiornamenti



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)


LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

APPS RECENTI

Il tablet memorizza le applicazioni utilizzate di recente. Per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente, toccate . Toccate un'applicazione per aprirla.

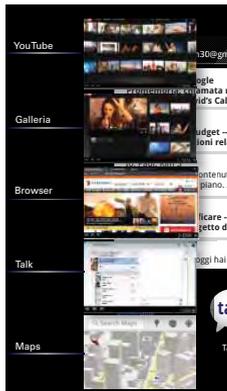

GESTIONE E RIPRISTINO DELLE APPLICAZIONI

Procedura: **Applicazioni** > **Impostazioni**
> **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**

Per disinstallare un'applicazione scaricata, toccate **Scaricate**, quindi l'applicazione e infine **Disinstalla**. Per reinstallare applicazioni da Android Market™, toccate **Applicazioni** > **Market** > **Scaricate**. Le applicazioni precedentemente installate sono presenti in un elenco e disponibili per il download.

Per interrompere, modificare le impostazioni o gestire altre opzioni, toccate **Tutte** o **Attive**. Toccate l'applicazione, quindi l'opzione desiderata.

AGGIORNAMENTO DEL TABLET

Potete controllare la disponibilità, scaricare e installare gli aggiornamenti tramite il tablet o il computer:

- Utilizzando il tablet:
 - Potete ricevere una notifica automatica che indica la disponibilità di un aggiornamento per il tablet. Seguite le istruzioni per il download e l'installazione.
 - Per controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul tablet** > **Aggiornamenti di sistema**.
- Se non sono disponibili aggiornamenti nel vostro Paese, potete eseguire l'aggiornamento tramite il computer.
 - Dal computer, accedete al sito Web www.motorola.com/myxoom2 e controllate i collegamenti "Software". Se è disponibile un aggiornamento, seguite semplicemente le istruzioni di installazione.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Applicazioni e aggiornamenti



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

DIGITAZIONE AL TATTO

I tasti quando vi servono

IN BREVE

Per aprire la tastiera del touch screen, toccate semplicemente un campo di testo. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: INSERIMENTO TRAMITE TOUCH SCREEN".

Attivate lettere/numeri/caratteri speciali.



OPZIONI DI INPUT

Per modificare le opzioni di input, toccate

- **Lingue comandi:** utilizzate la lingua di sistema o selezionate la lingua desiderata.
- **Impostazioni tastiera Android:** uso delle lettere maiuscole, audio e opzioni di correzione.

CONSIGLI PER LA DIGITAZIONE

Per...	
Inserire numeri e caratteri speciali.	Tocate per passare dalle lettere ai numeri e viceversa. Tocate per visualizzare ulteriori caratteri speciali.
Immettere una lettera maiuscola.	Tocate Maiusc .
Immettere solo lettere maiuscole.	Tenete premuto il tasto Maiusc per inserire le lettere maiuscole finché non lo rilasciate. Tocate due volte Maiusc per bloccare le maiuscole. Tocatelo di nuovo per sbloccare.
Taglia o Copia il testo selezionato	Tenete premuto il testo, quindi toccate Taglia o Copia .
Incollare il testo tagliato o copiato	Tocate la posizione in cui copiare il testo, quindi toccate Incolla .
Eliminare un carattere	Tocate Backspace (tenete premuto per eliminare più caratteri)



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Digitazione al tatto



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

MOTOCAST

il vostro cloud personale

Visualizzate in streaming o scaricate musica e video dal computer direttamente sul tablet. Scaricate documenti e file sul tablet e caricategli di nuovo sul computer.

AVVIO RAPIDO: MOTOCAST

MotoCast è un'esclusiva applicazione gratuita di Motorola che consente di trasmettere contenuti tra il PC e il tablet tutte le volte che siete collegati in rete (musica, video, foto e documenti).



Per iniziare, toccate > **MotoCast** e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per creare un account sul tablet. Vi verrà richiesto di scaricare e installare MotoCast sul computer. Effettuate l'accesso allo stesso account e specificate i file che desiderate condividere.

Quindi, portate a termine la procedura di impostazione sul tablet per condividere i file.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



motocast



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
 OPERAZIONI DI BASE
 APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
 DIGITAZIONE AL TATTO
 MOTOCAST
 WEB
 FOTO E VIDEO
 TELECOMANDO
 MUSICA
 CHAT
 E-MAIL
 GOOGLE EBOOKS™
 POSIZIONE
 CONSIGLI E SUGGERIMENTI
 CONTATTI
 WIRELESS
 CONNESSIONI
 GESTIONE
 PROTEZIONE
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
 NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Web

WEB

Navigate sul grande schermo

IN BREVE

Potete esplorare tutti i vostri siti preferiti toccando **Applicazioni** > **Browser**. Per una rapida panoramica, consultate **"IN BREVE: WEB"**.

CONNESSIONE

Il tablet utilizza la rete mobile (over the air) o una connessione Wi-Fi per accedere al Web.

Nota: il gestore del servizio di telefonia mobile potrebbe applicare una tariffa per l'uso di Internet o il download di dati mediante una rete mobile.

Per utilizzare una rete wireless, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti**. Toccate **Wi-Fi** per attivare la connessione Wi-Fi. Toccate **Impostazioni Wi-Fi** per cercare le reti wireless nelle vicinanze, quindi toccate una rete a cui connettervi.

Per utilizzare una rete mobile, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.

ESPLORAZIONE A SCHEDE

Potete aprire più pagine Web nella stessa finestra per rendere ancora più divertente l'esplorazione del Web. Toccate per aprire una nuova scheda. Per visualizzare una pagina Web, toccate la relativa scheda. Toccate in una scheda per chiuderla.

SELEZIONE DEI COLLEGAMENTI

Toccate un collegamento per accedere alla relativa pagina Web. Toccate e tenete premuto un collegamento per

visualizzare le opzioni, come **Apri in una nuova scheda** o **Salva link**.

RIPRODUZIONE DI VIDEO WEB

In molte pagine Web, un messaggio o un'icona (come) indica che è disponibile un video. Toccate il collegamento o l'icona per riprodurre il video. Toccate i pulsanti di riproduzione e pausa per controllare la riproduzione del video. Se i pulsanti non sono visualizzati, toccate lo schermo.

SEGNALIBRI

Potete salvare i segnalibri nelle pagine Web preferite e accedervi in pochi secondi. Per impostare un segnalibro per la pagina Web corrente, toccate , quindi **OK**. Per accedere a una pagina Web aggiunta ai segnalibri, toccate , quindi toccate la miniatura per la pagina desiderata.

DOWNLOAD

DOWNLOAD DI APPLICAZIONI

Avvertenza: le applicazioni scaricate da fonti sconosciute possono contenere spyware, tentativi di phishing o virus che possono compromettere le prestazioni del tablet e danneggiare i dati personali. Per sicurezza, scaricate applicazioni solo da siti attendibili come **Applicazioni** > **Market**.

Per scaricare applicazioni:

- 1 Se desiderate scaricare le applicazioni da una qualsiasi pagina Web, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Origini sconosciute**.
- 2 Per avviare il browser, toccate **Applicazioni** > **Browser**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

- 3 Individuate l'applicazione che desiderate scaricare e toccate il collegamento per il download.

Nota: le applicazioni scaricate vengono salvate nella memoria del tablet.

GESTIONE DEI DOWNLOAD

Per visualizzare i file o le applicazioni scaricate, toccate **Applicazioni** > **Browser** > Menu , > **Download**.

OPZIONI DEL BROWSER

Tocate Menu , per visualizzare le opzioni del browser:

Opzioni	
Nuova scheda	Consente di aprire una nuova scheda nella stessa finestra del browser.
Nuova scheda in incognito	Consente di aprire una nuova scheda vuota nella finestra del browser per impedire al browser di memorizzare informazioni sulla sessione di esplorazione.
Trova nella pagina	Consente di immettere e cercare un termine.
Condividi pagina	Consente di condividere l'URL della pagina tramite una connessione Bluetooth® o in un messaggio Gmail™.
Info pagina	Consente di visualizzare l'URL della pagina.
Download	Consente di visualizzare e gestire i file scaricati dalle pagine Web.
Impostazioni	Consente di visualizzare e modificare le impostazioni del browser.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Web



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

FOTO E VIDEO

Inquadrate, catturate e condividete!

IN BREVE


Due fotocamere, condivisione online e tutti i vostri video preferiti su YouTube™. E, naturalmente, non dimenticate la straordinaria riproduzione HD. Per una rapida panoramica, consultate " **IN BREVE: CONTENUTO MULTIMEDIALE** ".

FOTOGRAFIE

Scattate una foto e pubblicatela online per mostrarla a tutti.

Procedura: **Applicazioni** > **Fotocamera**.

Cambiate Opzioni delle fotografie Eseguite lo zoom avanti/indietro.

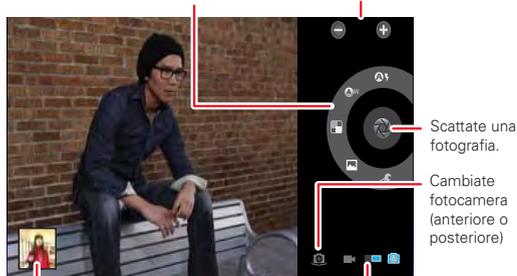

Visitate la galleria.

Selezionate la modalità foto o video.

Per scattare una fotografia, toccate .

Modalità foto: per ottenere sempre foto di massima qualità. Toccate semplicemente una modalità foto:

- - **Flash:** selezionate **Automatico**, **Attivo** o **Disattivo**.
- - **Bilanciamento del bianco:** regolate in base alle condizioni di illuminazione.
- - **Effetto colore:** selezionate un effetto originale.
- - **Modalità scena:** scegliete l'ambiente più adatto alle vostre esigenze.
- - **Impostazioni fotocamera:** selezionate impostazioni generali come **Qualità immagine**.

Dopo aver scattato la foto, potete toccare la miniatura per aprire la galleria. Per aprire la foto, toccatela:

- **Avvia presentazione:** toccate .
- **Condividi foto:** toccate per inviare la foto in un messaggio, trasferirla tramite la connessione Bluetooth® wireless o pubblicarla online.
- **Cancela:** toccate .

Per visualizzare i dettagli, ruotare, ritagliare o impostare una foto come sfondo o come immagine per un contatto, toccate Menu .



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Foto e video



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Foto e video

VIDEO

Procedura: Applicazioni > Fotocamera >

Avviate/Interrompete la registrazione.



Visitate la galleria.

Modificate le opzioni video.

Cambiate la fotocamera (anteriore o posteriore.)

Per **avviare** la registrazione, toccate . Per **interrompere** la registrazione, toccate .

Modalità video: per ottenere sempre video della massima qualità. Toccate semplicemente una modalità video:

- - **Flash:** selezionate **Attivo** o **Disattivo**.
- - **Bilanciamento del bianco:** regolate in base alle condizioni di illuminazione.
- - **Effetto colore:** selezionate un effetto originale.
- - **Qualità video:** selezionate **Alta**, **Bassa** o **YouTube (Alta, 1 hm)**.
- - **Intervallo time-lapse:** create una clip al rallentatore.

Dopo aver registrato il video, potete toccare la miniatura per aprire la galleria. Toccate il video per visualizzare le opzioni:

- **Riproduci:** toccate .
- **Avvia presentazione:** toccate .
- **Condividi:** toccate per inviare il video in un messaggio, trasferirlo tramite la connessione Bluetooth® wireless o pubblicarlo online.
- **Elimina:** toccate .

GALLERIA

Procedura: Applicazioni > Galleria

- 1 Selezionate le foto e i video desiderati e la relativa modalità di visualizzazione:
 - **Fotocamera:** tutte le vostro foto.
 - **Per album:** foto e video raggruppati per album.
 - **Immagini e video:** solo foto, solo video o entrambi.
- 2 Toccate il nome di una cartella o di un tag, se necessario.
Toccate la miniatura di una foto o di un video per selezionarla per la visualizzazione o la riproduzione.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Foto e video

Toccate i pulsanti di riproduzione e pausa per controllare la riproduzione del video.



Nota: per visualizzare i pulsanti durante la riproduzione del video, toccate lo schermo.

Per inviare una fotografia o un video in un messaggio o pubblicarla online, tenete premuta la fotografia o il video, quindi toccate **Condividi**. Scegliete la modalità di condivisione, ad esempio **Bluetooth** o **E-mail**.

VISUALIZZATORE VIDEO

Potete visualizzare sia i vostri video personali che quelli noleggiati su Android Market.

Procedura: Applicazioni > Video

Sfogliate i video per categoria.

Noleggiate altri video.



VISUALIZZAZIONE IN ALTA DEFINIZIONE

Potete guardare la presentazione delle foto o i video HD registrati sul vostro HDTV. Collegate semplicemente un cavo HDMI del televisore o del monitor.

Il tablet ora supporta Google DRM/HDCP. Utilizzate Widevine DRM di Google per visualizzare i contenuti video online bloccati. Utilizzate HDCP per trasmetterli all'RV




MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

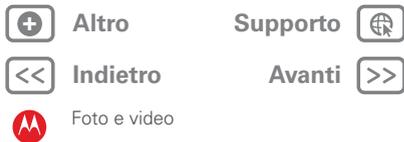


VIDEO YOUTUBE™


Procedura: Applicazioni > YouTube

Potete esplorare, visualizzare e ricercare i video di YouTube senza utilizzare alcun account. Se disponete di un account, eseguite l'accesso per restare al passo con **Il tuo canale**.

Sfogliate i video per categoria. Gestite e visualizzate i video nel vostro canale.

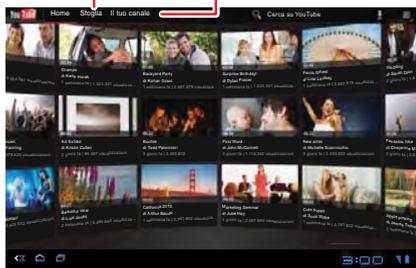

Nota: se non disponete di un account YouTube, toccate **Il tuo canale > Aggiungi account**.

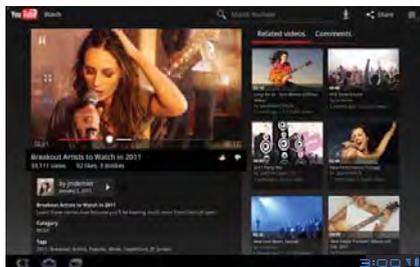

RICERCA E VISUALIZZAZIONE DEI VIDEO YOUTUBE

Per cercare un video YouTube, toccate o . In alternativa, le categorie di video più visualizzate, come **Questa settimana, I più votati, Auto e motori, Commedie** e molto altro. Toccate un video per avviarne la riproduzione. Per guardare un video in alta qualità, toccate Menu , > **Impostazioni > Alta qualità su cellulare**.

CONDIVISIONE DI VIDEO

Inviare un collegamento a un video che state visualizzando toccando Menu , > **Condividi**.

ACCEDETE O CREATE UN ACCOUNT

Procedura: Applicazioni > YouTube > Menu , > **Accedi**

Per creare l'account YouTube, toccate **Aggiungi account**. Se disponete già di un account YouTube, toccate **Accedi**.

CARICAMENTO DI VIDEO

Procedura: Applicazioni > YouTube > **Il tuo canale > Carica**

- 1 Toccate il video che desiderate caricare. Potete modificare il titolo e la descrizione del video, impostare l'accesso e aggiungere tag.
- 2 Toccate **Carica**.

IL TUO CANALE

Il tuo canale è il sito in cui potete trovare i video caricati, le playlist, i video preferiti e l'abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del vostro canale, visitate YouTube sul Web.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Telecomando

TELECOMANDO

PANORAMICA SUL TELECOMANDO

Il telecomando universale Dijit™ trasforma il vostro tablet in un telecomando con guida TV, consigli e funzioni social TV.

Procedura: Applicazioni > Dijit

- **Telecomando universale:** consente di associare telecomandi di diversi dispositivi con il vostro tablet.
- **Elenchi contenut:** consente di navigare o cercare gli elenchi del fornitore via cavo o satellitare negli Stati Uniti



Menu

Visualizza **Guida** per tutti i programmi, **I miei spettacoli** scelti o **Il mio canale** programmati.

Scegliete un'ora per visualizzare la programmazione in **Guida**.

Scoprite più informazioni sugli spettacoli e commentateli.

Gestite il televisore o altri dispositivi.

e in Canada e di accedere anche ai fornitori di contenuti in streaming.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- **Compatibilità dispositivo:** il tablet è dotato di un trasmettitore infrarossi integrato. Dijit lo utilizza per permettervi di impostare e gestire il televisore, il lettore DVD, il ricevitore, o più di 200.000 dispositivi diversi di controllo remoto.
- **Controllo personalizzato:** potete personalizzare il telecomando universale spostando, aggiungendo o eliminando pulsanti. In alternativa, create voi stessi dei pulsanti e assegnateli a qualsiasi funzione del dispositivo. È possibile inserire un movimento, ad esempio il trascinarsi, in modo da eseguire azioni senza guardare.
- **Netflix:** aggiungete elementi a Netflix Instant Queue per la visualizzazione immediata
- **Condivisione:** accedete rapidamente alle applicazioni Facebook™ e Twitter integrate per condividere gli elementi visualizzati.

Dispositivo di trasmissione del telecomando



Gestite il televisore o altri dispositivi.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

MUSICA

Quando la musica è passione...

IN BREVE

Pochi tocchi sul display ed è subito musica. Il vostro tablet può riprodurre diversi tipi di file: AAC, AMR, MP3, WAV, WMA, AAC+ e MIDI. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: CONTENUTO MULTIMEDIALE".

Nota: i file protetti mediante tecnologia DRM non sono supportati.

IMPOSTAZIONI PER I FILE AUDIO

Potete trasferire i file audio dal computer Microsoft® Windows® o Apple® Macintosh® al tablet utilizzando una connessione USB (consultate "CONNESSIONE USB"). Utilizzate il cavo USB fornito con il tablet.


Suggerimento: potete inoltre utilizzare Windows® Media Player per sincronizzare i file audio dal computer al tablet. Per scaricare Windows Media Player, visitate il sito Web www.microsoft.com/windowsmedia.

RIPRODUZIONE DI FILE AUDIO

Aperte la vostra raccolta musicale, quindi selezionate il file che desiderate riprodurre.

Procedura: Applicazioni > Musica

Modificate la visualizzazione.

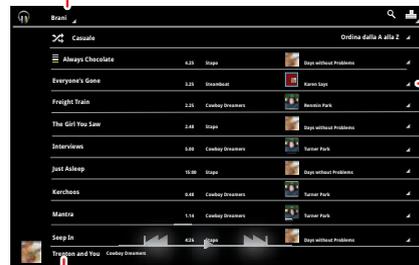


Riproducete il brano o aggiungetelo alla playlist.

Brano in riproduzione.

Tocate l'intestazione nella parte superiore per modificare la modalità di visualizzazione dei file audio: **Brani**, **Nuovo e recente**, **Album**, **Artisti**, **Brani**, **Playlist** o **Generi**. Per avviare la riproduzione, aprite un gruppo e toccate un brano.

Aggiungete a una playlist, visualizzate tutti i brani sull'album o visualizzate l'artista.

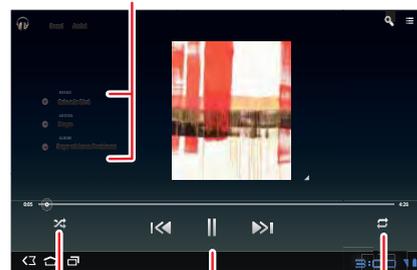

Riproduzione casuale

Comandi di riproduzione

Ripetizione Brani



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Musica



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Musica

COMANDI DEL LETTORE AUDIO

Per controllare la riproduzione musicale:

- **Riproduzione/Pausa:** toccate .
- **Precedente/successivo:** toccate .
- **Avanzamento/riavvolgimento rapido:** toccate e tenete premuto .
- **Riproduzione casuale:** toccate .
- **Ripetizione di tutti i brani:** toccate .
- **Volume:** premete i tasti laterali di regolazione del volume.

Suggerimento: controllate la riproduzione musicale dalla schermata iniziale aggiungendo il widget lettore audio.

OPZIONI DEL LETTORE AUDIO

Ogni volta che utilizzate il lettore audio, toccate Menu per visualizzare le opzioni disponibili per la specifica visualizzazione.

LETTORE AUDIO NASCOSTO O VISUALIZZATO E DISATTIVAZIONE DEL LETTORE

Toccate Home per utilizzare un'altra applicazione. La riproduzione dei file audio continua.

Per disattivare la riproduzione musicale, toccate .

PLAYLIST

Per aggiungere un brano a una playlist, toccate > **Agg. a playlist**. Scegliete una playlist esistente oppure toccate **Nuova playlist** per creare una nuova playlist.

Per modificare, eliminare e rinominare una playlist, toccate e tenete premuta la playlist.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Chat

CHAT

Chat vocale, video, IM: il bello di conversare


IN BREVE

Potete conversare con gli amici in totale libertà, ovunque e in qualsiasi momento. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: CHAT".

GOOGLE TALK™

Con Google Talk™, potete conversare con gli altri utenti di Google Talk tramite chat testuali, videochat o chat vocali.

Procedura: Applicazioni > Talk

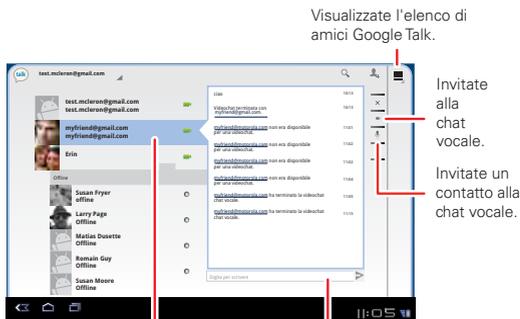

Selezionate un amico Google Talk.

Scrivete per avviare una chat testuale, quindi toccate >.

Per avviare una chat in Google Talk:

- 1 Toccate un nome nell'elenco degli amici Google Talk o toccate > **Invita un amico a chattare**, quindi immettete il nome di un amico.


Suggerimento: cercate queste icone di stato accanto ai nomi dei contatti Google Talk: = disponibile per la videochat, = disponibile per la chat vocale, = offline.

- 2 Per avviare una **chat testuale**, toccate la casella di inserimento testo, digitate un messaggio, quindi toccate >.

Per avviare una **chat vocale**, toccate .

Per avviare una **videochat**, toccate .

Chiudete la chat, disattivate l'altoparlante, inserite testo, cambiate le fotocamere.

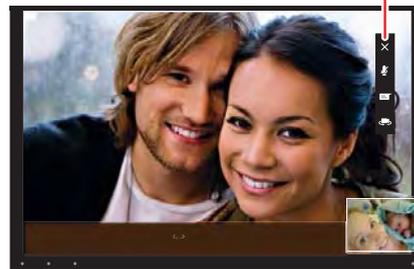

Quando **un contatto vi invita** a partecipare a una chat in Google Talk:

- Per avviare una **chat testuale**, toccate la casella di inserimento testo, digitate un messaggio, quindi toccate >.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI


GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

- Per avviare una **chat vocale** o una **videochat**, toccate **Accetta**.

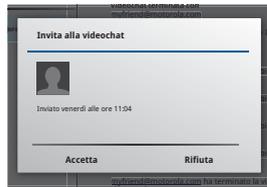

Nota: per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.google.com/talk.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Chat



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



E-mail

E-MAIL

Talvolta è meglio inviare una mail. . .

IN BREVE

Gmail™, e-mail personale, e-mail aziendale e molto altro. Per una rapida panoramica, consultate "IN BREVE: E-MAIL E CONTATTI".

LETTURA DEI MESSAGGI E-MAIL E RISPOSTA

Procedura: Applicazioni > E-mail

Per aprire un messaggio e tutte le relative risposte, toccate il messaggio.

- **Risposta a un messaggio:** toccate per rispondere a un singolo utente o per rispondere a tutti.
- **Inoltro di un messaggio:** toccate .
- **Apertura delle opzioni:** toccate Menu .
- **Visualizzazione degli allegati:** toccate **Visualizza**.

CREAZIONE DI MESSAGGI E-MAIL

Procedura: Applicazioni > E-mail o Gmail

Toccate , quindi immettete il destinatario e il messaggio. Toccate per aggiungere allegati.

Suggerimento: quando inserite del testo nel campo **A:**, nel tablet vengono visualizzate le possibili corrispondenze eventualmente disponibili nell'elenco **Contatti**.

RICEZIONE E APERTURA DI ALLEGATI E-MAIL

Quando ricevete un messaggio con un allegato, quest'ultimo viene visualizzato come miniatura. Toccate **Visualizza** o **Salva**.

Suggerimento: per inviare e ricevere più velocemente allegati di grandi dimensioni, utilizzate una connessione Wi-Fi, come illustrato nella sezione "Wi-Fi".

IMPOSTAZIONE DI ACCOUNT E-MAIL

Quando accendete il tablet per la prima volta, viene effettuato l'accesso all'account Gmail.

Per aggiungere altri account e-mail, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account/Sincronizzazione** > **Aggiungi account**.

- **Aziendale** viene utilizzato per gli account e-mail aziendali con server Exchange. Immettete i dettagli dell'amministratore IT.
- **Suggerimento:** insieme al nome utente potrebbe essere necessario immettere il nome del dominio (ad esempio *dominio/nome utente*).
- **E-mail** viene utilizzato per la maggior parte degli account e-mail personali. Per i dettagli dell'account, contattate il provider dell'account stesso.
- **Google** viene utilizzato per aggiungere un altro account Gmail.

SINCRONIZZAZIONE DI E-MAIL, CONTATTI E CALENDARIO

Quando eseguite l'accesso all'account Gmail dal vostro tablet per la prima volta, vi viene automaticamente fornito l'accesso alle stesse informazioni personali (e-mail, eventi e contatti) disponibili su un computer utilizzando Gmail, Google Calendar™ e Contatti.

Se utilizzate Microsoft Office Outlook sul computer aziendale, il vostro tablet è in grado di sincronizzare e-mail, eventi e contatti con il server Microsoft Exchange.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Per sincronizzare automaticamente i dati delle vostre applicazioni, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account/Sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Sincronizzazione automatica**.

Per selezionare le applicazioni da sincronizzare:

- 1 Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account/Sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 2 Se necessario, toccate **Sincronizzazione automatica** per disattivarla.
- 3 Toccate un account in **Gestisci account** per visualizzare il relativo elenco di applicazioni.
- 4 Toccate le applicazioni che non desiderate sincronizzare, come **Calendario**, **Contatti** o **E-mail**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



E-mail



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

GOOGLE EBOOKS™

Leggere in libertà


IN BREVE:

Libri di autori in tutto il mondo. Per una rapida panoramica, consultate " **IN BREVE: GOOGLE EBOOKS™** ".

DOWNLOAD DI LIBRI

Procedura: Applicazioni > Libri

Per sfogliare e selezionare i libri, toccate **Negozio**.

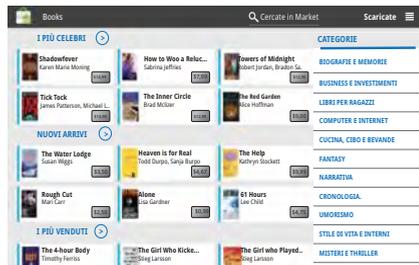

Cercate un libro in base alla categoria o toccate e cercate un titolo o un autore. Per visualizzare ulteriori informazioni su un libro, toccatelo.

Per scaricare un esempio gratuito, toccate **Prova**. Per acquistare un libro, toccate **Acquista**. Dopo aver confermato l'acquisto, il libro viene aggiunto alla vostra libreria.

LETTURA DI LIBRI

Tocate un libro per aprirlo. Scorrete verso sinistra e verso destra per visualizzare ulteriori libri della vostra libreria.



Scorrete verso sinistra e verso destra per visualizzare la libreria.

Suggerimento: per memorizzare i libri nel tablet in modo da poterli leggere anche quando non siete connessi, toccate Menu > **Rendi disponibile offline**.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Google eBooks™



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI


GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Durante la lettura del libro, girate le pagine scorrendole.

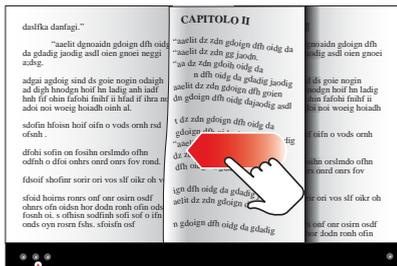

Toccate per visualizzare le opzioni.

Toccate per visualizzare il sommario del libro.

Toccate **Aa** per visualizzare le impostazioni del lettore.

Per chiudere il libro, toccate il pannello di navigazione inferiore, quindi toccate nella parte superiore dello schermo.

Suggerimento: quando toccate di nuovo il libro nella schermata iniziale **Libri**, viene aperta l'ultima pagina del libro letta.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Google eBooks™



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

POSIZIONE

Individuate la vostra posizione e la vostra prossima meta

IN BREVE

Mappe, luoghi, amici: trovateli e noi vi diremo come raggiungerli. Per una rapida panoramica, consultate “**IN BREVE: POSIZIONE**”.

IMPOSTAZIONE DELLE ORIGINI DELLA VOSTRA POSIZIONE

Potete impostare il tablet per determinare la vostra posizione utilizzando i segnali satellitari GPS (sistema estremamente preciso che però consuma molta batteria).

Per impostare la vostra posizione, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Usa satelliti GPS e/o Usa la rete**.

GOOGLE MAPS™

Procedura: **Applicazioni** > **Maps**

Indicazioni, Luoghi, Livelli, La mia posizione



Quando visualizzate una mappa, toccatela con due dita per ruotarla, inclinarla e ingrandirla.

- Per ingrandire o ridurre, avvicinate due dita o fatele scorrere sulla superficie allontanandole. Quando ingrandite alcune città, gli edifici vengono visualizzati in 3D.
- Per ruotare la mappa, toccatela e ruotate con due dita.
- Per inclinare la mappa, toccatela e trascinatela con due dita.

RICERCA DELLA VOSTRA POSIZIONE

Nota: non dimenticate di impostare le informazioni relative alla vostra posizione.

In Google Maps, toccate . La vostra posizione viene visualizzata sulla mappa come . A una minore dimensione del cerchio corrisponde una maggiore precisione della localizzazione.

RICERCA DI UNA POSIZIONE

- 1 Toccate .
- 2 Immettete il testo nella casella di ricerca, ad esempio un indirizzo, un'azienda o una città, quindi toccate di nuovo .

Suggerimento: se si tratta di un indirizzo che avete già visitato in precedenza, selezionate dall'elenco visualizzato.

- 3 Toccate la casella di ricerca per visualizzare tutti i risultati, quindi toccate quello desiderato.

COME OTTENERE INDICAZIONI

Trovate la strada grazie alle indicazioni dettagliate. Potete anche ascoltare le indicazioni vocali, in modo da tenere sempre gli occhi sulla strada.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Posizione




MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
 OPERAZIONI DI BASE
 APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
 DIGITAZIONE AL TATTO
 MOTOCAST
 WEB
 FOTO E VIDEO
 TELECOMANDO
 MUSICA
 CHAT
 E-MAIL
 GOOGLE EBOOKS™
 POSIZIONE
 CONSIGLI E SUGGERIMENTI
 CONTATTI
 WIRELESS
 CONNESSIONI
 GESTIONE
 PROTEZIONE
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
 NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

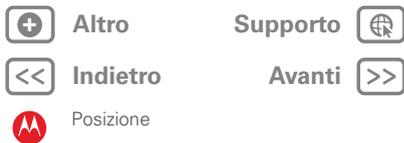

- 1 Toccate **Indicazioni**.
- 2 Immettete un indirizzo di partenza oppure toccate e selezionate **La mia posizione corrente**, **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
- 3 Immettete un indirizzo di arrivo oppure toccate e selezionate **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
- 4 Selezionate il mezzo di trasporto (auto, trasporto pubblico, percorso a piedi), quindi toccate **Vai**. Le indicazioni sono visualizzate in un elenco.
- 5 Al termine, toccate Menu > **Cancella risultati**.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ MAPPA

Toccate **Livelli** per selezionare dalla visualizzazione **Traffico**, **Satellite** o **Rilievo**. In alternativa, effettuate una selezione da **Latitude**, ricerche recenti, posizioni visualizzate o indicazioni stradali.

Toccate > **Altri livelli** per selezionare da **Le mie mappe**, **Wikipedia**, **Linee di trasporto pubblico** o **Luoghi preferiti**.

Toccate **Cancella risultati** per cancellare le selezioni effettuate.

GOOGLE MAPS NAVIGATION™ BETA

Procedura: **Applicazioni** > **Navigatore**

Potete ascoltare indicazioni stradali dettagliate per la destinazione specificata. Pronunciate o digitate la

destinazione desiderata oppure toccate una destinazione nell'elenco **Destinazioni recenti**.



- Toccate **Segui il percorso** per visualizzare i dettagli sul percorso. Nella visualizzazione dettagliata, toccate per visualizzare le indicazioni testuali.
- Toccate Menu > **Livelli** per impostare la visualizzazione mappa.
- Toccate Menu > **Livelli** e selezionate i punti di interesse, come **Parcheggi** o **Stazioni servizio**. Toccate quindi Menu > **Info percorso** per visualizzare i punti di interesse sulle mappe o nelle indicazioni.

Nota: l'uso di un dispositivo mobile o un accessorio durante la guida può distrarvi ed essere illegale. Rispettate sempre le leggi e le norme per una guida sicura.

GOOGLE LATITUDE™

Procedura: **Applicazioni** > **Latitude**

REGISTRAZIONE A GOOGLE LATITUDE

Controllate dove si trovano amici e familiari su Google Latitude. Organizzatevi per incontrarli, controllate se sono



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Posizione

arrivati a casa sani e salvi o semplicemente rimanete in contatto.

Non preoccupatevi, la vostra posizione non è condivisa a meno che non abbiate fornito il vostro consenso.

Registratevi a Google Latitude™ e invitate i vostri amici a visualizzare la vostra posizione o accettate i loro inviti.

Quando utilizzate Maps (in qualsiasi modalità, ad eccezione di Street View), toccate Menu > **Attiva Latitude**.

Leggete l'informativa sulla privacy e, se accettate, toccate **Consenti e condividi**.

AGGIUNTA E CANCELLAZIONE DI AMICI

Per aggiungere amici:

- 1 Toccate per visualizzare l'elenco di amici.
- 2 Toccate .
- 3 Toccate **Seleziona da Contatti**, quindi toccate un contatto. Oppure, toccate **Aggiungi tramite indirizzo email** e inserite un indirizzo e-mail.
- 4 Toccate **Aggiungi amici**.

Se i vostri amici utilizzano già Latitude riceveranno una richiesta tramite e-mail e una notifica. In caso contrario, riceveranno una richiesta tramite e-mail con l'invito a registrarsi a Latitude con il proprio account Google.

Per rimuovere amici:

- 1 Toccate per visualizzare l'elenco di amici.
- 2 Toccate accanto al nome che desiderate eliminare.

CONDIVISIONE DELLA LOCALITÀ

Quando ricevete una richiesta per la condivisione dei dettagli di una località, potete scegliere una delle opzioni seguenti:

- **Accetta e condividi:** potete condividere la vostra posizione con il vostro amico e viceversa.

- **Accetta, ma nascondi la mia posizione:** potete visualizzare la posizione di un amico, che non potrà individuare la vostra.
- **Non accettare:** le informazioni sulla posizione non vengono condivise tra voi e un amico.

COME NASCONDERE LA VOSTRA POSIZIONE

Per nascondere la vostra posizione, toccate Menu > **Impostazioni** > **Non aggiornare la posizione**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Consigli e suggerimenti

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

Qualche suggerimento pratico

SUGGERIMENTI GENERALI

- Se non riuscite a vedere lo schermo quando indossate gli occhiali da sole, toglieteli. La luminosità dello schermo varia a seconda delle condizioni di illuminazione correnti.
- Per tornare alla schermata iniziale, premete Home .
- Per disattivare/riattivare il tablet, premete il tasto Accensione/Spengimento .
- Per eseguire una ricerca, toccate Cerca .
- Per visualizzare le ultime applicazioni utilizzate, toccate .
- Per modificare il volume, i toni di notifica e altre impostazioni audio, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Audio**.
- Per gestire le applicazioni, come interruzione, modifica di impostazioni o gestione di altre opzioni, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.

SUGGERIMENTI SULLA BATTERIA

Desiderate estendere la durata della batteria? Provate le seguenti azioni:

- Per disattivare la connessione Bluetooth® quando non è necessaria, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Bluetooth**.
- Per disattivare la funzione Wi-Fi, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Wi-Fi**.

- Determinate la posizione utilizzando meno batteria (ma con minore precisione). Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione**. In **La mia posizione**, selezionate **Usa la rete**, quindi deselezionate **Usa satelliti GPS**.
- Per impostare il timeout dello schermo o modificare la luminosità dello schermo, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Schermo**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Contatti

CONTATTI

Nomi, numeri, indirizzi

IN BREVE

Tutti i contatti importanti sincronizzati e salvati in copia sul vostro account Google e sui vostri account e-mail. Per una rapida panoramica, consultate “**IN BREVE: E-MAIL E CONTATTI**”.

CREAZIONE DI CONTATTI

Procedura: Applicazioni > Contatti.

Toccate **Nuovo** per creare un contatto e selezionate l'account a cui aggiungerlo (se nel vostro tablet sono registrati più account Gmail/e-mail). Toccate un campo per aprire la tastiera del touch screen. Al termine, toccate **Fine**.

Suggerimento: toccate / per visualizzare ulteriori/meno dettagli per un campo. Toccate / per aggiungere o rimuovere un campo. Toccate **Aggiungi altro campo** per aggiungere altri campi.

MODIFICA O CANCELLAZIONE DEI CONTATTI

Per modificare un contatto, toccate il contatto, quindi toccate . Per eliminare un contatto, toccate il contatto, toccate , quindi toccate Menu , > **Elimina contatto**.

UNIONE DI CONTATTI

Potrebbero essere presenti due **contatti** per la stessa persona, ad esempio nel caso di un amico che dispone di due indirizzi e-mail. Per combinare questi due contatti:

- 1 Toccate un contatto.
- 2 Toccate Menu , > **Unisci**.
- 3 Toccate il contatto da combinare.

SINCRONIZZAZIONE DEI CONTATTI

Quando apportate una modifica ai contatti in un account utilizzando il tablet, il computer o il telefono, la modifica viene visualizzata su tutti i dispositivi. Pertanto, potete eseguire le modifiche in un'unica posizione e visualizzarle ovunque.

Nota: per informazioni sulla sincronizzazione degli account, consultate “**SINCRONIZZAZIONE DI E-MAIL, CONTATTI E CALENDARIO**”.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Wireless

WIRELESS

Libertà senza fili

IN BREVE

Collegamento di accessori, telefono, PC e rete. Per una rapida panoramica, consultate “**IN BREVE: WIRELESS**”.

BLUETOOTH® WIRELESS

ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Procedura: Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Bluetooth

Nota: per prolungare la durata della batteria, disattivate la funzionalità Bluetooth quando non la utilizzate.

Nota: l'impostazione audio Bluetooth avanzata non è consigliata per i modelli precedenti di auricolari Bluetooth, poiché potrebbe non garantire una qualità audio accettabile.

RENDI RILEVABILE IL DISPOSITIVO

Per consentire a un dispositivo Bluetooth di rilevare il tablet:

- 1 Toccate Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.
- 2 Toccate **Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth, se necessario.
- 3 Toccate **Rilevabile**.

CONNESSIONE DI NUOVI DISPOSITIVI

Per connettere un nuovo dispositivo dovete effettuare l'accoppiamento. Questa operazione è richiesta una sola

volta per ogni dispositivo. Per effettuare la riconnessione, accendete il dispositivo.

- 1 Verificate che il dispositivo che state associando sia in modalità rilevabile.
Nota: consultate la guida utente fornita con il dispositivo per i dettagli.
- 2 Toccate Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.
- 3 Toccate **Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth, se necessario.
- 4 Toccate **Trova dispositivi nelle vicinanze**.
- 5 Toccate il dispositivo a cui desiderate connettervi.
- 6 Se necessario, toccate **Accoppia** oppure immettete il codice del dispositivo (ad esempio **0000**) per connettervi al dispositivo. Quando il dispositivo è connesso, il simbolo Bluetooth viene visualizzato nel pannello di stato.

Nota: l'uso di un dispositivo mobile o un accessorio durante la guida può distrarvi ed essere illegale. Rispettate sempre le leggi e le norme per una guida sicura.

TRASFERIRE FILE

Per trasferire i file, è necessario eseguire l'associazione al dispositivo a cui volete inviare i file (consultate la sezione “**CONNESSIONE DI NUOVI DISPOSITIVI**”).

- **Photos or videos:** dopo aver scattato una foto o aver registrato un video, toccate la miniatura della foto o del video, quindi toccate > **Bluetooth**.
- **Contatti:** toccate Applicazioni > Contatti, toccate un contatto, quindi toccate Menu > **Condividi contatto > Bluetooth**.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Wireless

RICONNESSIONE DI DISPOSITIVI

Per riconnettere manualmente il vostro tablet a un dispositivo associato, toccate il nome del dispositivo nell'elenco **Dispositivi accoppiati**.

DISCONNESSIONE DI DISPOSITIVI

Per disconnettere manualmente il vostro tablet da un dispositivo associato, toccate il nome del dispositivo nel relativo elenco, quindi toccate Menu > **Disconnetti**.

Suggerimento: disattivate la funzionalità Bluetooth per prolungare la durata della batteria o interrompere le connessioni. Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.

WI-FI

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Procedura: **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Wi-Fi**

Nota: per prolungare la durata della batteria, disattivate la funzionalità Wi-Fi quando non la utilizzate.

RICERCA DI UNA RETE WI-FI E CONNESSIONE

Per individuare le reti nel vostro raggio di azione:

- 1 Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi** per attivare la funzionalità ed effettuare la ricerca. Se la funzionalità Wi-Fi è già attiva, toccate Menu > **Cerca**. Il tablet elenca le reti rilevate nel vostro raggio di azione.

Suggerimento: per visualizzare l'indirizzo MAC del vostro tablet o altri dettagli Wi-Fi, toccate Menu > **Avanzate**.

3 Toccate una rete a cui connettervi.

4 Se necessario, immettete **SSID rete**, **Protezione e Wireless password**, quindi toccate **Connetti**. Quando il tablet è connesso alla rete, il simbolo wireless viene visualizzato nella barra di stato.

Suggerimento: quando siete nel raggio di azione e la funzionalità Wi-Fi è attiva, sarete automaticamente riconnessi alle reti disponibili a cui vi siete già connessi.

HOTSPOT PORTATILE

Potete impostare il tablet come hotspot Wi-Fi in modo da fornire un accesso a Internet mobile e conveniente per gli altri dispositivi Wi-Fi.

Nota: sicurezza. Per proteggere il tablet e l'hotspot dall'accesso non autorizzato, è consigliabile configurare l'impostazione di protezione dell'hotspot (WPA2 è la più sicura), inclusa la password.

Per impostare il tablet come hotspot Wi-Fi:

- 1 Disattivate la funzionalità Wi-Fi toccando **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile**.
- 3 Toccate **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare l'hotspot.
- 4 Toccate **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** per modificare le impostazioni di protezione e la configurazione dell'hotspot:
 - **SSID rete:** inserite un nome univoco per l'hotspot e toccate **Avanti**.
 - **Protezione:** selezionate **Aperta** o **WPA2 PSK**. Se selezionate **WPA2 PSK**, immettete una password univoca. Gli altri utenti potranno accedere al vostro



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

hotspot Wi-Fi solo dopo aver immesso la password corretta.

- 5 Al termine della procedura di configurazione, toccate **Salva**.

Quando l'hotspot Wi-Fi è attivo, altri dispositivi Wi-Fi potranno collegarsi immettendo l'**SSID** del vostro hotspot, selezionando un tipo di **protezione** e inserendo la **password wireless** corretta.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Wireless



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Altro

Supporto

Indietro

Avanti



Connessioni

CONNESSIONI

Condividete foto, video, musica, film. . .

Condividete i contenuti multimediali tra il computer e il tablet utilizzando una connessione USB. Utilizzate il cavo USB fornito con il tablet per effettuare la connessione. Il computer riconoscerà il tablet come dispositivo USB. Potete quindi impostare la modalità di visualizzazione del tablet sul computer:

- **Dispositivo di memorizzazione di massa:** trascinate i file multimediali dal computer sul tablet.
- **Dispositivo MTP:** utilizzate Windows Media Player per trasferire i file multimediali.

RETE

Non dovrebbe essere necessario modificare le impostazioni di rete. Contattate il gestore dei servizi di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Tocate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** per visualizzare le opzioni delle reti in roaming, delle selezioni di rete e del gestore dei servizi di telefonia mobile, nonché dei nomi dei punti di accesso.

CONNESSIONE USB

Nota: copyright: disponete dei diritti di riproduzione? Rispettate sempre le regole. Consultate la sezione "Copyright dei contenuti" nelle note legali e informazioni sulla sicurezza.

Tocate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.

TETHERING USB

Potete *eseguire il tethering* (stabilire la connessione) tra il tablet e il computer tramite un cavo USB per condividere la connessione Internet del tablet con il computer. Utilizzate il cavo USB fornito con il tablet.

Nota: il tethering è supportato da Windows Vista, Windows 7 e Linux.

Procedura: **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile** > **Tethering USB**



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Altro Supporto

Indietro Avanti

Gestione

GESTIONE

Tutto sotto controllo


NOTE

Annotate pensieri, idee e ispirazioni con una sola applicazione alla quale potete accedere dal computer.

EVERNOTE®

Procedura: Applicazioni > Evernote

- **Create:** per creare una nuova nota, toccate in alto a destra.

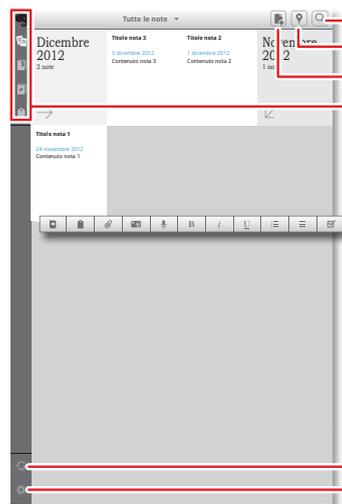

- Cerca**
- Create una nota sulla vostra posizione.
- Create una nota.
- Visualizzate le vostre note, i blocchi appunti, le note condivise o i tag.
- Quando create una nota, toccate le icone in basso per selezionare la formattazione o gli allegati.
- Sincronizzate le note condivise.
- Modificate le impostazioni.

- **Cercate:** per eseguire ricerche in tutte le note, toccate in alto a destra.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

- **Annullate:** per chiudere una nuova nota senza salvarla, toccate **X** in alto a sinistra.
- **Impostazioni:** per modificare le impostazioni dell'account Evernote, toccate **Impostazioni** nella parte inferiore sinistra.
- **Su un computer:** per ulteriori informazioni o per scaricare Evernote sul vostro computer, visitate il sito Web www.evernote.com.

NOTA MOBILE

Nota mobile consente di scrivere note a mano libera e di salvarle, inviarle come e-mail o sporarle in **Attività**. Toccate nella barra di stato, quindi selezionate un'opzione.



- **Piccolo:** aprite una nota piccola per prendere un breve appunto.
- **Grande:** aprite una nota di dimensioni maggiori.
- **Apri:** recuperate ed aprite una nota esistente.
- **Evernote:** aprite l'applicazione Evernote.

Da una nota aperta, potete selezionare una di queste opzioni:

- **File:** selezionate **Nuovo**; **Salva con come**; **Elimina**; **Crea attività** (da utilizzare in **Attività**); **Condividi** via Bluetooth®, Gmail e altro; oppure **Impostazioni**.
- **Salvate** la nota corrente.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Gestione

- **Pennello:** selezionate un colore per la registrazione della nota.
- **Gomma:** cancellate la nota (se la nota non è stata salvata).
- **Testo:** inserite il testo di una nota con una tastiera.
- **Annulla:** annullate l'ultima modifica.
- **Ripristina:** tornate alla visualizzazione prima dell'annullamento mediante **Annulla**.
- **Elenco:** visualizzate un elenco di note salvate.

OROLOGIO E SVEGLIA


Procedura: Applicazioni > Orologio

Per aggiungere un allarme, toccate **Imposta sveglia**, quindi immettete i dettagli relativi all'allarme.

Quando una sveglia si attiva, toccate **Spegni sveglia** per spegnerla o **Posticipa** per posticiparla di dieci minuti.

CALENDARIO

Procedura: Applicazioni > Calendario

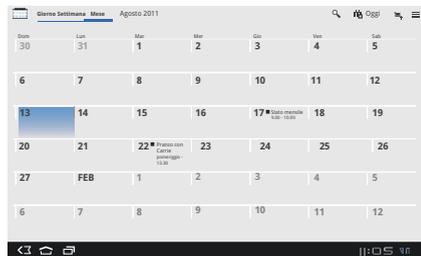

Visualizzate gli eventi del calendario di tutti i vostri account in un'unica posizione. Potete visualizzare gli eventi del

calendario in diversi modi: toccate **Giorno**, **Settimana** o **Mese**. Quando evidenziate un evento, vengono mostrati ulteriori dettagli.

AGGIUNTA DI EVENTI AL CALENDARIO

Da qualsiasi visualizzazione, toccate . Inserite l'ora di inizio dell'evento e altri dettagli. Potete anche impostare una notifica per non dimenticare l'evento

Dopo aver inserito tutti i dettagli dell'evento, toccate **Fine**.

GESTIONE DEGLI EVENTI DEL CALENDARIO

Per modificare un evento, toccate e tenete premuto l'evento, quindi toccate **Dettagli**.

Per eliminare un evento, toccate e tenete premuto l'evento, quindi toccate **Elimina**.

Per passare alla visualizzazione odierna, toccate **Oggi**.

CALCOLATRICE

Procedura: Applicazioni > Calcolatrice





MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Gestione

RETE

Non dovrebbe essere necessario modificare le impostazioni di rete. Contattate il gestore dei servizi di telefonia mobile per ricevere assistenza.

Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** per visualizzare le opzioni delle reti in roaming, delle selezioni di rete e del gestore dei servizi di telefonia mobile, nonché dei nomi dei punti di accesso.

MODALITÀ AEREO

Utilizzate la modalità aereo per disattivare tutte le connessioni wireless, funzione utile quando si viaggia in aereo. Toccate l'angolo inferiore destro dello schermo, quindi toccate > **Modalità aereo**.

Nota: selezionando la Modalità aereo, tutti i servizi wireless vengono disattivati. Se la compagnia aerea lo consente, potete riattivare la connessione Wi-Fi e/o Bluetooth.

ACCESSO FACILITATO

Vista, udito, parola e utilizzo. Le funzioni di accesso facilitato sono qui disponibili per facilitarvi la vita.

Nota: per informazioni generali, accessori e altro ancora, visitate il sito Web www.motorola.com/accessibility.

AZIONI VOCALI

Le azioni vocali consentono di controllare il vostro tablet con la voce. Ricerca, invio di messaggi, esplorazione del Web, ascolto di musica: tutte queste attività e molte altre possono essere attivate con le azioni vocali. Toccate **Applicazioni** > **Ricerca vocale**. Pronunciate quindi l'azione desiderata:

- "Mostra la mappa di Roma, Italia".

- "Naviga fino all'aeroporto Malpensa di Milano, Italia".
- "Accedi al sito della Gazzetta dello Sport".
- "Invia una e-mail a Mario Rossi. Incontriamoci per la pausa pranzo".
- "Ascolta Mozart".

Scoprite i vantaggi di questa funzionalità personalmente. Per ulteriori informazioni di supporto, toccate **Applicazioni** > **Ricerca vocale** e pronunciate "aiuto".

LETTURA VOCALE

Per attivare la lettura vocale, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Accesso facilitato** > **Accesso facilitato**, quindi selezionate un'opzione:

- **Talkback:** il tablet descrive al massimo volume ciascuna azione completata.
- **SoundBack:** emissione di un suono per confermare la vostra azione, segnalazione di una modifica dello stato del tablet o avviso di ricezione di notifiche.
- **Scarica script accesso facilitato:** consente alle applicazioni di scaricare script di accesso facilitato da Google.

Nota: è possibile che vi venga richiesto di scaricare un software "text-to-speech" aggiuntivo (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi).

Suggerimento: navigate tra le vostre applicazioni e i menu per ascoltare il funzionamento della lettura vocale sul tablet.

IMPOSTAZIONI VOCALI

Personalizzazione le impostazioni vocali:

- **Riconoscimento vocale:** toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Lingua e input** > **Impostazioni riconoscimento vocale**. Da questo menu, potete impostare opzioni quali ad esempio lingua e censura.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Altro

Supporto

Indietro

Avanti



Gestione

- **Sintesi vocale:** toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Lingua e input** > **Impostazioni sintesi vocale**. Da questo menu, potete impostare opzioni quali ad esempio velocità e lingua.

MESSAGGI

Per semplificare l'inserimento di testo, potete utilizzare funzioni come inserimento automatico delle maiuscole, correzione automatica e visualizzazione di suggerimenti per la correzione toccando **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Lingua e input** > **Configura metodi inserimento** > **Impostazioni**. Se non desiderate utilizzare la digitazione, utilizzate la voce. Toccate sulla tastiera del touch screen.

TOUCH SCREEN

Tutte queste funzioni del touch screen sono formidabili; inoltre, potete scegliere di ascoltare un suono anche quando sfiorate i tasti. Toccate **Applicazioni** >

Impostazioni > **Audio**:

- **Touch screen:** per ascoltare un suono quando toccate lo schermo (clic), selezionate **Selezione sonora**.
- **Blocco schermo:** per ascoltare un suono quando bloccate/sblocate lo schermo (clic), selezionate **Suoni di blocco schermo**.

Potete anche impostare un livello di luminosità più adatto a voi. Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**. Assicuratevi che sia deselezionato **Luminosità automatica** in modo che possiate impostare il livello desiderato.

ZOOM

Visualizzazione più dettagliata. Per ingrandire, toccate due volte lo schermo oppure toccate lo schermo con due dita, quindi fatele scorrere sulla superficie allontanandole. Per ridurre l'ingrandimento, toccate due volte di nuovo lo schermo oppure trascinate le due dita avvicinandole.

APPLICAZIONI

Desiderate più applicazioni? Nessun problema. Android Market™ offre l'accesso a migliaia di applicazioni, con funzioni di accessibilità estremamente utili.

Procedura: **Applicazioni** > **Market**

Selezionate una categoria o toccate Cerca per individuare l'applicazione desiderata.

Suggerimento: scegliete con cura le applicazioni, da siti attendibili come Android Market™. Alcune applicazioni potrebbero compromettere le prestazioni del telefono.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Protezione

PROTEZIONE

Tablet sempre protetto

IN BREVE

Scegliete il livello di protezione desiderato in modo che il vostro tablet sia sempre al sicuro. Per una rapida panoramica, consultate "PROTEZIONE".

BLOCCO DELLO SCHERMO

Per evitare pressioni involontarie, potete impostare il blocco dello schermo quando lo schermo è inattivo. Toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Configura blocco schermo**, quindi selezionate il tipo di blocco:

- **Sequenza:** tracciate una sequenza di sblocco.
- **PIN:** inserite un codice PIN numerico di sblocco.
- **Password:** immettete una password di sblocco.

SEQUENZA DI BLOCCO

Per impostare la sequenza di sblocco, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Configura blocco schermo** > **Sequenza**.

Seguite le istruzioni per impostare la sequenza di blocco.

Quando richiesto, tracciate la sequenza per sbloccare il tablet.

BLOCCO PIN

Per impostare un codice PIN, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Configura blocco schermo** > **PIN**.

Inserite un codice PIN numerico, quindi confermatelo.

Quando richiesto, tracciate il codice PIN per sbloccare il tablet.

PASSWORD DI SBLOCCO

Per impostare la password, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Configura blocco schermo** > **Password**.

Inerite una password (fino a otto caratteri), quindi confermatela.

Quando richiesto, inserite la password per sbloccare il tablet.

PERSONALIZZAZIONE DELLA SCHERMATA DI BLOCCO

Per modificare il timeout, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Timer blocco di protezione**. Se non toccate lo schermo o non toccate alcun tasto in questo intervallo di tempo, lo schermo si blocca automaticamente.

BLOCCO E SBLOCCO

Per bloccare lo schermo o il tablet:

- Premete il tasto Accensione/Spegnimento .
- Lasciate trascorrere il periodo di timeout senza toccare lo schermo o premere alcun tasto.
- Spegnete il tablet.

Per sbloccare lo schermo o il tablet, premete il tasto Accensione/Spegnimento o accendete il tablet per visualizzare la schermata di blocco.

AVETE DIMENTICATO LA SEQUENZA O IL CODICE DI SBLOCCO?

Se avete dimenticato la sequenza o il codice di sblocco, contattate il vostro gestore dei servizi di telefonia mobile.



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Siamo qui per aiutarvi

RIAVVIO FORZATO

Nel caso in cui il dispositivo non dovesse rispondere, tentate un riavvio forzato: tenete premuto il tasto Accensione/Spegnimento e il tasto di aumento del volume per tre secondi.

RIPRISTINO

Per ripristinare le impostazioni predefinite del tablet e cancellare tutti i dati sul dispositivo, nella schermata iniziale, toccate **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Privacy** > **Ripristino dati di fabbrica**.

Avvertenza: tutti i dati sul vostro tablet verranno eliminati.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Risoluzione dei problemi



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Norme sulla sicurezza e disposizioni legali

Utilizzo e sicurezza della batteria

Le seguenti informazioni sull'utilizzo e la sicurezza della batteria si applicano a tutti i dispositivi mobili Motorola. Se il dispositivo mobile utilizza una batteria principale non rimovibile (come dichiarato nelle informazioni sul prodotto), ignorare i dettagli relativi alla gestione e la sostituzione della batteria, la batteria deve essere sostituita solo presso un centro di assistenza autorizzato Motorola e qualsiasi tentativo di rimuovere o sostituire la batteria potrebbe danneggiare il prodotto.

Importante: maneggiare e conservare le batterie in modo appropriato per evitare lesioni o danni. I principali problemi relativi alle batterie sono dovuti a un'impropria gestione delle stesse, in particolare a un uso continuato di batterie danneggiate.

DA EVITARE

- **Non disassemblare, schiacciare, forare, ridurre in pezzi o tentare di deformare in altro modo la batteria.**
- **Evitare il contatto tra il dispositivo cellulare o la batteria e sostanze liquide.***
Le sostanze liquide possono penetrare nei circuiti del dispositivo cellulare e provocare la corrosione.
- **Evitare il contatto tra la batteria e oggetti metallici.** Il contatto prolungato di oggetti metallici, ad esempio gioielli, con i contatti della batteria potrebbe provocare il surriscaldamento di quest'ultima.
- **Non esporre il dispositivo cellulare o la batteria a fonti di calore.*** Le alte temperature possono provocare rigonfiamenti o perdite di fluido nella batteria, oppure causare malfunzionamenti.
- **Non tentare di asciugare le batterie bagnate o umide con un'apparecchiatura o una fonte di calore,** ad esempio un asciugacapelli o un forno a microonde.

RICOMANDAZIONI

- **Non lasciare il dispositivo cellulare all'interno di un veicolo in sosta in presenza di temperature elevate.***
- **Evitare di lasciare cadere la batteria o il dispositivo cellulare.*** Una caduta, in particolare su superfici rigide, potrebbe provocare danni a tali dispositivi.*
- **Se la batteria o il dispositivo cellulare in uso hanno subito danni da caduta, da contatto con sostanze liquide o da temperature elevate, rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile o a un centro di assistenza autorizzato Motorola.**

* **Nota:** accertarsi sempre che i vano batterie e i coperchi dei connettori siano chiusi e fissati in posizione, per evitare l'esposizione diretta della batteria a tali condizioni, anche se nelle informazioni sul prodotto è indicato che il **dispositivo cellulare** è in grado di resistere ai danni provocati da tali condizioni.

Importante: Motorola consiglia di utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie originali Motorola come garanzia di qualità e sicurezza. La garanzia non copre danni causati dall'utilizzo di batterie e/o caricabatteria non originali Motorola. Per consentire ai consumatori di distinguere le batterie originali Motorola da quelle non originali o contraffatte (senza l'adeguata protezione di sicurezza), Motorola applica alle sue batterie degli ologrammi. I consumatori devono verificare che la batteria acquistata sia dotata dell'ologramma "Motorola Original".

Se sul display viene visualizzato un messaggio simile a **Batteria non valida o Impossibile ricaricare**, procedere come descritto di seguito:

- Rimuovere la batteria e controllarla per verificare che sia dotata dell'ologramma "Motorola Original".
- Se non è presente alcun ologramma, significa che non si tratta di una batteria originale Motorola.
- Se è presente un ologramma, reinserire la batteria e tentare di caricarla di nuovo.
- Se il messaggio viene ancora visualizzato, contattare un centro di assistenza autorizzato Motorola.

Avvertenza: l'uso di batterie o caricabatteria non originali Motorola può comportare il rischio di incendi, esplosioni, perdite di fluido o altre situazioni di pericolo.

Smaltimento e riciclaggio corretto e sicuro della batteria. Il corretto smaltimento delle batterie non è solo importante per la sicurezza, ma anche per l'ambiente. È possibile consegnare le batterie usate in molti punti di raccolta o nei punti vendita dei gestori di servizi di telefonia mobile. Ulteriori informazioni sul corretto smaltimento e sul riciclaggio sono disponibili sul sito Web www.motorola.com/recycling.

Smaltimento: smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali. Per informazioni sul corretto smaltimento delle batterie, rivolgersi al centro di riciclaggio rifiuti locale.



Avvertenza: non gettare mai le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere.

Ricarica della batteria

Note per la ricarica della batteria del prodotto

- Per una ricarica della batteria efficiente, tenere la batteria e il caricabatteria a temperatura ambiente durante la ricarica.
- Le batterie nuove non vengono fornite completamente cariche.
- Una batteria nuova o una batteria che non viene utilizzata da molto tempo può richiedere un tempo di ricarica maggiore.
- Le batterie Motorola e i sistemi per la ricarica dispongono di circuiti di protezione contro eventuali sovraccarichi.

Accessori di terze parti

L'utilizzo di accessori di terze parti, incluse batterie, caricabatteria, auricolari, coperchi, custodie, protezioni dello schermo e schede di memoria, potrebbe compromettere le prestazioni del dispositivo cellulare. In alcuni casi, l'utilizzo di tali accessori potrebbe



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

essere pericoloso e rendere nulla la garanzia del dispositivo cellulare. Per un elenco degli accessori Motorola, visitare il sito Web www.motorola.com/products.

Precauzioni per la guida

Quando ci si trova al volante è responsabilità del conducente adottare una guida responsabile e sicura. L'uso di un dispositivo o di un accessorio mobile durante la guida può distrarre l'automobilista ed essere vietato o soggetto a restrizioni in alcune zone. Rispettare sempre le leggi e le norme sull'utilizzo di questi prodotti.

Durante la guida, non effettuare MAI una delle seguenti operazioni:

- Digitare o leggere messaggi.
- Immettere o controllare i dati scritti.
- Navigare in Internet.
- Immettere informazioni sulla navigazione.
- Eseguire qualsiasi altra funzione che possa distogliere l'attenzione dalla strada.

Durante la guida, rispettare SEMPRE le indicazioni indicate di seguito:

- Tenere sempre gli occhi sulla strada.
- Inserire le informazioni sulla destinazione in un dispositivo di navigazione **prima** di mettersi alla guida.
- Se disponibili, utilizzare le funzioni ad attivazione vocale (come i comandi vocali) e le funzioni di lettura vocale (come la pronuncia delle indicazioni stradali).
- Rispettare tutte le leggi e le normative locali che disciplinano l'utilizzo dei dispositivi cellulari e dei relativi accessori all'interno del veicolo.
- Terminare qualsiasi altra attività se non è possibile concentrarsi sulla guida.

Ricordare di attenersi alle indicazioni fornite nella sezione "Utilizzo sicuro durante la guida" del presente manuale.

Attacchi epilettici/perdita dei sensi

Alcune persone potrebbero essere soggette ad attacchi epilettici o perdita dei sensi se esposte a luci intermittenti, come ad esempio quelle prodotte dai video o dai giochi. Questo problema potrebbe interessare anche coloro che non sono mai stati soggetti ad attacchi epilettici o perdita dei sensi.

Se in passato si è stati soggetti ad attacchi epilettici o a episodi di perdita dei sensi o se vi sono precedenti familiari di questo tipo, consultare il proprio medico curante prima di utilizzare i video o i giochi del dispositivo o di attivare una funzione con illuminazione intermittente (se disponibile) sul dispositivo cellulare.

In presenza di uno dei seguenti sintomi, interrompere l'utilizzo del dispositivo cellulare e consultare un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Si consiglia di tenersi alla massima distanza possibile dallo schermo, di lasciare accese le luci della stanza in cui ci si trova, di fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora e di interrompere l'utilizzo se si è stanchi.

Avviso sull'utilizzo a livelli di volume elevati

Avvertenza: l'esposizione per periodi di tempo prolungati a rumori forti provenienti da qualunque sorgente può causare danni all'udito. Più alto è il volume del suono, minore è il tempo necessario perché si produca il danno. Per evitare danni all'udito:

- Limitare il tempo di utilizzo di auricolari o cuffie ad alto volume.
- Non aumentare il volume per sovrastare i rumori ambientali.
- Abbassare il volume se non si riesce a udire la voce delle persone nelle vicinanze. Se si avvertono disturbi all'udito, ad esempio sensazione di pressione nelle orecchie, ronzii o se le voci sembrano attutite, interrompere l'utilizzo delle cuffie o degli auricolari e sottoporsi a un controllo medico.

Per ulteriori informazioni sui problemi all'udito, visitare il sito Web direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (solo in lingua inglese).

Movimenti ripetitivi

Quando si eseguono ripetutamente azioni quali la pressione dei tasti o l'immissione di caratteri da tastiera, potrebbero insorgere disturbi alle mani, al collo o ad altre parti del corpo. Se durante o dopo l'utilizzo del dispositivo tali disturbi persistono, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

Bambini

Tenere il dispositivo cellulare e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini. Questi prodotti non sono giocattoli e rappresentano un potenziale pericolo per i bambini. Ad esempio:

- I componenti rimovibili più piccoli possono costituire un pericolo di soffocamento.
- L'utilizzo improprio può generare suoni ad alto volume che possono causare danni all'udito.
- Una gestione impropria delle batterie può provocare un surriscaldamento e conseguenti ustioni.

Similmente a quanto suggerito per l'uso di un computer, è consigliabile monitorare l'utilizzo del dispositivo cellulare da parte di un bambino e controllarne l'accesso per impedire l'esposizione ad applicazioni o contenuti non adatti.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo cellulare potrebbero essere in vetro. Se il dispositivo cellulare viene sottoposto a forti urti, il vetro potrebbe rompersi. In caso di rottura del vetro, non toccare né tentare di rimuovere la parte danneggiata. Interrompere l'utilizzo del dispositivo cellulare fino all'avenuta sostituzione del vetro da parte di un centro di assistenza qualificato.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Avvertenze di utilizzo

Osservare tutte le disposizioni esposte durante l'utilizzo del dispositivo cellulare in aree pubbliche.

Aree potenzialmente esplosive

Le aree potenzialmente esplosive sono spesso, ma non sempre, segnalate e possono includere aree di distruzione con esplosivo, stazioni di rifornimento carburante, aree di rifornimento carburante (ad esempio sotto i ponti delle imbarcazioni) strutture di trasferimento o stoccaggio di carburante o sostanze chimiche oppure aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle, ad esempio particolato, polvere o polveri metalliche.

Nelle suddette aree, spegnere il dispositivo cellulare e non rimuovere, installare o caricare le batterie, a meno che non si tratti di un tipo di prodotto radio ritenuto adatto in modo specifico all'utilizzo in aree con atmosfera potenzialmente esplosiva e classificato come "intrinsecamente sicuro" (ad esempio tramite le certificazioni Factory Mutual, oppure tramite dichiarazione di conformità alle specifiche CSA o UL), in quanto eventuali scintille potrebbero causare esplosioni o incendi.

Simboli importanti

Sulla batteria, sul caricabatterie o sul dispositivo cellulare potrebbero essere riportati i seguenti simboli:

Simbolo	Definizione
	Seguono importanti informazioni sulla sicurezza.
	Non gettare la batteria o il dispositivo cellulare fra le fiamme.
	In conformità con quanto previsto dalle leggi e normative locali applicabili, potrebbe essere necessario riciclare la batteria o il dispositivo cellulare. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità competenti.
	Non gettare la batteria o il dispositivo cellulare con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Riciclaggio".
	Non utilizzare utensili.

Simbolo	Definizione
	Solo per uso in ambiente chiuso.

Energia in radiofrequenza (RF)

Esposizione a energia in radiofrequenza

Il dispositivo cellulare incorpora un dispositivo di trasmissione e uno di ricezione. Quando è ACCESO, riceve e trasmette energia RF. Ogni volta che si comunica tramite il dispositivo cellulare, il sistema di gestione dell'accesso alla rete controlla il livello di potenza utilizzato per le trasmissioni.

Il dispositivo cellulare è stato progettato per essere conforme alle locali normative vigenti relative all'esposizione degli esseri umani all'energia RF.

Compatibilità/interferenza dell'energia RF

La maggior parte dei dispositivi elettronici è suscettibile alle interferenze dovute all'energia RF provenienti da sorgenti esterne se non sono adeguatamente schermati, progettati o comunque configurati per la compatibilità all'energia RF. In alcuni casi, il dispositivo cellulare potrebbe causare interferenze con altri dispositivi.

Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi dovuti a interferenze

Spegnere il dispositivo mobile in tutte le strutture in cui ciò sia richiesto, come ad esempio ospedali o strutture sanitarie.

All'interno degli aerei, spegnere il dispositivo cellulare quando richiesto dal personale di bordo. Se il dispositivo cellulare include la Modalità aereo o funzione analogha, consultare il personale di bordo per l'utilizzo del dispositivo durante il volo.

Dispositivi medici

Se si dispone di un dispositivo medico, incluso un dispositivo mobile impiantabile come ad esempio pacemaker o defibrillatori, consultare il proprio medico e le indicazioni del produttore del dispositivo prima di utilizzare questo dispositivo mobile.

I portatori di dispositivi medici impiantabili dovrebbero osservare le seguenti precauzioni:

- Quando il dispositivo cellulare è ACCESO, tenerlo SEMPRE a una distanza minima di 20 centimetri dal dispositivo medico impiantabile.
- SPEGNERE immediatamente il dispositivo cellulare se si sospetta che vi siano interferenze.

Leggere e attenersi alle indicazioni del produttore del dispositivo medico impiantabile. In caso di domande sull'utilizzo del dispositivo cellulare in presenza di un dispositivo medico impiantabile, consultare il proprio medico.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali

Dichiarazione per l'Esposizione a radiazioni IC

Questo apparecchio soddisfa i requisiti SAR per i limiti di esposizione general population/uncontrolled descritti in IC RSS-102 ed è stato testato in conformità con le procedure e i metodi di misurazione specificati in IEEE 1528. Il dispositivo e le relative antenne non devono essere situati o messi in funzione nelle vicinanze di altre antenne o altri trasmettitori.

Nota: la funzione di selezione del codice paese viene disattivata per i prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada.

Dati sul tasso di assorbimento specifico (Standard FCC)

QUESTO DISPOSITIVO CELLULARE RISPETTA I LIMITI FCC SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Questo dispositivo ha funzioni di radio ricetrasmittente. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a radiofrequenza) adottati dalla Federal Communications Commission (FCC). Tali limiti prevedono margini di sicurezza stabiliti per garantire la protezione di tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative alle onde radio adottano un'unità di misura conosciuta come tasso di assorbimento specifico (SAR). Il limite SAR per i dispositivi cellulari è di 1,6 W/Kg. I relativi test vengono effettuati nelle posizioni di funzionamento standard e con il dispositivo ai massimi livelli di trasmissione certificati in tutte le bande di frequenza testate*. Il valore SAR massimo rilevato conformemente alle linee guida FCC per questo dispositivo è:

SAR corpo	UMTS 2100 + WiFi + Bluetooth	1,74 W/kg
-----------	------------------------------	-----------

Durante l'utilizzo, i valori SAR effettivi del dispositivo sono generalmente inferiori a quelli dichiarati. Infatti, per esigenze di efficienza del sistema e per minimizzare l'interferenza sulla rete, la potenza di funzionamento del dispositivo cellulare viene automaticamente ridotta quando non è richiesta la potenza massima per le connessioni wireless. Minore è l'emissione di potenza del dispositivo, minore sarà il relativo valore SAR.

Qualora si fosse interessati a una ulteriore riduzione dell'esposizione all'energia in radiofrequenza, è possibile limitarne l'utilizzo o usare un kit vivavoce per mantenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo.

È possibile trovare ulteriori informazioni visitando il sito Web www.motorola.com/rfhealth.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea

Le informazioni sottostanti relative alla conformità CE sono applicabili ai dispositivi cellulari Motorola su cui viene riportato uno dei seguenti simboli CE:

CE 0168

CE 0168

[In Francia consentito solo per uso in ambienti interni per Bluetooth e/o Wi-Fi]

Motorola dichiara che questo prodotto è conforme

- ai requisiti della Direttiva 1999/5/EC del Consiglio dell'Unione Europea
- a tutte le altre relative Direttive Europee

IMEI: 350034/40/394721/9

CE 0168

Type: MC2-41H14

Numero di omologazione

La figura mostra un tipico esempio del formato del numero di omologazione sull'etichetta di un telefono.

È possibile visionare la dichiarazione di conformità alla Direttiva 1999/5/CE (Direttiva R&TTE) del proprio telefono direttamente sul sito www.motorola.com/rtte (solo in inglese). Per visualizzare la documentazione appropriata, inserire il numero di omologazione del prodotto presente sull'etichetta nella casella "Cerca" del sito Web.

* I test vengono effettuati in conformità alla norma [CENELEC EN50360] [IEC standard PT62209-1].



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)



MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Numero dichiarazione di conformità:	LV069/11/35650404/D
Società di certificazione:	Motorola Mobility Ltd. Redwood Crookford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WQ REGNO UNITO
Descrizione del prodotto:	Computer tablet che supporta: WCDMA 1900/2100/850/900, GSM 1800/1900/850/900, Bluetooth, IEEE 802.11a/802.11b/802.11g/802.11n
Nome del tipo:	M0C4S
Nome del modello di mercato:	MOTOROLA XOOM 2, MZ616-32, MZ616-16
Note:	L'apparecchiatura presenta anche l'identificatore R&TTE Classe 2 5 GHz Wi-Fi solo per uso in ambienti chiusi, 2,4 GHz Wi-Fi solo per uso in ambienti chiusi in Francia. 3139 & 3333 #

Motorola Mobility Inc. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti citati in precedenza sono conformi a tutti i requisiti essenziali della Direttiva dell'Unione Europea 1999/5/CE **Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)**. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 e in dettaglio nell'Allegato V della Direttiva 1999/5/CE, è stata seguita e termina con il coinvolgimento di un Organo Notificatore: **R&TTE**, Forsyth House, Churchfields Road, Watson on Thames, KT12 2TD, Regno Unito. Numero dell'Organo Notificatore: 0168

Dal conseguenzial prodotto viene apposto il marchio **CE0168CE**.

Gli standard e i documenti normativi armonizzati riportati di seguito sono quelli in base ai quali viene dichiarata la conformità del prodotto e con riferimento specifico ai requisiti essenziali dell'articolo 3 della Direttiva 1999/5/CE.

Articolo 3.1a	EN 62329-2 (2001) EN 60950-1 (2006) :A11 (2009)
Articolo 3.1b	EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 v1.3.1 EN 301 489-17 v2.1.1 EN 301 489-24 v1.4.1
Articolo 3.2	EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 893 v1.5.1 EN 301 511 v9.0.2 EN 301 908-1, -2 v3.2.1

Il fascicolo tecnico relativo al prodotto descritto in precedenza e a supporto di questa dichiarazione di conformità è di proprietà della Società di certificazione menzionata in precedenza.

Nome:	Firma:	Titolo:	Data di rilascio:	Ultima revisione:
Mike Roper		Gestione, certificazione e approvazioni	9 dicembre 2011	

Avviso FCC agli utenti

La seguente disposizione si applica a tutti i prodotti che presentano il logo FCC sull'etichetta.

Il presente apparecchio è stato testato ed è risultato conforme alle limitazioni previste per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Vedere 47 CFR Sez. 15.105 (b). Tali limitazioni sono intese a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in installazioni di tipo residenziale. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è possibile

tuttavia escludere la generazione di interferenze in installazioni specifiche. Qualora il presente apparecchio causi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, individuabili accendendo e spegnendo l'apparecchio stesso, l'utente è invitato a tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la collocazione dell'antenna di ricezione.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchio a una presa posta su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
 - Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo di fiducia per assistenza.
- Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare le interferenze in ricezione, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Vedere 47 CFR Sez. 15.19 (a) (3).

Motorola non autorizza alcun cambiamento o modifica al presente dispositivo da parte dell'utente. Qualsiasi cambiamento o modifica potrebbe rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio. Vedere 47 CFR Sez. 15.21.

Le informazioni riportate di seguito si applicano ai prodotti che supportano lo standard Wi-Fi 802.11a (come indicato nelle specifiche tecniche del prodotto disponibili sul sito Web www.motorola.com). Il presente apparecchio supporta la modalità Wi-Fi nella banda U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure) da 5 GHz. Poiché il suddetto tipo di banda è condiviso con il servizio mobile via satellite (MSS, Mobile Satellite Service), tramite le norme FCC la destinazione d'uso di tali dispositivi è stata limitata agli ambienti interni (vedere 47 CFR 15.407 (e)). Poiché gli hotspot wireless sono adatti al funzionamento nella banda U-NII sono soggetti alle medesime restrizioni, non sono disponibili servizi per ambienti esterni. Non utilizzare il presente dispositivo in modalità Wi-Fi in ambienti esterni.

Servizi di posizionamento (GPS e AGPS)

Le seguenti informazioni si applicano ai dispositivi cellulari Motorola dotati di funzionalità di rilevazione della posizione (GPS e/o AGPS).

Il dispositivo cellulare può utilizzare segnali GPS (*Global Positioning System*) per le applicazioni basate sulla posizione. La tecnologia GPS utilizza satelliti controllati dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta alle modifiche implementate secondo i criteri del Dipartimento della Difesa e del Federal Radio Navigation Plan (Piano federale per la radionavigazione). Queste modifiche possono influire sulle prestazioni della tecnologia di posizione utilizzata sul dispositivo mobile.

Il dispositivo cellulare può utilizzare anche la tecnologia AGPS (*Assisted Global Positioning System*) che acquisisce le informazioni dalla rete cellulare per ottimizzare le prestazioni GPS. La tecnologia AGPS utilizza la rete del gestore dei servizi di telefonia mobile, pertanto, a seconda dell'abbonamento stipulato, potrebbero venire applicati costi aggiuntivi relativi a tempo di connessione, trasmissione dati e/o altri tipi di costi. Per ulteriori dettagli, contattare il gestore dei servizi di telefonia mobile.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE
OPERAZIONI DI BASE
APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
DIGITAZIONE AL TATTO
MOTOCAST
WEB
FOTO E VIDEO
TELECOMANDO
MUSICA
CHAT
E-MAIL
GOOGLE EBOOKS™
POSIZIONE
CONSIGLI E SUGGERIMENTI
CONTATTI
WIRELESS
CONNESSIONI
GESTIONE
PROTEZIONE
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Posizione dell'utente

Le informazioni basate sulla posizione comprendono informazioni che possono essere utilizzate per determinare la posizione approssimativa di un dispositivo mobile. I dispositivi cellulari connessi a una rete wireless trasmettono informazioni basate sulla posizione. Anche i dispositivi abilitati per la tecnologia GPS o AGPS trasmettono informazioni basate sulla posizione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che richiedono l'acquisizione di informazioni basate sulla posizione, ad esempio indicazioni stradali, queste trasmetteranno informazioni di questo tipo. Tali informazioni potranno essere condivise con terze parti, ivi compresi il gestore dei servizi di telefonia mobile, i fornitori delle applicazioni, Motorola e altri fornitori di servizi.

Indicazioni sui percorsi

Le seguenti informazioni si applicano ai dispositivi cellulari Motorola dotati di funzioni di navigazione.

Quando si utilizzano le funzioni di navigazione, le informazioni e le indicazioni stradali e altre informazioni relative al percorso potrebbero contenere dati non completi o poco accurati. È possibile inoltre che in alcuni Paesi non siano disponibili informazioni accurate sulle mappe. Per questo motivo, è importante verificare visivamente che le istruzioni per la navigazione corrispondano a ciò che si vede. I conducenti devono prestare attenzione a condizioni e blocchi stradali, al traffico e a tutti i fattori che possono mettere a rischio la sicurezza durante la guida. Rispettate sempre la segnaletica stradale presente sul percorso.

Utilizzo sicuro durante la guida

Controllare le leggi e le normative che disciplinano l'utilizzo dei dispositivi cellulari e dei relativi accessori nell'area in cui si guida e attenersi scrupolosamente ad esse. L'uso di tali dispositivi in determinate aree può essere soggetto a divieti o restrizioni (ad esempio, in caso sia consentito solo l'utilizzo con il vivavoce o l'auricolare). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.motorola.com/callsmart (solo in lingua inglese).

Nota: le funzioni di chiamata vocale potrebbero non essere disponibili in tutti i prodotti. I dispositivi cellulari consentono di impiegare le comunicazioni voce e dati praticamente ovunque e in qualsiasi momento, a condizione che sia disponibile una connessione wireless e che le condizioni di sicurezza lo consentano. Durante la guida di un veicolo, il conducente ha la responsabilità prioritaria di rivolgere la propria attenzione alla strada. Se durante la guida si decide di utilizzare un dispositivo cellulare, ricordare quanto segue:

- **Apprendere il funzionamento del dispositivo cellulare Motorola e delle relative funzioni, quali ad esempio i comandi vocali e le funzioni di "lettura vocale".** Se disponibili, queste funzioni consentono di utilizzare il dispositivo senza distogliere l'attenzione dalla strada.

- **Se disponibile, utilizzare un dispositivo vivavoce.** Se possibile, rendere ulteriormente pratico l'utilizzo del dispositivo cellulare adottando uno degli svariati accessori vivavoce Motorola Original attualmente disponibili sul mercato.
- **Collocare il dispositivo cellulare in una posizione facilmente raggiungibile.** È fondamentale poter essere in grado di raggiungere il dispositivo cellulare senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Se si riceve una chiamata in un momento inopportuno, se possibile, lasciare che il chiamante comunichi con la segreteria telefonica.
- **Comunicare all'interlocutore che durante la conversazione ci si trova alla guida di un veicolo; se necessario, interrompere la chiamata in condizioni di traffico intenso o in presenza di condizioni meteorologiche pericolose.** Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso possono costituire un pericolo.
- **Non scrivere, né cercare informazioni durante la guida.** La scrittura di note o la consultazione della rubrica distolgono l'attenzione da una guida sicura, che costituisce la responsabilità prioritaria.
- **Controllare il traffico; se possibile, effettuare le chiamate quando il veicolo non è in movimento o prima di immettersi nel traffico.** Se è indispensabile effettuare una chiamata durante la guida, utilizzare funzioni come i comandi vocali, controllare la strada e gli specchietti retrovisori, quindi continuare.
- **Non intraprendere conversazioni emotivamente stressanti che potrebbero distrarre dalla guida.** Comunicare all'interlocutore che durante la conversazione ci si trova alla guida di un veicolo e interrompere le chiamate che potrebbero far distogliere l'attenzione dalla strada.

Privacy e protezione dei dati

Cosciente della loro importanza, Motorola sostiene la privacy e la protezione dei dati. Poiché alcune funzioni del dispositivo cellulare in uso potrebbero compromettere la privacy o la sicurezza dei dati, attenersi alle seguenti raccomandazioni per incrementare la protezione delle informazioni personali:

- **Controllo dell'accesso** – Tenere con sé il dispositivo cellulare e non lasciarlo in luoghi dove potrebbe essere soggetto a un accesso incontrollato da parte di terzi. Laddove possibile, utilizzare le funzioni di protezione e blocco del dispositivo.
- **Aggiornamento del software** – Se Motorola o un fornitore di software/applicazioni rilascia un aggiornamento del software del dispositivo cellulare in uso che consente di migliorare la protezione, installarlo il prima possibile.
- **Protezione delle informazioni personali** – Il dispositivo cellulare è in grado di memorizzare le informazioni personali in diverse posizioni, ad esempio sulla scheda SIM, su una scheda di memoria e sulla memoria interna del telefono. Prima di riciclarlo, restituire o cedere il dispositivo, assicurarsi di eliminare o cancellare tutte le informazioni personali. E anche possibile eseguire un backup dei dati personali per trasferirli su un nuovo dispositivo.

Nota: per informazioni su come eseguire il backup o cancellare i dati dal dispositivo cellulare, visitare il sito www.motorola.com/support



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

- **Account online** - Con alcuni dispositivi cellulari Motorola l'utente riceve un account Motorola online (ad esempio MOTOBUR). Visitate l'account per ottenere informazioni sulla gestione dell'account e l'uso di funzioni di sicurezza come l'eliminazione remota dei dati e il rilevamento del dispositivo (se disponibili).
- **Applicazioni e aggiornamenti** - Scegliere con cura le applicazioni e gli aggiornamenti ed eseguire installazioni solo da fonti attendibili. Alcune applicazioni possono compromettere le prestazioni del prodotto e/o avere accesso a informazioni riservate, quali i dettagli relativi all'account personale, i dati sull'utilizzo, i dettagli sulla posizione e le risorse di rete.
- **Wireless** - I dispositivi cellulari con funzioni Wi-Fi devono essere connessi solo a reti Wi-Fi attendibili. Inoltre, quando si utilizza il dispositivo come un hotspot (se la funzione è disponibile), si consiglia di impostare una protezione di rete. Tali precauzioni contribuiscono a impedire l'accesso non autorizzato al dispositivo.
- **Informazioni basate sulla posizione** - Le informazioni basate sulla posizione comprendono informazioni che possono essere utilizzate per determinare la posizione approssimativa di un dispositivo mobile. I dispositivi connessi a una rete wireless trasmettono informazioni basate sulla posizione. Anche i dispositivi abilitati per la tecnologia GPS o AGPS trasmettono informazioni basate sulla posizione. Inoltre, se si utilizzano applicazioni che richiedono l'acquisizione di informazioni basate sulla posizione, ad esempio indicazioni stradali, queste trasmetteranno informazioni di questo tipo. Tali informazioni potranno essere condivise con terze parti, ivi compresi il gestore dei servizi di telefonia mobile, i fornitori delle applicazioni, Motorola e altri fornitori di servizi.
- **Altre informazioni che possono essere trasmesse dal dispositivo** - Il dispositivo può anche trasmettere informazioni relative a procedure di testing o diagnostica (includere informazioni basate sulla posizione) nonché altre informazioni non personali a Motorola o ad altri server di terze parti. Tali informazioni verranno utilizzate per migliorare i prodotti e i servizi offerti da Motorola.

Per ulteriori domande su come l'utilizzo del dispositivo cellulare potrebbe avere effetto sulla privacy o sulla protezione dei dati, contattare Motorola all'indirizzo privacy@motorola.com oppure rivolgersi al proprio gestore dei servizi di telefonia mobile.

Utilizzo e manutenzione

Per la manutenzione del dispositivo cellulare Motorola, osservare le seguenti precauzioni:



Liquidi

Non esporre il dispositivo cellulare all'acqua, alla pioggia, a umidità estrema, al sudore o ad altri liquidi. Se il dispositivo cellulare si bagna, non tentare di asciugarlo utilizzando un forno o un asciugacapelli, onde evitare di danneggiarlo.



Temperature eccessivamente alte o basse

Non utilizzare, ricaricare o conservare il dispositivo cellulare a temperature inferiori a 0 °C (32 °F) o superiori a 35 °C (95 °F).



Microonde

Non tentare di asciugare il dispositivo cellulare in un forno a microonde.



Polvere e sporcizia

Evitare il contatto con polvere, sporcizia, sabbia, cibo o altri materiali che potrebbero danneggiare il dispositivo cellulare.



Soluzioni detergenti

Per pulire il dispositivo cellulare, utilizzare unicamente un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcool o altre soluzioni detergenti.



Urti e vibrazioni

Non lasciare cadere il dispositivo cellulare.



Protezione

Per garantire la protezione del dispositivo cellulare, accertarsi sempre che il coperchio della batteria, dei connettori e degli alloggiamenti siano chiusi e ben fissati.

Riciclaggio

Accessori e dispositivi mobili

Non smaltire i dispositivi cellulari o gli accessori elettrici (ad esempio caricabatteria, auricolari o batterie) con i rifiuti domestici o gettandoli fra le fiamme. Questi articoli devono essere smaltiti in conformità con le norme vigenti in materia di raccolta e riciclaggio. In alternativa, è possibile restituire i dispositivi cellulari e gli accessori elettrici inutilizzati al più vicino centro di assistenza autorizzato Motorola. Per ulteriori informazioni sui sistemi di riciclaggio approvati da Motorola e sulle attività di riciclaggio di Motorola, consultare la sezione "Riciclaggio" sul sito Web: www.motorola.com/it

Confezione del prodotto e manuali dell'utente

Le confezioni dei prodotti e i manuali dell'utente devono essere smaltiti in conformità con le norme vigenti in materia di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE. POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

Compatibilità degli apparecchi acustici con i dispositivi cellulari

Alcuni prodotti Motorola vengono testati per misurarne la compatibilità con gli apparecchi acustici. Le seguenti spiegazioni si applicano se sulla confezione del modello in uso è riportata la scritta "Classificato per apparecchi acustici".

Quando alcuni dispositivi cellulari vengono utilizzati nelle vicinanze di dispositivi acustici (apparecchi acustici e impianti cocleari), è possibile che gli utenti avvertano ronzii o sibili. Alcuni dispositivi acustici sono più immuni di altri a questi rumori di interferenza e gli stessi dispositivi cellulari generano quantità di interferenze diverse.

L'industria dei dispositivi cellulari ha sviluppato delle classificazioni per alcuni prodotti in modo da aiutare gli utenti che utilizzano dispositivi acustici a trovare prodotti compatibili con tali dispositivi. Non tutti i dispositivi cellulari sono stati classificati. Per i prodotti classificati, è presente un'apposita scritta sulla confezione o un'etichetta applicata sulla confezione. Per mantenere la validità della classificazione di Compatibilità con apparecchi acustici (HAC) per il dispositivo cellulare, utilizzare solo batterie originali.

Questo dispositivo cellulare è stato testato e classificato per l'utilizzo con apparecchi acustici per alcune delle tecnologie wireless utilizzate. Tuttavia, è possibile che il dispositivo utilizzi tecnologie wireless più recenti che non sono ancora state testate per l'utilizzo con apparecchi acustici. È importante che l'utente provi a fondo le varie funzioni del prodotto in luoghi diversi, mentre utilizza l'apparecchio acustico o l'impianto cocleare, per determinare la presenza di rumori di interferenza. Contattare Motorola o il proprio fornitore del servizio per ricevere informazioni sulla compatibilità con apparecchi acustici. In caso di domande sui criteri per la restituzione o lo scambio, contattare il fornitore del servizio o il rivenditore. Le classificazioni non equivalgono a una garanzia. I risultati possono variare in base al dispositivo acustico e la perdita di udito dell'utente. Nel caso in cui il dispositivo acustico in uso risulti vulnerabile alle interferenze, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare in modo corretto il dispositivo cellulare classificato. Si consiglia di provare a utilizzare contemporaneamente il prodotto e il dispositivo acustico in modo da valutare al meglio se il prodotto risponde alle proprie esigenze.

Classificazioni M: i prodotti classificati come M3 o M4 soddisfano i requisiti FCC ed è probabile che generino un'interferenza minore rispetto a quelli non classificati. Tra le due classificazioni, M4 è la migliore.

Classificazioni T: i prodotti classificati come T3 o T4 soddisfano i requisiti FCC ed è probabile che risultino più utilizzabili con il telecoil di un dispositivo acustico ("T Switch" o "Telephone Switch") rispetto a quelli non classificati. Tra le due classificazioni, T4 è la migliore (tenere presente che non tutti i dispositivi acustici contengono telecoil).

Anche i dispositivi acustici possono essere testati per misurarne l'immunità a questo tipo di interferenze. Il produttore del dispositivo acustico o il proprio specialista dell'udito, possono aiutare l'utente nella ricerca dei risultati relativi al dispositivo acustico in uso. Più l'apparecchio acustico risulta immune, minore è la probabilità di avvertire le interferenze dei dispositivi cellulari.

Avviso sul copyright del software

I prodotti Motorola possono includere software protetti da copyright di Motorola e di terze parti memorizzati nelle memorie dei semiconduttori o in altri supporti. La legislazione degli Stati Uniti e di altri paesi riserva a Motorola e ai fornitori di software di terze parti determinati diritti esclusivi nei confronti del software coperto da copyright, come il diritto esclusivo di distribuire e riprodurre il software coperto da copyright. In base a tale diritto, nessun software coperto da copyright contenuto nei prodotti Motorola può essere modificato, decodificato, distribuito o riprodotto in qualsiasi modo entro i limiti previsti dalla legge. Inoltre, l'acquisto dei prodotti Motorola non dovrà essere considerato una concessione diretta o implicita, mediante preclusione o altro, di licenze o diritti di copyright, brevetti o applicazioni brevettate Motorola o altri fornitori di software di terze parti, fatta eccezione per la normale licenza d'uso, non esclusiva e senza royalty, che deriva per legge dalla vendita di un prodotto.

Copyright dei contenuti

La copia non autorizzata di materiali protetti da copyright viola quanto stabilito dalle disposizioni della Legge sul copyright degli Stati Uniti e di altri paesi. Il presente dispositivo può essere utilizzato esclusivamente per la copia di materiale non protetto da copyright, materiale di cui si possiede il copyright o di materiale per cui si dispone dell'autorizzazione per la copia. Per ulteriori informazioni sui diritti relativi alla copia di qualsiasi tipo di materiale, rivolgersi al proprio consulente legale.

Informazioni sul software open source

Per informazioni su come ottenere una copia di eventuali codici sorgente messi a disposizione da Motorola, correlati al software impiegato nel presente dispositivo mobile Motorola, è possibile scrivere all'indirizzo indicato di seguito. Accertarsi di includere nella richiesta il numero di modello e di versione software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Informazioni relative all'uso del software open source Motorola sono disponibili anche sul sito Web di Motorola all'indirizzo opensource.motorola.com (solo in inglese). Motorola ha creato il sito Web opensource.motorola.com per consentire l'interazione con la vasta comunità di utenti del software.

Per visualizzare ulteriori informazioni su licenze, avvisi e note sul copyright necessari per i pacchetti software open source utilizzati nel presente dispositivo cellulare Motorola, toccate **Applicazioni > Impostazioni > Info sul tablet > Informazioni legali > Licenze open source**. Inoltre, il dispositivo Motorola potrebbe includere applicazioni indipendenti contenenti note aggiuntive per i pacchetti open source utilizzati.



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)



MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCASCT
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

MOTOROLA MOBILITY INC. GARANZIA CONVENZIONALE LIMITATA MOTOROLA TABLET COMPUTER

LA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE LIMITATA (LA "GARANZIA") E' FORNITA DA MOTOROLA MOBILITY INC. ("MOTOROLA") CON SEDE IN 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048-5343, United States.

LA PRESENTE GARANZIA LASCIA IMPREGIUDICATI TUTTI I DIRITTI E I RIMEDI PREVISTI DALLA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI E IN PARTICOLARE DAGLI ARTICOLI 128-135 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005 N. 206 (IL "CODICE DEL CONSUMO").

Beneficiario della Garanzia

La presente Garanzia è concessa unicamente in favore del primo acquirente del Prodotto non è cedibile.

Oggetto della Garanzia

Gli obblighi di garanzia di Motorola sono limitati a quanto stabilito nel presente documento e sono validi unicamente per il Prodotto, come di seguito definito, venduto in Italia. Fatte salve le esclusioni di garanzia di seguito indicate, Motorola garantisce che il Tablet Computer (il "Prodotto") sarà esente da difetti sui materiali e da difetti di fabbricazione, in condizioni di normale utilizzo, per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto da parte del primo acquirente-utilizzatore finale (il "Periodo di Garanzia").

I Prodotti riparati o sostituiti in virtù della presente Garanzia saranno coperti per il restante periodo di garanzia originariamente previsto ovvero, se maggiore, per un periodo di 90 giorni dalla data della riparazione o sostituzione. Eventuali aggiornamenti del Prodotto originario saranno coperti unicamente fino al termine del Periodo di Garanzia.

La presente Garanzia trova applicazione unicamente con riferimento a Prodotti nuovi che a) siano stati fabbricati da Motorola o per Motorola, come indicato dal marchio, nome commerciale o logo "Motorola" legittimamente apposto sugli stessi.

Interventi da parte di Motorola

Qualora sia riscontrato un difetto o si verifichi un danno coperto da garanzia e la relativa richiesta di intervento in garanzia venga inviata entro il Periodo di Garanzia applicabile, Motorola provvederà - a suo insindacabile giudizio, salvo che la legge applicabile disponga diversamente nel rispetto del codice del consumo - (1) a riparare gratuitamente il difetto o il danno utilizzando parti di ricambio nuove, usate o ripristinate/riparate che abbiano funzionalità equivalenti; ovvero (2) a sostituire il Prodotto con un Prodotto nuovo ovvero ripristinato/riparato o altrimenti fabbricato nuovamente utilizzando parti nuove o usate, le cui funzionalità siano equivalenti a quelle del Prodotto originario; ovvero (3) a rimborsare il prezzo di acquisto, adeguatamente svalutato, di qualsiasi Prodotto a cui si applichino i termini e le condizioni di cui alla presente Garanzia.

I Prodotti, le parti e la documentazione di supporto forniti a Motorola nell'ambito delle procedure di garanzia diverranno proprietà di Motorola e non potranno essere restituiti. In caso di sostituzione o rimborso, il Prodotto sostituito o rimborsato deve essere restituito a Motorola e diverrà proprietà della stessa.

La presente Garanzia non trova applicazione nei seguenti casi

(a) **Parti soggette a consumo**, quali le batterie, fatto salvo il caso in cui la capacità di carica totale si riduca a meno del 50% della capacità stimata entro il primo anno dalla data di acquisto, ovvero i rivestimenti protettivi destinati a ridursi nel tempo, salvo ove si verifichi una rottura a causa di un difetto dei materiali o di fabbricazione, sono esclusi dalla garanzia.

(b) **Danni esteriori**, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, graffi, ammaccature, incrinature o altri danni esteriori, sono esclusi dalla garanzia.

(c) **Danni causati dall'utilizzo del Prodotto con prodotti non forniti da Motorola**. I difetti o i danni derivanti dall'utilizzo di Prodotti, accessori o altre apparecchiature periferiche non forniti da Motorola o non certificati da Motorola, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, custodie, parti o software, sono esclusi dalla garanzia.

(d) **Danni causati da incidenti, utilizzo inadeguato o improprio, contatto con liquidi, incendi, terremoti o altre cause esterne**; ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: (i) utilizzo o funzionamento improprio (ad esempio, utilizzo del Prodotto per finalità diverse da quelle consentite o a cui lo stesso è destinato secondo quanto indicato da Motorola nel Manuale d'Uso, nella Guida Veloce, nei Tutorial Online e altra documentazione relativa al Prodotto), conservazione impropria (ad esempio, esposizione del Prodotto a temperature estreme), uso inadeguato o incuria (ad esempio, chiusure o connettori rotti o mancanti); danno da impatto (ad esempio, caduta del Prodotto); (ii) contatto con liquidi, acqua, pioggia, elevata umidità, vapore o altre fonti di umidità; sabbia, cibo, spazzatura o sostanze analoghe; (iii) noleggio dei Prodotti; ovvero (iv) cause o atti esterni non riconducibili a Motorola, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, inondazioni, incendi, terremoti, tornado o altre cause di forza maggiore, sono esclusi dalla garanzia.

(e) **Danni causati da Assistenza o Modifiche non autorizzati**. I difetti o i danni derivanti da attività di assistenza, collaudo, adeguamento, installazione, manutenzione, alterazione o modifica di qualsiasi natura, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, manomissione o alterazione del software, effettuate da soggetti diversi da Motorola o dai centri assistenza autorizzati Motorola, sono esclusi dalla garanzia.

(f) **Prodotto o parte del Prodotto modificati in qualsiasi modo senza il consenso scritto di Motorola**. Prodotti che siano stati alterati in modo tale da non consentire a Motorola di stabilire se gli stessi siano coperti dalla presente Garanzia sono esclusi dalla garanzia. Tali modifiche includono, a mero titolo esemplificativo; (i) numeri di serie, targhette identificative o altri codici del produttore rimossi, alterati o cancellati; (ii) numeri di serie sfasati o doppi; ovvero (iii) sigilli rotti o altri segni di manomissione. Non aprire il Prodotto e non tentare di riparare il Prodotto autonomamente; tale condotta potrebbe comportare un danno non coperto dalla presente garanzia.

Altro
 Supporto

 Indietro
 Avanti

Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)



MENU

- IN BREVE
- OPERAZIONI DI BASE
- APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI
- DIGITAZIONE AL TATTO
- MOTOCAST
- WEB
- FOTO E VIDEO
- TELECOMANDO
- MUSICA
- CHAT
- E-MAIL
- GOOGLE EBOOKS™
- POSIZIONE
- CONSIGLI E SUGGERIMENTI
- CONTATTI
- WIRELESS
- CONNESSIONI
- GESTIONE
- PROTEZIONE
- RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
- NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

- (g) **Normale usura o deterioramento dovuto al normale invecchiamento del Prodotto.**
- (h) **Difetti, danni o malfunzionamenti del Prodotto dovuti a servizi o reti di comunicazione a cui l'utente sia abbonato e che vengano utilizzati con i Prodotti.**
- (i) **Tutti i software, ivi compresi sistemi operativi, software, applicazioni e ogni altra tipologia di software di terzi.** Il software distribuito da Motorola è fornito "COSÌ COM'È", "COME DISPONIBILE" e "A RISCHIO DEL COMPRATORE" e non è coperto da alcuna garanzia. La presente Garanzia non è valida per prodotti o software non di Motorola, anche se imballati o venduti unitamente all'hardware Motorola, salvo che non sia diversamente stabilito dalla normativa applicabile.
- (j) **Prodotti riparati, ripristinati o ricostruiti.** Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione in relazione a Prodotti riparati o sostituiti in conformità alla presente Garanzia.

Ulteriori limitazioni

- NESSUNA DICHIARAZIONE ORALE O SCRITTA RESA DA MOTOROLA O DA QUALSIASI VENDITORE, RIVENDITORE O DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI, IVI COMPRESI I LORO DIPENDENTI ED AGENTI, POTRÀ IN ALCUN MODO DAR LUOGO AD ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA, ESTENDERE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA O ALTRIMENTI MODIFICARLA.
- NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, MOTOROLA DICHIARA SPECIFICAMENTE DI NON PRESTARE ALCUNA GARANZIA DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ AD UNO SPECIFICO USO, CONFORMITÀ E OGNI GARANZIA PER VIZI OCCULTI O NASCOSTI.
- NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, MOTOROLA NON GARANTISCE CHE IL FUNZIONAMENTO DI QUALSIASI PRODOTTO O SOFTWARE COPERTO DALLA PRESENTE GARANZIA SODDISFI LE ESIGENZE DELL'UTENTE, SIA COMPATIBILE CON L'UTILIZZO DI ALTRE APPLICAZIONI HARDWARE O SOFTWARE O SERVIZI DI TERZI, SIA CONTINUO, NON AFFETTO DA ERRORI OVVERO ESENTE DA RISCHI RIGUARDANTI INFORMAZIONI, DATI, SOFTWARE O APPLICAZIONI IVI CONTENUTI O LA PERDITA DEGLI STESSI, O CHE SARA' POSSIBILE PORRE RIMEDIO AI DIFETTI DEI PRODOTTI O DEL SOFTWARE.
- NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, MOTOROLA NON SARA' RESPONSABILE IN ALCUN CASO, NE' A TITOLO DI RESPONSABILITA' CONTRATTUALE O IN BASE AD ALTRO REGIME DI RESPONSABILITA' (IVI COMPRESO IN CASO DI COLPA LIEVE), PER DANNI DI IMPORTO SUPERIORE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI PRODOTTI O PER QUALSIASI DANNO DIRETTO O INDIRETTO, INCIDENTALI SPECIALE O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI NATURA, O IN CASO DI LUCRO CESSANTE O PERDITA DI PROFITTI; PERDITA DI ATTIVITA' COMMERCIALI; INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI; PERDITA DI OPPORTUNITA'; PERDITA DI AVVIAMENTO; DANNO ALL'IMMAGINE; PERDITA, DANNO O CORRUZIONE DI INFORMAZIONI, DATI, SOFTWARE O APPLICAZIONI (IVI COMPRESI I COSTI LEGATI AL RECUPERO, ALLA PROGRAMMAZIONE O ALLA RIPRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI, DEI DATI, DEL SOFTWARE O DELLE APPLICAZIONI MEMORIZZATE O UTILIZZATE SUI PRODOTTI

MOTOROLA, O QUALSIASI VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI O DEI DATI MEMORIZZATI SUI PRODOTTI); O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI O CONNESSE ALLA CAPACITA' O INCAPACITA' DI UTILIZZARE I PRODOTTI.

Nel caso in cui qualsiasi termine o condizione della presente Garanzia sia ritenuto nullo, illecito o inapplicabile da un tribunale competente, tale disposizione si considererà modificata secondo quanto necessario per renderla applicabile da tale tribunale, tenendo conto delle intenzioni delle parti. La nullità totale o parziale di qualsiasi disposizione della presente Garanzia non pregiudicherà né inficerà le restanti disposizioni.

Come ottenere servizi di assistenza o altre informazioni

1. Consultare la sezione Assistenza Clienti del sito Motorola Mobility all'indirizzo <http://www.motorola.it> prima di richiedere servizi di assistenza.
2. Se il Prodotto risulta ancora non funzionante dopo la suddetta consultazione, contattare Motorola secondo quanto indicato sul sito Motorola.
3. Un rappresentante di Motorola o di un Centro Assistenza Autorizzato Motorola aiuterà l'utente a stabilire se il Prodotto necessita di assistenza. All'utente potrà essere chiesto di scaricare o altrimenti ottenere ed accettare aggiornamenti software da Motorola o da un Centro Assistenza Autorizzato Motorola. Il rispetto delle procedure di garanzia, delle istruzioni per la riparazione e l'accettazione degli aggiornamenti software è necessario per poter ottenere ulteriore assistenza in garanzia.
4. Qualora l'aggiornamento del software non risolvesse il problema, l'utente riceverà indicazioni in merito alla spedizione del Prodotto ad un Centro Assistenza Autorizzato Motorola o ad altro soggetto.
5. Al fine di ricevere assistenza, secondo quanto consentito dalla normativa applicabile, l'utente dovrà allegare: (a) copia della ricevuta, fattura di vendita o altro documento equivalente comprovante l'acquisto, rilasciato da un rivenditore o distributore autorizzato di Prodotti Motorola; (b) una descrizione scritta del problema; (c) il nome del gestore telefonico, ove applicabile; (d) il proprio indirizzo e numero di telefono.

TUTTE LE INFORMAZIONI, I DATI, IL SOFTWARE O ALTRE APPLICAZIONI, IVI COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONTATTI, RUBRICHE, FOTO, MUSICA E GIOCHI, VERRANNO CANCELLATI DURANTE IL PROCESSO DI RIPARAZIONE E NON POTRANNO ESSERE REINSTALLATI DA MOTOROLA. Al fine di evitare la perdita di tali informazioni, dati, software o altre applicazioni, l'utente è tenuto a crearne una copia prima di consegnare il Prodotto al servizio assistenza e di disabilitare le password di sicurezza. L'utente sarà responsabile della reinstallazione di tali informazioni, dati, software, altre applicazioni e password. Il Prodotto acquistato ovvero un Prodotto sostitutivo sarà restituito all'utente nella conformazione originaria presente all'atto di acquisto, fatti salvi gli aggiornamenti software applicabili. Nell'ambito dei servizi di assistenza, Motorola potrà installare aggiornamenti del sistema operativo che potrebbero impedire al Prodotto di ritornare alla precedente versione del sistema



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI

operativo. A seguito dell'aggiornamento del sistema operativo, eventuali applicazioni di terzi installate sul Prodotto potrebbero non essere compatibili o non funzionare. Motorola e i Centri di Assistenza Autorizzati Motorola non risponderanno della perdita di tali informazioni, dati, software o altre applicazioni né dell'impossibilità di utilizzare gli stessi.

Per ricevere assistenza o altre informazioni, consultare la sezione Assistenza Clienti del sito Motorola Mobility all'indirizzo www.motorola.it oppure contattare il Servizio Cortesia Tel 02 69430777.

Copyright e marchi

www.motorola.com

Nota: non spedire il prodotto all'indirizzo sopra indicato. Se si desidera rispedire il prodotto per riparazioni, sostituzione o servizio di garanzia, contattare il centro di assistenza clienti Motorola ai numeri:

Alcune funzioni, servizi e applicazioni dipendono dalla rete e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi; ulteriori termini e condizioni e/o costi aggiuntivi potrebbero venire applicati. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro gestore dei servizi di telefonia mobile.

Tutte le funzioni, le funzionalità e altre caratteristiche specifiche del prodotto, così come le informazioni contenute nella presente guida per l'utente si basano sulle più recenti informazioni disponibili e sono ritenute accurate al momento della stampa. Motorola si riserva il diritto di aggiornare o modificare qualsiasi informazione o specifica senza preavviso o alcun altro obbligo.

Nota: le immagini contenute nel presente manuale sono soltanto degli esempi. I proprietari del contenuto utilizzano la tecnologia di accesso al contenuto Microsoft PlayReady™ per proteggere la proprietà intellettuale, compreso il contenuto protetto da copyright. Il dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per l'accesso al contenuto protetto da PlayReady o WDRM. Se il dispositivo non è in grado di applicare in modo corretto le restrizioni sull'utilizzo del contenuto, i proprietari del contenuto possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del dispositivo di utilizzare il contenuto Play-Ready. La revoca non deve influire sul contenuto non protetto o su quello protetto con altre tecnologie di accesso al contenuto. È possibile che i proprietari del contenuto richiedano un aggiornamento di PlayReady per poter accedere al contenuto. Se l'utente rifiuta l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto per il quale è necessario l'aggiornamento.

MOTOROLA e il logo stilizzato M sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, il logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Android e Android Market sono marchi di Google, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti o servizi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Tutti i diritti riservati.

Attenzione: Motorola non sarà responsabile di cambiamenti o modifiche al trasmettitore. ID del prodotto: MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)
Numero del manuale: 68016593012



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni legali



MOTOROLA XOOM™ 2 (MZ616-16, MZ616-32)

LIFE.  POWERED.

MENU

IN BREVE

OPERAZIONI DI BASE

APPLICAZIONI E AGGIORNAMENTI

DIGITAZIONE AL TATTO

MOTOCAST

WEB

FOTO E VIDEO

TELECOMANDO

MUSICA

CHAT

E-MAIL

GOOGLE EBOOKS™

POSIZIONE

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONTATTI

WIRELESS

CONNESSIONI

GESTIONE

PROTEZIONE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NORME SULLA SICUREZZA E DISPOSIZIONI LEGALI



Altro

Supporto



Indietro

Avanti



Norme sulla sicurezza e disposizioni
legali