



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente

LG-P990



CE0168

P/N : MFL67121807 (1.1)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.</p>
-------------------------	--

Bluetooth QD ID B017628



Italiano

LG-P990 Guida per l'utente

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso variando a seconda del software del telefono o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright © LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 6

Avviso importante 14

1. Memoria del telefono..... 14
2. Ottimizzazione della durata della batteria 14
3. Installazione di un sistema operativo Open Source 15
4. Uso della sequenza di sblocco 16
5. Uso della reimpostazione completa..... 17
6. Connessione alle reti Wi-Fi.... 18
7. Apertura e passaggio tra applicazioni diverse 19
8. Installazione di LG PC Suite sul computer 20
9. Collegamento del telefono al computer via USB..... 22
10. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati.23
11. Non collegare il telefono quando si accende/spigne il PC 24
12. Tenere il telefono diritto..... 24
13. Quando lo schermo si blocca 24

Introduzione al telefono 25

- Installazione della scheda SIM e della batteria 27

- Ricarica del telefono 28
- Installazione della scheda di memoria 29
- Formattazione della scheda di memoria 30

Schermata principale 32

- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 32
- Blocco del telefono..... 32
- Schermata di sblocco 33
- Home 33
- Impostazione del numero di sfondi..... 34
- Aggiunta di widget alla schermata iniziale 34
- Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente..... 35
- Anteprima di uno sfondo..... 35
- Acquisizione di una schermata.. 36
- Area di notifica..... 36
- Visualizzazione della barra di stato 36
- Tastiera su schermo 38
- Immissione di lettere accentate. 39

Configurazione dell'account

Google 40

- Creazione di un account Google 40
- Accesso all'account Google 40

Chiamate/Contatti	42	Aggiunta e modifica di account e-mail.....	52
Esecuzione di una chiamata vocale.....	42	Social network	54
Esecuzione di una videochiamata.....	42	Aggiunta dell'account al telefono	54
Come chiamare i contatti.....	43	Visualizzazione e aggiornamento dello stato	55
Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	43	Rimozione degli account dal telefono	55
Regolazione del volume della chiamata	44	Fotocamera	56
Per effettuare una seconda chiamata	44	Introduzione al mirino	56
Visualizzazione della cronologia chiamate	44	Per scattare una foto	57
Impostazioni chiamate.....	45	Una volta scattata, la foto.....	57
Contatti.....	46	Uso delle impostazioni avanzate	58
Ricerca di un contatto.....	46	Uso della modalità di messa a fuoco	61
Aggiunta di un nuovo contatto ..	47	Visualizzazione delle foto salvate.....	61
Contatti preferiti	47	Videocamera	63
Messaggi/Email	48	Introduzione al mirino	63
Messaggi.....	48	Per riprendere un video	64
Invio di un messaggio.....	48	Dopo l'acquisizione di un video ..	64
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	49	Uso delle impostazioni avanzate	65
Apertura delle e-mail e della schermata dell'account e-mail..	49	Per guardare i video salvati.....	66
Composizione e invio di e-mail..	51	Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	66
Attività con le cartelle Account ..	52		

Sommario

Multimedia	67	Uso della calcolatrice.....	79
Galleria	67	Aggiunta di un evento al	
Modifica del tipo di visualizzazione		Calendario	79
dei contenuti di un album	67	Fuso orario casa.....	80
Utilizzo di Smart Share.....	67	Registratore vocale.....	81
Musica	69	Registrazione di un suono o	
Riproduzione di un brano	69	di una voce	81
Uso della radio	70	Invio di una registrazione vocale	81
Ricerca di stazioni	70	Il Web	82
Ascolto della radio.....	71	Browser	82
Trasferimento dei file utilizzando		Utilizzo delle opzioni.....	82
dispositivi di memoria di massa		Impostazioni	84
USB	71	Controlli wireless	84
Salvataggio di file musicali/video		Audio.....	85
sul telefono	72	Display	86
Spostamento dei contatti dal		Movimento.....	87
vecchio al nuovo telefono	73	Protezione e posizione	87
Invio dei dati dal telefono tramite		Applicazioni.....	89
Bluetooth	73	Account e sincronizzazione	90
Applicazioni Google	76	Privacy.....	90
Google Maps™	76	Scheda SD e memoria.....	91
Market™	76	Lingua e tastiera	91
Gmail™	76	Impostazioni vocali	91
Google Talk™	77	Accesso facilitato	93
Google Ricerca.....	77	HDMI	93
YouTube™	78	Data e ora.....	94
Utilità	79	Info sul telefono.....	94
Impostazione della sveglia	79	Wi-Fi	94

Attivazione del Wi-Fi	94	Copyright e marchi registrati .	106
Per la connessione a Wi-Fi	95	Accessori.....	108
Condivisione della connessione dati del cellulare.....	95	Dati tecnici	109
Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile tethering USB.....	96	Risoluzione dei problemi.....	110
Condividere la connessione dati del telefono tramite USB	97		
Condivisione dati e tethering USB.....	97		
Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile	98		
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile	99		
Come utilizzare On-Screen Phone.....	100		
Icone di On-Screen Phone	100		
Funzioni di On-Screen Phone..	100		
Come installare On-Screen Phone sul PC	101		
Come collegare il telefono cellulare al PC.....	102		
Verificare la connessione tra il telefono e il PC	103		
Scollegare il telefono dal PC ...	103		
Aggiornamento software del telefono	104		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P990 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta

SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato

di 0.545 W/kg (10 g) e di 0.897 W/kg(10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono

sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene

sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo

al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3** Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 2%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail,

Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Utilizzo batteria**.

- 2 Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.

Avviso importante

ATTENZIONE

Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.

Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

Attenzione: quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Una volta che sono stati utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata

la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza? Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se non è stato creato un account Google sul telefono o è stato dimenticato, è necessario ripristinare le impostazioni predefinite.

5. Uso della reimpostazione completa

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** (Impostazioni predefinite) per inizializzare il telefono.

Quando il telefono è spento, tenere premuti contemporaneamente i tasti di accensione e Volume giù (per oltre dieci secondi); in questo modo, il telefono si accende

Avviso importante

ed esegue il ripristino delle impostazioni predefinite.

Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.



ATTENZIONE

Quando si effettua una **reimpostazione completa**, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché la licenza DRM vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**.

2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

3 Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

7. Apertura e passaggio tra applicazioni diverse

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso:

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.

Avviso importante

- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

SUGGERIMENTO!

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

8. Installazione di LG PC Suite sul computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer.

È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (<http://www.lg.com>). Andare sul sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web

di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

Poiché PC Suite è integrato nella memoria interna del telefono, è sufficiente copiarlo sul computer.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dati da un PC e telefono (Contatti, Calendario/Messaggio (SMS), Segnalibro)

- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
- Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

Il telefono LG-P990 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- Attività del calendario
- Applicazione Java

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'utente di LG PC Suite IV disponibile dal menu Guida una volta installato LG PC Suite IV.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1** Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Solo memoria di massa** sia attivata sul telefono (nella scheda **Applicazioni**, scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi selezionare la casella di controllo **Archivio USB (UMS)**).
- 2** Collegare il telefono al PC tramite il cavo dati USB.
 - (1) Nella barra di stato trascinare l'icona USB.
 - (2) Selezionare **USB collegata e Attiva archivio USB**.
 - (3) È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
 - (4) Copiare nel PC la cartella "LGPCSuiteIV" che si trova nella memoria di massa.

Avviso importante

(5) Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

* Al termine dell'installazione di LG PCSuite IV, disattivare la modalità **Solo memoria di massa** per eseguire LG PCSuite IV.

NOTA: non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria perché ciò potrebbe causare danni all'applicazione pre-installata sul telefono.

9. Collegamento del telefono al computer via USB

Per trasferire dei file sulla scheda microSD utilizzando i dispositivi USB:

1 Installare la scheda microSD nel telefono (potrebbe già essere inserita nel telefono).

2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Solo memoria di massa** sia attivata sul telefono (nella scheda **Applicazioni**, scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi selezionare la casella di controllo **Archivio USB (UMS)**).

3 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.

4 Aprire l'area di notifica e toccare **USB collegata**.

5 Toccare **Attiva archivio USB** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica.

La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

NOTA: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer

per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.
- 2 Aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.

10. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

Avviso importante

11. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

12. Tenere il telefono diritto

Tenere il telefono in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P990 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni. Quando si effettuano/ ricevono chiamate o si inviano/ ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

13. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

Introduzione al telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, premere il tasto di **accensione** per 3 secondi e toccare **Spegni**.



NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca la tastiera quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico dei tasti durante le chiamate, la batteria dura di più e si evitano malfunzionamenti della tastiera a sfioramento.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

Connettore auricolare stereo



Connettore cavo HDMI

Tasto di accensione/blocco

Microfono Altoparlante



Connettore caricabatterie/
cavo USB

Tasti volume

Nella schermata iniziale:
consentono di controllare il
volume della suoneria.

- Durante una chiamata:
consentono di controllare il
volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione
di un brano: consente di
controllarne il volume in
maniera continua.



Obiettivo della
fotocamera

Flash

Alloggiamento
scheda di
memoria
microSD

Alloggiamento della
scheda SIM

Antenna interna

Copertura
posteriore

Batteria




Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano premere con decisione il pollice sulla copertura posteriore. Sollevare il coperchio della batteria con l'indice.



- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

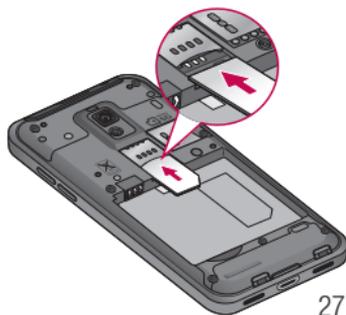

Introduzione al telefono

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4** Reinserire la copertura posteriore del telefono.



Ricarica del telefono

Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P990 è carico quando viene visualizzata l'icona



NOTA: per aumentare la durata della batteria, la prima volta deve essere caricata completamente.

NOTA!

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie (1 A) e cavi dati (1 A) approvati da LG specifici per il modello di telefono in uso, poiché progettati per ottimizzare la durata della batteria.


L'utilizzo di altri caricabatterie e cavi dati non garantisce il completo caricamento della batteria, né un tempo di ricarica normale.

Installazione della scheda di memoria

NOTA: il dispositivo LG-P990 supporta schede di memoria fino a 32 GB.


Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

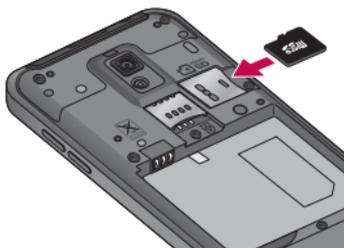

Rimozione della scheda di memoria

Rimuovere con cautela la scheda di memoria spingendola delicatamente all'interno del telefono e rilasciandola velocemente.

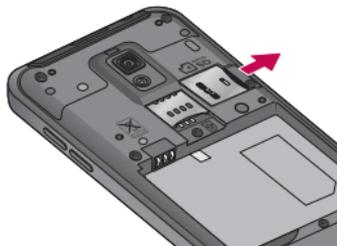

Introduzione al telefono

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.

- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO!

Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni**>
Impostazioni> **Scheda SD e memoria**>**Formatta scheda SD**.

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Applicazioni**> **Impostazioni**> **Scheda SD e memoria** > **Smonta scheda SD**.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente

- Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P990, premere il tasto di **accensione** per bloccare il telefono. Ciò consente di prevenire pressioni accidentali e limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocco schermo per risparmiare batteria.

NOTA: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe aggiuntive, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

Schermata di sblocco

Per riattivare il telefono, premere il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocca schermo per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.

È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.



Toccare per aprire **Contatti**.



Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.

Schermata principale

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare per scorrere le applicazioni.

Per aprire l'applicazione desiderata, basta toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

NOTA: le applicazioni precaricate potrebbero essere diverse a seconda del software installato nel telefono o del provider di servizi.

Impostazione del numero di sfondi

Premere il tasto **Menu** dalla schermata iniziale e selezionare **Impostazioni schermata iniziale**. Selezionare il numero desiderato di sfondi e premere **OK**.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, premere a lungo la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento. Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.

- 4 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO!

Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, dal menu **Applicazioni** tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta l'icona che si intende rimuovere.
- 2 Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione nell'icona Cestino .

NOTA: non è possibile cancellare le applicazioni precaricate (è

possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Anteprima di uno sfondo

Per passare all'anteprima di uno sfondo, toccare lo sfondo con due dita e avvicinarle. Per tornare allo sfondo, toccare l'anteprima con due dita e allontanarle.


Schermata principale

Acquisizione di una schermata


Premendo contemporaneamente il tasto Casa e il tasto di accensione/blocco, l'immagine corrente sullo schermo viene acquisita con l'effetto sonoro di uno scatto della fotocamera. L'immagine acquisita viene memorizzata nella memoria ed è disponibile nella Galleria. (Non è possibile acquisire un'immagine da un video).

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

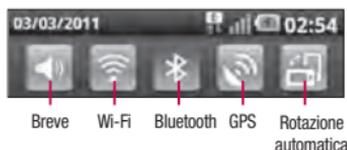

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

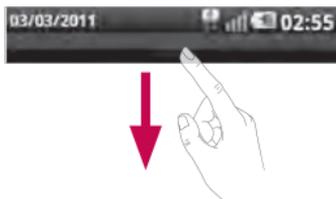

Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato

Icona	Descrizione
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova Gmail
	Nuovo messaggio Google talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso

Icona	Descrizione
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente

toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e immissione del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

  Toccare per passare dalla tastiera numerica ai simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu delle impostazioni.

 Toccare per visualizzare o modificare la lingua di scrittura.v

 Toccare per inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire "á", tenere premuto il tasto "a" fino a quando il tasto di ingrandimento non si espande e mostra tutte le altre lettere dell'alfabeto delle altre lingue.

È quindi possibile selezionare il carattere desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail**, quindi **Avanti** > **Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione Gmail.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 3 Dopo aver configurato l'account Google nel

telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail, Google Calendar e Android Market, scaricare applicazioni da Android Market, e utilizzare i servizi offerti da Google sul telefono.

IMPORTANTE!

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a

tali applicazioni e servizi sul Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che lo richiede, ad esempio Gmail o Android Market.

- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Chiamate/Contatti

Esecuzione di una chiamata vocale

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

SUGGERIMENTO! Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare **Tastiera**.

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Inserire il numero di telefono, come descritto in precedenza.
- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il viva voce, toccare **Altoparlante** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.
- 5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una chiamata; una volta ricevuta risposta, sparirà sullo schermo anche l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.
- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

SUGGERIMENTO!

- Se in Impost. chiam. video si imposta Usa immagine privata, il destinatario di una videochiamata visualizzerà l'immagine impostata e non un'immagine in tempo reale.
- È possibile mostrare la propria immagine tramite la fotocamera anteriore o posteriore.

NOTA: La qualità della videochiamata (immagine e audio) può variare a seconda della stazione base.

Come chiamare i contatti

- 1  Toccare per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando lo schermo è bloccato:

Quando il telefono squilla, trascinare l'icona **Accetta**  verso destra.

Trascinare l'icona **Rifiuta**  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo.

Quando lo schermo è sbloccato:

Quando il telefono squilla, toccare l'icona **Accetta** . Toccare l'icona **Rifiuta**  per rifiutare una chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO!

Messaggi di scuse

Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio toccando **Invia SMS**. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Chiamate/Contatti

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte destra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare **Aggiungi chiamata** .
- 2 Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti per selezionare il numero che si desidera chiamare.
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare **Scambia**  per passare da una chiamata all'altra.

NOTA: è possibile toccare **Unisci**  per effettuare una chiamata in conferenza.

- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare l'icona **Fine** .

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Registro chiamate**

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO! Toccare il tasto **Menu**, quindi **Elimina tutti** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Numeri selezione fissa >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria - Consente di selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni chiamate >

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Altre impostazioni - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Chiamate/Contatti

- **Aviso di chiamata:** se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dal provider dei servizi di rete).

- **Seleziona linea**

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Impost. chiam. video - Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Contatti

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e inserire il numero del nuovo contatto, toccare il tasto **Menu**, quindi **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.
- 5 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 6 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Per aggiungere un contatto ai preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti**. Scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Messaggi/Email

Messaggi

Il telefono LG-P990 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.
- 3 Toccare **Digita un testo qui** in basso per iniziare a immettere il messaggio.

- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
SUGGERIMENTO! È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere nel messaggio.
- 5 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE

Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua del messaggio SMS.

ATTENZIONE

Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: quando si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P990 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

Apertura delle e-mail e della schermata dell'account e-mail

È possibile utilizzare l'applicazione **Email** per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Gmail. L'applicazione **Email** supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP, Exchange ed GME.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** > **Email** per visualizzare l'elenco degli account.
SUGGERIMENTO! Selezionare l'icona di scelta rapida dell'e-mail nella schermata iniziale, per passare all'elenco degli account e-mail.
- 2** Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, si apre l'installazione guidata per consentire all'utente di aggiungere un account email.

Messaggi/Email

3 Dopo l'installazione iniziale, **Email** visualizza il contenuto della **Posta in arrivo** (se si dispone di un solo account) oppure della schermata **Account** (se si dispone di più account).

SUGGERIMENTO!

- Tenere premuto un account nell'elenco degli account e-mail, per selezionare l'opzione desiderata da una finestra a comparsa. Ad esempio, selezionare **Aggiungi a schermata Home** per creare un'icona di scelta rapida dell'account nella schermata iniziale.
- Selezionare l'icona di scelta rapida dell'e-mail nella schermata iniziale, per passare all'elenco degli account e-mail.

Analogamente, selezionando l'icona di scelta rapida di un account nella schermata iniziale, è possibile passare alla relativa casella di posta in arrivo.

La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

1 Aprire l'applicazione Email. Se non ci si trova nella schermata degli account, toccare il tasto **Menu**, quindi **Account**.

2 Selezionare il provider di servizi e-mail.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa **Posta in arrivo combinata**. L'account da cui si inviano le mail per impostazione predefinita viene indicato con un segno di spunta.

Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se l'e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella **Posta in arrivo combinata**.

- 1 Toccare **Email**.
- 2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata **Account**). I messaggi nella **Posta in arrivo combinata** sono contrassegnati a colori sul lato sinistro in base all'account utilizzando gli stessi colori utilizzati per gli **account** nella relativa schermata.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio:

- 1 Nell'applicazione **Email**, premere il tasto **Menu** e toccare **Scrivi**.

- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
- 3 Toccare il tasto **Menu** e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare **Allega** per allegare il file che si desidera condividere.
- 6 Toccare **Invia**.

Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il tasto **Menu**, quindi **Salva come** bozza per salvarlo nella cartella **Bozze**. Toccare una bozza in una cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene

Messaggi/Email

anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indietro**  prima dell'invio. Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la **Posta in uscita** viene visualizzata nella schermata **Account**.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

52

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Posta in arrivo**, **Posta in uscita**, **Inviati**, **Bozze**, **Cestino** e **Posta indesiderata**. A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail:

- 1 Toccare il tasto **Menu** e **Nuovo**.
- 2 Selezionare **MS Exchange** o **Altri**.
- 3 Inserire un nome per l'account, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella posta in uscita, quindi toccare **Eseguito**.

Per modificare le impostazioni dell'account:

- 1 Aprire la schermata **Account**.
- 2 Toccare il tasto **Menu** e toccare **Impostazioni**. Toccare e tenere premuto l'account di cui si desidera modificare le impostazioni.

Per eliminare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata **Account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Toccare **Elimina** nel menu visualizzato.
- 4 Toccare **OK** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente del caricamento di foto e visualizzare quello degli amici in tempo reale.

Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: solitamente, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scegliere qualsiasi applicazione SNS si desidera utilizzare.
- 3 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password configurati nella community, quindi toccare **Accesso**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato corrente con commenti o foto caricate.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati ai contatti.

Rimozione degli account dal telefono

- 1 Scegliere **Applicazioni > Impostazioni > Account e sincronizzazione.**
- 2 Scegliere un account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account.**

Fotocamera

Introduzione al mirino

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Converti - Consente di convertire la fotocamera interna in una esterna.



Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Scatto di una foto

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dall'interno della modalità fotocamera.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

NOTA: In internal camera mode, you cannot enable the zoom or flash function.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare l'icona dello scatto .
- 4 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

NOTA: A causa del tipo di fotocamera, potrebbe verificarsi un problema di ombre quando si scattano foto in ambienti chiusi. Per ombre si intende una lieve differenza di colore tra la zona centrale e quelle laterali.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display .

Condividi Toccare per condividere la foto tramite **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Messaggi, MySpace for LG, Picasa, o Twitter for LG**.

NOTA: Se in modalità roaming si caricano e/o scaricano messaggi MMS, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato nel telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

Imposta come Toccare per impostare l'immagine come **icona del contatto** oppure **Sfondo**.

Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

 Toccare per eliminare l'immagine.

Fotocamera

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Risoluzione - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: 8M (3264x2448), 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

NOTA: Le opzioni relative alla risoluzione potrebbero variare in base alla modalità utilizzata per la fotocamera.

Messa a fuoco - Toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere Uso della modalità di messa a fuoco.

Modalità Scena - Consente di scegliere tra **Auto**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Tramonto** e **Notte**.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra Auto, 800, 400, 200 e 100.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Auto, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

NOTA:

- Le opzioni relative all'effetto del colore potrebbero variare in base alla modalità utilizzata per la fotocamera.
- L'effetto colore Solarizza è supportato solo in modalità fotocamera interna.
- Gli effetti colore Blu, Rilievo, Poster e Vivid sono supportati solo in modalità fotocamera esterna.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare No, 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Modalità scatto - Consente di selezionare varie modalità di scatto dalle opzioni. È possibile scegliere tra **Normale, Scatti continui, Scatto fuori fuoco, Rileva sorriso, Foto ritocco, Scatto artistico, Foto panoramica e Scatti in sequenza**.

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Stabilizzazione - Selezionare **Sì** per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.

Controllo automatico - Se si imposta il **controllo automatico**, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

Fotocamera

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: Questa funzione è disponibile se il GPS è attivo o se si utilizza una connessione WPS.

Archiviazione - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.



Ripristino delle impostazioni predefinite

? Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito:

Auto - Consente di impostare la messa a fuoco automatica della fotocamera.

Macro - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

Rilevamento volti - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

Manuale - Consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera.

È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sulla schermata; vengono visualizzate le opzioni

Presentazione e Menu.

 Toccare per visualizzare la presentazione.

 Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate. È possibile condividere i

Fotocamera

contenuti o eliminare una foto. Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - consente di verificare le informazioni del contenuto.

Imposta come - Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Ruota - consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Videocamera

Introduzione al mirino

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Converti - Consente di passare alla fotocamera interna da una esterna.



Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento della registrazione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video nitido, caratterizzato da una maggiore luminosità.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso alla posizione **Video**. L'icona dello scatto  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video .
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaggi**, o **YouTube**.

NOTA: Se in modalità roaming si caricano e/o scaricano messaggi MMS, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Dimensione - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra Full HD (1920x1088), HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Auto**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

NOTA: Le opzioni relative alla risoluzione potrebbero variare in base alla modalità utilizzata per la fotocamera.

Qualità video - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

Videocamera

Durata video - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Voce - scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.

Autorevisione - attivando questa opzione, viene visualizzato il video appena registrato.

Archiviazione - Consente di scegliere se salvare i video clip nella memoria del telefono o nella memoria esterna.



Ripristino di tutte le impostazioni della videocamera.



Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Multimedia

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali nella cartella **Galleria** della memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**.

Modifica del tipo di visualizzazione dei contenuti di un album

È possibile visualizzare immagini e video contenuti negli album in una tabella cronologica o in gruppo, ordinati per data e per la località in cui sono stati realizzati. Utilizzare il pulsante Visualizzazione

album  in alto a destra della schermata per passare dalla visualizzazione in tabella o in gruppi.

 Trascinare il pulsante Visualizzazione album verso sinistra per visualizzare i contenuti dell'album in una tabella cronologica.

 Trascinare il pulsante Visualizzazione album verso destra per visualizzare i contenuti dell'album in gruppi.

Utilizzo di Smart Share

SmartShare offre un modo migliore per usufruire di contenuti multimediali con altri dispositivi che dispongono di abilitazione DLNA (Digital Living Network Alliance).

*** Condivisione di contenuti multimediali con altri dispositivi**

Multimedia

abilitati DLNA (DMS)

- 1 Toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo Rilevabile per attivare tale funzione.
- 4 Toccare **Accetta** sempre la richiesta per accettare automaticamente le richieste di condivisione da altri dispositivi.
- 5 Nella sezione **Contenuto condiviso**, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
- 6 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

* Consentire al dispositivo di rendering (ad esempio TV) di riprodurre contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (ad esempio PC)

- 1 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare una delle raccolte dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti remoti.
- 4 Premere a lungo una miniatura del contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il pulsante di riproduzione.

Avviso: controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite la connessione Wi-Fi per utilizzare questa

applicazione.

Musica

Il telefono LG-P990 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo
- 6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano. Toccare  due volte per tornare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Riproduci, Aggiungi a playlist, Usa come suoneria, Elimina, Condividi, Cerca** e **Impostazioni sui file**.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Multimedia

Uso della radio

Il telefono LG-P990 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario collegare l'auricolare. Inserirli nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Toccare **Scansione stazioni radio FM**.

- 3 Se ci sono canali preimpostati, compare la finestra pop-up "Verranno ripristinati tutti i canali. Continuare?". Se si sceglie **OK**, tutti i canali preimpostati verranno eliminati e inizia la scansione automatica.
- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi scansione** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali sottoposti a scansione prima di interrompere la scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

Ascolto della radio

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.
- 2 Toccare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.
- 3 Toccare l'icona . È possibile ascoltare la radio tramite l'altoparlante incorporato.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P990 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria >**

Attivare **Archivio USB (UMS)**.

- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA:

- Se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzata la finestra pop up "Attiva archivio USB".
- Dopo aver utilizzato la funzione memoria di massa USB, se si desidera sincronizzare il telefono con il PC utilizzando LG PC Suite, toccare Impostazioni > Scheda SD e memoria, quindi toccare il segno di spunta per disattivare la modalità Archivio USB (UMS).

Multimedia

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

- 1 Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.
 - Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare USB collegata > Attiva archivio USB > Aprire la cartella per visualizzare i file.
 - Se non si installa LG Android Platform Driver sul PC, è necessario impostarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".
- 2 Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.
 - È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
 - Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
 - Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Scaricare PC Sync per Android sul sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **File > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in PC Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. In seguito, i

contatti vengono aggiunti in PC Sync per Android.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P990 (utilizzando il cavo USB) viene rilevata da PC Sync per Android, fare clic su "Sync" or "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

Invio dei dati tramite Bluetooth: è possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, diversamente dai normali telefoni cellulari.

- **Invio di immagini** - Eseguire l'applicazione Galleria e selezionare Immagine > Menu. Fare clic su Condividi e selezionare Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia

Multimedia

attivato e selezionare Cerca dispositivi > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

- **Esportazione contatti** - Eseguire l'applicazione Contatti. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Toccare Menu e selezionare Condividi > Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare Cerca dispositivi > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
- **Invio a una selezione multipla di contatti** - eseguire l'applicazione Contatti. Per selezionare più di un contatto, toccare il tasto Menu e toccare Multiselezione. Selezionare i contatti che si desidera inviare oppure toccare il tasto Menu e toccare Seleziona tutto > Toccare condividi > Bluetooth

> Seleziona tutto. Selezionare Condividi > Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia attivato e selezionare Cerca dispositivi > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.

- **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono)** - Selezionare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**. Quindi, selezionare la casella di controllo Rilevabile e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO!

Si tratta della versione Bluetooth 2.1 EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

NOTA: se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**. Quindi, selezionare **la casella di controllo Rilevabile**. La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

NOTA: i profili supportati sono SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP.

NOTA: il dispositivo può funzionare solo come server e non è possibile stabilire una connessione FTP dal dispositivo in uso a un altro dispositivo

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i contatti, le e-mail e il calendario dell'account Google vengono sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P990.

Google Maps™

È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario connettere il telefono mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.

Con il tasto **Menu** è possibile selezionare opzioni quali **Cerca, Indicazioni, Località speciali, Cancella risultati, Attiva Latitude**, ecc.

Market™

Android Market consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P990. È possibile verificare l'applicazione scaricata toccando la scheda **Download**.

È possibile verificare il commento di altri utenti relativi a un'applicazione oppure è possibile pubblicare il proprio.

Gmail™

Gmail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Gmail

predefinita.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google sul Web. Con il tasto **Menu** è possibile comporre un messaggio e-mail, aggiungere account, selezionare l'opzione Vai a etichette, Cerca, ecc.

Google Talk™

Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.

Toccare il tasto **Menu** e verificare le opzioni disponibili di seguito:
Tutti gli amici, Aggiungi amico, Cerca, Esci, Impostazioni, ecc.

Google Ricerca

Toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni ricerca** per configurare la ricerca di Google, inclusa l'impostazione relativa ai dati del telefono di cui si desidera effettuare la ricerca.

< Web >

Toccare **Impostazioni ricerca Google** per regolare le impostazioni Google ricerca.

Mostra suggerimenti - Per visualizzare suggerimenti per le ricerche di Google sul web nella casella di ricerca durante la digitazione.

Condividi con Google -

Consente di includere la propria posizione quando si utilizza la ricerca di Google e altri servizi Google. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google a utilizzare la posizione dell'utente durante la

Applicazioni Google

fornitura di questi servizi.

Cronologia ricerche - Consente di visualizzare suggerimenti per la cronologia della ricerca di Google sul Web dall'account Google.

Gestisci cronologia ricerche - Consente di aprire il browser tramite un'interfaccia basata sul web per la visualizzazione e la gestione della cronologia della ricerca sul Web associata all'account Google.

< **Telefono** >

Elementi ricercabili - Per aprire una schermata in cui è possibile selezionare e deselezionare il tipo di dati da ricercare sul telefono.

Cancella scorciatoie - Per cancellare l'elenco dei risultati ottenuti con la ricerca visualizzati come suggerimenti in basso alla casella di ricerca di Google.

YouTube™

YouTube è un sito Web gratuito per la visualizzazione e il caricamento di video.

NOTA: È possibile accedere a YouTube tramite l'account Google, ma è necessario un account YouTube per utilizzare alcuni servizi come il caricamento di video.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Sveglia/Orologio**.
- 2 Per aggiungere una nuova sveglia, toccare **Aggiungi**.
- 3 Impostare l'ora, la ripetizione e il suono della sveglia. Inoltre, è possibile toccare  per impostare la vibrazione, le informazioni meteorologiche e aggiungere un promemoria per denominare la sveglia.
- 4 Toccare **Salva** per attivare la sveglia.

NOTA: Per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**. È possibile eliminare una sveglia o regolare le seguenti opzioni: **Allarme in modalità silenziosa**,

Funzionamento pulsanti laterali, **Volume allarme**, **Imposta suoneria predefinita** e **Impostazioni info meteo**.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare il **Pannello avanzato** e scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.

Utilità

- 2 Per utilizzare **Calendario**, è necessario creare prima un account Google.
- 3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Che cosa**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 5 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e i **Promemoria**, se necessario.
- 8 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato

contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Fuso orario casa

È possibile selezionare l'opzione "Use home time zone" (Usa fuso orario casa) e selezionare "Home time zone" (Fuso orario casa) dall'elenco.

Questa opzione viene utilizzata per ignorare il fuso orario locale impostato dalla rete mobile, in modo tale da poter applicare il fuso orario personalizzato al Calendario e agli eventi del telefono.

- 1 Sulla schermata di standby, toccare il tasto Casa.
- 2 Toccare Calendario, quindi accedere al proprio account.
- 3 Nel menu Calendario, selezionare l'opzione

Impostazioni.

- 4 Toccare Use Home Tim Zone (Usa fuso orario casa) e selezionare il fuso orario richiesto nell'opzione (Fuso orario casa).

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  **REC** per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  **Fermare** per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  **Riprod.** per ascoltare la registrazione.

NOTA: toccare **Elenco** per

accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu** e **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** e **Messaggi**. Se si sceglie **Email**, **Gmail** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio da comporre e inviare nel modo abituale.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Nuova finestra** : Consente di aprire una nuova finestra.
-  **Segnalibri** : Consente di aggiungere/visualizzare segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

 **Finestre** : Consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna** : Toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Avanti** : Consente di accedere alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Si tratta dell'operazione contraria rispetto al tasto **Indietro**, che consente di tornare alla pagina precedente.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro** : Consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina** : Se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere immesse nella pagina Web.

- **Selezione testo** : consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina** : Consente di visualizzare le informazioni della pagina Web.
- **Condividi pagina** : Consente di inviare la pagina Web.
- **Download** : Consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni** : Consente di modificare le impostazioni del browser Web.

NOTA: Per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Controlli wireless

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. Inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi - Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi - Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, impostare la notifica della rete o aggiungere la rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il

tasto **Menu** e **Avanzate**.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P990 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: Toccare **Applicazione** > **Impostazioni** > **Controlli wireless** > **Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

Bluetooth - Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth -

Consente di impostare nome e

rilevabilità del telefono, nonché la scansione di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati e quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima scansione di dispositivi Bluetooth.

Tethering e hotspot portatile

- È possibile configurare le impostazioni del tethering USB e dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni del roaming dei dati, delle modalità e degli operatori di rete, i nomi del punto di accesso (APN), ecc.

Impostazioni OSP (On-Screen Phone) - Consente di modificare la password del display del telefono

(la password predefinita è "0000"). On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Audio

< Generali >

Modalità silenziosa - Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da file musicali, video e da altri allarmi impostati. (È necessario disattivare l'audio dei supporti e degli allarmi all'interno delle relative applicazioni).

Vibrazione - Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume - Consente di impostare il volume della suoneria, delle

Impostazioni

applicazioni multimediali e dell'allarme. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

< Chiamate in arrivo >

Suoneria telefono - Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< Notifiche >

Suoneria notifiche - Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< Commenti >

Toni udibili al tocco - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi

visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo

- Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico - Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si tocca il tasto **Menu**, il tasto **Indietro** e si eseguono altre operazioni.

Display

Luminosità - consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica - Consente di impostare l'orientamento per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota il telefono lateralmente o verso l'alto.

Animazione - Consente di impostare le transizioni animate

durante la navigazione da una schermata all'altra.

Timeout schermo - Consente di regolare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

Visualizza caratteri - Consente di modificare il carattere del display.

Movimento

Consente di regolare le impostazioni del movimento per la schermata iniziale, la sveglia, la galleria, la musica e i video.

Protezione e posizione

< **La mia posizione** >

Usa reti wireless - Selezionando l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determinerà la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi.

Utilizza satelliti GPS -

Selezionando **Utilizza satelliti GPS**, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

< **Sblocco schermo** >

Imposta blocco schermo -

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o la **Password** invece di una **Sequenza** oppure **Nessuna**.

Impostazioni

SUGGERIMENTO!

Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di blocco

- 1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
- 2 Viene richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione.
La prossima volta che si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Blocco della SIM >

Impostazioni blocco SIM -

Imposta il blocco della scheda SIM o cambia il PIN della SIM.

< Password >

Password visibili - Selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

<Amministrazione dispositivo>

Selezionare gli amministratori dispositivo - Consente di aggiungere o rimuovere amministratori del dispositivo.

< Archivio credenziali >

Usa credenziali protez. - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata

opaca.

Installa da scheda SD - Consente di installare i certificati crittografati da una scheda microSD.

Imposta password - Consente di impostare o modificare la password per l'archivio di credenziali protette. La password deve includere almeno 8 caratteri.

Cancella archivio - Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali e eliminare la password della memoria protetta.

Applicazioni

Origini sconosciute - Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Uso della memoria - Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria - Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Impostazioni

Sviluppo - Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Account e sincronizzazione

< **Impostazioni generali di sincronizzazione** >

Dati in background -

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati sullo sfondo, indipendentemente se si stanno utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e (ma non eliminare) utilizzo di dati.

Sincronizzazione automatica

- Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata si apre.

Privacy

Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/ applicazioni e di altre applicazioni scaricate nonché la licenza DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card, ad esempio la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire lo stesso tipo

di informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< **Modalità connessione USB** >

Archivio USB (UMS) - Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione a condizione che sia dotato di una scheda di memoria. È possibile impostare **Archivio USB (UMS)** come impostazione predefinita della modalità di connessione USB.

< **Scheda SD** >

Per verificare lo spazio totale e lo spazio disponibile. Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. Per eliminare tutti i dati dalla scheda microSD esterna, toccare **Formatta scheda SD** esterna per formattarla.

< **Scheda SD interna** >

Per verificare lo spazio totale e lo spazio disponibile. Toccare

Smontaggio scheda SD

interna per una rimozione sicura.

Per eliminare tutti i dati dalla scheda microSD interna, toccare **Formatta la scheda SD interna** per formattarla.

<**Archiviazione interna telefono**>

Per verificare lo **spazio disponibile**.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni **Lingua e tastiera** per selezionare la lingua e la regione per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

<**Impostazioni vocali in entrata**>

Riconoscimento vocale -

Utilizzare le **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità per la voce in entrata

Impostazioni

di Android.

- **Lingua** - Apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch** - Apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi alcuni risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive** - se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale sostituirà queste parole con il simbolo cancelletto (#).

<impostazioni vocali in uscita>

Impostazioni di sintesi vocale - Utilizzare le impostazioni **TTS (Text-to-Speech)** per configurare

il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio** - consente di riprodurre un breve esempio delle sintesi vocali utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni** - selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata in sostituzione alle impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre impostazioni.
- **Motore predefinito** - consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione TTS che si desidera utilizzare nel caso di più applicazioni installate.

- **Installa dati vocali** - se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce** - consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua** - consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga

riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS** - consente di configurare le impostazioni **Pico TTS**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

HDMI

Regola l'impostazione di connessione HDMI. Se il telefono è connesso a TV/PC tramite cavo HDMI, è possibile vedere immagini e video da TV/PC quando il visualizzatore video/immagini è attivato sul telefono.

NOTA:

- La riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere

Impostazioni

del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono tramite il cavo HDMI.

- La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI.
- L'orientamento dell'immagine impostato nel telefono viene applicato anche all'immagine visualizzata nel dispositivo.
- Se i dati del telefono non vengono visualizzati correttamente nel dispositivo a causa di un problema di sincronizzazione, è necessario modificare la risoluzione del telefono. (è necessario riavviare il telefono per applicare la nuova risoluzione HDMI).

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare i riferimenti per la modalità di visualizzazione delle

date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire

l'Area notifica e toccare .
Toccare **Applicazione** >
Impostazioni > **Controlli wireless**, quindi attivare la funzione **Wi-Fi**.

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

NOTA:

- se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
- Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente. In tal caso, se il telefono accede

ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.

- LG-P990 supporta WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise e 802.1x Dynamic WEP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati del cellulare

È possibile condividere la connessione dati del proprio

Impostazioni

cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB: tethering USB. È inoltre possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi, per un massimo di cinque dispositivi alla volta, attivando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Icona	Descrizione
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot

portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

NOTA: solitamente, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile tethering USB

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Controlli wireless** e selezionare **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Selezionare le opzioni che si desidera modificare.

Tethering USB : selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono con il

computer, tramite una connessione USB.

Hotspot Wi-Fi portatile -

Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Guida - Consente di aprire una finestra di dialogo con le informazioni relative agli hotspot Wi-Fi portatili, al tethering USB e ai riferimenti da consultare per ulteriori informazioni.

Condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows

o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Condivisione dati e tethering USB

Non è possibile condividere contemporaneamente la scheda microSD e la connessione dati del proprio telefono tramite USB. Se si utilizza la connessione USB per rendere la scheda microSD disponibile per il computer, è necessario scollegarla prima.

- 1 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare il telefono al computer.

Impostazioni

- 2 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Controlli wireless** e selezionare **Tethering e hotspot portatile**.
- 4 Verifica **Tethering USB**.
 - Il telefono avvia la condivisione della connessione dati di rete mobile con il computer, tramite una connessione USB. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al "cassetto" delle notifiche.
- 5 Deselezionare **Tethering USB** per interrompere la condivisione della connessione dati. In alternativa, disconnettere semplicemente il cavo USB.

Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Controlli wireless** e selezionare **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
 - Dopo pochi istanti, il telefono avvia la trasmissione del nome della sua rete Wi-Fi (SSID), per cui è possibile collegarlo fino a cinque computer o altri dispositivi. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al "cassetto" delle notifiche.
 - Una volta selezionato **Hotspot Wi-Fi portatile**, è possibile modificare il nome delle rete o

proteggerlo.

- 4 Deselezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per interrompere la condivisione dei dati di connessione tramite Wi-Fi.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Controlli wireless** e selezionare **Tethering e hotspot portatile**.
 - 3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.
 - 4 Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
 - 5 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
- Si apre la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - È possibile inoltre toccare il menu **Protezione** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di sicurezza **WPA2 PSK**, si aggiunge un campo password alla finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario immettere questa password quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. In alternativa, toccare **Apri** nel menu

Impostazioni

Protezione per rimuovere la sicurezza dalla rete Wi-Fi.

ATTENZIONE!

Se si imposta l'opzione di sicurezza come **Aperto**, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, sarà necessario mantenere l'opzione di sicurezza.

6 Toccare **Salva**.

Come utilizzare On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il

mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare al/dal PC.
-  Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in

tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.

- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al

telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati in una scheda microSD.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: richiedono un pop-up che informa la presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo/multimediali, nonché allarmi e notifiche di eventi.

NOTA: La funzione On-Screen Phone non supporta le foto e i video nel telefono, pertanto non è possibile visualizzare tali immagini sullo schermo del PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Accedere a LG Home page (<http://www.lg.com>), quindi **Assistenza > Assistenza telefono cellulare >**

Impostazioni

Scarica strumento di assistenza per telefono cellulare LG sul PC.

Se si scarica LG PC Suite IV, anche il programma On-Screen Phone verrà scaricato sul PC. Quindi, è possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

- 1 Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2 Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Controlli**

wireless > Impostazioni On-Screen Phone.

- 4 Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1 Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attivazione del Bluetooth**, quindi **Rilevabile**.
- 2 Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.
- 3 Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4 La procedura guidata avvia

la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.

- 5 Selezionare "LG-P990" dall'elenco dei dispositivi e fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".
- 7 Dal telefono cellulare, accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".
- 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti" (la password predefinita è "0000").
- 9 Toccare "OK" per uscire.

Verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: è necessario riavviare il telefono una volta spento il servizio On-Screen Phone.

Impostazioni

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware del telefono da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della

procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di telefono.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono alla nuova versione comodamente via OTA senza il cavo USB di connessione.

È possibile verificare prima la versione software del telefono:
**Impostazioni > Info sul telefono
> Aggiornamento software
> Verifica aggiornamento software.**

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare una riorganizzazione o un aggiornamento manualmente.

ATTENZIONE!

Questa funzione potrebbe essere diversa a seconda dei vari paesi. Controllare con il proprio rivenditore locale la disponibilità di questo servizio.

NOTA: Questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal Paese.

Copyright e marchi registrati

I diritti a tutte le tecnologie e ai prodotti facenti parte di questo dispositivo spettano ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ e il logo microSD sono marchi registrati di SD Card Association.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Wi-Fi è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



- Include Adobe® Flash® Player o Adobe AIR® concessi in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

• DivX Mobile



INFORMAZIONI SUI VIDEO

DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX Inc.

Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX.

Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX visitare www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO

DIVX SU RICHIESTA: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre film DivX Video-on-Demand (VOD)

acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

Potrebbe riprodurre video  fino a 1920x1080 DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi di DivX Inc. e vengono utilizzati con licenza.

NOTA:

Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/>. Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori per il telefono LG-P990 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P990 al PC.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P990.



Auricolare stereo



Cavo HDMI



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-P990	
Trade Name	LG	
CE0168 		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
	EN 301 489-01 V1.3.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1 / EN 300 328 V1.7.1 / EN 60950-1-2006+A11:2009 / EN 50360:2001 / EN62209-1:2008 / IEC62209-2:2010 / EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1	
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	18, Feb, 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Valuewestzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/Rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6-12 mesi. In questo caso, modificare la SIM presso l'ufficio del provider di rete
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita	Verificare eventuali nuove restrizioni.
Impossibile accendere il telefono	Limite di carica prepagato raggiunto	Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata	Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo Pulire i contatti.
	I contatti della batteria sono sporchi	Rimuovere la batteria e reinserirla.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Collegare il telefono a un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato Batteria difettosa	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che il formato file sia supportato

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il FAT 16 file system	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere la batteria e reinserirla. Accendere il telefono. Provare a effettuare il servizio di aggiornamento software tramite il sito WEB.

