

LEXMARKTM

4800 Series



Giugno 2007

www.lexmark.com

Informazioni sulle norme di sicurezza

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.

 **ATTENZIONE:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se il cavo di alimentazione non viene utilizzato correttamente, potrebbero verificarsi incendi o corto circuiti. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per verificare eventuali segni di usi non corretti. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi a un tecnico specializzato. Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere conforme con i rigidi standard di sicurezza globali con l'uso di specifici componenti Lexmark. Le funzioni di sicurezza di alcune parti possono non sempre risultare ovvie. Lexmark non è responsabile per l'uso di altre parti sostitutive.

 **ATTENZIONE:** Non eseguire l'installazione del prodotto o collegamenti di cavi elettrici, come quelli dell'alimentatore o dell'apparecchio telefonico, durante un temporale.

SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Sommario

Informazioni sulle norme di sicurezza.....	2
Introduzione.....	13
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	13
Compatibilità della rete wireless.....	16
Installazione della stampante.....	17
Controllo del contenuto della confezione.....	17
Informazioni sulle parti della stampante.....	18
Installazione in modalità autonoma.....	20
Informazioni sul software della stampante.....	25
Informazioni sul pannello di controllo.....	28
Uso del pannello di controllo	28
Guida ai menu del pannello di controllo	29
Salvataggio delle impostazioni.....	30
Installazione del software della stampante.....	31
Cosa indicano le spie dell'indicatore Wi-Fi?.....	31
Attivazione o disattivazione delle informazioni vocali di stampa.....	32
Informazioni sulla sicurezza.....	32
Rete per stampanti.....	33
Operazioni di rete generali.....	33
Panoramica sulle operazioni di rete	33
Configurazioni di reti locali comuni	33
Quali informazioni servono e dove è possibile trovarle?	35
Individuazione dell'indirizzo MAC	35
Stampa di una pagina di configurazione di rete	36
Condivisione di una stampante in ambiente Windows	36
Individuazione di una stampante/server di stampa su subnet remote.....	37
Connessione in rete wireless.....	37
Ricerca degli indirizzi IP	37
Assegnazione di un indirizzo IP.....	38
Configurazione dell'indirizzo IP	38
Ricerca della potenza del segnale.....	38
Installazione della stampante in rete	38
Condivisione della stampante in rete.....	38
Configurazione delle stampanti di rete	39
Tipi di reti wireless	40
Suggerimenti per l'utilizzo delle schede di rete	40
Installazione wireless avanzata.....	41

Creazione di una rete wireless ad hoc utilizzando Windows.....	41
Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente utilizzando Windows.....	43
Caricamento della carta e dei documenti originali.....	44
Caricamento della carta.....	44
Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta.....	44
Caricamento delle buste.....	45
Caricamento di etichette.....	45
Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche.....	46
Caricamento di lucidi.....	46
Caricamento di trasferibili a caldo.....	46
Caricamento della carta di formato personalizzato.....	47
Caricamento della carta per striscioni.....	47
Caricamento degli originali sul vetro dello scanner.....	48
Utilizzo del sottomenu Gestione carta.....	48
Stampa.....	49
Stampa di documenti di base.....	49
Stampa di un documento.....	49
Stampa di una pagina Web	49
Stampa di foto o immagini da una pagina Web.....	50
Stampa di più copie di un documento	50
Fascicolazione delle copie.....	51
Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)	51
più pagine su un foglio (Multi-up)	51
Interruzione dei processi di stampa.....	52
Annullamento dei processi di stampa.....	52
Informazioni sul menu Opzioni stampa file.....	52
Stampa di documenti da un dispositivo di memorizzazione rimovibile.....	53
Stampa di documenti da una scheda di memoria o un'unità flash	53
Stampa di documenti speciali.....	54
Scelta di tipi di carta speciale compatibili	54
Stampa di buste.....	54
Stampa di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche.....	54
Stampa di un documento come poster.....	55
Stampa di un'immagine come poster	55
Stampa di un opuscolo	56
Composizione di un opuscolo.....	56
Stampa su carta di formato personalizzato	57
Stampa di trasferibili a caldo	57
Stampa di lucidi	57
Stampa di striscioni	57
Stampa su entrambi i lati della carta.....	58
Informazioni sulla funzione di stampa su due lati (duplex)	58

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente.....	59
Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente.....	60
Modifica delle impostazioni della stampante.....	60
Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa.....	60
Utilizzo del sottomenu Modifica impostazioni predefinite stampante	61
Reimpostazione delle impostazioni predefinite del software della stampante	61
Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante.....	61

Operazioni su fotografie.....63

Utilizzo della carta consigliata.....	63
Recupero e gestione delle foto.....	63
Informazioni sul menu Modalità cartoline fotografiche	63
Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile PictBridge	64
Inserimento di un'unità flash.....	65
Inserimento di una scheda di memoria.....	66
Informazioni sul menu Impostazioni di stampa predefinite PictBridge	67
Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer tramite il pannello di controllo	67
Trasferimento di tutte le foto da una scheda di memoria tramite il computer.....	68
Trasferimento delle foto selezionate da una scheda di memoria tramite il computer.....	68
Trasferimento delle foto selezionate da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer.....	69
Trasferimento di tutte le foto da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer.....	69
Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash	70
Modifica delle preferenze dei file temporanei di Productivity Studio	70
Modifica delle preferenze delle cartelle in cui eseguire le ricerche di Productivity Studio.....	71
Modifica delle preferenze della libreria di Productivity Studio	71
Modifica delle impostazioni di trasferimento di Productivity Studio	71
Modifica di fotografie.....	71
Ritaglio di una foto.....	71
Modifica di foto tramite il pannello di controllo.....	72
Rotazione di una foto.....	73
Modifica della risoluzione/formato di una foto.	73
Applicazione della correzione automatica con un clic a una foto	73
Riduzione dell'effetto occhi rossi in una foto	73
Aumento della nitidezza/contrasto di una foto.....	74
Miglioramento di una foto	74
Modifica della Tonalità / Saturazione di una foto.....	74
Modifica del valore di gamma di una foto o un'immagine.....	74
Eliminazione delle imperfezioni da una foto	75
Modifica delle impostazioni Luminosità/Contrasto di una foto.....	75
Applicazione di un effetto colore per una foto	75
Modifica dell'impostazione Esposizione di una foto	75
Rimozione dei motivi ondulati da foto, riviste o giornali acquisiti.....	76
Stampa di foto.....	76
Stampa di foto da un CD o da un dispositivo di memorizzazione rimovibile tramite il computer.....	76
Visualizzazione/stampa delle foto dalla Productivity Studio.....	77
Stampa di pacchetti di foto	77

Creazione di biglietti d'auguri fotografici.....	78
Visualizzazione di una presentazione di foto sul display del pannello di controllo.....	78
Stampa di una foto o delle foto selezionate.....	79
Stampa di tutte le foto da un dispositivo di memorizzazione.....	79
Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova	80
Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF	81
Creazione e visualizzazione di una presentazione.....	81
Copia.....	82
Esecuzione di una copia.....	82
Esecuzione di una copia a colori o in bianco e nero.....	82
Copia di foto.....	82
Copia di una foto tramite il computer.....	83
Ingrandimento o riduzione delle immagini.....	83
Regolazione della qualità della copia.....	84
Regolazione della luminosità di una copia.....	84
Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo.....	85
Ripetizione di un'immagine su una pagina.....	86
Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro).....	86
Copia di più pagine su un foglio (Multi-up).....	87
Modifica delle impostazioni di copia predefinite.....	87
Informazioni sul menu Modalità copia.....	88
Acquisizione.....	90
Acquisizione di un documento.....	90
Acquisizione di un documento tramite il computer.....	90
Acquisizione di testo per la modifica.....	91
Acquisizione di immagini per la modifica.....	91
Acquisizione di una foto per lavorare con documenti e foto.....	91
Esecuzione di un'acquisizione a colori o in bianco e nero.....	92
Acquisizione di più foto contemporaneamente tramite il computer.....	92
Creazione di un PDF da un elemento acquisito.....	93
Annullamento di un processo di acquisizione.....	93
Personalizzazione delle impostazioni di acquisizione tramite il computer.....	93
Informazioni sul menu Modalità acquisizione.....	94
Acquisizione su un computer in una rete utilizzando il pannello di controllo.....	95
Salvataggio di un'immagine acquisita sul computer.....	95
Modifica delle impostazioni di acquisizione di Productivity Studio.....	96
Modifica delle impostazioni di acquisizione predefinite.....	96
Aggiunta di un file a un messaggio di e-mail.....	97

Aggiunta di una nuova immagine acquisita a un messaggio di e-mail.....	97
Acquisizione di documenti o immagini per l'invio tramite e-mail.....	98
Modifica delle preferenze della schermata di e-mail di Productivity Studio.....	98
Fax.....	99
Ricezione automatica di un fax.....	99
Invio di un fax tramite il software.....	99
Manutenzione della stampante.....	100
Installazione delle cartucce di stampa.....	100
Rimozione di una cartuccia di stampa usata.....	102
Ricarica delle cartucce di stampa.....	102
Uso di cartucce di stampa Lexmark originali.....	102
Allineamento delle cartucce di stampa.....	103
Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa.....	103
Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa.....	103
Conservazione delle cartucce di stampa.....	104
Pulizia del vetro dello scanner.....	105
Pulizia della parte esterna della stampante.....	105
Ordinazione di materiali di consumo.....	105
Ordinazione delle cartucce di stampa.....	105
Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo.....	106
Risoluzione dei problemi.....	108
Risoluzione dei problemi di installazione.....	108
Sul display è visualizzata una lingua non corretta.....	108
Il pulsante di alimentazione non è acceso.....	108
L'installazione del software non viene completata.....	109
La pagina non viene stampata.....	110
Informazioni sui livelli di attenzione.....	111
Disinstallazione e reinstallazione del software.....	112
Attivazione della porta USB.....	112
Risoluzione dei problemi di comunicazione.....	113
Risoluzione dei problemi wireless.....	113
Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?.....	113
Controllare i codici di sicurezza.....	113
La stampante è configurata correttamente, ma non è possibile trovarla nella rete.....	113
La stampante di rete wireless non stampa.....	114
La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta.....	115
La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione.....	115
La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione.....	117
La stampante wireless non funziona.....	118
La stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione.....	119

La stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless.....	120
L'utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione (solo utenti Windows).....	122
Verifica del nome di rete (solo utenti Windows)	122
Ping del punto di accesso.....	123
Ping della stampante.....	123
Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless (solo utenti Windows).....	124
Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione	124
Ripristino delle impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless.....	124
Verificare le porte della stampante (solo utenti Windows).....	125
Risoluzione dei problemi di stampa.....	125
Quando si utilizza una fotocamera digitale PictBridge viene stampata una foto 4 x 6 poll. (10 x 15 cm) parzialmente.....	125
Miglioramento della qualità di stampa	126
Qualità di testo e grafica non soddisfacente.....	127
Qualità scadente lungo i bordi della pagina.....	127
La velocità di stampa è bassa	129
Stampa parziale di documenti o foto	129
Sbavature e graffi sulle foto.....	129
Controllo delle cartucce di stampa	129
I livelli di inchiostro sembrano errati	130
I livelli di inchiostro sembrano scendere troppo rapidamente.....	130
È stata stampata una pagina vuota o non corretta.....	130
Caratteri della stampa mancanti o imprevisti.....	131
I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo.....	131
La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro.....	132
La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi.....	132
La stampa è troppo scura o confusa	132
I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato	133
Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura	133
I lucidi o le fotografie contengono linee bianche.....	134
Le linee rette verticali non sono uniformi.....	134
Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche	134
Controllo dello stato della stampante	135
Le impostazioni non sono salvate	135
Verifica dello stato della stampante.....	136
Verifica delle impostazioni dello spooler per la stampa di striscioni.....	136
Risoluzione dei problemi di caratteri.....	137
La stampante è occupata nella stampa di un altro processo	137
Lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso.....	137
Stampa di una pagina di prova.....	137
La pagina di prova non viene stampata.....	138
Il server di stampa esterno non funziona.....	139
L'unità duplex non funziona correttamente.....	139
Rimozione di un server di stampa esterno	139
Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato.....	139
La stampante è collegata, ma non stampa.....	140

Tentativo di stampa su file.....	140
Impossibile stampare documenti dalla scheda di memoria o dall'unità flash	140
Non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge.....	141
La stampante non è in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer	141
La stampante non è in grado di comunicare con il computer	143
Problemi durante la copia, l'acquisizione o l'invio di fax	143
È collegata una stampante non corretta.....	143
Aggiornamento del software della stampante	143
Comunicazione bidirezionale non stabilita	144
La qualità di stampa non è soddisfacente o il risultato non è corretto.....	144
Verifica dell'impostazione della porta	144
Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta.....	145
Come eliminare ed evitare gli inceppamenti della carta.....	145
Inceppamento della carta nella stampante.....	145
Inceppamento della carta nel supporto carta	145
Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali.....	146
La carta, le buste o i supporti speciali non vengono alimentati	146
La carta per striscioni si è inceppata	147
La carta continua a incepparsi.....	147
Inceppamento della carta nell'unità duplex	148
Risoluzione dei problemi della scheda di memoria.....	149
Impossibile inserire la scheda di memoria.....	149
Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento	149
Le foto non vengono trasferite da una scheda di memoria in una rete wireless	150
Risoluzione dei problemi di copia.....	151
La copiatrice non risponde	151
L'unità scanner non si chiude	151
Qualità della copia scadente	151
L'elemento copiato non corrisponde all'originale.....	152
Copie di documenti parziali o foto	152
Risoluzione dei problemi di acquisizione.....	153
Lo scanner non risponde	153
L'acquisizione non è riuscita.....	153
L'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer	154
Qualità scadente delle immagini acquisite	154
Acquisizioni di documenti parziali o foto.....	155
Impossibile acquisire su un computer in rete	155
Messaggi di errore sul display della stampante.....	155
Errore di allineamento	155
Errore cartuccia (1102, 1203, 1204 o 120F).....	156
Livello basso inchiostro nero/Livello basso inchiostro a colori/Livello basso inchiostro fotografico	156
Rimozione di un inceppamento del supporto	156
Coperchio aperto	157
Errore 1104.....	157
Periferica non valida	157
Errore cartuccia di sinistra/Errore cartuccia di destra.....	157

Cartuccia di sinistra errata/Cartuccia di destra errata	158
Cartuccia di sinistra mancante/Cartuccia di destra mancante.....	158
Errore della memoria	158
Non è stata selezionata alcuna immagine.....	159
Non è stata effettuata alcuna selezione del formato della foto/carta.....	159
Impossibile rilevare un foglio di prova	159
Nessuna informazione sul foglio di prova.....	159
Non è stato rilevato alcun file di immagine fotografica	159
È possibile scegliere solo un miglioramento per la foto alla volta	159
È possibile scegliere una sola selezione di foto/formato alla volta.....	159
Non corrispondenza carta	160
Inceppamento carta.....	160
Carta esaurita	160
Errore di formato carta o foto.....	160
Errore formato/tipo di carta	160
Errore di formato della foto. La foto deve essere adattata alla pagina.	160
Errore di comunicazione PictBridge	160
Rimuovere la scheda della fotocamera.	160
Supporto stampante bloccato.....	161
Errore foglio di prova	161
Alcune foto sono state rimosse dalla scheda dall'host.	161
Problemi di lettura della scheda di memoria.....	161
Errore tipo di carta su due lati.....	161
Stampa su due lati non supportata sul formato carta corrente.....	162
Stampa su due lati non supportata sul tipo di carta corrente	162
Messaggi di errore sullo schermo del computer.....	162
Cancellazione dei messaggi di errore	162
Cartuccia di sinistra/destra mancante	162
Comunicazione non disponibile.....	163
Problemi generali di stampa	163
Livello basso inchiostro	163
Memoria esaurita.....	163
Carta esaurita	164
Risoluzione di un errore di stampa	164
Inceppamento della carta	164
Unità multifunzione multiple trovate.....	164
Errore file di stampa	164
Avvertenze.....	165
Informazioni sul prodotto.....	165
Avviso edizione.....	165
Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio.....	166
Consumo elettrico.....	168

Glossario delle operazioni di rete.....	174
Indice.....	176

Introduzione

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Documentazione di installazione rapida

Descrizione	Posizione
Nel documento <i>Istruzioni di installazione rapida</i> vengono fornite istruzioni relative all'installazione di hardware e software.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .

Guida per l'utente

Descrizione	Posizione
La <i>Guida per l'utente</i> fornisce istruzioni per l'impostazione di hardware e software (sui sistemi operativi Windows) e alcune istruzioni di base per l'uso della stampante. Nota: se la stampante supporta i sistemi operativi Macintosh, consultare l'Aiuto Mac: 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 4800 Series. 2 Fare doppio clic sull'icona ? della stampante.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com .

Guida per l'utente: versione completa

Descrizione	Posizione
Nella <i>Guida per l'utente: versione completa</i> vengono fornite istruzioni sull'utilizzo della stampante e altre informazioni relative a: • Utilizzo del software (sui sistemi operativi Windows) • Caricamento della carta • Stampa • Operazioni su fotografie • Acquisizione (se supportata dalla stampante) • Esecuzione di copie (se supportata dalla stampante) • Invio di fax (se supportato dalla stampante) • Manutenzione della stampante • Connessione della stampante a una rete (se supportato dalla stampante) • Risoluzione di problemi relativi a stampa, copia, acquisizione, invio di fax nonché inceppamenti della carta e alimentazione non corretta Nota: se la stampante supporta i sistemi operativi Macintosh, consultare l'Aiuto Mac: 1 Dal Finder, fare doppio clic sulla cartella Lexmark 4800 Series. 2 Fare doppio clic sull'icona ? della stampante.	Quando si installa il software della stampante, viene installata anche la <i>Guida per l'utente: versione completa</i>. 1 Effettuare una delle seguenti operazioni: • In Windows Vista, fare clic su . • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series. 3 Fare clic su Guida per l'utente. Se il collegamento alla <i>Guida per l'utente</i> non è sul desktop, seguire le istruzioni riportate di seguito: 1 Inserire il CD. Viene visualizzata la schermata del programma di installazione. Nota: se necessario, fare clic su  → Tutti i programmi → Esegui. In Windows XP e versioni precedenti, fare clic su Start → Esegui, quindi digitare D:\setup, dove D è la lettera dell'unità CD-ROM. 2 Fare clic su Documentazione. 3 Fare clic su Guida per l'utente (inclusa la sezione Risoluzione dei problemi di installazione). 4 Fare clic su Sì. Viene visualizzata un'icona della <i>Guida per l'utente</i> sul desktop e la <i>Guida per l'utente: versione completa</i> sullo schermo. È inoltre possibile trovare questo documento sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Centro soluzioni Lexmark

Descrizione	Posizione
Il Centro soluzioni Lexmark è incluso nel CD. Viene installato insieme al software, se la stampante viene collegata a un computer.	Per accedere a Centro soluzioni Lexmark: 1 Effettuare una delle seguenti operazioni: • In Windows Vista, fare clic su . • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series. 3 Selezionare Centro soluzioni Lexmark.

Assistenza clienti

Descrizione	Posizione (America del nord)	Posizione (resto del mondo)
Assistenza telefonica	Chiamare il numero • Stati Uniti: 1-800-332-4120 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) • Canada: 1-800-539-6275 <i>Inglese</i> Dal lunedì al venerdì, dalle 08:00:00 alle 23:00 (ora Costa orientale) Sabato (mezzogiorno - 18.00 fuso orario orientale) <i>Francese</i> Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (ora Costa orientale) • Messico: 01-800-253-9627 Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 (ora Costa orientale) Nota: i numeri e gli orari del supporto possono variare senza preavviso. per informazioni sui numeri di telefono più recenti disponibili, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.	I numeri di telefono e gli orari di supporto variano da paese a paese. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.
Supporto tramite e-mail	Per il supporto tramite e-mail, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE. 2 Fare clic su Supporto tecnico. 3 Selezionare il tipo di stampante. 4 Selezionare il modello di stampante. 5 Nella sezione relativa agli strumenti di supporto, fare clic su Supporto tramite e-mail. 6 Compilare il modulo e fare clic su Invia richiesta.	Il supporto tramite e-mail varia da paese a paese e in alcuni casi potrebbe non essere disponibile. Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. Selezionare un paese, quindi selezionare il collegamento dell'assistenza clienti. Nota: per informazioni aggiuntive su come contattare Lexmark, vedere la dichiarazione di garanzia stampata spedita con la stampante.

Garanzia limitata

Descrizione	Posizione (Stati Uniti)	Posizione (resto del mondo)
Informazioni sulla garanzia limitata Lexmark International, Inc. fornisce una garanzia limitata relativa ai difetti nei materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.	Per consultare i termini e le condizioni di questa garanzia limitata, vedere la Dichiarazione di garanzia limitata inclusa con la stampante contattare Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com . 1 Fare clic su CONTATTI E CUSTOMER CARE . 2 Fare clic su Informazioni sulla garanzia . 3 Nella sezione Dichiarazione di garanzia limitata, fare clic su Stampanti a getto d'inchiostro e unità multifunzione . 4 Scorrere la pagina Web per leggere la garanzia.	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese. Vedere la garanzia stampata fornita con la stampante.

Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:


- Numero tipo macchina
- Numero di serie
- Data di acquisto
- Punto vendita

Compatibilità della rete wireless

La stampante contiene un server di stampa wireless IEEE 802.11g. La stampante è compatibile con i router IEEE 802.11 b/g/n certificati Wi-Fi. Se si verificano problemi con un router N, verificare con il produttore del router che l'impostazione della modalità corrente sia compatibile con le periferiche G, dal momento che l'impostazione varia in base alla marca/modello di router.


Installazione della stampante

Controllo del contenuto della confezione

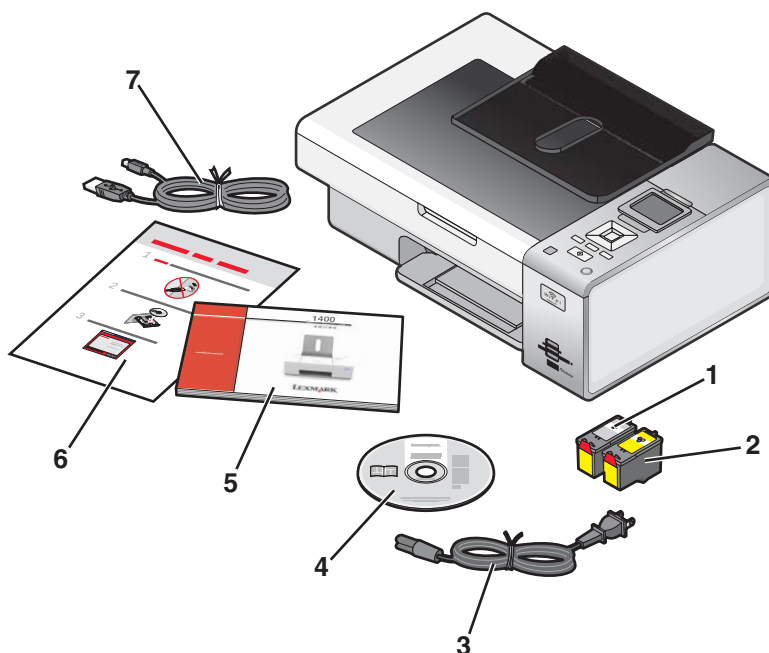



	Nome	Descrizione
1	Cartuccia di stampa nera	Cartucce da installare nella stampante.
2	Cartuccia di stampa a colori	Nota: le combinazioni di cartucce variano in base al prodotto acquistato.
3	Cavo di alimentazione	Viene collegato alla porta di alimentazione nella parte posteriore della stampante. Nota: il cavo di alimentazione potrebbe essere diverso da quello presente nell'illustrazione.
4	CD del software di installazione per Windows e Macintosh	• Software di installazione per la stampante • Guida in line di Windows • <i>Guida per l'utente</i> in formato elettronico • <i>Aiuto di Mac</i>
5	<i>Guida introduttiva</i>	Opuscolo stampato utilizzabile come guida. Nota: è possibile trovare informazioni complete sull'utente (<i>Guida per l'utente</i> o <i>Aiuto di Mac</i>) nei CD del software di installazione.
6	<i>Documentazione di installazione rapida</i>	Istruzioni di installazione iniziale
7	Cavo di installazione	Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione.

Informazioni sulle parti della stampante

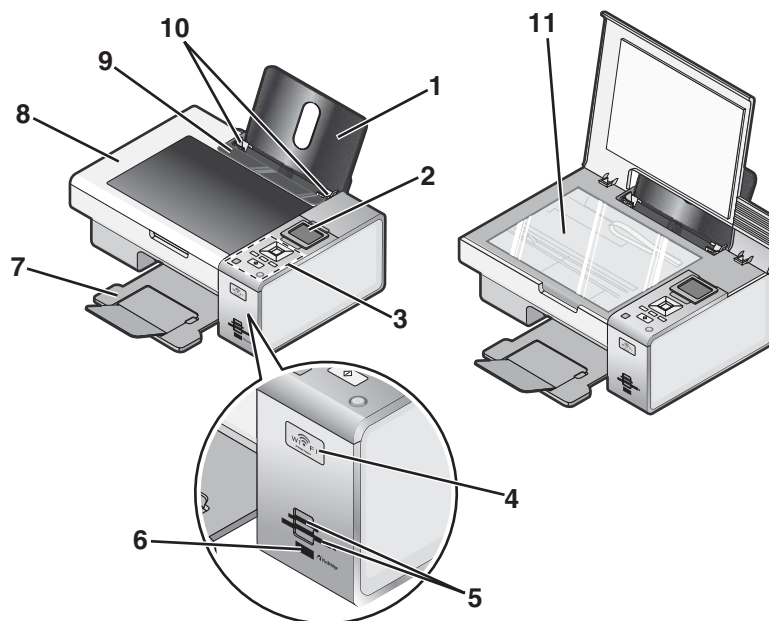


	Utilizzare	Per
1	Supporto carta	Caricare carta.
2	Display pannello di controllo	Visualizzare i menu.
3	Pannello di controllo	Eseguire operazioni sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso del pannello di controllo" a pagina 28.
4	Indicatore Wi-Fi	Verificare lo stato wireless: • Disattivato: indica che non è installata alcuna opzione wireless. • Arancione: indica che la stampante è pronta per la connessione wireless, ma non è connessa. • Spia arancione lampeggiante: indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless. • Verde: indica che la stampante è collegata a una rete wireless.
5	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire una scheda di memoria.
6	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash alla stampante.
7	Vassoio di uscita carta	Contenere la carta quando esce.
8	Coperchio superiore	Accedere al vetro dello scanner.
9	Protezione dell'alimentazione carta	Impedire a degli elementi di cadere nell'alloggiamento della carta.
10	Guida carta	Evitare che la carta si pieghi durante l'alimentazione.
11	Vetro dello scanner	Copiare o rimuovere un elemento.

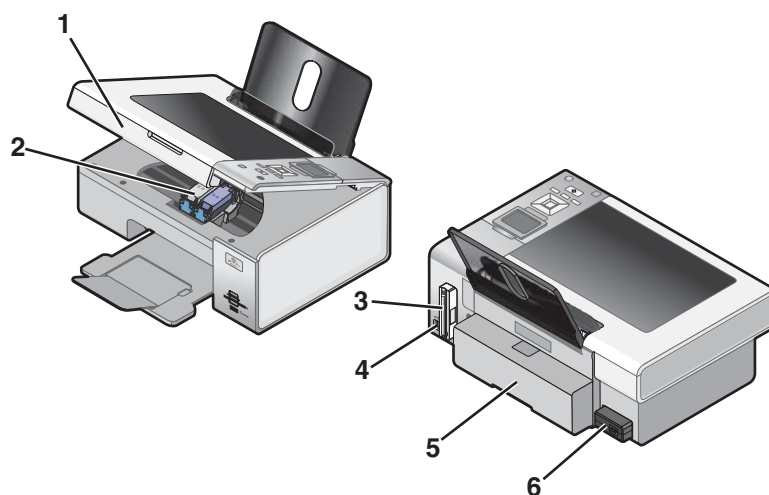

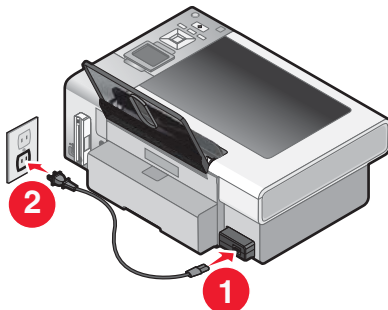
	Utilizzare	Per
1	Unità scanner	Accedere alle cartucce di stampa.
2	Supporto delle cartucce di stampa	Installare, sostituire o rimuovere una cartuccia di stampa.
3	Lexmark N2050 (server di stampa interno wireless)	Collegare la stampante a una rete wireless.
4	Porta USB	Collegare la stampante a un computer tramite un cavo USB. Avvertenza: non toccare la porta USB eccetto durante il collegamento o la rimozione del cavo USB o di installazione.
5	Coperchio duplex	- Stampare su entrambi i lati della carta - Rimuovere gli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 148.
6	Porta di alimentazione	Collegare la stampante all'alimentazione. 

Installazione in modalità autonoma


1 Estrarre la stampante dalla confezione.

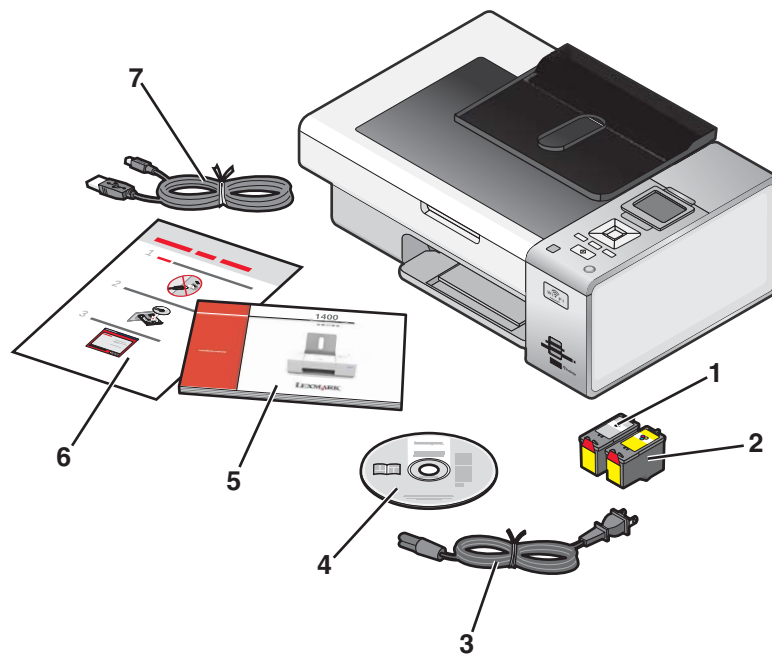

2 Rimuovere tutto il nastro e il materiale di imballaggio da tutte le aree della stampante.

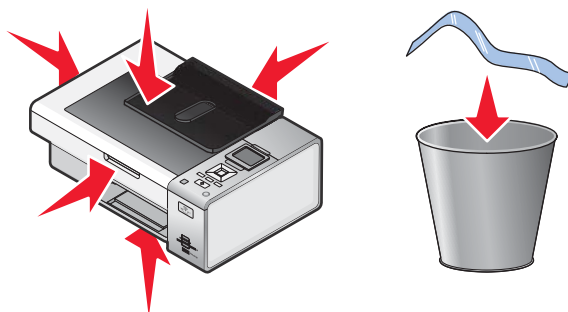


3 Estendere il vassoio di uscita della carta.

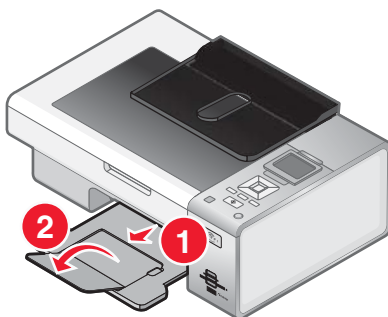


4 Sollevare il supporto carta.




5 Estendere le guide della carta.

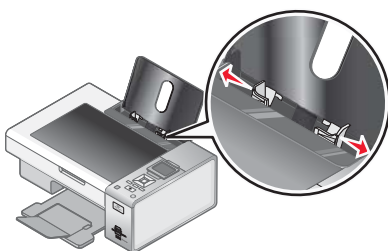


6 Caricare carta.

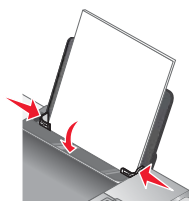


7 Collegare il cavo di alimentazione.

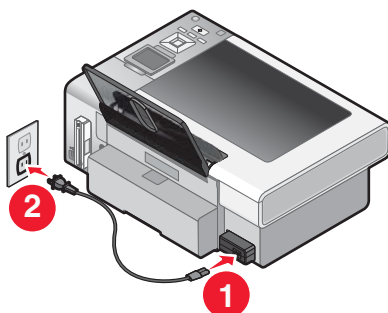


8 Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa.

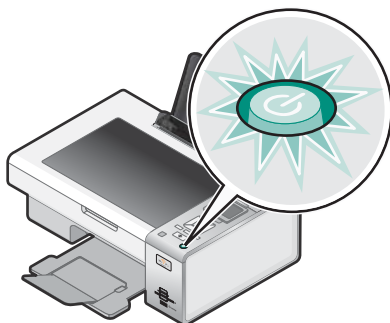

9 Sollevare il display del pannello di controllo.

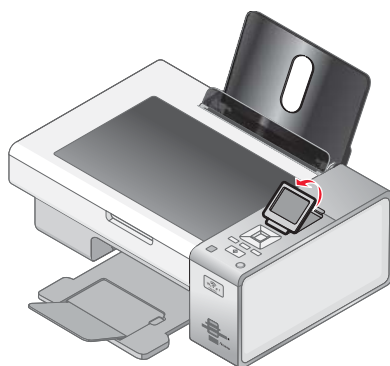


10 Se richiesto, impostare la lingua.

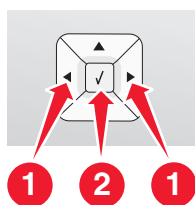


- a** Utilizzando il pannello di controllo della stampante, premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la lingua desiderata sul display.
- b** Premere ✓ per salvare.

11 Se richiesto, impostare il paese.

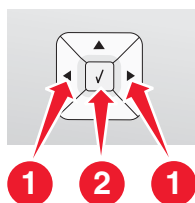


- a** Utilizzando il pannello di controllo della stampante, premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare il paese desiderato sul display.
- b** Premere ✓ per salvare.


12 Aprire la stampante.

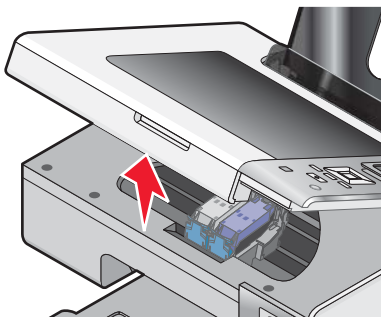


13 Premere le leve verso il basso.

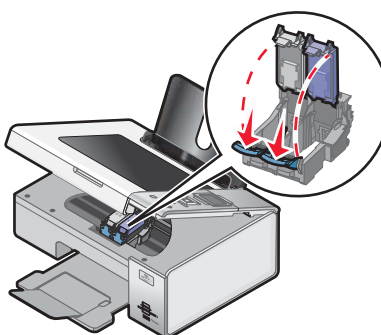


14 Rimuovere il nastro dalla cartuccia nera e inserirla nel supporto di sinistra.

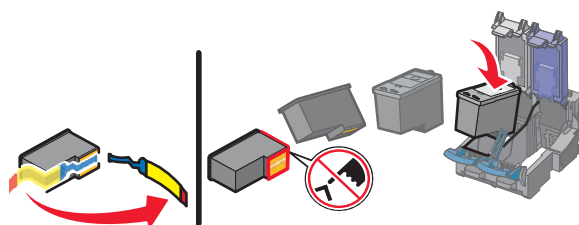


15 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia nera.

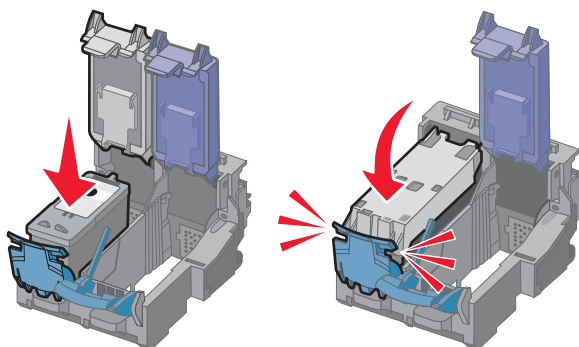


16 Rimuovere il nastro dalla cartuccia a colori e inserirla nel supporto di destra.

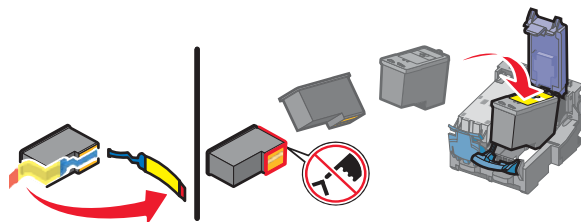

17 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia a colori.

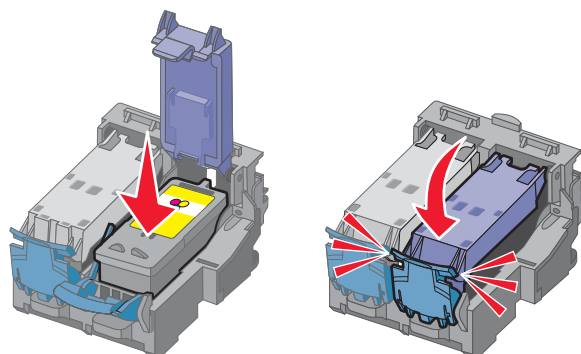

18 Chiudere la stampante.

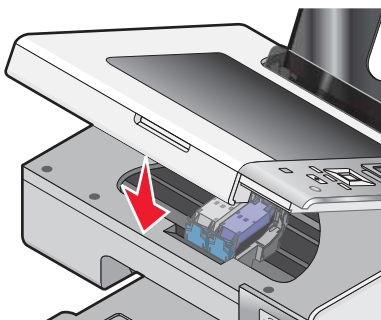


19 Premere ✓.



Viene stampata una pagina di allineamento.

20 Eliminare la pagina di allineamento.

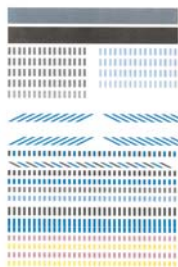

Note:

- La pagina di allineamento potrebbe essere diversa da quella illustrata.
- Eventuali strisce sulla pagina di allineamento sono normali e non indicano un problema.

Informazioni sul software della stampante

Il software installato sulla stampante consente di modificare le foto, inviare fax, fare la manutenzione della stampante e molte altre attività. Di seguito viene riportata una panoramica delle funzioni di Productivity Studio e del Centro soluzioni.

Per aprire la schermata introduttiva di Productivity Studio, utilizzare uno dei seguenti metodi:

Metodo 1	Metodo 2
Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Productivity Studio .	1 Effettuare una delle seguenti operazioni: • In Windows Vista, fare clic su . • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series. 3 Selezionare Productivity Studio.

Fare clic sull'icona **Productivity Studio** per l'operazione che si desidera completare. In base al tipo di stampante in uso, alcune funzioni del software potrebbero non essere applicabili.

Fare clic su	Per	Descrizione
	Acquisisci	• Acquisire una fotografia o un documento. • Salvare, modificare o condividere foto e documenti.
	Copia	• Copiare una foto o un documento. • Ristampare o ingrandire una foto.
	Fax	Inviare una foto o un documento come fax.
	E-mail	Inviare una foto o un documento come allegato di un messaggio e-mail.

Fare clic su	Per	Descrizione
	Trasferisci foto	Scaricare le foto da una scheda di memoria, un'unità flash, un CD o una fotocamera digitale al computer nella libreria.
	Biglietti di auguri fotografici	Creare originali biglietti di auguri utilizzando le proprie foto.
	Pacchetti di foto	Stampare più foto in vari formati.
	Poster	Stampare foto in formato poster a più pagine.

Nell'angolo inferiore sinistro della schermata introduttiva, sono presenti due scelte di impostazione:

Fare clic su	Per
Stato stampante e Manutenzione	• Aprire il Centro soluzioni. • Controllare i livelli di inchiostro. • Ordinare cartucce di stampa. • Ricercare informazioni sulla manutenzione. • Per ulteriori informazioni, inclusi i dettagli sulla modifica delle impostazioni e sulla risoluzione dei problemi della stampante, selezionare le altre schede del Centro soluzioni.
Impostazioni e cronologia fax	Selezionare le impostazioni fax della stampante per: • Composizione e invio • Squilli e risposta • Stampa fax/report • Numeri per la selezione rapida e la selezione di gruppo

Il Centro soluzioni è una guida completa a funzioni di stampa quali la stampa di foto, la risoluzione dei problemi di stampa, l'installazione delle cartucce di stampa e l'esecuzione delle operazioni di manutenzione. Per aprire il Centro soluzioni, utilizzare uno dei seguenti metodi.

Metodo 1	Metodo 2
1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona Centro soluzioni. 2 Fare clic su Impostare ed eseguire verifiche sulla stampante. Viene visualizzato il Centro soluzioni con la scheda Manutenzione aperta.	1 Effettuare una delle seguenti operazioni: • In Windows Vista, fare clic su . • In Windows XP e precedenti, fare clic su Start. 2 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series. 3 Selezionare Centro soluzioni.

Da qui	È possibile:
Come 	• Informazioni su come: – Utilizzare le funzionalità di base. – Stampare, acquisire, copiare e inviare fax. – Stampare progetti, ad esempio foto, buste, biglietti e cartoline, striscioni, trasferibili a caldo e lucidi. • Trovare la <i>Guida per l'utente</i> in formato elettronico per ulteriori informazioni. • Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.
Risoluzione dei problemi 	• Suggerimenti relativi allo stato corrente. • Risolvere i problemi della stampante. • Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.
Avanzate 	• Modificare l'aspetto della finestra Stato stampante. • Attivare o disattivare le informazioni vocali di stampa. • Modificare le impostazioni di stampa in rete. • Condividere le informazioni sull'utilizzo della stampante. • Visualizzare informazioni sulla versione del software. • Visualizzare i livelli di inchiostro e ordinare nuove cartucce di stampa.
Manutenzione 	• Installare una nuova cartuccia di stampa. Nota: prima di installare una nuova cartuccia di stampa, attendere il completamento dell'acquisizione. • Ordinare nuove cartucce di stampa. • Stampare una pagina di prova. • Pulire le cartucce di stampa per eliminare strisce orizzontali. • Eseguire l'allineamento delle cartucce di stampa per migliorare la definizione dei bordi. • Visualizzare i livelli di inchiostro. • Risolvere altri problemi relativi all'inchiostro.


Informazioni sul pannello di controllo

Uso del pannello di controllo

Sul display viene visualizzato:

- Indicatori di modalità
- Menu principale - Messaggi artistici
- Icone
- Livelli di inchiostro delle cartucce

	Modalità	Menu principale - Messaggio area
1		• Scorrere i sottomenu. • Aumentare il numero di copie da stampare.
2		• Scorrere attraverso i menu, i sottomenu e le opzioni sul display. • Aumentare un numero.
3		• Annullare un processo di stampa, copia o acquisizione in corso. • Uscire da un menu o un sottomenu e ritornare alla schermata predefinita per la copia, l'acquisizione o le cartoline fotografiche. • Cancellare le impostazioni o messaggi di errore correnti e ritornare alle impostazioni predefinite.
4		Visualizzare i menu Copia, Foto, Stampa file, Acquisizione, Installazione e Manutenzione in base alla modalità selezionata. Selezionare i sottomenu (quali il menu Foto quando si visualizzano foto).
5		• Accendere e spegnere la stampante. • Interrompere il processo di stampa, copia o acquisizione.
6		Selezionare la stampa duplex (due lati). Nota: questo pulsante non funziona con un sistema operativo Macintosh. Per stampare documenti su due lati con un sistema operativo Macintosh, utilizzare le impostazioni del menu Su due lati della finestra di dialogo Stampa.
7		Avviare copie, acquisizioni o processi di stampa fotografica a colori, in base alla modalità selezionata.
8		• Salvare le impostazioni temporanee. • Ritornare alla schermata precedente.
9		• Scorrere i sottomenu. • Diminuire il numero di copie da stampare.
10		• Scegliere una voce di menu o sottomenu visualizzata sul display. • Salvare le impostazioni. • Alimentare o far espellere la carta. • In modalità Foto, selezionare o deselectare una fotografia.
11		• Scorrere attraverso i menu, i sottomenu e le opzioni sul display. • Diminuire un numero.

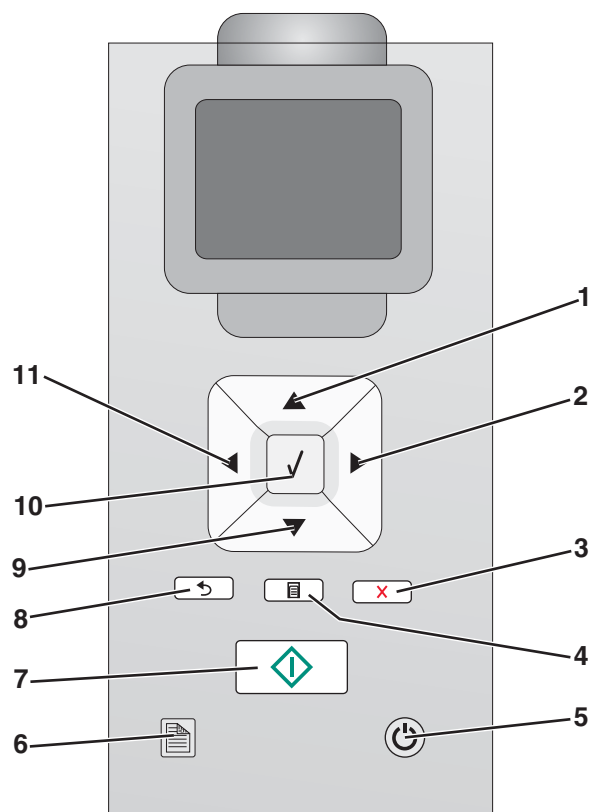

Guida ai menu del pannello di controllo

Il menu principale è costituito dalle seguenti voci:

- **Copia**
- **Foto**
- **Stampa file**
- **Acquisizione**
- **Installazione**
- **Manutenzione**

1 Premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare la voce desiderata.

2 Premere ✓.

Viene visualizzato il menu che corrisponde alla voce evidenziata in precedenza:

- Menu **Modalità copia**
- Menu **Modalità cartolina fotografica**
- Menu **Modalità stampa file**
- Menu **Modalità acquisizione**
- Menu **Imposta**
- Menu **Manutenzione**

All'interno di ogni menu sono presenti menu e sottomenu. Ad esempio, il menu **Modalità copia** dispone di una voce di menu denominata **Colore**.

All'interno di ogni voce o sottomenu, esistono delle scelte denominate *valori*. Ad esempio, la voce di menu **Colore** dispone dei valori di **Colore** e **Bianco e nero**.

- Premere ▲ o ▼ più volte per scorrere le voci di menu o i sottomenu.
- Premere ◀ o ▶ più volte per scorrere i valori.
- In alcuni menu, è possibile premere ✓ per vedere un'anteprima del processo prima di avviarlo. Un *processo* può essere un'operazione di stampa, copia o acquisizione. Lo schermo dei menu del pannello di controllo indica quando è possibile premere ✓ per un'anteprima.
- Prima di avviare un processo, se si desidera apportare delle modifiche dopo l'anteprima, premere  per regolare le scelte o le impostazioni dell'operazione. Viene visualizzato nuovamente il menu per apportare le modifiche. Ad esempio, se è aperto il menu **Modalità copia**, premere ✓ per l'anteprima.
Premere  per tornare al menu **Modalità copia** per apportare ulteriori modifiche.
- Premere  più volte per tornare ai menu precedenti.

Se si preme  in alcuni sottomenu, quali il sottomenu **Modifica impostazioni predefinite**, è possibile salvare i valori selezionati. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni e utilizzo delle impostazioni predefinite" a pagina 30.

Informazioni e utilizzo delle impostazioni predefinite

Le impostazioni salvate vengono definite *impostazioni predefinite dell'utente* poiché i valori sono stati selezionati e salvati dall'utente. Il pannello di controllo fa riferimento a queste come *impostazioni predefinite*.

Note:

- Accanto all'impostazione predefinita viene visualizzato un asterisco (*). Questi sono visibili quando si scorrono i valori nei sottomenu.
- Le impostazioni predefinite sono valide fino alla successiva modifica. Per modificarli, accedere nuovamente al sottomenu **Modifica impostazioni predefinite** per il menu appropriato, scegliere le selezioni di altri valori e premere  per salvare i valori come nuove impostazioni predefinite.

Se si desidera avviare un processo senza apportare alcuna modifica, premere . Il processo viene stampato in base alle impostazioni predefinite. In questo modo è possibile avviare la stampa di qualsiasi processo in modo rapido e semplice.

Nota: se *non* si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, è possibile aprire il menu, scegliere altri valori nei sottomenu e quindi premere . Il processo viene stampato utilizzando i valori scelti solo per l'operazione in corso.

Salvataggio delle impostazioni

In un menu di impostazione, viene visualizzato * accanto all'impostazione predefinita. Per modificare l'impostazione:

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte per scegliere **Copia, Foto, Stampa file, Acquisisci, Imposta** o **Manutenzione**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼, oppure premere ◀ o ▶ più volte per scegliere l'impostazione desiderata.
- 4 Premere ✓ per selezionare ogni opzione desiderata.

Nota: Premere ✓ per visualizzare un'anteprima nella modalità **Copia**.

- 5 Premere ✓ mentre è evidenziato **si** oppure premere  più volte per salvare tutte le impostazioni temporanee e ritornare al menu principale. Viene visualizzato il simbolo * accanto all'impostazione salvata.

Nota: Le impostazioni predefinite della stampante vengono ripristinate dopo due minuti di inattività o se la stampante viene spenta. Le impostazioni di Foto non saranno sospese dopo due minuti di inattività o spegnendo la stampante ma verranno ripristinati i valori predefiniti quando viene rimossa una scheda di memoria o un'unità flash.

Installazione del software della stampante

Utilizzo del CD del software di installazione (solo utenti Windows)

Mediante il CD fornito con la stampante:

- 1 Avviare Windows.
- 2 Quando viene visualizzato il desktop, inserire il CD del software.
Viene visualizzata la schermata del programma di installazione del software.
- 3 Fare clic su **Installa**.

Utilizzo del CD del software di installazione (solo utenti Macintosh)

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Inserire il CD del software.
- 3 Dal Finder, fare doppio clic sull'icona del CD della stampante che viene visualizzata automaticamente.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Installa**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Utilizzo del World Wide Web

- 1 Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo **www.lexmark.com**.
- 2 Dalla home page, spostandosi tra i menu, fare clic su **Driver e download**.
- 3 Scegliere la stampante e il relativo driver per il proprio sistema operativo.
- 4 Per scaricare il driver e installare il software della stampante, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Cosa indicano le spie dell'indicatore Wi-Fi?

- **Disattivato** indica che la stampante non è accesa o che non è installato alcun server di stampa wireless.

Selezionare l'opzione:

- Se si desidera collegare la stampante al computer mediante un cavo USB.
- Se nella stampante non è installato un server di stampa wireless e si desidera collegare la stampante al computer tramite un cavo USB.

- **Arancione** indica che la stampante è pronta per la configurazione per la connessione wireless ma non è connessa a una rete wireless

Selezionare questa opzione se si desidera configurare la stampante nella rete wireless.

- **Spia arancione lampeggiante** indica che la stampante è configurata ma non è in grado di comunicare con la rete wireless.

Selezionare questa opzione se si desidera modificare l'impostazione wireless della stampante.

- **Verde** indica che la stampante è collegata a una rete wireless

Selezionare questa opzione per iniziare a usare la stampante già configurata nella rete wireless.

Attivazione o disattivazione delle informazioni vocali di stampa

La stampante dispone di una funzione di notifica che informa l'utente sull'inizio e sul completamento della stampa.

Per attivare o disattivare le informazioni vocali di stampa:

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su .
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.
- 4 Fare clic su **Avanzate**.
- 5 Fare clic su **Stato stampa**.
- 6 Selezionare o deselezionare **Riproduci informazioni vocali per gli eventi di stampa**.
- 7 Fare clic su **OK**.

Informazioni sulla sicurezza

Le applicazioni di terzi, inclusi i programmi antivirus, di protezione e firewall potrebbero avvisare l'utente riguardo l'installazione del software della stampante. Per un corretto funzionamento della stampante, consentire l'esecuzione del relativo software sul computer.

Rete per stampanti

Operazioni di rete generali

Panoramica sulle operazioni di rete

Una *rete* è un insieme di periferiche quali computer, stampanti, hub Ethernet, punti di accesso wireless e router connessi insieme per comunicare tramite collegamenti via cavo o una connessione wireless. Una rete può essere cablata, wireless o progettata per disporre di entrambi i tipi di periferiche.

Le periferiche di una rete cablata usano i cavi per comunicare tra loro.

Le periferiche in una rete wireless utilizzano le onde radio invece dei cavi per comunicare tra loro. Per consentire a una periferica di comunicare in modalità wireless, è necessario che un server di stampa wireless sia collegato o installato per consentire la ricezione e la trasmissione delle onde radio.

Configurazioni di reti locali comuni


Per fare comunicare tra loro i computer desktop, i laptop e le stampanti in una rete, queste devono essere connesse tramite cavi e/o disporre di adattatori di rete wireless incorporati o installati.

Esistono diversi sistemi per configurare una rete. Di seguito sono riportati cinque esempi comuni

Nota: Le stampanti nei seguenti diagrammi rappresentano le stampanti Lexmark con i server di stampa interni Lexmark incorporati o installati all'interno in modo che possano comunicare in rete. I server di stampa interni Lexmark sono periferiche create da Lexmark per consentire alle stampanti Lexmark di essere connesse a reti cablate o wireless.

Esempio di rete cablata

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi tramite cavi Ethernet a un hub, un router o un commutatore.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

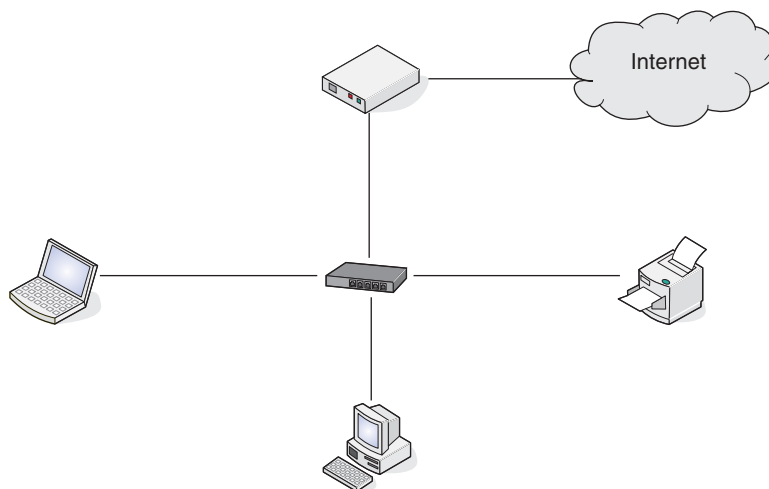

Esempi di rete wireless


Di seguito sono riportati quattro reti wireless comuni:

- Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet
- Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet
- Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet


Scenario 1: Connessione wireless di laptop e stampante con Internet

- Un computer è connesso a un router wireless da un cavo Ethernet.
- Un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless al router.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

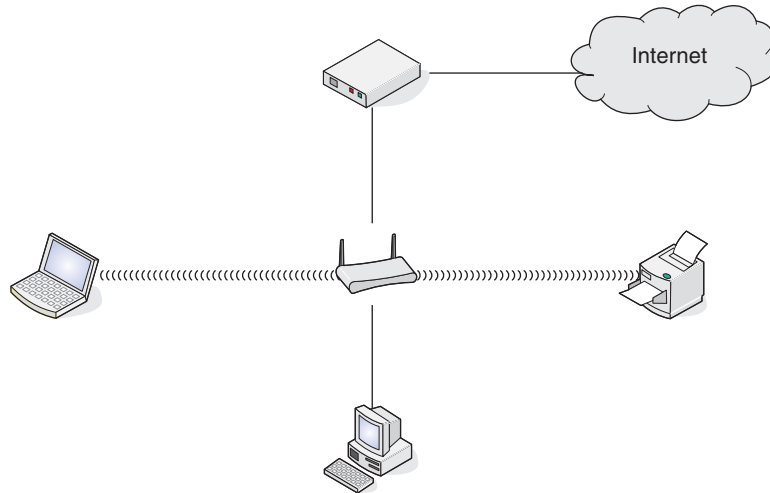


Scenario 2: Connessione wireless di computer, laptop e stampante con Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un router wireless.
- La rete è connessa a Internet tramite un modem DSL o via cavo.

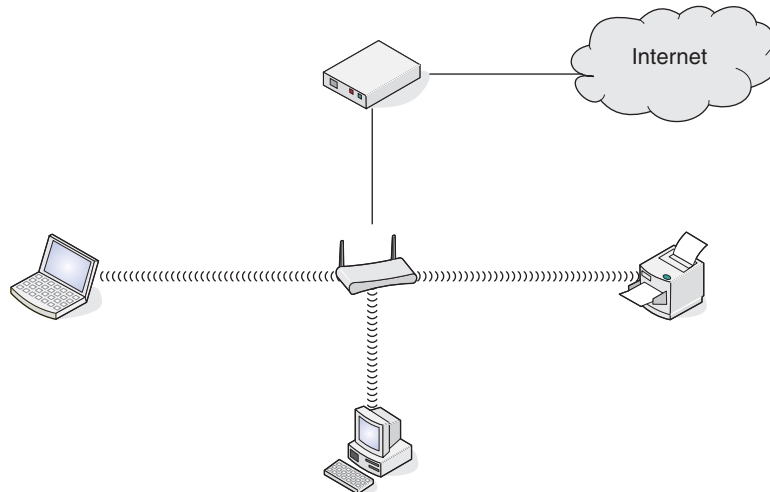


Scenario 3: Connessione wireless di computer, laptop e stampante senza Internet

- Un computer, un laptop e una stampante sono connessi in modalità wireless a un punto di accesso wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.

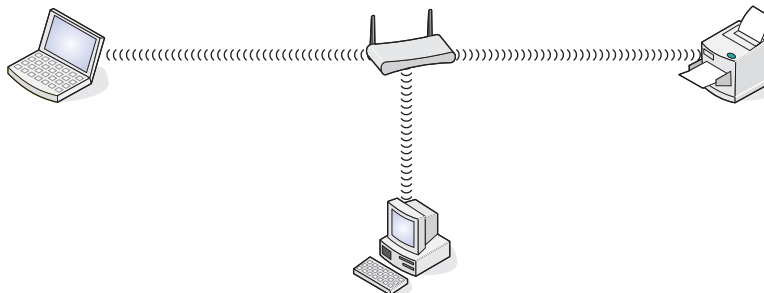

Scenario 4: Laptop connesso in modalità wireless alla stampante senza Internet

- Un laptop è connesso direttamente in modalità wireless a una stampante senza utilizzare un router wireless.
- La rete non dispone di connessione a Internet.



Quali informazioni servono e dove è possibile trovarle?

La stampante contiene un server di stampa wireless interno, che ne consente l'utilizzo in una rete wireless. Sono necessarie le seguenti impostazioni della rete wireless esistente:

- Il nome della rete, definito anche SSID
- La modalità wireless (il tipo di rete wireless che si utilizza, ad-hoc o infrastruttura)
- Il tipo di protezione utilizzato nella rete (WEP, WPA o WPA2)
- Gli eventuali codici di sicurezza o le password utilizzati con il tipo di crittografia di protezione della rete


Nota: è necessario conoscere queste informazioni per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il router o consultare la persona che ha installato la rete wireless.

Individuazione dell'indirizzo MAC

La maggior parte delle apparecchiature di rete dispongono di un numero identificativo dell'hardware univoco per distinguerla dalle altre periferiche nella rete. Viene definito indirizzo *MAC* (*Media Access Control*).

Se nella stampante è installato un server di stampa wireless interno, l'indirizzo MAC è costituito da una serie di lettere e numeri ed è posizionato sul retro della stampante.

Se il server di stampa wireless interno è stato acquistato separatamente, l'indirizzo MAC è presente su un'etichetta adesiva fornita con il server di stampa wireless. Attaccare l'etichetta adesiva sulla stampante in modo da trovare l'indirizzo MAC quando necessario.

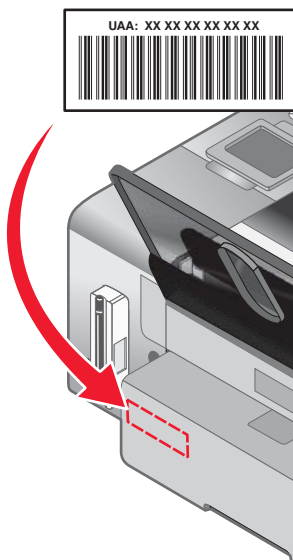

Nota: Un elenco di indirizzi MAC può essere impostato in un router in modo che solo le periferiche con indirizzi MAC possono operare nella rete. Viene definito *filtraggio MAC*. Se nel router è attivato il filtraggio MAC e si desidera aggiungere una stampante alla rete, l'indirizzo MAC della stampante deve essere incluso nell'elenco del filtro MAC.

Stampa di una pagina di configurazione di rete

In una pagina di configurazione di rete sono elencate le impostazioni di configurazione della rete.

Nota: È possibile stampare una pagina di configurazione di rete solo quando un server di stampa wireless interno è installato nella stampante.

Per stampare una pagina di configurazione di rete:

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Impostazione**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Impostazione della rete**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Stampa pagina impostazione di rete**.
- 6 Premere ✓

Viene stampata una pagina di configurazione di rete.

Condivisione di una stampante in ambiente Windows

- 1 Preparare il computer alla condivisione della stampante.
 - a Fare in modo che tutti i computer stampino sulla stampante accessibile da Risorse di rete abilitando la condivisione di file e stampanti. Per istruzioni dettagliate, consultare la documentazione di Windows.
 - b Installare il software della stampante su tutti i computer che invieranno i processi di stampa alla stampante.
- 2 Identificare la stampante.

Sul computer collegato alla stampante:

- a** Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampanti o Stampanti e fax**.
- b** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- c** Fare clic su **Condivisione**.
- d** Fare clic su **Condividi con nome**, quindi assegnare un nome distintivo alla stampante.
- e** Fare clic su **OK**.

3 Individuare la stampante dal computer remoto.

Nota: il computer remoto è quello a cui non è collegata la stampante.

Solo per utenti di Windows 2000 e Windows XP:

- a** Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampanti e fax**.
- b** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- c** Fare clic su **Proprietà**.
- d** Fare clic sulla scheda **Porte**, quindi su **Aggiungi porta....**
- e** Selezionare **Porta locale**, quindi fare clic su **Nuova porta....**
- f** Digitare il **nome porta UNC (Universal Naming Convention)** composto dal nome del server e dal nome distintivo della stampante specificato in passo 2 a pagina 36. Il nome deve essere indicato nella forma **\\server\stampante**.
- g** Fare clic su **OK**.
- h** Fare clic su **Chiudi** nella finestra di dialogo Porte stampanti.
- i** Accertarsi che sia stata selezionata la nuova porta nella scheda Porte, quindi fare clic su **Applica**.
La nuova porta è elencata con il nome della stampante.
- j** Fare clic su **OK**.

Individuazione di una stampante/server di stampa su subnet remote

Il CD del software della stampante è in grado di individuare automaticamente le stampanti che si trovano sulla stessa rete del computer. Se la stampante e il server di stampa si trovano su un'altra rete (denominata subnet), è necessario immettere manualmente un indirizzo IP durante l'installazione del software della stampante.

Connessione in rete wireless

Ricerca degli indirizzi IP

Un indirizzo IP è un numero univoco utilizzato dalle periferiche in una rete IP per individuare e comunicare tra di loro. Le periferiche in una rete IP possono comunicare tra loro se dispongono di indirizzi IP univoci e validi. Un indirizzo IP univoco significa che non esistono due periferiche sulla stessa rete con lo stesso indirizzo IP.

Come individuare un indirizzo IP della stampante

È possibile individuare l'indirizzo IP effettuando la stampa della pagina di configurazione di rete della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 36.

Come individuare un indirizzo IP del computer

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi**.
- In Windows XP, fare clic su **Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi**.

2 Digitare **ipconfig**.

3 Premere **Invio**.

L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

Assegnazione di un indirizzo IP

È possibile assegnare un indirizzo IP da una rete che utilizza DHCP. L'oggetto della stampa, creato al termine dell'installazione, utilizza questo indirizzo per inviare tutti i processi di stampa in rete alla stampante.

Numerose reti sono in grado di assegnare un indirizzo IP automaticamente. Si definisce Auto-IP la capacità delle singole periferiche di assegnarsi autonomamente un indirizzo IP univoco. La maggior parte delle reti utilizzano DHCP per assegnare indirizzi.

Durante l'installazione del software della stampante per la stampa Direct IP, l'indirizzo IP viene visualizzato nell'elenco delle stampanti solo quando viene assegnato. L'oggetto della stampa che viene creato nella cartella Stampanti del sistema operativo farà riferimento all'indirizzo MAC della stampante indicato nel nome della porta.

Se l'indirizzo IP non viene automaticamente assegnato, è possibile immettere manualmente un indirizzo dopo aver selezionato la stampante dall'elenco disponibile.

Configurazione dell'indirizzo IP

Nel caso in cui si perda la comunicazione con la stampante di rete, selezionare **Usa DHCP** per ripristinarla.

È necessario assegnare un indirizzo IP in tutte le situazioni seguenti:

- sono stati assegnati manualmente degli indirizzi IP alle altre periferiche di rete;
- si desidera assegnare un indirizzo IP specifico;
- si intende spostare la stampante in una subnet remota;
- nell'utilità di configurazione la stampante è riportata come **Non configurata**.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Ricerca della potenza del segnale

Le periferiche wireless dispongono di antenne incorporate per la trasmissione e la ricezione dei segnali radio. La forza del segnale elencato nella pagina di configurazione di rete della stampante indica con quale intensità un segnale trasmesso viene ricevuto. Molti fattori possono influire sulla potenza del segnale. Un fattore è rappresentato dall'interferenza da parte di altre periferiche wireless oppure altri dispositivi come i forni a microonde. Un altro fattore è la distanza. Maggiore è la distanza tra due periferiche wireless, minore sarà la potenza del segnale di comunicazione.

Installazione della stampante in rete

Seguire le istruzioni per il metodo di connessione in rete che si desidera utilizzare. Accertarsi che la rete selezionata sia configurata e che funzioni correttamente, nonché che tutte le principali periferiche siano attivate. Per ulteriori informazioni su una rete specifica, vedere la documentazione di rete o consultare la persona che ha configurato la rete.

Condivisione della stampante in rete

Condivisione della stampante sulla rete (sul computer host)

Solo utenti di Windows Vista:

- 1** Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni di installazione fornite con la fotocamera digitale.
- 2** Fare clic sull'icona **Start → Pannello di controllo → Stampanti**.
- 3** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Condivisione**.

- 4 Fare clic su **Modifica opzioni di condivisione**.
- 5 Fare clic su **Continua**.
- 6 Fare clic su **Condividi la stampante**, quindi assegnare un nome alla stampante.
- 7 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Solo per utenti di Windows 2000 e Windows XP:

- 1 Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni di installazione fornite con la fotocamera digitale.
- 2 Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampanti**.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Condivisione**.
- 4 Fare clic su **Condividi con nome**, quindi assegnare un nome alla stampante.
- 5 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione della stampante condivisa su altri computer di rete (sui computer client)

Utilizzando il metodo peer-to-peer	Utilizzando il metodo di selezione e stampa
1 Andare al computer di rete che si desidera abilitare per la stampa tramite una stampante condivisa. 2 Inserire il CD del software della stampante. 3 Accettare i termini del contratto di licenza, quindi fare clic su Avanti. 4 Selezionare Configurazione manuale. 5 Dalla finestra di dialogo Impostazione stampante di rete, selezionare l'opzione Peer-to-Peer, quindi fare clic su Avanti. 6 Selezionare la stampante appropriata dall'elenco, quindi fare clic su Avanti. 7 Selezionare il software da installare, quindi fare clic su Avanti. 8 Al termine dell'installazione, fare clic su Fine. 9 Ripetere questa procedura per ogni computer di rete a cui si desidera dare accesso alla stampante condivisa.	1 Andare al computer di rete che si desidera abilitare per la stampa tramite una stampante condivisa. 2 Individuare nelle Risorse di rete il nome della stampante condivisa assegnata nel passo 4 a pagina 39. 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare Apri o Connetti. 4 In questo modo un set secondario del software della stampante verrà copiato dal computer host. Verrà creato un oggetto stampante nella cartella Stampanti del client.

Configurazione delle stampanti di rete

Configura

Per configurare una stampante di rete, selezionare una stampante dall'elenco nella finestra. Fare clic su **Configura** per assegnare la stampante a un indirizzo IP (Internet Protocol). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Aggiungi stampanti

Consente di specificare le subnet remote a cui è possibile collegare in rete le stampanti in modo diretto. Se il software rileva una stampante connessa direttamente in rete, sarà prima necessario evidenziare la stampante nella finestra, quindi fare clic su **Configura** per assegnare manualmente un indirizzo IP alla stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Nota: il software non configurerà le stampanti rilevate sulle subnet remote in modo automatico.

Aggiorna

Fare clic su **Aggiorna** per avviare la ricerca automatica con l'utilità di configurazione per il rilevamento e la configurazione delle stampanti appena aggiunte.

Tipi di reti wireless

Le reti possono funzionare in due modi: infrastruttura e ad hoc. Lexmark consiglia di configurare una rete in modalità infrastruttura utilizzando il CD di installazione fornito con la stampante.

Una rete wireless dove ogni periferica comunica con altre tramite un punto di accesso wireless (router wireless) viene configurata in modalità infrastruttura. Tutte le periferiche devono disporre di indirizzi IP validi e condividere lo stesso SSID e il canale. Inoltre, devono condividere lo stesso SSID e il canale come punto di accesso wireless (router wireless).

In un tipo semplice di rete wireless un PC con una scheda wireless comunica direttamente con una stampante predisposta per la connessione in rete wireless. Questa modalità di comunicazione viene definita *ad hoc*. Una periferica in questo tipo di rete deve disporre di un indirizzo IP valido ed essere impostata per la modalità ad hoc. Il server di stampa wireless deve essere anche configurato con lo stesso SSID e lo stesso canale.

	Infrastruttura	Ad hoc
Caratteristiche		
Comunicazione	Tramite il punto di accesso wireless (router wireless)	Direttamente tramite le periferiche
Sicurezza	Altre opzioni di sicurezza	
Gamma	Determinato dalla gamma e dal numero di punti di accesso	Limitato alla gamma di periferiche individuali nella rete
Velocità	Generalmente più veloce	Generalmente più lento
Requisiti per tutte le periferiche nella rete		
Indirizzo IP univoco per ogni periferica	Sì	Sì
Modalità impostata	Modalità infrastruttura	Modalità ad hoc
Stesso SSID	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì
Stesso canale	Sì, compreso punto di accesso wireless (router wireless)	Sì

Modalità infrastruttura è il metodo di configurazione consigliato poiché garantisce:

- Maggiore sicurezza della rete
- Maggiore affidabilità
- Prestazioni migliori
- Facilità di configurazione

Suggerimenti per l'utilizzo delle schede di rete

- Assicurarsi che le schede di rete siano collegate in modo corretto.
- Assicurarsi che il computer sia acceso.
- Assicurarsi che sia stato inserito l'indirizzo IP corretto.

Installazione wireless avanzata

Creazione di una rete wireless ad hoc utilizzando Windows

Il modo consigliato di configurare la rete wireless è utilizzando un punto di accesso wireless (router wireless). Una configurazione di rete di questo tipo viene definita una *rete a infrastruttura*. Se si dispone di una rete a infrastruttura, è necessario configurare la stampante per utilizzarla nella rete.

Se non si dispone di un punto di accesso wireless (router wireless) o si desidera installare una rete autonoma tra la stampante e un computer con una scheda di rete wireless, è possibile installare una *rete ad hoc*.

Per gli utenti di Windows Vista

- 1 Fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Rete e Internet**.
- 2 In Rete e centro condivisione, fare clic su **Connetti a una rete**.
- 3 Nella finestra di dialogo Connetti a una rete, fare clic su **Installa una rete wireless ad hoc (da computer a computer)**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione di una rete wireless ad hoc. Come parte dell'installazione:
 - a Creare un nome di rete o SSID per la rete tra il computer e la stampante.
 - b Scrivere il nome della rete nello spazio fornito. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.
 - c Dall'elenco a discesa relativo al tipo di sicurezza, scegliere WEP e creare un codice di sicurezza (o password).

Nota: Le password WEP devono essere composte da 5 o 13 caratteri.

 - d Scrivere la password della rete nello spazio fornito. Accertarsi di copiare il nome correttamente rispettando maiuscole e minuscole.
- Windows Vista attiverà la rete ad hoc network. Verrà visualizzata nella finestra di dialogo per il collegamento in rete tra le reti disponibili, in cui viene specificato che il computer è configurato per la rete ad hoc.
- 5 Chiudere il Pannello di controllo e le finestre rimanenti.
- 6 Inserire il CD della stampante nel computer e seguire le istruzioni per l'installazione wireless.
- 7 Quando vengono visualizzate le reti disponibili, fornire il nome di rete e le informazioni di protezione create in passo 4. Il programma di installazione configurerà la stampante per l'uso con il computer.
- 8 Conservare una copia del nome di rete e le informazioni di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Per gli utenti di Windows XP

- 1 Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Connessioni di rete**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Connessioni di rete wireless**.
- 3 Se viene visualizzato **Attiva** nel menu a comparsa, farvi clic.

Nota: Se non viene visualizzato, la connessione wireless è già attivata.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Connessione di rete wireless**.
- 5 Fare clic su **Proprietà**.

6 Fare clic sulla scheda Reti wireless.

Nota: se la scheda Reti wireless non viene visualizzata, il computer dispone di un software di terzi che controlla le impostazioni wireless. Questo software deve essere utilizzato per configurare la rete wireless ad hoc. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del software per imparare come creare una rete ad hoc.

7 Selezionare la casella di controllo Usa Windows per configurare le impostazioni di rete wireless.

8 Nell'area relativa alle reti preferite, eliminare le reti esistenti.

a Fare clic sulla ree da eliminare.

b Fare clic sul pulsante **Rimuovi**.

9 Fare clic su Aggiungi per creare una rete ad hoc.

10 Nella casella Nome rete (SSID), digitare il dome che si desidera assegnare alla rete wireless.

11 Annotare il nome di rete che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiarlo in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

12 Se viene visualizzato Autenticazione rete nell'elenco, selezionare Apri.

13 Nell'elenco Crittografia dati, selezionare WEP.

14 Se necessario, deselezionare la casella di controllo che indica che la chiave viene fornita automaticamente.

15 Nella casella Chiave di rete, immettere un codice di sicurezza.

16 Annotare il codice di sicurezza che si sceglie in modo da poterlo riutilizzare durante la configurazione wireless. Accertarsi di copiarlo in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

Nota: per ulteriori informazioni sulle password (codici di sicurezza), vedere "Verifica dei codici di sicurezza" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless" del capito "Risoluzione dei problemi".

17 Immettere il codice di sicurezza nella casellaConferma chiave di rete.

18 Selezionare la casella di controllo che specifica che questa è una rete da computer a computer (ad hoc) e i punti di accesso wireless non vengono utilizzati.

19 Fare su OK due volte per chiudere le due finestre.

20 Il riconoscimento delle nuove impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti. Per controllare lo stato della rete:

a Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Connessioni di rete wireless**.

b Selezionare **Visualizza rete wireless disponibili**.

- Se la rete è presente nell'elenco ma il computer non è connesso, selezionare la rete ad hoc e fare clic sul pulsante **Connetti**.

- Se la rete non è presente nell'elenco, attendere un minuto e fare clic sul pulsante **Aggiorna elenco di rete**.

21 Fare clic su Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series.

22 Fare clic su Utilità di impostazione wireless.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

23 Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo del computer.

24 Conservare il nome di rete e il codice di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Aggiunta di una stampante a una rete wireless ad hoc esistente utilizzando Windows

- 1** Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 2** Fare clic su **Impostazione wireless**.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Caricamento della carta e dei documenti originali

Caricamento della carta

1 Accertarsi che:


- La carta sia adatta per le stampanti a getto d'inchiostro.
- Se si utilizza la carta fotografica, lucida oppure opaca di spessore maggiore, caricarla con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- La carta non sia usata o danneggiata.
- Se si utilizza carta speciale, le istruzioni fornite con la carta speciale siano state lette.
- La carta non sia stata forzata nella stampante.

2 Prima di caricare la carta per la prima volta, far scorrere le guide della carta verso i bordi del supporto carta. È possibile caricare fino a:

- 100 fogli di carta normale
- 25 fogli di carta opaca di spessore maggiore
- 25 fogli di carta fotografica
- 25 fogli di carta lucida

Nota: le foto richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna foto appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

3 Caricare la carta verticalmente nel centro del supporto carta e regolare le guide della carta in modo che siano appoggiate ai bordi di questa.

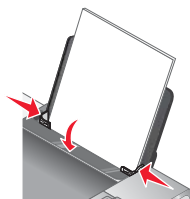

Nota: per evitare inceppamenti della carta, accertarsi che la carta non si incurvi mentre si regolano le relative guide.

Utilizzo del sensore automatico del tipo di carta

La stampante viene fornita con un dispositivo di rilevamento automatico del tipo di carta. Il sensore del tipo di carta rileva automaticamente il tipo di carta caricato nella stampante e regola le impostazioni. Se, ad esempio, si desidera stampare una foto, è sufficiente caricare la carta fotografica nella stampante. La stampante rileva il tipo di carta e regola automaticamente le impostazioni per offrire una stampa ottimale della fotografia.

Caricamento delle buste

È possibile stampare fino a 10 buste alla volta.

Avvertenza: non utilizzare buste con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche.

- 1 Caricare le buste al centro del supporto carta in modo che lo spazio per il francobollo si trovi nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle buste sia rivolto verso l'alto.
 - Le buste siano adatte per l'utilizzo con le stampanti a getto d'inchiostro.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle buste.



Note:

- Non caricare buste che presentino fori, perforazioni, ritagli o rilievi molto spessi.
- Non utilizzare buste con lembi adesivi esposti.
- Le buste richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna busta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di etichette

È possibile caricare fino a 25 fogli di etichette alla volta.

- 1 Caricare le etichette con il lato di stampa rivolto verso l'alto e alimentando prima la parte superiore del foglio.
- 2 Accertarsi che:
 - Il lato di stampa delle etichette sia rivolto verso l'alto.
 - La parte superiore delle etichette venga alimentata per prima nella stampante.
 - L'adesivo sulle etichette non si estenda oltre 1 mm dal bordo.
 - Siano utilizzati fogli di etichette completi. I fogli con parti esposte di etichette mancanti potrebbero causare lo scollamento delle etichette durante la stampa con conseguente inceppamento della carta.
 - Le etichette siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate ai bordi delle etichette.

Nota: le etichette richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna etichetta appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche

È possibile caricare fino a 25 biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche alla volta.

- 1 Caricare i biglietti d'auguri con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Le cartoline siano caricate al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi delle cartoline.



Nota: le cartoline fotografiche richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascuna cartolina fotografica appena esce e lasciarla asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di lucidi

È possibile stampare fino a 50 lucidi alla volta.

- 1 Caricarli con la parte ruvida rivolta verso l'alto. Se i lucidi includono un nastro rimovibile, accertarsi che ciascun nastro sia rivolto in basso, verso la stampante.
- 2 Accertarsi che:
 - I lucidi siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei lucidi.

Note:

- Si consiglia di non utilizzare lucidi con fogli di separazione.
- I lucidi richiedono un tempo di asciugatura maggiore. Rimuovere ciascun lucido appena esce e lasciarlo asciugare per evitare sbavature d'inchiostro.

Caricamento di trasferibili a caldo

È possibile caricare fino a 10 trasferibili a caldo alla volta, ma per ottenere risultati migliori si consiglia di caricarli uno alla volta.

- 1 Caricare i trasferibili a caldo con il lato di stampa (vuoto) rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Siano state seguite le istruzioni per il caricamento fornite con i trasferibili a caldo.
 - I trasferibili a caldo siano caricati al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate contro i bordi dei trasferibili.

Caricamento della carta di formato personalizzato


È possibile caricare fino a 100 fogli di carta di formato personalizzato alla volta.

- 1 Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.
- 2 Accertarsi che:
 - Il formato carta rientri entro queste dimensioni:
Larghezza:
 - 76,0–216,0 mm
 - 3,0–8,5 polliciLunghezza:
 - 127,0–432,0 mm
 - 5,0–17,0 pollici
 - L'altezza della pila non superi 10 mm.
 - La carta sia caricata al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Caricamento della carta per striscioni


È possibile caricare fino a 20 fogli di carta per striscioni alla volta.

- 1 Rimuovere tutta la carta dal relativo supporto prima di caricare la carta per striscioni.
- 2 Strappare solo il numero di pagine necessario per stampare lo striscione.
- 3 Posizionare la pila di carta per striscioni richiesta sul coperchio superiore.
- 4 Alimentare il lato iniziale della carta per striscioni per primo nella stampante.

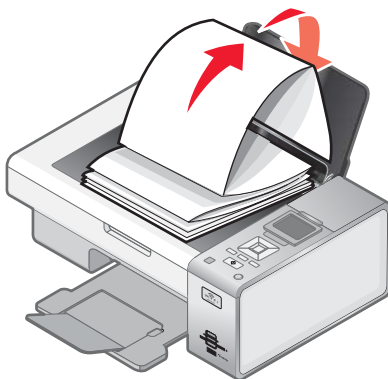

- 5 Accertarsi che:
 - La carta sia caricata al centro del supporto carta.
 - Le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.

Caricamento degli originali sul vetro dello scanner

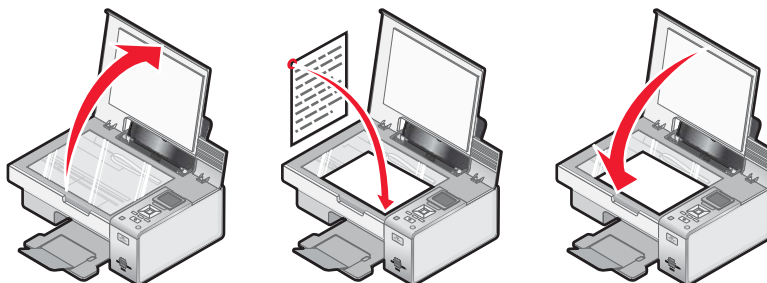

È possibile eseguire la copia, l'acquisizione e quindi la stampa di fotografie, documenti di testo, articoli di riviste, giornali e altre pubblicazioni. È inoltre possibile eseguire l'acquisizione di un documento per l'invio tramite fax.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire il coperchio superiore.
- 3 Posizionare il documento originale in corrispondenza dell'angolo inferiore destro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
- 4 Chiudere il coperchio superiore per evitare ombre scure sull'immagine acquisita.

Utilizzo del sottomenu Gestione carta

- 1 Dal menu **Imposta**, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Gestione carta**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Dopo aver modificato i valori, premere  per salvarli e uscire dal sottomenu.

Utilizzare	Per
Formato	Impostare il formato carta.
Tipo	Specificare il tipo di carta.

Stampa

Stampa di documenti di base

Stampa di un documento

- 1 Caricare la carta.
- 2 Dopo avere aperto il documento, fare clic su **File → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 4 Regolare le impostazioni.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **OK** o su **Stampa**.

Stampa di una pagina Web

È possibile utilizzare la barra degli strumenti per creare una versione stampabile di una pagina Web.



- 1 Caricare carta.
- 2 Aprire una pagina Web con Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive.
- 3 Per verificare o modificare le impostazioni di stampa:
 - a Dall'area della barra degli strumenti, fare clic su **Lexmark → Formato di stampa**.
 - b Regolare le impostazioni di stampa.
 - c Fare clic su **OK**.
- 4 Se si desidera visualizzare la pagina Web prima della stampa:
 - a Fare clic su **Anteprima**.
 - b Utilizzare le opzioni della barra degli strumenti per scorrere le pagine, ingrandire o ridurre oppure selezionare se stampare testo e immagini o solo testo.
 - c Fare clic su:
 - **Stampa** nella finestra di dialogo Anteprima di stampa, quindi fare clic su **Stampa** nella finestra di dialogo Stampa che si apre
 - o
 - **Chiudi**, proseguire con il passo successivo.
- 5 Se necessario, selezionare un'opzione di stampa dalla barra degli strumenti:
 - **Normale**
 - **Bozza**
 - **Bianco e nero**
 - **Solo testo**

Stampa di foto o immagini da una pagina Web

1 Caricare la carta. Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica oppure opaca di spessore maggiore con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. (Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta).

2 Aprire una pagina Web con Microsoft Internet Explorer 5.5 o versioni successive.

Sulla barra degli strumenti, il numero di foto valido per la stampa viene visualizzato accanto a Foto.



3 Se non viene visualizzato alcun numero accanto a Foto:

a Dal menu a discesa del logo Lexmark, selezionare **Opzioni**.

b Selezionare la scheda **Avanzate**.

c Selezionare un formato foto minimo inferiore.

d Fare clic su **OK**.

Il numero di foto valide per la stampa viene visualizzato accanto alle foto.

4 Fare clic su **Foto**.

Viene visualizzata la finestra Fast Pics.

5 Se si desidera stampare tutte le foto o immagini utilizzando le stesse impostazioni, selezionare il formato desiderato, il formato della carta nella stampante e il numero di copie.

6 Se si desidera stampare una foto o un'immagine per volta:

a Fare clic sulle foto o le immagini che *non* si desidera stampare per deselezionarle.

b Per apportare delle modifiche comuni:

1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla foto o l'immagine.

2 Fare clic su **Modifica**.

3 Effettuare le selezioni.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5 Dopo aver completato le modifiche, fare clic su **Chiudi**.

6 Selezionare il formato desiderato, il formato carta nella stampante e il numero di copie.

7 Fare clic su **Stampa ora**.

Stampa di più copie di un documento

1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa o Imposta stampante**.

2 Nella finestra di dialogo Imposta stampante, fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

3 Dalla sezione relativa alle copie della scheda **Qualità copie**, immettere il numero di copie che si desidera stampare.

Nota: se si stampano più copie di un documento di più pagine e si desidera fascicolarle, fare clic su **Fascicola copie**.


4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.

5 Stampare il documento.

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (fascicolata) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolata).

Fascicola copie Non fascicolate



- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Qualità/Copie**.
- 4 Nella sezione Più copie, fare clic su **Fascicola copie**.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 6 Stampare il documento.

Note:

- Questa opzione è disponibile solo quando si stampano più copie.
- Se si stampano foto, per evitare sbavature, rimuovere ciascuna foto non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarla.

Stampa dell'ultima pagina per prima (in ordine inverso)

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Dalla scheda **Qualità/Copie**, selezionare **Stampa in ordine inverso**.
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

più pagine su un foglio (Multi-up)

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Nella scheda **Layout di stampa**, selezionare **Multi-up**.
- 4 Selezionare il numero di pagine da stampare su ciascun foglio.
- 5 Se si desidera che ogni immagine della pagina sia circondata da un bordo, selezionare **Stampa bordi pagina**.
- 6 Fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Interruzione dei processi di stampa

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampante**.
In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Selezionare **Interrompi**.

Annullamento dei processi di stampa

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampante**.
In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Selezionare **Apri**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento.
- 5 Selezionare **Annulla**.

Informazioni sul menu Opzioni stampa file

Per utilizzare la funzione Stampa file, la stampante deve essere collegata a un computer ed entrambi devono essere accesi.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash contenente i file di documenti nella stampante.

Sono supportati i seguenti tipi di file:

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft Powerpoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

- 2 Una volta che il dispositivo di memorizzazione è stato rilevato, premere .

Da qui	È possibile
Gestione carta	Scegliere il formato e il tipo di carta.

- 3 Utilizzare i pulsanti del pannello di controllo per effettuare le selezioni.
- 4 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.

Stampa di documenti da un dispositivo di memorizzazione rimovibile

- 1 Accertarsi che la stampante sia collegata al computer utilizzando il cavo USB e che entrambi siano accesi.
- 2 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento o un'unità flash nella porta PictBridge nella parte anteriore della stampante.

Note:

- Se nella scheda di memoria o nell'unità flash sono memorizzati solo file di documenti, la stampante passa automaticamente alla modalità **Stampa di file**. Vengono riconosciuti solo i file con estensione DOC, XLS, PPT, PDF, RTF, DOCX, XLSX, PPTX, WPS o WPD.
- Se nella scheda di memoria o nell'unità flash sono memorizzate anche foto, la stampante passa automaticamente alla modalità **Foto**.

- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Stampa file**.
- 4 Premere ✓ per apportare modifiche al formato e al tipo di file o per regolare le impostazioni predefinite della stampante.
- 5 Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- 6 Premere  per salvare le modifiche.
- 7 Premere  nuovamente per ritornare alla modalità **Stampa file**.
- 8 Premere  per vedere un elenco di file sul dispositivo di memorizzazione rimovibile.
- 9 Premere ▲ o ▼ più volte per visualizzare il documento da stampare.
- 10 Premere  per stampare il file.

Stampa di documenti da una scheda di memoria o un'unità flash

Per utilizzare la funzione Stampa file, la stampante deve essere collegata a un computer ed entrambi devono essere accesi. Il computer deve contenere applicazioni che supportano i formati di file desiderati.

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash contenente i file di documenti nella stampante.

Vengono riconosciuti i seguenti tipi di file:

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft Powerpoint)
- .pdf (Adobe Portable Document Format)
- .rtf (Rich Text Format)
- .docx (Microsoft Word Open Document Format)
- .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
- .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

- 2 Premere  per selezionare **Stampa file**.
- 3 Premere ▲ o ▼ per selezionare un file da stampare.
- 4 Premere .

Stampa di documenti speciali

Scelta di tipi di carta speciale compatibili

- **Carta opaca di spessore maggiore:** carta fotografica con finitura opaca utilizzata per la stampa di elementi grafici di alta qualità.
- **Carta fotografica LexmarkPerfectFinish™:** carta fotografica pesante di qualità elevata ideata specificatamente per le stampanti a getto di inchiostro Lexmark, ma compatibile con tutte le stampanti a getto di inchiostro. Viene utilizzata in particolare per stampare foto di qualità professionale con una finitura lucida. I risultati migliori si ottengono se utilizzata con l'inchiostro Lexmark evercolor™ 2 originale, garantendo foto che non si scoloriscono e non temono l'acqua.
- **Carta fotografica Lexmark:** una sorprendente carta fotografica per stampanti a getto d'inchiostro di spessore maggiore per gli usi comuni creata per le stampanti Lexmark, ma compatibile con tutti i marchi di stampanti a getto d'inchiostro. Sebbene sia economica, garantisce un'eccellente qualità delle immagini e un valore notevole.
- **Lucido:** supporto di plastica trasparente utilizzato soprattutto per le lavagne luminose.
- **Biglietti d'auguri:** carta molto spessa utilizzata per la stampa di elementi molto resistenti quali i biglietti d'auguri.
- **Trasferibile a caldo:** tipo di supporto sul quale è possibile stampare un'immagine invertita che viene poi stirata a caldo su un tessuto.

Stampa di buste

- 1 Caricare le buste.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 4 Nel menu "Desidero", selezionare **Stampare su una busta**.
- 5 Dall'elenco dei formati delle buste, selezionare il formato busta caricato.
- 6 Selezionare l'orientamento **Verticale** o **Orizzontale**.

Note:

- L'orientamento della maggior parte delle buste è orizzontale.
- Accertarsi che lo stesso orientamento sia selezionato anche nell'applicazione software.

- 7 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 8 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Stampa di biglietti d'auguri, schede, cartoline e cartoline fotografiche

- 1 Caricare biglietti d'auguri, schede, cartoline o cartoline fotografiche.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 4 Selezionare un'impostazione Qualità/Velocità.
Selezionare **Foto** per le fotografie e i biglietti d'auguri e **Normale** per gli altri tipi di cartoncino.
- 5 Selezionare la scheda **Imposta carta**.
- 6 Selezionare **Carta**.
- 7 Nell'elenco Formato carta, selezionare un formato di cartoncino.

8 Fare clic su **OK**.

9 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Note:

- Per evitare inceppamenti della carta, non forzare i cartoncini all'interno della stampante.
- Per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun cartoncino non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo.

Stampa di un documento come poster

1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.

2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.

3 Fare clic sulla scheda **Layout di stampa**.

4 Dalla casella di riepilogo a discesa **Layout**, selezionare **Poster**.

5 Selezionare il formato poster che si desidera stampare. Il numero selezionato rappresenta il numero di pagine che compongono l'altezza e la larghezza del poster.

6 Selezionare **Stampa indicatori di ritaglio** se si desidera visualizzare gli indicatori di ritaglio su ogni pagina del poster.

7 Fare clic su **Seleziona le pagine da stampare** per ristampare solo le eventuali pagine danneggiate del poster. Fare clic sulle pagine per selezionarle o deselectarle.

8 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.

9 Stampare il documento.

Nota: è possibile che in alcuni programmi si verifichi il taglio o la sparizione del testo quando vengono utilizzati caratteri di dimensioni molto grandi o molto piccole. In tal caso, provare a diminuire o aumentare le dimensioni del carattere.

Stampa di un'immagine come poster

1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.

2 Nell'area relativa alla stampa delle foto della schermata introduttiva, fare clic su **Poster**.

3 Se si sta acquisendo una foto:

- a** Posizionare la foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.
- b** Fare clic su **File → Aggiungi foto dallo scanner**.

4 Se non si sta acquisendo un nuovo elemento, aprire la cartella che contiene la foto.

5 Trascinare la foto nell'area di anteprima dell'opzione per la stampa di un poster a più pagine della schermata.

6 Fare clic su **Passo successivo** nella parte inferiore del riquadro di sinistra.

7 Dall'elenco a discesa relativo al formato della carta per la stampa del poster, selezionare un valore.

8 Dall'elenco a discesa relativo alla qualità di stampa del poster, selezionare un valore.

9 Dall'elenco a discesa relativo al formato del poster, selezionare un valore.

10 Per ruotare il poster in modo che si adatti meglio alle pagine stampate, fare clic su **Ruota di 90 gradi**.

11 Fare clic su **Stampa ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Stampa di un opuscolo

1 Prima di modificare qualsiasi impostazione di Proprietà di stampa, è necessario selezionare il formato carta corretto nel programma. È possibile stampare gli opuscoli utilizzando i seguenti formati carta:

- Letter
- A4

2 Caricare la carta.

3 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.

4 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

5 Fare clic sulla scheda **Layout di stampa**, quindi su **Opuscolo**.

6 Se si stampa un opuscolo di grandi dimensioni, selezionare **Fogli stampati per set**.

a Fare clic su **Opzioni → Opzioni layout**.

b Dal menu a discesa **Fogli stampati per set**, selezionare un numero di fogli stampati per il set.

Nota: Un set corrisponde a un determinato numero di fogli di carta piegati insieme. I set stampati vengono impilati uno sull'altro, in modo da mantenere l'ordine corretto delle pagine. I set impilati vengono uniti in modo da poter essere rilegati a opuscolo. Quando si stampa con un tipo di carta più pesante, selezionare un numero inferiore di **Fogli stampati per set**.

7 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.

8 Stampare il documento.

Composizione di un opuscolo

1 Capovolgere la pila di fogli stampati sul vassoio di uscita della carta.

2 Prendere il primo set dalla pila, piegarlo a metà e posizionarlo in modo che la prima pagina sia rivolta verso il basso.

3 Prendere il set successivo dalla pila, piegarlo a metà e collocarlo sulla parte superiore del primo set con la pagina frontale rivolta verso il basso.



4 Impilare i rimanenti set con la prima pagina rivolta verso il basso, uno sull'altro, fino a completare l'opuscolo.

5 Rilegare i set insieme per completare l'opuscolo.



Stampa su carta di formato personalizzato

- 1 Caricare fino a 100 fogli di carta con formato personalizzato.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 4 Dalla scheda Qualità/Copie selezionare un'impostazione Qualità/Velocità.
- 5 Fare clic sulla scheda **Imposta carta**.
- 6 Dalla sezione Formato carta, selezionare **Carta**, quindi selezionare **Formato personalizzato**.
- 7 Selezionare le unità di misura da utilizzare.
- 8 Utilizzare le barre di controllo a scorrimento o digitare il formato della carta caricata nella stampante.
- 9 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 10 Stampare il documento.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

Stampa di trasferibili a caldo

- 1 Caricare fino a 10 trasferibili a caldo.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **File → Stampare**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** oppure **Installazione**.
- 4 Nella scheda Layout di stampa selezionare **Speculare** per capovolgere l'immagine.
Selezionare **Normale** Se l'immagine viene capovolta automaticamente nel programma in uso.
- 5 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 6 Stampare i trasferibili a caldo.

Nota: non forzare i trasferibili a caldo nella stampante.

Stampa di lucidi

- 1 Caricare fino a 50 lucidi.
- 2 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 3 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Nota: per evitare il verificarsi di macchie, rimuovere ciascun lucido non appena esce dalla stampante e attendere che si asciughi prima di impilarlo. In genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Stampa di striscioni

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Nella scheda Layout di stampa selezionare **Striscione**.

Nota: Dopo aver stampato lo striscione, ripristinare l'impostazione su **Normale**.

- 4 Per evitare che la carta per striscioni si inceppi, selezionare **Striscione Letter** o **Striscione A4** dalla finestra di dialogo Formato carta per striscione.
- 5 Selezionare l'orientamento **Orizzontale** nella scheda Imposta carta.
- 6 Fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

Stampa su entrambi i lati della carta

Informazioni sulla funzione di stampa su due lati (duplex)

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente. Questa funzione viene definita anche stampa su due lati o duplex.

Nota: la stampa automatica su due lati (duplex) funziona solo con la carta normale di formato Letter e A4. Se si desidera stampare i documenti su due lati su un altro formato o tipo di carta, utilizzare il metodo duplex manuale.


Per stampare una copia su due lati, la spia  deve essere accesa. Il pulsante  funziona in associazione alle impostazioni duplex nel software della stampante. Per accedere alle impostazioni duplex:

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Layout di stampa**.

L'area duplex si trova nella parte inferiore della finestra di dialogo.

Le opzioni nella casella a discesa Duplex sono "Usa impostazioni stampante", "Attivo", "Disattivato" e "Manuale".

Selezionare	Per
Usa impostazioni stampante	Controllare la stampa su due lati utilizzando il pulsante . Premere  per accendere o spegnere la spia . • Quando la spia  è accesa, i documenti vengono stampati su entrambi i lati della carta (duplex). • Quando la spia  è spenta, i documenti <i>non</i> vengono stampati su entrambi i lati della carta. Nota: Usa impostazioni stampante è l'impostazione predefinita.
Attivata	Attivare il pulsante  in modo che <i>tutti</i> i documenti vengano stampati su entrambi i lati della carta. Nota: La spia  resta accesa fino a quando non si seleziona un'altra opzione.
Disattivato	Disattivare il pulsante  in modo che tutti i documenti siano stampati su un lato della carta. Nota: La spia  resta spenta fino a quando non si seleziona un'altra opzione.

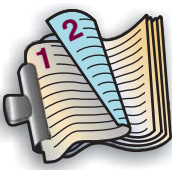Selezionare	Per
Manuale	Stampare un processo in modalità duplex manualmente. È necessario selezionare questa opzione quando si stampano i processi su due lati che saranno stampati su carta normale di formato e tipo diversi da Letter o A4 (ad esempio biglietti d'auguri). Nota: È possibile selezionare la stampa di pagine su due lati in modo che vengano  stampati come pagine di una rivista ( pagine di un blocco per appunti (lato è l'impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente" a pagina 59 e "Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente" a pagina 60.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) automaticamente

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati della carta automaticamente.

Nota: la stampa automatica su due lati (duplex) funziona solo con la carta normale di formato Letter e A4. Se si desidera stampare i documenti su due lati su un altro tipo o formato di carta, utilizzare il metodo duplex manuale.

- 1 Premere .
- 2 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 3 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Layout di stampa**.
- 5 Nell'area Duplex, selezionare **Usa impostazioni stampante** dalla casella a discesa.
- 6 Accertarsi che la spia  sia accesa.
- 7 Fare clic su **OK** per chiudere tutte le finestre di dialogo aperte del software della stampante.
- 8 Premere .

Nota: Per tornare alla stampa su un solo lato, accertarsi che la spia  non sia accesa.

Stampa su entrambi i lati della carta (fronte retro) manualmente

Se si desidera stampare un documento su due lati (duplex) su un formato o un tipo di carta diverso dalla carta normale Letter o A4, è necessario utilizzare il metodo duplex manuale. Questo metodo prevede la stampa delle pagine dispari, quindi è necessario capovolgere e ricaricare la pila di carta per stampare le pagine pari sull'altro lato dei fogli.

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Layout di stampa**.
- 4 Nell'area Duplex, selezionare **Manuale** dalla casella a discesa.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Stampa istruzioni per il duplex manuale**.
- 6 Premere .
- 7 Vengono stampate le pagine dispari e il foglio di istruzioni in cui viene descritto come capovolgere e ricaricare la carta.
- 8 Attenersi al foglio di istruzioni, capovolgere e ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso la stampante.
- 9 Vengono quindi stampate le pagine pari sull'altro lato delle pagine dispari, completando entrambi i lati dei fogli.

Nota: Se si desidera tornare al duplex manuale, visualizzare la casella a discesa Duplex e selezionare **Usa impostazioni stampante**.

Modifica delle impostazioni della stampante

Salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
 - 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
 - 3 Fare clic sulla scheda **Qualità/Copie**.
 - 4 Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni presenti nelle sezioni Qualità/Velocità, Tipo di carta e Più copie.
 - 5 Dal menu a discesa Salva impostazioni, selezionare **Salva impostazioni correnti**.
 - 6 Fare clic su un pulsante d'opzione accanto alla posizione in cui si desidera salvare le impostazioni, quindi digitare un nome per le impostazioni nella casella selezionata.
- Nota:** la prima posizione contiene le impostazioni predefinite di fabbrica, che non possono essere modificate o eliminate.
- 7 Fare clic su **Salva**.

Note:

- Per recuperare le impostazioni di stampa, fare clic sul menu a discesa **Salva impostazioni** e selezionarle dall'elenco.
- Per eliminare le impostazioni, scegliere **Eliminare un'impostazione dall'elenco** dal menu a discesa Salva impostazioni. Selezionare il pulsante d'opzione accanto all'impostazione che si desidera eliminare, quindi fare clic su **Elimina**.

Utilizzo del sottomenu **Modifica impostazioni predefinite stampante**

- 1 Dal menu **Imposta**, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Modifica impostazioni predefinite stampante**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Dopo aver modificato i valori, premere  per salvarli come impostazioni predefinite e uscire dal sottomenu.

Utilizzare	Per
Imposta ora	Impostare l'ora corrente utilizzando i numeri del tastierino.
Imposta data	Impostare la data corrente utilizzando i numeri del tastierino.
Gestione carta	Specificare il formato e il tipo di carta caricato. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo del sottomenu Gestione carta" a pagina 48.
Lingua	Modificare la lingua visualizzata sul pannello di controllo.
Paese	Modificare il paese visualizzato sul pannello di controllo in base al paese in cui si risiede.
Tono press tasto	Attivare o disattivare il volume del tono quando si preme un tasto del pannello di controllo. L'impostazione predefinita è Attivato.
Risparmio energia	Impostare la stampante in modo tale che venga attivata la modalità di risparmio energetico dopo un certo intervallo.
Impostazioni host blocca	Consente di impostare il blocco del sistema per evitare che singoli utenti su una rete possano modificare le impostazioni della stampante tramite l'Utilità impostazione stampante.
Volume altoparlante	Impostare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Reimpostazione delle impostazioni predefinite del software della stampante

Solo per gli utenti di Windows 2000, Windows XP o Windows Vista

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampante**.
In Windows 2000 e Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti** o **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Preferenze stampa**.
- 4 Fare clic sul menu **Salva impostazioni**.
- 5 Nella sezione Ripristina, selezionare **Impostazioni di fabbrica (predefinite)**.

Nota: le impostazioni predefinite non possono essere eliminate.

Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante

È possibile ripristinare le impostazioni originali della stampante senza utilizzare il software della stampante.

Nota: Il ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica eliminerà tutte le impostazioni della stampante selezionate dall'utente.

- 1 Premere ▼ più volte per scegliere **Manutenzione**.
- 2 Premere ✓.

- 3 Premere ▼ più volte per scegliere **Ripristina impostazioni predefinite**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Selezionare **Sì** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite dei menu.
- 6 Selezionare **Sì** per ripristinare tutte le impostazioni di rete.

Operazioni su fotografie

Utilizzo della carta consigliata

Per risultati ottimali quando si stampano le foto o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.

Recupero e gestione delle foto

Informazioni sul menu Modalità cartoline fotografiche

Per accedere al menu Modalità cartolina fotografica:

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 2 Una volta che il dispositivo di memorizzazione è stato rilevato, premere **✓**.

Nota: Se si collega una fotocamera digitale impostata su un formato di memorizzazione di massa supportato alla stampante, verrà richiesto se si desidera utilizzare PictBridge. Scegliere **No** per visualizzare il menu Modalità cartolina fotografica.

Da qui	È possibile
Cerca e stampa foto	• Visualizzare le foto • Scegliere le foto da modificare e stampare. • Specificare il numero di copie da stampare.
Selezionare il computer	Scegliere un computer host di rete. Questa selezione viene visualizzata solo se la scheda di rete della stampante è configurata in modo corretto.
Foglio di prova per le foto	Stampare, quindi acquisire un foglio di prova: • Per tutte le foto • Per le ultime 20 foto, se sono presenti 20 o più foto sul dispositivo di memoria. • In base alla data
Stampa tutte le foto	Scegliere come stampare tutte le foto: • 1 per pagina • 2 per pagina • 3 per pagina • 4 per pagina • Stampa indice
Visualizza presentazione	• Visualizzare una presentazione delle foto. • Selezionare una foto o più foto per la stampa.
Salva foto	Scegliere di salvare le foto su un computer o un'unità flash.
Modifica impostazioni predefinite	Scegliere le impostazioni predefinite per il formato della foto, il layout, la qualità e la gestione della carta.

Da qui	È possibile
Stampare selezione fotocamera	Stampare selezioni in formato DPOF. Questa opzione viene visualizzata solo quando nella scheda di memoria è presente un file in formato DPOF valido.


Stampa di foto da una fotocamera digitale compatibile PictBridge

PictBridge è una tecnologia disponibile nella maggior parte delle fotocamere digitali e consente di stampare direttamente dalla fotocamera digitale senza l'utilizzo di un computer. È possibile collegare una fotocamera digitale PictBridge alla stampante e utilizzare la fotocamera per controllare la stampa delle foto.

- 1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: Utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

- 2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sul pannello anteriore della stampante.

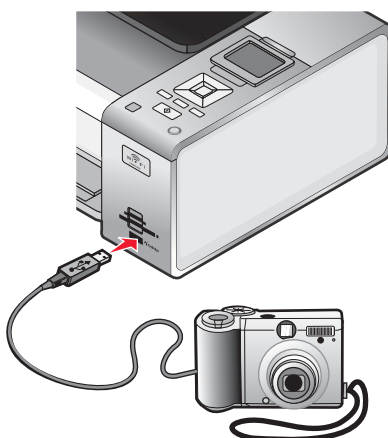

Note:

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Se la selezione USB della fotocamera non è corretta, viene rilevata come dispositivo di memorizzazione USB oppure viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.
- La stampante legge solo una scheda alla volta.

Avvertenza: non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata durante la stampa da una fotocamera digitale PictBridge. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere il cavo USB o la scheda di rete mentre si stampa da una fotocamera digitale PictBridge.



- 3 Se la connessione PictBridge è riuscita, sul display viene visualizzato il seguente messaggio: **Fotocamera collegata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al display della fotocamera o al manuale del proprietario della fotocamera.**


Dopo pochi secondi, viene visualizzato il seguente messaggio: **Utilizzare la fotocamera per scegliere e stampare le foto. Premere  per selezionare le impostazioni predefinite della stampante.**

- 4 Se si desidera utilizzare la fotocamera per controllare la stampa delle foto, vedere le istruzioni fornite nella documentazione della fotocamera.

Premere  sul pannello di controllo per specificare le impostazioni di stampa predefinite PictBridge, utilizzate se non state effettuate selezioni nella fotocamera.

Inserimento di un'unità flash

- 1 Inserire l'unità flash nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

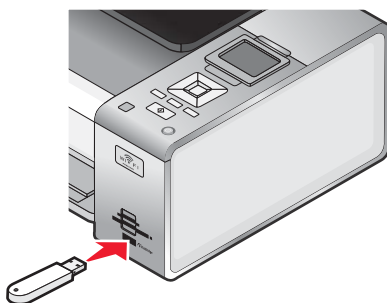

Nota: potrebbe essere necessario un adattatore se non è possibile connettere l'unità flash direttamente alla porta.

- 2 Attendere che la stampante riconosca che è installata un'unità flash. Quando l'unità flash viene riconosciuta, viene visualizzato il messaggio **Rilevata perif. di mem..**

Se la stampante non è in grado di leggere l'unità flash, rimuoverla e reinserirla.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, l'unità flash o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un'unità flash. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere l'unità flash durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa unità.




Nota: la stampante riconosce solo una periferica attiva alla volta. Se si inseriscono più dispositivi di memorizzazione, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di indicare il dispositivo che si desidera far riconoscere alla stampante.

Inserimento di una scheda di memoria

1 Inserire una scheda di memoria.


- Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
- Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
- Se necessario, accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nell'alloggiamento.

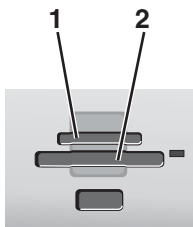

Alloggiamento	Scheda di memoria
1	• xD Picture Card • xD-Picture Card (Tipo H) • xD-Picture Card (Tipo M) • Secure Digital (SD) • Mini Secure Digital (con scheda) • Micro Secure Digital (con scheda) • MultiMedia Card (MMC) • Scheda MultiMedia di dimensioni ridotte (con scheda) • MultiMedia Card mobile (con scheda) • Memory Stick (MS) • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (con scheda) o Memory Stick Duo PRO (con scheda)
2	• Compact Flash Type I e Type II • Microdrive

- 2** Attendere che la spia situata alla destra degli alloggiamenti della memoria superiore sulla stampante si accenda. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Avvertenza: non toccare i cavi, le schede di rete, la scheda di memoria o la stampante nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da una scheda di memoria. Si potrebbero perdere dei dati. Inoltre, non rimuovere la scheda di memoria durante la stampa, la lettura o la scrittura dalla stessa scheda.

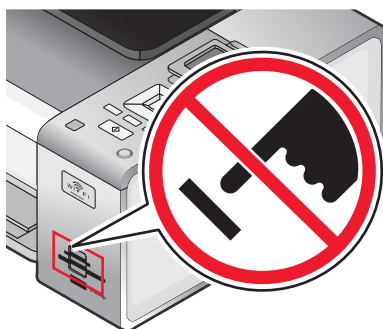

Quando la stampante rileva la scheda di memoria, viene visualizzato il messaggio **Rilevata scheda di memoria** sul display del pannello di controllo.

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla.

Note:

- La stampante riconosce solo una scheda di memoria alla volta. Se si inseriscono più schede di memoria, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di rimuovere tutte le schede di memoria inserite.
- Se un'unità flash USB viene inserita insieme alla scheda di memoria, viene visualizzato un messaggio sul display che richiede di scegliere quale dispositivo di memorizzazione utilizzare.

Informazioni sul menu Impostazioni di stampa predefinite PictBridge

Il menu Impostazioni di stampa predefinite PictBridge consente di selezionare le impostazioni predefinite della stampante utilizzate se sono selezionate delle impostazioni dalla fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni su come effettuare le selezioni della fotocamera, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Per accedere al menu Impostazioni di stampa predefinite PictBridge:

- 1 Collegare una fotocamera digitale PictBridge alla stampante.
- 2 Quando viene indicato dal display del pannello di controllo, premere .

Da qui	È possibile
Formato foto	Specificare il formato della foto o delle foto da stampare.
Layout	Scegliere il formato della foto o delle foto da stampare.
Qualità	Scegliere la qualità della foto o delle foto da stampare.
Gestione carta	Impostare il formato e il tipo di carta predefiniti.

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un computer tramite il pannello di controllo

Se la stampante è collegata direttamente o tramite una connessione di rete wireless a un computer, è possibile trasferire le foto da una scheda di memoria o un'unità flash al computer.

Note:

- Non è possibile trasferire le foto da una scheda di memoria a un computer tramite una scheda di rete esterna che non supporta la connessione alla periferica di memorizzazione.
- La stampante potrebbe richiedere la selezione di un computer (e un numero PIN se richiesto dal computer).

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash che contiene le immagini da trasferire.
- 2 Una volta che il dispositivo di memorizzazione è stato rilevato, premere **✓**.
- 3 Premere **▼** più volte fino a evidenziare **Salva foto**.
- 4 Premere **✓**.
- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare **Computer**.
- 6 Premere **✓**.

Se il computer è collegato direttamente alla stampante tramite un cavo USB:

- a Premere  per iniziare a salvare le foto sul computer.
- b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se la stampante è connessa a una rete wireless, viene richiesto di selezionare il computer da utilizzare.

- a Premere ▲ o ▼ per selezionare un computer.
- b Premere ✓.

Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:

- 1 Immettere il PIN utilizzando ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra e ▲ e ▼ per scegliere un valore per quella cifra.
- 2 Premere ✓.

- c Premere  per iniziare a salvare le foto sul computer.
- d Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Trasferimento di tutte le foto da una scheda di memoria tramite il computer

- 1 Inserire la scheda di memoria nella stampante con l'etichetta rivolta verso il pannello di controllo della stampante. Se il computer è connesso a una rete wireless, è necessario selezionare la stampante.

Nota: per una connessione di rete, è necessario prima aprire manualmente l'applicazione, quindi selezionare la stampante che si desidera utilizzare.

Sul computer viene aperto automaticamente il software Productivity Studio.

- 2 Fare clic su **Salva automaticamente tutte le foto in "Immagini"**.
- 3 Se si desidera eliminare le foto dalla scheda di memoria, fare clic su **Sì**.
Nota: accertarsi che tutte le foto siano state copiate prima di fare clic su **Sì** per eliminarle.
- 4 Fare clic su **Chiudi**. Rimuovere la scheda di memoria per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Trasferimento delle foto selezionate da una scheda di memoria tramite il computer

- 1 Inserire la scheda di memoria nella stampante con l'etichetta rivolta verso il pannello di controllo della stampante. Sul computer viene aperto automaticamente il software Productivity Studio.
Nota: per una connessione di rete wireless, è necessario prima aprire l'applicazione, quindi selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
- 2 Fare clic su **Seleziona foto da salvare**.
- 3 Fare clic su **Deseleziona tutto**.
- 4 Fare clic per selezionare le foto da trasferire.
- 5 Fare clic su **Avanti**.
- 6 Se si desidera salvare le foto nella cartella predefinita, fare clic su **Avanti**.
- 7 Se si desidera salvare le foto in una cartella diversa da quella predefinita:
 - a Fare clic su **Sfoglia**.
 - b Selezionare la cartella desiderata.
 - c Fare clic su **OK**.

- 8** Se si desidera assegnare un prefisso a tutte le foto appena trasferite, fare clic sulla casella di controllo e immettere un nome.
- 9** Fare clic su **Avanti**.
- 10** Se si desidera eliminare le foto dalla scheda di memoria, fare clic su **Sì**.
- Nota:** accertarsi che tutte le foto siano state copiate prima di selezionare **Sì** per eliminarle.

- 11** Fare clic su **Chiudi**. Rimuovere la scheda di memoria per visualizzare le foto trasferite nella Libreria di foto.

Trasferimento delle foto selezionate da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer

- 1** Inserire un CD o un'unità flash nel computer.
- 2** Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica.
Fare clic su **Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio**.
- 3** Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire.
Fare clic su **Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio**.
Se si utilizza Windows 2000:
a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
b Fare clic su **Trasferisci foto**.
- 4** Fare clic su **Seleziona foto da salvare**.
- 5** Fare clic su **Deseleziona tutto**.
- 6** Fare clic per selezionare le foto da trasferire.
- 7** Se si desidera salvare le foto nella cartella predefinita, fare clic su **Avanti**.
- 8** Se si desidera salvare le foto in una cartella diversa da quella predefinita:
a Fare clic su **Sfoglia**.
b Selezionare la cartella desiderata.
c Fare clic su **OK**.
- 9** Se si desidera assegnare un prefisso a tutte le foto appena trasferite, selezionare la casella di controllo e immettere un nome.
- 10** Fare clic su **Avanti**.
- 11** Rimuovere l'unità flash o CD per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Trasferimento di tutte le foto da un CD o da un'unità flash utilizzando il computer

- 1** Inserire un CD o un'unità flash nel computer.
- 2** Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica.
Fare clic su **Trasferisci foto sul computer**.

- 3 Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire.
Fare clic sull'opzione che consente di copiare le immagini in una cartella sul computer utilizzando uno scanner Microsoft o una procedura guidata della fotocamera.
- 4 Se si utilizza Windows 2000:
 - a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
 - b Fare clic su **Trasferisci foto**.
- 5 Fare clic su **Salva automaticamente tutte le foto in "Immagini"**.
- 6 Rimuovere l'unità flash o il CD per visualizzare le foto trasferite nella Libreria.

Trasferimento di foto da una scheda di memoria a un'unità flash

- 1 Inserire una scheda di memoria che contiene le immagini da trasferire.
- 2 Una volta che la scheda di memoria è stata rilevata, premere ✓.
- 3 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Salva foto**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Unità flash USB**.
- 6 Inserire l'unità flash.
- 7 Premere ✓.
- 8 Premere ▲ o ▼ per evidenziare la selezione tra le seguenti opzioni:
 - Salva tutte le "N" foto (dove "N" è il numero di foto sulla scheda di memoria rilevata dalla stampante).
 - Salva le foto più recenti
 - Salva intervallo di date
- 9 Premere ✓.
- 10 Seguire le istruzioni sul display del pannello di controllo della stampante.

Note:

- Se la memoria sull'unità flash non è sufficiente, viene visualizzato un messaggio sul display.
- Non rimuovere l'unità flash fino a quando non viene visualizzato un messaggio sul display che indica che la copia è completa.

Modifica delle preferenze dei file temporanei di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **File temporanei**.
 - a Utilizzare il dispositivo di scorrimento per impostare lo spazio massimo sul disco da destinare ai file temporanei creati da Productivity Studio.
 - b Fare clic su **Sfoglia** per scegliere un'altra cartella per il salvataggio dei file temporanei.
- 4 Fare clic su **OK**.

Modifica delle preferenze delle cartelle in cui eseguire le ricerche di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **Ricerca cartelle**.
- 4 Se si desidera escludere le cartelle di sistema quando si ricercano delle foto, selezionare **Ignora cartelle di sistema**.
- 5 Fare clic su **OK**.

Modifica delle preferenze della libreria di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **Libreria**.

Da qui, è possibile scegliere come ordinare le foto. È inoltre possibile impostare le dimensioni minime del file per la foto visualizzata nella libreria.
- 4 Fare clic su **OK**.

Modifica delle impostazioni di trasferimento di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni trasferimento**.
 - a Selezionare **"Salta opzione di salvataggio e vai automaticamente a"** e scegliere di salvare automaticamente, manualmente o di stampare le foto dalla periferica di memorizzazione connessa al computer.
 - b Fare clic su **Sfoglia** per scegliere un'altra cartella per il trasferimento delle foto.
 - c Selezionare **"Elimina sempre foto dal dispositivo dopo il trasferimento"** per eliminare automaticamente le foto dalla periferica di memorizzazione dopo il trasferimento sul computer.
- 4 Fare clic su **OK**.

Modifica di fotografie

Ritaglio di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Ritaglia foto** nella scheda Correzioni rapide.
- 3 Fare clic e trascinare il mouse per selezionare la sezione dell'immagine che si desidera tagliare. È possibile regolare l'area da tagliare utilizzando il mouse e trascinando le linee per aumentare o diminuire l'area di ritaglio.
- 4 Fare clic su **Ritaglia ora**.
- 5 La porzione ritagliata dell'immagine originale viene visualizzata nel riquadro di anteprima. È possibile salvare l'immagine ritagliata.

Modifica di foto tramite il pannello di controllo

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 3 Dal pannello di controllo, premere .
- 4 Premere  per selezionare **Seleziona e stampa foto**.
- 5 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.
- 6 Premere  per selezionare una foto da modificare e stampare.
- 7 Premere .
- 8 Premere  per selezionare **Modifica foto**.

Da qui	È possibile
Luminosità	Regolare la luminosità di una foto.
Ruota	Ruotare una foto per incrementi di 90 gradi in senso orario o antiorario.
Ritagliare la foto.	Ritagliare una foto.
Miglioramento automatico	Migliorare automaticamente una foto.
Rimuovi occhi rossi	Rimuovere l'effetto occhi rossi provocato dal riflesso della luce.
Effetto viraggio	Selezionare se stampare un foto in bianco e nero, seppia, marrone antico o grigio antico.
Cornici	Selezionare una cornice per la foto.

- 9 Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- 10 Premere  per salvare le modifiche.
- 11 Premere  per tornare alla foto.
- 12 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.
Nota: Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 13 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 5 fino al passo 12.
- 14 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.
- 15 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:
 - a Premere .
 - b Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
 - c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.
- 16 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Rotazione di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Correzioni rapide**.
- 3 Fare clic su **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** per ruotare l'immagine di 90 gradi in una delle direzioni.
La miniatura della foto viene aggiornata.

Modifica della risoluzione/formato di una foto.

Risoluzione si riferisce al valore in dpi (dots per inch) che indica i punti per pollice.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Avanzate**.
- 3 Fare clic su **Risoluzione / formato immagine**.
- 4 Selezionare **Formato foto** per selezionare un'impostazione da un elenco di formato di foto predefiniti o fare clic su **Formato personalizzato** per immettere un un formato foto diverso.
Nota: Se si seleziona **Formato foto**, è possibile fare clic su **Ruota** per ruotare la foto di 90 gradi in senso orario.
- 5 Se si seleziona **Formato personalizzato**, immettere la larghezza e l'altezza della foto per il formato personalizzato.

Nota: **Mantieni proporzioni aspetto** è selezionato per impostazione predefinita. In questo modo l'immagine conserverà le proporzioni.

Applicazione della correzione automatica con un clic a una foto

Nella schermata introduttiva di Productivity Studio, fare clic sulla scheda **Correzioni rapide** per accedere alle tre correzioni automatiche con un clic.

- 1 Fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Correzione automatica con un clic** per consentire al software di regolare automaticamente la luminosità e il contrasto dell'immagine.
- 3 Fare clic su **Luminosità automatica** per regolare solo la luminosità dell'immagine.
- 4 Fare clic su **Riduzione effetto occhi rossi automatica** per consentire al software di ridurre automaticamente l'effetto occhi rossi nell'immagine.

Nota: Fare clic su **Annulla** nella parte superiore della finestra se non si è soddisfatti del risultato dopo l'applicazione delle correzioni automatiche.

Riduzione dell'effetto occhi rossi in una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Correzioni rapide**.
- 3 Fare clic su **Riduzione dell'effetto occhi rossi automatica** per consentire al software di ridurre l'effetto occhi rossi automaticamente. Se non si è soddisfatti dei risultati, continuare con i seguenti passaggi.
- 4 Fare clic su **Riduzione manuale effetto occhi rossi**.
- 5 Spostare il cursore nella foto e posizionarlo sopra un occhio da risistemare.
- 6 Fare clic per ridurre l'effetto occhi rossi.

Aumento della nitidezza/contrasto di una foto

Se si riduce la nitidezza, l'immagine apparirà più sfocata. Se si aumenta la definizione, l'immagine apparirà più nitida.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Sfocato / Nitido**.
- 4 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per rendere l'immagine più o meno nitida. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Miglioramento di una foto

La funzione Miglioramento consente di regolare la luminosità, il contrasto e la nitidezza di un'immagine.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Migliora**.
- 4 Per regolare l'impostazione di miglioramento, utilizzare il dispositivo di scorrimento. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.

Nota: fare clic su **Automatico** per consentire che il software migliori automaticamente la foto.

- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Modifica della Tonalità / Saturazione di una foto

La regolazione della tonalità consente di controllare il colore di un'immagine. La regolazione della saturazione consente di controllare l'intensità del colore.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Tonalità / Saturazione**.
- 4 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la tonalità o la saturazione della foto. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Modifica del valore di gamma di una foto o un'immagine

La regolazione del valore della gamma consente di controllare la luminosità generale di un'immagine, in particolare quelle da visualizzare sul monitor di un computer. Quando la gamma delle foto non è stata corretta in modo adeguato, verranno visualizzate troppo chiare o troppo scure.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Avanzate**.

- 3 Immettere un valore nella casella di testo o utilizzare le frecce su o giù per selezionare un valore di gamma superiore o inferiore.

Nota: è possibile immettere valori della gamma compresi tra -10–10. Se non si è soddisfatti delle modifiche, riportare il valore della gamma su 0.

- 4 Fare clic su **Salva** per conservare le modifiche.

Eliminazione delle imperfezioni da una foto

L'eliminazione delle imperfezioni consente di rimuovere imperfezioni che possono comparire su una foto.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Elimina imperfezioni**.
- 4 Regolare l'impostazione Elimina imperfezioni tramite il dispositivo di scorrimento. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK**. La miniatura viene aggiornata.

Modifica delle impostazioni Luminosità/Contrasto di una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Luminosità/Contrasto**.
- 4 Regolazione le impostazioni della luminosità e del contrasto. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Nota: è possibile consentire che il software regoli automaticamente solo la luminosità dell'immagine facendo clic su **Luminosità automatica** nella scheda Correzioni rapide.

Applicazione di un effetto colore per una foto

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic sulla scheda **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Effetti colore**.
- 4 Applicare un effetto di colore.
È possibile selezionare seppia, marrone anticato, bianco e nero o grigio anticato.
- 5 Fare clic su **OK**.

Modifica dell'impostazione Esposizione di una foto

La modifica dell'impostazione di esposizione consente di correggere le irregolarità di illuminazione nella foto.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Con un'immagine aperta, fare clic su **Miglioramenti**.
- 3 Fare clic su **Esposizione**.

- 4 Utilizzare il dispositivo di controllo a scorrimento per regolare l'esposizione e correggere l'illuminazione irregolare dell'immagine. È possibile visualizzare in anteprima le modifiche all'immagine confrontando i riquadri di anteprima **Prima** e **Dopo** nella parte superiore della finestra.
- 5 Fare clic su **OK** per accettare le modifiche o fare clic su **Annulla** per annullarle.

Rimozione dei motivi ondulati da foto, riviste o giornali acquisiti

La funzione di descreening consente di rimuovere i motivi ondulati dalle immagini acquisite da riviste o giornali.

- 1 Dalla schermata iniziale di Productivity Studio, fare clic su **File → Apri** per selezionare l'immagine da modificare.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 3 Fare clic su **Motivi immagine**.
- 4 Per rimuovere i mezzitoni delle immagini causati dall'acquisizione da riviste o giornali, fare clic su **Rimuovi motivi**.
- 5 Dall'elenco a discesa, selezionare i mezzitoni da rimuovere.
- 6 Per ridurre i segni casuali sulle foto a colori, fare clic sulla casella di controllo, quindi spostare il dispositivo di controllo a scorrimento sul valore desiderato.
- 7 Fare clic su **OK**. La miniatura viene aggiornata.

Stampa di foto

Stampa di foto da un CD o da un dispositivo di memorizzazione rimovibile tramite il computer

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire un CD o un dispositivo di memorizzazione rimovibile (quale un'unità flash, una scheda di memoria o una fotocamera digitale) nel computer.
 - Se si utilizza Windows Vista, viene visualizzata una schermata di esecuzione automatica. Fare clic su **Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio**.
 - Se si utilizza Windows XP, viene visualizzata una schermata in cui viene richiesto quale operazione si desidera eseguire. Fare clic su **Trasferisci le foto sul computer utilizzando Productivity Studio**.
 - Se si utilizza Windows 2000:
 - a Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
 - b Fare clic su **Trasferisci foto**.
- 3 Fare clic su **Seleziona foto da stampare**.
- 4 Per stampare tutte le foto, fare clic su **Stampa**.
- 5 Per stampare le foto selezionate, fare clic su **Deseleziona tutto** e selezionare solo le foto che si desidera stampare.
- 6 Fare clic su **Stampa**.
- 7 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di stampa.
- 8 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.

- 9 Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.

Nota: Se si desidera modificare le foto prima di stampare, fare clic su **Modifica foto** sopra il riquadro dell'anteprima di stampa. Selezionare **Correzione automatica con un clic**, **Riduzione effetto occhi rossi automatica** o **Correzione automatica luminosità** per consentire al software di modificare le foto automaticamente. Fare clic su **Altri strumenti di ritocco** per andare alla schermata di modifica delle foto. Al termine delle modifiche, fare clic sull'opzione di restituzione con le modifiche nell'angolo inferiore destro per tornare alla finestra di stampa.

- 10 Fare clic su **Stampa ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

- 11 Rimuovere il CD o il dispositivo di memorizzazione.

Visualizzazione/stampa delle foto dalla Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Fare clic su **Lavorare con documenti e foto**.
- 3 Fare clic per selezionare le foto da stampare.
- 4 Dalla barra delle applicazioni di Productivity Studio nella parte inferiore della schermata, fare clic su **Stampa fotografiche**.
- 5 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di copia.
- 6 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- 7 Dal menu a discesa Tipo di carta nella stampante, selezionare il tipo di carta.
- 8 Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
- 9 Fare clic su **Stampa ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Stampa di pacchetti di foto

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Fare clic su **Pacchetti di foto**.
- 3 Fare clic per selezionare le foto che si desidera includere nel pacchetto di foto.
- 4 Fare clic su **Avanti**.
- 5 Dal menu a discesa Qualità, selezionare una qualità di copia.
- 6 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- 7 Dal menu a discesa Tipo di carta nella stampante, selezionare il tipo di carta.
- 8 Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 4 x 6 poll. (10 x 15 cm), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
- 9 Fare clic su **Stampa ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Creazione di biglietti d'auguri fotografici

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Fare clic su **Biglietti d'auguri fotografici**.
- 3 Nella scheda Stile, fare clic per selezionare uno stile per il biglietto d'auguri.
- 4 Nella scheda Foto, selezionare e trascinare una foto nel riquadro di anteprima sul lato destro dello schermo.
- 5 Fare clic nell'area di testo per aggiungere del testo al biglietto d'auguri fotografico.
- 6 Dopo avere specificato il testo desiderato, fare clic su **OK**.
- 7 Se si desidera creare un altro biglietto d'auguri fotografico utilizzando un altro stile e/o foto, fare clic su **Aggiungi nuova cartolina** e ripetere passo 3 a pagina 78 fino al passo 6 a pagina 78.
- 8 Se si desidera stampare il proprio biglietto d'auguri fotografico, selezionare **Stampa biglietto d'auguri fotografico** nella scheda Condividi.
- 9 Dall'elenco a discesa Copie, selezionare il numero di copie.
- 10 Dall'elenco a discesa Qualità, selezionare la qualità di copia.
- 11 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.

Formati carta supportati	Dimensioni
A4	210 x 297 millimetri
Letter	8,5 x 11 pollici
Biglietti d'auguri	4 x 8 pollici (10,16 x 20,32 centimetri)

- 12 Fare clic su **Stampa ora**.
- 13 Se si desidera inviare tramite e-mail il proprio biglietto d'auguri fotografico, fare clic su **Invia tramite e-mail biglietto d'auguri fotografico** nella scheda Condividi.
- 14 Dall'area dello schermo Qualità e velocità di invio, selezionare il formato dell'immagine.
- 15 Fare clic su **Crea e-mail** per creare un nuovo messaggio di e-mail con i biglietti d'auguri fotografici allegati.

Visualizzazione di una presentazione di foto sul display del pannello di controllo

- 1 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 2 Dal pannello di controllo, premere **✓**.
- 3 Premere **▼** più volte fino a evidenziare **Visualizza presentazione**.
- 4 Premere **✓**.
- 5 Premere **▲** o **▼** per selezionare una velocità per la presentazione.
- 6 Premere **✓**.

Nota: Se si preme  mentre si visualizza una foto, questa viene selezionata per la stampa.

Stampa di una foto o delle foto selezionate

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 3 Dal pannello di controllo, premere .
- 4 Premere  per selezionare **Seleziona e stampa foto**.
- 5 Premere  o  per scorrere attraverso le foto.
- 6 Premere  per selezionare una foto da stampare.
- 7 Se si desidera modificare le foto, visualizzarle in modalità a schermo intero, modificare le impostazioni di stampa o visualizzare in anteprima di stampa:
 - a Premere .
 - b Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
 - c Premere  per salvare le modifiche.
 - d Premere .
- 8 Premere  o  per selezionare il numero delle copie da stampare.
- 9 È possibile selezionare più foto da stampare e modificare ripetendo il passo 5 fino al passo 8.
- 10 Premere  per accedere alla schermata Anteprima di stampa.
- 11 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:
 - a Premere .
 - b Effettuare le selezioni.
 - c Premere  per salvare le selezioni e tornare alla schermata Anteprima di stampa.
- 12 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di tutte le foto da un dispositivo di memorizzazione

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 3 Dal pannello di controllo, premere .
- 4 Premere  ripetutamente finché non viene evidenziato **Stampa tutte le foto**.
- 5 Premere .
- 6 Premere  o  per selezionare il numero di foto da stampare su una pagina.
- 7 Premere .

8 Se si desidera regolare le impostazioni di stampa:

- a** Premere .
- b** Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- c** Premere  per salvare le selezioni.

9 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova

- 1** Caricare carta normale in formato Letter o A4.
- 2** Inserire una scheda di memoria o un'unità flash.
- 3** Dal pannello di controllo, premere .
- 4** Premere  più volte fino a evidenziare **Foglio provini foto**.
- 5** Premere .
- 6** Premere  o  per specificare la categoria di foto che si desidera stampare.

È possibile stampare un foglio di prova:

- Per tutte le fotografie nella scheda di memoria
- Per le ultime 20 foto, se sono presenti 20 o più foto sulla scheda
- In base alla data, se le foto sulla scheda sono state scattate in giorni diversi. Se si sceglie questa opzione, utilizzare i pulsanti freccia sul pannello di controllo per scegliere l'intervallo di date, quindi premere  per salvare le selezioni.

7 Premere .

8 Premere di nuovo .

Viene stampato uno o più fogli di prova.

9 Seguire le istruzioni contenute nel foglio di prova per selezionare le fotografie da stampare, il numero di copie per foto, la riduzione dell'effetto occhi rossi, il layout di pagina, le opzioni di stampa e il formato della carta.

Nota: quando si effettuano delle selezioni, accertarsi di aver compilato in modo corretto i cerchi.

10 Caricare il foglio di prova rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

11 Dal pannello di controllo, premere  per selezionare **Acquisisci foglio provini**.

12 Premere .

La stampante acquisisce il foglio di prova.

13 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Nota: accertarsi che il formato della carta corrisponda a quello selezionato sul foglio di prova.

14 Premere  per stampare le foto.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Stampa di fotografie da una fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF

Su alcune fotocamere digitali è disponibile la funzione DPOF (Digital Print Order Format). Se si utilizza una fotocamera che supporta la funzione DPOF, è possibile specificare le foto e il numero di copie per ogni foto da stampare e impostazioni stampa quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera. La stampante riconosce queste impostazioni quando vi si inserisce la scheda di memoria.

Nota: se sono state specificate le dimensioni di una foto quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera, accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Inserire una scheda di memoria.
- 3 Dal pannello di controllo, premere .
- 4 Premere  ripetutamente finché non viene evidenziato **Stampa selezione fotocamera**.
- 5 Premere .
- 6 Premere di nuovo .
- 7 Premere  o  per visualizzare l'anteprima delle foto.
- 8 Premere  per stampare.

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Creazione e visualizzazione di una presentazione

- 1 Dalla schermata introduttiva di Productivity Studio, fare clic su **Lavorare con documenti e foto**.
- 2 Selezionare la cartella che contiene le foto che si desidera includere nella presentazione. Le miniature delle foto nella cartella verranno visualizzate in un riquadro di anteprima.
- 3 Fare clic per selezionare le foto che si desidera includere nella presentazione, quindi selezionare **Presentazione**.
Se si vogliono visualizzare foto aggiuntive in un ordine specifico, fare clic sulle foto nell'ordine in cui si desidera visualizzarle, quindi trascinarle nell'area delle foto nella presentazione.
- 4 Fare clic sulla scheda **Impostazioni presentazione** per regolare l'intervallo di tempo tra ogni foto nella presentazione. È inoltre possibile modificare l'impostazione che consente di rivedere automaticamente la presentazione.
- 5 Fare clic sulla scheda **Condividi** per salvare o stampare la presentazione.
- 6 Fare clic su **Visualizza presentazione** nell'angolo inferiore destro della finestra per avviare la presentazione.

Nota: È possibile uscire dalla presentazione in qualsiasi momento spostando il cursore nella parte inferiore centrale dello schermo e facendo clic su **Chiudi presentazione**.

Copia

Esecuzione di una copia

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere .

Esecuzione di una copia a colori o in bianco e nero

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Colore**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per scegliere **Colore** o **Bianco e nero**.
- 8 Premere ✓ per visualizzare la copia in anteprima.
- 9 Premere  per continuare a regolare le impostazioni.
- 10 Ripetere passo 8 fino a passo 9.
- 11 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 12 Premere .

Copia di foto


- 1 Caricare la carta fotografica con il lato lucido o stampabile rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.
- 2 Posizionare la foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.

- 6 Regolare le impostazioni di copia come desiderato. Per effettuare una copia senza bordi, scegliere Senza bordi in Ridimensiona. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sul menu Modalità copia" a pagina 88.
- 7 Dopo aver effettuato le scelte, premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 8 Premere .

Nota: per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Copia di una foto tramite il computer

- 1 Posizionare la foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.

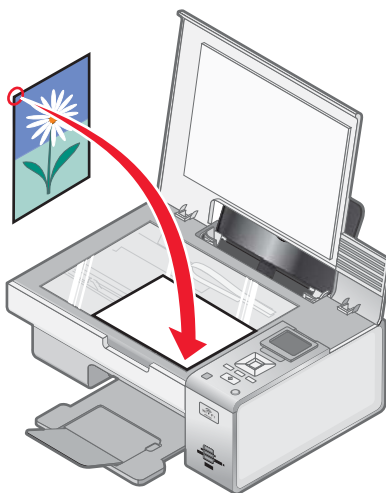

- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Copia**.
- 4 Selezionare **Foto**.
- 5 Fare clic su **Avvio**.
La foto viene visualizzata sul riquadro destro.
- 6 Dall'elenco a discesa Qualità, selezionare la qualità di copia.
- 7 Dal menu a discesa Formato carta nella stampante, selezionare il formato carta.
- 8 Dal menu a discesa Tipo di carta nella stampante, selezionare il tipo di carta.
- 9 Per selezionare più stampe di una foto, o per selezionare dei formati foto diversi da 10 x 15 cm (4 x 6 poll.), selezionare le opzioni desiderate nella tabella. Utilizzare l'elenco a discesa nell'ultima colonna per visualizzare e selezionare altri formati.
- 10 Fare clic su **Copia ora** nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Ingrandimento o riduzione delle immagini

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Ridimensiona**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per scegliere una delle seguenti opzioni: 50 percento, 100 percento, 200 percento, Personalizzato, Adatta alla pagina, Poster 2x2, Poster 3x3, Poster 4x4 o Senza bordi.
- 8 Premere ✓ per visualizzare il processo in anteprima.
- 9 Premere  per regolare le impostazioni.
- 10 Ripetere passo 8 fino a passo 9 .
- 11 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 12 Premere .

Regolazione della qualità della copia

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Qualità**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per scegliere una delle seguenti opzioni: Normale, Foto, Automatico o Bozza.
- 8 Premere ✓ per visualizzare il processo in anteprima.
- 9 Premere  per regolare le impostazioni.
- 10 Ripetere passo 8 fino a passo 9 .
- 11 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 12 Premere .

Regolazione della luminosità di una copia


- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.

- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Chiaro/Scuro**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per regolare la luminosità della copia.
- 8 Premere ✓ per visualizzare la copia in anteprima.
- 9 Premere  per continuare a regolare le impostazioni.
- 10 Ripetere passo 8 fino a passo 9 .
- 11 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 12 Premere .

Fascicolazione delle copie tramite il pannello di controllo

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (fascicolata) o stampare le copie come gruppi di pagine (non fascicolata).

Fascicola copie Non fascicolate



- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Fascicola**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per scegliere **Attivata**.
- 8 Premere  per salvare l'immagine della pagina nella memoria della stampante.
- 9 Quando viene richiesto se si desidera copiare un'altra pagina, premere ✓ per scegliere **Sì**.
- 10 Caricare la seconda pagina del documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi premere ✓.
- 11 Ripetere passo 9 e passo 10 finché:
 - Tutte le pagine che si desidera copiare sono state salvate nella memoria della stampante. (Passare a passo 12.)
 - Lo spazio nella memoria è esaurito.
Vengono stampate automaticamente le pagine copiate. L'ultima pagina copiata viene stampata per prima.
- 12 Premere  per stampare prima l'ultima pagina copiata.

Ripetizione di un'immagine su una pagina

È possibile stampare la stessa immagine più volte su un foglio di carta. Questa opzione è utile nella creazione di etichette, decalcomanie, volantini e così via.

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 4 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 5 Premere ✓.
- 6 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Layout**.
- 7 Premere ◀ o ▶ per scegliere per quante volte un'immagine viene ripetuta su una pagina: una volta, quattro volte, nove volte o 16 volte.
- 8 Premere ✓ per visualizzare il processo in anteprima.
- 9 Premere  per regolare le impostazioni.
- 10 Ripetere passo 8 e passo 9.
- 11 Premere  per salvare le impostazioni temporaneamente.
- 12 Premere .

Copia su entrambi i lati della carta (fronte retro)

La stampante dispone di un'unità duplex incorporata che consente di stampare su entrambi i lati senza dover capovolgere la carta manualmente. È utile quando si stampano documenti lunghi che devono essere compilati.

Note:

- Utilizzare solo carta normale in formato Letter o A4. *Non* eseguire copie duplex su buste, biglietti d'auguri o carta fotografica.
- Non è possibile stampare in duplex tramite la porta PictBridge.

- 1 Caricare carta.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere .
La spia del pulsante duplex si accende.
- 4 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.
- 5 Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero delle copie.
Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.
- 6 Premere ✓.

7 Regolare le impostazioni di copia.

Nota: se si sta copiando un documento originale su due lati, impostare la voce del menu su Originale su 2 lati su **Attivato**.

8 Premere per salvare le impostazioni temporaneamente.

9 Premere .

La stampante elabora la prima pagina del documento originale.

10 Quando viene richiesto se si desidera copiare un'altra pagina, premere per scegliere **Sì**.

11 Caricare la seconda pagina del documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi premere .

La stampante elabora la seconda pagina del documento originale.

Viene quindi stampata la prima pagina della copia, viene alimentata la carta e viene stampata la seconda pagina della copia.

Avvertenza: non toccare la carta mentre è in corso la stampa.

Copia di più pagine su un foglio (Multi-up)

1 Caricare carta.

2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

3 Dal pannello di controllo, premere o più volte fino a evidenziare **Copia**.

4 Premere o per selezionare il numero delle copie.

Il numero delle copie viene impostato automaticamente su 1.

5 Premere .

6 Premere più volte fino a evidenziare **Multi-up**.

7 Premere o per scegliere il numero di pagine da copiare su un singolo foglio di carta. È possibile scegliere di copiare una pagina, due pagine o quattro pagine su un foglio.

8 Premere .

La stampante salva l'immagine della prima pagina del documento originale nella memoria della stampante.

9 Quando viene richiesto se si desidera copiare un'altra pagina, premere per scegliere **Sì**.

10 Caricare la seconda pagina del documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner, quindi premere .

11 Ripetere passo 9 fino a passo 10 finché tutte le pagine che si desidera copiare non sono state salvate nella memoria della stampante.

La copia viene stampata automaticamente.

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

1 Dal pannello di controllo, premere o più volte fino a evidenziare **Copia**.

2 Premere .

3 Premere ▼ più volte fino a selezionare **Modifica impostazioni predefinite**.

4 Premere ✓.

Da qui	È possibile
Colore	Scegliere di copiare a colori o in bianco e nero.
Qualità	Regolare la qualità di una copia. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: Normale, Foto, Automatico o Bozza.
Contenuto	Specificare il tipo del documento da copiare: Testo e grafica, Foto, Solo testo e Disegno a tratto.
Orig. su 2 lati	Specificare se il documento originale è su due lati.
Gestione carta	Specificare il formato e il tipo di carta caricato.

5 Utilizzare i pulsanti del pannello di controllo per scorrere le voci del menu ed effettuare la scelta.

6 Premere  per salvare le impostazioni.

Informazioni sul menu Modalità copia

Per accedere al menu Modalità copia:

1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Copia**.

2 Premere ✓.

Da qui	È possibile
Colore	Scegliere di copiare a colori o in bianco e nero.
Copie	Specificare il numero di copie da stampare.
Ridimensiona	Scegliere di ridimensionare la copia utilizzando le seguenti opzioni: 50 percento, 100 percento, 200 percento, Personalizzato, Adatta alla pagina, Poster 2x2, Poster 3x3, Poster 4x4 o Senza bordi.
Qualità	Regolare la qualità di una copia. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: Normale, Foto, Automatico o Bozza.
Più chiara/Più scura	Regolare la luminosità di una copia.
Gestione carta	Specificare il formato e il tipo di carta caricato.
Fascicola	Copia di più pagine come un set. L'ultima pagina copiata viene stampata per prima.
Orig. su 2 lati	Specificare se il documento originale è su due lati. Se si sceglie Attivato consente di stampare in duplex o su entrambi i lati della carta.
Multi-up	Scegliere il numero di pagine da stampare su una pagina.
Layout	Scegliere il numero di copie di un'immagine da stampare su una pagina.
Dimensioni originali	Specificare il formato del documento da copiare.
Contenuto	Specificare il tipo del documento da copiare: Testo e grafica, Foto, Solo testo e Disegno a tratto.

Da qui	È possibile
Modifica impostazioni predefinite	Modificare le impostazioni di copia predefinite. Queste impostazioni comprendono Colore, Qualità, Tipo di contenuto, Originale su 2 lati e Gestione carta.

Acquisizione

Acquisizione di un documento


- 1 Accertarsi che la stampante sia collegata a un computer e che siano entrambi accesi.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ fino a evidenziare **Acquisisci**.
- 4 Premere .
- 5 Se la stampante è collegata a più computer:
 - a Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il computer su cui si desidera eseguire l'acquisizione.
 - b Premere ✓.

Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:

 - 1 Immettere il PIN utilizzando ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra e ▲ e ▼ per scegliere un valore per quella cifra.
 - 2 Premere ✓.
- 6 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- 7 Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- 8 Premere .

Acquisizione di un documento tramite il computer

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

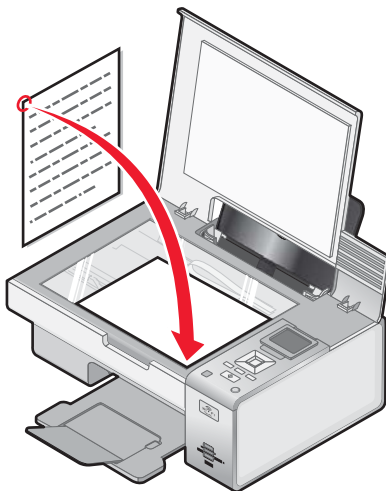

- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Fare clic su **Acquisisci**.

4 Selezionare l'opzione **Documento**.

5 Fare clic su **Avvio**.

Il documento acquisito viene caricato nell'applicazione di elaborazione testi predefinita. Ora è possibile modificare il documento.

Acquisizione di testo per la modifica

La funzione software OCR (Optical Character Recognition, Riconoscimento ottico caratteri), è possibile trasformare un documento acquisito in testo modificabile con un programma di elaborazione testi.

1 Accertarsi che la stampante sia collegata a un computer e che siano entrambi accesi.

2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

3 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.

4 Nella schermata introduttiva, fare clic su **Acquisisci e modifica testo (OCR)**.

5 Selezionare l'opzione **Documento**.

6 Fare clic su **Avvio**.

Il documento acquisito viene caricato nell'applicazione di elaborazione testi predefinita. Ora è possibile modificare il documento.

Acquisizione di immagini per la modifica

1 Accertarsi che la stampante sia collegata a un computer e che siano entrambi accesi.

2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

3 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.

4 Fare clic su **Acquisisci**.

5 Selezionare l'opzione **Foto** o **Più foto**.

6 Fare clic su **Avvio**.

È possibile modificare l'immagine acquisita.

Acquisizione di una foto per lavorare con documenti e foto

1 Caricare la fotografia rivolta verso il basso sul vetro dello scanner.

2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.

3 Fare clic su **Lavorare con documenti e foto**.

4 Dal menu Aggiungi, fare clic su **Aggiungi nuova acquisizione**.

5 Selezionare l'opzione **Foto**.

6 Fare clic su **Avvio**.

La foto viene posizionata nella cartella corrente per lavorare con documenti e foto.

Esecuzione di un'acquisizione a colori o in bianco e nero


- 1 Accertarsi che la stampante sia collegata a un computer e che siano entrambi accesi.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ fino a evidenziare **Acquisisci**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Se la stampante è collegata a più computer:
 - a Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il computer su cui si desidera eseguire l'acquisizione.
 - b Premere ✓.

Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:

 - 1 Immettere il PIN utilizzando ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra e ▲ e ▼ per scegliere un valore per quella cifra.
 - 2 Premere ✓.
- 6 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- 7 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Colore**.
- 8 Premere ◀ o ▶ per scegliere **Colore** o **Bianco e nero**.
- 9 Premere ✓ per visualizzare la copia in anteprima.
- 10 Premere  per continuare a regolare le impostazioni.
- 11 Ripetere passo 9 fino a passo 10.
- 12 Premere .
- 13 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Acquisizione di più foto contemporaneamente tramite il computer

- 1 Posizionare le foto rivolte verso il basso sul vetro dello scanner.

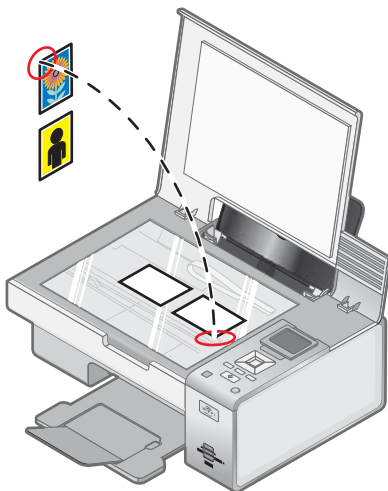

Nota: per risultati ottimali, posizionare le foto lasciando quanto più spazio possibile tra le foto e i margini dell'area di acquisizione.

- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Fare clic su **Acquisisci**.
- 4 Selezionare l'opzione **Più foto**.
- 5 Fare clic su **Avvio**.

Creazione di un PDF da un elemento acquisito

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Converti in PDF**.
- 4 Selezionare **Foto**, **Più foto** o **Documento**.
- 5 Fare clic su  per iniziare l'acquisizione.
- 6 Fare clic su **Aggiungi altro** per acquisire immagini aggiuntive o per aggiungere un'immagine dalla Libreria.
- 7 Per aggiungere o acquisire un'altra immagine, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Selezionare **Aggiungi nuova acquisizione** e ripetere il passaggio 3 per acquisire un'altra immagine o
 - Selezionare **Aggiungi foto dalla libreria di foto** per aggiungere un'immagine acquisita in precedenza. Selezionare o deselezionare le immagini facendovi clic nel riquadro di anteprima.Fare clic su **Aggiungi file** dopo aver effettuato le selezioni desiderate.
- 8 Selezionare **Salva tutte le immagini come un file PDF** o **Salva ogni immagine come un singolo file PDF**.
- 9 Fare clic su **Crea PDF**.
- 10 Se si desidera salvare l'immagine acquisita separatamente, effettuare le selezioni desiderate e fare clic su **Salva**. In caso contrario, fare clic su **Annulla** quando vengono visualizzate le opzioni Salva foto.

Il software prepara il PDF e apre una finestra di dialogo Salva.
- 11 Immettere un nome file per il PDF e selezionare una posizione di memorizzazione.
- 12 Fare clic su **Salva**.

Annullamento di un processo di acquisizione

Per annullare un processo di acquisizione, andare nel pannello di controllo e premere .

Per annullare un processo di stampa avviato in Productivity Studio, fare clic su **Acquisisci**, quindi su **Stop**.

Personalizzazione delle impostazioni di acquisizione tramite il computer

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Fare clic su **Scansiona**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni personalizzate**.

4 Modificare le impostazioni in base alle esigenze.

Impostazione	Opzioni
Intensità colore	Selezionare Colore, Grigio o Bianco e nero.
Risoluzione di acquisizione (DPI)	Selezionare un valore per la risoluzione di acquisizione dall'elenco a discesa.
Formato	• È possibile eseguire il ritaglio automatico dell'elemento acquisito. • È possibile selezionare l'area da acquisire. Dall'elenco a discesa, selezionare un'origine della carta.
Area da acquisire	Selezionare l'area da acquisire scegliendo un formato carta dall'elenco a discesa.
Convertire questa immagine in testo con OCR	Convertire le immagini in testo.
Utilizzare sempre queste impostazioni per l'acquisizione	Rendere permanenti le selezioni attivando la casella di controllo.

Informazioni sul menu Modalità acquisizione

Per accedere al menu Modalità acquisizione:

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Acquisisci**.
- 2 Premere √.
- 3 Se la stampante è collegata a più computer:
 - a Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il computer su cui si desidera eseguire l'acquisizione.
 - b Premere √.

Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:

- 1 Immettere il PIN premendo ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra, quindi ▲ e ▼ per selezionare un valore per quella cifra.
 - 2 Premere √.
- 4 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.


Da qui	È possibile
Acquisisci su	Scegliere il computer per salvare l'acquisizione se sono collegati più computer alla stampante.
Colore	Scegliere se acquisire il documento a colori o in bianco e nero.
Qualità	Scegliere una qualità di acquisizione: 150 dpi, 300 dpi o 600 dpi.
Dimensioni originali	Impostare il formato del documento originale: Rilevamento auto, L, 2L, A6, A5, B5, A4, Tascabile, 3x5 poll., 4x6 poll., 4x8 poll., 5x7 poll., 8x10 poll. o Letter.
Modifica impostazioni predefinite acquisizione	Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite. Queste impostazioni comprendono: Colore, Qualità e Dimensioni originali.

Acquisizione su un computer in una rete utilizzando il pannello di controllo

- 1 Accertarsi che:
 - La stampante sia connessa a una rete tramite un server di stampa o tramite un connessione di rete wireless.
 - La stampante, il server di stampa (se utilizzato) e il computer che riceve l'acquisizione siano tutti accesi.
 - La stampante sia configurata per eseguire l'acquisizione tramite la rete.
- 2 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 3 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Acquisisci**.
- 4 Premere .
- 5 Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il computer su cui si desidera eseguire l'acquisizione.
- 6 Premere ✓.
Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:
 - a Immettere il PIN utilizzando ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra e ▲ e ▼ per scegliere un valore per quella cifra.
 - b Premere ✓.
- 7 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- 8 Apportare le selezioni utilizzando i pulsanti del pannello di controllo.
- 9 Premere .

Salvataggio di un'immagine acquisita sul computer

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

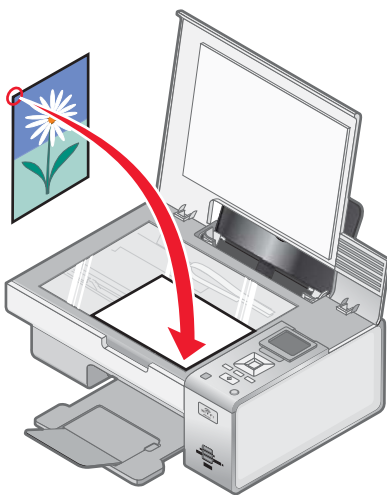

- 2 Chiudere il coperchio superiore.
- 3 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 4 Fare clic su **Scansiona**.
- 5 Selezionare l'opzione **Foto** o **Più foto**.

- 6 Fare clic su **Avvio**.
- 7 Dalla barra dei menu della schermata Salva o modifica, fare clic su **Salva**.
- 8 Per salvare in un'altra cartella, fare clic su **Sfoglia**, quindi selezionare una cartella. Fare clic su **OK**.
- 9 Per rinominare il file, immettere il nome nell'area Nome file. Per assegnare il nome come un prefisso a tutte le foto, selezionare la casella di controllo **che consente di attribuire un nome file alle foto**.
- 10 Per salvare le foto come un altro tipo di file, selezionare il tipo file nell'elenco a discesa Tipo file.
- 11 Per selezionare una data per la foto, fare clic sull'elenco a discesa e selezionare una data dal calendario.
- 12 Fare clic su **Salva**.

Modifica delle impostazioni di acquisizione di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **Impostazioni di acquisizione**.
 - Selezionare **Usa sempre impostazioni di acquisizione semplici** per utilizzare le impostazioni di acquisizione predefinite.
 - Selezionare **Inizia sempre l'acquisizione con le seguenti impostazioni** per personalizzare le impostazioni di acquisizione restanti.
 - Nell'area Intensità colore:, selezionare il relativo valore dall'elenco a discesa.
 - Nell'area Risoluzione di acquisizione (DPI): selezionare il relativo valore dall'elenco a discesa.
 - Fare clic su **Ritaglia automaticamente l'elemento acquisito** per utilizzare la barra di scorrimento per selezionare il valore ritagliato.
 - Fare clic su **Area da acquisire**, per selezionare il valore dall'elenco a discesa.
 - Fare clic su **Converti immagini in testo con OCR** per convertire le immagini in testo.
- 4 Fare clic su **OK**.

Modifica delle impostazioni di acquisizione predefinite

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Acquisisci**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Se la stampante è collegata a più computer:
 - a Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il computer su cui si desidera eseguire l'acquisizione.
 - b Premere ✓.

Se è stato definito un PIN durante l'impostazione della rete, viene richiesto di indicarlo:

 - 1 Immettere il PIN utilizzando ◀ e ▶ per selezionare la posizione di una cifra e ▲ e ▼ per scegliere un valore per quella cifra.
 - 2 Premere ✓.
- 4 Attendere che la stampante abbia completato di scaricare l'elenco delle applicazioni di acquisizione.
- 5 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Modifica impostazioni predefinite**.

6 Premere ✓.

Da qui	È possibile
Colore	Scegliere se acquisire il documento a colori o in bianco e nero.
Qualità	Scegliere una qualità di acquisizione: Automatico, 150 dpi, 300 dpi o 600 dpi.
Dimensioni originali	Impostare il formato del documento originale: Rilevamento auto, L, 2L, A6, A5, B5, A4, Tascabile, 3 poll. x 5 poll., 4 poll. x 6 poll., 4 poll. x 8 poll., 5 poll. x 7 poll., 8 poll. x 10 poll. o Letter.

7 Utilizzare i pulsanti del pannello di controllo per scorrere le voci del menu ed effettuare la scelta.

8 Premere  per salvare le impostazioni.

Aggiunta di un file a un messaggio di e-mail

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 In **Gestione documenti**, fare clic su **Lavorare con documenti e foto**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi selezionare **Aggiungi file sul computer**.
- 4 Aprire la cartella in cui è memorizzato il file. La miniatura viene visualizzata nell'elenco dei file da inviare.
- 5 Fare clic su **Apri** per selezionare un file.
- 6 In **Lavorare con documenti e foto**, selezionare il file che si desidera aggiungere.
- 7 Fare clic su **E-mail** per creare un nuovo messaggio di e-mail con l'immagine acquisita allegata.


Aggiunta di una nuova immagine acquisita a un messaggio di e-mail

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Collocare l'immagine rivolta verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere il coperchio superiore.
- 3 Fare clic su **E-mail**.
- 4 Fare clic su **Avvio**. L'immagine viene acquisita.
- 5 Dall'area dello schermo Qualità e velocità di invio, selezionare il formato dell'immagine.
- 6 Fare clic su **Crea e-mail** per creare un nuovo messaggio di e-mail con l'immagine acquisita allegata.

Acquisizione di documenti o immagini per l'invio tramite e-mail

È possibile inviare tramite e-mail le immagini acquisite utilizzando l'applicazione di posta elettronica predefinita.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

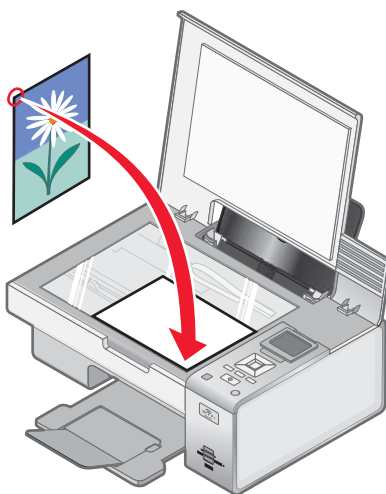

- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Fare clic su **E-mail**.
- 4 Selezionare dalle opzioni **Foto**, **Più foto** o **Documento**.
- 5 Fare clic su **Avvio**.
- 6 Se si sta acquisendo una foto, selezionare il formato nell'area Qualità e velocità di invio.
- 7 Fare clic su **Crea e-mail** per allegare le immagini a un messaggio e-mail.

Modifica delle preferenze della schermata di e-mail di Productivity Studio

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dal menu Strumenti, fare clic su **Preferenze**.
- 3 Fare clic su **Schermata E-mail**.
 - Fare clic su **Ricorda ultima selezione** per utilizzare il formato foto selezionato nell'ultimo messaggio e-mail.
 - Fare clic su **Formato originale (ideale per stampa)** per inviare le foto allegate nel formato originale.
 - Fare clic su **Riduci a: 1024 x 768 (ideale per visualizzazione a schermo intero)** per inviare foto allegate di 1024 x 768 pixel.
 - Fare clic su **Riduci a: 640 x 480 (ideale per visualizzazione)** per inviare foto allegate di 640 x 480 pixel.
- 4 Fare clic su **OK**.

Fax

Ricezione automatica di un fax

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Dall'area Impostazioni nel riquadro sinistro della schermata introduttiva, fare clic su **Impostare e gestire i fax**.
- 3 Nella schermata Ricezione di fax nel software per soluzioni fax, selezionare **Automaticamente**, se non è già selezionato per impostazioni predefinita.
- 4 Per impostare il numero di squilli del telefono prima che la stampante riceva automaticamente i fax, selezionare **Impostazioni di ricezione**.
- 5 Fare clic su **OK** per salvare le impostazioni.

Invio di un fax tramite il software


È possibile acquisire un documento sul computer e inviarlo via fax utilizzando il software.

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Fax**.
- 4 Selezionare l'opzione **Documento**.
- 5 Fare clic su **Avvio**.
- 6 Immettere le informazioni sul destinatario, quindi fare clic su **Avanti**.
Nota: il numero di fax può includere fino a 64 numeri, virgole, punti, spazi e/o i simboli seguenti: * # + - ().
- 7 Immettere le informazioni del frontespizio, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8 Se si desidera inviare documenti aggiuntivi con il fax, aggiungerli e fare clic su **Avanti**.
- 9 Per inviare un fax:
 - Immediatamente - Selezionare l'opzione "Invia adesso".
 - A un'ora prestabilita:
 - a Selezionare l'opzione "Ritarda invio fino a".
 - b Impostare la data e l'ora.
- 10 Se si desidera una copia cartacea del fax, selezionare **Stampa una copia del fax**.
- 11 Fare clic su **Invia**.


Manutenzione della stampante

Installazione delle cartucce di stampa


- 1 Aprire la stampante.

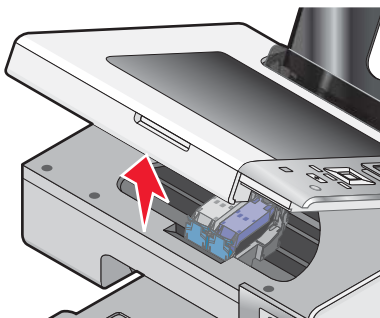

- 2 Premere verso il basso le leve del supporto delle cartucce.

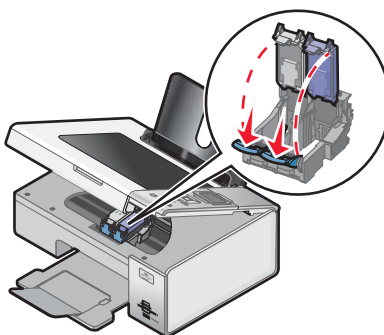


- 3 Rimuovere le cartucce di stampa usate. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 102.
- 4 Se si stanno installando nuove cartucce di stampa, rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia nera e inserirla nel supporto di sinistra.

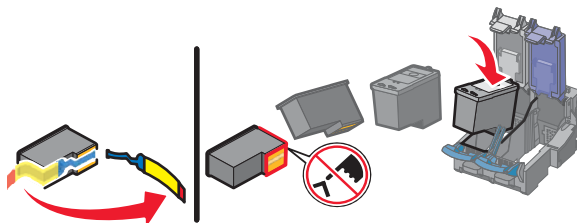


Avvertenza: non toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

5 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia nera.

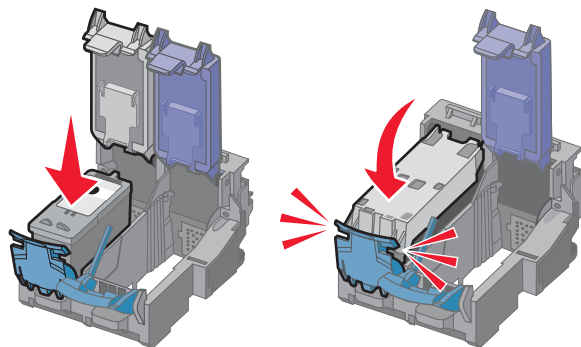


6 Rimuovere il nastro dal retro e dal fondo della cartuccia a colori e inserirla nel supporto di destra.

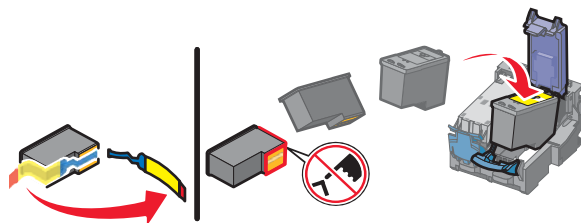


Avvertenza: non toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.

7 Chiudere il coperchio del supporto della cartuccia a colori.

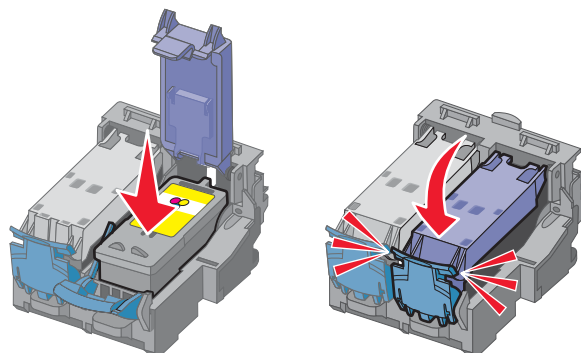

8 Chiudere l'unità stampante, accertandosi di non mettere le mani al di sotto di essa.

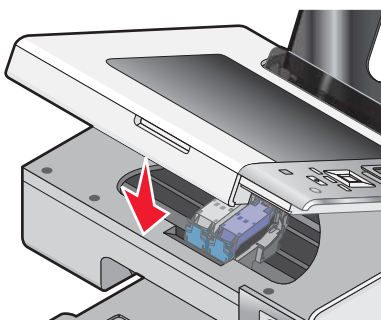


Sul display del pannello di controllo verrà visualizzata la richiesta di caricare carta e premere ✓ per stampare una pagina di allineamento.

Nota: per avviare un nuovo processo di acquisizione, stampa o copia la stampante deve essere chiusa.


Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Sollevare l'unità scanner.

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

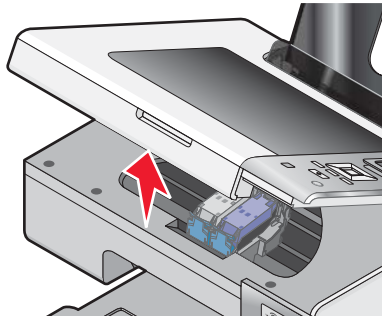

- 3 Premere verso il basso la leva del supporto della cartuccia per sollevare il relativo coperchio.

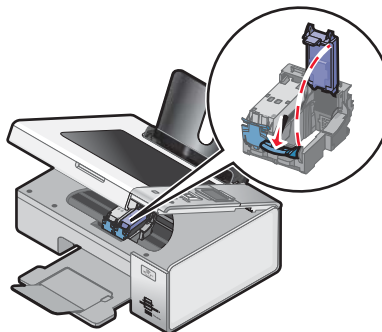

- 4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.

Nota: se si sostituiscono entrambe le cartucce, ripetere i passi 3 e 4 per la seconda cartuccia.

Ricarica delle cartucce di stampa

La garanzia non copre le riparazioni di danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Le stampanti, le cartucce di stampa e la carta fotografica Lexmark sono progettati per essere utilizzati insieme per fornire una qualità di stampa superiore.

Se si visualizza un messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito** l'inchiostro originale Lexmark nelle cartucce indicate è stato consumato.

Se si ritiene di avere acquistato una cartuccia di stampa originale Lexmark ma il messaggio **Inchiostro originale Lexmark esaurito** viene visualizzato:

- 1 Fare clic su **Ulteriori informazioni** sul messaggio.
- 2 Fare clic su **Rileva una cartuccia di stampa non Lexmark**.

Per non visualizzare nuovamente il messaggio per le cartucce indicate:

- Sostituire le cartucce di stampa con altre nuove Lexmark.
- Se si stampa su un computer, fare clic su **Ottenere ulteriori informazioni** sul messaggio, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Chiudi**.
- Se si utilizza la stampante senza un computer, premere **Annulla**.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da inchiostro o cartucce di stampa non Lexmark.

Allineamento delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Manutenzione**.
- 3 Premere ✓.
- 4 Premere ▼ più volte fino a evidenziare **Allinea cartucce**.
- 5 Premere ✓.

Viene stampata una pagina di allineamento.

Se le cartucce sono state allineate per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa

- 1 Caricare carta normale.
- 2 Premere ▲ o ▼ più volte fino a evidenziare **Manutenzione**.
- 3 Premere ✓.
- 4 Premere ▲ o ▼ più volte fino a selezionare **Pulisci cartucce**.
- 5 Premere ✓.


Viene stampata una pagina spingendo l'inchiostro attraverso gli ugelli della cartuccia di stampa per pulirli.

- 6 Stampare nuovamente il documento per verificare che la qualità di stampa sia migliorata.
- 7 Se la qualità di stampa non risulta migliorata, provare a pulire gli ugelli per altre due volte.


Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e posizionarlo su una superficie piana.

- 3** Premere delicatamente gli ugelli contro il panno per circa tre secondi, quindi spingere nella direzione indicata.

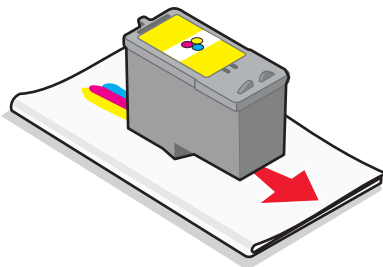

- 4** Premere delicatamente con un'altra parte pulita del panno contro i contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

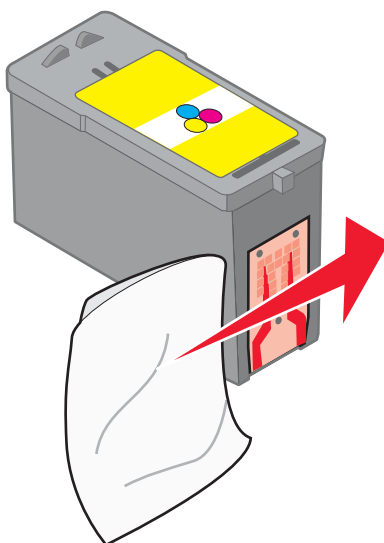


- 5** Utilizzando un'altra sezione pulita del panno, ripetere passo 3 e passo 4.
- 6** Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- 7** Reinserire le cartucce di stampa.
- 8** Stampare di nuovo il documento.
- 9** Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 103.
- 10** Ripetere passo 9 ancora due volte.
- 11** Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa.

Conservazione delle cartucce di stampa

- Conservare la nuova cartuccia nella confezione originale fino al momento dell'installazione.
- Rimuovere una cartuccia dalla stampante solo per eseguirne la sostituzione, la pulizia o per conservarla in un contenitore a tenuta stagna. Il corretto funzionamento delle cartucce è compromesso da una prolungata esposizione all'aria.

- Quando la cartuccia fotografica non viene utilizzata, custodirla nell'apposita custodia.

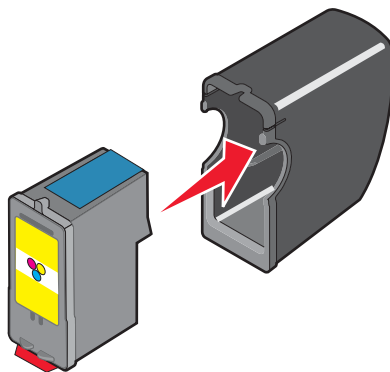

Pulizia del vetro dello scanner

- 1 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.
- 2 Strofinare delicatamente la superficie di vetro dello scanner.

Nota: prima di posizionare un foglio sul vetro dello scanner, accertarsi che l'inchiostro ed altri eventuali fluidi presenti sul documento siano asciutti.

Pulizia della parte esterna della stampante

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa a muro.



ATTENZIONE: per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal relativo supporto e dal vassoio di uscita della carta.
- 3 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.

Avvertenza: non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.

- 4 Pulire solo la parte esterna della stampante, accertandosi di rimuovere i residui di inchiostro che si sono accumulati sul vassoio di uscita della carta.

Avvertenza: l'uso di un panno umido per pulire l'interno potrebbe danneggiare la stampante.

- 5 Accertarsi che il supporto e il vassoio di uscita della carta siano asciutti prima di iniziare un nuovo processo di stampa.

Ordinazione di materiali di consumo

Ordinazione delle cartucce di stampa.

Modelli di Lexmark 4800 Series

Articolo	Numero parte	Il numero di pagine standard per cartuccia è fino a ¹
Cartuccia nera	42A	220
Cartuccia nera ²	42	220
Cartuccia nera ad alta capacità	44	500
Cartuccia a colori	41A	210
Cartuccia a colori ²	41	210
Cartuccia a colori ad alta capacità	43	350
Cartuccia fotografica	40	Non applicabile
¹ Valori ottenuti con stampa continua. Il valore di capacità viene dichiarato in conformità alla direttiva ISO/IEC 24711		
² Programma di restituzione delle cartucce con licenza		

Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo

Per ordinare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Note:

- Per risultati ottimali, utilizzare solo le cartucce di stampa Lexmark.
- Per risultati ottimali, se si sta stampando una fotografia o altre immagini di qualità elevata, utilizzare la carta fotografica Lexmark o la carta fotografica Lexmark Perfectfinish™. *Non* utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Per evitare sbavature o graffi, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Articolo	Numero parte
Cavo USB	1021294
Per ulteriori informazioni, vedere www.lexmark.com .	

Carta	Formato carta
Carta fotografica Lexmark	• Letter • A4 • 4 x 6 poll. • 10 x 15 cm
Carta fotografica PerfectFinish Lexmark	• Letter • A4 • 4 x 6 poll. • 10 x 15 cm • L
Nota: la disponibilità potrebbe variare in base al paese.	

Per informazioni sull'acquisto di carta fotografia Lexmark o di carta fotografica Lexmark PerfectFinish nel proprio paese o regione, accedere all'indirizzo **www.lexmark.com**.

Risoluzione dei problemi

Se si installa la stampante in una rete wireless, accertarsi che:

- La rete wireless funzioni correttamente.
- Il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete wireless.
- La stampante si trovi nella portata della rete wireless. La portata effettiva per prestazioni ottimali in genere è di 30 – 45 metri.
- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.
- Il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e la spia  sia accesa.
- La spia dell'indicatore Wi-Fi sia verde.
- Il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta eseguendo un'attività.
- Sia selezionata la porta corretta della stampante.

Risoluzione dei problemi di installazione

Sul display è visualizzata una lingua non corretta

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una delle seguenti opzioni:

Modifica di una selezione della lingua durante l'installazione iniziale

Una volta selezionata la lingua, sul display viene nuovamente visualizzato **Lingua**. Per modificare la selezione:

- 1 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la lingua sul display.
- 2 Premere ✓ per salvare.

Selezione di una lingua diversa dopo l'installazione iniziale

- 1 Dal pannello di controllo, premere ◀ o ▶ più volte fino a scegliere **Impostazione**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ◀ o ▶ più volte fino a scegliere **Modifica impostazioni predefinite stampante**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Lingua**.
- 6 Premere ✓.
- 7 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la lingua sul display.
- 8 Premere  per salvare e uscire.

Nota: in caso la lingua visualizzata sul display non sia quella desiderata, vedere "Ripristino delle impostazioni predefinite della stampante" a pagina 61.

Il pulsante di alimentazione non è acceso


Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Premere il pulsante di alimentazione

Verificare che la stampante sia accesa premendo .

Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 2 Inserire completamente il connettore nell'alimentazione della stampante.

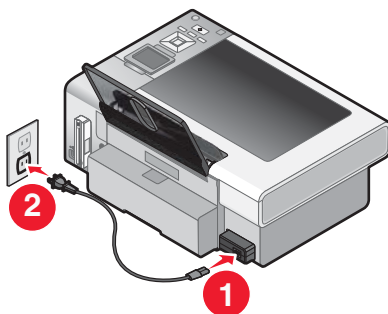

- 3 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.
- 4 Se la spia  non è accesa, premere .

L'installazione del software non viene completata

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il sistema operativo

I seguenti sistemi operativi sono supportati: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 e Mac OS X versioni 10.3.4 e 10.4 (non le versioni 10.0, 10.1 o 10.2).

Nota: gli utenti di Windows 2000 dovrebbero utilizzare Service Pack 3 o successivo.

Verificare i requisiti di sistema

Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema elencati sulla confezione della stampante.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Verificare la connessione wireless

Verificare la spia dell'indicatore Wi-Fi sia accesa. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sulle parti della stampante" a pagina 18.

Installare nuovamente il software

- 1 Spegner e riaccendere il computer.
- 2 Fare clic su **Annulla** su tutte le schermate Trovato nuovo hardware.
- 3 Inserire il CD, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere  per accendere la stampante.

Disattivare i programmi antivirus

- 1 Chiudere tutte le applicazioni software aperte.
- 2 Disattivare i programmi antivirus.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Risorse del computer**.
In Windows XP, fare clic su **Start** per accedere all'icona Risorse del computer.
- 4 Fare doppio clic sull'icona **Unità CD-ROM**.
- 5 Se necessario, fare doppio clic su **setup.exe**.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per installare il software.

Disinstallare e reinstallare il software

Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software" a pagina 112.

La pagina non viene stampata

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Se viene visualizzato un messaggio di errore, risolvere il problema prima di provare a stampare nuovamente.

Verificare l'alimentazione

Se la spia  non è accesa, accertarsi che la stampante sia collegata a una presa con messa a terra. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante.

Caricare nuovamente la carta


Rimuovere e caricare la carta.

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Verificare le cartucce

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

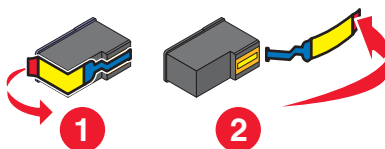

- 3 Reinserire le cartucce.

Verificare le impostazioni predefinite e di pausa della stampante

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Stampanti** → **Stampanti e fax**.
- 3 Fare doppio clic sulla periferica della coda di stampa.
- 4 Fare clic su **Stampante**.
 - Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa.
 - Se non viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la periferica della coda di stampa per ogni file che si desidera stampare.

Ricollegare l'alimentazione

- 1 Premere per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla stampante.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere per accendere la stampante.

Rimuovere e reinstallare il software

Disinstallare il software della stampante e reinstallarlo.

Informazioni sui livelli di attenzione

- Uno segno di spunta verde indica che sono stati soddisfatti i requisiti di sistema.
- Un punto di domanda giallo indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. La maggior parte delle funzioni principali funzioneranno ma potrebbero esserci ripercussioni sulle prestazioni.
- Un punto di domanda rosso indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. La maggior parte delle funzioni potrebbero non funzionare.
- Una X rossa indica che non sono stati soddisfatti i requisiti di sistema. L'installazione verrà interrotta.

Per una corretta installazione, assicurarsi che il computer supporti tutti i requisiti di sistema. I requisiti di sistema sono specificati sulla scatola della stampante.

Disinstallazione e reinstallazione del software

Se la stampante non funziona correttamente o se viene visualizzato un messaggio di errore di comunicazione quando si prova a utilizzare la stampante, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software della stampante.

- 1 In Windows Vista, fare clic su . In Windows XP o precedenti, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Selezionare **Disinstalla**.
- 4 Per rimuovere il software della stampante, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Riavviare il computer prima di reinstallare il software della stampante.
- 6 Fare clic su **Annulla** su tutte le schermate Trovato nuovo hardware.
- 7 Inserire il CD, quindi seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il software.

Nota: se la schermata di installazione non viene visualizzata automaticamente dopo il riavvio del computer, fare clic su **Start** → **Esegui**, quindi digitare **D:\setup**, dove **D** è la lettera dell'unità CD-ROM.

Se il software non è stato ancora installato correttamente, visitare il sito Web all'indirizzo **www.lexmark.com** per verificare la versione più recente.

- 1 In tutti i paesi, eccetto gli Stati Uniti, selezionare il paese.
- 2 Fare clic sui collegamenti relativi ai driver o ai download.
- 3 Selezionare il tipo di stampante.
- 4 Selezionare il modello di stampante.
- 5 Selezionare il sistema operativo.
- 6 Selezionare il file che si desidera scaricare e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Attivazione della porta USB

Per confermare che la porta USB è attivata sul computer:

- 1 Aprire Gestione periferiche.

In Windows Vista:

- a Fare clic su  → **Pannello di controllo**.
- b Fare clic su **Sistema e manutenzione** → **Sistema**.
- c Fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows XP:

- a Fare clic su **Avvio**.
- b Fare clic su **Pannello di controllo** → **Prestazioni e manutenzione** → **Sistema**.
- c Dalla scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.

In Windows 2000:

- a Fare clic su **Avvio**.
- b Fare clic su **Impostazioni** → **Pannello di controllo** → **Sistema**.
- c Dalla scheda Hardware, fare clic su **Gestione periferiche**.

2 Fare clic sul simbolo (+) in corrispondenza di **Controller USB (Universal Serial Bus)**.

Se nell'elenco visualizzato sono presenti Controller host USB e Hub USB Root, la porta USB è attivata.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del computer.

Risoluzione dei problemi di comunicazione

La stampante non è in grado di scambiare dati con il computer.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Stabilire una comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer

Per ulteriori informazioni, vedere "Comunicazione bidirezionale non stabilita" a pagina 144.

Accertarsi che la stampante non sia in modalità di risparmio energetico

Se la spia di accensione lampeggia lentamente, la stampante è in modalità di risparmio energetico.

- 1** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 2** Attendere dieci secondi, quindi inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.
- 3** Premere  per accendere la stampante.

Risoluzione dei problemi wireless

Come si trova il tipo di protezione utilizzato dalla rete?

È necessario conoscere i codici di sicurezza e la modalità di protezione per installare correttamente la stampante per l'uso nella rete wireless. Per ottenere queste impostazioni, vedere la documentazione fornita con il router wireless, vedere la pagina Web associata al router o consultare la persona che ha installato la rete wireless.

Controllare i codici di sicurezza

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla stessa rete condividono lo stesso codice di sicurezza.

Nota: accertarsi di annotare il codice di sicurezza esattamente, incluse eventuali maiuscole, e conservarlo in un luogo sicuro per utilizzarlo in futuro.

Il codice di sicurezza deve rispettare i seguenti criteri.

Chiave WEP

- Esattamente 10 o 26 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Esattamente 5 o 13 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

Codice WPA-PSK o WPA2-PSK

- Fino a 64 caratteri esadecimali. I caratteri esadecimali sono A-F e 0-9.
- Tra 8 e 64 caratteri ASCII. I caratteri ASCII comprendono lettere, numeri e simboli presenti su una tastiera.

La stampante è configurata correttamente, ma non è possibile trovarla nella rete

Accertarsi che:

- La stampante riceva l'alimentazione e che la spia  sia accesa.
- La stampante si trovi nella portata della rete wireless.

- La stampante si trovi lontana da dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.
- La rete wireless utilizzi un nome di rete univoco (SSID). In caso contrario, è possibile che la stampante/il server di stampa comunichi su una rete diversa, prossima che utilizza lo stesso nome di rete.
- La stampante disponga di un indirizzo IP valido nella rete.

La stampante di rete wireless non stampa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Accertarsi che la spia  sia accesa.

Verificare il cavo

- Accertarsi che il cavo di alimentazione si colleghi alla stampante e alla presa elettrica.
- Accertarsi che il cavo USB o di installazione non sia collegato.

Verificare la spia dell'indicatore Wi-Fi

Accertarsi che la spia dell'indicatore Wi-Fi sia verde. Se non è verde, vedere "La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione" o "La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione" in "Risoluzione dei problemi wireless".

Verificare che il driver della stampante sia installato

Accertarsi che il driver della stampante sia installato sul computer da cui si sta inviando il processo di stampa.

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows Vista, fare clic su:  → **Pannello di controllo → Stampanti**.
- In Windows XP, fare clic su: **Start → Impostazioni → Stampanti e fax**.
- In Windows 2000 e precedenti, fare clic su: **Start → Impostazioni → Stampanti**.

Se non si riesce a trovare l'icona della stampante, il relativo driver non è installato.

2 Se il driver della stampante non è installato, inserire il CD del software di installazione nel computer.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Nota: è necessario installare il driver della stampante su ogni computer che utilizza la stampante di rete.

Verificare se la stampante è collegata a una rete wireless

- 1 Stampare una pagina di configurazione di rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete".
- 2 Verificare se "Stato: connesso" viene visualizzato nella scheda di rete.

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Verificare le porte della stampante

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

1 Fare clic su:

- In Windows Vista:  → **Pannello di controllo** → **Stampanti**.
- In Windows XP: **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.
- In Windows 2000 o precedenti: **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti**.

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Proprietà** → **Porte**.

4 Verificare che **XXXX_Series_nnnnnn_P1** sia selezionato, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante e nnnnnn sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.

Nota: L'indirizzo MAC si trova sul retro della stampante accanto al numero di serie.

5 Se invece è selezionato **USB**:

- a** Selezionare il nome della porta da passo 4.
- b** Fare clic su **Applica**.
- c** Chiudere la finestra e riprovare a stampare.

Reinstallare il software

Disinstallare e quindi reinstallare il software della stampante.

Nota: se più stampanti vengono visualizzate nell'elenco di selezione della stampante, scegliere la stampante con l'indirizzo MAC che corrisponde all'indirizzo sul retro della stampante.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Verificare che la spia della stampante sia accesa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulsante di accensione non acceso".

Rimuovere e reinstallare il server di stampa interno opzionale

Nota: questa soluzione *non* è valida per le stampanti fornite con il server di stampa interno wireless già installato.

Reinstallare il server di stampa interno wireless. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del server di stampa interno wireless opzionale".

La spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione durante l'installazione

Quando la spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione, indica che la stampante è stata configurata per la connessione in rete wireless ma non è in grado di connettersi alla rete per la quale è stata configurata. La stampante potrebbe non essere in grado di connettersi alla rete a causa di interferenze o della distanza dal punto di accesso wireless (router wireless) o fino a quando le impostazioni non saranno modificate.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che il punto di accesso sia attivo.

Verificare il punto di accesso e, se necessario, attivarlo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfon per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni su come stampare una pagina di configurazione, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 36.

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare i codici di sicurezza" a pagina 113.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete. Se non si riesce a trovare l'indirizzo MAC, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 35.

Ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni

- 1 Se non lo si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso.
 - a Fare clic su:
 - In Windows Vista:  → **Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.**
 - In Windows XP o precedenti: **Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.**
 - b Digitare **ipconfig**.
 - c Premere **Invio**.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100. L'indirizzo IP può anche iniziare con i numeri 10 o 169. Questo è determinato dal sistema operativo o dal software di rete wireless.
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Fare clic su:
 - In Windows Vista:  → **Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.**
 - In Windows XP o precedenti: **Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi.**
 - b Digitare **ping** seguito da uno spazio e l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless). Ad esempio:

```
ping 192.168.0.100
```

c Premere **Invio**.

3 Se il punto di accesso wireless (router wireless) risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da". Spegner e riaccendere la stampante.

4 Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, saranno necessari alcuni secondi e verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".

Effettuare le seguenti operazioni:

a Fare clic su:

- In Windows Vista:  → **Pannello di controllo → Rete e Internet → Rete e centro condivisione**
- In Windows XP o precedenti: **Start → Impostazioni o Pannello di controllo → Connessioni di rete**

b Selezionare la connessione appropriata tra quelle visualizzate.

Nota: se il computer è connesso al punto di accesso (router) tramite un cavo Ethernet, la connessione non deve comprendere la parola "wireless" nel nome.

c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione, quindi su **Ripara**.

Eseguire nuovamente la configurazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless), è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.

1 Fare clic su:

- In Windows Vista: .
- In Windows XP o precedenti: **Start**.

2 Fare clic su **Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Impostazione wireless**.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il cavo

Accertarsi che il cavo di installazione non sia collegato alla stampante.

Configurare il server di stampa interno wireless opzionale

Nota: questa soluzione non è valida per le stampanti fornite con il server di stampa interno wireless già installato.

Se il server di stampa interno wireless è stato acquistato dopo che la stampante è stata configurata, vedere "Configurazione del server di stampa interno wireless opzionale" nel capitolo "Installazione della stampante".

Verificare il nome di rete

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Controllare i codici di sicurezza

Accertarsi che i codici di sicurezza siano corretti. Per ulteriori informazioni, vedere "Controllare i codici di sicurezza" a pagina 113.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per informazioni su come stampare una pagina di configurazione, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 36.

Controllare l'indirizzo MAC

Se la rete utilizza il filtraggio di indirizzi MAC, fornire l'indirizzo MAC della stampante alla rete. Se non si riesce a trovare l'indirizzo MAC, vedere "Individuazione dell'indirizzo MAC" a pagina 35.

La stampante wireless non funziona

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

- Verificare che la spia della stampante sia accesa. Per ulteriori informazioni vedere "Il pulsante di accensione non è acceso" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".
- Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) sia attivo.

Spostare il punto di accesso wireless (router wireless) per ridurre le interferenze

Potrebbero verificarsi delle interferenze temporanee da altre periferiche come forni a microonde o altro apparecchi, telefoni cordless, interfon per neonati e videocamere dei sistemi di sicurezza. Accertarsi che il punto di accesso wireless (router wireless) non sia posizionato troppo vicino a una di queste periferiche.

Spostare il computer e/o la stampante

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al punto di accesso wireless (router wireless). Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

È possibile trovare la potenza del segnale della rete nella pagina di configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di configurazione di rete" nel capitolo "Connessione in rete".

Provare a regolare le antenne esterne

In genere, le antenne funzionano meglio se sono puntate verso l'alto. È possibile, tuttavia, che la ricezione migliori provando diverse angolazioni delle antenne della stampante e/o del punto di accesso wireless (router wireless).

Verificare il nome di rete

Il nome di rete, o SSID (Service Set identifier), è un'impostazione in una periferica wireless che consente ad altre periferiche di connettersi alla stessa rete wireless.

Per ulteriori informazioni, vedere "Verifica del nome di rete" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

Ping del punto di accesso wireless

Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless) per accertarsi che la rete funzioni.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping del punto di accesso" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Ping della stampante

Eseguire il ping della stampante per accertarsi che sia presente nella rete.

Per ulteriori informazioni, vedere "Ping della stampante" per Windows o Mac nella sezione "Risoluzione dei problemi wireless".

Eseguire nuovamente la configurazione wireless

Se le impostazioni wireless sono cambiate, è necessario eseguire nuovamente la configurazione wireless della stampante. Tra i motivi di tale cambiamento sono compresi la modifica manuale delle chiavi WEP o WAP, delle impostazioni del canale o della rete, oppure sono state ripristinate le impostazioni predefinite del punto di accesso wireless (router wireless).

Note:

- Se si cambiano le impostazioni di rete, è necessario modificarle in tutte le periferiche di rete prima di cambiarle per il punto di accesso wireless (router wireless).
- Se le impostazioni della rete wireless sono state già modificate nel punto di accesso wireless (router wireless), è necessario modificare le impostazioni in tutte le altre periferiche di rete prima di poterle vedere nella rete.

Per ulteriore informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless" per Windows o "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" per Mac.

La stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Il SSID della stampante deve corrispondere al SSID della rete wireless.

- 1 Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per ottenerlo prima di eseguire nuovamente l'utilità di impostazione wireless.

- a Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless):

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
- In Windows XP, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.

2 Digitare **ipconfig**.

3 Premere **Invio**.

- In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
- L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.

b Immettere il nome utente e la password quando richiesto.

c Fare clic su **OK**.

d Nella pagina principale, fare clic su **Wireless** o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Verrà visualizzato il SSID.

e Annotare il SSID, il tipo di protezione e i codici di sicurezza se vengono visualizzati.

Nota: Accertarsi di copiarli in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Impostazione wireless**.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer e immettere il SSID del punto di accesso wireless (router wireless) e i codici di sicurezza quando richiesto.

5 Conservare il SSID e i codici di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

La stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che il computer sia connesso al punto di accesso wireless (router wireless)

- Verificare se si dispone dell'accesso a Internet aprendo il browser Web e accedendo a un sito.
- Se esistono altri computer o risorse nella rete wireless, verificare se si è in grado di accedervi dal computer.

Spostare il computer e/o la stampante più vicino al router wireless

Sebbene la distanza massima tra le periferiche nelle reti 802.11b o 802.11g sia di circa 90 metri, la distanza ottimale per ottenere buone prestazioni è generalmente di 30–45 metri.

Provare a configurare nuovamente la stampante eseguendo ancora l'utilità di impostazione wireless.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- In Windows Vista, fare clic su .
- In Windows XP o precedenti: Fare clic su **Avvio**.

2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Impostazione wireless**.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Verificare se la stampante si trova nella stessa rete wireless del computer

Il SSID della stampante deve corrispondere al SSID della rete wireless.

Se non si conosce il SSID della rete, attenersi alla seguente procedura per ottenerlo e ritornare all'utilità di impostazione wireless per configurare nuovamente la stampante.

1 Immettere l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless) nel campo dell'indirizzo Web del browser.

Se non si conosce l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless):

a Fare clic su:

- In Windows Vista:  → **Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi**.
- In Windows XP o precedenti: **Start → Programmi o Tutti i programmi → Accessori → Prompt dei comandi**.

b Digitare **ipconfig**.

c Premere **Invio**.

- In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
- L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100. L'indirizzo IP può anche iniziare con i numeri 10 o 169. Questo è determinato dal sistema operativo o dal software di rete wireless.

2 Immettere il nome utente e la password quando richiesto.

3 Fare clic su **OK**.

4 Nella pagina principale, fare clic su **Wireless** o altra selezione dove le impostazioni non sono memorizzate. Verrà visualizzato il SSID.

5 Annotare il SSID, il tipo di protezione e i codici di sicurezza se vengono visualizzati.

Nota: Accertarsi di copiarli in modo corretto, incluse le lettere maiuscole.

6 Conservare il SSID e i codici di sicurezza in un luogo sicuro per utilizzarli in futuro.

Controllare i codici di sicurezza

Un codice di sicurezza è come una password. Tutte le periferiche sulla stessa rete condivideranno lo stesso codice di sicurezza.

- Se si utilizza un tipo WPA di sicurezza, accertarsi di immettere il codice corretto. I codici di sicurezza fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Se si utilizza un tipo di sicurezza WEP, è necessario immettere il codice come una serie di cifre (0-9) e lettere (A-F).

Nota: se non si conosce questa informazione, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

Verificare le impostazioni di sicurezza avanzate

- Se si utilizza un filtraggio di indirizzo MAC per limitare l'accesso alla rete wireless, è necessario aggiungere l'indirizzo MAC della stampante all'elenco di indirizzi a cui è consentito connettersi al punto di accesso wireless (router wireless).
- Se si imposta il punto di accesso wireless (router wireless) per autorizzare un numero di indirizzi IP limitato, è necessario modificarlo in modo da aggiungere la stampante.

Nota: se non si sa come apportare queste modifiche, vedere la documentazione fornita con la rete wireless o contattare la persona che ha configurato la rete wireless.

L'utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione (solo utenti Windows)

Di seguito sono riportate le possibili soluzioni per gli utenti Windows. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'alimentazione

Se la spia  è spenta, vedere "Pulsante di accensione non acceso".

Verificare il cavo di installazione

- 1 Scollegare il cavo di installazione e verificare che non sia danneggiato.
- 2 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.
La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .
- 3 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB nella relativa porta sul lato posteriore della stampante.
- 4 Annullare l'installazione del software.
- 5 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series**.
- 6 Fare clic su **Utilità di impostazione wireless**.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del computer per reinstallare il software.

Verifica del nome di rete (solo utenti Windows)

Accertarsi che la rete non abbia lo stesso nome di un'altra rete vicina. Ad esempio, se anche il vicino di casa utilizza il nome di rete predefinito del produttore, la stampante in uso potrebbe collegarsi alla rete del vicino.

Se non si utilizza un nome di rete univoco, consultare la documentazione del punto di accesso wireless (router wireless) per informazioni su come impostare un nome di rete.

Se si imposta un nuovo nome di rete, è necessario ripristinare lo stesso nome di rete nel SSID del computer e nella stampante.

- Per ripristinare il nome di rete del computer, vedere la documentazione fornita con il computer.
- Per ripristinare il nome della stampante, procedere come indicato.
 - 1 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series**.
 - 2 Fare clic su **Utilità di impostazione wireless**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer e immettere il nuovo nome di rete quando richiesto.

Ping del punto di accesso

- 1 Se non si conosce già, trovare l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - b Digitare **ipconfig**.
 - c Premere **Invio**.
 - In genere il gateway predefinito corrisponde al punto di accesso wireless (router wireless).
 - L'indirizzo IP è composto da una quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 192.168.0.100.
- 2 Eseguire il ping del punto di accesso wireless (router wireless).
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - b Digitare **ping** seguito da uno spazio e l'indirizzo IP del punto di accesso wireless (router wireless). Ad esempio:

```
ping 192.168.0.100
```
 - c Premere **Invio**.
- 3 Se il punto di accesso wireless (router wireless) risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da". Spegner e riaccendere la stampante.
- 4 Se il punto di accesso wireless (router wireless) non risponde, saranno necessari alcuni secondi e verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".
 - a Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Rete e Internet** → **Rete e centro condivisione**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** o **Pannello di controllo** → **Connessioni di rete**.
 - b Selezionare la connessione appropriata tra quelle visualizzate.

Nota: se il computer è connesso al punto di accesso (router) tramite un cavo Ethernet, la connessione non deve comprendere la parola "wireless" nel nome.
 - c Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione, quindi su **Ripara**.

Ping della stampante

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
- 2 Digitare **ping** seguito dall'indirizzo IP della stampante. Ad esempio,

```
ping 192.168.0.25
```
- 3 Premere **Invio**.

- 4 Se la stampante risponde, verranno visualizzate diverse righe che iniziano con "Risposta da".
Spegnere e riaccendere la stampante, quindi provare a inviare nuovamente il processo di stampa.
- 5 Se la stampante non risponde, verrà visualizzato il messaggio "Richiesto timeout".
 - a Verificare che il computer disponga di un indirizzo IP wireless.
 - 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start** → **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Prompt dei comandi**.
 - 2 Digitare **ipconfig**.
 - 3 Premere **Invio**.
 - 4 Verificare la schermata di configurazione dell'IP Windows visualizzata per l'indirizzo IP wireless del computer.

Nota: il computer in uso potrebbe avere un indirizzo IP per una rete cablata, una rete wireless o entrambe.
 - b Potrebbe essere necessario riconfigurare la stampante in base alle nuove impostazioni di rete wireless. Per ulteriori informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione fax".

Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless (solo utenti Windows)

- 1 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.

- 2 Fare clic su **Utilità di impostazione wireless**.

Nota: potrebbe essere richiesto di collegare nuovamente la stampante al computer utilizzando il cavo di installazione come parte del processo di configurazione.

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione

Per cambiare la password, il nome di rete o altre impostazioni wireless, ritornare all'installazione wireless. Per ulteriore informazioni, vedere "Esecuzione dell'utilità di impostazione wireless" per Windows o "Esecuzione dell'assistente all'impostazione wireless" per Mac.

Ripristino delle impostazioni predefinite di un server di stampa interno wireless

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Impostazione**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Impostazione della rete**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ più volte fino a visualizzare **Ripristina scheda di rete alle impostazioni predefinite**.

6 Premere **✓**.

Viene visualizzato il seguente messaggio: **In questo modo verranno ripristinate tutte le impostazioni di rete wireless. Continuare?**

7 Premere **✓** per selezionare **sì**.

Viene visualizzato un messaggio che informa in merito alla **rimozione delle impostazioni di rete**.

Verificare le porte della stampante (solo utenti Windows)

Accertarsi che sia stata selezionata la porta della stampante corretta.

- 1** Fare clic su **Start → Pannello di controllo → Stampanti**.
- 2** Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Lexmark XXXX**, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante.
- 3** Fare clic su **Proprietà → Porte**.
- 4** Verificare che **XXXX_Series_nnnnnn_P1** sia selezionato, dove XXXX è il numero di serie del modello della stampante e nnnnnn sono le ultime sei cifre dell'indirizzo MAC della stampante.
Nota: L'indirizzo MAC si trova sul retro della stampante accanto al numero di serie.
- 5** Se invece è selezionato **USB**:
 - a** Selezionare il nome della porta da passo 4.
 - b** Fare clic su **Applica**.
 - c** Chiudere la finestra e riprovare a stampare.

Risoluzione dei problemi di stampa

Quando si utilizza una fotocamera digitale PictBridge viene stampata una foto 4 x 6 poll. (10 x 15 cm) parzialmente

Accertarsi che il formato delle foto e della carta siano impostati correttamente

La stampante visualizza **Non corrispondenza carta** quando si sceglie un formato foto che non corrisponde al formato carta impostato. In genere questo accade quando si prova a stampare da una fotocamera digitale PictBridge. L'impostazione del menu Formato foto sul pannello di controllo della stampante potrebbe essere rimasta su **8,5 x 11 poll.** o **5 x 7 poll.**, ma nella fotocamera è impostato un formato di stampa di **4 x 6 poll.** o **L**. È necessario accertarsi che il formato foto scelto sulla stampante sia **4 x 6 poll.** o **10 x 15 cm**, in base al formato foto utilizzato di solito nel proprio paese.

- Accertarsi che la carta fotografica 4 x 6 poll. (10 x 15 cm) sia caricata correttamente nel supporto carta.
- Se la fotocamera consente di modificare l'impostazione del formato di stampa, impostare questa selezione su 4 x 6 poll. (10 x 15 cm) nella fotocamera digitale PictBridge.
- Se la fotocamera non consente di modificare l'impostazione del formato carta, utilizzare il pannello di controllo per modificare il formato carta in 4 x 6 poll. (10 x 15 cm).
 - 1** Inserire il cavo USB fornito con il prodotto nella fotocamera e inserire l'altra estremità nella porta PictBridge sulla parte anteriore della stampante.
 - 2** Accendere la fotocamera e scegliere la prima foto utilizzando il pannello di controllo della fotocamera.
 - 3** Attendere che venga visualizzata la schermata **Stampa PictBridge** sul display del pannello di controllo della stampante.

Note:

- Se viene visualizzato **Non corrispondenza carta**, premere ✓ per apportare modifiche nella schermata Gestione carta.
- Premere  o  per tornare al menu **Impostazioni stampa foto**.

- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Formato foto**.
- 6 Premere ✓.
- 7 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **10 x 15 cm o 4 x 6 poll..**
- 8 Premere ✓.
- 9 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **Imposta carta**.
- 10 Premere ✓.
- 11 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare il messaggio **For. carta**.
- 12 Premere ✓.
- 13 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare **10 x 15 cm o 4 x 6 poll..**
- 14 Premere ✓.
- 15 Premere **Avvio a colori** o **Avvio in bianco e nero**.

Miglioramento della qualità di stampa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare la carta

- Utilizzare la carta appropriata per il documento. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark o Lexmark PerfectFinish. Non utilizzare carta fotografica premium Lexmark. Le cartucce di stampa non sono compatibili con questo tipo di carta.
- Utilizzare carta più pesante o bianca.

Selezionare una qualità di stampa superiore

- 1 Premere ▲ o ▼ per selezionare **Copia, Acquisisci o Foto**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Qualità**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ più volte per scegliere la qualità desiderata.
- 6 Premere ✓.

Controllare le cartucce di stampa

Se la qualità di stampa dei documenti risulta ancora imperfetta, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Allineare le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 103. Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con il passaggio successivo.
- 2 Pulire gli ugelli delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa" a pagina 103. Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con il passaggio successivo.

- 3** Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 102. Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con il passaggio successivo.
- 4** Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa" a pagina 103.
- Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente, sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 105.

Qualità di testo e grafica non soddisfacente

- Pagine vuote
- Stampa scura
- Stampa sbiadita
- Colori errati
- Fasce alterne di stampa chiara e scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Righe bianche in stampa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare nuove cartucce di stampa.

Rimuovere i fogli a mano a mano che vengono stampati

Per evitare le sbavature d'inchiostro quando si utilizzano i seguenti supporti, rimuovere ciascun foglio non appena esce dalla stampante e lasciare che asciughi completamente:

- Documento con grafici o immagini
- Carta fotografica
- Carta opaca di spessore maggiore o lucida
- Lucidi
- Etichette
- Buste
- Trasferibili a caldo

Nota: in genere, è necessario attendere fino a 15 minuti prima che i lucidi siano completamente asciutti.

Utilizzare carta di marca differente

Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con variazioni. Se si stanno stampando delle foto o immagini di qualità superiore, per risultati migliori usare carta fotografica Lexmark.

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Rimuovere e reinstallare il software

Il software potrebbe non essere installato correttamente.

Qualità scadente lungo i bordi della pagina

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le impostazioni di stampa minime.

Se non è stata selezionata la stampa senza bordi, utilizzare le seguenti impostazioni per i margini di stampa minimi:

- Margini sinistro e destro:
 - 6,35 mm (0,25 poll.) per carta di formato Letter
 - 3,37 mm (0,133 poll.) per tutti i formati di carta eccetto Letter
- Margine superiore: 1,7 mm (0,067 poll.)
- Margine inferiore: 12,7 mm (0,5 poll.)

Selezionare la funzione di stampa Senza bordi

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Layout di stampa**.
- 4 Fare clic su **Senza bordi**.

Selezionare la funzione di ridimensionamento senza bordi (durante la copia)

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Copia**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Ridimensiona**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Senza bordi**.
- 6 Premere ✓.
- 7 Premere **Avvio** o premere  per salvare temporaneamente le impostazioni.

Selezionare la funzione per le foto senza bordi (durante la stampa delle foto)

- 1 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Foto**.
- 2 Premere ✓.
- 3 Premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Layout**.
- 4 Premere ✓.
- 5 Premere ◀ o ▶ più volte fino a scegliere **Senza bordi**.
- 6 Premere ✓.
- 7 Premere **Avvio** o premere  per salvare temporaneamente le impostazioni.

Accertarsi di utilizzare la carta fotografica

La stampa senza bordi richiede la carta fotografica. Quando si seleziona la funzione Senza bordi per stampare su carta normale, vengono stampanti dei piccoli margini.

Accertarsi che il formato carta corrisponda all'impostazione della stampante

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Imposta carta**.
- 4 Controllare il formato carta.

La velocità di stampa è bassa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ottimizzare la velocità di elaborazione del computer

- Chiudere tutte le applicazioni non in uso.
- Ridurre il numero e il formato delle immagini del documento.
- Eliminare i tipi di carattere non utilizzati dal sistema.

Aggiungere memoria

Considerare l'acquisto di ulteriore RAM.

Selezionare una qualità di stampa inferiore

- 1 Dall'applicazione software, fare clic su **Archivio → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Qualità/Copie**.
- 4 Nell'area Qualità/Velocità, selezionare una qualità di stampa inferiore.

Rimuovere e reinstallare il software

Talvolta è utile rimuovere il software esistente della stampante e reinstallarlo.

Stampa parziale di documenti o foto

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il posizionamento del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore destro.

Verificare il formato carta

Accertarsi che il formato carta utilizzato corrisponda al formato del documento o della foto selezionato.

Sbavature e graffi sulle foto

Per evitare sbavature o graffi sulle foto, evitare di toccare la superficie stampata con le dita o con oggetti appuntiti. Per risultati ottimali, rimuovere uno per uno i fogli dal vassoio di uscita della carta e lasciare asciugare le stampe almeno 24 ore prima di impilarle, esporle o conservarle.

Controllo delle cartucce di stampa

Le cartucce di stampa sono installate correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 100.

Il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce?

Sollevare l'unità scanner. Premere verso il basso le leve del supporto della cartuccia per sollevare i relativi coperchi.

L'inchiostro delle cartucce di stampa si sta esaurendo?

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows Vista, fare clic su .
- In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.

2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Centro soluzioni**.

4 Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 100.

Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 105.

I livelli di inchiostro sembrano errati

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si stanno stampando immagini grafiche o fotografie?

Quando si stampano documenti con un elevato numero di immagini grafiche o con l'impostazione Qualità/Velocità, la stampante utilizza una maggiore quantità di inchiostro. Il tipo di documenti da stampare e la qualità di stampa scelta incidono sulla quantità di inchiostro utilizzato dalla stampante.

Il file che si sta stampando è di grandi dimensioni?

I livelli di inchiostro visualizzati nel software della stampante non vengono aggiornati durante una stampa, ma rappresentano il livello di inchiostro all'inizio del processo. I livelli d'inchiostro visualizzati nella finestra relativa allo stato della stampante possono apparire errati quando si stampano file di grandi dimensioni.

I livelli di inchiostro sembrano scendere troppo rapidamente

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Si sta eseguendo la stampa di fotografie o documenti con un numero elevato di immagini grafiche?

Poiché le fotografie e le immagini grafiche richiedono una maggiore quantità di inchiostro rispetto ai documenti di testo, quando si stampano fotografie o immagini grafiche viene consumato più inchiostro.

Si sta stampando con l'impostazione Qualità/Velocità massima?

Per ridurre l'utilizzo di inchiostro, selezionare **Massima** solo quando si esegue una stampa con foto o su carta patinata. Con tutti gli altri tipi di carta si ottengono risultati migliori con un'impostazione Qualità/Velocità inferiore. Utilizzare l'impostazione di stampa Bozza o Normale per stampare la maggior parte dei documenti di testo.

È stata stampata una pagina vuota o non corretta

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

Sollevare l'unità scanner e rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto. Accertarsi che il nastro e l'adesivo siano stati rimossi dagli ugelli di stampa situati nella parte inferiore delle cartucce.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia  sia accesa.

Chiudere altri file aperti prima di stampare

Prima di inviare un file in stampa, chiudere tutti i file aperti nel programma in uso. Quando è aperto un numero eccessivo di file nella stessa applicazione, viene stampata una pagina vuota.

Caratteri della stampa mancanti o imprevisti

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che i caratteri siano applicati in modo corretto nel programma

Nella maggior parte delle applicazioni software i tipi di carattere allungati o ridimensionati non vengono stampati.

Accertarsi che il carattere TrueType sia disponibile nel computer

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Accertarsi che il documento sia stato formattato o creato per la stampante

In Windows è possibile che si verifichi la sostituzione di diversi tipi di carattere. Le interruzioni di riga e di pagina possono variare a seconda del tipo di carattere. Per risolvere questi problemi, utilizzare il programma con cui è stato creato il documento, quindi salvare le modifiche per la stampa successiva.

I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo

Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.


Le impostazioni relative alla velocità di stampa e al colore sono corrette?

Può essere necessario modificare le impostazioni relative ai colori e alla velocità di stampa.

L'inchiostro delle cartucce si sta esaurendo?

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP o 2000, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.

3 Fare clic su **Centro soluzioni**.



4 Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia di stampa, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia.

La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro

Le fotografie o i lucidi si sono asciugati e attaccati tra loro sul vassoio di uscita carta?

Rimuovere le fotografie o i lucidi dal vassoio di uscita carta non appena escono dalla stampante. Lasciarli asciugare prima di sovrapporli. È necessario più tempo perché l'inchiostro si asciughi sulla superficie della carta fotografica e dei lucidi rispetto ad altri tipi di stampa.

Il lucido o la carta fotografica utilizzati sono progettati per stampanti a getto d'inchiostro?

Per informazioni sull'ordinazione di materiali di consumo, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 54.

La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi

Accertarsi che sia stata selezionata la stampante corretta

Nella stampa da un'applicazione, accertarsi che la stampante selezionata sia quella desiderata per la stampa del processo.

È utile impostare come predefinita la stampante utilizzata più di frequente.

Accertarsi che il carattere TrueType sia disponibile nel computer

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Accertarsi che i caratteri siano applicati in modo corretto nel programma

La maggior parte delle applicazioni non esegue la stampa di un tipo di carattere allungato o ridimensionato.

La stampa è troppo scura o confusa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che l'inchiostro sia asciutto quando il foglio viene toccato

Rimuovere il foglio all'uscita dall'unità multifunzione e lasciare asciugare l'inchiostro prima di maneggiare il foglio.

Accertarsi che l'impostazione Qualità/Velocità sia appropriata al tipo di carta caricato nella stampante

L'impostazione Qualità/Velocità fotografica può causare la presenza di macchie se utilizzata con carta normale. Se si utilizza carta normale, scegliere l'impostazione Normale.

Accertarsi che gli ugelli della cartuccia di stampa siano puliti

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato

Sono stati aggiunti spazi al margine sinistro?

Se la stampa non è allineata correttamente, assicurarsi di non aver aggiunto degli spazi premendo Invio o la barra spaziatrice (spazi hard-coded).

È necessario allineare le cartucce di stampa?

È possibile che le cartucce siano disallineate.

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP o 2000, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Manutenzione**.
- 5 Fare clic su **Allinea per migliore definizione dei bordi**.

Le cartucce di stampa sono pulite?

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura

Se si verificano pause frequenti durante un processo di stampa e le pagine vengono stampate con fasce alterne di stampa chiara e scura, i dati vengono stampati a una velocità superiore a quella di invio del computer. La stampa a fasce è una conseguenza delle pause frequenti della stampante. Può essere necessario modificare le impostazioni del software della stampante, o è possibile che si sia verificato un problema di comunicazione con il computer.

La stampante e il computer sono in grado di comunicare dati?

Controllare lo stato della stampante:

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP o 2000, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.
- 4 Se lo stato della stampante è:
 - **Impossibile comunicare**, il problema potrebbe essere relativo all'hardware o alle impostazioni software della stampante.
 - **Pronta** o **Stampa in corso**, il problema potrebbe riguardare le impostazioni software della stampante.

I lucidi o le fotografie contengono linee bianche

Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- 1 Con un documento o una foto aperta, fare clic su **Stampa → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare:
 - **Foto** quando si stampano le foto
 - **Normale** quando si stampano lucidi

Verificare le impostazioni del programma

Utilizzare un motivo di riempimento diverso nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del programma.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Può essere necessario pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Le linee rette verticali non sono uniformi

Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- 1 Con un documento o una foto aperta, fare clic su **Stampa → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Dalla scheda Qualità/Copie, selezionare:
 - **Foto** quando si stampano le foto
 - **Normale** quando si stampano lucidi

Allineamento delle cartucce di stampa

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP o 2000, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi o Tutti i programmi → Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Manutenzione**.
- 5 Fare clic su **Allinea per migliore definizione dei bordi**.

Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche

Regolazione delle impostazioni Qualità/Velocità

- Per ottenere un'ottima qualità di stampa e una velocità ridotta, selezionare **Foto**.
- Per ottenere una buona qualità di stampa e una velocità media, selezionare **Normale**.
- Per ottenere una qualità di stampa ridotta e una velocità maggiore, selezionare **Bozza**.

Regolazione delle impostazioni del programma per il documento

Utilizzare un motivo di riempimento diverso nell'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del programma.

Manutenzione delle cartucce di stampa

È consigliabile pulire gli ugelli delle cartucce di stampa.

Controllo dello stato della stampante

Solo utenti di Windows Vista

- 1 Fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampante**.
- 2 Accertarsi che:
 - L'icona della stampante non riporti lo stato **In pausa**. Se la stampante è in pausa, fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse, quindi su **Riprendi stampa**.
 - L'icona della stampante indica **Pronta**. Se viene indicato **Non in linea**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi scegliere **Utilizza la stampante in linea**.
 - Sull'icona della stampante è presente un segno di spunta che indica che la stampante è impostata come predefinita. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi selezionare **Imposta come predefinita**.

Solo utenti di Windows XP

- 1 Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.
- 2 Accertarsi che:
 - L'icona della stampante non riporti lo stato **In pausa**. Se la stampante è in pausa, fare clic sull'icona con il pulsante destro del mouse, quindi su **Riprendi stampa**.
 - L'icona della stampante indica **Pronta**. Se viene indicato **Non in linea**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi scegliere **Utilizza la stampante in linea**.
 - Sull'icona della stampante è presente un segno di spunta che indica che la stampante è impostata come predefinita. In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona, quindi selezionare **Imposta come predefinita**.

Solo utenti di Windows 2000

- 1 Fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Accertarsi che:
 - **Imposta come predefinita** sia selezionato.
 - L'opzione **Sospendi stampa** non sia selezionata.
 - L'opzione **Usa stampante non in linea** non sia selezionata.

Le impostazioni non sono salvate

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Modifica delle impostazioni di timeout

Se si preme  per selezionare un'impostazione, accanto all'impostazione selezionata viene visualizzato un *. Le impostazioni predefinite della stampante vengono ripristinate dopo due minuti di inattività o se la stampante viene spenta.

Salvataggio delle impostazioni

Se si preme  per selezionare un'impostazione, accanto all'impostazione selezionata viene visualizzato un *.

Verifica dello stato della stampante

La stampante potrebbe non essere pronta per stampare. Effettuare i controlli seguenti. Quando si ritiene di avere risolto il problema, verificare la soluzione inviando un documento in stampa.

Accertarsi che nella stampante sia presente carta e che sia caricata correttamente

Accertarsi di essersi attenuti alle istruzioni di caricamento corrette per la stampante.

Rimuovere il nastro e l'adesivo dalle cartucce di stampa

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce.

Il livello di inchiostro nelle cartucce è buono?

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su .
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.

Se viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto a una cartuccia di stampa, il livello di inchiostro è basso. Installare una nuova cartuccia.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia  sia accesa.

Verifica delle impostazioni dello spooler per la stampa di striscioni

La stampa di striscioni non è possibile se sono selezionate certe impostazioni dello spooler. Verificare che siano selezionate le impostazioni corrette.

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampante**.

In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti** o **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Selezionare **Proprietà**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 5 Nella parte inferiore della scheda Avanzate, fare clic su **Processore di stampa**.
- 6 Verificare che il tipo di dati predefinito sia LEMF. In caso contrario, selezionare **LEMF** dalle opzioni disponibili, quindi fare clic su **OK**.

Risoluzione dei problemi di caratteri

I tipi di carattere sono stati applicati correttamente nell'applicazione?

Nella maggior parte delle applicazioni software i tipi di carattere allungati o ridimensionati non vengono stampati.

Il tipo di carattere è TrueType? È disponibile nel computer?

È possibile che il tipo di carattere che si tenta di stampare non sia disponibile nella casella di selezione del tipo di carattere dell'applicazione. Non tutti i tipi di carattere possono essere stampati; accertarsi che il carattere sia TrueType. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione.

Il documento è stato formattato o creato per la stampante?

In Windows è possibile che si verifichi la sostituzione di diversi tipi di carattere. Le interruzioni di riga e di pagina possono variare a seconda del tipo di carattere. Per risolvere questi problemi, utilizzare il programma con cui è stato creato il documento, quindi salvare le modifiche per la stampa successiva.

La stampante è occupata nella stampa di un altro processo

Attendere che la stampante abbia terminato tutti i processi di stampa prima di inviarne altri.

Lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso

Se lo stato della stampante indicato nella scheda Stato di Centro soluzioni Lexmark è Pronta o Stampa in corso mentre si sta tentando di stampare, provare le soluzioni riportate di seguito. Quindi verificare l'efficacia della soluzione inviando un documento in stampa.

Si è verificato un problema con i collegamenti?

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia  sia accesa.

È necessario modificare le impostazioni Qualità/Velocità?

Selezionare **Foto** nella scheda Qualità/Copie della finestra di dialogo Preferenze stampa.

- 1 Fare clic su **File → Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Nella scheda Qualità/Copie, apportare le necessarie modifiche.
- 4 Fare clic su **OK** per chiudere tutte finestre di dialogo aperte.

Si è verificato un problema relativo all'applicazione?

Provare a stampare un'immagine diversa. Se una foto diversa viene stampata correttamente, il problema può riguardare l'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del programma.

Stampa di una pagina di prova

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su .
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.

- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.
- 4 Nella scheda Manutenzione, fare clic su **Stampa una pagina di prova**.
- 5 Confrontare la pagina stampata con l'immagine visualizzata sullo schermo del computer. Se l'immagine stampata corrisponde a quella visualizzata sullo schermo, l'operazione è completata.
- 6 Se la pagina di prova non è stata stampata per nulla o presenta problemi di qualità, controllare eventuali messaggi di errori visualizzati sullo schermo.

La pagina di prova non viene stampata

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare che la stampante sia alimentata

Se  non è acceso, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Premere .
- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Verificare la connessione USB

- 1 Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2 Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3 Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia  sia accesa.

Accertarsi che le cartucce siano state installate correttamente

Stando di fronte alla stampante, controllare che le cartucce di stampa siano installate in modo corretto. Se si utilizza una cartuccia a colori, accertarsi che sia installata correttamente nel supporto di destra. Se si utilizza una cartuccia nera o fotografica, assicurarsi che sia installata correttamente nel supporto di sinistra.

Accertarsi che il nastro e l'adesivo sono stati rimossi dalle cartucce di stampa:

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere le cartucce di stampa dal relativo supporto.
- 3 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi dal fondo e dal retro delle cartucce di stampa.

Riprovare a stampare una pagina di prova

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP o 2000, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**.

4 Fare clic sulla scheda **Manutenzione**.

5 Fare clic su **Stampa una pagina di prova**.

Il server di stampa esterno non funziona

Se tra la stampante e il computer è collegata una periferica esterna, verificare che questa supporti la comunicazione bidirezionale.

Scollegare la stampante dalla periferica esterna e collegarla direttamente al computer. Se la stampante funziona, potrebbe essersi verificato un problema con il server di stampa. Vedere la documentazione fornita con il server di stampa.

Il problema può riguardare il cavo USB. Provare un altro cavo.

L'unità duplex non funziona correttamente

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il formato e il tipo di carta

Verificare il formato e il tipo di carta per accertarsi che la carta sia supportata dalla stampante. Se si utilizza un'unità duplex automatica, usare solo carta normale Letter o A4.

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 148.

Verificare che l'unità duplex sia installata correttamente

Rimuovere l'unità duplex e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento della carta nell'unità duplex" a pagina 148.

Rimozione di un server di stampa esterno

- 1** Premere  per spegnere la stampante.
- 2** Accertarsi che il server di stampa sia scollegato dall'alimentazione.
- 3** Estrarre il cavo USB dal server di stampa esterno.
- 4** Scollegare il server di stampa esterno dal computer.
- 5** Collegare il cavo USB della stampante alla stessa.
- 6** Premere  per riaccendere la stampante.

Il cavo non è collegato, è collegato male o è danneggiato

Per una corretta comunicazione, il cavo della stampante deve essere collegato correttamente e non deve essere danneggiato.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato alla porta USB sul retro del computer

La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.

Accertarsi che l'altra estremità del cavo USB sia collegata sul retro della stampante

Collegare saldamente l'estremità quadrata più piccola del cavo USB alla parte posteriore della stampante.

Accertarsi il cavo non sia danneggiato o collegato in modo errato

Accertarsi che:

- Il cavo USB non sia danneggiato.
- La spia  sia accesa.

Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato di seguito.

La stampante è collegata, ma non stampa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita

Provare a stampare una pagina di prova.

Accertarsi che la cosa di stampa sia pronta per la stampa

Accertarsi che la stampante sia impostata come predefinita e che non sia in attesa o in pausa.

Tentativo di stampa su file

Se il computer sta inviando i processi di stampa su file anziché sulla stampante collegata al computer, accertarsi che la stampante sia collegata tramite un cavo USB alla porta USB sul computer.

Per verificare la porta USB:

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampanti** (in Hardware e suono).

In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.

- 3 Selezionare **Proprietà** dal menu a barre laterali.

- 4 Fare clic sulla scheda **Porte**.

- 5 Accertarsi che:

- La porta sia impostata su una porta USB.
- La porta non sia impostata su File.

Se il documento non viene ancora stampato, la porta USB potrebbe non essere abilitata nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento correlato "Attivazione della porta USB".

Impossibile stampare documenti dalla scheda di memoria o dall'unità flash

Verificare il tipo di file contenuti nella scheda di memoria o nell'unità flash

La stampante riconosce:

- Ai file sono associate le estensioni seguenti:
 - .doc (Microsoft Word)
 - .xls (Microsoft Excel)
 - .ppt (Microsoft PowerPoint)
 - .pdf (Adobe Portable Document Format)
 - .rtf (Rich Text Format)
 - .docx (Microsoft Word Open Document Format)
 - .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
 - .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)

- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)
- Fotografie

Verificare la scheda di memoria o l'unità flash

Assicurarsi che la scheda di memoria o l'unità flash non sia danneggiata. Rimuovere i dispositivi di memoria correttamente dalla stampante per evitare danni o perdite di dati.

Verificare i collegamenti di rete e l'alimentazione

Accertarsi che la stampante sia collegata al computer utilizzando il cavo USB e che entrambi siano accesi. Non è possibile stampare documenti da una scheda di memoria o un'unità flash attraverso una rete wireless. Le applicazioni che supportano i formati sopraelencati devono trovarsi sul computer collegato.

Non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Attivare la stampa PictBridge dalla fotocamera

Attivare la stampa mediante PictBridge sulla fotocamera selezionando la modalità USB corretta. Se la selezione USB della fotocamera non è corretta, viene rilevata come dispositivo di memorizzazione USB oppure viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera digitale.

Accertarsi che la fotocamera sia una fotocamera digitale compatibile con PictBridge

- 1 Scollegare la fotocamera.
- 2 Collegare una fotocamera digitale PictBridge alla porta PictBridge. Per determinare la compatibilità PictBridge, vedere la documentazione della fotocamera digitale.

Controllare il cavo USB

Utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

Rimuovere le schede di memoria

Rimuovere le schede di memoria dalla stampante.

Verificare i messaggi

Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display, vedere "Messaggi di errore sullo schermo del computer" a pagina 162.

La stampante non è in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verifica dello stato del computer host e della stampante

Accertarsi che:

- Il computer host sia acceso e collegato direttamente alla stampante.
- Il computer host sia in grado di stampare sulla stampante.
- La stampante sia visualizzata come **Condiviso** nella cartella Stampanti e fax (Windows XP e Windows 2000) o Stampanti (Windows Vista) sul computer host.

Controllo dello stato della stampante

Utenti di Windows Vista:

- 1 Fare clic su:
 - (menu Start predefinito)  → **Impostazioni → Stampante.**
 - (menu Start classico)  → **Pannello di controllo → Stampante.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series.**
- 3 Fare clic su **Condivisione.**
- 4 Fare clic su **Modifica opzioni di condivisione** e confermare la richiesta di Windows.
- 5 Selezionare **Condividi la stampante** e assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 6 Fare clic su **OK.**

Utenti di Windows XP:

- 1 Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampanti e fax.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series.**
- 3 Fare clic su **Condivisione.**
- 4 Selezionare **Condividi la stampante** e assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 5 Fare clic su **OK.**

Utenti di Windows 2000:

- 1 Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampante.**
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series.**
- 3 Fare clic su **Condivisione.**
- 4 Selezionare **Condividi con nome** e assegnare alla stampante un nome distintivo.
- 5 Fare clic su **OK.**

Individuare la stampante dal computer remoto

Se la stampante è indicata come Condivisa nel computer host ma non è ancora possibile stampare, provare a individuare la stampante dal computer remoto.

Solo per gli utenti di Windows 2000, Windows XP o Windows Vista:

- 1 Aprire la cartella **Stampante o Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series.**
- 3 Fare clic su **Proprietà.**
- 4 Fare clic su **Porte**, quindi fare clic sul pulsante **Aggiungi porta**.
- 5 Selezionare **Porta locale**, quindi fare clic sul pulsante **Nuova porta**.
- 6 Digitare il nome porta UNC (Universal Naming Convention), che è composto dal nome del server e dal nome della stampante.

Il formato del nome deve essere `\\server\printer`.

- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Fare clic su **Chiudi**.
- 9 Accertarsi che sia stata selezionata la nuova porta nella scheda Porte, quindi fare clic su **Applica**.
La nuova porta è elencata con il nome della stampante.
- 10 Fare clic su **OK**.

Riavviare il computer host e il computer remoto

Provare ad eseguire la stampa nuovamente.

La stampante non è in grado di comunicare con il computer

La stampante e il computer non sono in grado di scambiare dati. Verificare che la stampante sia connessa e che la spia  sia accesa.

Problemi durante la copia, l'acquisizione o l'invio di fax

Chiudere altri software

Chiudere tutti i programmi non in uso.

Ridurre la risoluzione di acquisizione

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dal riquadro sinistro della schermata introduttiva, fare clic su **Acquisisci**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni personalizzate**.
- 5 Selezionare una risoluzione di acquisizione inferiore.
- 6 Fare clic su **Avvio**.

Il documento originale è caricato correttamente sul vetro dello scanner?

- Accertarsi che il documento originale sia posizionato nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner.
- Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- Verificare che l'angolo superiore sinistro del documento sia allineato con la freccia nell'angolo anteriore del vetro dello scanner.

È collegata una stampante non corretta

La stampante collegata al computer non è la stampante corretta. Per informazioni sul collegamento della stampante, vedere la documentazione di installazione.

Aggiornamento del software della stampante

Per il corretto funzionamento, è necessario aggiornare il software della stampante.

- 1 Avviare Windows.
- 2 Quando viene visualizzato il desktop, inserire il CD del software per Windows.
Viene visualizzata la schermata del programma di installazione.

3 Fare clic su **Installa**.

4 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Trovato driver stampante esistente, selezionare **Aggiorna il software del driver esistente**.

Comunicazione bidirezionale non stabilita

La stampante e il computer potrebbero non essere in grado di scambiare dati.

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare la connessione USB

- 1** Verificare che il cavo USB sia collegato al computer. La porta USB sul retro del computer è contrassegnata dal simbolo USB . Inserire in questa porta l'estremità più larga e piatta del cavo USB.
- 2** Accertarsi di avere inserito nella parte posteriore della stampante l'estremità più piccola e quadrata del cavo USB.
- 3** Verificare che il cavo USB non sia danneggiato e che la spia  sia accesa.

Verificare che la stampante sia alimentata

Se il pulsante  non è acceso, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Accertarsi che il server di stampa esterno funzioni

Se la stampante è connessa a un server di stampa esterno, il problema potrebbe dipendere dal server di stampa. Accertarsi che la periferica funzioni correttamente e che la stampante sia collegata alla rete.

La qualità di stampa non è soddisfacente o il risultato non è corretto

Vedere l'argomento che descrive meglio il problema che si è verificato.

- La stampa è troppo scura o confusa
- Le linee rette verticali non sono uniformi
- Nelle immagini grafiche o in aree nere uniformi appaiono linee bianche
- Caratteri mancanti o imprevisti
- I colori della stampa sono sbiaditi o diversi dai colori sullo schermo
- Le pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura
- La pagina viene stampata con tipi di carattere diversi
- I caratteri non sono stampati in modo corretto o sono allineati in modo errato rispetto al margine sinistro
- I lucidi o le fotografie contengono linee bianche
- La carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro

Verifica dell'impostazione della porta

- 1** Fare clic su **Start → Impostazioni → Stampanti o Stampanti e fax**.
- 2** Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Lexmark 4800 Series**.
- 3** Selezionare **Proprietà** dal menu a barre laterali.

- 4 Se si utilizza Windows 98/Me, fare clic sulla scheda **Dettagli**; in Windows 2000 o Windows XP fare clic sulla scheda **Porte**.
- 5 Accertarsi che:
 - La porta sia impostata su una porta **USB**.
 - La porta *non* sia impostata su File.

Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta

Come eliminare ed evitare gli inceppamenti della carta

Per rimuovere l'inceppamento dal percorso della carta:

- 1 Tirare la carta con decisione per estrarla. Se non si riesce a raggiungere la carta in quanto è all'interno della stampante, sollevare l'unità scanner per aprire la stampante.
- 2 Estrarre la carta.
- 3 Chiudere l'unità scanner.
- 4 Premere .
- 5 Ristampare eventuali pagine mancanti.

Per evitare inceppamenti della carta, non forzare la carta all'interno della stampante.

Inceppamento della carta nella stampante

Espellere automaticamente la carta

Per rimuovere l'inceppamento della carta, espellere la carta:

- 1 Tenere premuto .
- 2 Rimuovere la carta dal vassoio di uscita carta.

Rimuovere la carta manualmente

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 3 Premere  per riaccendere la stampante.

Inceppamento della carta nel supporto carta

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.
- 3 Premere  per riaccendere la stampante.

Alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali

Queste sono le soluzioni possibili se la carta o un supporto speciale viene alimentato in modo non corretto, inclinato o se vengono prelevati più fogli. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare le condizioni della carta

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Verificare il caricamento della carta

- Caricare una quantità inferiore di carta nella stampante.
- Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Se non si è certi su quale sia il lato stampabile, vedere le istruzioni fornite con la carta.

Vedere "Caricamento della carta" a pagina 44 e gli argomenti correlati per informazioni su:

- Quantità massima di caricamento per tipo di carta
- Istruzioni per il caricamento specifiche per i supporti speciali e la carta supportate

Rimuovere ogni pagina appena viene stampata

Rimuovere ciascuna pagina non appena esce e lasciarla asciugare completamente prima di impilarla.

Regolare le guide della carta

Regolare le guide della carta:

- Quando si utilizza un supporto largo meno di 8,5 pollici
- In modo che siano allineate ai bordi della carta o del supporto, accertandosi che non si incurvi



La carta, le buste o i supporti speciali non vengono alimentati

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare la presenza di eventuali inceppamenti carta

Verificare ed eliminare eventuali inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 145.

Verificare il caricamento del supporto

- Verificare che i supporti speciali siano caricati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 44.
- Provare a caricare una pagina, una busta o un foglio di un supporto speciale alla volta.

Verificare le impostazioni predefinite e di pausa della stampante

- 1 In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampanti** (in Hardware e suono).
In Windows XP, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.
- 2 Fare doppio clic sulla periferica della coda di stampa.

3 Fare clic su **Stampante**.

- Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa.
- Se non viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la periferica della coda di stampa per ogni file che si desidera stampare.

La carta per striscioni si è inceppata

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimozione degli inceppamenti della carta per striscioni

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Rimuovere lo striscione inceppato dalla stampante.

Verifica dell'elenco di controllo di stampa degli striscioni

- Utilizzare solo il numero di fogli necessari per lo striscione.
- Selezionare le seguenti impostazioni per consentire l'alimentazione della carta nella stampante senza inceppamenti:
 - 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio → Stampa**.
 - 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
 - 3 Selezionare la scheda **Imposta carta**.
 - 4 Nell'area Formato carta, selezionare **Striscione**.
 - 5 Selezionare **Striscione Letter** o **Striscione A4** come formato carta.
 - 6 Selezionare **Verticale** o **Orizzontale**.
 - 7 Fare clic su **OK**.
 - 8 Fare clic su **OK** o **Stampa**.

La carta continua a incepparsi

Si sta utilizzando carta progettata per stampanti a getto d'inchiostro?

Controllare il tipo di carta che si sta utilizzando. Alcuni tipi carta di qualità scadente potrebbero essere troppo sottili o lisci per venire alimentati correttamente nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Scelta di tipi di carta speciale compatibili" a pagina 54.


La carta viene caricata correttamente?

Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 44.


Nota: non forzare la carta nella stampante.

Inceppamento della carta nell'unità duplex


- 1 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si afferra l'unità fronte/retro.

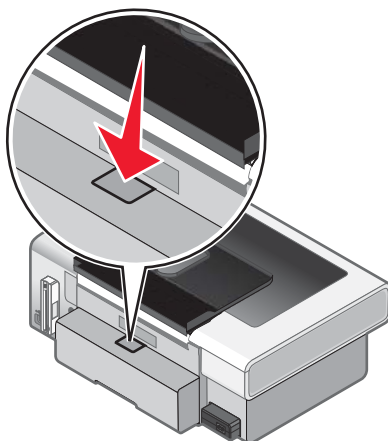


- 2 Estrarre l'unità duplex.

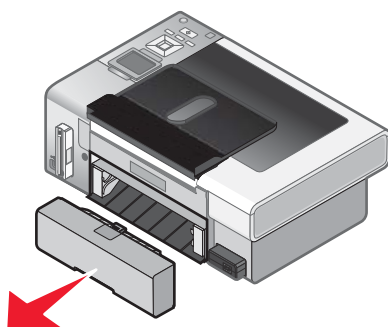

- 3 Afferrare con fermezza la carta ed estrarla delicatamente.

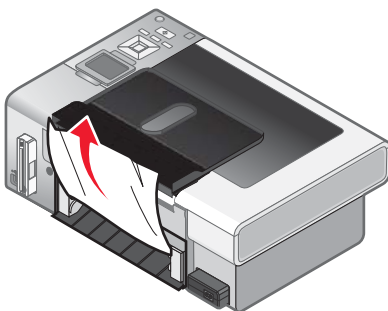

- 4 Premere sul dispositivo di chiusura fronte/retro mentre si reinstalla l'unità fronte/retro.

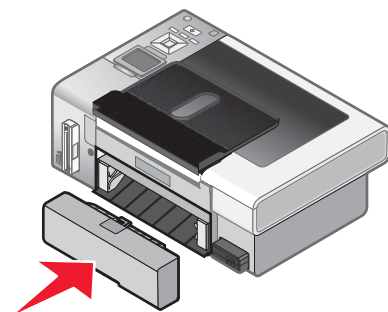

5 Premere ✓.

6 Nel computer, eliminare o arrestare il processo di stampa, quindi provare a inviarlo di nuovo.

Risoluzione dei problemi della scheda di memoria

Impossibile inserire la scheda di memoria

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto.

Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Reinserire la scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata inserita troppo lentamente. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria rapidamente.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 66.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 66.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata.

Verificare se la scheda di memoria contiene foto

Inserire una scheda di memoria che contiene foto.

Accertarsi che il cavo USB sia collegato

Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB:

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Verificare la connessione di rete utilizzata.

Se la stampante e il computer sono collegati tramite una rete, assicurarsi che l'host e il dispositivo corretto stiano comunicando. Selezionare la stampante dal computer o il computer dalla stampante.

Le foto non vengono trasferite da una scheda di memoria in una rete wireless

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Selezionare la stampante sulla rete wireless

Solo utenti Windows

Se si dispone di più stampanti e si utilizza Windows, è necessario selezionare la stampante di rete wireless.

1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo** → **Stampanti**.
- In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start** → **Impostazioni** → **Stampanti e fax**.

2 Dall'elenco visualizzato, selezionare la stampante nella rete wireless in uso.

Nota: Per selezionare la stampante, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Imposta come predefinita**.

3 Inserire la scheda di memoria nella stampante.

4 Dal pannello di controllo, premere .

5 Premere  per scegliere **Seleziona computer**.

6 Premere .

7 Dall'elenco visualizzato, selezionare il computer nella rete wireless in uso.

8 Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo del computer. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo "Operazioni con le foto" nella *Guida per l'utente: versione completa*.

Verificare il posizionamento della scheda di memoria

Accertarsi di aver inserito la scheda di memoria nell'alloggiamento corretto.

Verificare il tipo di scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante.

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata

Verificare che la scheda di memoria non sia danneggiata. Rimuovere le schede di memoria correttamente dalla stampante per evitare di danneggiare i dati.

Verificare se la scheda di memoria contiene foto

Inserire una scheda di memoria che contiene foto. La stampante legge le foto nel formato JPEG. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale.

Verificare che la stampante o il computer sia acceso

Accertarsi che la stampante e il computer siano accesi. Accertarsi che Windows sia aperto.

Verificare se la connessione wireless è attiva

Accertarsi che la rete wireless sia connessa e attiva.

Nota: Se la connessione wireless non è attiva, utilizzare il cavo di configurazione per collegare la stampante al computer.

Risoluzione dei problemi di copia

La copiatrice non risponde

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Risolvere tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione

Se la spia  non è accesa, accertarsi che la stampante sia collegata a una presa con messa a terra. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante.

L'unità scanner non si chiude

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere l'ostruzione che tiene l'unità scanner aperta.
- 3 Abbassare l'unità scanner.

Qualità della copia scadente

- Pagine vuote
- Motivo a scacchi
- Grafici o immagini distorte
- Caratteri mancanti
- Stampa sbiadita
- Stampa scura
- Linee distorte
- Sbavature
- Strisce
- Caratteri inaspettati
- Righe bianche in stampa

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore sullo schermo del computer" a pagina 162.

Verificare l'inchiostro

Verificare i livelli di inchiostro e, se necessario, installare una nuova cartuccia di stampa.

Pulire il vetro dello scanner

Se il vetro dello scanner è sporco, pulirlo delicatamente con un panno pulito, privo di lanugine e inumidito con acqua.

Rivedere la procedura per migliorare la qualità di stampa

Vedere "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 126.

Regolare la luminosità della copia

- 1 Caricare il documento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal pannello di controllo, premere ▲ o ▼ più volte fino a scegliere **Copia**.
- 3 Premere ✓.

4 Premere ▼ più volte per scegliere **Più chiaro/Più scuro**.

5 Premere ◀ o ▶ più volte per rendere la copia più chiara o più scura.

6 Premere **Avvia**.

Verificare la qualità del documento originale

Se la qualità dell'originale non è soddisfacente, provare a utilizzare una versione più nitida del documento o dell'immagine.

Si sta eseguendo un'acquisizione da una foto o da carta lucida, da una rivista o da un giornale?

Se si sta eseguendo una copia o un'acquisizione da una foto o da carta lucida, da una rivista o da un giornale, vedere "Rimozione dei motivi ondulati da foto, riviste o giornali acquisiti" a pagina 76.


Verificare il posizionamento del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore destro.

L'elemento copiato non corrisponde all'originale

Il documento originale è caricato correttamente sul vetro dello scanner?

- Accertarsi che il documento originale sia posizionato nell'angolo inferiore destro del vetro dello scanner.
- Posizionare il documento da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- Verificare che l'angolo inferiore destro del documento sia allineato con la freccia nell'angolo anteriore del vetro dello scanner.

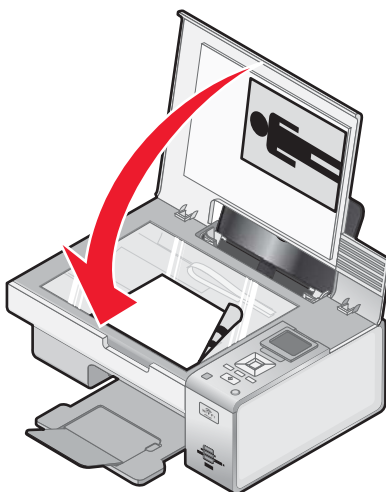

Copie di documenti parziali o foto

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il posizionamento del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore destro.

Verificare il formato carta

Accertarsi che il formato carta utilizzato corrisponda al formato selezionato.

Verificare l'impostazione Dimensione originale

Accertarsi che il valore dell'impostazione Dimensione originale sia **Automatica** o che corrisponda alle dimensioni del documento originale da copiare.

Risoluzione dei problemi di acquisizione

Lo scanner non risponde

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Risolvere tutti i messaggi di errore.

Verificare l'alimentazione

Se la spia  non è accesa, accertarsi che la stampante sia collegata a una presa con messa a terra. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla stampante.

Verificare le impostazioni predefinite e di pausa della stampante

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su  → **Pannello di controllo**.
 - In Windows XP, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Stampante** o **Stampanti e fax**.
- 3 Fare doppio clic sulla stampante che si desidera verificare.
- 4 Fare clic su **Stampante**.
- 5 Verificare che non sia presente un segno di spunta accanto all'opzione Interrompi stampa. Se viene visualizzato un segno di spunta accanto a Imposta come stampante predefinita, è necessario selezionare la stampante corretta da un elenco ogni volta che si stampa.

Rimuovere e reinstallare il software

Per ulteriori informazioni, vedere "Disinstallazione e reinstallazione del software" a pagina 112.

L'acquisizione non è riuscita

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Controllare il collegamento del cavo USB

- 1 Verificare che nel cavo USB non siano presenti danni evidenti.
- 2 Collegare saldamente l'estremità quadrata del cavo USB alla parte posteriore della stampante.
- 3 Inserire saldamente l'estremità rettangolare del cavo USB nella porta USB del computer.

La porta USB è contrassegnata con il simbolo USB .

Riavviare il computer

Spegnere e riaccendere il computer.

L'acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Chiudere altri software

Chiudere tutti i programmi non in uso.

Ridurre la risoluzione di acquisizione

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Acquisisci**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni personalizzate**.
- 5 Nell'elenco a discesa Risoluzione di acquisizione, selezionare una risoluzione di acquisizione inferiore.
- 6 Fare clic su **Avvio**.

Qualità scadente delle immagini acquisite

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare i messaggi

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore sul display della stampante" a pagina 155.

Pulire il vetro dello scanner

Se il vetro dello scanner è sporco, pulirlo delicatamente con un panno pulito, privo di lanugine e inumidito con acqua.

Regolare la qualità dell'acquisizione

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
- 2 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 3 Dalla schermata introduttiva, fare clic su **Acquisisci**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni personalizzate**.
- 5 Selezionare una risoluzione di acquisizione superiore.
- 6 Fare clic su **Avvio**.

Rivedere la procedura per migliorare la qualità di stampa

Vedere "Miglioramento della qualità di stampa" a pagina 126.

Si sta eseguendo un'acquisizione da una foto o da carta lucida, da una rivista o da un giornale?

Se si sta eseguendo una copia o un'acquisizione da una foto o da carta lucida, da una rivista o da un giornale, vedere "Rimozione dei motivi ondulati da foto, riviste o giornali acquisiti" a pagina 76.

Verificare la qualità del documento originale

Se la qualità dell'originale non è soddisfacente, provare a utilizzare una versione più nitida del documento o dell'immagine.

Verificare il posizionamento del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore destro.

Acquisizioni di documenti parziali o foto

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Verificare il posizionamento del documento

Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo inferiore destro.

Verificare il formato carta

Accertarsi che il formato carta utilizzato corrisponda al formato selezionato.

Verificare l'impostazione Dimensione originale

Accertarsi che il valore dell'impostazione Dimensione originale sia **Rilevazione automatica** o che corrisponda alle dimensioni del documento originale da acquisire.

Impossibile acquisire su un computer in rete

Vedere "Acquisizione su un computer in una rete utilizzando il pannello di controllo" a pagina 95.


Messaggi di errore sul display della stampante

Errore di allineamento

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Rimuovere il nastro dalla cartuccia di stampa

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

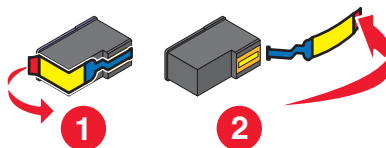

- 3 Reinserire la cartuccia.
- 4 Premere ✓ per allineare la cartuccia.

Per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento delle cartucce di stampa" a pagina 103.

Utilizzare carta nuova

Per allineare la cartuccia, caricare solo carta bianca normale.

La stampante leggerà eventuali segni sulla carta utilizzata ed è possibile che venga generato un messaggio di errore.

Errore cartuccia (1102, 1203, 1204 o 120F)

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa e chiudere i coperchi dei supporti delle cartucce.
- 2 Chiudere l'unità scanner.
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Se il pulsante  non è acceso, premere .
- 6 Reinserire le cartucce di stampa e chiudere i coperchi del supporto cartucce.
- 7 Chiudere l'unità scanner.

Se l'errore non viene più visualizzato, il problema è stato risolto.

Se il problema viene visualizzato nuovamente, una delle cartucce potrebbe essere danneggiata. Continuare con la seguente procedura per determinare quale cartuccia non funziona correttamente.

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa e chiudere i coperchi dei supporti delle cartucce.
- 2 Chiudere l'unità scanner.
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Se il pulsante  non è acceso, premere .
- 6 Reinserire la cartuccia di stampa nera (o fotografica) e chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.
- 7 Chiudere l'unità scanner.
- 8 Se l'errore:
 - Se si ripresenta, sostituire la cartuccia di stampa nera (o fotografica) con una nuova, chiudere il coperchio del supporto della cartuccia e l'unità scanner.
 - Se non si ripresenta, reinserire la cartuccia di stampa a colori, chiudere il coperchio del supporto della cartuccia e l'unità scanner.
- 9 Se l'errore si ripresenta, sostituire la cartuccia di stampa a colori con una nuova, chiudere il coperchio del supporto della cartuccia e l'unità scanner.

Livello basso inchiostro nero/Livello basso inchiostro a colori/Livello basso inchiostro fotografico


- 1 Verificare il livello o i livelli di inchiostro indicati e, se necessario, installare delle cartucce di stampa nuove.
Per ordinare materiali di consumo, vedere "Ordinazione della carta e di altri materiali di consumo" a pagina 106.
- 2 Premere  per continuare.

Rimozione di un inceppamento del supporto

Rimuovere eventuali ostruzioni

- 1 Sollevare l'unità scanner.
- 2 Rimuovere gli oggetti che ostruiscono il percorso del supporto della cartuccia di stampa.

- 3 Accertarsi che i coperchi dei supporti delle cartucce siano chiusi.

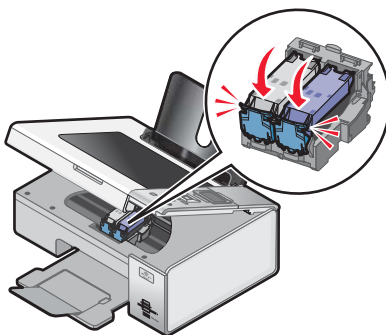

- 4 Chiudere l'unità scanner.

- 5 Premere ✓.

Coperchio aperto

Accertarsi che l'unità scanner sia chiusa.

Errore 1104

- 1 Rimuovere le cartucce di stampa.
- 2 Reinstallare la cartuccia nera o la cartuccia fotografica nel supporto di sinistra.
- 3 Reinstallare la cartuccia a colori nel supporto di destra.

Periferica non valida

Il dispositivo collegato alla stampante non è supportato.

Collegare un dispositivo supportato o utilizzare altre funzioni della stampante.

Errore cartuccia di sinistra/Errore cartuccia di destra

Questo messaggio potrebbe essere anche visualizzato come Errore 1205 (Cartuccia sinistra) o Errore 1206 (Cartuccia destra).

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa indicata e chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.
- 2 Chiudere l'unità scanner.
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Se il pulsante  non è acceso, premere .
- 6 Reinserire la cartuccia di stampa e chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.
- 7 Chiudere l'unità scanner.
- 8 Se l'errore:
 - Non viene più visualizzato, il problema è stato risolto.
 - Se si ripresenta, sostituire la cartuccia di stampa con una nuova, chiudere il coperchio del supporto della cartuccia e l'unità scanner.

Cartuccia di sinistra errata/Cartuccia di destra errata

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa indicata e chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.
- 2 Chiudere l'unità scanner.
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 4 Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
- 5 Se il pulsante  non è acceso, premere .
- 6 Reinserire la cartuccia di stampa e chiudere il coperchio del supporto della cartuccia.
- 7 Chiudere l'unità scanner.
- 8 Se l'errore:
 - Non viene più visualizzato, il problema è stato risolto.
 - Se si ripresenta, sostituire la cartuccia di stampa con una nuova, chiudere il coperchio del supporto della cartuccia e l'unità scanner.

Cartuccia di sinistra mancante/Cartuccia di destra mancante

Una o entrambe cartucce risultano essere mancanti o non sono installate correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 100.

Note:

- È possibile eseguire una copia a colori con la sola cartuccia a colori installata.
- È possibile stampare un documento in bianco e nero con la sola cartuccia nera installata.
- Non è possibile eseguire la copia o la stampa con la sola cartuccia fotografica installata.
- Per rimuovere i messaggi di errore, premere .

Errore della memoria

Queste sono le possibili soluzioni. Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

Ridurre l'uso di memoria

Se applicabile:

- Stampare i fax ricevuti in sospeso.
- Inviare un numero minore di pagine.

Selezionare l'impostazione Dopo la selezione

- 1 Dal desktop, fare doppio clic sull'icona **Productivity Studio**.
- 2 Nella schermata introduttiva, fare clic su **Impostazioni e cronologia fax**.
- 3 Fare clic su **Regola l'elenco di selezione rapida e altre impostazioni fax**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Composizione e invio**.
- 5 Nell'area "Opzioni di invio", selezionare **Dopo la selezione** dalla sezione che consente di indicare quando acquisire il documento.
- 6 Fare clic su **OK**.
- 7 Inviare nuovamente il fax.

Non è stata selezionata alcuna immagine

Non è stata selezionata alcuna opzione nel passaggio 1 del foglio di prova per la foto stampato e acquisito.

1 Accertarsi di aver compilato in modo corretto il cerchio o i cerchi selezionati.

2 Premere per continuare.

Non è stata effettuata alcuna selezione del formato della foto/carta

Non è stata selezionata alcuna opzione nel passaggio 2 del foglio di prova per la foto stampato e acquisito.

1 Accertarsi di aver compilato in modo corretto il cerchio o i cerchi selezionati.

2 Premere per continuare.

Impossibile rilevare un foglio di prova

Il documento posizionato sul vetro dello scanner non è un foglio di prova valido. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova" a pagina 80.

Nessuna informazione sul foglio di prova

Il foglio di prova per la foto stampato e acquisito non è più valido.

È possibile che la scheda di memoria o l'unità flash sia stata rimossa dalla stampante o che la stampante sia stata spenta prima dell'acquisizione del foglio di prova per la foto.

Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova" a pagina 80.

Non è stato rilevato alcun file di immagine fotografica

Nella scheda di memoria o nell'unità flash non sono state trovate immagini supportate.

La stampante supporta file JPEG della linea di base (incluso Exif) che terminano con le estensioni JPEG, JPE e JPG.

Sono supportati i formati file TIFF seguenti da una scheda per fotocamera o da un'unità flash USB:

- Dati RGB non compressi: immagini in tutti i colori RGB TIFF Rev. 6.0 linea di base
- Dati YCbCr non compressi: immagini YCbCr con estensioni TIFF Rev. 6.0

Sono supportati solo i file TIFF creati direttamente dalle fotocamere digitali e non modificati dal software del computer.

È possibile scegliere solo un miglioramento per la foto alla volta

Sono state selezionate più opzioni nel passaggio 2 del foglio di prova per la foto stampato e acquisito.

1 Accertarsi di aver compilato in modo corretto un cerchio per ogni opzione.

2 Premere per continuare.

È possibile scegliere una sola selezione di foto/formato alla volta

Sono state selezionate più opzioni nel passaggio 2 del foglio di prova per la foto stampato e acquisito.

1 Accertarsi di aver compilato in modo corretto un cerchio per ogni opzione.

2 Premere per continuare.

Non corrispondenza carta

Il formato della carta caricata sulla stampante non è supportato nella modalità corrente.

- 1 Caricare la carta corretta.
- 2 Premere .

Inceppamento carta

Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 145.

Carta esaurita

- 1 Caricare carta.
- 2 Premere .

Errore di formato carta o foto

Il formato di una o più foto selezionate per la stampa non corrisponde a quello della carta caricata nella stampante.

Modificare il formato delle foto per renderlo corrispondente a quello della carta caricata nella stampante o modificare il formato della carta per farlo corrispondere a quello delle foto.

Errore formato/tipo di carta

Il tipo di carta caricato sullo stampante non è supportato per la stampa fronte/retro.

Caricare carta normale in formato Letter o A4.

Errore di formato della foto. La foto deve essere adattata alla pagina.

Esistono una o più foto più grandi del formato carta selezionato nel menu della stampante.

- 1 Premere  per eliminare il messaggio di errore.
- 2 Premere  o  più volte fino a visualizzare **Dimensioni** sul display.
- 3 Premere .
- 4 Premere  o  più volte per selezionare l'opzione del formato carta che si adatta al formato delle foto più grande.
- 5 Premere **Avvio a colori** o **Avvio in bianco e nero** per iniziare a stampare.

Errore di comunicazione PictBridge

Rimuovere e reinserire l'altra estremità del cavo USB fornito con la fotocamera nella porta PictBridge posizionata nella parte anteriore della stampante.

Rimuovere la scheda della fotocamera.

La stampante è in grado di leggere una fotocamera digitale PictBridge o una scheda di memoria, ma non entrambe contemporaneamente.

- 1 Rimuovere la fotocamera digitale PictBridge e la scheda di memoria.
- 2 Reinserire solo uno dei dispositivi menzionati in precedenza.

Supporto stampante bloccato

- 1 Verificare eventuali ostruzioni sul supporto della stampante.
- 2 Premere .

Per ulteriori informazioni, vedere "Risoluzione dei problemi di inceppamento e di alimentazione non corretta" a pagina 145.

Errore foglio di prova

L'errore può essere dovuto a una causa qualsiasi fra quelle elencate di seguito.

Causa	Soluzione
La stampante non è stata in grado di rilevare il foglio di prova.	Verificare che: • Il foglio di prova è stato compilato interamente. • Il foglio di prova sia stato caricato rivolto verso il basso in corrispondenza dell'angolo inferiore destro del vetro dello scanner. • La carta non sia inclinata.
Nessuna immagine sia stata selezionata per la stampa.	Assicurarsi che siano selezionate delle immagini per la stampa.
Non sia stata effettuata alcuna selezione del formato della foto/carta.	Assicurarsi che sia selezionato un formato della foto/carta.
Non sia stato scelto più di un formato della foto/carta.	Selezionare solo un formato della foto/carta.
Non siano indicate selezioni in alcuna posizione del foglio di prova.	Assicurarsi che il foglio di prova sia stato compilato interamente.
Una o più foto non siano state rimosse dalla periferica di memoria del computer.	Selezionare una foto diversa.
Non siano stati scelti più miglioramenti per la foto.	Selezionare solo un'opzione di miglioramento foto.

Alcune foto sono state rimosse dalla scheda dall'host.

Alcune foto sul foglio di prova per le foto sono state eliminate dalla scheda di memoria tramite il computer.

È necessario stampare un nuovo foglio di prova per le foto.

Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di foto memorizzate su una periferica di memoria tramite il foglio di prova" a pagina 80.

Problemi di lettura della scheda di memoria

- Vedere "Impossibile inserire la scheda di memoria" a pagina 149.
- Vedere "Scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento" a pagina 149.

Errore tipo di carta su due lati

Non è stato selezionato il tipo o il formato carta corretto per la stampa fronte/retro.

- 1 Selezionare .
- 2 Premere  per scegliere **Gestione carta**.

3 Premere ▼ per scegliere **Tipo** o **Dimensione**.

4 Premere ◀ o ▶ per scegliere la selezione corretta.

Nota: Utilizzare solo carta normale in formato Letter o A4. La stampante non effettuerà copie fronte/retro su buste, cartoncino o carta fotografica.

Stampa su due lati non supportata sul formato carta corrente

Il formato carta non è supportato per la stampa fronte/retro.

1 Selezionare .

2 Premere ▼ per scegliere **Gestione carta**.

3 Premere ▼ per scegliere **Dimensione**.

4 Premere ◀ o ▶ per scegliere il formato carta corretto.

Nota: La stampante supporta la stampa fronte/retro solo nei formati Letter e A4.

Stampa su due lati non supportata sul tipo di carta corrente

Il tipo di carta non è supportato per la stampa fronte/retro.

1 Selezionare .

2 Premere ▼ per scegliere **Gestione carta**.

3 Premere ▼ per scegliere **Tipo**.

4 Premere ◀ o ▶ per scegliere il tipo di carta corretto.

Nota: La stampante supporta la stampa duplex solo su carta normale.

Messaggi di errore sullo schermo del computer

Cancellazione dei messaggi di errore

1 Correggere la condizione di errore riportata nel messaggio di errore. Fare clic su ? nella finestra di dialogo del messaggio di errore per le istruzioni specifiche.

2 Dopo aver rimosso la condizione di errore, fare clic su **Continua** per riprendere la stampa.

Se non è possibile correggere la condizione di errore, ma si desidera eliminare il messaggio di errore:

1 Fare clic su **Annulla stampa**. Il messaggio di errore viene chiuso e viene visualizzata la finestra di dialogo Annullamento della stampa.

2 Seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di dialogo Annullamento della stampa.

Cartuccia di sinistra/destra mancante



Questo messaggio indica che una delle cartucce necessarie manca. È necessario installare una cartuccia di stampa.

Comunicazione non disponibile

La stampante e il computer potrebbero non essere in grado di scambiare dati.

La stampante è alimentata correttamente?

Se ☺ non è acceso, è possibile che la stampante non riceva alimentazione.

- Collegare la stampante a una presa diversa.
- Se la stampante è collegata a un dispositivo di protezione dalle sovralimentazioni, scollegarla e collegarla direttamente a una presa elettrica.

Si è verificato un problema con i collegamenti?

Se la stampante è collegata a una periferica esterna, è possibile che sia un problema di la periferica. Verificare le informazioni di installazione fornite con la periferica per accertarsi che sia installata correttamente.

Se si stampa usando un cavo USB, accertarsi che il cavo sia collegato correttamente alla stampante e al computer.

Prima di stampare, può essere necessario riavviare il computer.

Problemi generali di stampa

Non viene visualizzato un messaggio di errore più specifico perché non è attiva la comunicazione bidirezionale tra la stampante e il computer.

Per ricevere un messaggio di errore più specifico, vedere "Comunicazione bidirezionale non stabilita" a pagina 144.

Per trovare il problema senza stabilire una comunicazione bidirezionale, vedere "Verifica dello stato della stampante" a pagina 136.

Livello basso inchiostro

L'inchiostro della cartuccia è quasi esaurito.



Installare una nuova cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione delle cartucce di stampa" a pagina 100.

Per ordinare una nuova cartuccia, vedere "Ordinazione di materiali di consumo" a pagina 105.

Memoria esaurita

Il software della stampante non dispone di una quantità di memoria sufficiente per stampare.

Effettuare le seguenti operazioni:

- Prima di inviare un documento da stampare, chiudere tutti i programmi aperti. Quando è aperto un numero eccessivo di programmi sul computer, è possibile che venga stampata una pagina bianca.
- Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo di errore. Queste istruzioni riducono la quantità di memoria necessaria per stampare.

Carta esaurita

- 1 Caricare carta.
- 2 Premere ✓ per continuare la stampa.

Nota: non forzare la carta nella stampante.

Risoluzione di un errore di stampa

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

Se la stampante ancora non stampa:

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - In Windows Vista, fare clic su .
 - In Windows XP e precedenti, fare clic su **Start**.
- 2 Fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi** → **Lexmark 4800 Series**.
- 3 Fare clic su **Centro soluzioni**, quindi fare clic sulla scheda **Informazioni contatti**.

Inceppamento della carta

Si è verificato un inceppamento carta nella stampante ed è necessario liberare il percorso della carta.

Nota: per evitare inceppamenti della carta, non forzarla nella stampante.

Unità multifunzione multiple trovate

Nel sistema sono state rilevate più stampanti Lexmark collegate localmente o sulla rete. Per scegliere la stampante che si desidera utilizzare:

- 1 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 2 Fare clic su **OK**.

Errore file di stampa

Per utilizzare la funzione Stampa file, la stampante deve essere collegata a un computer ed entrambi devono essere accesi.

L'errore può essere dovuto a una causa qualsiasi fra quelle elencate di seguito.

Causa	Soluzione
La stampante non riesce a individuare un'applicazione o un software sul computer per stampare i file presenti sul dispositivo di memorizzazione.	Assicurarsi che sul computer sia installato un software in grado di aprire i file con le estensioni desiderate.
La stampante non riesce a recuperare i file contenuti nel dispositivo di memorizzazione.	Verificare che: • Il dispositivo di memorizzazione non sia stato rimosso. • La scheda di memoria o l'unità flash non sia danneggiata o inutilizzabile.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark 4800 Series

Tipo di macchina:

4428

Modelli:

W22

W2E

Avviso edizione

Giugno 2007

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. NEL SUO STATO DI FATTO, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive. Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico Lexmark, visitare support.lexmark.com.

Per informazioni sui materiali di consumo e i download, visitare www.lexmark.com.

Se non si è in grado di accedere a Internet, è possibile contattare Lexmark tramite posta:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2007 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Evercolor e PerfectFinish sono marchi di Lexmark International, Inc.

TrueType è un marchio di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Convenzioni

Nota: una *Nota* identifica informazioni che possono essere di aiuto per l'utente.

Avvertenza: un messaggio di *Avvertenza* identifica una situazione che può provocare danni all'hardware o al software del prodotto.



ATTENZIONE: un messaggio di *ATTENZIONE* identifica una situazione che può provocare danni alle persone.



ATTENZIONE: questo tipo di *messaggio di attenzione* indica che *non si deve toccare* l'area evidenziata.



ATTENZIONE: questo tipo di *messaggio di attenzione* indica che si tratta di *superficie molto calda*.



ATTENZIONE: questo tipo di *messaggio di attenzione* indica un *pericolo di scossa*.



ATTENZIONE: questo tipo di *messaggio di attenzione* indica un *pericolo di pungersi*.

Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Il seguente avviso è valido se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio sono sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

Conformità alle direttive dell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC e 2006/95/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

Una dichiarazione di conformità con i requisiti della Direttiva è stata siglata dal Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

Questo prodotto è conforme ai limiti per la Classe B stabiliti dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione Europea per i prodotti radio

I seguenti avvisi sono validi se nella stampante è installata una scheda di rete wireless.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio dell'UE 89/336/EEC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sull'approssimazione e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il simbolo di avvertimento indica l'esistenza di limitazioni all'interno di alcuni stati membri.

È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive al Direttore della produzione e dell'assistenza tecnica di Lexmark International, S. A., Boigny, Francia.

Sono valide le limitazioni riportate di seguito:

Paese/regione	Limitazione
Tutti i paesi/regioni	Questo prodotto è destinato all'uso in interni e non può essere utilizzato all'esterno.
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Questo prodotto è conforme ai limiti stabiliti dalla direttiva EN 55022, ai requisiti sulla sicurezza stabiliti dalla direttiva EN 60950, ai requisiti sullo spettro radio stabiliti dalla direttiva ETSI EN 300 328 e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti dalle direttive EN 55024, ETSI EN 301 489-1 e ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ftigijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	48
Acquisizione	35
Copia	41
Pronta	non presente

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Informazioni sulle temperature

Temperatura dell'ambiente	15° ~ 32° C (60° ~ 90° F)
Temperatura di trasporto e di conservazione	-40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F), 1° ~ 60° C (34° ~ 140° F)

ENERGY STAR



Consumo elettrico

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	16.4
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	13.6
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	10.3
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	9.2
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto.	6.2
Spegnimento attivo	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	non applicabile
Spegnimento completo (<1 W)	Il prodotto è collegato a una presa a muro, l'interruttore di alimentazione è spento ed è nella modalità di consumo minimo possibile.	non applicabile
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa a muro, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0.2

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere www.lexmark.com per i valori correnti.

Risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita Risparmio energetico. La modalità risparmio energetico è equivalente alla modalità basso consumo EPA. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato timeout risparmio energetico.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	60
---	----

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa a muro.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Statement of Limited Warranty

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Limited warranty

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800) 332-4120, or on the World Wide Web at <http://support.lexmark.com>.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty

We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or attachments
- Accidents or misuse
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark
- Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

CONTRATTO DI LICENZA LEXMARK

LEGGERE ATTENTAMENTE: UTILIZZANDO IL PRODOTTO, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA. SE NON SI ACCETTANO I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO NON UTILIZZATO E RICHIEDERE UN RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE. SE SI INSTALLA QUESTO SOFTWARE PER L'USO DA PARTE DI TERZI, SI ACCETTA DI INFORMARE GLI UTENTI CHE L'USO DEL PRODOTTO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI.

CONTRATTO DI LICENZA DELLA CARTUCCIA

L'utente accetta che le cartucce di stampa brevettate spedite con il presente dispositivo di stampa sono vendute in conformità al presente contratto di licenza: le cartucce di stampa brevettate contenute all'interno vengono concesse in licenza esclusivamente per uso singolo e sono state progettate per smettere di funzionare dopo l'erogazione di una quantità di inchiostro prestabilita. Al momento della sostituzione, una quantità di inchiostro variabile permarrà nella cartuccia. Dopo l'utilizzo, la licenza relativa all'utilizzo delle cartucce di stampa termina e la cartuccia usata deve essere restituita esclusivamente a Lexmark per operazioni di ricarica o riciclo. Se si acquista un'altra cartuccia in futuro soggetta ai termini riportati in precedenza, l'utente si impegna ad accettare tali termini. Se non vengono accettati i termini relativi a questo contratto/licenza di uso singolo, restituire il prodotto nella confezione originale presso il punto vendita. Una cartuccia sostitutiva in vendita esente da tali condizioni è disponibile all'indirizzo www.lexmark.com.

CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE LEXMARK

Il presente Contratto di licenza del software ("Contratto di licenza") rappresenta un contratto legale tra l'utente (un privato o una singola entità) e Lexmark International, Inc. ("Lexmark") che, nella misura in cui il prodotto Lexmark o il programma software non è in altro modo soggetto a un contratto di licenza del software scritto tra l'utente e Lexmark o i suoi fornitori, regola l'uso dei programmi software installati o forniti da Lexmark da utilizzare con il prodotto Lexmark. Il termine "Programma software" comprende le istruzioni leggibili dal computer, il contenuto audio/video (quali immagini e registrazioni) e i supporti associati, la documentazione stampata e in formato elettronico, in qualsiasi forma vengano forniti: incorporata, distribuita o da utilizzare con il prodotto Lexmark.

1 DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA. Lexmark garantisce che i supporti (ossia dischetti o compact disk) su cui viene fornito l'eventuale Programma software non presentano difetti nei materiali e nella fabbricazione in normali condizioni di utilizzo durante il periodo di garanzia. Il periodo di garanzia è di novanta (90) giorni e inizia nella data in cui il Programma software viene consegnato all'utente finale originale. La garanzia limitata è valida solo per i supporti del Programma software acquistati nuovi da Lexmark oppure un rivenditore o distributore Lexmark autorizzato. Lexmark sostituirà il programma software nel caso in cui i supporti non siano conformi alla garanzia limitata.

2 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ E LIMITAZIONE DELLE GARANZIE. FATTA ECCEZIONE PER QUANDO PREVISTO NEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LEXMARK E I SUOI FORNITORI FORNISCONO IL SOFTWARE "COSÌ COM'È" E NON RICONOSCONO COME VALIDE TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, INERENTI AL PROGRAMMA SOFTWARE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, COMMERCIALIZZABILITÀ E ALL'IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, NONCHÉ ALL'ASSENZA DI VIRUS. Il presente Contratto deve essere letto insieme a specifiche disposizioni di legge, valide al momento della pubblicazione, che implicano garanzie e condizioni o impongono obblighi a Lexmark che non possono essere esclusi o modificati. Se nessuna delle precedenti disposizioni è applicabile, nei limiti consentiti, Lexmark nel presente contratto limita la propria responsabilità per la violazione delle disposizioni a una delle seguenti soluzioni: sostituzione del Programma software o rimborso del prezzo pagato per il Programma software.

3 CONCESSIONE DI LICENZA. Lexmark concede all'utente i seguenti diritti a condizione che vengano rispettati tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza:

- a Uso.** È possibile utilizzare una (1) copia del Programma software. Il termine "Uso" significa memorizzare, caricare, installare, eseguire o visualizzare il Programma software. Se Lexmark ha concesso in licenza il Programma software all'utente per uso concorrente, è necessario limitare il numero di utenti autorizzati al numero specificato nel proprio contratto di licenza con Lexmark. L'utente non potrà separare i componenti del Programma software per utilizzarli su più computer. L'utente accetta di non utilizzare il Programma software, totalmente o parzialmente, in qualsiasi modo che possa comportare la sovrascrittura, modificazione, eliminazione, oscuramento, alterazione o diminuzione di evidenza di qualunque marchio, denominazione o aspetto commerciale, o dell'avviso sulla proprietà intellettuale che appare sullo schermo del computer come effetto o risultato del Programma software.
- b Copia.** L'utente può eseguire una (1) copia del Programma software esclusivamente come copia di backup, archiviazione o installazione, a condizione che la copia contenga tutte le avvertenze relative alla proprietà del Programma software. Non è possibile copiare il Programma software su una rete pubblica o distribuita.

c Riserva di diritti. Il Programma software, compresi tutti i caratteri, è protetto da copyright di cui sono titolari Lexmark International, Inc. e/o i suoi fornitori. Lexmark si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'utente nel presente Contratto di licenza.

d Freeware. Indipendentemente dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza, l'intero Programma software o i suoi componenti che costituiscono il software fornito secondo i termini della licenza pubblica da terzi ("Freeware"), sono concessi in licenza all'utente in conformità ai termini e alle condizioni del contratto di licenza del software che accompagna tale Freeware, in qualsiasi forma esso venga presentato: contratto separato, contratto riportato sulla confezione o in formato elettronico al momento dello scaricamento. L'uso del Freeware da parte dell'utente è regolato interamente dai termini e dalle condizioni di tale licenza.

4 TRASFERIMENTO. È possibile trasferire il Programma software a un altro utente finale. Ogni trasferimento deve comprendere tutti i componenti del software, i supporti, il materiale stampato e il presente Contratto di licenza e l'utente non potrà trattenere copie del Programma software o i suoi componenti. Il trasferimento non potrà avvenire in modo indiretto, ad esempio tramite spedizione. Prima del trasferimento, l'utente finale che riceverà il Programma software deve accettare tutti i termini del presente Contratto di licenza. Il trasferimento del Programma software comporta la risoluzione automatica della licenza. L'utente non potrà concedere in locazione, concedere in sublicenza o assegnare il Programma software fatta eccezione per i casi previsti nel presente Contratto di licenza e ogni tentativo di questo tipo dovrà essere annullato.

5 AGGIORNAMENTI. Per utilizzare un Programma software identificato come un aggiornamento, l'utente deve essere in possesso di una licenza del Programma software originale qualificato da Lexmark come idoneo per l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, l'utente non potrà più utilizzare il Programma software originale utilizzato per l'aggiornamento.

6 LIMITAZIONI ALLA DECODIFICAZIONE. L'utente non potrà modificare, decriptare, decodificare, disassemblare, decompilare o tradurre in altro modo il Programma software, eccetto nella misura espressamente prevista dalla legge in vigore al fine di risolvere problemi di interoperabilità, correggere errori e verificare la sicurezza. Se l'utente ha tali diritti in virtù della legge, dovrà notificare in forma scritta a Lexmark ogni volontaria decodificazione, disassemblaggio o decompilazione. L'utente non potrà decrittografare il Programma software eccetto nella misura in cui sia necessario per l'uso legittimo del Programma software.

7 SOFTWARE AGGIUNTIVO. Il presente Contratto di licenza è valido per gli aggiornamenti o le integrazioni del Programma software originale fornito da Lexmark, salvo nel caso in cui Lexmark preveda altri termini contrattuali relativamente all'aggiornamento o all'integrazione.

8 LIMITAZIONE DI RIMEDI. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, l'intera responsabilità di Lexmark, dei suoi fornitori, affiliati e rivenditori, e l'esclusivo rimedio sarà il seguente: Lexmark fornirà la garanzia espressa descritta in precedenza. Se Lexmark non fornirà i rimedi descritti nella garanzia per i supporti difettosi, l'utente potrà rescindere il contratto e gli verranno rimborsate le spese sostenute non appena avrà restituito tutte le copie del Programma software.

9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nei limiti massimi consentiti dalla legge vigente, per qualsiasi richiesta di risarcimento fondata sulla garanzia limitata di Lexmark e dei suoi fornitori, o per qualsiasi altra richiesta di risarcimento in qualsiasi modo inerente al contenuto del presente Contratto, la responsabilità di Lexmark per tutti i tipi di danni, indipendentemente dalla forma dell'azione o dalla causa della domanda (compresi responsabilità contrattuale, violazione, preclusione, negligenza, errata interpretazione o responsabilità extracontrattuale), sarà limitata all'importo maggiore fra la somma di \$5,00 USA e il corrispettivo pagato a Lexmark o ai suoi rivenditori autorizzati per la presente licenza del Programma software che ha causato i danni o che sia l'oggetto della causa dell'azione, ovvero sia ad essa direttamente correlato.

IN NESSUN CASO LEXMARK, I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI, ESEMPLARI, PUNITIVI O COMPENSATIVI (INCLUSI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI PROFITTI O GUADAGNI, PERDITA DI RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'USO DI / EVENTUALI PERDITE DI / INESATTEZZE O DANNI DI DATI O REGISTRAZIONI, PRETESE DA PARTE DI TERZI, OPPURE DANNI A IMMOBILI O BENI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY DERIVANTE O COMUNQUE CONNESSA ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA SOFTWARE, O RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA), INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA PRETESA, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA O DEL CONTRATTO, RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (INCLUSI COLPA O RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), ANCHE NEL CASO IN CUI LEXMARK, O I SUOI FORNITORI, CONSOCIATI O RIVENDITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, OPPURE SE LA PRETESA DELL'UTENTE SI BASA SULLA PRETESA DI TERZI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI LA PRESENTE ESCLUSIONE DI DANNI NON SIA CONSIDERATA GIURIDICAMENTE VALIDA. LE LIMITAZIONI SOPRA ESPOSTE SONO VALIDE ANCHE SE I RIMEDI DESCRITTI NON SONO ADATTI ALLO SCOPO PERSEGUITO.

10 TERMINE. Il presente Contratto di licenza è efficace a meno che non venga risolto o rifiutato. L'utente potrà rifiutare o risolvere il presente contratto in qualsiasi momento distruggendo tutte le copie del Programma software, insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma o modo altrimenti descritti nel presente contratto. Lexmark potrà risolvere il contratto di licenza previo preavviso se l'utente non si attiene ad un qualsiasi termine del Contratto di licenza. In tal caso, l'utente accetta di distruggere tutte le copie del Programma software insieme a tutte le modifiche, la documentazione e i relativi componenti in qualsiasi forma.

11 TASSE. L'utente accetta la responsabilità del pagamento di eventuali tasse, incluse, a titolo esemplificativo, le tasse sulle merci, sui servizi e quelle sulle proprietà personali, derivanti dal presente Contratto o dall'Uso del Programma software da parte dell'Utente.

12 LIMITAZIONE NELLE AZIONI. Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dal presente Contratto potrà essere intrapresa dalle parti oltre i due anni dal fatto che dà titolo all'azione stessa, fatto salvo quanto previsto dalla legge vigente.

- 13 LEGGE APPLICABILE.** Il Contratto di licenza sarà regolato dalle leggi del Commonwealth del Kentucky, Stati Uniti d'America. Non si applicheranno le norme sulla scelta della legge applicabile previste da alcun ordinamento. Il presente Contratto non sarà regolato dalla United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali).
- 14 LIMITAZIONE DEI DIRITTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI** Il Programma Software è stato sviluppato interamente con fondi privati. Il diritto di utilizzo del Programma Software da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetto a quanto previsto nel presente Contratto ed è limitato dal DFARS (Defense Federal Acquisition Regulations Supplement) 252.227-7014 e da simili norme FAR (Federal Acquisition Regulations) (o da eventuali regolamenti ministeriali o clausole contrattuali equivalenti).
- 15 CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI.** L'utente accetta che Lexmark, i suoi consociati e agenti possano raccogliere e utilizzare le informazioni fornite dall'utente in relazione alla registrazione, ai servizi di supporto e agli aggiornamenti effettuati riguardanti il Programma software. Lexmark si impegna a utilizzare tali informazioni in modo tale da non consentire l'individuazione personale dell'utente fatto salvo nei casi in cui sia necessario per fornire tali servizi.
- 16 RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE.** L'utente si impegna a non (a) acquisire, spedire, trasferire o riesportare, direttamente o indirettamente, il Programma software o eventuali prodotti diretti, in violazione alle leggi sull'esportazioni in vigore o (b) consentire che il Programma software venga utilizzato per scopi proibiti da tali leggi sull'esportazione, inclusi, a titolo esemplificativo, la creazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche.
- 17 ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA IN FORMA ELETTRONICA.** L'utente e Lexmark accettano di stipulare il presente Contratto di licenza in forma elettronica. Questo significa che quando l'utente fa clic sul pulsante "Accetto" o "Sì" su questa pagina o utilizza il prodotto, l'utente accetta i termini e le condizioni del presente Contratto di licenza e che tale operazione viene eseguita con l'intento di "sottoscrivere" un contratto con Lexmark.
- 18 CAPACITÀ E AUTORITÀ DI STIPULARE UN CONTRATTO.** L'utente si impegna a confermare di essere in possesso della maggiore età nel momento in cui sottoscrive il presente Contratto di licenza e, dove applicabile, di essere autorizzato dal datore di lavoro o dal proprio responsabile a sottoscrivere il presente contratto.
- 19 INTERO CONTRATTO.** Il presente Contratto di licenza (incluso ogni addendum o modifica del presente Contratto di licenza presente nel Programma software) costituisce l'intero contratto tra l'utente e Lexmark relativamente al Programma software. Fatto salvo per quanto altrimenti previsto nel presente contratto, questi termini e condizioni sostituiscono qualsivoglia comunicazione, scritta o orale, proposta o dichiarazione precedente o contemporanea, relativa al Programma software o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente Contratto di licenza (eccetto nel caso in cui tali termini estranei non siano in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, qualsiasi altro accordo in forma scritta sottoscritto dall'utente e da Lexmark relativamente all'Uso del Programma software). Nella misura in cui qualsivoglia politica o programma Lexmark relativi al servizio di supporto tecnico si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto di licenza, prevarranno i termini del presente Contratto.

Glossario delle operazioni di rete

BSS (Basic Service Set)	Basic Service Set descrive il tipo di rete wireless in uso. Il tipo BSS può essere uno dei seguenti: Rete a infrastruttura o rete ad hoc.
canale	Una radio frequenza specifica utilizzata da due o più periferiche per comunicare tra loro. Tutte le periferiche sulla stessa rete devono usare lo stesso canale.
cavo di installazione	Collegare la stampante al computer temporaneamente per alcuni metodi di installazione.
cavo USB	Cavo leggero e flessibile con cui è possibile collegare la stampante al computer a una velocità superiore rispetto ai cavi paralleli
codice di sicurezza	Una password, come una chiave WEP o una frase di riconoscimento WPA, utilizzata per proteggere una rete
commutatore	Una periferica simile a un hub di rete che è in grado di connettere diverse reti insieme
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Un linguaggio utilizzato dai server DHCP
filtraggio MAC	Un metodo per limitare l'accesso alla rete wireless specificando quali indirizzi MAC possono comunicare nella rete. È possibile specificare questa impostazione nei router wireless o nei punti di accesso.
hub di rete	Un dispositivo che collega più periferiche in una rete cablata
indirizzo AutoIP	Un indirizzo IP assegnato automaticamente da una periferica di rete. Se la periferica è impostata per utilizzare DHCP, ma non è disponibile alcun server DHCP, un indirizzo AutoIP potrebbe essere assegnato dalla periferica.
Indirizzo IP (Internet Protocol)	L'indirizzo di rete di un computer o una stampante. Ogni periferica nella rete ha un proprio indirizzo di rete. L'indirizzo può essere assegnato manualmente dall'utente (indirizzo IP statico), automaticamente dal server DHCP (indirizzo IP DHCP) o automaticamente dal dispositivo (indirizzo AutoIP).
Indirizzo IP DHCP	Un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP
indirizzo IP statico	Un indirizzo IP assegnato manualmente dall'utente
indirizzo MAC (Media Access Control)	Un indirizzo hardware che identifica in modo univoco ogni periferica in una rete. È possibile trovare l'indirizzo MAC stampato sulla periferica.
ipconfig	Un comando che consente di visualizzare l'indirizzo IP e altre informazioni di rete di un computer Windows
modalità ad hoc	Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente con altre periferiche wireless senza un punto di accesso o un router
modalità infrastruttura	Un'impostazione per una periferica wireless che consente di comunicare direttamente con altre periferiche wireless con un punto di accesso o un router
nome di rete	Vedere "SSID (Service Set Identifier)" a pagina 175
nome specifico della stampante	Il nome assegnato dall'utente alla stampante in modo che possa essere identificata nella rete
ping	Un test per verificare se il computer è in grado di comunicare con un'altra periferica
Porta USB	Una porta piccola, rettangolare, sul retro del computer che consente di collegare periferiche mediante un cavo USB con una elevata velocità di comunicazione
potenza del segnale	La misura dell'intensità con la quale viene ricevuto un segnale trasmesso
punto di accesso wireless	Una periferica che connette le periferiche wireless insieme per creare una rete wireless
rete ad hoc	Una rete wireless che non utilizza un punto di accesso
router	Un dispositivo che condivide una sola connessione Internet con più computer o altre periferiche. Il router di base regola il traffico di rete.
router wireless	Un router che funziona come punto di accesso wireless

scheda di rete	Un dispositivo che consente ai computer o alle stampanti di comunicare tra loro in una rete
server DHCP	Un computer o un router che assegna un indirizzo IP univoco a ogni periferica nella rete. Gli indirizzi univoci evitano eventuali conflitti.
server di stampa interno wireless	Un dispositivo che consente ai computer e alle stampanti di comunicare tra loro in una rete senza cavi
SSID (Service Set Identifier)	Il nome di una rete wireless. Quando si connette la stampante a una rete wireless, la stampante deve utilizzare lo stesso SSID della rete. Definito anche nome di rete o BSS (Basic Service Set).
UAA (Universally Administered Address)	Un indirizzo assegnato a una stampante di rete o a un server di stampa dal produttore. Per trovare l'UAA, stampare una pagina di configurazione di rete e vedere l'elenco dell'UAA.
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a una rete wireless. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WAP2.
Wi-Fi	Un termine dell'industria che descrive la tecnologia utilizzata per creare una WLAN interoperabile.
WPA (Accesso protetto Wi-Fi)	Un'impostazione di protezione che consente di impedire gli accessi non autorizzati a una rete wireless. L'opzione WPA non è supportata nelle reti wireless ad hoc. Altre impostazioni di protezione possibili sono WEP e WAP2.
WPA2	Una nuova versione di WPA. I router meno recenti difficilmente supportano questa opzione. Altre impostazioni di protezione possibili sono WPA e WEP.

Indice

A

Acquisisci, pulsante 25
acquisizione
 annullamento di
 un'acquisizione 93
 creazione di un PDF da
 un'acquisizione 93
 da riviste e giornali 76
 esecuzione di un'acquisizione a
 colori o in bianco e nero 92
 foto per lavorare con documenti e
 foto 91
 in rete 95
 modifica delle immagini 91
 modifica delle impostazioni
 predefinite 96
 modifica del testo 91
 personalizzazione delle
 impostazioni 94
 personalizzazione delle
 impostazioni tramite il
 computer 93
 più foto contemporaneamente
 tramite il computer 92
 rimozione dei motivi ondulati 76
 su computer 95
 tramite il computer 90
 utilizzando il pannello di
 controllo 90
Acquisizione
 menu 94
acquisizione, risoluzione dei
problemi
 acquisizione richiede tempi troppo
 lunghi o causa il blocco del
 computer 154
 acquisizioni di documenti parziali o
 foto 155
 impossibile acquisire sul computer
 in rete 155
 impossibile eseguire
 l'acquisizione 153
 qualità scadente delle immagini
 acquisite 154
 scanner non risponde 153
acquisizione di rete 95
acquisizione e modifica del
testo 91
acquisizione richiede tempi troppo
lunghi o causa il blocco del
computer 154

acquisizioni di documenti parziali o
foto 155
aggiornamento del software della
stampante 143
alimentazione non corretta della
carta o dei supporti speciali 146
allineamento delle cartucce di
stampa 103
alloggiamenti della scheda di
memoria 18
annullamento
 processo di acquisizione 93
annullamento dei processi di
stampa 52
anteprima dei processi 30
articoli di rivista, caricamento sul
vetro dello scanner 48
assegnazione dell'indirizzo IP 38
Avanzate, pulsante 27
avvertenze 165, 166, 167, 168,
 169
avvertenze FCC 166
avvertenze sulle
emissioni 166, 167, 168

B

Barra degli strumenti
 stampa di una pagina Web 49
 stampa solo di foto da una pagina
 Web 50
biglietti d'auguri
 caricamento 46
 stampa 54
Biglietti di auguri fotografici,
pulsante 25
biglietti e cartoline
 caricamento 46
 scheda di memoria 66
 stampa 54
blocco supporto stampa 161
buste
 caricamento 45
 stampa 54

C

caratteri
 risoluzione dei problemi 137
caratteri della stampa mancanti o
imprevisti 131

caratteri non stampati in modo
corretto o allineati in modo
errato 133
caricamento
 biglietti d'auguri 46
 buste 45
 carta 44
 carta di formato
 personalizzato 47
 carta fotografica 44
 carta lucida 44
 carta opaca di spessore
 maggiore 44
 carta per striscioni 47
 cartoline 46
 cartoline fotografiche 46
 documenti sul vetro dello
 scanner 48
 etichette 45
 foto sul vetro dello scanner 48
 lucidi 46
 schede 46
 trasferibili a caldo 46
carta
 scelta di supporti speciali 54
carta, buste o supporti speciali non
vengono alimentati 146
carta, caricamento 44
carta continua a incepparsi 147
carta di formato personalizzato,
caricamento 47
carta di formato personalizzato,
stampa 57
carta e altri materiali di consumo
 ordinazione 106
carta fotografica, caricamento 44
carta fotografica lucida o i lucidi
rimangono attaccati tra loro 132
carta lucida, caricamento 44
carta opaca di spessore maggiore,
caricamento 44
carta per striscioni,
caricamento 47
carta per striscioni inceppata 147
cartoline
 caricamento 46
 stampa 54
cartoline fotografiche,
caricamento 46
cartucce, stampa
 allineamento 103

- conservazione 104
- installazione 100
- ordinazione 105
- pulizia 103
- pulizia manuale 103
- rimozione 102
- uso di originali Lexmark 102
- cartucce di stampa
 - allineamento 103
 - conservazione 104
 - installazione 100
 - ordinazione 105
 - pulizia 103
 - pulizia manuale 103
 - ricarica 102
 - rimozione 102
 - uso di originali Lexmark 102
- cartuccia destra non corretta 158
- cartuccia di destra mancante 158
- cartuccia di sinistra mancante 158
- Cartuccia di stampa
 - verifica 129
- cartuccia sinistra non corretta 158
- CD
 - stampa delle foto da 76
 - trasferimento di foto selezionate tramite il computer 69
 - trasferimento di tutte le foto tramite il computer 69
- Centro soluzioni
 - informazioni 27
- Centro soluzioni, pulsanti
 - Avanzate 27
 - Come 27
 - informazioni 27
 - Manutenzione 27
 - Risoluzione dei problemi 27
- codici di sicurezza 113
- collegamenti dei cavi
 - verifica 137, 139
- collegamento dei cavi 137, 139
- collegata stampante non corretta 143
- colori sbiaditi 131
- colori su carta diversi da quelli su schermo 131
- Come, pulsante 27
- compatibilità della rete wireless 16
- comunicazione bidirezionale, stabilire 144
- condivisione della stampante in Windows 36
- contenuto, confezione 17
- contenuto della confezione 17
- coperchio aperto 157

- coperchio superiore 18
- copia 82
 - a colori 88
 - copia più chiara o più scura 84
 - uplicazione di un'immagine 86
 - esecuzione 82
 - esecuzione di una copia a colori o in bianco e nero 82
 - fascicolazione delle copie 85
 - fotografie 82
 - in bianco e nero 88
 - ingrandimento di un'immagine 83
 - modifica delle impostazioni predefinite 87
 - Multi-up 87
 - personalizzazione delle impostazioni 88
 - più pagine su un singolo foglio 87
 - regolazione qualità 84
 - riduzione di un'immagine 83
 - ripetizione di un'immagine 86
 - su entrambi i lati della carta 86
- Copia, pulsante 25
- copia, risoluzione dei problemi
 - copiatrice non risponde 151
 - copie di documenti parziali o foto 152
 - qualità della copia scadente 151
 - unità scanner non si chiude 151
- copia di una foto 83
- copiatrice non risponde 151
- copie di documenti parziali o foto 152
- copie duplex 86
- copie Multi-up 87
- Correzione automatica con un clic 73
- Correzioni rapide, scheda
 - utilizzo della correzione automatica con un clic 73
- creazione e visualizzazione della presentazione 81

D

- descreening 76
- documenti
 - acquisizione del testo per la modifica 91
 - acquisizione di immagini per la modifica 91
 - acquisizione tramite il computer 90
 - acquisizione tramite il pannello di controllo 90

- allegare a un'e-mail 98
- caricamento sul vetro dello scanner 48
- esecuzione di un'acquisizione a colori o in bianco e nero 92
- invio di fax mediante il software 99
- invio tramite e-mail 98
- stampa 49

E

- effetti colore
 - applicazione 75
- elemento copiato non corrisponde all'originale 152
- Elimina imperfezioni
 - modifica dell'impostazione 75
- e-mail
 - allegare file 97
 - allegare un'immagine acquisita 97
- E-mail, pulsante 25
- errore 1104 157
- errore 1205 157
- errore 1206 157
- errore carta esaurita 164, 160
- errore cartuccia di destra 157
- errore cartuccia di sinistra 157
- errore cartuccia mancante 162
- errore del foglio di prova 161
- errore della cartuccia 156
- errore di allineamento 155
- errore di comunicazione non disponibile 163
- errore di comunicazione
 - PictBridge 160
- errore di formato carta o foto 160
- errore di formato della foto 160
- errore di livello basso
- inchiostro 163
- errore di memoria esaurita 163
- errore di nessuna immagine selezionata 159
- errore di nessuna informazione sul foglio di prova 159
- errore di nessun formato foto/ carta 159
- errore di problemi di lettura della scheda di memoria 161
- errore di stampa 164
- errore file di stampa 164
- errore formato/tipo di carta 160
- errore inceppamento carta 164
- errore inceppamento del supporto 156

errore problemi generali di stampa 163
errore tipo di carta su due lati 161
Esposizione
 modifica dell'impostazione 75
etichette, caricamento 45

È

è possibile scegliere solo un miglioramento per la foto alla volta 159
è possibile scegliere una sola selezione di foto/formato alla volta 159

F

fascicolazione delle copie 85
fax
 mediante il software 99
 ricezione automatica 99
Fax, pulsante 25
file
 allegare a un messaggio di e-mail 97
foglio di prova, utilizzo 80
foto
 applicazione di effetti di colore 75
 miglioramento 74
 regolazione della saturazione 74
 regolazione della tonalità 74
 rendere nitido 74
 rendere sfocato 74
 ritaglio 71
foto, modifica del valore della gamma 74
fotocamera
 collegamento 64
fotocamera digitale
 stampa di foto utilizzando il computer 76
fotocamera PictBridge, collegamento 64
fotografie
 acquisizione di più foto contemporaneamente tramite il computer 92
 acquisizione per lavorare con documenti e foto 91
 caricamento sul vetro dello scanner 48
 copia 83
 copia di foto 82
 graffi, evitare 129

modifica mediante il pannello di controllo 72
riduzione automatica effetto occhi rossi 73
riduzione occhi rossi 73
rotazione 73
sbavature, evitare 129
stampa da fotocamera digitale utilizzando il computer 76
stampa da fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF 81
stampa dal dispositivo di memorizzazione rimovibile utilizzando il computer 76
stampa da una pagina Web 50
stampa da un CD utilizzando il computer 76
stampa di una foto o delle foto selezionate 79
stampa tramite foglio di prova 80
stampa tutte 79
trasferimento dalla scheda di memoria o dall'unità flash 70
trasferimento da un dispositivo di memorizzazione tramite il pannello di controllo 67
trasferimento delle foto selezionate dalle schede di memoria tramite il computer 68
trasferimento delle foto selezionate da un CD o da un'unità flash tramite il computer 69
trasferimento di tutte le foto dalla scheda di memoria tramite il computer 68
trasferimento di tutte le foto da un CD o da un'unità flash tramite il computer 69
visualizzazione di una presentazione sul display del pannello di controllo 78
foto non vengono stampate da una scheda di memoria nella rete wireless 150
foto rimosse dalla scheda dall'host 161
fronte retro
 automaticamente 59
 informazioni 58
 manualmente 60
funzione Multi-up 51

G

Gestione carta, sottomenu 48

giornali, caricamento sul vetro dello scanner 48
graffi, evitare sulle foto 129
graffi sulle foto 129
guida carta 18

I

immagine, modifica del valore della gamma 74
immagine acquisita
 allegare a un messaggio di e-mail 97
immagini
 invio tramite e-mail 98
immagini acquisite
 salvataggio 95
immagini grafiche o aree nere uniformi con linee bianche 134
impossibile acquisire sul computer in rete 155
impossibile eseguire l'acquisizione 153
impossibile eseguire l'installazione del software 109
impossibile inserire la scheda di memoria 149
impossibile rilevare un foglio di prova 159
impossibile stampare da un'unità flash 140
Imposta, menu
 Gestione carta, sottomenu 48
 Modifica impostazioni predefinite stampante, sottomenu 61
impostazione della porta
 verifica 144
impostazione Luminosità/Contrasto
 modifica 75
impostazioni, salvataggio 30
impostazioni di acquisizione
 modifica 96
impostazioni di qualità, verifica 137
impostazioni di stampa
 salvataggio ed eliminazione 60
impostazioni di trasferimento
 modifica 71
impostazioni di velocità, verifica 137
impostazioni non salvate 135
impostazioni predefinite
 Acquisizione, menu 94
 reimpostazione dei valori predefiniti della stampante 61

- reimpostazione dei valori predefiniti del software della stampante 61
- ripristino della stampante 61
- ripristino del software della stampante 61
- ripristino nel server di stampa interno wireless 124
- salvataggio 30
- utilizzo 30
- visualizzato con asterisco 30
- impostazioni predefinite, modifica
 - Modalità cartolina fotografica, menu 63
 - Modalità stampa file, menu 52
- impostazioni software, stampante
 - ripristino delle impostazioni predefinite 61
- inceppamento della carta 160
- inceppamento della carta nell'unità duplex 148
- inceppamento della carta nella stampante 145
- inceppamento della carta nel supporto carta 145
- Indicatore Wi-Fi 18
- indirizzo IP, assegnazione 38
- Indirizzo MAC 35
- individuazione
 - informazioni 13
 - pubblicazioni 13
 - sito Web 13
- informazioni, ricerca 13
- informazioni di protezione 32
- ingrandimento di un'immagine 83
- inserimento
 - schede di memoria 66
 - unità flash 65
- installazione
 - cartucce di stampa 100
 - software della stampante 31, 112
 - software e condivisione della stampante in rete 38
 - Stampante di rete 38
 - stampante in rete 38
- interruzione dei processi di stampa 52
- invio di un'immagine tramite e-mail 98

L

La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione 117

La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta 115

Lavora con documenti e foto

- acquisizione di una foto 91

Lexmark Productivity Studio

- creazione e visualizzazione della presentazione 81

linee rette verticali non uniformi 134

lingua

- modifica 108

lingua non corretta visualizzata sul display 108

livelli di emissione dei rumori 168

livelli di inchiostro sembrano errati 130

livelli di inchiostro sembrano scendere rapidamente 130

livello basso inchiostro a colori 156

livello basso inchiostro fotografico 156

livello basso inchiostro nero 156

lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso 137

lucidi

- caricamento 46
- stampa 57

lucidi o fotografie con linee bianche 134

Luminosità

- regolazione automatica 73, 75

M

Manutenzione, pulsante 27

menu PictBridge 67

messaggi di errore

- alcune foto rimosse dalla scheda dall'host 161
- cancellazione 162
- carta esaurita 164, 160
- cartuccia destra non corretta 158
- cartuccia di destra mancante 158
- cartuccia di sinistra mancante 158
- cartuccia mancante 162
- cartuccia sinistra non corretta 158
- comunicazione non disponibile 163
- è possibile scegliere solo un miglioramento per la foto alla volta 159

è possibile scegliere una sola selezione di foto/formato alla volta 159

errore 1104 157

errore 1205 157

errore 1206 157

errore cartuccia di destra 157

errore cartuccia di sinistra 157

errore del foglio di prova 161

errore della cartuccia 156

errore di allineamento 155

errore di comunicazione PictBridge 160

errore di formato carta o foto 160

errore di formato della foto 160

errore di stampa 164

errore tipo di carta su due lati 161

impossibile rilevare un foglio di prova 159

inceppamento della carta 164

livello basso inchiostro 163

livello basso inchiostro a colori 156

livello basso inchiostro fotografico 156

livello basso inchiostro nero 156

memoria esaurita 163

memoria piena 158

nessuna immagine selezionata 159

nessuna informazione sul foglio di prova 159

nessuna selezione del formato foto/carta 159

non è stato rilevato alcun file di immagine fotografica 159

Periferica non valida 157

problemi di lettura della scheda di memoria 161

problemi generali di stampa 163

rimozione di un inceppamento del supporto 156

rimuovere la scheda della fotocamera 160

stampa su due lati non supportata sul formato carta corrente 162

stampa su due lati non supportata sul tipo di carta corrente 162

messaggio di errore di memoria piena 158

metodo di selezione e stampa 39

metodo peer-to-peer 39

Miglioramenti acquisizione, scheda impostazione dell'esposizione 75

- Impostazione Elimina
- imperfezioni 75
- impostazione Luminosità/Contrasto 75
- Luminosità/Contrasto 75
- miglioramento della foto 74
- Modalità cartolina fotografica, menu 63
- Modalità stampa file, menu 52
- modifica
 - foto mediante il pannello di controllo 72
 - immagini acquisite 91
 - preferenze dei file temporanei 70
 - testo di un documento (OCR) 91
- modifica delle impostazioni di acquisizione 96
- modifica delle impostazioni di trasferimento 71
- modifica delle impostazioni predefinite
 - acquisizione 96
 - copia 87
- modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione 124
- modifica delle preferenze dei file temporanei 70
- modifica delle preferenze della libreria 71
- modifica delle preferenze della schermata di e-mail 98
- modifica delle preferenze delle cartelle in cui eseguire la ricerca 71
- modifica del valore di gamma di una foto o un'immagine 74
- Modifica impostazioni predefinite stampante, sottomenu 61
- Modifica risoluzione/formato foto 73
- motivi ondulati, rimozione dalle immagini acquisite 76

N

- non corrispondenza della carta 160
- non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 141
- non è stato rilevato alcun file di immagine fotografica 159
- norme di sicurezza 2
- notifica vocale
 - attivazione o disattivazione 32

O

- occhi rossi
 - riduzione automatica 73
 - riduzione manuale 73
- OCR, modifica del testo di un documento 91
- operazione di stampa di un documento 140
- opuscoli
 - stampa 56
- opuscolo, composizione 56
- ordinazione della carta e di altri materiali di consumo 106
- ordine inverso 51

P

- Pacchetti di foto 77
- Pacchetti di foto, pulsante 25
- pagina di configurazione di rete, stampa 36
- pagina di prova
 - stampa 137
- pagina di prova non stampata 138
- pagina non viene stampata 110
- pagina stampata con tipi di carattere diversi 132
- pagina Web
 - stampa 49
 - stampa solo di foto 50
- pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura 133
- pannello di controllo 18
 - Acquisizione, menu 94
 - menu PictBridge 67
 - Modalità cartolina fotografica, menu 63
 - Modalità copia, menu 88
 - Modalità stampa file, menu 52
 - salvataggio delle impostazioni 30
 - spostamento tra i menu 29
 - utilizzo 28
- parte esterna della stampante
 - pulizia 105
- parti
 - alloggiamenti della scheda di memoria 18
 - coperchio superiore 18
 - guida carta 18
 - Indicatore Wi-Fi 18
 - pannello di controllo 18
 - porta di alimentazione 19
 - Porta PictBridge 18
 - Porta USB 19
- protezione alimentazione carta 18
- supporto carta 18
- supporto della cartuccia di stampa 19
- unità duplex 19
- unità scanner 19
- vassoio di uscita carta 18
- vetro dello scanner 18
- parziale 4x6 poll. (10x15 cm) foto stampata quando si utilizza PictBridge 125
- PDF
 - creazione da un'acquisizione 93
- Periferica non valida 157
- periferiche esterne
 - verifica 139
- personalizzazione delle impostazioni
 - acquisizione 94
 - copia 88
- ping della stampante (Windows) 123
- ping del punto di accesso wireless (Windows) 123
- porta di alimentazione 19
- Porta PictBridge 18
- Porta USB 19
 - attivazione 112
- poster 55
- Poster, pulsante 25
- poster, stampa 55
- preferenze, cartelle in cui eseguire la ricerca
 - modifica 71
- preferenze, file temporanei
 - modifica 70
- preferenze, libreria
 - modifica 71
- preferenze, schermata di e-mail
 - modifica 98
- preferenze della libreria
 - modifica 71
- preferenze della schermata di e-mail
 - modifica 98
- preferenze delle cartelle in cui eseguire la ricerca
 - modifica 71
- presentazione
 - creazione e visualizzazione 81
 - visualizzazione delle foto sul display del pannello di controllo 78

- problemi di comunicazione
 - stabilire una comunicazione bidirezionale 144
- problemi di stampa di striscioni
 - verifica delle impostazioni dello spooler 136
- problemi durante copia, acquisizione o invio di fax 143
- processi di stampa
 - annullamento 52
- Productivity Studio
 - stampa di foto 77
 - visualizzazione di foto 77
- Productivity Studio, informazioni 25
- Productivity Studio, pulsanti
 - Acquisizione 25
 - Biglietti di auguri fotografici 25
 - Copia 25
 - E-mail 25
 - Fax 25
 - informazioni 25
 - Pacchetti di foto 25
 - Trasferisci foto 25
- protezione alimentazione carta 18
- pubblicazioni, ricerca 13
- pulizia
 - parte esterna della stampante 105
- pulizia degli ugelli delle cartucce di stampa 103
- pulsante di accensione non acceso 108
- pulsanti, Centro soluzioni
 - Avanzate 27
 - Come 27
 - Manutenzione 27
 - Risoluzione dei problemi 27
 - utilizzo 27
- pulsanti, pannello di controllo
 - accensione 28
 - Annulla 28
 - freccia a destra 28
 - freccia a sinistra 28
 - freccia giù 28
 - freccia Indietro 28
 - freccia su 28
 - Menu 28
 - Seleziona 28
 - Start 28
 - Su due lati 28
- pulsanti, Productivity Studio
 - Acquisizione 25
 - Biglietti di auguri fotografici 25
 - Copia 25

- E-mail 25
- Fax 25
- Pacchetti di foto 25
- Poster 25
- Trasferisci foto 25
- utilizzo 25

Q

- qualità della copia scadente 151
- qualità di copia, regolazione 84
- qualità di stampa scadente ai bordi della pagina 127
- qualità scadente delle immagini acquisite 154
- qualità scadente di testo e grafica 127

R

- regolazione automatica della luminosità 73, 75
- regolazione della saturazione di una foto 74
- regolazione della tonalità di una foto 74
- rendere nitida una foto 74
- rendere sfocata una foto 74
- rete
 - Indirizzi IP 37
 - installazione della stampante 38
 - utilizzo del metodo di selezione e stampa 39
 - utilizzo del metodo peer-to-peer 39
- rete wireless
 - aggiunta di una stampante alla rete ad hoc esistente utilizzando Windows 43
 - codici di sicurezza 113
 - configurazioni domestiche comuni 33
 - creazione di una rete ad hoc utilizzando Windows 41
 - Indirizzo MAC 35
 - panoramica sulle operazioni di rete 33
 - potenza del segnale 38
 - stampa di una pagina di configurazione di rete 36
 - tipi di reti wireless 40
- rete wireless ad hoc
 - aggiunta di una stampante utilizzando Windows 43
 - creazione utilizzando Windows 41

- ricarica delle cartucce di stampa 102
- ricezione di un fax
 - automaticamente 99
- riciclaggio
 - dichiarazione WEEE 168
- riduzione di un'immagine 83
- rimozione delle cartucce di stampa 102
- rimozione di una periferica esterna 139
- rimuovere la scheda della fotocamera 160
- ripetizione di un'immagine 86
- risoluzione/formato foto
 - modifica 73
- risoluzione dei problemi
 - caratteri della stampa mancanti o imprevisti 131
 - caratteri non stampati in modo corretto o allineati in modo errato 133
 - carta continua a incepparsi 147
 - carta fotografica lucida o i lucidi rimangono attaccati tra loro 132
 - collegata stampante non corretta 143
 - colori sbiaditi 131
 - colori su carta diversi da quelli su schermo 131
 - controllo dello stato della stampante 135
 - elemento copiato non corrisponde all'originale 152
 - errore carta esaurita 164
 - errore cartuccia mancante 162
 - errore di comunicazione non disponibile 163
 - errore di livello basso inchiostro 163
 - errore di memoria esaurita 163
 - errore di stampa 164
 - errore inceppamento carta 164
 - errore problemi generali di stampa 163
 - immagini grafiche o aree nere uniformi con linee bianche 134
 - impostazione della porta 144
 - linee rette verticali non uniformi 134
 - lo stato indicato è Pronta o Stampa in corso 137
 - lucidi o fotografie con linee bianche 134

operazione di stampa di un documento 140
 pagina di prova non stampata 138
 pagina stampata con tipi di carattere diversi 132
 pagine stampate presentano fasce alterne di stampa chiara e scura 133
 periferiche esterne, verifica 139
 problemi di comunicazione della stampante 113
 problemi durante copia, acquisizione o invio di fax 143
 rimozione di una periferica esterna 139
 risoluzione dei problemi di caratteri 137
 selezione dei tipi di carattere 131
 stabilire una comunicazione bidirezionale 144
 stampa di una pagina bianca o non corretta 130
 stampante collegata ma non stampa 140
 stampante non comunica con il computer 143
 stampante non in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer 141
 stampa troppo scura o confusa 132
 stato stampante 135
 tentativo di stampa su file 140
 verifica dell'impostazione della porta 144
 verifica delle impostazioni di qualità/velocità 137
 risoluzione dei problemi, acquisizione
 acquisizione richiede tempi troppo lunghi o causa il blocco del computer 154
 acquisizioni di documenti parziali o foto 155
 impossibile acquisire sul computer in rete 155
 impossibile eseguire l'acquisizione 153
 qualità scadente delle immagini acquisite 154
 scanner non risponde 153
 risoluzione dei problemi, copia copiatrice non risponde 151
 copie di documenti parziali o foto 152
 qualità della copia scadente 151
 unità scanner non si chiude 151
 risoluzione dei problemi, inceppamento e alimentazione
 alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali 146
 carta, buste o supporti speciali non vengono alimentati 146
 carta per striscioni inceppata 147
 inceppamento della carta nell'unità duplex 148
 inceppamento della carta nella stampante 145
 inceppamento della carta nel supporto carta 145
 risoluzione dei problemi, installazione
 impossibile eseguire l'installazione del software 109
 lingua non corretta visualizzata sul display 108
 non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 141
 pagina non viene stampata 110
 pulsante di accensione non acceso 108
 risoluzione dei problemi, messaggi di errore
 alcune foto rimosse dalla scheda dall'host 161
 blocco supporto stampa 161
 carta esaurita 160
 cartuccia destra non corretta 158
 cartuccia di destra mancante 158
 cartuccia di sinistra mancante 158
 cartuccia sinistra non corretta 158
 coperchio aperto 157
 è possibile scegliere solo un miglioramento per la foto alla volta 159
 è possibile scegliere una sola selezione di foto/formato alla volta 159
 errore 1104 157
 errore 1205 157
 errore 1206 157
 errore cartuccia di destra 157
 errore cartuccia di sinistra 157
 errore del foglio di prova 161
 errore della cartuccia 156
 errore di allineamento 155
 errore di comunicazione PictBridge 160
 errore di formato carta o foto 160
 errore di formato della foto 160
 errore file di stampa 164
 errore formato/tipo di carta 160
 errore tipo di carta su due lati 161
 impossibile rilevare un foglio di prova 159
 inceppamento della carta 160
 livello basso inchiostro a colori 156
 livello basso inchiostro fotografico 156
 livello basso inchiostro nero 156
 memoria piena 158
 nessuna immagine selezionata 159
 nessuna informazione sul foglio di prova 159
 nessuna selezione del formato foto/carta 159
 non corrispondenza della carta 160
 non è stato rilevato alcun file di immagine fotografica 159
 Periferica non valida 157
 problemi di lettura della scheda di memoria 161
 rimozione di un inceppamento del supporto 156
 rimuovere la scheda della fotocamera 160
 stampa su due lati non supportata sul formato carta corrente 162
 stampa su due lati non supportata sul tipo di carta corrente 162
 Risoluzione dei problemi, pulsante 27
 risoluzione dei problemi, scheda di memoria
 impossibile inserire la scheda di memoria 149
 scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 149
 risoluzione dei problemi, stampa graffi sulle foto 129
 impossibile stampare da un'unità flash 140
 livelli di inchiostro sembrano errati 130

- livelli di inchiostro sembrano scendere rapidamente 130
- miglioramento della qualità di stampa 126
- parziale 4x6 poll. (10x15 cm) foto stampata quando si utilizza PictBridge 125
- qualità di stampa scadente ai bordi della pagina 127
- qualità scadente di testo e grafica 127
- sbavature delle foto 129
- stampe di documento parziale o foto 129
- unità duplex non funziona correttamente 139
- velocità di stampa bassa 129
- risoluzione dei problemi, wireless
 - foto non vengono stampate da una scheda di memoria nella rete wireless 150
 - La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione 117
 - La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta 115
 - modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione 124
 - ping della stampante (Windows) 123
 - ping del punto di accesso wireless (Windows) 123
 - spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione 115
 - stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione (Windows) 119
 - stampante di rete wireless non stampa 114
 - stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless 120
 - stampante wireless non funziona 118
 - utilità di impostazione wireless (Windows) 124
 - utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione 122
 - verifica del nome di rete (Windows) 122
 - verificare le porte della stampante (Windows) 125

- risoluzione dei problemi dei messaggi di errore
 - blocco supporto stampa 161
 - errore coperchio aperto 157
 - errore file di stampa 164
 - errore formato/tipo di carta 160
 - inceppamento della carta 160
 - non corrispondenza della carta 160
- risoluzione dei problemi della scheda di memoria
 - impossibile inserire la scheda di memoria 149
 - scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 149
- risoluzione dei problemi di comunicazione 113
- risoluzione dei problemi di inceppamento e alimentazione
 - alimentazione non corretta della carta o dei supporti speciali 146
 - carta, buste o supporti speciali non vengono alimentati 146
 - carta per striscioni inceppata 147
 - inceppamento della carta nell'unità duplex 148
 - inceppamento della carta nella stampante 145
 - inceppamento della carta nel supporto carta 145
- risoluzione dei problemi di installazione
 - impossibile eseguire l'installazione del software 109
 - lingua non corretta visualizzata sul display 108
 - non è possibile stampare dalla fotocamera digitale mediante PictBridge 141
 - pagina non viene stampata 110
 - pulsante di accensione non acceso 108
- risoluzione dei problemi di stampa
 - graffi sulle foto 129
 - impossibile stampare da un'unità flash 140
 - livelli di inchiostro sembrano errati 130
 - livelli di inchiostro sembrano scendere rapidamente 130
 - miglioramento della qualità di stampa 126
 - parziale 4x6 poll. (10x15 cm) foto stampata quando si utilizza PictBridge 125

- qualità di stampa scadente ai bordi della pagina 127
- qualità scadente di testo e grafica 127
- sbavature delle foto 129
- stampe di documento parziale o foto 129
- unità duplex non funziona correttamente 139
- velocità di stampa bassa 129
- risoluzione dei problemi wireless
 - foto non vengono stampate da una scheda di memoria nella rete wireless 150
 - La spia dell'indicatore Wi-Fi è arancione 117
 - La spia dell'indicatore Wi-Fi è spenta 115
 - modifica delle impostazioni wireless dopo l'installazione 124
 - ping della stampante (Windows) 123
 - ping del punto di accesso wireless (Windows) 123
 - spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione 115
 - stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione (Windows) 119
 - stampante di rete wireless non stampa 114
 - stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless 120
 - stampante wireless non funziona 118
 - utilità di impostazione wireless (Windows) 124
 - utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione 122
 - verifica del nome di rete (Windows) 122
 - verificare le porte della stampante (Windows) 125
- ritaglio
 - foto 71
- rotazione della foto 73

S

- salvataggio di un'immagine acquisita 95
- salvataggio ed eliminazione delle impostazioni di stampa 60

- sbavature, evitare nelle foto 129
- sbavature delle foto 129
- scanner non risponde 153
- scheda di memoria
 - inserimento 66
 - stampa di documenti da 53
 - stampa di file 53
 - stampa di foto utilizzando il computer 76
 - stampa foto tramite foglio di prova 80
 - trasferimento di foto selezionate tramite il computer 68
 - trasferimento di tutte le foto tramite il computer 68
- scheda di memoria non rilevata dopo l'inserimento 149
- scheda Miglioramenti
 - migliora 74
 - nitido 74
 - saturazione 74
 - selezionare di un effetto di colore 75
 - sfocato 74
 - tonalità 74
- schede
 - caricamento 46
 - stampa 54
- schede di rete
 - utilizzo 40
- server di stampa interno wireless
 - ripristino delle impostazioni predefinite 124
- sito Web
 - individuazione 13
- software
 - Centro soluzioni 27
 - Productivity Studio 25
 - rimozione e reinstallazione 112
- software della stampante
 - aggiornamento 143
 - installazione 31
 - reinstallazione 112
 - rimozione 112
- spia dell'indicatore Wi-Fi lampeggia arancione 115
- spie dell'indicatore Wi-Fi
 - descrizione 31
- stampa
 - biglietti d'auguri 54
 - biglietti e cartoline 54
 - buste 54
 - carta di formato personalizzato 57
 - cartoline 54

- documenti dalla scheda di memoria o dall'unità flash 53
- documento 49
- fascicolazione 51
- file da una scheda di memoria o un'unità flash 53
- foto da CD tramite il computer 76
- foto da fotocamera digitale utilizzando il computer 76
- foto da fotocamera digitale utilizzando la funzione DPOF 81
- foto dal dispositivo di memorizzazione rimovibile utilizzando il computer 76
- foto da Productivity Studio 77
- foto tramite foglio di prova 80
- lucidi 57
- opuscoli 56
- ordine inverso 51
- Pacchetti di foto 77
- pagina di configurazione di rete 36
- pagina di prova 137
- pagina Web 49
- pagina Web, solo foto 50
- più pagine su un singolo foglio 51
- poster 55
- schede 54
- striscione 57
- su due lati 58, 59, 60
- su entrambi i lati della carta 58, 59, 60
- trasferibili a caldo 57
- tutte le foto 79
- ultima pagina per prima 51
- una foto o le foto selezionate 79
- stampa condivisa
 - metodo di selezione e stampa 38
 - metodo peer-to-peer 38
- stampa di una pagina bianca o non corretta 130
- stampante
 - condivisione 36
 - condivisione in Windows 36
 - nessuna comunicazione 143
- stampante collegata ma non stampa 140
- Stampante di rete
 - installazione 38
- stampante di rete non viene visualizzata nell'elenco di selezione delle stampanti durante l'installazione (Windows) 119

- stampante di rete wireless non stampa 114
- stampante non è in grado di connettersi alla rete wireless 120
- stampante non in grado di comunicare con i computer su una rete Peer-to-peer 141
- stampante wireless non funziona 118
- stampanti di rete
 - configurazione 39
- stampa su due lati
 - informazioni 58
 - metodo automatico 59
 - metodo manuale 60
- stampa su due lati non supportata sul formato carta corrente 162
- stampa su due lati non supportata sul tipo di carta corrente 162
- stampa troppo scura o confusa 132
- stampe di documento parziale o foto 129
- stato stampante
 - verifica 135
- striscione, stampa 57
- supporto carta 18
- supporto della cartuccia di stampa 19

T

- tipo di carta
 - scelta automatica 44
- trasferibili a caldo, caricamento 46
- trasferibili a caldo, stampa 57
- trasferimento foto
 - da CD tramite il computer 69
 - da CD usando il computer 69
 - da dispositivo di memorizzazione tramite il pannello di controllo 67
 - dalla scheda di memoria all'unità flash 70
 - dalla scheda di memoria tramite il computer 68
 - da unità flash tramite il computer 69
 - unità flash tramite il computer 69
- Trasferisci foto, pulsante 25

U

- ugelli delle cartucce di stampa, pulizia 103
- ultima pagina per prima 51
- unità duplex 19
 - non funziona correttamente 139

- unità flash
 - inserimento 65
 - stampa di documenti da 53
 - stampa di file 53
 - stampa di foto utilizzando il computer 76
 - stampa foto tramite foglio di prova 80
 - trasferimento di foto selezionate tramite il computer 69
 - trasferimento di tutte le foto tramite il computer 69
- unità scanner 19
- unità scanner non si chiude 151
- utilità di impostazione wireless (Windows) 124
- utilità di impostazione wireless non è in grado di comunicare con la stampante durante l'installazione 122
- utilizzo della correzione automatica con un clic 73
 - Correzioni rapide, scheda 73

V

- valore della gamma
 - modifica 74
- vassoio di uscita carta 18
- velocità di stampa bassa 129
- verifica delle periferiche esterne 139
- verifica dello stato della stampante 136
- verifica del nome di rete (Windows) 122
- verificare le porte della stampante (Windows) 125
- vetro dello scanner 18
 - caricamento dei documenti 48
 - pulizia 105
- visualizzazione
 - foto da Productivity Studio 77
 - foto in Productivity Studio 77