

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-S310

P/NO : MFL67003327 (1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016935

LG-S310

BENUTZERHANDBUCH - Deutsch

Dieses Handbuch kann abhängig von der Softwareversion und dem Dienstanbieter vom Telefon abweichen.



Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch..... 4

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus..... 11

Einsetzen der SIM-Karte..... 11

Speicherkarte einsetzen 12

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons 13

Menü-Übersicht 14

Nachrichten..... 15

Nachricht erstellen..... 15

Eingang..... 15

E-Mails..... 15

Neue E-Mail-Adresse erstellen..... 15

Entwürfe..... 15

Ausgang..... 15

Gesendet..... 16

Gespeicherte Elemente 16

Emoticons 16

SOS-Nachricht..... 16

Einstellungen 16

Kontakte 17

Namen 17

Einstellungen 17

Gruppen 17

Kurzwahl 17

Serviceerufnummern 17

Eigene Nummer..... 18

Meine Visitenkarte 18

Protokoll 18

Anrufliste..... 18

Entgangene 18

Eingehende 18

Ausgehende Anrufe 18

Anrufdauer 18

Datenzähler 18

Anrufkosten 18

Einstellungen..... 19

Profile..... 19

Anzeige 19

Datum & Zeit..... 19

Verbindungen 19

Anruf 19

Telefon 21

Netz 22

Internetprofile 22

Zugangspunkte..... 22

Datenverbindung 22

Sicherheit..... 22

Speicherstatus 23

Auf Werkseinstellungen

zurücksetzen 23

Galerie	23	Anwendungen	26
Meine Speicherkarte	23	Internet.....	26
Meine Bilder	23	Startseite	26
Meine Sounds	23	Lesezeichen	26
Meine Videos	23	Soziale Netze	26
Spiele & mehr	23	Verlauf.....	27
Andere	23	Einstellungen	27
Medien.....	24	Adresse eingeben.....	27
Kamera	24	Gespeicherte Seiten.....	27
Video.....	24	Zubehör	28
Musik.....	24	Technische Daten.....	29
Radio.....	24		
Sprachmemo.....	24		
Rufton erstellen	24		
Organizer.....	24		
Wecker.....	24		
Kalender.....	24		
Aufgaben.....	24		
Notizen.....	24		
Geheimnotizen.....	25		
Rechner.....	25		
Stoppuhr	25		
Datumrechner.....	25		
Umrechner	25		
Weltzeit	25		
Gehe zu.....	26		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen vorgeschrieben ist, z. B. in Krankenhäusern, wo es medizinische Geräte stören könnte.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen

Pflege und Wartung des Telefons

 **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem spezifischen Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösmittelhaltigen Reiniger.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Hinweis: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon LG-S310 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,922 W/kg (10 g) bzw. 0,931 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3 Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4 Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Abbildungen Schalten Sie vor dem Entfernen des Akkus das Gerät aus, und trennen Sie das Ladegerät.

- 1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.
- 2 Entnehmen Sie den Akku.
- 3 Setzen Sie die SIM-Karte ein.
- 4 Legen Sie den Akku ein.
- 5 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung ein.
- 6 Laden Sie den Akku auf.

Hinweis: Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.




Speicherkarte einsetzen

Entfernen der Akkuabdeckung: Führen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach oben gerichtet ein.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Hinweis: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich. Das S310 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 8GB.

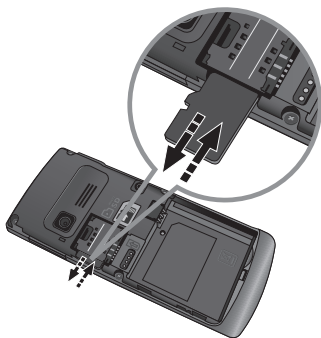

Tasten und Ausstattung Ihres Telefons



Menü-Übersicht

1. Nachrichten

- Nachricht erstellen
- Eingang
- E-Mails
- Neue E-Mail-Adresse erstellen
- Entwürfe
- Ausgang
- Gesendet
- Gespeicherte Elemente
- Emoticons
- SOS-Nachricht
- Einstellungen

2. Kontakte

- Namen
- Einstellungen
- Gruppen
- Kurzwahl
- Servicrufnummern
- Eigene Nummer
- Meine Visitenkarte

3. Protokoll

- Anrufliste
- Entgangene
- Eingehende
- Ausgehende Anrufe
- Anrufdauer
- Datenzähler
- Anrufkosten

4. Einstellungen

- Profile
- Anzeige
- Datum & Zeit
- Verbindungen
- Anruf
- Telefon
- Netz
- Internetprofile
- Zugangspunkte
- Datenverbindung
- Sicherheit
- Speicherstatus
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

5. Galerie

- Meine Speicherkarte
- Meine Bilder
- Meine Sounds
- Meine Videos
- Spiele & mehr
- Andere

6. Medien

- Kamera
- Video
- Musik
- Radio
- Sprachmemo
- Rufton erstellen

7. Organizer

- Wecker
- Kalender
- Aufgaben
- Notizen
- Geheimnotizen
- Rechner
- Stoppuhr
- Datumrechner
- Umrrechner
- Weltzeit
- Gehe zu
- Einstellungen

8. Anwendungen

- Spiele & mehr
- Einstellungen

9. Internet

- Startseite
- Lesezeichen
- Soziale Netze
- Verlauf
- Einstellungen
- Adresse eingeben
- Gespeicherte Seiten

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Telefons kurz erläutert.

Nachrichten

Nachricht erstellen

Dieses Menü enthält Funktionen zu SMS (Short Message Service) und MMS (Multimedia Message Service).

Eingang

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Sie wird im Eingang gespeichert.

E-Mails

Unter „Meine E-Mails“ erhalten Sie gegen eine monatliche Gebühr eine Auswahl Ihrer E-Mails auf Ihr Mobiltelefon.

Neue E-Mail-Adresse erstellen

Wenn Sie dieses Menü auswählen, werden Sie auf das Hotmail-Portal weitergeleitet, wo Sie ein Hotmail-Konto erstellen können. Nachdem Sie das Konto erstellt haben, können Sie es mit dem E-Mail-Einrichtungs-Assistenten so einrichten, dass Sie Hotmail-E-Mails empfangen.

Entwürfe

Unter „Entwürfe“ können Sie Ihre Nachrichten temporär speichern.

Ausgang

Hier werden Nachrichten während der Übertragung oder bei fehlgeschlagener Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet

Hier werden SMS und MMS nach der Übertragung gespeichert.

Gespeicherte Elemente

Hier finden Sie gespeicherte Nachrichten, Textvorlagen und Multimedia-Vorlagen.

Emoticons

Eine Liste nützlicher Emoticons, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

SOS-Nachricht

An vordefinierte Nummern (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 auch im Standby-Bildschirm eine Notfallnachricht übermittelt werden. Diese kann im Nachrichtenmenü über das Untermenü „SOS“ eingerichtet werden. Wenn Sie die Taste 9 im Standby-Bildschirm lange drücken, wird die Meldung

„SOS-Nachricht festlegen?“ angezeigt. Drücken Sie „Ja“. Setzen Sie die SOS-Nachricht dann auf „EIN“, und geben Sie die gewünschte Nachricht und maximal drei Nummern aus der Empfängerliste ein, an die die Nachricht im Notfall gesendet werden soll. Drücken Sie dann „Fertig“.

Einstellungen

In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Dienstanbieters festlegen.

Kontakte

Namen

Wählen Sie „Suchen“ aus dem Menü „Optionen“ aus, und geben Sie den Namen ein, den Sie in der Kontaktliste suchen möchten.

Sie können eine neue Kontaktadresse registrieren, indem Sie „Neuer Kontakt“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen. Sie können den Namen, verschiedene Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Gruppen, Bilder usw. eingeben, indem Sie die Detailoptionen eines neuen Kontakts verwenden.

Einstellungen

Sie können die Anzeige der Kontaktliste festlegen, Kontakte kopieren, verschieben und über Bluetooth senden. Wenn die SD-Karte eingelegt ist, können Sie auch Kontakte

sichern und wiederherstellen oder Kontakte löschen und Speicherinformationen prüfen.

Gruppen

Kontakte können zu allen verfügbaren Gruppen hinzugefügt werden.

Kurzwahl

Sie können jeder Zifferntaste von 2 bis 8 einen Eintrag und eine Nummer aus der Liste zuweisen. Mit diesen Tasten können Sie direkt vom Standby-Bildschirm aus Anrufe tätigen.

Serviceerufnummern

Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt).

Eigene Nummer

Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

Meine Visitenkarte

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Telefonnummern erstellen.

Protokoll

Anrufliste

Sie können alle Listen aus- und eingehender Anrufe anzeigen.

Entgangene

Zur Anzeige von entgangenen Anrufen.

Eingehende

Zur Anzeige von angenommenen Anrufen.

Ausgehende Anrufe

Zur Anzeige von ausgehenden oder erfolglosen Anrufen.

Anrufdauer

Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

Datenzähler

Mithilfe dieser Option können Sie die über das Netz übertragene Datenmenge verfolgen.

Anrufkosten

Zeigt die Kosten für den letzten oder alle Anrufe an. Außerdem können Sie ein Limit festlegen. Außerdem können Sie hier Gebühreneinstellungen vornehmen.

Einstellungen

Profile

Unter dieser Option können Sie die Telefontöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen und anpassen.

Anzeige

Hier können Sie die Einstellungen für die Telefonanzeige ändern.

Datum & Zeit

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Zeit anpassen.

Verbindungen

Bluetooth - Hier können Sie die Einstellung der Bluetooth-Verbindung anpassen.

USB-Verbindung - Sie können Daten mithilfe des USB-Speichermodus von einem kompatiblen PC in den Speicher des Mobiltelefons übertragen.

Anruf

Sie können das entsprechende Anrufenü einstellen.

Rufumleitung - Eingehende Gespräche können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anrufsperr: Mit der Anrufsperr können Sie verhindern, dass bestimmte Anrufe mit Ihrem Telefon getätigt oder entgegengenommen werden. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich.

Festwahlnummern: Sie können Ihre ausgehenden Anrufe auf bestimmte Rufnummern beschränken. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

Anklopfen

Aktivieren: Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gesprächs) aktiviert.

Deaktivieren: Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gesprächs nicht signalisiert.

Status anz.: Anzeige des Status von Anklopfen.

Anruf abweisen

Anruf abweisen Ein/Aus:

Hier können Sie festlegen, ob eingehende Anrufe abgewiesen werden sollen.

Eigene Nr. senden

Netzeinstellung

Ein: Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

Aus: Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Autom. Wahlwdh.

Ein: Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung.

Aus: Mit dieser Einstellung erfolgt nach erfolglosen Verbindungsversuchen keine automatische Wahlwiederholung.

Rufannahme

Freiminutenzähler: Mit diesem Menü können Sie Ihre Freiminuten verfolgen. Nachdem Sie die verfügbaren Minuten eingegeben haben, berechnet das Gerät die verbleibenden Freiminuten. Dabei subtrahiert es automatisch Minuten, die Sie während eines Anrufs genutzt haben.

Minutenton: Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs im festgelegten Abstand ein bestimmter Ton ertönt.

BT-Rufannahme: Wählen Sie „Freisprecheinrichtung“, um einen Anruf über Bluetooth-Kopfhörer entgegenzunehmen, oder wählen Sie Telefon, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speichern: Wählen Sie „Ja“, um eine neue Nummer zu speichern.

Sprachqualität optimieren: Minimiert Umgebungsgeräusche während eines Telefongesprächs. Wählen Sie „Ein“ bzw. „Aus“.

Telefon

Hier können Sie Telefoneinstellungen vornehmen.

Autom. Tastensperre -

Sie können festlegen, dass die Tastatur nach einer bestimmten Zeit gesperrt wird.

Sprache - Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.

Energiesparmodus - Wählen Sie aus den Optionen „Aus“, „Automatisch“ und „Immer ein“, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu ändern.

Telefon-Info - Hier werden Telefonnummer, Modellnummer und Softwareversion angezeigt.

Netz

Hier können Sie die Einstellungen für zum Auswählen des Netzwerks und des Netzwerkmodus vornehmen. Sie können außerdem der Liste der bevorzugten Netze ein Netz hinzufügen.

Internetprofile

Dieses Menü zeigt Internetprofile an. Im Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Standardkonfigurationen können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

Zugangspunkte

Über dieses Menü wird die Liste mit den Zugangspunkten angezeigt. Im Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen.

Standardkonfigurationen können jedoch nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

Datenverbindung

Wenn Sie die Option „Wenn verfügbar“ auswählen, wird das Telefon beim Einschalten automatisch in einem GPRS-Netzwerk registriert. Wenn Sie „Bei Bedarf“ einstellen, wird die GPRS-Verbindung für die Dauer der WAP- oder Anwendungsverbindung hergestellt.

Sicherheit

Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.

Speicherstatus

Sie können den freien Speicherplatz und die Speichernutzung des Telefons, der SIM-Karte und, falls vorhanden, des externen Speichers überprüfen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Galerie

Meine Speicherkarte

Wenn Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz einlegen, können Sie Bilder, Töne und Videos auf der Karte speichern.

Meine Bilder

Zeigt die Liste der Bilddateien an.

Meine Sounds

Hier wird eine Liste mit gespeicherten Audiodateien angezeigt.

Meine Videos

Hier wird eine Liste mit Videodateien angezeigt.

Spiele & mehr

Sie können auf dem Telefon auf eine große Auswahl an Spielen und Anwendungen zugreifen.

Andere

Hier werden per E-Mail empfangene Dateien mit undefiniertem Format gespeichert.

Medien

Kamera

Hier können Sie mit der integrierten Kamera Fotos aufnehmen und die Kameraeinstellungen ändern.

Video

Sie können mit der integrierten Kamera Videos aufnehmen.

Musik

Hier können Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Titel abspielen.

Radio

Mit den externen Ohrhörern können Sie UKW-Radio hören.

Sprachmemo

Hier können Sie Sprachnotizen aufzeichnen.

Ruf ton erstellen

Mit dieser Funktion können Sie eigene Klingeltöne erstellen.

Organizer

Wecker

Sie können fünf Uhrzeiten festlegen, zu denen das Wecksignal ertönt.

Kalender

Hier können Sie den Kalender anzeigen und die Daten für einhundert Termine festlegen.

Aufgaben

Sie können einhundert Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen.

Notizen

Sie können fünfzig neue Notizen hinzufügen, anzeigen und gespeicherte Notizen verwalten.

Geheimnotizen

Sie können fünfzig Geheimnotizen hinzufügen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben, mit dem Ihre Geheimnotizen geschützt werden.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie die Grundrechenarten Addition, Subtraktion Multiplikation und Division durchführen. Außerdem können Sie die verfügbaren Funktionen nutzen, z. B. sin, cos, tan, Log, ln, exp, %, x^2 , x^y , Wurzel, +/-, Grad und Radius.

Stoppuhr

Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.

Datumrechner

Mit dem Datumsrechner können Sie durch Addieren von Tagen ein Zieldatum berechnen.

Umrechner

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es können verschiedene Arten von Maßeinheiten umgerechnet werden: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit.

Weltzeit

Die Weltzeitfunktion bietet Zeitinformationen für die wichtigsten Städte weltweit.

Gehe zu

Mit dieser Option können Sie einfach zum gesuchten Menü wechseln. Sie können dieses Element für „Gehe zu“ festlegen. Einstellungen

Anwendungen

Das LG-S310 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert. Drücken Sie Menü, und wählen Sie Anwendungen. Wählen Sie Meine Spiele & mehr.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet

Startseite

Stellt eine Verbindung mit einer Startseite her. Bei der Startseite handelt es sich um die Website, die im aktivierten Profil definiert ist.

Lesezeichen

In diesem Menü können Sie die URLs Ihrer bevorzugten Websites speichern, um später leicht darauf zugreifen zu können.

Soziale Netze

Social Networking Services (SNS) - Ihr LG-S310 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke. Wählen Sie das Menü **Soziale Netze**, und wählen Sie eine der folgenden Seiten: **Facebook** und **Twitter**.

Facebook

Startseite: Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an.

Twitter - Twitter ist ein Microblogging Service, mit dessen Hilfe Benutzer Nachrichten, sogenannte Tweets, senden und lesen können.

Verlauf

In diesem Menü werden die zuletzt besuchten Websites angezeigt.

Einstellungen

Sie können Einstellungen für Profil, Anzeige, Cache und Sicherheit für den Internetdienst festlegen.

Adresse eingeben

Sie können direkt auf die gewünschte Website zugreifen. Geben Sie eine URL ein, und drücken Sie , um auf die gewünschte Website zuzugreifen.

Gespeicherte Seiten

Hier werden Ihre gespeicherten Websites angezeigt.


Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene, optionale Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Standardakku



Ladegerät/
Netzkabel



Headset



Datenkabel



Hinweis

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich für weitere Informationen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max: +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 30360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

|

|

—

—

—

—

|

|

LG-S310 Guide de l'utilisateur

- Français

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 4

Installation de la carte SIM et de la batterie 10

Installation de la carte SIM .	10
Illustrations	10

Installation d'une carte mémoire 11

Présentation du téléphone... 12

Arborescence des menus 14

Messages 15

Créer message	15
Reçus	15
Ma messagerie.....	15
Créer une nouvelle adresse e-mail	15
Brouillons	15
Boîte d'envoi.....	16
Envoyés.....	16
Éléments enregistrés	16
Emoticones.....	16
Message SOS.....	16
Paramètres des messages .	16

Répertoire..... 17

Noms	17
Réglages	17
Groupes	17
Numéros abrégés	17

Numéro de service..... 17

Mes Numéros..... 17

Ma carte de visite 18

Journal d'appel 18

Appels.....	18
Appels manqués.....	18
Appels reçus	18
N° composés.....	18
Durée d'appel.....	18
Compteur des paquets de données	18
Coût appel.....	19

Réglages..... 19

Profils.....	19
Affichage.....	19
Date & Heure.....	19
Connectivité.....	19
Appel	19
Téléphone.....	22
Réseau.....	23
Profils Internet	23
Points d'accès	23
Connexion par paquet.....	24
Sécurité.....	24
Info mémoire	25
Restaurer les paramètres par défaut.....	25

Galerie	25	applications.....	28
Ma carte mémoire	25	Réglages	29
Mes images.....	25	Web	29
Mes sons	25	Accueil	29
Mes vidéos.....	25	Favoris	29
Mes applications.....	26	Accéder à l'adresse	29
Autres	26	Réseau social	30
Média.....	26	PC Sync	31
photo.....	26	Accessoires	32
Vidéo.....	26	Données techniques	33
Musique	26		
Radio FM.....	26		
Dictaphone	26		
Créateur de sonnerie	26		
organiseur	27		
Réveil	27		
Calendrier.....	27		
Liste des tâches	27		
Notes	27		
Notes secrètes.....	27		
Calculatrice	27		
Chronomètre	28		
Trouver jour	28		
Convertisseur.....	28		
Horloge mondiale	28		
Aller à	28		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur D'ORIGINE.
- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent, par exemple dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque

(par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes.

Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas le téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité

de carburant ou de produits chimiques.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-S310 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges

de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,922 W/kg (10 g) et à 0,931 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Élimination de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- 3 Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- 4 Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veuillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie.
- 2 Soulevez la batterie.
- 3 Insérez la carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez la façade arrière.
- 6 Chargez la batterie.

Remarque : Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.




Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la batterie. Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le haut.



Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

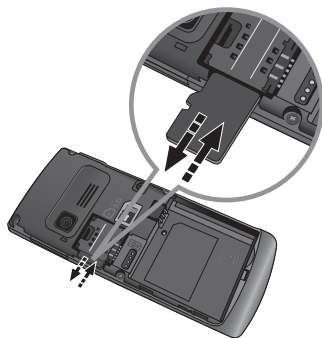

Présentation du téléphone



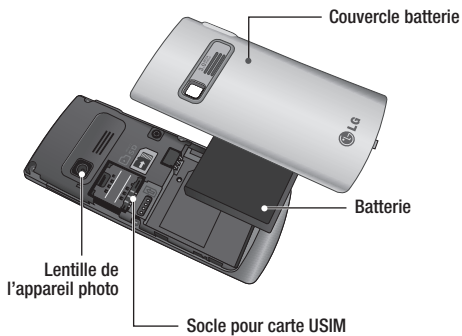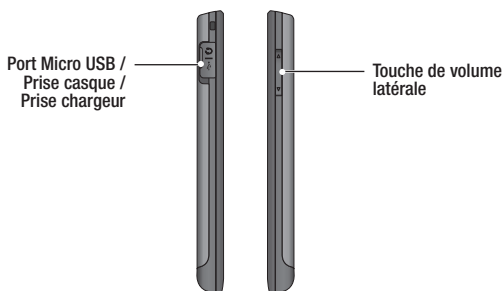

Arborescence des menus

1. Messages

- Créer message
- Reçus
- Ma messagerie
- Créer une nouvelle adresse e-mail
- Brouillons
- Boîte d'envoi
- Envoyés
- Éléments enregistrés
- Émoticônes
- Message SOS
- Paramètres des messages

2. Répertoire

- Noms
- Réglages
- Groupes
- Numéros abrégés
- Numéro de service
- Mes Numéros
- Ma carte de visite

3. Journal d'appel

- Appels
- Appels manqués
- Appels reçus
- N° composés
- Durée d'appel
- Compteur des paquets de données
- Coût appel

4. Réglages

- Profils
- Affichage
- Date & Heure
- Connectivité
- Appel
- Téléphone
- Réseau
- Profils Internet
- Points d'accès
- Connexion par paquet
- Sécurité
- Info mémoire
- Restaurer les paramètres par défaut

5. Galerie

- Ma carte mémoire
- Mes images
- Mes sons
- Mes vidéos
- Mes applications
- Autres

6. Média

- photo
- Vidéo
- Musique
- Radio FM
- Dictaphone
- Créateur de sonnerie

7. organisateur

- Réveil
- Calendrier
- Liste des tâches
- Notes
- Notes secrètes
- Calculatrice
- Chronomètre
- Trouver jour
- Convertisseur
- Horloge mondiale
- Aller à
- Réglages

8. applications

- Mes applications
- Réglages

9. Web

- Accueil
- Favoris
- Réseau social
- Dernière adresse Web
- Réglages
- Accéder à l'adresse pagesenregistrées

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messages

Créer message

Ce menu comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts) et aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia).

Reçus

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception.

Astuces : Les messages peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages (sujet, date et expéditeur).

Ma messagerie

Ce dossier vous permet de consulter vos e-mails sur votre téléphone portable pour un tarif fixe chaque mois.

Créer une nouvelle adresse e-mail

En sélectionnant ce menu, vous serez redirigé vers le portail Hotmail, où vous pourrez créer un compte Hotmail.

Une fois que vous avez créé le compte, vous pouvez le configurer dans l'assistant de configuration pour recevoir vos e-mails Hotmail.

Brouillons

Vous pouvez enregistrer le message provisoirement dans les brouillons.

Boîte d'envoi

Ce dossier permet de stocker provisoirement les messages non envoyés ou les messages envoyés mais non transmis.

Envoyés

Une fois votre message envoyé, le SMS ou le MMS est enregistré dans le dossier Envoyés.

Éléments enregistrés

Permet d'accéder à vos messages enregistrés, et aux modèles SMS et MMS.

Émoticônes

Liste d'émoticônes utiles, préalablement créées pour vous permettre de répondre rapidement.

Message SOS

Un message d'urgence peut être envoyé à des numéros prédéfinis (3 maximum) en appuyant longuement sur la touche 9 dans l'écran de veille, ou en utilisant le sous-menu SOS dans le menu Messages. Lorsque vous exercez une pression longue sur la touche 9 dans l'écran de veille, le message « Définir message SOS ? » apparaît à l'écran. Appuyez sur « Oui », activez le message SOS, puis rédigez-le. Entrez ensuite au maximum 3 numéros auxquels vous voulez envoyer le message en mode d'urgence et appuyez sur Effectué.

Paramètres des messages

Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire

Noms

Dans les Options, sélectionnez Chercher et saisissez le nom à rechercher dans la liste des contacts.

Vous pouvez enregistrer une nouvelle adresse de contact en sélectionnant Ajouter nouveau contact dans le menu Options. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone, adresses e-mail, groupes et images de ce nouveau contact en sélectionnant l'option Ajouter détails.

Réglages

Vous pouvez régler l'affichage de la liste de contacts, vous pouvez copier, déplacer et envoyer des contacts via Bluetooth. Si la carte SD est insérée, vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts et vérifier l'état de la mémoire.

Groupes

Vous pouvez ajouter vos contacts dans n'importe lequel des groupes disponibles.

Numéros abrégés

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de 2 à 8 à une entrée de la liste de noms et de numéros. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée lorsque l'écran est en mode Veille.

Numéro de service

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

Mes Numéros

Permet d'enregistrer et de consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Ma carte de visite

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et vos numéros de téléphone.

Journal d'appel

Appels

Permet d'afficher la liste de l'ensemble des appels entrants et sortants.

Appels manqués

Permet d'afficher les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels reçus

Permet d'afficher les appels reçus.

N° composés

Permet d'afficher les numéros composés ou les correspondants que vous avez tenté de joindre.

Durée d'appel

Cette fonction permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Cette fonction permet également de réinitialiser les minuteurs d'appel.

Compteur des paquets de données

Vous pouvez contrôler le volume de données transférées sur le réseau.

Coût appel

Permet d'afficher le coût du Dernier appel ou de Tous les appels et permet de limiter vos appels. Pour consulter ces informations, vous pouvez également utiliser l'option Réglage coût.

Réglages

Profils

Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements ou environnements.

Affichage

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Date & Heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Connectivité

Bluetooth : vous pouvez régler les paramètres de la connexion BT.

Mode connexion USB : permet de transférer des fichiers entre un ordinateur compatible et la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du mode de stockage de masse.

Appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.

Renvoi d'appel : permet de transférer des appels vocaux vers un autre numéro. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Tous les app. vocaux : permet de transférer sans condition tous les appels vocaux.

Si occupé : permet de renvoyer les appels vocaux lorsqu'un appel est déjà en cours.

Pas de réponse : permet de renvoyer les appels auxquels vous ne répondez pas.

Injoignable : permet de transférer les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Interdiction d'appels : le service interdiction d'appels empêche votre téléphone d'effectuer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Ce service requiert l'utilisation d'un mot de passe d'interdiction d'appels.

Restriction d'appels : permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés. Ces numéros sont protégés par votre code PIN2.

Activer : vous permet de limiter les appels sortants vers des numéros de téléphone sélectionnés.

En instance

Activer : si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu)

Désactiver : si vous sélectionnez Annuler, vous ne pourrez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

Voir état : indique l'état de l'appel en attente.

Rejet d'appel

Rejet d'appel Activé/

Désactivé : vous pouvez choisir de rejeter ou non les appels entrants.

- **Désactivé** : désactive le rejet d'appels automatique.

- **Liste appels rejetés** : seuls les numéros de cette liste sont rejetés. Vous pouvez configurer cette liste en sélectionnant le menu Liste appels rejetés.

- **Rejeter tous les appels** : rejette tous les appels de la liste.

Vous pouvez également régler la liste appels rejetés en sélectionnant Contacts, Groupes, Non enregistrés et Anonymes.

Envoyer mon numéro

Déf par réseau : si vous sélectionnez cette option, vous pourrez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement à une ou deux lignes.

Activer : vous permet d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant, si vous le souhaitez. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

Désact. : votre numéro n'apparaîtra pas sur le téléphone du correspondant.

Rappel automatique

Activer : lorsque cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

Désact. : lorsque cette fonction est désactivée, votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

Mode de réponse

Touche décrocher : si vous sélectionnez cette option, vous pourrez recevoir un appel en appuyant simplement sur la touche .

Appuyez sur une touche : si vous sélectionnez cette option, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier, sauf la touche Fin et la touche de fonction droite.

Décompte appel gratuit : permet d'avoir une trace des minutes d'appels gratuites. Une fois que vous avez entré les minutes disponibles, l'appareil gardera une trace des minutes gratuites. L'appareil retranchera automatiquement les minutes utilisées lorsque vous avez un appel en cours.

Bip minute : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous avez un appel en cours.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Clarté de voix : permet de diminuer les bruits ambiants lorsque vous avez un appel en cours. Sélectionnez Activer ou Désactiver.

Téléphone

Ce menu permet de configurer le téléphone.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement après un certain laps de temps.

Langue : permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.

Économies d'énergie : pour modifier les paramètres d'usine du mode Économie énergie, choisissez l'une des options suivantes : Désactivé / Automatique / Toujours activé.

Infos téléphone : affiche votre numéro, le numéro de modèle de votre téléphone et sa version logicielle.

Réseau

Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection réseau et Mode réseau. Vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion dans la Liste favoris.

Profils Internet

Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Points d'accès

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Options. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les configurations par défaut.

Connexion par paquet

Si vous sélectionnez l'option « Si disponible », le téléphone s'enregistre automatiquement auprès d'un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Si vous sélectionnez Si nécessaire, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP ou à une application.

Sécurité

Ce menu permet de sécuriser le téléphone.

Demande code PIN : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Verrouillage tél. : permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.

Verrouiller si carte SIM changée :

active la fonction de verrouillage si la carte SIM est changée.

Changer codes : PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par des personnes non autorisées. Vous pouvez modifier les codes d'accès : code de sécurité, code PIN, code PIN2.

Verrou application : pour éviter toute utilisation non autorisée des applications du téléphone, vous pouvez activer l'application de verrouillage, qui invite l'utilisateur à entrer un mot de passe pour accéder aux applications. Le mot de passe est identique au code de sécurité (le mot de passe par défaut est 0000).

Info mémoire

Cette fonction vous permet de vérifier la quantité d'espace disponible ainsi que l'utilisation des mémoires interne, externe et SIM (si la carte SIM est insérée).

Restaurer les paramètres par défaut

Ce menu permet d'initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Galerie

Ma carte mémoire

Si une carte mémoire est installée dans l'emplacement prévu à cet effet, vous pouvez y enregistrer des images, des sons, ainsi que des vidéos.

Mes images

Affiche la liste des fichiers image.

Mes sons

Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans cette liste.

Mes vidéos

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéo.

Mes applications

Vous pouvez accéder à une grande sélection de jeux et d'applications depuis votre téléphone.

Autres

Lorsque vous recevez des fichiers de format inconnu par e-mail, ces fichiers sont enregistrés dans ce dossier.

Média

photo

L'appareil photo intégré permet de prendre des photos. Vous pouvez également régler ses paramètres à votre convenance.

Vidéo

L'appareil photo intégré permet d'enregistrer des clips vidéo.

Musique

Vous pouvez écouter toute la musique stockée sur votre téléphone.

Radio FM

Grâce à votre oreillette, vous pouvez écouter la radio FM.

Dictaphone

Cette fonction permet d'enregistrer un mémo vocal.

Créateur de sonnerie

Permet de créer votre sonnerie personnalisée.

organiseur

Réveil

Vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes pour qu'elles se déclenchent à une heure spécifique.

Calendrier

Permet d'afficher le calendrier et d'ajouter jusqu'à cent événements aux dates sélectionnées.

Astuces : Vous pouvez programmer un SMS, de manière à ce qu'il soit envoyé à un numéro / contact prédéfini à l'heure et à la date spécifiées dans la liste d'options ■■.

Liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter jusqu'à cent tâches.

Notes

Ce menu vous permet d'ajouter jusqu'à cinquante nouvelles notes, de visualiser et de gérer celles que vous avez déjà enregistrées.

Notes secrètes

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinquante notes secrètes. Pour accéder à ce menu et protéger vos notes secrètes, vous devez entrer votre code de sécurité.

Calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Parmi les autres fonctions disponibles figurent : sin, cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg et rad.

Chronomètre

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Trouver jour

Permet de trouver la date cible en ajoutant (date postérieure) un certain nombre de jours.

Convertisseur

Permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix. Vous pouvez convertir plusieurs types de données, parmi lesquelles : Devises, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume et Vitesse.

Horloge mondiale

La fonction Fuseaux horaires fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

Aller à

Cette fonction vous permet d'accéder au menu que vous recherchez. Vous pouvez définir l'élément dans Aller à.

applications

Le LG-S310 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu et sélectionnez Applications. Sélectionnez Mes applications.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Réglages

Personnalisation de vos profils :

vous pouvez rapidement modifier votre profil dans l'écran d'Applications. Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

Liste des certificats : la liste des certificats disponibles apparaît. Vous pouvez consulter la liste détaillée des certificats.

Web

Accueil

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil correspond au site qui se trouve dans le profil activé.

Favoris

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

Accéder à l'adresse

Cette option permet de vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur  (Touche OK) pour vous connecter au site.

Réseau social

Services de réseaux sociaux (SNS) : la fonction SNS de votre LG-S310 vous permet d'utiliser et de gérer votre réseau social. Sélectionnez **Réseau social**, puis faites votre choix parmi les sites suivants : **Facebook**, **Twitter**.

Remarque : La fonction SNS est une application nécessitant un volume de données important. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Facebook (suite SNS)

Accueil : connectez-vous pour visualiser le statut mis à jour de vos amis. Saisissez vos commentaires sur votre nouveau statut ou consultez d'autres statuts.

Profil : sélectionnez **Mur** > **Mises à jour de statut**, puis écrivez votre statut actuel. Pour visualiser vos informations détaillées et charger une photo, sélectionnez **Album** > **Charger la photo**.

Pages enregistrées : permet d'afficher vos pages Web enregistrées.

Dernière adresse Web : permet d'afficher l'historique des dernières pages consultées.

Paramètres : permet de définir le profil, les paramètres d'apparence, le cache et la sécurité pour la connexion Internet.

PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Pour cela, l'utilisateur doit connecter le téléphone au PC via le câble USB et sélectionner l'option « Port COM ».

Remarque : Installez PC Suite à l'aide du CD fourni et suivez le guide d'installation. Connectez le téléphone au PC via le câble USB et sélectionnez l'option « Port COM ».


Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

**Batterie
standard**



**Chargeur
de
voyage**



Oreillette



**Câble de
données**



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

LG-S310

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils
mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et
aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Doo Haeng Lee / Directeur

25. Jan. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature du représentant

|

|

—

—

—

—

|

|

LG-S310 Guida per l'utente

- Italiano

Il presente manuale varia in base alla versione software del cellulare e dal provider di servizi utilizzato.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Messaggi.....	18
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	10	Crea messaggio.....	18
Installazione della scheda SIM	10	Ricevuti	18
Illustrazioni	10	Email	18
Installazione di una scheda di memoria.....	11	Crea nuovo indirizzo e-mail	18
Componenti del telefono.....	12	Bozze	18
Accensione e spegnimento del telefono	14	In uscita	19
Per effettuare una chiamata	14	Inviati	19
Chiamata con prefisso internazionale	14	Voci salvate	19
Ricezione di una chiamata	14	Emoticon	19
Selezione di funzioni e opzioni.....	15	Messaggio SOS	19
Inserimento di testo.....	16	Impostazioni	19
Modalità T9	16	Rubrica	20
Modalità 123	16	Contatti	20
(Modalità numeri)	16	Impostazioni	20
Modalità Simbolo	16	Gruppi	20
Struttura menu.....	17	Selezione rapida	20
		Numeri di servizio	20
		I miei numeri	20
		Vcard personale.....	21
		Registro.....	21
		Tutte.....	21
		Perse	21
		Ricevute	21
		Effettuate.....	21
		Durata chiamate	21
		Contatore dati	21
		Costo chiamate.....	21

Impostazioni	21	Agenda	28
Profili.....	21	Sveglia	28
Display.....	22	Calendario.....	28
Data e ora	22	Attività.....	28
Connettività	22	Note	28
Chiamate.....	22	Note segrete.....	29
Telefono	25	Calcolatrice.....	29
Rete	25	Cronometro	29
Profili Internet	25	Trova giorno.....	29
Punti di accesso	25	Convertitore.....	29
Connessione dati	26	Fusi orari	29
Sicurezza.....	26	Vai a.....	29
Stato memoria.....	26	applicazioni	30
Ripristina impostazioni	27	Browser	30
Galleria	27	Homepage.....	30
Memoria esterna	27	Preferiti	30
Immagini	27	Social network	30
Audio	27	Cronologia.....	31
Video.....	27	Impostazioni	31
Lista applicazioni	27	Vai a indirizzo	31
Altro	27	Pagine salvate	31
Multimedia	27	Aggiornamento software del	32
Fotocamera	27	telefono	32
Video.....	28	PC Sync	32
Musica.....	28	Accessori	33
Radio FM.....	28	Dati tecnici	34
Registratore.....	28	Risoluzione dei problemi	35
Creatore suonerie	28		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.

Attenzione

- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Spegnere il telefono ove richiesto dalla legge, ad esempio all'interno degli ospedali dove può interferire con le attrezzature mediche.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG. La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (Non usare solventi).
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nei taschini.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

Come evitare danni all'udito

L'udito può subire danni se esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono quando questo è vicino all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Nota: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima di sostituirla.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti

particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-S310 è stato progettato conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso in prossimità dell'orecchio è stato di 0,922 W/kg (10 g) e 0,931 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!

La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la scheda SIM.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Ricollocare il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.




Installazione di una scheda di memoria

Rimuovere il coperchio della batteria. Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.



Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.
Il dispositivo S310 supporta schede con capacità fino a 8GB.

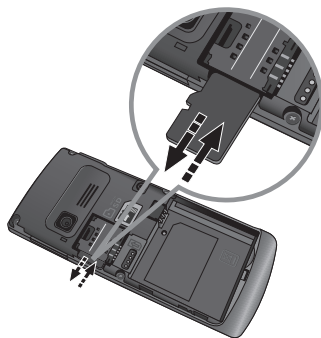

Componenti del telefono



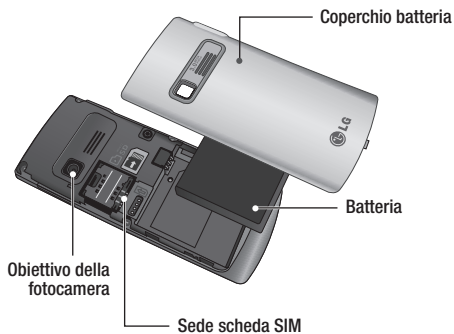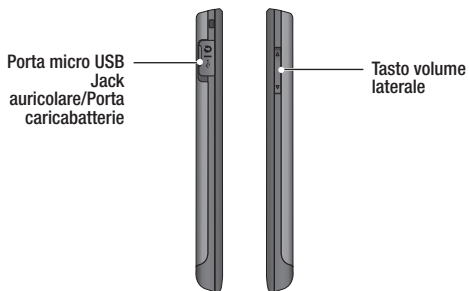

Accensione e spegnimento del telefono

1. Tenere premuto il tasto Fine fino all'accensione del telefono.
2. Tenere premuto il tasto Fine fino allo spegnimento del telefono.

Per effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono, prefisso incluso.
2. Premere il tasto  per chiamare il numero.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . Il carattere “+” seleziona automaticamente il prefisso internazionale.

2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto  [Invia] per chiamare il numero.


Ricezione di una chiamata

1. Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla.
2. Se l'opzione **Qualsiasi tasto** è stata impostata su **Modo risposta** (Impostazioni > Chiamata > Modo risposta), la pressione di un tasto qualsiasi consentirà di rispondere alla chiamata, ad eccezione del tasto .
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Selezione di funzioni e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti funzione  e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una determinata funzione.

La funzione di questi tasti varia in base al contenuto corrente; l'etichetta visualizzata nella parte inferiore del display sopra ciascun tasto indica la relativa funzione corrente.

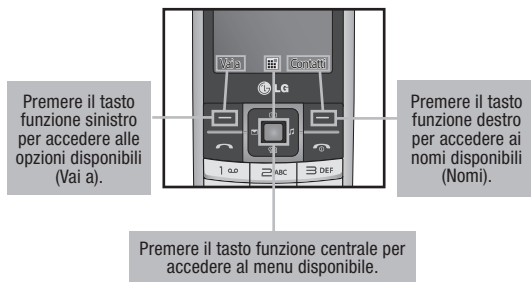

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono.

Modalità T9

La modalità di inserimento del testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Digitare i numeri premendo e rilasciando i tasti.

Modalità Simbolo

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci simbolo**.

Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare il simbolo desiderato, quindi premere il tasto OK.

Struttura menu

1. Messaggi

- Crea messaggio
- Ricevuti
- Email
- Crea nuova indirizzo e-mail
- Bozze
- In uscita
- Inviati
- Voci salvate
- Emoticon
- Messaggio SOS
- Impostazioni

2. Rubrica

- Contatti
- Impostazioni
- Gruppi
- Selezione rapida
- Numeri di servizio
- I miei numeri
- Vcard personale

3. Registro

- Tutte
- Perse
- Ricevute
- Effettuate
- Durata chiamate
- Contatore dati
- Costo chiamate

4. Impostazioni

- Profili
- Display
- Data e ora
- Connettività
- Chiamate
- Telefono
- Rete
- Profili Internet
- Punti di accesso
- Connessione dati
- Sicurezza
- Stato memoria
- Ripristina impostazioni

5. Galleria

- Memoria esterna
- Immagini
- Audio
- Video
- Lista applicazioni
- Altro

6. Multimedia

- Fotocamera
- Video
- Musica
- Radio FM
- Registratore
- Creatore suonerie

7. Agenda

- Sveglia
- Calendario
- Attività
- Note
- Note segrete
- Calcolatrice
- Cronometro
- Trova giorno
- Convertitore
- Fusi orari
- Vai a
- Impostazioni

8. applicazioni

- Lista applicazioni
- Impostazioni

9. Browser

- Homepage
- Preferiti
- Social network
- Cronologia
- Impostazioni
- Vai a indirizzo
- Pagine salvate

Questa sezione fornisce una breve spiegazione delle funzionalità del telefono.

Messaggi

Crea messaggio

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Message Service).

Suggerimenti: è possibile inviare un SMS a più contatti contemporaneamente.

In Opzioni, selezionando “Invia”, viene aperto l’elenco dei contatti in cui è possibile selezionare/deselezionare i contatti a cui inviare il messaggio. È possibile selezionare solo 20 contatti; se viene scelto Seleziona tutto, vengono selezionati solo i primi 20 contatti.

Per inviare il messaggio SMS a un gruppo particolare di contatti, selezionare l’opzione “Gruppi della rubrica” dall’opzione Invia.

Ricevuti

Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. I messaggi vengono memorizzati in Ricevuti.

Email

Questa funzione consente di ricevere i messaggi e-mail preferiti sul telefono cellulare per una tariffa fissa mensile.

Crea nuova indirizzo e-mail

Selezionando questo menu, l’utente verrà indirizzato al portale Hotmail, in cui è possibile creare un account Hotmail.

Dopo aver creato l’account, è possibile eseguire la configurazione guidata della posta elettronica per ricevere le e-mail di Hotmail.

Bozze

È possibile salvare il messaggio temporaneamente in Bozze.

In uscita

Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi non inviati o i messaggi inviati ma non recapitati.

Inviati

Dopo l'invio, il messaggio SMS o MMS viene salvato nella cartella Inviati.

Voci salvate

È possibile accedere ai messaggi, ai modelli di testo e ai modelli MMS salvati.

Emoticon

Un elenco di utili emoticon già pronte per rispondere rapidamente.

Messaggio SOS

È possibile inviare un messaggio di emergenza a numeri predefiniti (massimo 3) premendo a lungo il tasto 9 nella schermata di standby; inoltre è possibile impostarlo dal menu dei messaggi utilizzando il sottomenu SOS. Premendo a lungo il tasto 9 nella schermata di standby, viene visualizzato il messaggio a comparsa "Impostare messaggio di emergenza?". Premere "Sì", quindi impostare il messaggio SOS su Sì, digitare il messaggio richiesto e immettere un massimo di 3 numeri nell'elenco dei destinatari a cui si desidera inviare il messaggio in modalità emergenza, quindi premere OK.

Impostazioni

Questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Rubrica

Contatti

Selezionare Cerca in Opzioni e inserire il nome che si desidera cercare nell'elenco dei contatti. È possibile registrare l'indirizzo di un nuovo contatto selezionando Nuovo contatto in Opzioni. È possibile immettere il nome, diversi numeri telefonici, indirizzi e-mail, gruppi, immagini e così via utilizzando l'opzione di aggiunta dettagli di un nuovo contatto.

Impostazioni

È possibile impostare la visualizzazione dell'elenco dei contatti, la copia, lo spostamento e l'invio di contatti via bluetooth, se è inserita una scheda SD, quindi eseguire il backup e ripristinare i contatti; inoltre, è possibile cancellare i contatti e verificare lo stato della memoria.

Gruppi

È possibile aggiungere i contatti a uno dei gruppi disponibili.

Selezione rapida

È possibile assegnare un tasto qualsiasi compreso tra 2 e 8 a una voce presente nell'elenco dei nomi e dei numeri. È possibile chiamare direttamente premendo questo tasto quando la schermata è inattiva.

Numeri di servizio

Utilizzare questa funzione per accedere a un elenco particolare di servizi forniti dall'operatore di rete (se supportato dalla scheda SIM).

I miei numeri

È possibile verificare e salvare il proprio numero nella memoria della scheda SIM.

Vcard personale

Questa opzione consente di creare un biglietto da visita personale con il nome e i numeri di telefono.

Registro

Tutte

Consente di visualizzare gli elenchi di tutte le chiamate in uscita o in entrata.

Perse

Consente di visualizzare le chiamate senza risposta.

Ricevute

Consente di visualizzare le chiamate ricevute.

Effettuate

Consente di visualizzare i numeri delle chiamate in uscita o non riuscite.

Durata chiamate

Consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita, azzerare i timer delle chiamate.

Contatore dati

Consente di verificare la quantità di dati trasferiti sulla rete.

Costo chiamate

È possibile visualizzare il costo applicato all'ultima chiamata o a tutte le chiamate e impostare un limite di chiamate. È anche possibile verificare le impostazioni dei costi.

Impostazioni

Profili

È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per diversi eventi o ambienti.

Display

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Connettività

Bluetooth - è possibile regolare le impostazioni sulla connessione BT.

Modalità connessione USB

- è possibile trasferire file da/a un PC compatibile alla memoria sul telefono tramite la modalità Memoria di massa.

Chiamate

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata.

Trasferimento chiamate

- il servizio Trasferimento chiamate consente di trasferire le chiamate vocali in arrivo su

un altro numero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Tutte le chiamate voce:

consente di deviare tutte le chiamate incondizionatamente.

Se occupato: consente di trasferire le chiamate quando l'utente è impegnato in un'altra chiamata.

Nessuna risposta: consente di trasferire le chiamate in caso di mancata risposta.

Non raggiungibile: consente di trasferire le chiamate quando il telefono è spento o si trova fuori dalla copertura.

Blocco chiamate - impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate sul proprio telefono. Questa funzione richiede l'inserimento di una password per il blocco chiamate.

Numeri fissi - consente di limitare le chiamate in uscita verso determinati numeri di telefono. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

Attivazione: è possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati.

Avviso di chiamata

Attiva: selezionando Attiva, è possibile accettare una chiamata in attesa (ricezione).

Disattiva: selezionando Annulla, non sarà possibile riconoscere la chiamata in attesa (ricezione).

Visualizza stato: mostra lo stato dell'avviso di chiamata.

Rifiuta chiamate

Attivazione/disattivazione

Rifiuta chiamate: consente di impostare se rifiutare le chiamate in entrata.

- **No:** consente di disattivare il rifiuto automatico delle chiamate.

- **Elenco Rifiuta:** consente di rifiutare solo le chiamate da parte dei numeri nell'elenco impostato. È possibile impostare l'elenco di rifiuto tramite il menu Elenco rifiuta.

- **Rifiuta tutte le chiamate:** consente di rifiutare tutte le chiamate nell'elenco. In alternativa, è possibile impostare l'Elenco Rifiuta selezionando Rubrica, Gruppi, Sconosciuto e Nessun ID chiamante.

Invio mio numero

Impostato dalla rete

Si: consente di inviare il proprio numero agli altri utenti. Il proprio numero verrà visualizzato sul telefono del destinatario.

No: il numero di telefono non viene visualizzato.

Richiamata automatica

Si: se questa funzione viene attivata, il telefono cerca di comporre il numero automaticamente quando non si riesce ad effettuare la chiamata.

No: il telefono non cerca di comporre il numero quando non si riesce ad effettuare la chiamata.

Modalità risposta

Tasto Invio: se si seleziona questo menu, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto .

Qualsiasi tasto: se si seleziona questo menu, è possibile rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto Fine e del tasto funzione destro.

Timer disponibile chiamata

- questo menu consente di tenere traccia dei minuti gratuiti disponibili. Dopo aver immesso i minuti disponibili, il dispositivo è in grado di tenere traccia dei

minuti gratuiti disponibili.

Il dispositivo inizia a sottrarre automaticamente i minuti utilizzati durante una chiamata.

Avviso durata - consente di stabilire se viene emesso un segnale acustico durante la chiamata a ogni intervallo di tempo selezionato.

Modalità risposta BT

- selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare Auricolare per rispondere alla chiamata premendo un tasto sull'auricolare.

Salva nuovo numero - selezionare Sì per salvare un nuovo numero.

Nitidezza voce - consente di ridurre i rumori di fondo durante una chiamata. Selezionare Sì o No.

Telefono

Consente di impostare il telefono.

Blocco tast. autom. - è possibile impostare il blocco automatico della tastiera dopo un determinato periodo di tempo.

Lingua - consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Risparmio energetico
- consente di modificare le impostazioni di risparmio energetico predefinite: No/Automatico/Sempre acceso.

Informazioni telefono - mostra il numero di telefono, il numero di modello e la versione S/W.

Rete

Utilizzando questo menu sono disponibili le impostazioni Selezione rete e Modalità rete. Inoltre, è possibile aggiungere una rete da connettere alla Lista preferiti.

Profili Internet

Questo menu consente di visualizzare i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Punti di accesso

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili nonché eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite.

Connessione dati

Se si seleziona l'opzione "Se disponibile", il telefono viene automaticamente registrato alla rete GPRS all'accensione. Se si seleziona l'opzione "Se necessario", la connessione GPRS viene stabilita per la durata di un collegamento WAP o applicazione.

Sicurezza

Questo menu consente di impostare le opzioni di sicurezza del telefono.

Richiesta codice PIN - è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.

Blocco telefono - utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Blocca se cambia la SIM -

Consente di impostare la funzione di blocco se la SIM viene cambiata.

Modifica codici - PIN è l'acronimo di Personal Identification Number (Numero di identificazione personale) e impedisce l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate. È possibile modificare i codici di accesso: codice di sicurezza, codice PIN, codice PIN2.

Stato memoria

È possibile controllare lo spazio libero e la memoria in uso di telefono, scheda SIM e memoria esterna (se inserita).

Ripristina impostazioni

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è richiesto il codice di sicurezza.

Galleria

Memoria esterna

Se è installata una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sul telefono, è possibile salvare immagini, suoni e video su di essa.

Immagini

Visualizza l'elenco dei file immagine.

Audio

I file audio salvati sono visualizzati nell'elenco.

Video

Visualizza l'elenco dei file video.

Lista applicazioni

È possibile accedere a una vasta selezione di giochi e applicazioni sul telefono.

Altro

Quando si ricevono file in un formato non definito tramite e-mail, i file vengono salvati in questa cartella.

Multimedia

Fotocamera

È possibile scattare foto con la fotocamera integrata e regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

Video

È possibile registrare un video clip utilizzando la fotocamera integrata.

Musica

È possibile ascoltare diversi generi musicali con i brani memorizzati sul telefono.

Radio FM

È possibile ascoltare la radio FM sull'auricolare esterno.

Suggerimenti: questo telefono supporta la funzione radio FM wireless.

Registratore

È possibile registrare un memo vocale.

Creatore suonerie

Questa funzione consente di creare suonerie personalizzate utilizzando l'apposito strumento.

Agenda

Sveglia

Consente di impostare l'attivazione di cinque sveglie a un orario specifico.

Calendario

È possibile visualizzare il calendario e aggiungere centinaia di eventi in corrispondenza della data selezionata.

Attività

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere centinaia di attività da svolgere.

Note

È possibile gestire cinquanta nuove note, visualizzare e gestire quelle salvate.

Note segrete

È possibile aggiungere cinquanta note segrete. È necessario immettere il codice sicurezza per utilizzare questo menu e proteggere le note segrete.

Calcolatrice

La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Inoltre, è possibile utilizzare le funzioni disponibili, quali Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, grado e radiante.

Cronometro

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Trova giorno

È possibile trovare la data di destinazione aggiungendo (Dopo) giorni.

Convertitore

Questa funzione consente di convertire qualsiasi unità di misura in quella desiderata. Sono disponibili diversi tipi di unità convertibili: Valuta, Area, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume, Velocità.

Fusi orari

La funzione Fusi orari fornisce informazioni relative al fuso orario delle principali città in tutto il mondo.

Vai a

Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile impostare l'elemento in modalità Vai a.

applicazioni

Il telefono LG-S310 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella. Premere Menu e selezionare Applicazioni. Scegliere Giochi e applicazioni.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Browser

Homepage

Consente di collegarsi alla homepage. La homepage corrisponde al sito definito nel profilo attivato.

Preferiti

Questo menu consente di memorizzare l'URL delle pagine Web preferite per consentirne l'accesso in un secondo momento.

Social network

Servizi Social network (SNS)

- il telefono LG-S310 dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire il proprio social network.

Selezionare il menu **Social network**, quindi scegliere un sito tra i seguenti: **Facebook** e **Twitter**.

Facebook

Home: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire il commento sul nuovo stato o controllare quello degli altri.

Twitter - Twitter è un servizio di microblogging che consente di inviare e leggere messaggi meglio noti come tweet.

Cronologia

Questo menu mostra la cronologia delle pagine visualizzate di recente.

Impostazioni

È possibile impostare il profilo, le impostazioni di aspetto cache e sicurezza relative al servizio Internet.

Vai a indirizzo

Consente di collegarsi direttamente al sito desiderato. Dopo aver inserito un URL specifico, premere il tasto  per connettersi al sito.

Pagine salvate

Consente di visualizzare le pagine Web salvate.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com) o <http://www.lg.com/common/index.jsp> ----> selezionare il Paese.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

PC Sync

1. Visitare il sito Web www.lgapplication.com e selezionare il proprio Paese.
2. Selezionare Download Manuali & Software, quindi fare clic su Download per scaricare lo strumento di assistenza per telefono cellulare LG sul PC.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione di LG PC Suite sul PC.


Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Batteria standard



Caricabatterie da viaggio



Auricolare



Cavo dati



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento) +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Director	25. Jan. 2011
		
	Signature of representative	

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile soluzione
Impossibile accendere il telefono	Rimuovere la batteria e reinserirla. Premere il tasto di accensione per accendere il telefono.
Batteria scarica	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
La batteria non viene ricaricata correttamente oppure a volte il telefono si spegne da solo	Pulire i contatti di ricarica sul telefono e sulla batteria con un panno pulito e morbido.
Tempo di utilizzo della batteria in diminuzione	Se la durata della batteria è scarsa, il problema potrebbe essere dovuto all'ambiente, a una grande quantità di chiamate o a un segnale debole.
Errore di ricarica: temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura dell'ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
Errore di ricarica: caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Errore di ricarica: batteria difettosa	Sostituire la batteria.

Problema	Possibile soluzione
Errore di ricarica: nessuna icona della batteria visualizzata durante la ricarica	La batteria è vuota o non è stata utilizzata per molto tempo. La visualizzazione dell'icona della batteria sullo schermo potrebbe richiedere del tempo.
Password o codice del telefono dimenticato	Il codice predefinito del telefono è "0000".
Inserire il codice PUK	Il codice PIN è stato inserito in modo errato per tre volte consecutive e il telefono è stato bloccato. Inserire il codice PUK fornito dal provider di servizi.
Perdita del segnale	È possibile che ci si trovi in un'area di scarsa copertura. Spostarsi e riprovare. Si sta tentando di accedere a un'opzione per la quale non è stato sottoscritto alcun abbonamento con il provider di servizi. Contattare il provider di servizi per ulteriori dettagli.
È stato inserito un numero ma non è stato composto	Assicurarsi di aver premuto il tasto Chiamata/Sì . Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al servizio di rete corretto. Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in uscita. Assicurarsi di aver inserito il prefisso.

Problema	Possibile soluzione
Non si ricevono chiamate	Assicurarsi che il telefono sia acceso. Premere il tasto Chiamata/Si per più di un secondo. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al servizio di rete. Assicurarsi di non aver impostato l'opzione di blocco delle chiamate in entrata.
L'interlocutore non sente la voce del chiamante	Assicurarsi di aver spento l'altoparlante. Assicurarsi di tenere il telefono vicino alla bocca. Il microfono si trova nella parte inferiore del telefono.
La qualità audio della chiamata è scarsa	Controllare l'indicatore della potenza del segnale sul display. Il numero di barre indica la potenza del segnale. Spostare leggermente il telefono o avvicinarsi a una finestra se ci si trova in un edificio.
Non viene composto alcun numero quando si richiama un contatto	Utilizzare la funzione di ricerca nella rubrica per assicurarsi che il numero sia stato memorizzato correttamente. Se necessario, salvare nuovamente il numero.
Impossibile utilizzare il browser	L'abbonamento non include la funzionalità dati. È necessario contattare il provider di servizi per attivare il servizio.

|

|

—

—

—

—

|

|

LG-S310 User Guide - English

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	4
--	----------

Installing the SIM card and the handset battery.....	10
---	-----------

Installing the SIM Card	10
Illustrations	10

Installing a Memory Card.....	11
--------------------------------------	-----------

Phone Components.....	12
------------------------------	-----------

Turning Your Phone On and Off	14
Making a call	14
Making an international call	14
Answering a call	14

Selecting functions and options.....	15
---	-----------

Entering Text	16
----------------------------	-----------

T9 Mode	16
123 Mode (Numbers Mode)	16
Symbol Mode	16

Menu Tree.....	17
-----------------------	-----------

Messaging.....	18
-----------------------	-----------

Create message	18
Inbox	18
My mailbox.....	18
Create new e-mail address	18
Drafts	19
Outbox	19

Sent items.....	19
Saved items.....	19
Emoticons	19
SOS message.....	19
Message settings.....	19

Contacts	20
-----------------------	-----------

Names	20
Settings.....	20
Groups	20
Speed dials.....	20
Service dial numbers	20
Own number	20
My business card	20

Log.....	21
-----------------	-----------

Call log.....	21
Missed calls	21
Received calls.....	21
Dialled numbers.....	21
Call duration	21
Packet data counter.....	21
Call costs	21

Settings	21
-----------------------	-----------

Profiles	21
Display	21
Date & time	21
Connectivity.....	22
Call	22
Phone	24

Network.....	24	Stopwatch	28
Internet profiles.....	24	Date finder	28
Access points	25	Converter.....	28
Packet data conn.....	25	World time	28
Security	25	Go to.....	28
Memory info	25	SIM services.....	28
Restore factory settings.....	25	Applications.....	29
Gallery	26	Web	29
My memory card	26	Home	29
My images	26	Bookmarks	29
My sounds.....	26	Social network	29
My videos.....	26	Last web address	30
My games & apps	26	Settings.....	30
Others	26	Go to address.....	30
Media.....	26	Saved pages.....	30
Camera	26	Phone Software update	31
Video.....	26	PC Sync	31
Music.....	26	Accessories.....	32
FM radio.....	27	Technical data.....	33
Voice recorder	27	Troubleshooting.....	34
Ringtone creator	27		
Organiser.....	27		
Alarm clock	27		
Calendar.....	27		
To-do list	27		
Notes	27		
Secret notes	28		
Calculator	28		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance



WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-S310 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.922W/kg (10g) and when worn on the body is 0.931W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.

Note: Fully charge the battery before using it for the first time.

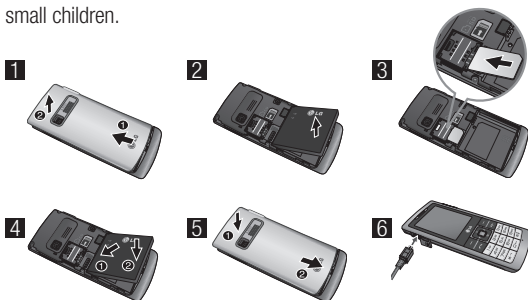


Installing a Memory Card


Remove the battery cover. Push the memory card inside with the gold contact facing upward.



To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.

Note: A memory card is an optional accessory.
The S310 will support up to a 8GB memory card.

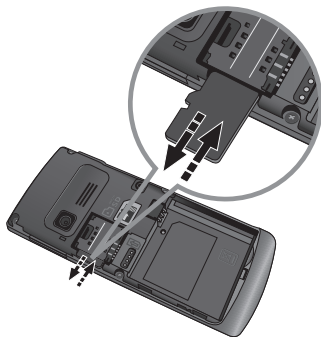

Phone Components

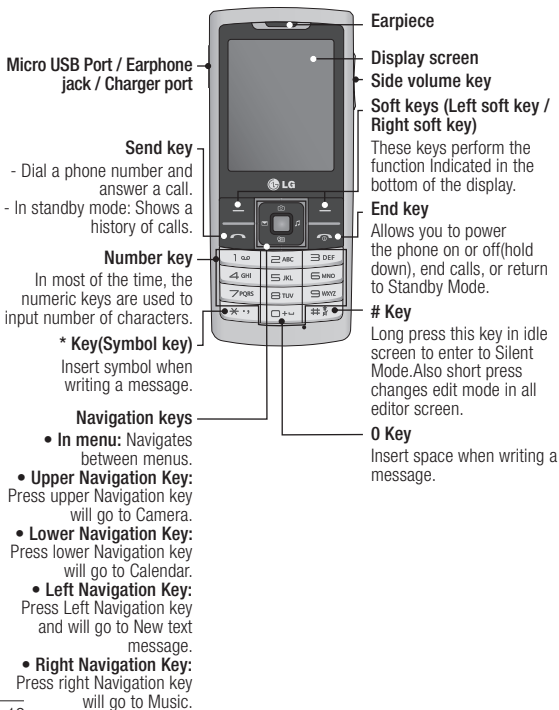

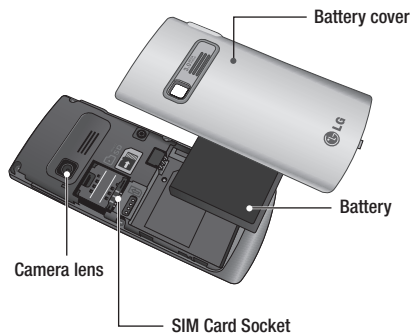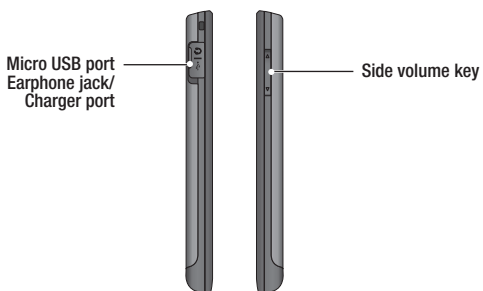

Turning Your Phone On and Off

1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.

Making a call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  key to call the number.
3. To end the call, press the  key.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.

2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [Send] key to call the number.


Answering a call

1. When you receive a call, the phone rings.
2. If the **Press any key** has been set as the **Answer mode** (Settings > Call > Answer mode), any key press will answer a call except for the  key.
3. To end the call, press the  key.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

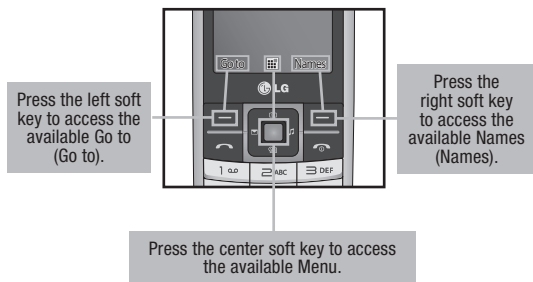

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad.

T9 Mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using pressing and holding the button keys.

Symbol Mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert Symbol**. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the OK key.

Menu Tree

1. Messaging

- Create message
- Inbox
- My mailbox
- Create new e-mail address
- Drafts
- Outbox
- Sent items
- Saved items
- Emoticons
- SOS message
- Message settings

2. Contacts

- Names
- Settings
- Groups
- Speed dials
- Service dial numbers
- Own number
- My business card

3. Log

- Call log
- Missed calls
- Received calls
- Dialled numbers
- Call duration
- Packet data counter
- Call costs

4. Settings

- Profiles
- Display
- Date & time
- Connectivity
- Call
- Phone
- Network
- Internet profiles
- Access points
- Packet data conn.
- Security
- Memory info
- Restore factory settings

5. Gallery

- My memory card
- My images
- My sounds
- My videos
- My games & apps
- Others

6. Media

- Camera
- Video
- Music
- FM radio
- Voice recorder
- Ringtone creator

7. Organiser

- Alarm clock
- Calendar
- To-do list
- Notes
- Secret notes
- Calculator
- Stopwatch
- Date finder
- Converter
- World time
- Go to
- Settings

8. Applications

- My game & apps
- Settings

9. Web

- Home
- Bookmarks
- Social network
- Last web address
- Settings
- Go to address
- Saved pages

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging

Create message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service) and MMS (Multimedia Message Service).

Tips: You can send SMS to many contacts at a time. From Options select "Send", it will open the contacts list, from where user can mark/unmark contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Mark all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select 'Contact groups' Option from Send option.

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

My mailbox

My Email lets you get your favourite emails on your mobile for a fixed price each month.

Create new e-mail address

By selecting this menu, you will be directed to Hotmail portal, where you will be able to create Hotmail account.

Once you have created the account, you can set it up in the email setup wizard to receive Hotmail emails.

Drafts

You can save the message temporarily in Drafts.

Outbox

This is a temporary storage folder for the unsent messages or messages that you have sent but fail to deliver.

Sent items

After sending out the message, the text message or multimedia message is saved in the Sent folder.

Saved items

You can access your saved messages, text templates and multimedia templates.

Emoticons

A list of useful Emoticons, already written for a quick reply.

SOS message

An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key in the idle screen also it can be set from message menu using SOS sub menu. On long press of 9 key in the idle screen, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then set SOS message ON , then type the required message and input maximum 3 numbers in the recipient list for which you want to send the message in emergency mode and press Done.

Message settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts

Names

Select Search from Options and enter the name that you want to search from the contact list.

You can register a new contact address by selecting Add new contact from Options. You can enter the name, different phone numbers, email addresses, groups, image etc using add details option of a new contact.

Settings

You can set the contact list display,copy,move,send contacts via bluetooth,if SD card is inserted then backup and restore contacts also can clear contacts and check memory info.

Groups

You can add your contacts to any of the available groups.

Speed dials

You can assign any of the keys from 2 to 8 with a name and number list entry. You can call directly by pressing this key for long when you are in idle screen.

Service dial numbers

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Own number

You can save and check your own number in SIM card.

My business card

This option allows you to create your own business card featuring name and any numbers.

Log

Call log

You can view lists of all outgoing or incoming calls.

Missed calls

You can view the unanswered calls.

Received calls

You can view the Received calls.

Dialled numbers

You can view the outgoing or attempted call numbers.

Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timers.

Packet data counter

You can check the amount of data transferred over the network.

Call costs

View the charges applied to your Last call , All calls numbers and can set the limit of calls. Also you can do Cost Settings.

Settings

Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events, or environments.

Display

You can change settings for the phone display.

Date & time

You can set functions relating to the date and time.

Connectivity

Bluetooth - You can adjust setting on BT connection.

USB Connection Mode - You can transfer files from/to a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage Mode.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Call divert - The Call divert service allows you to divert incoming voice calls to another number. For details, contact your service provider.

All voice calls: Diverts voice calls unconditionally.

When busy: Diverts voice calls when the User is in another call.

No answer: Diverts voice calls when you do not answer.

Not reachable: Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

Call barring - The call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password.

Fixed dial numbers - You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Turn On: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

Call waiting

Activate: If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

Deactivate: If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

View status: Shows the status of Call waiting.

Call reject

Call Reject On/Off: You can set whether to reject incoming calls.

- **Off:** Disables Automatic call reject.
- **Reject on List:** Only rejects target numbers in the list you set. You can set the reject list using Reject List menu.
- **Reject All Calls:** Rejects all calls on list.
Or Else User can set Reject list by selecting Contacts, Groups, Unregistered & No caller ID.

Send my number

Set by network

On: You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

Off: Your phone number will not be shown.

Auto redial

On: When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Off: Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Answer mode

Press send key: If you select this menu, you can receive a call by only pressing the  key.

Press any key: If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except the end key and the right soft key.

Free call timer - This menu allows keep track of free call minutes. Once you enter the minutes available, the device will keep track of free minutes. The device will automatically start subtracting minutes that you've used when you're in a phone call.

Minute minder - Determines whether to sound when you are on the call for every selected minute.

BT answer mode - Select Hands-free to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Handset to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select Yes to save a new number.

Voice clarity - Minimizes surrounding noise when you're in a phone call. Select On or Off.

Phone

Allows you to set the phone.

Auto key lock - You can make the key pad locked automatically after some time.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Power save - Choose among the followings, Off/Auto/Always on, to change the factory set power saving settings.

Handset information - Shows your phone number, model number and S/W version.

Network

You can set select network and network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profiles

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points

This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet data conn.

If you select the 'When available' option, your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Security

This menu allows you to set the phone's safety.

PIN code request - You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

Handset lock - You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Lock if SIM in changed - Set the lock function if SIM changed.

Change codes - PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Memory info

You can check free space and memory usage of phone, SIM card and external memory (if inserted).

Restore factory settings

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Gallery

My memory card

If your phone has a memory card in the card slot, you can save images, sounds, and videos onto it.

My images

Shows the list of image files.

My sounds

Saved audio files are displayed in the list.

My videos

Displays the list of video files.

My games & apps

You can access a great selection of games and applications on your phone.

Others

When you receive files of an undefined format via email, the files are saved in this folder.

Media

Camera

You can take photos with the built in camera and adjust its settings to suit your needs.

Video

You can record a video clip through the built-in camera.

Music

Using the songs in your phone, you can easily enjoy various music.

FM radio

You can listen to FM radio with your external earphone.

Tips: This phone supports Wireless FM Radio.

Voice recorder

You can record voice memo.

Ringtone creator

This function allows you to create your own personal ringtones by using this tool.

Organiser

Alarm clock

You can set five alarm clocks to go on at a specified time.

Calendar

You can see the calendar and add hundred events here in selected date.

To-do list

You can view, edit and add hundred tasks to do.

Notes

You can add fifty new notes, view and manage saved notes.

Secret notes

You can add fifty secret notes. You need to enter the security code to use this menu to protect your secret notes privacy.

Calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division. You can also use the available functions like Sin, Cos, tan, log, ln, exp, %, x^2 , x^y , sqrt, +/-, deg and rad.

Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder

You can count the target date by adding(After) days.

Converter

This converts any measurement into a unit you want. There are many types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

World time

The World time function provides time information on major cities worldwide.

Go to

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services

Display additional functions or applications provided by your network service provider.

Applications

Your LG-S310 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press Menu and select Applications. Choose My games & apps.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Web

Home

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile.

Bookmarks

This menu allows you to store the URL of favorite web pages for easy access at a later time.

Social network

Social network services

(SNS) - Your LG-S310 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

Select **Social network** menu and select the site as below:

Facebook and **Twitter**.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Twitter - Twitter is a microblogging service that enables its users to send and read messages known as tweets.

Last web address

This menu shows the history of recently browsed pages.

Settings

You can set the profile, appearance settings cache and security related to internet service.

Go to address

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press  key to make the connection done to connect to the site.

Saved pages

Allows you to view your saved web pages.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp>
----> select country.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

PC Sync

1. Go to www.lgapplication.com and choose your country.
2. Select Manual & Software Download and click Download to Download LG Mobile Support Tool to PC.
3. Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installation on your PC.


Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Headset



Data cable



NOTE

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-S310	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 30360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 300 328 V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 25. Jan. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.

Problem	Possible Solution
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Send/Yes key . Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Talk/Yes key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.

Problem	Possible Solution
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

Memo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]