

SONY[®]

Guida per l'utente

Xperia™ M4 Aqua
E2303/E2306/E2353

Indice

Introduzione.....	6
Informazioni sulla Guida per l'utente.....	6
Panoramica.....	6
Montaggio.....	7
Primo avvio del dispositivo.....	8
Perché è necessario un account Google™?.....	9
Caricamento del dispositivo.....	9
Account con utenti multipli.....	11
Conoscere le informazioni principali.....	14
Utilizzo del touchscreen.....	14
Blocco e sblocco dello schermo.....	16
Schermata Home.....	16
Schermata Applicazioni.....	18
Navigazione tra le applicazioni.....	19
Piccole app.....	20
Widget.....	21
Scelte rapide e cartelle.....	21
Sfondo e temi.....	22
Acquisire una schermata.....	23
Registrare lo schermo.....	23
Notifiche.....	24
Icone della barra di stato.....	26
Panoramica sull'applicazione.....	28
Download di applicazioni.....	30
Download di applicazioni da Google Play™.....	30
Download di applicazioni da altre origini.....	30
Internet e reti.....	31
Navigazione del Web.....	31
Impostazioni Internet e MMS.....	31
Wi-Fi®.....	32
Condividere la connessione dati mobile.....	34
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	36
Selezione di reti mobili.....	37
Virtual Private Network (VPN).....	37
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	39
Sincronizzazione con account online.....	39
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	39
Sincronizzazione con Outlook® tramite un computer.....	40

Impostazioni di base.....	41
Impostazioni di accesso.....	41
Audio, suoneria e volume.....	41
Gestione delle notifiche.....	42
Protezione scheda SIM.....	44
Impostazioni dello schermo.....	44
Daydream.....	46
Blocco schermo.....	46
Impostazioni di lingua.....	47
Data e ora.....	47
Miglioramento dell'uscita audio.....	48
Immissione di testo.....	49
Tastiera sul display.....	49
Tastiera telefono.....	50
Immissione di testo utilizzando input vocale.....	51
Modifica del testo.....	51
Personalizzazione della tastiera sul display.....	52
Chiamate.....	54
Esecuzione di chiamate.....	54
Ricezione chiamate.....	55
Chiamate in corso.....	57
Utilizzo del registro chiamate.....	57
Inoltro di chiamate.....	58
Limitazione delle chiamate.....	58
Chiamate multiple.....	59
Conferenze telefoniche.....	60
Segreteria telefonica.....	60
Chiamate d'emergenza.....	61
Contatti.....	62
Trasferimento contatti.....	62
Ricerca e visualizzazione di contatti.....	63
Aggiunta e modifica di contatti.....	64
Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza.....	65
Preferiti e gruppi.....	67
Invio delle informazioni dei contatti.....	67
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	67
Backup dei contatti.....	68
Messaggi e chat.....	69
Lettura e invio di messaggi.....	69
Organizzazione dei messaggi.....	70
Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....	71

Impostazioni messaggi.....	71
Messaggistica immediata e chat video.....	71
E-mail.....	72
Configurazione e-mail.....	72
Invio e ricezione di messaggi e-mail.....	72
Organizzazione dei messaggi e-mail.....	73
Impostazioni account e-mail.....	74
Gmail™.....	75
Musica.....	76
Trasferimento di musica sul dispositivo.....	76
Ascolto della musica.....	76
Menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica.....	77
Playlist.....	78
Condivisione della musica.....	79
Miglioramento dell'audio.....	79
Visualizzatore.....	79
Riconoscimento musicale con TrackID™.....	80
Radio FM.....	82
Ascolto della radio.....	82
Canali radio preferiti.....	83
Impostazioni audio.....	83
Fotocamera.....	84
Scattare foto e registrare video.....	84
Rilevamento volto.....	85
Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti.....	85
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	86
Impostazioni generali della fotocamera.....	86
Impostazioni fotocamera fissa.....	90
Impostazioni videocamera.....	94
Foto e video in Album.....	97
Visualizzazione di foto e video.....	97
Gestione e condivisione di foto e video.....	98
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	99
Modifica dei video con l'applicazione Movie Creator.....	100
Nascondere foto e video.....	100
Menu della schermata iniziale di Album.....	101
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	102
Video.....	104
Guardare video con l'applicazione Film.....	104
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo.....	105
Gestione di contenuto video.....	105
Movie Creator.....	106

Servizio Video Unlimited.....	106
Connettività.....	107
Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless.....	107
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....	107
NFC.....	110
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	112
Configurazione one-touch.....	114
Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo.....	115
Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect™.....	115
Utilizzare il dispositivo come wallet.....	117
Viaggio e mappe.....	118
Utilizzo dei servizi di ubicazione.....	118
Google Maps™ e navigazione.....	118
Utilizzo del traffico dati in viaggio.....	119
Modalità Aereo.....	119
Calendario e sveglia.....	120
Agenda.....	120
Sveglia e orologio.....	121
Supporto e manutenzione.....	124
Supporto per il dispositivo.....	124
Strumenti del computer.....	124
Aggiornamento del dispositivo.....	125
Ritrovamento di un dispositivo perduto	126
Individuazione del numero di identificazione del dispositivo.....	128
Gestione batteria e alimentazione.....	128
Memoria e archiviazione.....	130
Gestione di file tramite computer.....	131
Backup e ripristino dei contenuti.....	132
Esecuzione di test di diagnostica sul dispositivo.....	134
Riavvio e ripristino.....	135
Utilizzo del dispositivo in ambienti umidi e polverosi.....	136
Riciclare il dispositivo.....	137
Limiti a servizi e funzioni.....	137
Informazioni legali.....	137

Introduzione


Informazioni sulla Guida per l'utente

Il presente documento è la **Xperia™ M4 Aqua** Guida per l'utente per la versione **Android™ 5.0** del software. Se non si è certi della versione del software eseguita dal dispositivo, è possibile verificarla nel menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* nella pagina 125.

Verificare la versione attuale del software sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Versione di Android**.


Panoramica

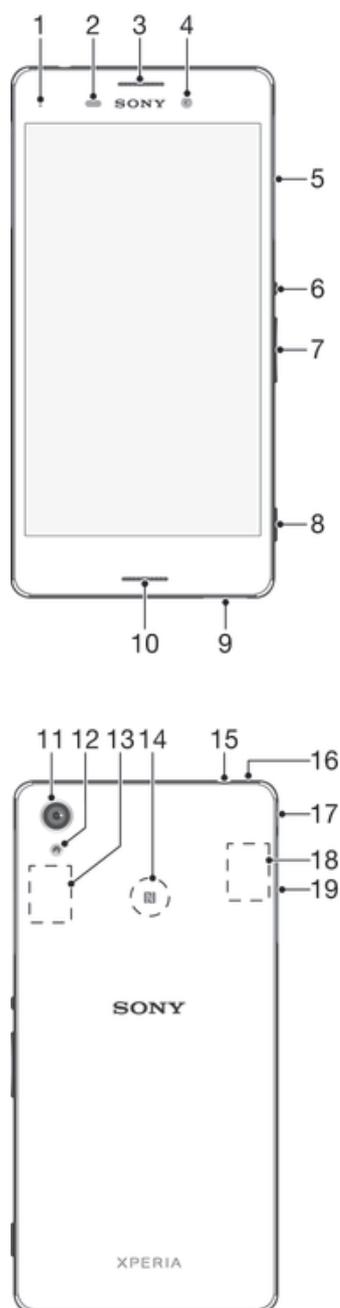

- | | |
|---|--|
| 1. LED di ricarica/notifica | 11. Obiettivo fotocamera principale |
| 2. Sensore di luce/prossimità | 12. Luce fotocamera |
| 3. Altoparlante auricolare | 13. Area dell'antenna GPS |
| 4. Obiettivo fotocamera frontale | 14. Area di rilevamento NFC™ |
| 5. Coperchio dello slot della scheda nano SIM | 15. Jack auricolare |
| 6. Tasto di accensione | 16. Secondo microfono |
| 7. Tasto volume/zoom | 17. Porta del caricatore/cavo USB |
| 8. Tasto Fotocamera | 18. Area antenna Wi-Fi/Bluetooth |
| 9. Altoparlante | 19. Coperchio dello slot della memory card |
| 10. Microfono principale | |

Montaggio

- ! Il dispositivo supporta soltanto schede nano SIM.

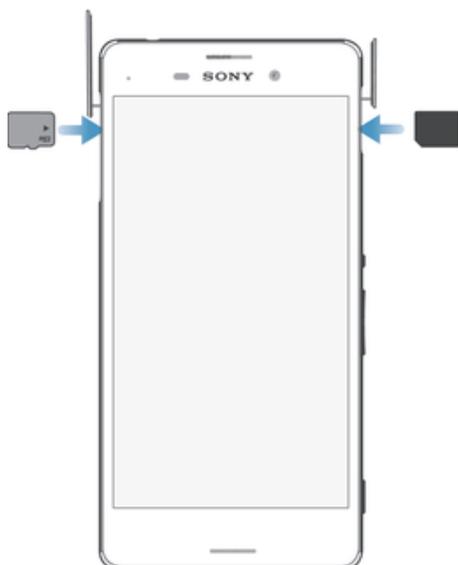

- ! Non confondere lo slot della scheda nano SIM con quello della memory card. Inserire la scheda nello slot errato potrebbe danneggiare sia la scheda che il dispositivo.


Per inserire la scheda nano SIM

- ! Per impedire danni al dispositivo, non inserire una scheda nano SIM che è stata tagliata direttamente da una scheda USIM.
- 1 Rimuovere il coperchio dello slot della scheda nano SIM.
 - 2 Inserire la scheda nano SIM nello slot per scheda nano SIM.
 - 3 Riapplicare il coperchio.
- ! Se viene inserita una scheda nano SIM mentre il dispositivo è acceso, questo verrà riavviato automaticamente.

Per inserire la memory card


- 1 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card.
- 2 Con i contatti dorati rivolti verso il basso, inserire la memory card all'interno del relativo slot, quindi riposizionare il coperchio dello slot della memory card.

Per rimuovere la scheda nano SIM

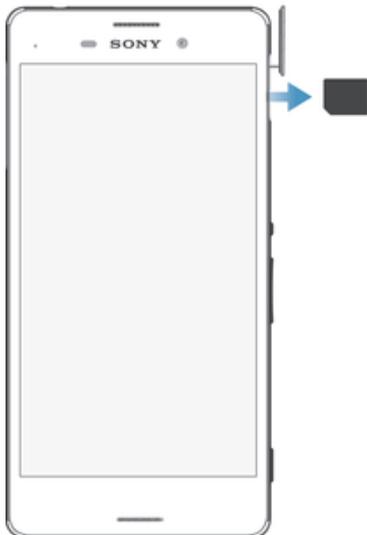

- 1 Estrarre il coperchio della slot della scheda nano SIM.
- 2 Premere la scheda nano SIM verso l'interno fino a quando si avverte un clic, quindi rilasciarla immediatamente.
- 3 Trascinare la scheda nano SIM all'esterno e rimuoverla.
- 4 Riapplicare il coperchio.

Per rimuovere la memory card

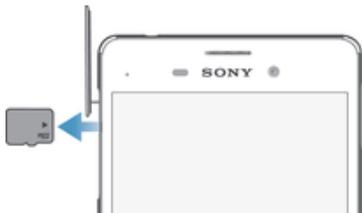

- 1 Spegner il dispositivo oppure rimuovere il coperchio dello slot della memory card.
 - 2 Premere la memory card micro verso l'interno e rilasciarla rapidamente.
 - 3 Trascinare la memory card all'esterno e rimuoverla.
 - 4 Estrarre la memory card dallo slot e riposizionare il coperchio.
- 💡 Invece di spegnere il dispositivo, è possibile lasciarlo acceso e disattivare la memory card in **Impostazioni** sfiorando **Memoria > Smonta scheda SD**.


Primo avvio del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene aperta una guida alla configurazione che consente di configurare facilmente le impostazioni di base, accedere agli account online e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si dispone di un account Sony Entertainment Network, è possibile accedervi e configurarlo direttamente.

- 💡 È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu Impostazioni. Per accedere alla guida alla configurazione su un dispositivo con più utenti, è necessario aver eseguito l'accesso come proprietario, vale a dire come utente principale.

Attivare il dispositivo

- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di attivare il dispositivo per la prima volta.

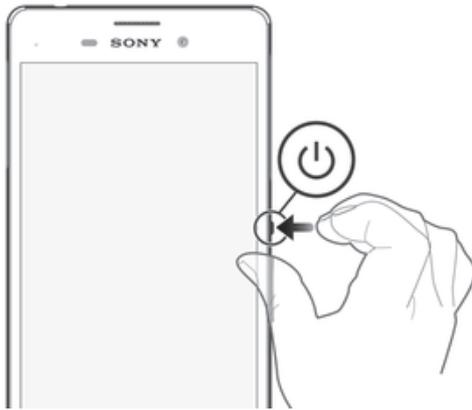

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 3 Attendere per qualche istante l'avvio del dispositivo.

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
 - 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Una serie di applicazioni e servizi Google™ sono disponibili sul dispositivo al momento dell'acquisto, ad esempio, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Play Store™, che fornisce l'accesso al negozio online Google Play™ per il download delle applicazioni Android™. Per visualizzare la maggior parte di questi servizi è necessario un account Google™. Ad esempio, un account Google™ è obbligatorio per le seguenti attività:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e calendario.
- Chattare con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia di navigazione e i segnalibri.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina www.sonymobile.com/support.

Per configurare un account Google™ sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Accounts** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure, se si dispone già di un account, eseguire l'accesso.

- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. In alternativa, è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Caricamento del dispositivo

Il dispositivo è dotato di batteria ricaricabile integrata che può essere sostituita soltanto da Sony o da un centro riparazioni autorizzato di Sony. Non cercare mai di aprire o smontare il dispositivo autonomamente. L'apertura del dispositivo può causare danni che invalidano la garanzia.


Al momento dell'acquisto del dispositivo, la batteria è parzialmente carica. Se la batteria è rimasta a lungo nella confezione prima dell'acquisto, il livello di carica potrebbe essere scarso. Pertanto, si consiglia di caricare la batteria per almeno 30 minuti prima di avviare il dispositivo per la prima volta. Mentre la batteria è in carica, è comunque possibile

utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni su come migliorare le prestazioni della batteria, vedere *Gestione batteria e alimentazione* nella pagina 128.

Dopo l'utilizzo del dispositivo in acqua o dopo che la porta USB si è bagnata, aspettare che la porta USB sia asciutta prima di collegare un cavo, ad esempio, per caricare il dispositivo o collegarlo a un computer.


Dopo l'utilizzo in acqua, la porta USB si asciuga naturalmente in alcune ore. Se non si desidera aspettare che la porta si asciughi naturalmente, è possibile far uscire l'umidità in eccesso dalla porta USB e utilizzare un panno in microfibra per rimuovere eventuali residui.

Per asciugare la porta USB

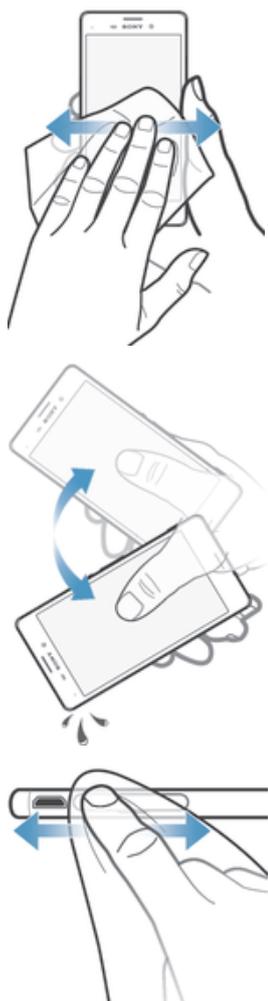

- 1 Asciugare l'umidità in eccesso nel dispositivo con un panno in microfibra.
- 2 Reggendo saldamente il dispositivo e con la porta USB rivolta verso il basso, scuotere con vigore il dispositivo per almeno 15 volte.
- 3 Se è ancora visibile dell'umidità nella porta USB, scuotere di nuovo il dispositivo diverse volte.
- 4 Asciugare l'umidità in eccesso nella porta USB con un panno in microfibra.

Per caricare il dispositivo

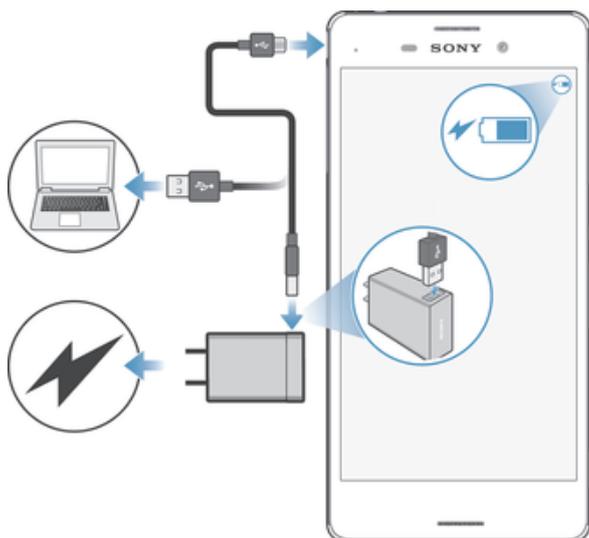

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
 - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- ! Il connettore USB non entra completamente nella porta di caricamento USB sul dispositivo. Parte del connettore USB è ancora visibile quando è collegato al caricabatterie.
 - 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuto prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica ⚡.

Stato del LED notifica della batteria

Verde	La batteria è in carica e il livello di carica è superiore al 90%
Rosso	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15%
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

Account con utenti multipli

Il dispositivo supporta account con utenti multipli affinché utenti diversi possano accedere separatamente al dispositivo per utilizzarlo. Gli account con utenti multipli sono utili quando si condivide lo stesso dispositivo con altri utenti o si presta il proprio dispositivo a qualcuno che lo utilizzerà per un certo tempo. L'utente che imposta il dispositivo per la prima volta diventa il proprietario del dispositivo. Solo il proprietario può gestire gli account degli altri utenti. Oltre all'account del proprietario, esistono due differenti tipi di account:

- Utente regolare: questo tipo di account è adatto a chi usa regolarmente il dispositivo.
 - Utente ospite: abilitare l'opzione account ospite per chi desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente.
- ! Alcune funzioni sono disponibili solo per il proprietario. Ad esempio, solo il proprietario può consentire i download da origini diverse da Google Play™.

Informazioni sull'account Utente standard

Aggiungendo account utente standard, è possibile consentire a differenti utenti di disporre di schermate iniziali, sfondi e impostazioni generali differenti. Dispongono inoltre

di accesso separato alle applicazioni e alla memoria di archiviazione per file di foto e musica. È inoltre possibile aggiungere fino a tre account utente standard sul dispositivo.

Per aggiungere un account utente regolare

- 1 Assicurarsi di accedere come proprietario, ovvero l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti > Aggiungi utente.**
 - 4 Sfiore **OK > Configura ora.** Lo schermo si blocca e nell'angolo superiore destro viene visualizzata un'icona che rappresenta il nuovo utente aggiunto.
 - 5 Sbloccare lo schermo, ad esempio scorrendo o inserendo il PIN.
 - 6 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.
- 💡 È possibile aggiungere un account utente regolare anche dalla barra di stato in una schermata qualsiasi. Basta trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi utente.**

Per consentire un utente regolare di effettuare chiamate e utilizzare gli SMS

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti.**
- 4 Sfiore  accanto al nome dell'utente, quindi trascinare lo slider accanto a **Consenti telefonate e SMS** verso destra.

Per eliminare un account utente regolare dal dispositivo

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti.**
- 4 Sfiore  accanto al nome dell'utente che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Rimuovi utente > Elimina .**

Informazioni sull'account Utente ospite

Se qualcuno desidera utilizzare il dispositivo solo temporaneamente, è possibile abilitare un account ospite per tale utente. In modalità ospite, il dispositivo si avvia come un sistema appena installato con solo tre app preinstallate. Quando l'ospite a terminato di utilizzare il dispositivo, è possibile cancellare la sessione in modo che l'ospite successivo possa ricominciare. L'account utente ospite è preinstallato e non può essere eliminato.

Per configurare l'account utente guest

- 1 Assicurarsi di accedere come proprietario, ovvero l'utente che configura il dispositivo per la prima volta.
 - 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti > Ospite.**
 - 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la procedura.
- 💡 È possibile configurare un account utente guest anche dalla barra di stato in una schermata qualsiasi. Basta trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Aggiungi ospite.**

Per consentire all'utente ospite di effettuare chiamate

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
- 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utenti.**
- 4 Sfiore  accanto a **Ospite**, quindi trascinare a destra lo slider accanto a **Consenti telefonate.**

Per cancellare i dati della sessione guest

- 1 Assicurarsi di aver effettuato l'accesso come utenti guest.
 - 2 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utenti**.
 - 4 Trovare e sfiorare **Rimuovi ospite**.
 - 5 Sfiore **Rimuovi**.
- 💡 È inoltre possibile cancellare la sessione guest dalla barra di stato su qualsiasi schermata. Basta trascinare la barra di stato verso il basso utilizzando due dita e sfiorare l'icona dell'utente, quindi sfiorare **Rimuovi ospite**.

Passaggio tra account di utenti multipli

Per alternare account di utenti multipli

- 1 Per visualizzare l'elenco degli utenti, trascinare la barra di stato verso il basso con due dita, quindi sfiorare l'icona dell'utente nella parte superiore dello schermo.
 - 2 Sfiore l'icona che rappresenta l'account utente al quale si desidera passare.
 - 3 Se è stata impostata una password per l'account, immetterla per effettuare l'accesso. In caso contrario, è sufficiente sbloccare lo schermo.
- 💡 Quando si passa all'account guest, sfiorare **Riavvia** se si desidera cancellare la sessione precedente o sfiorare **Si, continua** per continuare con la sessione precedente.

Impostazioni per più account utente

Sui dispositivi sono disponibili tre differenti tipi di impostazioni con più utenti:

- Impostazioni che possono essere modificate da qualunque utente e sono di interesse generale. Gli esempi includono lingua, Wi-Fi®, modalità aereo, NFC e Bluetooth®.
- Impostazioni che interessano solo singoli account utente. Gli esempi includono la sincronizzazione dati automatica, il blocco dello schermo e lo sfondo.
- Impostazioni visibili solo al proprietario e che interessano tutti gli utenti, ad esempio, le impostazioni VPN.

Conoscere le informazioni principali


Utilizzo del touchscreen

Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

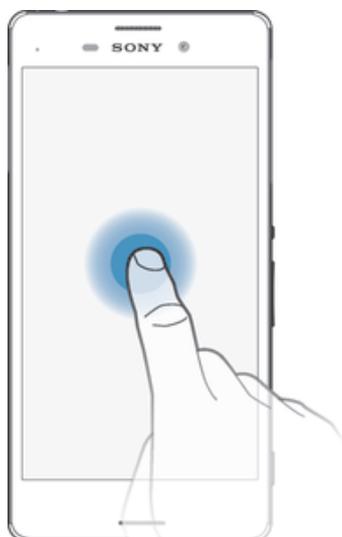


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

Avvicinare e allontanare le dita

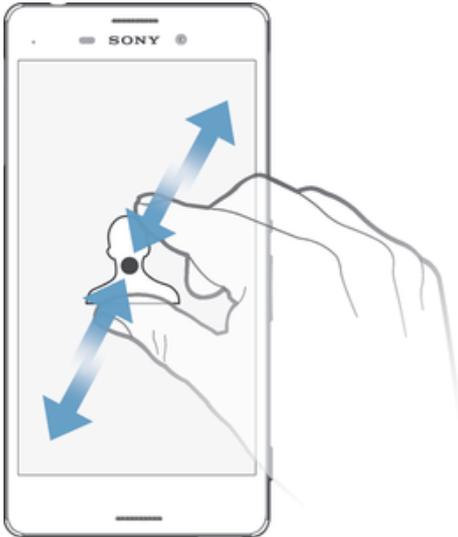


- Ingrandire o ridurre pagine Web, foto, mappe e quando si scattano foto o si riprendono video.

Scorrimento

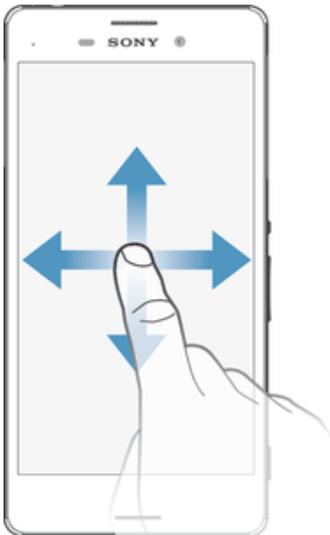

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.

Tocco rapido

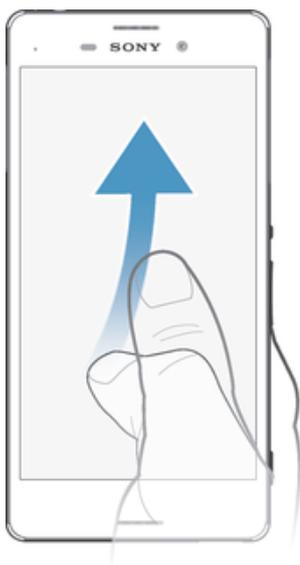

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. Ciò significa che è necessario scorrere verso l'alto sullo schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione *Blocco schermo* a pagina 46.



Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

Bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

Schermata Home

La Schermata iniziale è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop sullo schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di

sette riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza standard del display dello schermo. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte inferiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente utilizzato.



Per accedere alla schermata iniziale

- Premere .

Per navigare nella schermata Home



Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di sette riquadri) ed eliminare dei riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro che si desidera utilizzare come riquadro principale della schermata Home.



Per impostare un riquadro come schermata Home principale

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare verso il riquadro che si desidera impostare come schermata Home principale, quindi sfiorare .

Per aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata iniziale fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare .

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata iniziale fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare .

Impostazioni schermata Home

Utilizzare la scelta rapida **Impostazioni Home** per regolare alcune impostazioni di base sulla schermata Home. Ad esempio, è possibile impostare la schermata Home in modo da consentire la rotazione automatica e regolare le dimensioni delle icone.

Per impostare la rotazione automatica della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Impostazioni Home**.
- 2 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Rotazione automatica**.

Per regolare la dimensione delle icone nella schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Impostazioni Home**.
- 2 Sfiore **Dimensioni icone**, quindi selezionare un'opzione.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.



Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Quando la schermata Applicazioni è aperta, sfiorare .
- 2 Immettere il nome dell'applicazione che si desidera ricercare.

Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu della schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **MOSTRA APP**.
- 3 Nella schermata Applicazione, tenere premuta l'applicazione fino a che appare selezionata, quindi trascinarla nella nuova posizione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Per aprire il menu della schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **MOSTRA APP**.
- 3 Nella schermata Applicazione, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinare l'icona nella parte alta dello schermo. Si apre la schermata Home.
- 4 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

-  Se **Alphabetical** o **Most used** appare selezionato in **MOSTRA APP** anziché **Ordine personale**, è comunque possibile aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home.

Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione rilevante fino a quando si apre la schermata Home, quindi trascinare l'icona nella posizione desiderata e rilasciare il dito.

Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni


- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **MOSTRA APP**.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiocare **DISINSTALLA**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiocare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **OK**.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra dei preferiti e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, che consente di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. I tasti di navigazione sono il tasto Home , il tasto delle applicazioni recenti e il tasto Indietro. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme il tasto Home  per uscire, mentre altre vengono messe in pausa o continuano a essere eseguite in background. Se un'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.

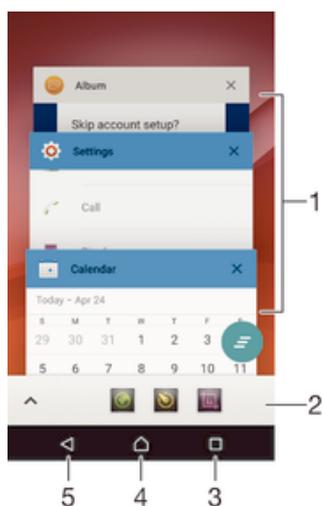

- 1 Finestra Applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Barra dei preferiti: consente di usare un collegamento per accedere ad applicazioni o widget
- 3 Tasto applicazioni recenti: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra dei preferiti
- 4 Tasto Home: consente di chiudere un'applicazione e tornare alla schermata Home
- 5 Tasto Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Per chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente


- Sfiocare  e quindi sfiorare .

Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Piccole app

Le piccole app sono app in miniatura che vengono eseguite sopra altre applicazioni sullo stesso schermo, per abilitare il multi-tasking. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta che mostra i dettagli dei tassi di cambio valuta, aprire la piccola app Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile accedere alle piccole app tramite la barra dei preferiti. Per scaricare altre piccole app, accedere a Google Play™.



Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra dei preferiti, premere .
 - 2 Sfiocare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- ! È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiocare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra dei preferiti, toccare , quindi toccare  e .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Riordinare le piccole app nella barra dei preferiti

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.

Per rimuovere una piccola app dalla barra dei preferiti

- 1 Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla in .
- 2 Sfiocare **OK**.

Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Aprire la barra dei preferiti, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra dei preferiti.

Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra dei preferiti, premere .
- 2 Sfiocare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.



Per aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Trovare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata iniziale.

Spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un widget

- Tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in **X**.

Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.

Panoramica su scelte rapide e cartelle



- 1 Accedere a un'applicazione tramite una scelta rapida
- 2 Accedere a una cartella contenente applicazioni

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della Schermata iniziale fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
 - 2 Nel menu per la personalizzazione, sfiorare **Widgets & Apps > App**.
 - 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata iniziale.
- 💡 Nel passaggio 3, in alternativa è possibile sfiorare **Widgets & Apps > Scelte rap.** e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **X**.

Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fatto**.

Sfondo e temi

La schermata Home si può adattare allo stile personale usando sfondi e temi differenti.



Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata iniziale fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Per impostare un tema

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata iniziale fino a che il dispositivo vibra.
 - 2 Sfioccare **Motivi**.
 - 3 Sfioccare un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate nel dispositivo.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Per acquisire una schermata

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
 - 2 Sfioccare [+]
- 💡 È inoltre possibile acquisire una schermata premendo contemporaneamente il tasto di accensione e quello del volume verso il basso fino ad udire un clic. Una volta acquisita la schermata, rilasciare i tasti.


Visualizzare la schermata

- Trascinare la barra di stato completamente verso il basso, quindi sfiorare la schermata che si desidera visualizzare.
- 💡 È inoltre possibile visualizzare le schermate aprendo l'applicazione Album.

Registrare lo schermo

È possibile utilizzare la funzione di registrazione dello schermo per acquisire video delle azioni in corso nello schermo del proprio dispositivo. Questa funzione si rivela utile, ad esempio, quando si desidera creare tutorial o si desidera registrare video del momento in cui si sta giocando sul dispositivo. I video registrati vengono salvati automaticamente in Album.

Panoramica su scelte rapide e cartelle

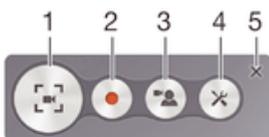

- 1 Ridurre/Ripristinare la finestra di registrazione dello schermo
- 2 Registrare lo schermo
- 3 Registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata
- 4 Accedere alle impostazioni per la registrazione dello schermo
- 5 Chiudere la finestra della registrazione dello schermo

Per registrare lo schermo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
- 2 Sfiore .
- 3 Quando si apre la finestra di registrazione dello schermo, sfiorare . Inizia la funzione di registrazione dello schermo e viene visualizzato un pulsante timer.
- 4 Per interrompere la registrazione, sfiorare il pulsante timer, quindi sfiorare .

Per registrare lo schermo quando la fotocamera anteriore è attivata

- 1 Quando si apre la finestra di registrazione dello schermo, sfiorare . Si apre una finestra che mostra un mirino della fotocamera anteriore.
 - 2 Per avviare la registrazione del proprio schermo e dei video acquisiti dalla fotocamera anteriore, sfiorare .
 - 3 Per interrompere la registrazione, sfiorare il pulsante timer, quindi sfiorare .
 - 4 Per chiudere la finestra del mirino della fotocamera anteriore, sfiorare .
- 💡 Per registrare un'immagine fissa con la fotocamera anteriore durante la registrazione dello schermo, trascinare  nel mini mirino per espanderne la visualizzazione, quindi sfiorare .

Per visualizzare le registrazioni dello schermo recenti

- Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare per visualizzare le registrazioni dello schermo più recenti.
- 💡 È inoltre possibile visualizzare le registrazioni dello schermo presenti nell'applicazione Album.

Notifiche

Le notifiche informano di eventi quali nuovi messaggi, notifiche di calendario e attività in corso, ad esempio il download di file. Le notifiche vengono visualizzate nelle aree seguenti:

- La barra di stato
- Il pannello di notifica
- La schermata di blocco

Per aprire o chiudere il pannello di notifica



- 1 Per aprire il riquadro di notifica, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Per chiudere il riquadro di notifica, trascinarlo verso l'alto.

Per agire in risposta a una notifica dal pannello di notifica

- Sfiore la notifica.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare tutte le notifiche dal riquadro di notifica

- Sfiocare .

Per agire in risposta a una notifica dalla schermata di blocco

- Sfiocare due volte la notifica.

Per ignorare una notifica dalla schermata di blocco

- Posizionare il dito sulla notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per espandere una notifica nel riquadro di notifica

- Trascinare la notifica verso il basso.

! Non tutte le notifiche sono espandibili.


Per espandere una notifica sulla schermata di blocco

- Trascinare la notifica verso il basso.

! Non tutte le notifiche sono espandibili.

Impostazioni rapide per le interruzioni

Sul dispositivo sono disponibili tre modalità per le interruzioni: **Silenzioso**, **Priorità** e **Audio**. In ciascuna modalità è possibile determinare come e quando le notifiche possono interrompere l'utente. Ad esempio, è possibile impostare il dispositivo in modo che mostri le notifiche prioritarie durante le ore di lavoro o bloccare tutte le notifiche durante il riposo. È possibile accedere rapidamente alle interruzioni di base e alle impostazioni audio premendo il tasto di aumento o diminuzione del volume.

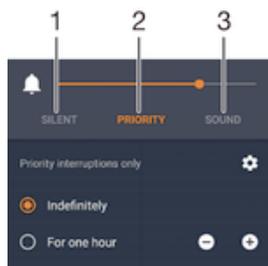

1 **Silenzioso** – Vengono bloccate tutte le interruzioni, tranne gli allarmi. Con gli allarmi disattivati, l'audio è comunque presente

2 **Priorità** – Consentire solo le interruzioni prioritarie

3 **Audio** – Consentire tutte le interruzioni

Per impostare interruzioni con priorità

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Interruzioni**.
- ! Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di notifiche e interruzioni, vedere *Gestione delle notifiche* alla pagina 42.

LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa. La spia di notifica è abilitata per impostazione predefinita ma può essere disattivata manualmente.



- ! Quando il LED notifica è disattivato, si illumina solo in caso di notifica di avvertenza della batteria, ad esempio, quando il livello di batteria scende sotto il 15 per cento.

Per abilitare il LED notifica

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Spia di notifica**.

Icone della barra di stato

Icone di stato

-  Nessuna scheda SIM
-  Potenza del segnale
-  Nessun segnale
-  Roaming
-  Invio e download dei dati LTE in corso
-  Invio e download dei dati GPRS in corso
-  Invio e download dei dati EDGE in corso
-  Invio e download dei dati 3G in corso
-  Invio e download dei dati mobili in corso
-  Una connessione Wi-Fi® è abilitata e i dati vengono trasmessi
-  Stato della batteria
-  Batteria in carica
-  Modalità STAMINA attiva
-  Modalità Batteria scarica attiva
-  Modalità Aereo attiva
-  Funzione Bluetooth® attiva
-  Microfono disattivato
-  Altoparlante attivo
-  Modalità silenziosa
-  Consenti solo interruzioni con priorità
-  Modalità vibrazione
-  Sveglia impostata
-  GPS attivo
-  Sincronizzazione in corso



Problema di accesso o sincronizzazione

- ! A seconda del provider di servizi, della rete e/o del paese, funzioni e servizi rappresentati da alcune icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Per gestire le icone della barra di stato

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Personalizzazione > Icone della barra di stato**.
- 3 Selezionare le caselle di controllo relative alle icone di sistema che si desidera visualizzare sulla barra di stato.

Icone di notifica

- Nuovo SMS o MMS
- Chiamata persa
- Chiamata in attesa
- Inoltro chiamata attivato
- Nuovo messaggio vocale
- Nuovo messaggio e-mail
- Download dei dati in corso
- Caricamento dei dati in corso
- Connessione dati del cellulare disabilitata
- Esegui un'impostazione di base del dispositivo
- È disponibile un aggiornamento software
- Aggiornamenti di sistema disponibili
- Download aggiornamenti di sistema
- Sfiora per installare gli aggiornamenti di sistema scaricati
- Schermata acquisita
- È arrivato un nuovo messaggio chat Hangouts™
- Chat video con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Evento di calendario imminente
- Un'app piccola è in esecuzione
- Smart Connect è attivata
- Brano in riproduzione
- La radio è in funzione
- Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB
- L'archiviazione interna è piena al 75%. Sfiora per trasferire i dati sulla memory card
- Attenzione
- Messaggio di errore

 Altre notifiche (non visualizzate)

! È possibile che in questo elenco non siano presenti tutte le icone visualizzate sul proprio dispositivo. Tali icone hanno il solo scopo di riferimento ed è possibile che siano apportate modifiche senza preavviso.

Per impedire a un'applicazione di inviare notifiche

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Notifiche app**.
- 3 Selezionare un'applicazione.
- 4 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Blocca**.

Panoramica sull'applicazione

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglia.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web e gestire segnalibri, testo e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire i calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare gli eventi e gestire gli appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare video.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti.
-  Accedere alle applicazioni, ai documenti e alle immagini scaricati.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook™ per partecipare alle attività di social networking con amici, familiari e colleghi in tutto il mondo.
-  Navigare e ascoltare stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e lavorare con foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare i messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare l'ubicazione attuale, trovare altre ubicazioni e calcolare itinerari utilizzando Google Maps™.
-  Accedere all'applicazione Play Store™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il proprio dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Video per riprodurre video sul dispositivo e condividere i contenuti con gli amici.
-  Utilizzare l'applicazione Musica per organizzare e riprodurre musica, audiolibri e podcast.
-  Effettuare chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per chattare online con gli amici.



Identificare i brani musicali riprodotti nelle vicinanze e ottenere informazioni su artista, album e altro.



Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo.



Xperia™ Movie Creator crea automaticamente brevi filmati di circa 30 secondi utilizzando le foto e i video esistenti. L'applicazione determina automaticamente la cronologia per creare il filmato.



Utilizzare l'applicazione Backup & Restore per eseguire il backup e il ripristino dei contenuti sul proprio dispositivo, come i contatti, i messaggi di testo, i segnalibri, i dati del calendario e altro.



Utilizzare l'applicazione Smart Connect™ per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio.



Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla guida per l'utente, a informazioni per la risoluzione di problemi e a ulteriori consigli e suggerimenti.



Alcune applicazioni non sono supportate o elencate da tutte le reti e/o dai provider di servizi presenti in tutte le aree.

Download di applicazioni

Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play™

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare .
 - 2 Trovare e toccare **Play Store**.
 - 3 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
 - 4 Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
 - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

- ! L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.
- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, solo il proprietario (l'utente principale) può abilitare il download di contenuti da origini differenti da Google Play™. Le modifiche apportate dal proprietario coinvolgono tutti gli utenti.

Per consentire il download di applicazioni da altre origini

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza**.
 - 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Origini sconosciute**.
 - 4 Sfiocare **OK**.
- ! È possibile che per alcune applicazioni sia necessario accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
 - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in **Impostazioni > Applicazioni**.

Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

Navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ anonimamente.
- 4 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.

Impostazioni Internet e MMS

Per inviare MMS o per accedere a Internet in assenza di rete Wi-Fi®, è necessario disporre di una connessione dati mobile con le corrette impostazioni Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni Internet e MMS sono preinstallate nel dispositivo. È quindi possibile sin da ora utilizzare Internet e inviare MMS.
 - In alcuni casi, si ha l'opzione per scaricare le impostazioni Internet e MMS la prima volta che si attiva il dispositivo quando viene inserita una scheda SIM. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu Impostazioni.
 - È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni Internet e MMS presenti nel proprio dispositivo in qualsiasi momento. Se si modifica o elimina un'impostazione Internet o MMS per errore, scaricare nuovamente le impostazioni Internet e MMS.
 - Qualora dopo aver scaricato le impostazioni Internet e MMS correttamente nel proprio dispositivo, ancora non fosse possibile avere accesso a Internet tramite rete mobile o la messaggistica multimediale non funzionasse, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione di problemi sul proprio dispositivo su www.sonymobile.com/support/ per questioni concernenti la copertura di rete, il traffico dati e gli MMS.
- ! Se la modalità STAMINA è attivata per risparmiare energia, tutto il traffico dati mobile viene sospeso quando lo schermo è spento. Se questo causa problemi di connessione, provare con l'esclusione dall'essere messi in pausa di alcune applicazioni e servizi o disattivare temporaneamente la modalità STAMINA. Per ulteriori informazioni, consultare *Panoramica sulla modalità STAMINA* a pagina 129.
- ! Se si utilizza un dispositivo con più utenti, solo il proprietario, vale a dire l'utente principale, può scaricare le impostazioni Internet e di messaggistica dal menu Impostazioni, ma le impostazioni scaricate saranno applicabili a tutti gli utenti.

Scaricare le impostazioni Internet e MMS

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Download impostazioni**.
 - 3 Sfiore **Accetta**. Dopo aver scaricato le impostazioni con esito positivo, verrà visualizzata nella barra di stato e il traffico dati sarà attivato automaticamente.
- ! Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Aggiungere le impostazioni Internet e MMS manualmente

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Nomi punti di accesso** > **+**.
- 4 Sfiore **Nome** e immettere il nome desiderato.
- 5 Sfiore **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni richieste. Se non si è a conoscenza delle informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare ; quindi sfiorare **Salva**.
- 8 Per selezionare l'APN appena aggiunto, sfiorare il pulsante della radio accanto al nome dell'APN. Una volta selezionato, l'APN diventa l'APN predefinito per i servizi Internet ed MMS.

Visualizzare le impostazioni Internet e MMS scaricate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
 - 3 Sfiore **Nomi punti di accesso**.
 - 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante contrassegnato .

Wi-Fi®

Utilizzare connessioni Wi-Fi® per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete Wi-Fi®, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente a tale rete la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi® è necessario che l'utente acceda ad una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

Le reti Wi-Fi® disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
 - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
- 💡 Alcune reti Wi-Fi® non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi® disponibili.

Per attivare il Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione per attivare la funzione Wi-Fi®.
- ! L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Per connettersi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione per attivare la funzione **Wi-Fi**. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi® disponibili.
 - 4 Sfiore una rete Wi-Fi® per connettersi ad essa. Per le reti protette, immettere la password pertinente. Una volta connessi, nella barra di stato viene visualizzato .
- 💡 Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare ; quindi sfiorare **Aggiorna**. Se non è possibile connettersi a una rete **Wi-Fi**, fare riferimento ai relativi suggerimenti per la risoluzione dei problemi per il proprio dispositivo su www.sonymobile.com/support/.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiorare  > **Aggiungi rete**.
 - 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
 - 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
 - 6 Se necessario, immettere una password.
 - 7 Per modificare alcune opzioni avanzate come impostazioni IP e proxy, contrassegnare la casella di controllo **Opzioni avanzate** e modificare come desiderato.
 - 8 Sfiorare **Salva**.
- ! Per l'SSID rete e la password Wi-Fi®, contattare l'amministratore della rete.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®

Esistono molti modi per aumentare la potenza del segnale Wi-Fi®:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi®.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi® da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi® del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).



Impostazioni Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o quando sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati mobile per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo). Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 4 Sfiorare  > **Avanzate**.
- 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Sfiurare , quindi sfiorare **Avanzate** > **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp.**
- 4 Selezionare un'opzione.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) è uno standard di calcolo che contribuisce a stabilire connessioni di rete wireless protette. Se si ha una conoscenza di base della protezione wireless, il WPS agevola l'impostazione di una crittografia WPA (Wi-Fi Protected Access) per proteggere la rete. Inoltre è possibile aggiungere nuovi dispositivi a una rete esistente senza immettere lunghe password.

Utilizzare uno di questi metodi per abilitare WPS:

- Metodo di pressione pulsante: è sufficiente premere un pulsante su un dispositivo che supporta la tecnologia WPS, ad esempio un router.
- Metodo PIN: il dispositivo crea un PIN (Personal Identification Number) casuale da immettere sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi® tramite pulsante WPS

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Se non è già attivo, attivare Wi-Fi®.
- 4 Sfiurare  > **Avanzate** > **Pulsante di comando WPS**, quindi premere il pulsante WPS sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Per connettersi a una rete Wi-Fi® tramite PIN WPS

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Se non è già attivo, attivare Wi-Fi®.
- 4 Sfiurare  > **Avanzate** > **Inserimento PIN WPS**.
- 5 Sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS, immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo.

Condividere la connessione dati mobile

È possibile condividere la propria connessione dati mobile con altri dispositivi in vari modi:

- Tethering USB: condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB.
- Tethering Bluetooth®: condividere la connessione dati mobile con un massimo di altri cinque dispositivi tramite Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi® portatile: condividere la connessione dati mobile simultaneamente con un massimo di altri 8 dispositivi, inclusi quelli che supportano la tecnologia WPS.

Per condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
 - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
 - 3 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
 - 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
 - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, trascinare verso sinistra lo slider accanto a **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Per condividere la connessione dati mobile con un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Verificare che il proprio dispositivo e il dispositivo Bluetooth® siano associati l'un l'altro e che il traffico dati mobile nel dispositivo in uso sia attivo.
 - 2 **Dispositivo in uso:** dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile** e trascinare verso destra lo slider accanto a **Tethering Bluetooth**.
 - 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configurare il dispositivo in modo che acquisisca la connessione di rete tramite Bluetooth®. Se il dispositivo è un computer, fare riferimento alle relative istruzioni per completare la configurazione. Se il dispositivo viene eseguito su sistema operativo Android™, sfiorare l'icona Impostazioni accanto al nome del dispositivo associato in **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Dispositivi accoppiati**, quindi contrassegnare la casella di controllo **Accesso Internet**.
 - 5 **Dispositivo in uso:** Attendere che l'icona  venga visualizzata nella barra di stato. Una volta visualizzata, la configurazione è stata completata.
 - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati mobile, trascinare lo slider accanto a **Tethering Bluetooth** verso sinistra.
- ! La funzione **Tethering Bluetooth** è disattivata ogni volta che si disattiva il dispositivo o la funzione Bluetooth®.
- 💡 Per ulteriori informazioni sull'associazione e l'attivazione di dati mobili, consultare *Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®* a pagina 113 e *Per aggiungere una rete virtuale privata* a pagina 38.

Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiore **Salva**.
- 7 Sfiore  e trascinare verso destra lo slider accanto a **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare.  viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.
- 9 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, trascinare verso sinistra lo slider accanto a **Hotspot Wi-Fi portatile**.

Per consentire a un dispositivo che supporta la tecnologia WPS di utilizzare la propria connessione dati mobile

- 1 Assicurarsi che il dispositivo funzioni come hotspot Wi-Fi® portatile.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile > Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.
- 4 Assicurarsi che la casella di controllo **Rilevabile** sia contrassegnata.
- 5 In **Configura hotspot Wi-Fi**, assicurarsi che l'hotspot portatile sia protetto da una password.
- 6 Sfiore **Pulsante di comando WPS**, quindi attenersi alle relative istruzioni. In alternativa, sfiorare  > **Inserimento PIN WPS**, quindi immettere il PIN che viene visualizzato sul dispositivo che supporta la tecnologia WPS.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiore **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**Nome rete (SSID)** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiore **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

I dati sono informazioni inviate da o ricevute sul dispositivo mobile. È possibile utilizzare i dati sul dispositivo accedendo a Internet, controllando l'e-mail, giocando, utilizzando le app (come Facebook™, Twitter™ e così via) e altro ancora. Attività sullo sfondo, come la sincronizzazione o localizzazione dei servizi, possono utilizzare i dati. L'uso dei dati viene fatturato in base alla quantità di dati inviati e ricevuti (megabyte o gigabyte) e può essere addebitato in base all'utilizzo o come parte del pacchetto dati.

Attivare o disattivare il traffico dati

- 1 Da Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
 - 3 Trascinare lo slider accanto a **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.
-  Quando il traffico dati è disattivato, il dispositivo può comunque effettuare connessioni Wi-Fi®, NFC e Bluetooth®.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. Quando la quantità del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceve una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati mobile

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Utilizzo dati**.
 - 4 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Imposta limite dati mobili**, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati mobile, trascinare la linea corrispondente sul valore desiderato.
-  Una volta che l'utilizzo di dati mobile raggiunge il limite, il traffico dati mobile sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera controllare, quindi trascinare lo slider accanto a **Limitare i dati dell'app in background** verso destra e sfiorare **OK**.
- 4 Per accedere alle impostazioni più specifiche per l'applicazione (se disponibili), sfiorare **Impostazioni applicazione** ed effettuare le modifiche desiderate.

 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Per verificare il consumo dati

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Mostra Wi-Fi**.
- 4 Per visualizzare informazioni sulla quantità di dati trasferiti via Wi-Fi®, sfiorare la scheda **Wi-Fi**.
- 5 Per visualizzare le informazioni sulla quantità di dati trasferiti tramite connessione dati mobile, sfiorare la scheda **Mobili**.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti mobili disponibili nella propria area. È inoltre possibile impostare manualmente l'utilizzo di una particolare modalità di rete mobile, come ad esempio WCDMA o GSM.

Differenti icone di stato vengono visualizzate nella barra di stato a seconda del tipo o della modalità di rete a cui si è collegati. Fare riferimento a *Icone di stato* a pagina 26 per visualizzare le differenze tra le icone di stato.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Tipo di rete preferito**, quindi selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

 Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla portata della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca**, quindi selezionare **Automatica**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una

connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale, per regolare le impostazioni per la connessione tramite VPN.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni VPN.
- 6 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
- 3 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio account e-mail come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. È possibile sincronizzare i dati automaticamente per tutti gli account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.

Per impostare un account online per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account che si desidera aggiungere.
- 3 Attenersi alle istruzioni per la creazione di un account oppure accedere se si dispone già di un account.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome dell'account da sincronizzare. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Sfiore gli elementi che si desidera sincronizzare.

Per rimuovere un account online

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome dell'account che si desidera rimuovere.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utilizzando un account Microsoft Exchange ActiveSync è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Agenda** e **Contatti**.

Per impostare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Accertarsi di avere a disposizione i dettagli relativi al server e al dominio (forniti dall'amministratore di rete aziendale).
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Sfiore **Impostazioni** > **Account** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
 - 5 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **Avanti**.
 - 6 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
 - 7 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
 - 8 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
 - 9 Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.
- ! Quando si modifica la password di accesso al computer per un account EAS, è necessario accedere di nuovo all'account EAS sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni di un account EAS

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

Impostare un intervallo di sincronizzazione per un account EAS

- 1 Da Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
- 4 Sfiore **Verifica frequenza** > **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per intervallo.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Account**.
- 2 In **Account**, sfiorare **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Rimuovi account**.
- 4 Sfiore nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Outlook® tramite un computer

È possibile utilizzare le applicazioni Calendario e Contatti in programmi per computer PC Companion e Sony Bridge per Mac per sincronizzare il dispositivo con il calendario e i contatti dall'account Outlook. Tuttavia, non è possibile sincronizzare i dati dal dispositivo al computer.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come installare l'applicazione PC Companion su un computer o Sony Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®, consultare *Strumenti del computer* a pagina 124.

Per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer**: Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Contatti* e *Sincronizzazione contatti*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook.

Per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer**: Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Calendario* e *Sincronizzazione calendario*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook.

Impostazioni di base

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni**.

Per visualizzare le informazioni relative al proprio dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono**.

Per aprire il pannello Impostazioni rapide

- Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel pannello Impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita, quindi sfiorare .
- 2 Nella barra che viene visualizzata nella parte superiore dello schermo, tenere premuta l'icona relativa all'impostazione rapida da aggiungere, quindi trascinarla nella parte inferiore dello schermo.

Per riordinare il pannello Impostazioni rapide

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso con due dita, quindi sfiorare .
- 2 Tenere premuta un'icona, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Audio, suoneria e volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica.

Per regolare i livelli di volume

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio e notifiche**.
- 3 Trascinare gli slider del volume nel punto desiderato.

- ! Inoltre, è possibile premere il tasto di aumento o diminuzione del volume per regolare i livelli del volume per la suoneria e per la riproduzione dei contenuti multimediali, anche quando lo schermo è bloccato.

Per impostare il dispositivo in modo che vibri in caso di chiamate in arrivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio e notifiche**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Vibrazione anche per chiamate**.

Per impostare una suoneria

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Audio e notifiche > Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  e selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.

Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Suono notifica**.
 - 3 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  e selezionare un file musicale salvato nel dispositivo.
 - 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.
-  Alcune applicazioni dispongono di suoni di notifica specifici; è possibile selezionarli dalle impostazioni dell'applicazione.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Altri suoni**.
- 3 Trascinare verso destra gli slider accanto a **Toni tastierino** e **Suoni alla pressione**.

Gestione delle notifiche

È possibile selezionare quali tipi di notifiche possono interrompere l'utente e filtrare le interruzioni in base al mittente. È possibile impostare intervalli di tempo per le interruzioni prioritarie e la modalità silenziosa. I tipi di notifica più comuni sono:

- Chiamate
- Messaggi
- Eventi e promemoria
- Notifiche delle app

Per regolare le impostazioni di interruzione

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Interruzioni** > **Quando ricevo chiamate e notifiche**.
 - 3 Sfiore un'opzione e seguire le istruzioni visualizzate nel dispositivo.
-  È inoltre possibile accedere alle impostazioni di interruzione premendo il tasto di aumento o diminuzione del volume finché non viene visualizzata la finestra di regolazione del volume nella parte superiore dello schermo. Vedere *Impostazioni rapide per le interruzioni* nella pagina 25.

Opzioni di impostazione interruzione

Interrompi sempre	Consentire tutte le interruzioni.
Consenti solo interruzioni con priorità	Consentire solo le notifiche impostate come interruzioni prioritarie. Il dispositivo suona o vibra quando le interruzioni prioritarie provenienti da specifici tipi di contatto arrivano durante intervalli di tempo preimpostati.
Non interrompere	Non consentire interruzioni. Quando tale impostazione è attiva, il dispositivo resta in modalità silenziosa.

Per impostare le notifiche come interruzioni con priorità

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Interruzioni**.
- 3 In **Interruzioni con priorità**, trascinare i relativi slider verso destra.

Per associare interruzioni con priorità a tipi di contatti specifici

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Interruzioni** > **Chiamate/ messaggi da**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per impostare gli intervalli di tempo per le interruzioni con priorità

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Interruzioni** > **Giorni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **Fatto**.
- 4 Per regolare l'ora di inizio, sfiorare **Ora di inizio** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Per regolare l'ora di fine, sfiorare **Ora di fine** e selezionare un valore, quindi sfiorare **OK**.

Gestione delle modifiche sulla schermata di blocco

È possibile impostare il dispositivo in modo da visualizzare sulla schermata di blocco solo le notifiche selezionate. È possibile rendere accessibili tutte le notifiche e i rispettivi contenuti, nascondere i contenuti sensibili per tutte le notifiche o app specifiche oppure scegliere di non mostrare alcuna notifica.

Per selezionare le notifiche da visualizzare nella schermata di blocco

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Con dispositivo bloccato**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Opzioni di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco

Mostra tutti i contenuti della notifica

Visualizzare tutte le notifiche sulla schermata di blocco. Quando tale impostazione è attivata, tenere presente che tutti i contenuti, tra cui quelli inclusi in e-mail e chat in arrivo) saranno visibili sulla schermata di blocco a meno che le app rilevanti non vengano designate come **Riservati** nel menu delle impostazioni **Notifiche app**.

Nascondi contenuti sensibili della notifica

È necessario disporre di un PIN, password o una sequenza di blocco schermo per rendere disponibile tale impostazione. **Contenuti nascosti** viene visualizzato sulla schermata di blocco al ricevimento di notifiche sensibili. Ad esempio, viene ricevuta una notifica per un'e-mail o chat in arrivo ma i contenuti non sono visibili sulla schermata di blocco.

Non visualizzare del tutto le notifiche

Non si ricevono notifiche sulla schermata di blocco.

Impostazione del livello di notifica per un'app

È possibile impostare differenti comportamenti di notifica per singole applicazioni. Ad esempio, è possibile bloccare tutte le notifiche e-mail, dare priorità alle notifiche di Facebook™ e rendere invisibili i contenuti delle notifiche dei messaggi sulla schermata di blocco.

Per impostare il livello di notifica di un'app

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Notifiche app**.
- 3 Selezionare l'app per la quale si desidera modificare le impostazioni delle notifiche.
- 4 Trascinare il relativo slider verso destra.

Livelli e opzioni di notifica per applicazioni specifiche

Blocca Non mostrare mai notifiche per le app selezionate.

Priorità Le notifiche con livello di priorità vengono visualizzate sulla schermata di blocco prima di tutte le altre notifiche.

Riservati Tale opzione è disponibile solamente impostando un PIN, una password o una sequenza come blocco schermo e selezionando **Mostra tutti i contenuti della notifica** nell'impostazione **Con dispositivo bloccato**. Le notifiche per l'app vengono visualizzate sulla schermata di blocco ma i contenuti non sono visibili.

Protezione scheda SIM

È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo tramite un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se viene immesso il codice PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Configurare un blocco della scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**. Il blocco della carta SIM è ora attivo e sarà necessario immettere questo blocco ogni volta che si riavvia il dispositivo.

Rimuovere un blocco della scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Imposta blocco scheda SIM**.
- 3 Sfiore **Cambia PIN SIM**.
- 4 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 6 Immettere di nuovo il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Utilizzare il codice PUK per sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
 - 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
 - 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .
-  Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Impostazioni dello schermo

Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Livello di luminosità**.
 - 3 Trascinare lo slider per regolare la luminosità.
-  La riduzione del livello di luminosità consente di aumentare le prestazioni della batteria.

Per impostare la vibrazione dello schermo al tocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Altri suoni**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione e alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
 - 3 Selezionare un'opzione.
-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Controllo retroilluminazione intelligente

La funzione di controllo della retroilluminazione intelligente tiene lo schermo acceso finché si tiene il dispositivo in mano. Una volta messo giù il dispositivo, lo schermo si spegne in base all'impostazione di sospensione.

Attivare la funzione di controllo della retroilluminazione intelligente

- 1 Dalla schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e toccare **Impostazioni** > **Display** > **Controllo controllo luce Smart**.
- 3 Trascinare il dispositivo di scorrimento accanto **Controllo controllo luce Smart** verso destra.

Blocco schermo

Utilizzare il blocco dello schermo per impostare il dispositivo in modo che si possa visualizzare lo schermo solo per un'applicazione specifica. Ad esempio, se durante un gioco viene premuto involontariamente il tasto di spostamento Home, la funzionalità di blocco dello schermo impedisce al gioco attivo di essere ridotto a icona. È anche possibile utilizzare la funzionalità quando si presta il dispositivo a un altro utente per rendere più difficile l'accesso a più di una schermata o applicazione. Ad esempio, è possibile prestare il telefono a qualcuno per effettuare una telefonata e bloccare lo schermo sull'applicazione Telefono in modo che l'utente non possa utilizzare facilmente altre app come Messaggi o E-mail.

-  Il blocco dello schermo non è una funzionalità di sicurezza e non impedisce pienamente ad altri utenti di sbloccare lo schermo e accedere al dispositivo. Per proteggere i propri dati, è necessario impostare il dispositivo in modo che richieda un PIN, password o sequenza di blocco schermo prima che qualcuno possa sbloccarlo.

Per attivare il blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Fissaggio schermata**.
- 3 Trascinare lo slider verso destra.

Per bloccare una schermata

- 1 Accertarsi che la funzione Screen Pinning sia attiva sul dispositivo.
- 2 Aprire un'app e andare alla schermata che si desidera bloccare.
- 3 Sfiare .
- 4 Per visualizzare , scorrere verso l'alto.
- 5 Sfiare .
- 6 Se si dispone di un PIN, una password o una sequenza di blocco dello schermo, contrassegnare la casella di controllo corrispondente per accertarsi che la sequenza, il PIN o la password siano necessari per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.
- 7 Sfiare **AVVIA**.

Per sbloccare una schermata

- 1 Nella schermata bloccata, tenere premuto  e  contemporaneamente.
 - 2 Rilasciare i pulsanti.
-  Se è stata selezionata un'opzione di protezione quando è stata bloccata la schermata, è necessario immettere la sequenza, il PIN o la password per sbloccare il dispositivo prima che sia possibile sbloccare la schermata.

Daydream

Daydream è uno screensaver interattivo che visualizza automaticamente colori, foto o una presentazione mentre il dispositivo è ancorato o in caricamento e lo schermo è inattivo.

- ☛ Su un dispositivo con più utenti, ciascuno di loro può disporre di impostazioni Daydream individuali.

Per attivare lo screensaver Daydream

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Trascinare lo slider verso destra.

Per selezionare contenuti per lo screen saver Daydream

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Trascinare lo slider verso destra.
- 4 Selezionare i contenuti da visualizzare quando lo screen saver è attivo.

Per impostare il momento di avvio dello screen saver Daydream

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Daydream**.
- 3 Trascinare lo slider verso destra.
- 4 Per attivare subito lo screen saver Daydream, sfiorare ; quindi sfiorare **Inizia subito**.
- 5 Per impostare le opzioni di attivazione automatica, sfiorare ; quindi sfiorare **Quando passare a "Daydream"** e selezionare un'opzione.

Blocco schermo

Esistono diversi modi per bloccare lo schermo. Il livello di sicurezza fornito da ogni tipo di blocco è riportato in basso, in ordine crescente:

- Scorrimento: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
 - Sequenza di sblocco: consente di disegnare con le dita una sequenza semplice per sbloccare il dispositivo
 - PIN: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo
 - Password: inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo
- ! È molto importante ricordare il percorso, il PIN o la password di sblocco dello schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi.

Per cambiare il tipo di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo e selezionare un tipo differente di blocco schermo.

Per creare una sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.

- ! Se durante il tentativo di sblocco del dispositivo la sequenza di blocco viene rifiutata per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare la sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 4 Sfiore **Sequenza** e seguire le istruzioni del dispositivo.

Per creare un PIN di blocco schermo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 3 Immettere un PIN numerico, quindi sfiorare **Continua**.
- 4 Immettere di nuovo il PIN e confermarlo, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Selezionare un'opzione per visualizzare le notifiche quando il dispositivo è bloccato, quindi sfiorare **Fatto**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password, quindi sfiorare **Continua**.
- 3 Immettere di nuovo la password e confermarla, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Selezionare un'opzione per visualizzare le notifiche quando il dispositivo è bloccato, quindi sfiorare **Fatto**.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo. Vedere *Personalizzazione della tastiera sul display* sulla pagina 52.

Per modificare la lingua

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiore **OK**.

- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Per impostare la data manualmente

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta data**.
- 5 Scorrere verso l'alto e verso il basso per selezionare la data desiderata.
- 6 Sfiore **OK**.

Per impostare l'ora manualmente

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Imposta ora**.
- 5 Selezionare i valori per l'ora e i minuti.
- 6 Sfiore **OK**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 4 Sfiore **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Miglioramento dell'uscita audio

È possibile migliorare l'audio del dispositivo abilitando manualmente singole impostazioni audio come Equalizzatore e Audio surround. È possibile abilitare il Normalizzatore dinamico per ridurre la differenza di volume tra brani e video.

Per migliorare manualmente l'uscita audio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **ClearAudio+**.

Per regolare manualmente le impostazioni audio

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **ClearAudio+**.
- 4 Sfiore **Effetti sonori** > **Equalizzatore**.
- 5 Per regolare le impostazioni audio, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso.

 La regolazione manuale delle impostazioni audio non ha effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale. Ad esempio, non influisce sulla qualità dell'audio delle chiamate vocali.

Per ridurre al minimo le differenze di volume utilizzando il normalizzatore dinamico

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e notifiche** > **Impostazioni audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Normalizzatore dinamico**.

Immissione di testo

Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Input gesto per far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole. Se si preferisce utilizzare una versione più piccola della tastiera sul display e immettere il testo utilizzando una sola mano, è possibile attivare, invece, la tastiera a una mano.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La funzionalità di rilevazione della lingua Smart rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per tale lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.



- 1 Eliminare un carattere posto prima del cursore.
- 2 Immettere un ritorno a capo oppure confermare l'immissione del testo.
- 3 Inserire uno spazio.
- 4 Personalizzare la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Visualizzare numeri e simboli. Per altri simboli, sfiorare +=.\$.
- 6 Passare da minuscolo ⇧ a maiuscolo ⇧ a tutto maiuscolo ⇧. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfiore un campo per l'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se la parola desiderata non appare, sfiorare  per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

Modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, sfiorare 12!?.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Input gesto, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

Utilizzare la tastiera a una mano

- 1 Aprire la tastiera a una mano in modalità verticale, quindi sfiorare 12!?.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Tastiera a una mano**.
- 3 Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare < o >.

-  Per tornare alla tastiera a schermo intero, sfiorare .

Tastiera telefono

La tastiera telefono è simile a una normale tastiera di telefono a 12 tasti e fornisce suggerimenti alla scrittura e opzioni di input a sfioramento multiplo. Il metodo di input dalla tastiera telefono può essere attivato nelle impostazioni della tastiera. La tastiera telefono è disponibile solo in orientamento verticale dello schermo.



- 1 Scegli un'opzione per l'immissione di testo. Tocca ciascun carattere una sola volta e utilizza i suggerimenti delle parole o continua a toccare il tasto finché non viene selezionato il carattere desiderato.
- 2 Elimina un carattere posto prima del cursore.
- 3 Immetti un ritorno a capo oppure conferma l'immissione del testo.
- 4 Inserisci uno spazio.
- 5 Visualizza emoticon e simboli.
- 6 Visualizza i numeri.
- 7 Passa da maiuscole a minuscole e viceversa e attiva il blocco delle maiuscole.

Aprire la tastiera del telefono per la prima volta

- 1 Sfiore un campo per l'immissione di testo, quindi sfiorare 12!?.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Sfiore **Tastiera verticale**, quindi selezionare l'opzione **Tastiera telefono**.

Immettere testo dalla tastiera telefono

- Quando si visualizza  nella tastiera telefono, sfiorare ogni tasto carattere una sola volta, anche se la lettera che si desidera immettere non è la prima di quel tasto. Sfiore la parola che viene visualizzata o sfiorare  per visualizzare un elenco di suggerimenti tra cui scegliere una parola.
- Se nella tastiera telefono si visualizza , sfiorare il tasto sullo schermo che contiene il carattere che si desidera immettere. Continuare a sfiorare questo pulsante fino a selezionare il carattere desiderato. Ripetere l'operazione per il carattere successivo che si desidera immettere e così via.

Per immettere numeri dalla tastiera telefono

- Quando è visualizzata la tastiera telefono, toccare 123. Viene visualizzata una tastiera telefono con dei numeri.

Inserire simboli ed emoticon con la tastiera telefono

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera telefono, sfiorare . Viene visualizzata una griglia con emoticon e simboli.
- 2 Scorrere in alto o in basso per visualizzare altre opzioni. Sfiore un emoticon o un simbolo per selezionarlo.

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare 1217.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto digitazione Google voice**.
- 4 Sfiore  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata nella tastiera sul display.

Immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Utilizzo della tastiera sul display.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo.
- 3 Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 4 Se necessario, modificare il testo manualmente.

- Per visualizzare la tastiera e immettere testo manualmente, sfiorare .

Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere agli strumenti per la modifica toccando due volte il testo inserito. Gli strumenti per la modifica diventano quindi disponibili dalla barra delle applicazioni.

Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo

- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Per modificare testo

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare gli strumenti della barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Utilizzare l'ingrandimento

- Quando viene immesso il testo, sfiorare e tenere premuto sul campo testo per visualizzare il testo ingrandito e posizionare il cursore dove lo si desidera all'interno di esso.

Personalizzazione della tastiera sul display

Mentre si immette del testo utilizzando la tastiera sul display, è possibile accedere alle impostazioni della tastiera e alle altre opzioni di input di testo che consentono ad esempio, di configurare le opzioni per le lingue di scrittura, la scrittura intuitiva e la correzione. È possibile ricevere suggerimenti delle parole per una lingua alla volta disattivando la funzionalità di rilevazione della lingua Smart.

La tastiera può utilizzare il testo immesso nei messaggi e altre applicazioni per apprendere lo stile di scrittura. È disponibile anche una guida relativa alla personalizzazione che illustra all'utente le impostazioni di base, per aiutarlo nella fase iniziale. È possibile selezionare l'utilizzo di altre tastiere e passare da una all'altra. Ad esempio, è possibile selezionare la tastiera Xperia™ Chinese o Xperia™ Japanese.

Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- 3 Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
- 4 Sfiore **OK** per confermare.

Per modificare le impostazioni dei suggerimenti

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Suggerimento parole**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per selezionare una tastiera

- 1 Quando viene digitato del testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare  nella parte inferiore destra dello schermo.
- 2 Selezionare un'opzione.

💡 Per abilitare più opzioni della tastiera, sfiorare **Scegli tastiere**, quindi trascinare i relativi slider verso destra.

Per modificare la lingua di scrittura utilizzando la tastiera sul display

- Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare l'icona della lingua di scrittura per passare da una lingua di scrittura selezionata all'altra. Ad esempio, sfiorare **EN** finché non viene visualizzata la lingua di scrittura desiderata.
- ! Questa funzione è disponibile solo se sono state aggiunte più lingue di input.

Per utilizzare lo stile di scrittura

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore **⚙️**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Utilizza stile di scrittura personale** e selezionare una fonte.

Per modificare le impostazioni di riconoscimento della lingua Smart

- ! Il riconoscimento della lingua Smart potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue di scrittura.
- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
 - 2 Sfiore **⚙️**, quindi **Personalizza tastiera**.
 - 3 Per attivare o disattivare la funzione di riconoscimento della lingua Smart, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Rilevamento intelligente lingua**.


Per selezionare una variante di layout di tastiera

- ! I varianti di layout sono disponibili per la tastiera sullo schermo e potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue di scrittura. È possibile selezionare layout di tastiera diversi per ciascuna lingua di scrittura.
- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sullo schermo, sfiorare **12!?**.
 - 2 Sfiore **⚙️**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
 - 3 Sfiore **Lingue scrittura**, quindi sfiorare **📄** accanto a una lingua di scrittura.
 - 4 Selezionare una variante di layout di tastiera.
 - 5 Sfiore **OK** per confermare.

Chiamate

Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea Hangouts™ o quella di chat video del dispositivo. Vedere *Messaggistica immediata e chat video* nella pagina 71.

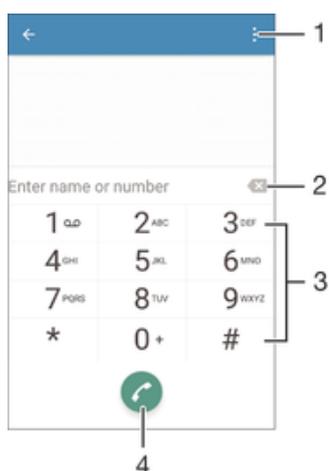

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Visualizzare altre opzioni |
| 2 | Eliminare un numero |
| 3 | Tastierino |
| 4 | Pulsante Chiama |

Per comporre un numero di telefono

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare .

💡 Per eliminare un numero immesso per errore, sfiorare .

Per effettuare una chiamata tramite la funzione di composizione intelligente

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 5 Sfiore il contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Tenere premuto 0 finché non viene visualizzato il segno "+".
- 5 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare .

Per aggiungere un numero diretto alla schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota della Schermata iniziale fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
- 2 Nel menu per la personalizzazione, sfiorare **Widgets and Apps > Scelte rap..**
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

Mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Chiamata > Altre impostazioni > ID chiamante**.

Ricezione chiamate

Se si riceve una chiamata in arrivo quando il dispositivo è in modalità di sospensione o lo schermo è bloccato, l'applicazione del telefono si apre in modalità schermo intero. Se si riceve una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo, la chiamata viene visualizzata come notifica floating, cioè, in una finestra ridotta a icona che si sposta nella parte alta dello schermo. Quando si riceve una notifica del genere, è possibile scegliere se rispondere alla chiamata e aprire lo schermo di applicazione del telefono o rifiutarla e rimanere sullo schermo corrente.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando lo schermo è inattivo

- Trascinare  verso destra.

Per rispondere a una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo

- Nella notifica fluttuante che viene visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **RISPONDI**.
- 💡 Invece di rispondere alla chiamata, è possibile andare alla schermata principale delle applicazioni del telefono sfiorando la parte superiore della finestra di notifica fluttuante. Con questo metodo si ottengono più opzioni per gestire la chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio oppure deviare la chiamata alla segreteria telefonica.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è inattivo

- Trascinare  verso sinistra.

Per rifiutare una chiamata in arrivo quando lo schermo è attivo

- Nella notifica fluttuante che viene visualizzata nella parte superiore dello schermo, sfiorare **Rifiuta**.
- 💡 Invece di rifiutare la chiamata, è possibile andare alla schermata principale delle applicazioni del telefono sfiorando la parte superiore della finestra di notifica fluttuante. Con questo metodo si ottengono più opzioni per gestire la chiamata. Ad esempio, è possibile decidere di rifiutare la chiamata con un messaggio oppure deviare la chiamata alla segreteria telefonica.

Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Utilizzo della segreteria telefonica

È possibile utilizzare l'applicazione della segreteria telefonica nel dispositivo per rispondere alle chiamate quando si è impegnati o non si perde una chiamata. È possibile attivare la funzione della segreteria telefonica e stabilire i secondi di attesa prima della risposta automatica alle chiamate. È inoltre possibile inoltrare manualmente le chiamate

alla segreteria telefonica quando si è troppo impegnati per rispondere. Inoltre è possibile accedere ai messaggi lasciati in segreteria direttamente dal dispositivo.

- ! Prima di utilizzare la segreteria telefonica, registrare un messaggio.

Per registrare un messaggio per la segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Xperia™ Answering Machine** > **Messaggio di saluto**.
- 3 Sfiore **Registra nuovo messaggio di saluto** e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Per attivare la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Xperia™ Answering Machine**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Segreteria telefonica**.

- 💡 Se non viene impostato un ritardo per la risposta automatica alle chiamate, viene utilizzato il valore predefinito.

Per impostare un ritardo per la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Xperia™ Answering Machine**.
- 3 Sfiore **Rispondi dopo**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Fine**.

Per deviare una chiamata in arrivo alla segreteria telefonica

- Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi selezionare **Rifiuta con Segreteria telefonica**.
- 💡 Quando si riceve una chiamata, è inoltre possibile attendere e lasciare che la segreteria telefonica risponda automaticamente alla chiamata allo scadere dell'intervallo di tempo preimpostato.

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Xperia™ Answering Machine** > **Messaggi**.
- 3 Selezionare il messaggio vocale che si desidera ascoltare.

- 💡 È anche possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica direttamente dal registro delle chiamate, sfiorando .

Rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversione con il contatto.

È possibile selezionare da un numero di messaggi predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare i propri messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.


Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Rifiuta con messaggio** verso l'alto.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare ✎ e scrivere un messaggio nuovo.

Per modificare l'SMS usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ⋮.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Chiamata > Rifiuta chiamata con un messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 4 Sfiore **OK**.

Chiamate in corso

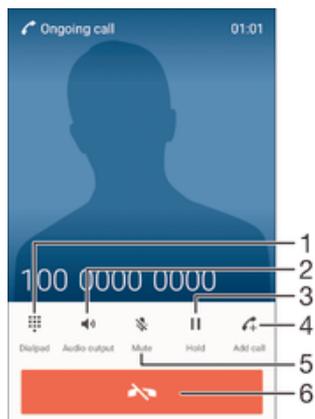

- 1 Immettere numeri durante una chiamata
- 2 Attivare l'altoparlante durante una chiamata
- 3 Mettere la chiamata corrente in attesa o recuperare una chiamata in attesa
- 4 Effettuare una seconda chiamata
- 5 Disattivare il microfono durante una chiamata
- 6 Terminare una chiamata

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente ⏻.

Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse 📞, ricevute 📞 ed effettuate 📞.

Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato 📞. Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Per chiamare un numero direttamente dal registro chiamate, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Tenere premuto un numero visualizzato nel registro chiamate, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Selezionare un contatto esistente al quale si desidera aggiungere il numero oppure sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli di contatto, quindi sfiorare **Fatto**.

Per visualizzare le opzioni del registro chiamate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiurare .

- 💡 È inoltre possibile accedere alle impostazioni di chiamata generali seguendo le istruzioni sopra riportate.

Inoltro di chiamate

È possibile effettuare chiamate a differenti destinatari, ad esempio, a un altro numero di telefono, dispositivo o a un servizio di segreteria.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Toccare **Deviazione chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se l'utente ha ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialing Number) per limitare le chiamate in uscita. Se la sottoscrizione dell'utente include un servizio di segreteria telefonica, è possibile inviare direttamente alla segreteria telefonica tutte le chiamate in entrata di un contatto specifico. Se si desidera bloccare un determinato numero, visitare Google Play™ e scaricare le applicazioni che supportano questa funzione.

- 💡 FDN non è supportato da tutti gli operatori di rete. Contattare il proprio operatore di rete per verificare se la scheda SIM o il servizio di rete supporta questa funzionalità.

Per bloccare le chiamate in entrata e in uscita

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Blocco chiamate**, quindi selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, è necessario immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.

Per attivare o disattivare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Numeri selezione fissa (FDN)**.

Per modificare il PIN2 della scheda SIM

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata**.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa (FDN)** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per inviare chiamate in entrata da un contatto specifico direttamente alla segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare il contatto per il quale si desidera che tutte le chiamate in entrata vengano automaticamente indirizzate alla segreteria telefonica.
- 4 Sfiore  > .
- 5 Selezionare la casella di controllo accanto a **Tutte le chiamate alla segret.**
- 6 Sfiore **Fatto**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Chiamata** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.

Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Sfiore  per visualizzare il tastierino numerico.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per rispondere a una terza chiamata, terminare quella in corso

- All'arrivo della terza chiamata, sfiorare **Termina chiamata corrente e rispondi**.

Rifiutare una terza chiamata

- All'arrivo della terza chiamata, sfiorare **Rifiuta la chiamata in arrivo**.

Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Cambia chiamata**.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare . Viene visualizzato il registro chiamate.
- 2 Per visualizzare il tastierino, sfiorare .
- 3 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare . Il primo partecipante verrà messo temporaneamente in attesa.
- 4 Per aggiungere il secondo partecipante alla chiamata e avviare la conferenza, sfiorare .
- 5 Per aggiungere altri partecipanti alla chiamata, ripetere i passaggi pertinenti descritti sopra.

Per parlare in privato con un partecipante di una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
- 2 Sfiore il numero di telefono del partecipante per contattarlo in privato.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **Gestisci conferenza**.
- 2 Sfiore  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Chiamata > Segreteria telefonica > Impostazioni segreteria > Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore  per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Tenere premuto **1**.

Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita. se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Per effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore  per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .

 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate anche quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando tutte le chiamate in uscita sono bloccate.

Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiam. emergenza**.
- 2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .

Per effettuare una chiamata di emergenza con il dispositivo bloccato

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Tenere premuta l'icona del telefono , quindi trascinarla verso destra. Viene visualizzato il registro chiamate.
- 3 Sfiore  per visualizzare il tastierino numerico.
- 4 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare .

Contatti

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. È possibile sincronizzare i contatti da un account online o importare i contatti direttamente da un altro dispositivo.

Trasferimento dei contatti tramite computer

Xperia™ Transfer è un'applicazione che permette di recuperare i contatti dal vecchio dispositivo e di trasferirli in quello nuovo. Xperia™ Transfer, a cui è possibile accedere dai programmi per computer PC Companion e Sony Bridge per Mac, supporta i dispositivi mobili che eseguono vari sistemi operativi, ad esempio iOS, Android™, Windows® e BlackBerry™.

Per utilizzare Xperia™ Transfer, è necessario:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

Trasferimento dei contatti sul nuovo dispositivo

- 1 Cercare e scaricare PC Companion (su un PC) o Bridge per Mac (su computer Mac) dal sito Web www.sonymobile.com se l'applicazione non è già stata installata.
- 2 Dopo l'installazione, aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge for Mac, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* e seguire le istruzioni relative al trasferimento contatti.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando tale account.

Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizz..**
 - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora.**
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.

Importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SD.**
- 3 Selezionare il file che si desidera importare e sfiorare **OK.**

Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiore **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiore il file ricevuto.

Per importare contatti dalla scheda SIM

- ! Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.
- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore , quindi **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
 - 3 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Ricerca e visualizzazione di contatti



- 1 Cercare contatti
- 2 Visualizzare altre opzioni
- 3 Schede Contatti, Preferiti e Gruppi
- 4 Modificare e visualizzare informazioni mediche sui contatti, in caso di emergenza
- 5 Visualizzare i dettagli del contatto
- 6 Passare ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 7 Accedere alle opzioni di comunicazione del contatto
- 8 Aggiungere un contatto

Per cercare un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore  e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

Selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare o deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiore l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.

Aggiunta e modifica di contatti

Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione nel passaggio 3, quell'account verrà visualizzato come account predefinito la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Quando si salva un contatto in un determinato account, quell'account verrà visualizzato come account predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si è salvato un contatto in un determinato account e si desidera modificarlo, è necessario creare un nuovo contatto e selezionare un account diverso per il salvataggio.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi toccare .
 - 2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
 - 3 Modificare le informazioni desiderate.
 - 4 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Per associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Sfiore , e selezionare un metodo per aggiungere l'immagine del contatto.
 - 4 Dopo aver aggiunto l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione **Album**. Se si desidera aggiungere un'immagine salvata su un account online, è innanzitutto necessario scaricare l'immagine.

Personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiore **Fatto**.

Per eliminare i contatti

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.

Modificare le informazioni di contatto personali


- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Per creare un nuovo contatto dall'SMS

- 1 Dalla Schermata iniziale, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.

Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.

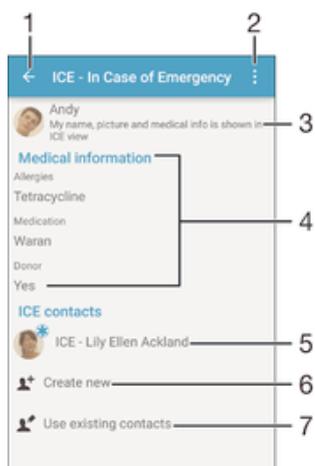

- 1 Tornare alla schermata Contatti principale
- 2 Visualizzare altre opzioni
- 3 Mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE
- 4 Informazioni mediche
- 5 Elenco di contatti ICE
- 6 Creare nuovi contatti ICE
- 7 Utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

Per mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare la casella di controllo **Visualizza informazioni personali**.

Per immettere informazioni mediche

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Modifica informazioni mediche**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate.
- 5 Al termine, toccare **Fatto**.

Per aggiungere un nuovo contatto ICE

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**, quindi .
- 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

- ! Il contatto ICE deve contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi possono visualizzare solo il numero del contatto ICE, anche se il contatto contiene altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Per utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**, quindi sfiorare .
- 3 Selezionare i contatti che si desidera utilizzare come contatti ICE.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

- ! I contatti ICE selezionati devono contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi potranno visualizzare solo il numero di telefono dei contatti ICE, anche se i contatti contengono altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Per rendere i contatti ICE visibili dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **ICE con schermata di blocco**.

- ! Le informazioni ICE sono visibili dal blocco schermo di sicurezza.

Per attivare le chiamate ai contatti ICE dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Abilita chiamata su ICE**.

- ! Le chiamate ICE potrebbero non essere supportate da alcune reti e/o da alcuni operatori di rete.

Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in gruppi in modo di velocizzare l'accesso a un gruppo di contatti all'interno dell'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Per visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Preferiti**.

Per assegnare un contatto a un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Toccare **Fatto**.

Invio delle informazioni dei contatti

Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Condividi**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto di cui si desidera inviare i dettagli.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Condividi**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sullo schermo.

Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto** > **Scollega**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o un dispositivo di memoria USB per eseguire il backup dei contatti. Vedere *Trasferimento contatti* nella pagina 62 per ulteriori informazioni su come ripristinare i contatti sul dispositivo.

Per esportare tutti i contatti su una memory card


- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Messaggi e chat

Letture e invio di messaggi

L'applicazione Messaggistica visualizza i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi verso e da una determinata persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni Internet e MMS* a pagina 31.

- ! Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS, inclusa la dimensione dei file multimediali aggiunti varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

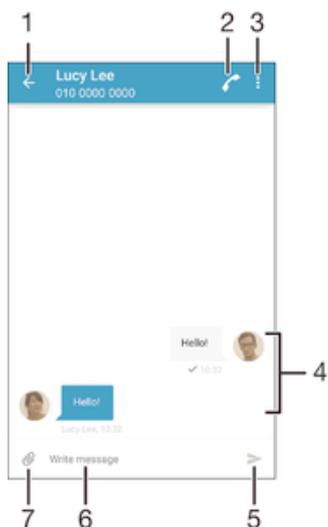

- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Chiamare il mittente del messaggio
- 3 Visualizzare altre opzioni
- 4 Messaggi inviati e ricevuti
- 5 Inviare un messaggio completato
- 6 Campo per l'immissione del testo
- 7 Aggiungere allegati

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
 - 4 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 5 Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  e selezionare un'opzione.
 - 6 Per inviare il messaggio, sfiorare .
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.

Leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
-  Tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo per impostazione predefinita.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare .

Per inoltrare un messaggio

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
- 3 Tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare .

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Organizzazione dei messaggi

Eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Tenere premuto il messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, quindi sfiorare **Aggiungi stella**.
- 4 Per rimuovere la stella, tenere premuto il messaggio contrassegnato, quindi sfiorare **Elimina stella**.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Esecuzione di una chiamata da un messaggio

Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione e toccare , quindi sfiorare .

Salvare il numero di un mittente come un contatto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Impostazioni messaggi

Per modificare le impostazioni di notifica dei messaggi

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un suono di notifica, sfiorare **Tono di notifica**, quindi selezionare un'opzione o sfiorare  e selezionare il file audio salvato nel dispositivo.
- 4 Per confermare, sfiorare **Fatto**.
- 5 Per altre impostazioni di notifica, selezionare o deselezionare le relative caselle di controllo.

Per attivare o disattivare la funzione di rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
 - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Rapporto di consegna**, a seconda delle necessità.
- ! Dopo aver attivato la funzione di rapporto di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati senza problemi.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Prima di avviare Hangouts™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante e di possedere un account Google™. Accedere a <http://support.google.com/hangouts> e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

Utilizzare l'applicazione Hangouts™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.

E-mail

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.


Configurare un account e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
- 💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.

Aggiungere un altro account e-mail

- 1 Dalla propria Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore il ☰, quindi sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Invio e ricezione di messaggi e-mail

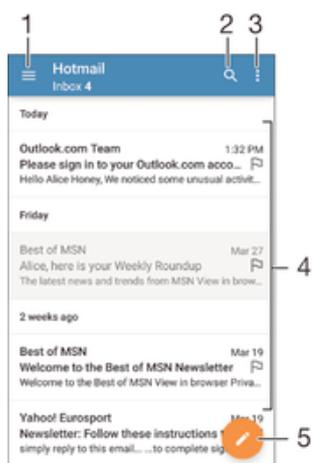

- 1 Visualizzare un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
- 2 Cercare messaggi e-mail
- 3 Accedere alle impostazioni e alle opzioni
- 4 Elenco dei messaggi e-mail
- 5 Scrivere un messaggio e-mail

Per scaricare nuovi messaggi e-mail

- Una volta aperta la casella Posta in arrivo, scorrere verso il basso l'elenco dei messaggi.
- ! Prima di provare a scaricare nuovi messaggi e-mail, assicurarsi di disporre della connessione dati. Per ulteriori informazioni su come stabilire connessioni dati in modo corretto, vedere *Impostazioni Internet e MMS* a pagina 31.

Per leggere i messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra e selezionare l'account che si desidera controllare. Se si desidera controllare tutti gli account e-mail in un unico momento, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra, quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Nella cartella Posta in arrivo, scorrere verso l'alto o verso il basso e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.

Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra e selezionare l'account dal quale si desidera inviare l'e-mail.
- 3 Sfiore , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario e selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .

Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 2 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Nella cartella Posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 2 Immettere il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario, quindi selezionare uno o più destinatari dall'elenco a discesa.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 2 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Carica**. L'allegato inizia ad essere scaricato.
- 3 Dopo che l'allegato viene completamente scaricato, sfiorare **Vista**.

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
- 2 Sfiore il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Organizzazione dei messaggi e-mail

Per ordinare le e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra e selezionare l'account con l'e-mail che si desidera ordinare. Se si desidera ordinare la posta di tutti gli account e-mail in un unico momento, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra, quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Per cercare e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra e selezionare l'account che si desidera cercare. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra, quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 3 Sfiore .
- 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
- 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.

Per visualizzare tutte le cartelle di un account e-mail

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra, quindi selezionare l'account che si desidera controllare.
- 3 Nell'account che si desidera controllare, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Eliminare un messaggio e-mail

- All'interno della posta in arrivo, scorrere verso destra il messaggio che si desidera selezionare.

Spostare un messaggio di posta elettronica in un'altra cartella

- 1 All'interno della posta in arrivo, scorrere verso sinistra il messaggio che si desidera spostare.
- 2 Sfiore **Sposta**, quindi selezionare una cartella.

Impostazioni account e-mail

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Sfiore **Verifica frequenza** > **Frequenza di controllo** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Fuori sede** per attivare la funzione.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

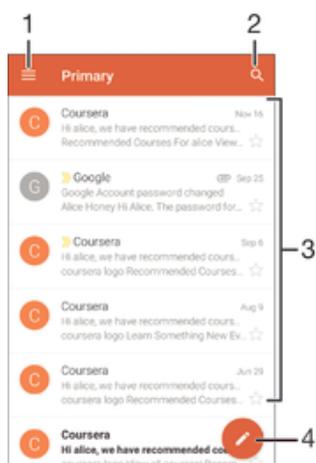

- 1 Visualizza un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
- 2 Cercare messaggi e-mail
- 3 Elenco dei messaggi e-mail
- 4 Scrivere un messaggio e-mail

Per ulteriori informazioni su Gmail™

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra, quindi trovare e sfiorare **Assistenza e feedback**.

Musica


Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 131.
 - Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! L'applicazione Musica potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali. Per ulteriori informazioni su i formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo www.sonymobile.com/support.

Ascolto della musica

Utilizzare l'applicazione Musica per ascoltare la musica e gli audiolibri preferiti.

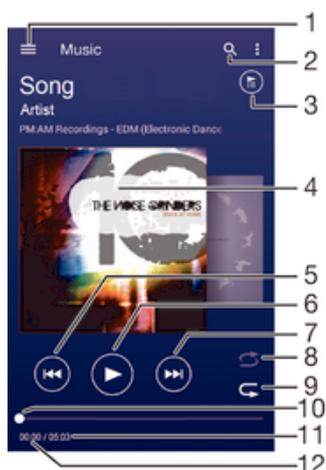

- 1 Aprire il menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica
- 2 Cercare tutti i brani salvati nel dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sfiore per passare al brano precedente nella coda di riproduzione
Tenere premuto per riavvolgere il brano attuale
- 6 Riprodurre o sospendere un brano
- 7 Sfiore per passare al brano successivo nella coda di riproduzione
Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale

Schermata iniziale musica



- 1 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 3 Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Musica
- 4 Tornare alla schermata del lettore musicale

Per riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Musica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Trascinare il margine sinistro dello schermo verso destra.
- 3 Selezionare una categoria musicale.
- 4 Sfiore un brano per riprodurlo.

- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Per trovare online informazioni relative ai brani

- Durante la riproduzione di un brano nell'applicazione Musica, sfiorare la copertina dell'album e in seguito il pulsante Infinito .
- 💡 Il pulsante Infinito  consente di accedere a risorse online relative al brano, ad esempio ai video di Youtube™, al testo del brano e alle informazioni dell'artista presenti su Wikipedia.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per ridurre ad icona l'applicazione Musica

- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a Schermata iniziale. L'applicazione Musica continua la riproduzione in background.

Per aprire l'applicazione Musica quando sta riproducendo musica in sottofondo

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiore l'applicazione Musica.

Menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica

Il menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica consente di visualizzare una panoramica di tutti brani presenti sul dispositivo. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist, nonché organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo utilizzando i canali SensMe™.

Aprire il menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Trascinare il margine sinistro dello schermo verso destra.

Per tornare alla schermata iniziale dell'applicazione Musica

- Quando la schermata iniziale dell'applicazione Musica è aperta, sfiorare **Home**.
- Quando il menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica è aperto, sfiorare lo schermo in corrispondenza della parte destra del menu.

Per aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, sfiorare .
- 2 Sfiore **Scarica info musicali > Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale dell'applicazione Musica, toccare , quindi toccare **Scarica info musicali > Avvia**.

 Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Per modificare le informazioni musicali

- 1 Nell'applicazione Musica, sfiorare .
- 2 Sfiore **Modifica info musicali**.
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Salva**.

Per eliminare un brano

- 1 Dal menu della schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano da eliminare.
- 2 Tenere premuto il titolo del brano, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 3 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

Playlist

Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, è possibile creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Per creare playlist personali

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, tenere premuto il nome della canzone o dell'album da aggiungere alla playlist.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a... > Crea nuova playlist**.
- 3 Immettere un nome per la playlist e sfiorare **OK**.

 È inoltre possibile sfiorare la copertina dell'album e  per creare una nuova playlist.

Per riprodurre playlist personali

- 1 Aprire la schermata dell'applicazione Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, selezionare la playlist che si desidera aprire.
- 3 Se si desidera riprodurre tutti i brani, sfiorare **Riproduzione casuale**.

Per aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare la canzone o l'album da aggiungere alla playlist.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone o dell'album, quindi sfiorare **Aggiungi a...**
- 3 Sfiore il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata dell'applicazione Musica, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
- 3 Sfiore **Elimina**.
- 4 Sfiore nuovamente **Elimina** per confermare.

! Non è possibile eliminare le playlist intelligenti.

Condivisione della musica

Per condividere un brano

- 1 Dalla schermata iniziale dell'applicazione Musica, cercare il brano o l'album che si desidera condividere.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Condividi**.
- 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

💡 In questo modo, è anche possibile condividere gli album e le playlist.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Quando si riproduce un brano nell'applicazione Musica, sfiorare **⋮**.
- 2 Sfiore **Impostazioni > Miglioramenti suono > Effetti sonori > Equalizzatore**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare automaticamente l'audio, sfiorare **∨** e selezionare uno stile.

Per attivare la funzione audio Surround

- 1 Con l'applicazione Musica aperta, toccare **⋮**.
- 2 Sfiore **Impostazioni > Miglioramenti suono > Effetti sonori > Audio surround (VPT)**.
- 3 Toccare rapidamente a sinistra o a destra per selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani musicali durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile, modificare il motivo dello sfondo.

Per attivare il Visualizzatore


- 1 Nell'applicazione Musica, toccare ☰.
 - 2 Sfiore **Visualizer**.
- 💡 Sfiore lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il tema dello sfondo

- 1 Nell'applicazione Musica, sfiorare ☰, quindi sfiorare **Visualizer**.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 3 Sfiore ☰ > **Motivo**, quindi selezionare un tema.

Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e sarà possibile conoscerne l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare i brani identificati da TrackID™ e visualizzare le classifiche TrackID™ per conoscere le ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare TrackID™ in un ambiente silenzioso.

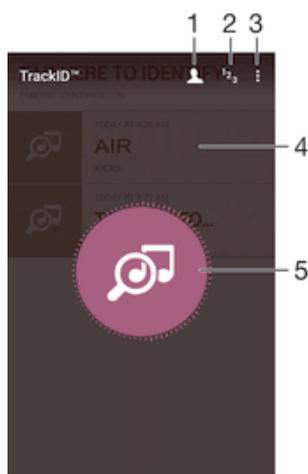

- 1 Creare un profilo TrackID™ online
- 2 Visualizzare le classifiche musicali correnti
- 3 Visualizzare le opzioni TrackID™
- 4 Visualizzare la cronologia delle ricerche
- 5 Identificare la musica che si sta ascoltando

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Per identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi avvicinare il dispositivo alla fonte musicale.
- 3 Sfiore **pa**. Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.

- 💡 Per tornare alla schermata iniziale di **TrackID™**, sfiorare ◀.

Per visualizzare le informazioni sull'artista di un brano

- 1 Se il brano viene riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, i risultati vengono visualizzati nella schermata iniziale di TrackID™.
- 2 Scorrere fino al risultato che si desidera visualizzare, quindi sfiorarlo per aprirlo.


Per eliminare un brano dalla cronologia

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi cercare il brano che si desidera eliminare.
- 2 Tenere premuto lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiare .

Radio FM

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferite. Prima di poter utilizzare la radio, è necessario collegare cuffie o auricolari cablati al dispositivo. Questa operazione è necessaria poiché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio all'altoparlante.

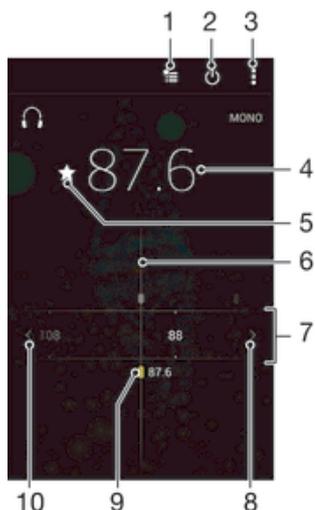

- 1 Elenco Preferiti
- 2 Pulsante di accensione/spengimento della radio
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Frequenza sintonizzata
- 5 Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
- 6 Sintonizzazione composizione
- 7 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
- 8 Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 9 Canale preferito salvato
- 10 Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale

Ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Radio FM** . I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
 - 2 Sfiore **Ripr. in altoparlante**.
-  Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare **Riproduci nelle cuffie**.

Per identificare una canzone sulla radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, sfiorare  quindi selezionare **TrackID™**.
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Se l'identificazione ha esito positivo, verrà visualizzato un risultato relativo al brano musicale o un elenco di possibili brani musicali.
 - 3 Per tornare alla radio FM, sfiorare .
-  L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Canali radio preferiti

Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiore .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Ascoltare un canale radio preferito

- 1 Sfiore .
- 2 Selezionare un'opzione.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Elimina**.

Impostazioni audio

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Per selezionare la regione radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiore **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, toccare .
- 2 Toccare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Fotocamera

Scattare foto e registrare video



- 1 Obiettivo della fotocamera anteriore
- 2 Ingrandire o ridurre l'immagine
- 3 Schermata principale della fotocamera
- 4 Tasto Fotocamera: consente di attivare la fotocamera/scattare foto/registrazione video
- 5 Visualizzare foto e video
- 6 Scattare foto o registrare video
- 7 Tornare indietro o uscire dalla modalità fotocamera
- 8 Icona delle impostazioni della modalità acquisizione
- 9 Icona delle impostazioni della fotocamera e icone delle scelte rapide

Per scattare una foto dalla schermata di blocco

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare la fotocamera, tenere premuta l'icona della fotocamera , quindi trascinarla verso sinistra.
- 3 Dopo aver aperto la fotocamera, sfiorare .

Per scattare una foto con il tasto della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Premere il tasto della fotocamera completamente verso il basso.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiocare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare .
- 3 Per scattare una foto, premere il tasto Fotocamera. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Per utilizzare il flash della fotocamera

- 1 Quando la fotocamera è aperta, sfiorare .
- 2 Selezionare l'impostazione del flash che si desidera.
- 3 Scattare la foto.

Utilizzare la funzione zoom

- Quando la fotocamera è aperta, premere il tasto del volume alto o basso.
- Quando la fotocamera è aperta, pizzicare verso l'interno o verso l'esterno sulla schermata della fotocamera.

Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 3 Per iniziare la registrazione, sfiorare .
- 4 Per sospendere la registrazione di un video, sfiorare . Per riprendere la registrazione, sfiorare .
- 5 Per interrompere la registrazione, sfiorare .

Per scattare una foto durante la registrazione di un video

- Per scattare una foto durante la registrazione di un video, sfiorare . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Visualizzare le foto e i video

- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.

Per eliminare una foto o un video registrato

- 1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Elimina** per confermare.

Rilevamento volto

Questa funzione consente di rilevare il volto di un soggetto decentrato e di metterlo a fuoco. La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da una cornice bianca. Una cornice colorata indica quale volto è stato selezionato per la messa a fuoco. La messa a fuoco viene impostata sul volto più vicino alla fotocamera. È anche possibile toccare una delle cornici per selezionare il volto da mettere a fuoco.

Per attivare il rilevamento del volto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiore , quindi selezionare .
- 3 Sfiore , quindi sfiorare .
- 4 Sfiore **Modalità messa a fuoco > Rilevamento visi**.

Scattare una foto con la funzione di riconoscimento del volto

- 1 Quando è aperta la fotocamera ed è attivata la funzione **Rilevamento visi**, puntare la fotocamera sul soggetto. È possibile riconoscere fino a un massimo di cinque volti ed ognuno viene incorniciato.
- 2 Premere fino a metà il tasto della fotocamera. Una cornice colorata indica quale volto è messo a fuoco.
- 3 Per scattare la foto, premere fino in fondo il tasto della fotocamera.

Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Otturatore sorriso** e selezionare un rilevamento sorriso.

Catturare una foto usando Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, premere il tasto della fotocamera per scattare manualmente la foto.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare geotagging per aggiungere la posizione geografica approssimativa (un tag geografico) alle foto al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando si visualizza , il geotagging è attivato e la posizione geografica è disponibile così da permettere il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging è disattivato.

Per attivare il geotagging

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Sfiore **Impostazioni** > **Posizione**.
- 3 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione.
- 4 Attivare la fotocamera.
- 5 Sfiore , quindi sfiorare .
- 6 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Geotagging**.

Impostazioni generali della fotocamera

Panoramica delle impostazioni relative alla modalità di acquisizione

-  **Autom. superiore**
Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.
-  **Manuale**
Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.
-  **Sound Photo**
Scattare foto con suoni sullo sfondo.
-  **AR Fun**
Utilizzare gli oggetti virtuali disponibili nel mirino della fotocamera per abbellire foto e video.
-  **Più fotocamere**
Registrazione la stessa scena da più angoli su un unico schermo.
-  **Effetto antiriflesso (AR)**
Scattare foto o registrare video con scene e personaggi virtuali.
-  **Effetto creativo**
Applicare effetti alle foto o ai video.
-  **Apertura panoramica**
Scattare foto panoramiche e in grandangolo.
-  **Ritocco ritratto**
Scattare foto con stili di ritratto in tempo reale.

Modalità automatica superiore

La Modalità automatica superiore rileva le condizioni al momento dello scatto e regola automaticamente le impostazioni per garantire di acquisire la migliore immagine possibile.

Modalità manuale

Utilizzare la modalità manuale per regolare manualmente le impostazioni della fotocamera per scattare foto e registrare video.

Effetto AR

È possibile applicare effetti AR (augmented reality) alle foto o ai video e renderli più divertenti. Quando si utilizza la fotocamera, questa impostazione di permette di integrare scene 3D nelle tue foto e nei tuoi video. È sufficiente selezionare la scena desiderata e adattarne la posizione nel mirino.

Effetto creativo

È possibile applicare diversi effetti a foto o video. Ad esempio, è possibile aggiungere un effetto nostalgico per invecchiare le foto o un effetto disegno per una foto più divertente.

Sweep Panorama

È possibile scattare una foto grandangolare o panoramica in direzione orizzontale o verticale grazie ad un semplice movimento di pressione e sfioramento.

Scattare una foto panoramica

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi selezionare .
- 3 Per selezionare una direzione di scatto, sfiorare .
- 4 Premere il tasto Fotocamera e spostare la fotocamera lentamente e in modo fermo verso la direzione del movimento indicata sulla schermata.

Modalità fotocamera multipla

La modalità fotocamera multipla permette di scattare una foto che unisce le immagini provenienti da due dispositivi e angolazioni differenti. Nel mirino della fotocamera del dispositivo, l'utente visualizza due immagini: una acquisita dalla propria fotocamera e una acquisita da un dispositivo Xperia™ collegato o da una fotocamera Sony che supporta le tecnologie Wi-Fi Direct e NFC. In seguito, è possibile modificare gli elementi visualizzati nel mirino prima di scattare una foto.

Ad esempio, se ci si trova ad un concerto e si desidera scattare una foto che unisca una vista della band da un'angolazione e il pubblico dall'altra, è possibile utilizzare la modalità fotocamera multipla per ottenere l'effetto migliore.

È possibile impostare la modalità fotocamera multipla tramite NFC, che avvia l'associazione dei due dispositivi utilizzando la tecnologia Wi-Fi Direct. Entrambi i dispositivi devono supportare NFC.

Per utilizzare la modalità fotocamera multipla

- 1 Attivare la funzione NFC in entrambi i dispositivi che si desidera collegare.
- 2 Attivare la fotocamera nel proprio dispositivo.
- 3 Sfiare , quindi selezionare .
- 4 Sugli schermi di entrambi i dispositivi, sfiorare .
- 5 Mettere in contatto le aree di rilevamento NFC di ciascun dispositivo. A questo punto, entrambi i dispositivi dovrebbero connettersi tramite la tecnologia Wi-Fi Direct.
- 6 Una volta stabilita la connessione dei dispositivi, nel mirino del proprio dispositivo vengono visualizzate due immagini: una del mirino della propria fotocamera e l'altra del mirino del dispositivo collegato.
- 7 Per modificare le immagini nel proprio mirino, sfiorare .
- 8 Modificare le immagini a piacimento. Ad esempio, è possibile sfiorare e tenere premuta un'immagine e trascinarla dall'altra parte del mirino per modificare l'ordine.
- 9 Una volta apportate tutte le modifiche, per catturare l'immagine combinata finale, sfiorare **Fatto** > .

Ritocco dei ritratti

È possibile utilizzare la funzionalità Ritocco dei ritratti per applicare effetti di ritocco ai ritratti che vengono acquisiti. In questo modo, si ottengono i risultati migliori. È inoltre possibile utilizzare l'impostazione **Flash magico** per illuminare e rendere liscia la pelle del soggetto aggiungendo anche un punto di luce negli occhi.

Per utilizzare la funzionalità Ritocco dei ritratti

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare .
- 3 Per visualizzare il selettore di stile, scorrere verso l'alto sullo schermo, quindi selezionare uno stile di ritratto per le foto.
- 4 Per nascondere il selettore di stile, sfiorare lo schermo o scorrere verso il basso.
- 5 Per visualizzare il selettore della cornice, scorrere verso sinistra quindi selezionare una cornice decorativa.
- 6 Per nascondere il selettore della cornice, sfiorare lo schermo della fotocamera o scorrere verso destra.

Per utilizzare la funzionalità Raggio magico

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare .
- 3 Per abilitare la funzionalità Raggio magico, sfiorare , quindi trascinare la barra di scorrimento accanto a **Flash magico** sulla destra.
- 4 Per applicare un punto di luce all'occhio, selezionare un modello personalizzato.

Download delle applicazioni della fotocamera

È possibile effettuare il download gratuito o a pagamento di applicazioni per la fotocamera da Google Play™ o altre risorse. Prima di iniziare il download, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® in modo da limitare i costi del traffico dati.

Download applicazioni per la fotocamera

- 1 Aprire l'applicazione fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **SCARICABILE**.
- 3 Selezionare l'applicazione che si desidera scaricare e seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Solo avvio

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e acquisisci

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e scattare una foto automaticamente quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Avvia e registra video

Se l'impostazione è attiva, è possibile avviare la fotocamera e iniziare la registrazione di un video quando lo schermo è bloccato tenendo premuto il tasto della fotocamera.

Disattiva

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Suoni

Scegliere di attivare o disattivare il suono otturatore.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Touch Block

Attivare per disabilitare il funzionamento al tocco per evitare tocchi involontari.

Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco  è disponibile sullo schermo della fotocamera.

Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



Luce del giorno

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



Nuvoloso

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.



Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

Impostazioni fotocamera fissa

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

Risoluzione

Scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

13MP

4128×3096(4:3)

Risoluzione di 13 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

9MP

3920×2204(16:9)

Risoluzione di 9 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

8MP

3264×2448(4:3)

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

8MP

3840×2160(16:9)

Risoluzione di 8 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

3MP

2048×1536(4:3)

Risoluzione di 3 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

2MP

1920×1080(16:9)

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico se si desidera evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Attivo (0,5 secondi)

Impostare un ritardo di mezzo secondo da quando si tocca lo schermo della fotocamera a quando viene scattata la foto.

Disattiva

La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco colorata rimanga nitida.

Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Rilevamento visi

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Messa a fuoco touch

Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Tracciabilità oggetto

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

ISO

È possibile ridurre la sfocatura dell'immagine causata dalle condizioni di scarsa luminosità o dallo spostamento dei soggetti aumentando la sensibilità ISO.

Auto

Imposta la sensibilità ISO automaticamente.

100

Imposta la sensibilità ISO su 100.

200

Imposta la sensibilità ISO su 200.

400

Imposta la sensibilità ISO su 400.

800

Imposta la sensibilità ISO su 800.

1600

Imposta la sensibilità ISO su 1600.

3200

Imposta la sensibilità ISO su 3200.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

Locale

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

Stabilizzatore immagine

Quando si scatta una foto, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

Illimitato

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

5 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

3 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

Modifica

La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.

Disattiva

La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

Registrazione volti

È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

Flash

Utilizzare il flash per scattare le foto quando le condizioni di luminosità sono scarse o in presenza di una retroilluminazione. Quando si tocca l'icona del flash  sulla schermata della fotocamera sono disponibili le seguenti opzioni:

Auto

La fotocamera determina automaticamente se le condizioni di luminosità necessitano dell'uso del flash.



Flash di riempimento

Utilizzare questa impostazione quando lo sfondo è più chiaro del soggetto. Questa impostazione rimuove le ombre scure indesiderate.



Riduzione occhi rossi

Riduce infatti l'effetto occhi rossi tipico di quando si scatta una foto.



Disattiva

Il flash è disattivato. Talvolta la qualità di una foto può essere migliore senza l'uso del flash, anche in condizioni di scarsa luminosità. Per scattare una foto di buona qualità senza il flash, occorre una mano molto ferma. Per evitare foto sfocate, utilizzare il timer automatico.



Torcia

Quando si scattano le foto, la spia luminosa si accende.

Selezione scena

Consente di utilizzare la funzione Selezione scena per impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così le migliori foto possibili.

Disattiva

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile scattare foto manualmente.



Pelle morbida

Scattare foto di primi piani utilizzando gli straordinari effetti a disposizione.



Ripr. morbida

Utilizzare per scattare foto con sfondi morbidi.



Riduz. sfocatura per movim.

Utilizzare per minimizzare i movimenti della fotocamera durante lo scatto di scene leggermente buie.



Panorama

Per le foto di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



Correz. di controllo HDR

Utilizzare per migliorare dettagli in scatti foto con elevato contrasto. La correzione della retroilluminazione incorporata analizza l'immagine e la regola automaticamente per ottenere uno scatto dalla perfetta condizione di luce.



Ritratto notturno

Per ritratti notturni o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Scena notturna

Per foto in modalità notte o in ambienti con poca luce. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Crepuscolo senza treppiede

Utilizzare per scattare foto manuali in condizione di luce debole con rumore e sfocatura ridotti.



Alta sensibilità

Utilizzare per scattare foto senza flash in condizione di luce debole. Riduce la sfocatura.



Cibi

Utilizzare per scattare foto di piatti con colori vivaci.



Animali

Utilizzare per scattare foto di animali domestici. Riduce sfocatura e occhi rossi.



Spiaggia

Utilizzare per scattare foto in riva al mare o al lago.



Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte.



Festa

Per foto in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. A causa del tempo prolungato di esposizione, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posta su una superficie stabile.



Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Documento

Per foto di testo o disegni. Conferisce alla foto un contrasto maggiore e più netto.



Fuochi artificiali

Utilizzare per scattare foto di fuochi d'artificio in tutto il loro splendore.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Impostazioni videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiocare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

Full HD

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

MMS

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che i file video possano adattarsi a un MMS.

- ! Queste impostazioni sono disponibili solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico se si desidera evitare di muovere la fotocamera durante la ripresa di video.

Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Attivo (0,5 secondi)

Impostare un ritardo di mezzo secondo da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Disattiva

Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

Rilevamento visi

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Tracciabilità oggetto

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

Locale

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera catturare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione **Manuale**.

SteadyShot™

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima dei video subito dopo averli registrati.

Attiva

L'anteprima del video viene visualizzata dopo la registrazione.

Modifica

Il video si apre per la modifica dopo la registrazione.

Disattiva

Il video viene salvato dopo la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

Flash

Utilizzare il flash per registrare video in condizioni di scarsa luminosità o in presenza di una retroilluminazione. L'icona del flash video  è disponibile solo sulla schermata della videocamera. Tenere presente che a volte la qualità dei video può risultare migliore senza flash, anche con scarsa luminosità.



Attiva



Disattiva

Selezione scena

La funzione di selezione delle scene consente di impostare rapidamente la fotocamera per situazioni comuni mediante l'uso di scene video preconfigurate. La fotocamera offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così i migliori video possibili.

SCN Disattiva

La funzionalità Selezione scena è disattivata ed è possibile eseguire video manualmente.



Ripr. morbida

Utilizzare per riprendere video con sfondi morbidi.



Panorama

Video di paesaggi. La videocamera mette a fuoco oggetti distanti.



Modalità notte

Se attivata, la sensibilità di luminosità viene aumentata. Utilizzarla in ambienti poco illuminati. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto. Se le condizioni di luce sono buone, disattivare la modalità notte per migliorare la qualità del video.



Spiaggia

Utilizzare per scene in riva al mare o al lago.



Neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare video sovraesposti.



Sport

Per i video di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento.



Festa

Utilizzare per video in interni di ambienti poco illuminati. Questa scena rileva l'illuminazione interna dello sfondo o la luce delle candele. I video di oggetti in rapido movimento possono risultare sfocati. Mantenere la mano stabile oppure utilizzare un supporto.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione **Manuale**.

Foto e video in Album

Visualizzazione di foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati nel dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.



- 1 Sfiocare l'icona per aprire il menu della schermata Home di Album
- 2 Visualizzare una presentazione di tutte le immagini o soltanto di quelle aggiunte ai preferiti
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata Home di Album
- 4 L'intervallo di date degli elementi presenti nel gruppo corrente
- 5 Sfiocare una foto o un video per la visualizzazione a schermo intero
- 6 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto

Per visualizzare foto e video

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 3 Sfiocare una foto o un video che si desidera visualizzare, quindi sfiorare **Album** > **Solo una volta**.
 - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- ! Per modificare l'applicazione che apre sempre foto o video per impostazione predefinita, sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** e scorrere fino alla scheda **Tutte**, quindi selezionare l'applicazione e sfiorare **CANCELLA PREDEFINITE** in **Avvia per impostazione predefinita**.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo lateralmente, attivare il pulsante **Rotazione automatica schermo** sotto **Impostazioni** > **Display** > **Rotazione schermo**.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eeguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.

Per riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Film** > **Solo una volta**.
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica** > **Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

Utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

Per effettuare operazioni su gruppi di foto o video in Album

- 1 Quando si visualizzano le anteprime di foto e video in Album, tenere premuto un elemento fino a evidenziarlo.
- 2 Per selezionare altri elementi da utilizzare, sfiorarli. Per selezionare tutti gli elementi, sfiorare , quindi sfiorare **Select all**.
- 3 Utilizzare gli strumenti nella barra degli strumenti per effettuare operazioni sugli elementi selezionati.

Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.

Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Volti**. Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiore **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fatto** > **Aggiungi come nuova persona**.

Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica il nome dell'etichetta**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fatto** > **Aggiungi come nuova persona**.

Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto > Solo una volta**.
- 3 Sfiore  > **Ritaglia**.
- 4 Selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Sfiore **Applica**.
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.

Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Editor foto > Solo una volta**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **Salva**.

Modifica dei video con l'applicazione Movie Creator

È possibile modificare i video effettuati con la fotocamera. Ad esempio, è possibile tagliare un video sulla lunghezza desiderata o regolarne la velocità. Una volta salvato il video modificato, la versione originale non modificata del file rimane sul dispositivo.

Per tagliare un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Tronca**.
- 2 Per spostare il fotogramma tagliato in un altro punto della sequenza, tenere premuto il bordo del fotogramma e trascinarlo nel punto desiderato, quindi sfiorare **Applica**.
- 3 Per salvare una copia del video tagliato, sfiorare **Salva**.

Per regolare la velocità di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Velocità**.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi tenere premuto il bordo della sequenza temporale, trascinarla nel punto desiderato e sfiorare **Applica**.
- 3 Per salvare una copia del video modificato, sfiorare **Salva**.

Nascondere foto e video

È possibile nascondere foto e video della schermata iniziale di Album. Dopo aver nascosto foto e video della schermata iniziale di Album, è possibile visualizzarli solo dalla cartella nascosta.

Per nascondere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera nascondere.
- 2 Sfiore lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Nascondi > OK**.

Per visualizzare le foto e i video nascosti


- 1 In Album, trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Nascosto**.
- 2 Sfiare una foto o un video per visualizzarlo.
- 3 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Per scoprire una foto o un video

- 1 In Album, trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Nascosto**.
- 2 Sfiare la foto o il video che si desidera scoprire.
- 3 Sfiare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare **⋮**.
- 4 Sfiare **Non nascondere**.

Menu della schermata iniziale di Album

Il menu della schermata iniziale di Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi quelli di foto scattate e video registrati con la fotocamera del dispositivo che utilizza effetti speciali, nonché il contenuto condiviso online tramite servizi come PlayMemories Online, Picasa™ e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a questi servizi, è possibile gestire i contenuti e visualizzare le immagini online. Dall'applicazione Album è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth® e le e-mail per condividere i contenuti.

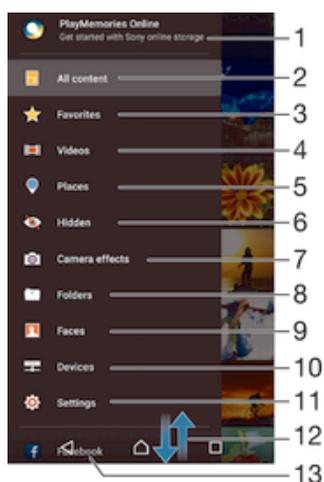

- 1 Visualizzare foto e video utilizzando il servizio PlayMemories Online
- 2 Tornare alla schermata iniziale dell'applicazione Album per visualizzare tutti i contenuti
- 3 Visualizzare foto e video preferiti
- 4 Visualizzare tutti i video salvati nel dispositivo
- 5 Visualizzare le foto su una mappa o nella vista globale
- 6 Visualizzare foto o video nascosti
- 7 Visualizzare tutte le foto e i video acquisiti con la fotocamera del dispositivo che utilizza effetti speciali.
- 8 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nelle diverse cartelle del dispositivo
- 9 Visualizzare tutte le foto con volti
- 10 Visualizzare foto e video salvati su dispositivi della stessa rete
- 11 Aprire il menu delle impostazioni dell'applicazione Album
- 12 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto

- ! Il servizio PlayMemories Online non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzare le foto dai servizi online in Album

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**, quindi trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra.
- 3 Sfiore il servizio online desiderato, quindi attenersi alle informazioni sullo schermo per una introduzione al servizio. Vengono visualizzati tutti gli album online disponibili caricati nel servizio.
- 4 Sfiore un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare una foto nell'album.
- 5 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata una foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 86.

- 💡 Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Visualizzare il geotagging di una foto nella vista globale
- 2 Cercare una posizione sulla mappa
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiore due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa
- 5 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione
- 6 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiore un elemento per la visualizzazione a schermo intero

- 💡 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 📷. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. l'ubic.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi**.
- 4 Sfiurare la foto che si desidera visualizzare su una mappa.

Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi** > .
- 4 Sfiurare la foto che si desidera visualizzare su un mappamondo.

Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

Per modificare la visualizzazione della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare ; quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

Video

Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre consente di ottenere poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.

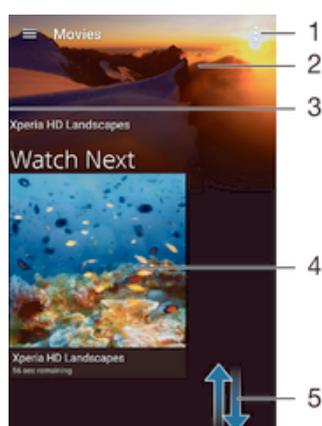

- 1 Visualizza opzioni menu
- 2 Visualizzare i video riprodotti più di recente
- 3 Trascinare il lato sinistro dello schermo sul lato destro per sfogliare tutti i video salvati e scaricati
- 4 Tocca per riprodurre i file video salvati o scaricati
- 5 Scorri verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited non è disponibile per tutti i mercati. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Riprodurre un video in Film

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiore  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

Modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Sfiore  > **Impostazioni**, quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiore  > **Impostazioni audio**, quindi modificare le impostazioni come desiderato.

Per condividere un video

- 1 Quando un video salvato in Filmati o Spettacoli TV è in riproduzione, sfiorare  quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Sfiore l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:

- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 131.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gestione di contenuto video

Ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
 - 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video su cui si desidera ottenere informazioni.
 - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
 - 5 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
 - 6 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fatto**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo **Richiama dettagli video** in Impostazioni.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.

Movie Creator

Movie Creator di Xperia™ crea automaticamente brevi video di circa 30 secondi utilizzando foto e video esistenti. L'applicazione determina automaticamente la sequenza temporale per la creazione del filmato. Ad esempio, potrebbe essere utilizzata una selezione di foto e video di un sabato pomeriggio con gli amici o di un periodo casuale di tre giorni per creare automaticamente il filmato. Quando il filmato personale è pronto, viene visualizzata una notifica. È poi possibile modificarlo come desiderato. Ad esempio, è possibile modificare il titolo e la musica o eliminare scene.

Per aprire Movie Creator

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- ! Se non sono stati salvati video o foto sul dispositivo, non è disponibile nessuna funzionalità quando si apre l'applicazione Movie Creator.

Per disattivare le notifiche di Movie Creator

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Movie Creator**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** e disattivare **Notifiche**.

Per disattivare Movie Creator

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Tutto**.
- 3 Trovare e sfiorare **Movie Creator** > **Disattiva**.

Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare film o programmi TV da poter guardare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 o PlayStation® Vita. Selezionare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Sony Entertainment Network per acquistare o noleggiare film attraverso il servizio Video Unlimited. Se si dispone già di un account PlayStation® Network, è possibile utilizzarlo.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (utente principale) per utilizzare il servizio Video Unlimited.
- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Per visualizzare un'introduzione a Video Unlimited

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare , quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per visualizzare un'introduzione a Video Unlimited.

Connettività

Mirroring dello schermo del dispositivo sulla TV in modalità wireless

È possibile utilizzare la funzionalità Mirroring schermo per visualizzare lo schermo del dispositivo su una TV o un altro grande schermo senza utilizzare una connessione via cavo. La tecnologia Wi-Fi Direct™ crea una connessione wireless tra due dispositivi, in modo che sia possibile vedere le foto preferite comodamente seduti su un divano. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per ascoltare musica dal dispositivo tramite gli altoparlanti della TV.

- ! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta. Se la TV non supporta il mirroring schermo, potrebbe essere necessario acquistare separatamente un adattatore display wireless.
- ! Quando si utilizza il mirroring schermo, la qualità dell'immagine potrebbe essere a volte compromessa in presenza di interferenza da altre reti Wi-Fi®.

Per eseguire il mirroring del dispositivo su uno schermo TV

- 1 **TV:** Per attivare la funzione di mirroring dello schermo, seguire le istruzioni fornite nella guida dell'utente del televisore.
- 2 **Dispositivo:** Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Mirroring schermo**.
- 4 Sfiore **Avvia**.
- 5 Sfiore **OK** e selezionare un dispositivo.

- ! Quando si utilizza il mirroring dello schermo, non coprire l'area dell'antenna Wi-Fi del dispositivo.
- ! Per funzionare, la TV deve supportare il Mirroring schermo basato su Wi-Fi CERTIFICATO Miracast™ per la funzionalità sopra descritta.

Per interrompere il mirroring dello schermo tra dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Mirroring schermo**.
- 3 Sfiore **Disconnetti**, quindi **OK**.

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.

Per riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Musica a destra, quindi sfiorare **Dispositivi**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Una volta selezionato, il brano viene riprodotto automaticamente.

Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Film**.
- 3 Trascinare il margine sinistro della schermata Home di film verso destra e sfiorare **Dispositivi**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il margine sinistro della schermata Home di Album verso destra e sfiorare **Dispositivi**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco dei dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Riproduzione di file dal proprio dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi®.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Sfiore , quindi sfiorare **Server multimediale**.
 - 4 Per attivare la funzione **Condiv. conten. multimediale** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
 - 5 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
 - 6 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire le notifiche e impostare le autorizzazioni di accesso per ciascun dispositivo.
- ! Le istruzioni per l'impostazione della condivisione di file tramite DLNA™ varia a seconda del dispositivo client. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla guida per l'utente al dispositivo

client. Se il dispositivo non riesce a collegarsi a un client sulla rete, verificare che la rete Wi-Fi® sia funzionante.

- È inoltre possibile accedere al menu **Server multimediale** in **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**. Se viene chiusa la visualizzazione di **Server multimediale**, la funzione di condivisione file resta in funzione in background.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Trascinare verso sinistra lo slider accanto a **Condiv. conten. multimediale**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare ☰.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Sfiore **?**.

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR) e renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un TV con funzioni DLNA o un PC con Windows® 7 o versioni successive sono un esempio dei dispositivi DMR.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare a seconda del dispositivo. Fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo DMR per ulteriori informazioni.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti protetti con Digital Rights Management (DRM) su un dispositivo Digital Media Renderer utilizzando la tecnologia DLNA™.

Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 4 Sfogliare e aprire le foto o i video che si desidera visualizzare.
 - 5 Sfiore lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui si desidera condividere il contenuto. I contenuti selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
 - 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare **Disconnetti**. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul proprio dispositivo.
-  Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film sul proprio dispositivo, sfiorando il video e successivamente sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del proprio dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiore  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

-  NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro**.
- 3 Sfiore l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **NFC**.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiore il contatto che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiore l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per aprire l'applicazione Musica, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiare un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano musicale. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di rilevamento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere a Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di rilevamento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si collegano, viene visualizzata un'anteprima.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sfiare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione,

fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth®

È possibile utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth® o per connettersi ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio in un raggio di 10 metri, senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.
- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, ogni utente può modificare le impostazioni Bluetooth®, e le modifiche effettuate sono valide per tutti gli utenti.

Per attivare la funzione Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** in modo da attivare la funzione Bluetooth®. Il dispositivo è ora visibile ai dispositivi nelle vicinanze e viene visualizzato un elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Sfiare  > **Rinomina questo dispositivo**.
- 5 Immettere un nome per il dispositivo.
- 6 Sfiare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®, potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Dalla Schermata iniziale del dispositivo, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 4 Trascinare lo slider accanto a **Bluetooth** per attivare la funzione Bluetooth®. Viene visualizzato un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 5 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
- 6 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare  accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 4 Sfiore **Diment.**.

Invio e ricezione di elementi utilizzando la tecnologia Bluetooth®

Utilizzare la tecnologia Bluetooth® per condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere i seguenti tipi di elementi:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Pagine Web

Inviare elementi tramite Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . Potrebbero esistere altre modalità per inviare un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiore il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Configurazione one-touch

È possibile utilizzare la funzione di configurazione a un solo tocco per lanciare automaticamente la configurazione di diverse funzioni che lavorano in modalità wireless tra due dispositivi Xperia™. Ad esempio, è possibile utilizzare la configurazione a un solo tocco per avviare la configurazione di impostazioni di base per Mirroring schermo e Xperia Link™. Una volta completata la configurazione, è necessario un solo tocco ogni volta per lanciare tali funzionalità.

La funzione di configurazione a un solo tocco si attiva utilizzando NFC. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Mirroring schermo, Media Server, NFC e Bluetooth® sul dispositivo, fare riferimento alle relative sezioni della guida dell'utente.

Per avviare la configurazione a un solo tocco sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Configurazione one-touch**. La funzione NFC viene attivata automaticamente.
 - 3 Assicurarsi che la funzione NFC sul dispositivo Xperia™ sia attivata.
 - 4 Assicurarsi che gli schermi di entrambi i dispositivi siano sbloccati e attivi.
 - 5 Posizionare i due dispositivi in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. La funzione di configurazione a un solo tocco si avvia automaticamente.
- ! Entrambi i dispositivi devono supportare la funzione di configurazione a un solo tocco.

Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo

Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect™

Utilizzare l'applicazione Smart Connect™ per impostare le azioni che si verificano nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. Ad esempio, è possibile avviare sempre l'applicazione Radio FM quando si collega l'auricolare.

È inoltre possibile impostare Smart Connect™ affinché legga gli SMS in arrivo. In alternativa, è possibile utilizzare l'applicazione per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da avviare nel dispositivo in determinati momenti della giornata. Ad esempio, quando si collega l'auricolare tra le 7:00 e le 9:00, è possibile decidere che:

- L'applicazione radio FM si avvia.
- Il browser Web apre la pagina del giornale.
- Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.

Con Smart Connect™ è inoltre possibile gestire accessori quali SmartTags e SmartWatch. Fare riferimento alla Guida per l'utente dell'accessorio specifico per ulteriori informazioni.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale, per utilizzare l'applicazione Smart Connect™.



- 1 Sfiocare per visualizzare gli accessori disponibili
- 2 Aggiungere un accessorio o un evento
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiocare per visualizzare tutti gli eventi
- 5 Sfiocare per attivare un evento
- 6 Sfiocare per visualizzare i dettagli di un evento

Per creare un evento Smart Connect™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Se si apre Smart Connect™ per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
 - 3 Nella scheda **Eventi**, sfiorare **+**.
 - 4 Se si crea un evento per la prima volta, sfiorare nuovamente **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
 - 5 Aggiungere le condizioni per l'attivazione dell'evento. Una condizione potrebbe essere il collegamento a un accessorio o un intervallo di tempo specifico oppure entrambi.
 - 6 Sfiore  per continuare.
 - 7 Aggiungere ciò che si desidera accada al collegamento di un accessorio e impostare le altre impostazioni.
 - 8 Sfiore  per continuare.
 - 9 Impostare un nome per l'evento, quindi sfiorare **Fine**.
-  Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect™

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect™.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
- 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra per attivarlo.
- 4 Sfiore **Modifica evento**, quindi regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Per eliminare un evento

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect™.
 - 2 Nella scheda **Eventi**, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina evento**.
 - 3 Sfiore **Elimina** per confermare.
-  È anche possibile aprire l'evento da eliminare e sfiorare  > **Elimina evento** > **Elimina**.

Per impostare Smart Connect™ affinché legga gli SMS in arrivo

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect™.
 - 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo accanto a **Sintesi vocale da testo**, quindi confermare l'attivazione, se necessario.
-  Se questa funzionalità è attivata, tutti gli SMS in arrivo vengono letti a voce alta. Per proteggere la propria privacy, potrebbe essere necessario disattivare questa funzione se, ad esempio, si utilizza il dispositivo in un luogo pubblico o a lavoro.

Gestione degli accessori

Utilizzare l'applicazione Smart Connect™ per gestire una gamma di accessori intelligenti che possono essere connessi al dispositivo, ad esempio SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro di Sony. Smart Connect™ scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. Gli accessori connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun accessorio.

Per associare e collegare un accessorio

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connect™. Se si apre Smart Connect™ per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiore **Accessori**, quindi sfiorare **+**.
- 3 Se non è già attiva, attivare la funzione Bluetooth®, quindi sfiorare il nome dell'accessorio che si desidera associare o collegare.
- 4 Se necessario, immettere un passcode oppure confermare lo stesso passcode sul dispositivo e sull'accessorio.

Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Avviare l'applicazione Smart Connect™.
- 3 Sfiare **Accessori**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

Utilizzare il dispositivo come wallet

Utilizzare il dispositivo come wallet per effettuare pagamenti senza dover cercare il vero portafoglio. Tutti i servizi di pagamento installati sono raccolti insieme per essere visualizzati e gestiti. Per effettuare un pagamento, è necessario attivare la funzione NFC prima di toccare un lettore di carte con il dispositivo. Per maggiori informazioni su NFC, visitare *NFC* alla pagina 110.

- ! I servizi di pagamento mobile potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi.

Gestire i servizi di pagamento

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Tap & pay**. Comparirà un elenco di servizi di pagamento.
- 3 Gestire i servizi di pagamento a propria scelta, ad esempio, modificare il servizio di pagamento

Viaggio e mappe

Utilizzo dei servizi di ubicazione

I servizi di ubicazione consentono alle applicazioni come Mappe e alla fotocamera di utilizzare le informazioni dalle reti Wi-Fi®, così come le informazioni Global Positioning System (GPS) per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se non ci si trova a una chiara linea di visuale dal satellite GPS, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi®.

Per poter utilizzare il dispositivo per scoprire dove ci si trova, è necessario abilitare i servizi di ubicazione.

Per attivare o disattivare i servizi di localizzazione

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**, quindi sfiorare l'interruttore di attivazione/disattivazione per attivare o disattivare i servizi di localizzazione.
- 3 Se sono stati attivati i servizi di localizzazione al passaggio 2, sfiorare **Accetto** per confermare.

Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS del dispositivo potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la posizione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.



Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione.

Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online è necessaria una connessione Internet. Quando si accede a Internet dal dispositivo, è possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo dell'applicazione, accedere a <http://support.google.com> e fare clic sul collegamento "Maps per cellulare".

- ! L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

Per utilizzare Google Maps™

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.

Utilizzo del traffico dati in viaggio

Quando si viaggia al di fuori della rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet tramite il traffico dati mobile. In questo caso, è necessario attivare il roaming dei dati sul dispositivo. Si consiglia di verificare in anticipo le tariffe relative alla connessione dati.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale ad attivare o disattivare il roaming dati.

Per attivare o disattivare il roaming dei dati

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro** > **Reti mobili**.
- 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.

- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono disattivati.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

-  L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Modalità aereo**.


Calendario e sveglia

Agenda

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire la propria pianificazione temporale. Se l'utente ha eseguito l'accesso e sincronizzato il dispositivo con uno o più account online che comprendono un calendario (ad esempio, l'account Google™ o Xperia™ con Facebook), gli eventi di calendario di tali account verranno visualizzati nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .

- È possibile sincronizzare il calendario di Outlook con il proprio dispositivo utilizzando PC Companion. In questo caso, tutti gli appuntamenti del calendario di Outlook verranno visualizzati nel calendario del dispositivo.

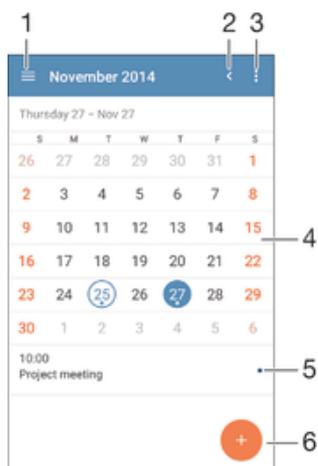

- 1 Selezionare un tipo di visualizzazione e i calendari da visualizzare
- 2 Ritornare alla data corrente
- 3 Accedere alle impostazioni e ad altre opzioni
- 4 Toccare rapidamente verso sinistra o destra in modo più rapido
- 5 Calendario del giorno selezionato
- 6 Aggiungere un evento di calendario

Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore .
- 3 Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate e aggiungere i partecipanti all'evento.
- 5 Per salvare l'evento e inviare gli inviti, sfiorare **Salva**.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore l'evento che si desidera visualizzare.

Per visualizzare più calendari

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore , quindi selezionare le caselle di controllo dei calendari da visualizzare.

Per eseguire lo zoom della vista del calendario

- Quando è selezionata la vista **Settimana** o **Giorno**, pizzicare lo schermo per ingrandire.

Per visualizzare i giorni di festa nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Festività nazionali**.
- 4 Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

Per visualizzare i compleanni nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Compleanni**.
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Compleanni**.

Per visualizzare le previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Previsioni meteo**, quindi trascinare verso destra lo slider accanto a **Previsioni meteo**.
- 4 Se i servizi di localizzazione sono disattivati, sfiorare **Località di residenza**, quindi cercare la città da aggiungere.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come abilitare i servizi di localizzazione, vedere *Utilizzo dei servizi di ubicazione* a pagina 118.


Modificare le impostazioni relative alle previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare , quindi sfiorare **Agenda**.
- 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Previsioni meteo**.
- 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Sveglia e orologio

È possibile impostare più sveglie e utilizzare una delle suonerie salvate sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento.

Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.

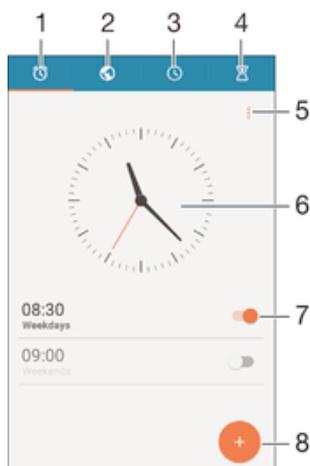

- 1 Accedere alla schermata iniziale della sveglia
- 2 Visualizzare l'orologio mondiale e regolare le impostazioni

- 3 Accedere alla funzione del cronometro
- 4 Accedere alla funzione del timer
- 5 Visualizzare le opzioni
- 6 Aprire le impostazioni relative a ora e data dell'orologio
- 7 Attivare o disattivare una sveglia
- 8 Aggiungere una nuova sveglia

! Le sveglie sono sempre impostate come interruzioni prioritarie. Tuttavia, se si utilizza l'impostazione **Silenzioso** o **Non interrompere** per le notifiche, le sveglie non suonano quando vengono disattivate. Se è necessario utilizzare una sveglia, assicurarsi di consentire tutte le interruzioni o le interruzioni prioritarie. Per ulteriori informazioni su come impostare le interruzioni, vedere *Gestione delle notifiche* a pagina 42.

Per impostare un nuovo allarme

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore .
- 4 Sfiore **Ora** e selezionare il valore desiderato.
- 5 Sfiore **OK**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Salva**.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Sospendi**.

Disattivare una sveglia mentre suona

- Scorrere  a destra.

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Apportare le modifiche desiderate.
- 3 Sfiore **Salva**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi trascinare lo slider accanto alla sveglia sulla posizione di attivazione o disattivazione.

Per eliminare una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi **Sì**.

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione o sfiorare  e selezionare un file musicale.
- 3 Sfiore **Fatto**, quindi sfiorare **Salva**.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Sfiore **Salva**.

Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 3 Sfiore **Salva**.

Supporto e manutenzione

Supporto per il dispositivo

Utilizzare l'applicazione di Supporto nel dispositivo per cercare una Guida utente, leggere guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni riguardo agli aggiornamenti di software ed altre informazioni relative al prodotto.

Accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.
- ! Assicurarsi di avere una connessione Internet attiva, preferibilmente Wi-Fi®, per limitare le spese di traffico dati quando si utilizza l'applicazione Supporto.

Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da  nelle specifiche applicazioni.

Aiutaci a migliorare il nostro software

È possibile abilitare l'invio delle statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Accetto**.

Strumenti del computer

Sono disponibili numerosi strumenti per aiutare l'utente a connettere il dispositivo a un computer e gestire contenuti quali contatti, filmati, musica e foto.

- ! Il dispositivo utilizza una porta USB priva di coperchio. Dopo aver utilizzato il dispositivo nell'acqua, inserire un cavo nella porta USB solo quando la porta è completamente asciutta.

PC Companion per Microsoft® Windows®

PC Companion è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Trasferire contenuti dal vecchio dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ o Sony utilizzando l'applicazione Xperia™ Transfer.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Eseguire il backup dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare calendari tra computer e dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con connessione a Internet che esegua uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

È possibile scaricare PC Companion all'indirizzo <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ per Microsoft® Windows®

L'applicazione Media Go™ per computer Windows® facilita il trasferimento di foto, video e musica tra il dispositivo e un computer. Si può installare e accedere a Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'applicazione Media Go™, visitare <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

Sony Bridge per Mac

Sony Bridge per Mac è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Trasferire contenuti dal vecchio dispositivo iPhone™, BlackBerry™, Android™ o Sony utilizzando l'applicazione Xperia™ Transfer.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Trasferire i file multimediali tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®.
- Eseguire il backup dei contenuti su un computer Apple® Mac®.

Per utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso a Internet con versione Mac OS 10.6 o successiva. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac dal sito <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Aggiornamento del dispositivo

Si consiglia di aggiornare il software del dispositivo per ottenere le funzionalità, i miglioramenti e le correzioni dei bug più recenti per assicurare prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software,  viene visualizzato nella barra di stato. Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è in modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. In questo caso, per aggiornare il dispositivo è necessario utilizzare l'applicazione PC Companion su un PC o l'applicazione Sony Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare il sito Web www.sonymobile.com/update.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (utente principale) per aggiornare il dispositivo.
- ! Una capacità di memorizzazione rimanente insufficiente potrebbe impedire gli aggiornamenti. Prima di tentare un aggiornamento, accertarsi che la capacità di memorizzazione sia sufficiente.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiorn. software**.

- ! Se non sono disponibili nuovi software, è possibile che non vi sia memoria libera sufficiente sul dispositivo. Se il dispositivo Xperia™ ha meno di 500 MB di memoria interna libera disponibile (la memoria del dispositivo), non si riceveranno informazioni sui nuovi software. La notifica seguente viene visualizzata sul riquadro di notifica per avvisare l'utente della mancanza di spazio di archiviazione: Spazio di archiviazione quasi esaurito. Alcune funzioni del sistema potrebbero non funzionare. Se si riceve questa notifica, è necessario liberare memoria interna (la memoria del dispositivo) prima di ricevere notifiche sui nuovi software disponibili.

Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema

- 1 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietario.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare **☰**.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiorn. software**.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento di sistema, sfiorare **Scarica** per scaricarlo nel dispositivo.
- 5 Al termine del download, sfiorare **Installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema dal riquadro di notifica

- 1 Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, assicurarsi di aver effettuato l'accesso come proprietari.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
- 3 Scorrere verso il basso e selezionare l'aggiornamento di sistema desiderato, quindi sfiorare **Download**.
- 4 Una volta terminato il download, riaprire il pannello di notifica se è stato chiuso, quindi sfiorare **Installa** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Aggiornamento del dispositivo tramite computer

È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software sul dispositivo utilizzando un computer con connessione a Internet. È necessario disporre di un cavo USB e di un PC su cui sia in esecuzione l'applicazione PC Companion oppure un computer Apple® Mac® con l'applicazione Sony Bridge per Mac.

- ☛ Se sul computer non è installata l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac, collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per aggiornare il dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul PC o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Connettere il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac. Dopo alcuni momenti, il computer rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Computer:** Se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.

Ritrovamento di un dispositivo perduto



Se l'utente dispone di un account Google™, il servizio Web "Protection by my Xperia" consente di individuare e proteggere il dispositivo in caso di smarrimento. Se il servizio è stato attivato sul dispositivo o su myxperia.sonymobile.com, è possibile:

- Individuare il dispositivo su una mappa.
- Riprodurre un suono di avviso anche se il dispositivo è in modalità silenziosa.
- Bloccare il dispositivo in remoto.

- Come ultima alternativa, cancellare in remoto la memoria interna ed esterna del dispositivo.
- ! Il servizio "Protection by my Xperia" non è disponibile in tutti i paesi.

Per attivare il servizio Protection by my Xperia sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sicurezza > Protezione tramite my Xperia > Attiva**.
 - 4 Se si attiva il servizio per la prima volta, selezionare la casella di controllo per accettare i termini e le condizioni relativi all'utilizzo del servizio Protection by my Xperia, quindi sfiorare **Accetta**.
 - 5 Se richiesto, accedere all'account Google™. Se non si dispone dell'account, crearne uno nuovo.
 - 6 Attivare i servizi di ubicazione sul dispositivo, se la funzione non è stata già attivata.
- ! Per verificare se il servizio Protection my Xperia riesce a rilevare il dispositivo dopo aver attivato il servizio, andare alla pagina myxperia.sonymobile.com e accedere utilizzando l'account Google™ configurato nel dispositivo.
 - ! Se si utilizza un dispositivo con più utenti, il servizio Protection by my Xperia può essere utilizzato solo dall'utente che ha effettuato l'accesso come proprietario.

Modalità di blocco

La modalità di blocco è una funzione del servizio Protection by my Xperia. Si attiva quando sul dispositivo viene rilevata un'attività insolita. Quando nel dispositivo si attiva la modalità di blocco, è necessario accedere al proprio account Google™ utilizzato per attivare il servizio Protection by my Xperia al fine di riattivare il dispositivo e disattivare la modalità di blocco.

Per impedire che il dispositivo venga utilizzato o venduto da ladri, la modalità di blocco consente di:

- Interrompere o disattivare tutte le applicazioni in esecuzione.
- Limitare l'accesso alle notifiche.
- Disattivare le connessioni USB e Bluetooth®.
- Bloccare tutte le chiamate in uscita e consentire solo quelle di emergenza.
- Collegare le chiamate in arrivo alla segreteria telefonica, se disponibile.
- ! Se si elimina in modo definitivo il proprio account Google™ attraverso la pagina delle impostazioni dell'account di Google™ all'indirizzo <https://myaccount.google.com>, non sarà più possibile disattivare la modalità di blocco o il servizio Protection by my Xperia. Se, per qualche motivo, l'account Google™ viene eliminato in questo modo, l'utente ha a disposizione solo un periodo di tempo limitato per ripristinarlo.

Azioni che attivano la modalità di blocco

La modalità di blocco si attiva nelle seguenti situazioni:

- Durante una procedura di ripristino delle impostazioni di fabbrica.
- Quando PC Companion o Bridge per Mac vengono utilizzati per eliminare i dati utente.
- Quando viene rimosso (ma non eliminato definitivamente) l'account Google™ utilizzato per attivare Protection by my Xperia sul dispositivo.
- Quando qualcuno rimuove o manomette le funzioni di sicurezza sul dispositivo, ad esempio, quando qualcuno prova a inserire le credenziali dell'account Google™ utilizzato per attivare Protection by my Xperia sul dispositivo ma le inserisce in modo errato per tre volte di seguito.
- ! Se non si desidera che la modalità di blocco venga attivata da una delle azioni o situazioni descritte in precedenza, è possibile disattivare il servizio Protection by my Xperia.

Per disattivare la modalità di blocco

- 1 Nella schermata di blocco, sfiorare **Autenticazione**.
 - 2 Per completare la procedura di ripristino, accedere con l'account Google™ utilizzato per attivare il servizio Protection by my Xperia.
- ! Assicurarsi di disporre di una connessione a Internet funzionante, preferibilmente tramite Wi-Fi®, per limitare i costi del traffico dati quando si disattiva la modalità di blocco.

Per disattivare Protection by my Xperia

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Protezione tramite my Xperia**.
- 3 Sfiore **Disattiva**, quindi confermare la disattivazione.
- 4 Per completare la procedura, accedere con l'account Google™ utilizzato per attivare il servizio Protection by my Xperia.

Individuazione del numero di identificazione del dispositivo

Il dispositivo dispone di un numero (identificazione) ID univoco. Nel dispositivo, tale numero viene indicato come IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Può essere richiesto, per esempio, quando si accede al servizio di assistenza Xperia™ Care e per registrare il dispositivo. Inoltre, se il dispositivo viene rubato, alcuni gestori di rete possono utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Per visualizzare il numero IMEI nella barra dell'etichetta



- 1 Rimuovere il coperchio dello slot della memory card.
 - 2 Inserire la punta di una graffetta o un oggetto simile con una punta lunga e fine nel foro della barra dell'etichetta, quindi trascinare la barra all'esterno. Il numero IMEI viene visualizzato sul vassoio.
- 💡 Per visualizzare il numero IMEI, è inoltre possibile aprire il tastierino di composizione chiamata e immettere ***#06#**.

Per visualizzare il numero IMEI nelle impostazioni del dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzare il numero **IMEI**.

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo è dotato di batteria integrata. È possibile tenere traccia del consumo della batteria e vedere quali applicazioni la sfruttano maggiormente. È possibile rimuovere o limitare le applicazioni e attivare una serie di modalità di risparmio energetico per ottenere maggiori prestazioni dalla batteria. È inoltre possibile visualizzare una stima del tempo rimanente della batteria e regolare le relative impostazioni per migliorare le prestazioni e far durare la batteria più a lungo.

Gestire il consumo della batteria

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Consumo alimentazione app**. Viene visualizzata una panoramica delle applicazioni con le frequenze del traffico dati elevato e di quelle non utilizzate da lungo tempo.
- 3 Rivedere le informazioni e quindi agire come richiesto, ad esempio per installare un'applicazione o limitarne l'uso.

Visualizzare quali applicazioni consumano più batteria

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Visualizzare il tempo di autonomia della batteria stimato

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Modalità di risparmio energetico

Sono disponibili numerose modalità di risparmio energetico che è possibile utilizzare per prolungare la durata della batteria:

Modalità STAMINA	Disattiva il Wi-Fi® e la rete dati quando lo schermo è disattivato e limita le prestazioni dell'hardware. L'icona  viene visualizzata sulla barra di stato, quando viene applicata tale modalità.
Modalità Ultra STAMINA	Limita le funzionalità del dispositivo e consente di eseguire soltanto attività di base, ad esempio effettuare chiamate, inviare o ricevere SMS. L'icona  viene visualizzata sulla barra di stato, quando è attivata la modalità.
Mod. risparmio energetico	Apporta modifiche al funzionamento del dispositivo quando il livello di carica della batteria è inferiore a una determinata percentuale. Ad esempio, regola la luminosità e le impostazioni relative al timeout dello schermo. L'icona  viene visualizzata sulla barra di stato quando è attivata la modalità.
Accoda dati in background	Ottimizza il traffico in uscita quando lo schermo è spento, inviando i dati ad intervalli predefiniti.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per attivare o disattivare una funzionalità di risparmio energetico.

Per attivare la modalità risparmio energetico

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Per attivare la modalità preferita, selezionare il nome della modalità e toccare l'interruttore di attivazione/disattivazione per attivare la modalità scelta, se necessario. In alcuni casi, toccare **Attiva** e confermare l'attivazione.

Panoramica sulla modalità STAMINA

La modalità STAMINA dispone di numerose funzionalità che consentono di ottimizzare le prestazioni della batteria:

Standby esteso	Impedisce alle applicazioni di utilizzare il traffico dati disattivando il Wi-Fi® e la rete dati quando lo schermo è disattivato. È possibile escludere alcune applicazioni e servizi dalla sospensione quando la funzionalità è attiva.
Orologio STAMINA	La sospensione non viene interrotta quando l'utente preme frequentemente il tasto di accensione per controllare l'ora.
Utilizzo esteso	Limita le prestazioni dell'hardware quando si utilizza il dispositivo.

- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario, cioè l'utente principale, per attivare o disattivare una funzionalità della modalità STAMINA.

Per attivare le funzioni della modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Attivare la modalità STAMINA se non è attiva.
- 4 Trascinare lo slider accanto alle funzioni che si desiderano attivare, quindi sfiorare **Attiva**, se richiesto.

Per selezionare le applicazioni da eseguire nella modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Attivare la modalità STAMINA se non è attiva.
- 4 Accertarsi che la funzionalità **Standby esteso** sia selezionata, quindi sfiorare **App attive in standby** > **Aggiungi applicazioni**.
- 5 Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare tutte le applicazioni e i servizi, quindi contrassegnare le caselle rilevanti per le applicazioni che si desidera eseguire.
- 6 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Memoria e archiviazione

Il dispositivo dispone di differenti tipi di memoria e opzioni di archiviazione.

- La memoria interna ha una dimensione di circa **3/11** GB e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. Alcuni esempi di dati archiviati nella memoria interna sono la sveglia, il volume e le impostazioni di lingua; e-mail; segnalibri; eventi del calendario; foto; video e musica.
 - È possibile utilizzare una memory card rimovibile con capacità di archiviazione massima di **128** GB per ottenere ulteriore memoria di archiviazione. I file multimediali e alcune app (con i rispettivi dati) possono essere spostati su questo tipo di memoria per liberare la memoria interna. Alcune app, ad esempio, l'app Fotocamera, possono essere salvate direttamente su una memory card.
 - Quando si installa un'app, è possibile scegliere di installarla nella memoria interna o sulla memory card. Se la memoria interna è piena mentre la memory card dispone di molto spazio disponibile, si consiglia di installare le app nella memory card.
 - La memoria dinamica (RAM) ha una dimensione di circa **2** GB e non può essere utilizzata per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

- 💡 Ulteriori informazioni sull'utilizzo della memoria nei dispositivi Android sono disponibili scaricando il documento relativo al dispositivo su www.sonymobile.com/support.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi come conseguenza di un normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo appaiono rallentate e se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Disporre sempre di oltre **250** MB di memoria interna libera e di oltre **100** MB di RAM libera.
- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Se la memoria interna è piena, spostare le applicazioni sulla memory card.
- Installare le applicazioni sulle parti della memoria dove è disponibile più spazio di archiviazione.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.

- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla. Considerare che quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della scheda viene cancellato.
- ! Se si utilizza un dispositivo con più utenti, è necessario accedere come proprietario, cioè, come utente principale in grado di eseguire determinate azioni come il trasferimento di dati sulla memory card e la formattazione.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.

Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.
- 3 Sfiorare **Dati memorizzati nella cache** > **OK**.

- ! Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 4 Contrassegnare i tipi di file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 5 Sfiorare **Trasferisci**.

Per spostare le app nella memory card

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Sfiorare l'app che si desidera spostare, quindi sfiorare **SPOSTA SU SCHEDA SD**.

- ! Alcune app non possono essere trasferite nella memory card.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **INTERROMPI**.

Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Cancella scheda SD**.
- 3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**

- ! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare in un computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 131.

Gestione di file tramite computer

Utilizzare il collegamento tramite cavo USB tra un computer Windows® e il dispositivo per trasferire e gestire file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare il contenuto tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando Esplora file del computer.

Se si dispone di un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per accedere al file system del dispositivo. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac dal sito <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Il dispositivo utilizza una porta USB priva di coperchio. Dopo aver utilizzato il dispositivo nell'acqua, inserire un cavo nella porta USB solo quando la porta è completamente asciutta.
- 💡 Durante il trasferimento di musica, video, immagini o altri file multimediali al dispositivo con un computer Windows®, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Modalità di connessione USB

Esistono due modalità di connessione USB disponibili:

Modalità Media transfer (MTP)	Utilizzare MTP per gestire i file, aggiornare il software del dispositivo e connettersi tramite WLAN. Questa modalità USB è utilizzata con computer Microsoft® Windows®. La modalità MTP è abilitata per impostazione predefinita.
Modalità Archiviazione di massa (MSC)	Utilizzare MSC per gestire file utilizzando computer MAC OS® e Linux che non dispongono di un supporto MTP.

Per cambiare modalità di connessione USB

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB** > **Modalità connessione USB**.
- 3 Sfiore **Modalità Media transfer (MTP)** o **Modalità Archiviazione di massa (MSC)**.
- 4 Sfiore **OK**.

Backup e ripristino dei contenuti

In genere, non si consiglia di salvare foto, video e altri contenuti personali soltanto nella memoria interna del dispositivo. In caso di problemi di hardware o di smarrimento/furto del dispositivo, i dati memorizzati nella memoria interna andranno perduti definitivamente. Si consiglia di utilizzare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac per eseguire backup che consentono di salvare i dati su un computer in modo sicuro, dato che si tratta di un dispositivo esterno. Questo metodo è consigliato soprattutto se si effettua l'aggiornamento del software del dispositivo da una versione Android a un'altra, ad esempio dalla versione 4,4 alla versione 5,0.

Una volta che il backup dei dati è stato eseguito in modo sicuro su un computer, è anche possibile eseguire un rapido backup delle impostazioni di base e dei dati su una scheda SD nel proprio dispositivo o su un dispositivo di archiviazione USB esterno utilizzando l'applicazione.

- ! È molto importante ricordare la password impostata in occasione del backup dei dati. Se si dimentica la password, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importanti, quali i contatti e i messaggi.

Backup dei dati su un computer

Utilizzare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac per eseguire il backup dei dati del dispositivo su un PC o su un computer Apple® Mac®. In questo modo, è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati:

- Contatti e registro chiamate
- SMS
- Segnalibri
- Dati del calendario
- Impostazioni
- File multimediali come musica e video

- Foto e immagini

Per eseguire il backup dei dati utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
- 3 **Computer:** aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 4 Fare clic su **Avvia** per avviare l'applicazione *Backup & Restore*.
- 5 Sfiocare **Backup**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati dal proprio dispositivo.

Ripristinare i dati utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge for Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge for Mac.
- 4 Fare clic su **Avvia** per avviare l'applicazione *Backup & Restore*.
- 5 Selezionare un file di backup dalle registrazioni di backup, quindi sfiorare **Ripristina** e seguire le istruzioni sul display per ripristinare i dati sul proprio dispositivo.

Backup dei dati utilizzando l'applicazione Backup e ripristino

- ! A seconda della versione dell'applicazione Backup e ripristino installata nel dispositivo, potrebbe non essere possibile eseguire il backup e il ripristino dei dati tra versioni diverse di Android, ad esempio quando si esegue l'aggiornamento dalla versione 4,4 alla versione 5,0. Tuttavia, se si esegue la versione 2.0 (o successiva) dell'applicazione Backup e ripristino, è possibile ripristinare i dati tra questi aggiornamenti. È possibile controllare la versione dell'applicazione Backup e ripristino in **Impostazioni > Applicazioni > Tutte > Backup e ripristino**.

Utilizzando l'applicazione Backup e ripristino, è possibile eseguire il backup manuale dei dati o attivare la funzionalità di backup automatico al fine di salvare periodicamente i dati.

Si consiglia di utilizzare l'applicazione Backup e ripristino per eseguire il backup dei dati prima di eseguire il ripristino dei dati di fabbrica. Grazie a questa applicazione è possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati su una scheda SD o su dispositivo di memoria USB esterno, connesso al dispositivo tramite un adattatore USB Host:

- Segnalibri
- Registri chiamate
- Contatti
- Conversazioni
- Dati del calendario

Per configurare la funzione di backup automatico

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che la scheda SD sia inserita correttamente all'interno del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 4 Per abilitare la funzione di backup automatico, trascinare lo slider accanto a **Backup automatico** verso destra.
- 5 Sfiocare **Backup automatico** di nuovo, quindi selezionare con che frequenza effettuare il backup, dove salvare i file di backup e i tipi di dati di cui si desidera effettuare il backup.
- 6 Per salvare le impostazioni, sfiorare .

Per eseguire il backup dei contenuti manualmente

- 1 Se si esegue il backup dei contenuti su un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il backup su una scheda SD, assicurarsi che quest'ultima sia correttamente inserita nel dispositivo.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 4 Sfiare **Backup manuale**, quindi selezionare una destinazione di backup e i tipi di dati per i quali si desidera eseguire il backup.
- 5 Sfiare **Backup**.
- 6 Al termine del backup dei dati, sfiorare **Fine**.

Per ripristinare i contenuti di backup

- 1 Se si esegue il ripristino dei contenuti da un dispositivo di memoria USB, accertarsi che quest'ultimo sia connesso al dispositivo dell'utente tramite l'adattatore USB Host. Se si esegue il ripristino dei contenuti di una scheda SD, assicurarsi che quest'ultima sia correttamente inserita nel dispositivo dell'utente.
- 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Backup e ripristino**.
- 4 Sfiare **Ripristina dati**, quindi selezionare un'origine di ripristino e il tipo di dati che si desidera ripristinare.
- 5 Sfiare **Ripristina dati**.
- 6 Al termine del ripristino dei contenuti, sfiorare **Fine**.

- ! Tenere presente che ogni modifica apportata ai dati e alle impostazioni dopo che si è creato un backup (comprese tutte le applicazioni scaricate), sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

Esecuzione di test di diagnostica sul dispositivo

L'applicazione Diagnostica Xperia™ può testare una funzione specifica o eseguire un test di diagnostica completo per verificare se il dispositivo Xperia™ funziona correttamente.

Diagnostica Xperia™ può:

- Valutare potenziali problemi hardware o software sul dispositivo Xperia™.
 - Analizzare il corretto funzionamento delle applicazioni sul dispositivo.
 - Registrare il numero di chiamate perse durante gli ultimi 10 giorni.
 - Identificare il software installato e fornire dettagli utili sul dispositivo.
- 💡 L'applicazione Diagnostica Xperia™ è preinstallata su molti dispositivi Android™ di Sony. Se l'opzione di diagnostica non è disponibile in **Impostazioni > Info sul telefono**, è possibile scaricare una versione light da Google Play™.

Per eseguire un test di diagnostica specifico

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Diagnostica > Test**.
- 3 Selezionare un test dall'elenco.
- 4 Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Si** o **No** per confermare il funzionamento della funzionalità.

Per eseguire tutti i test di diagnostica

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Diagnostica > Test > Esegui tutto**.
- 3 Attenersi alle istruzioni e sfiorare **Si** o **No** per confermare il funzionamento della funzionalità.

Per visualizzare i dettagli del dispositivo

- 1 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Info sul telefono > Diagnostica > Informazioni**.

Riavvio e ripristino

È possibile forzare il riavvio o l'arresto del dispositivo quando si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni e i dati personali non verranno eliminati.


È inoltre possibile ripristinare le impostazioni originali di fabbrica del dispositivo con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali, quali i contenuti musicali e le foto. Talvolta, questa operazione è necessaria se il dispositivo non funziona correttamente. Tuttavia, se l'utente desidera conservare dati importanti, è necessario eseguire innanzitutto il backup su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna. Per ulteriori informazioni, vedere *Backup e ripristino dei contenuti* nella pagina 132.

- ! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se la batteria è in esaurimento. Collegare il dispositivo a un caricatore e provare a riavviarlo.
- ! Se si utilizza un dispositivo con utenti multipli, è necessario effettuare l'accesso come proprietario (l'utente principale) per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Forzare il riavvio del dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione .
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Riavvia**, quindi sfiorare **OK** per confermare. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Per forzare l'arresto del dispositivo

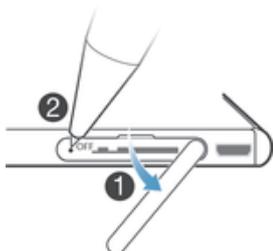

- 1 Rimuovere il coperchio nello slot della memory card.
 - 2 Tenere premuto il pulsante OFF tramite la punta di una penna o un oggetto simile fino a quando il dispositivo non si spegne.
- ! Non utilizzare oggetti troppo appuntiti che potrebbero danneggiare il pulsante OFF.

Per eseguire un ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo durante il ripristino.
- 1 Prima di iniziare, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna.
 - 2 Dalla Schermata iniziale, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
 - 4 Per eliminare informazioni (ad esempio immagini e musica) dalla memoria interna, contrassegnare la casella di controllo corrispondente.
 - 5 Sfiore **Cancella tutto**.
 - 6 Se viene richiesto, indicare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
 - 7 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.
- ! Non viene ripristinata una versione software precedente di Android™, anche se si esegue un ripristino dei dati di fabbrica.
 - 💡 Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo nel passaggio 6, è possibile utilizzare la funzionalità di riparazione del dispositivo in PC Companion o Sony Bridge per Mac per cancellare questo livello di sicurezza. Eseguendo la funzionalità di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita di dati personali durante il processo.

Utilizzo del dispositivo in ambienti umidi e polverosi

- ! Per garantire la resistenza all'acqua del dispositivo, tutti i coperchi, inclusi quelli degli slot della scheda SIM e della memory card, devono essere perfettamente chiusi.

Il dispositivo intelligente è resistente all'acqua e alla polvere, in conformità alle valutazioni IP (Ingress Protection) IP65 e IP68, come illustrato nella tabella seguente. Per visualizzare informazioni più specifiche sul dispositivo, visitare il sito Web www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/ e fare clic sul nome del dispositivo interessato.

Tali valutazioni IP specifiche indicano che il dispositivo è resistente alla polvere ed è protetto dal flusso di acqua a bassa pressione e dagli effetti dell'immersione di 30 minuti in acqua dolce (non salata) fino a un metro e mezzo di profondità.

È possibile utilizzare il dispositivo:

- In ambienti polverosi, ad esempio una spiaggia ventilata.
- Con le dita bagnate.
- In condizioni atmosferiche critiche, ad esempio quando nevicata o piove.
- In acqua dolce (non salata) a una profondità massima di 1,5 metri, ad esempio in un lago o in un fiume.
- In piscine con presenza di cloro.

Anche se il dispositivo è resistente a polvere e acqua, è bene non esporlo senza motivo ad ambienti con troppa polvere, sabbia, fango o ad ambienti umidi con temperature minime e massime estreme. La resistenza all'acqua della porta micro USB, dello slot della memory card e del jack auricolare non è garantita in tutti gli ambienti o in tutte le condizioni.

Non immergere il dispositivo in acqua salata né far entrare in contatto la porta micro USB o il jack auricolare con acqua salata. Ad esempio, quando si è al mare, ricordarsi di tenere il dispositivo lontano dall'acqua marina. Inoltre, non esporre mai il dispositivo a sostanze chimiche. Ad esempio, quando si lavano i piatti utilizzando il detersivo, evitare di far entrare in contatto il dispositivo con il detersivo. Dopo un'esposizione ad acqua salata, sciacquarlo con acqua dolce.

La normale usura e il danneggiamento del telefono possono ridurre la resistenza alla polvere e all'umidità. Dopo aver utilizzato il dispositivo in acqua, asciugare le aree intorno ai coperchi, nonché i coperchi degli slot della scheda SIM e della memory card.

Se l'altoparlante o il microfono si bagnano, il loro funzionamento potrebbe essere compromesso fino a quando l'acqua non viene completamente asciugata. Tenere presente che l'asciugatura può richiedere fino a 3 ore, a seconda dell'ambiente. Tuttavia, durante questo periodo è possibile utilizzare altre funzionalità del dispositivo che non prevedono l'utilizzo del microfono o dell'altoparlante. Tutti gli accessori compatibili inclusi batterie, caricatori, dispositivi vivavoce e cavi micro USB non sono resistenti alla polvere e all'acqua.

La garanzia non copre danni o difetti causati dall'abuso o dall'uso improprio del dispositivo (compreso l'utilizzo in ambienti in cui vengono superati i limiti previsti dalla valutazione IP). Per ulteriori domande sull'utilizzo dei prodotti, contattare il Supporto clienti per ottenere assistenza. Per informazioni sulla garanzia, fare riferimento alla sezione *Informazioni importanti* alla quale è possibile accedere tramite la guida alla configurazione del dispositivo.

- ! Se il dispositivo entra a contatto con l'acqua, asciugarlo con un panno in microfibra e scuoterlo per almeno 15 volte con la porta USB rivolta verso il basso. Se è ancora presente dell'umidità nella porta USB, ripetere la procedura. Inserire un cavo nella porta USB solo quando la porta è completamente asciutta.

Valutazione IP (Ingress Protection)

Il dispositivo ha una valutazione IP, ossia ha superato test certificati per misurare i livelli di resistenza alla polvere e all'acqua. La prima cifra della valutazione IP a due cifre indica il livello di protezione da oggetti solidi, inclusa la polvere. La seconda cifra indica la resistenza del telefono all'acqua.

Resistenza a oggetti solidi e polvere	Resistenza all'acqua
IP0X. Nessuna speciale protezione	IPX0. Nessuna speciale protezione
IP1X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 50 mm	IPX1. Protetto da gocce d'acqua
IP2X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 12,5 mm	IPX2. Protetto da gocce d'acqua quando inclinato di 15 gradi rispetto alla posizione normale
IP3X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 2,5 mm	IPX3. Protetto da spruzzi d'acqua
IP4X. Protetto da oggetti solidi di diametro maggiore di 1 mm	IPX4. Protetto da schizzi d'acqua
IP5X. Protetto da polvere, ingresso limitato (deposito non pericoloso)	IPX5. Protetto da potenti spruzzi d'acqua per almeno 3 minuti
IP6X. Resistente alla polvere	IPX6. Protetto da spruzzi d'acqua molto potenti per almeno 3 minuti
	IPX7. Protetto dagli effetti dell'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità e per 30 minuti
	IPX8. Protetto dagli effetti dell'immersione prolungata in acqua a una profondità superiore a 1 metro. Le condizioni precise di ogni dispositivo vengono specificate dal produttore.

! Per ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo www.sonymobile.com/global-en/legal/testresults/.

Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su www.sonymobile.com/recycle.

Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Informazioni legali

Sony E2303/E2306/E2353

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovuti a errori tipografici, imprecisioni delle informazioni correnti oppure aggiornamenti di programmi e/o dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com/us/legal/.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti,

consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo mobile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SARÀ RESPONSABILE DI PERDITE, CANCELLAZIONI E/O SOVRASCRITTURE DI FILE O DATI PERSONALI PRESENTI SUL DISPOSITIVO (AD ESEMPIO CONTATTI, TRACCE MUSICALI E IMMAGINI) DERIVANTI DA AGGIORNAMENTI DEL DISPOSITIVO EFFETTUATI ATTENENDOSI AI METODI DESCRITTI NELLA GUIDA DELL'UTENTE O NELLA DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Tutti i diritti riservati.