

Liberty Tab



Guida per l'utente

© 2011. Tutti i diritti riservati.

PB Liberty Tab Guida per l'utente

Modello: G100 (solo modelli Wi-Fi) e G100W (modelli Wi-Fi+3G)

Prima pubblicazione: 06/2011

PB Liberty Tab

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data d'acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Sommario

Contratto di licenza finale

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni	6
Registrazione del prodotto	6

Configurazione

Disimballaggio del tablet	7
Caratteristiche del tablet	7

Uso del tablet

Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	10
Caricamento del tablet	10
Prima accensione	11
Blocco del tablet	12
Uso del touchscreen	12
La schermata Home	13
La tastiera su schermo	19
Modifica testo	21

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA	23
Inserimento di una scheda microSD (opzionale)	23
Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB	24
Connessione di un dispositivo USB al tablet	24
Collegamento di un dispositivo Bluetooth	25
Collegamento a un televisore con HDMI	25
Connessione al dock (opzionale)	26

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi	27
Navigazione in Internet	27
Configurazione di Gmail (Google mail)	28
Comporre un messaggio di e-mail	28
Configurazione dell'applicazione posta elettronica	29
Applicazioni in linea	29

Riproduzione di musica e video

Riproduzione multimediale	34
Server multimediale	35
Dolby Mobile	35

Gestione dei contatti

Uso della fotocamera

Icone ed indicatori della fotocamera	39
Scattare una foto	41
Acquisizione video	41

Leggere un eBook o pdf

LumiRead	43
----------------	----

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Installazione della scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)	49
Regolazione delle impostazioni di connessione	50
Condivisione Internet	51

Impostazioni avanzate

Audio	53
Schermo	53
Impostare il tablet in modalità Aereo	54
Attivazione e disattivazione delle connessioni	54
Regolazione delle impostazioni Bluetooth	55
Connessione al PC	55
Sincronizzazione	55
Impostazione di data e ora	56
Impostazione degli allarmi	56
Modifica delle opzioni per lingua e testo	57
Gestione delle applicazioni	57
Aggiornamento del sistema operativo del tablet	57
Ripristino del tablet	57

FAQ e risoluzione dei problemi

Altre risorse della Guida	60
---------------------------------	----

Specifiche

Contratto di licenza finale

IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE ACER ("CONTRATTO") E' UN CONTRATTO CON VALORE LEGALE TRA LEI (PERSONA FISICA O SINGOLA PERSONA GIURIDICA) E ACER INC., INCLUSE LE SOCIETA' DA QUEST'ULTIMA CONTROLLATE, ("ACER"), RELATIVO AL SOFTWARE ACER ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO (SIA CHE TALE SOFTWARE SIA FORNITO DIRETTAMENTE DA ACER, SIA CHE LO STESSO SIA FORNITO DA LICENZIANTI DI ACER STESSA O SUOI FORNITORI), COMPRESO QUALSIASI STRUMENTO, MATERIALE STAMPATO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, EVENTUALMENTE CONTRADDISTINTI DAL MARCHIO "ACER" AD USO DELL'UTENTE FINALE IN FORMATO ELETTRONICO CONNESSO A TALE SOFTWARE ("SOFTWARE"). IL PRESENTE CONTRATTO NON CONCERNE NE' RINVIAMMENTE AD ALCUN ACCORDO RELATIVO A OGNI EVENTUALE ALTRO PRODOTTO O AVENTE UN OGGETTO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DEL PRESENTE CONTRATTO. INSTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUARE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO SISTEMA TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software viene concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONE DI LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. installare ed usare il Software solo su un unico computer designato; per ogni ulteriore computer su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale;
6. concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto;
7. salvo quanto previsto al punto precedente, trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo;
8. esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

AGGIORNAMENTO ACER LIVE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Aggiornamento Acer Live", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo computer. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul computer e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo computer.

PROPRIETA' & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di:

1. non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSI' COME E') E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ' AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA O AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE A DIRITTI DI PROPRIETÀ', TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEGUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ' COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ' DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ' DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ' E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ' COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARA' LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE.

LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ' E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ' PER I DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. cessare qualsiasi uso del software;
2. distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. eliminare il Software da tutti i computer su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravviveranno alla risoluzione del presente Contratto.

CLAUSOLE GENERALI

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti disposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.



.....
Avviso: La versione originale di questa EULA è in inglese. Nel caso di discrepanze nella traduzione dalla versione originale, il significato inglese dei termini e delle condizioni prevale.
Copyright 2002-2011
.....

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su www.acer.com o sul sito web Acer della propria area.



XT9 e il logo XT9 sono marchi registrati di Nuance Communications, Inc. o dei suoi sussidiari negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Caratteristiche del tablet

Caratteristiche e funzioni

Il nuovo tablet offre funzioni all'avanguardia per l'accesso semplificato a multimedialità e intrattenimento. È possibile:

- Collegarsi a Internet con Wi-Fi o, se il tablet comprende funzioni 3G, con HSDPA+.
- Accedere alla posta elettronica durante gli spostamenti.
- Restare in contatto con gli amici tramite le applicazioni Contatti e social network.
- Ascoltare un audio ricco di grande impatto grazie al Dolby Mobile.

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. In questo modo si potrà usufruire di alcuni vantaggi, come ad esempio:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Packard Bell: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Packard Bell.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Packard Bell, visitare www.packardbell.com. Fare clic su **Registrazione** e seguire le istruzioni.

È anche possibile eseguire la registrazione direttamente dal tablet toccando l'icona **Registrazione**.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Configurazione


Disimballaggio del tablet

Il tablet è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- PB Liberty Tab
- Guida rapida
- cavo USB
- Adattatore CA
- Garanzia


Caratteristiche del tablet

Vista frontale

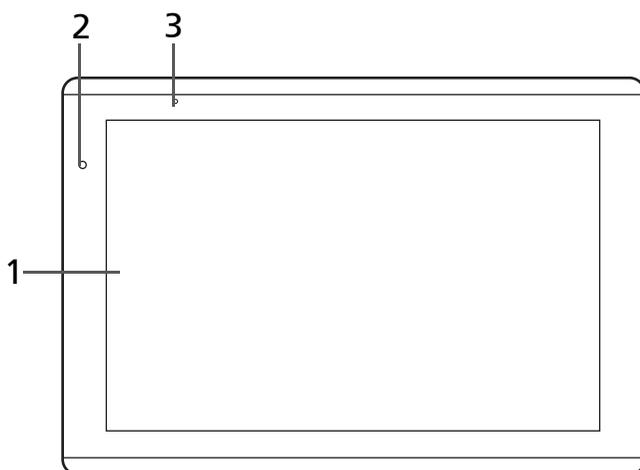


No.	Elemento	Descrizione
1	Touchscreen	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici, 1280 x 800 pixel.
2	Fotocamera interna	Una fotocamera da 2 megapixel per le video chat e le immagini degli autoritratti.
3	Sensore illuminazione	Rileva la luce ambientale e regola automaticamente la luminosità dello schermo.

Vista posteriore

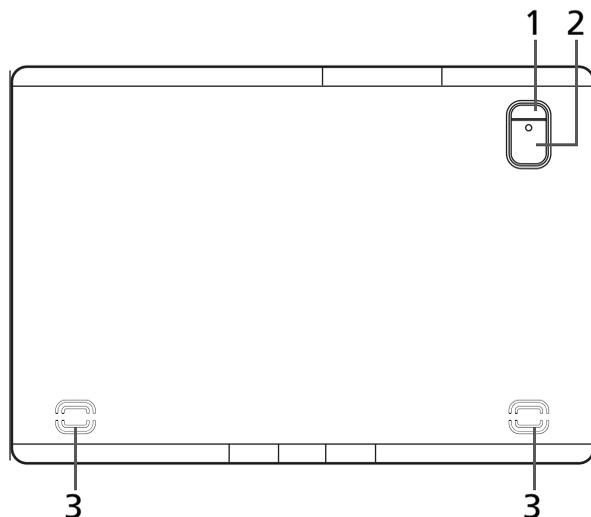


No.	Elemento	Descrizione
1	Flash LED	Si illumina per illuminare le immagini.
2	fotocamera da 5 megapixel	Fotocamera da 5-megapixel per scattare immagini ad alta risoluzione.
3	Altoparlanti	Emette audio stereo.

Vista da sinistra




No.	Elemento	Descrizione
1	Porta HDMI Micro (Tipo D)	Si connette a un cavo HDMI con un connettore Tipo D.
2	Jack auricolare da 3,5 mm	Per il collegamento di auricolari stereo.
3	Pulsante di accensione	Premere a lungo per accendere il tablet, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo o entrare nella modalità di sospensione; premere e tenere premuto per spegnere il tablet.

Vista da destra



No.	Elemento	Descrizione
1	Pulsante reset	Per ripristinare la corrente al tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta).
2	Porta USB (Host)	Connette i dispositivi USB al tablet.
3	Porta micro USB (Slave)	Si connette a un computer con un cavo USB.
4	Jack CC-in	Si collega all' alimentazione CC.

Viste dall'alto e dal basso

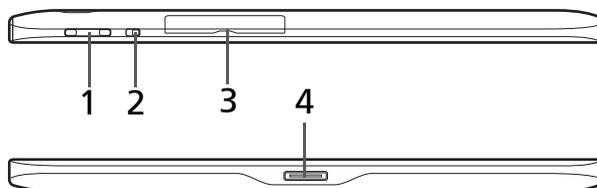

No.	Elemento	Descrizione
1	Tasto di controllo volume	Aumenta e diminuisce il volume del tablet.
2	Interruttore blocco rotazione schermo	Utilizzare questo interruttore per bloccare la rotazione dello schermo o consentire allo schermo di regolare l'orientamento del tablet.
3	Coperchio dello slot scheda	Inserire una scheda microSD nello slot sotto questo coperchio. Vedere "Inserimento di una scheda microSD (opzionale)" a pagina 23. <i>Lo slot per scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G) consente l'accesso a Internet se si è in possesso di un abbonamento dati sul cellulare.</i>
4	Porta di ancoraggio	Collegare il tablet all'accessorio del dock.

Uso del tablet

Utilizzo dello slot per la scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)


Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

Vedere "Installazione della scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)" a pagina 49.

Caricamento del tablet

Per il primo utilizzo è necessario caricare il tablet per quattro ore. Dopo di che è possibile caricare la batteria, se necessario.

Collegare la spina CC-in sul tablet, quindi inserire l'adattatore CA in qualsiasi presa di corrente CA.

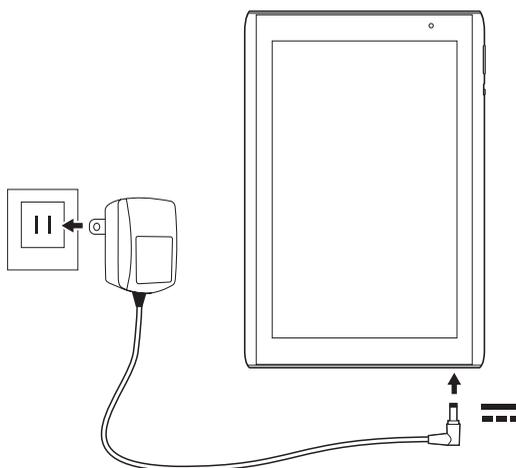


Nota: È normale che la superficie del tablet si surriscaldi durante il processo di carica o durante l'uso prolungato.

Prima accensione

Per accendere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi. Verranno quindi poste alcune domande prima di poter utilizzare il tablet.

Per iniziare, toccare per selezionare la lingua, quindi toccare **Start**. Seguire le altre istruzioni visualizzate.

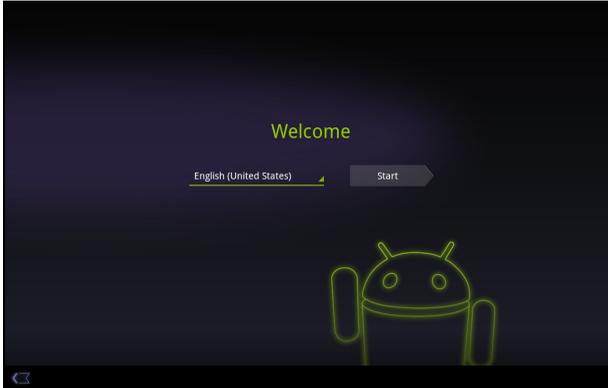

Accedere a o creare un account Google

Se si ha l'accesso a Internet, il tablet consente di sincronizzare le informazioni con un account Google.

Durante il processo di configurazione, è possibile creare o accedere all'account, il quale verrà usato per sincronizzare l'elenco dei contatti, e-mail, calendario e altre informazioni. Se non si dispone dell'accesso a Internet, o non si desidera utilizzare questa funzione, toccare **Ignora**.



Importante: È necessario accedere a un account Google per utilizzare Gmail, Google Talk, il Calendario Google e altre applicazioni Google; per scaricare le applicazioni da Android Market; per effettuare il back-up delle impostazioni sui server di Google; e per approfittare degli altri servizi Google sul proprio tablet.

Se si desidera ripristinare impostazioni esistenti da un altro dispositivo con Android 2.0 (o versione successiva) installato, è necessario accedere all'account Google durante la configurazione. Se si attende oltre il completamento della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.



Nota: Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Vedere "Account Google multipli" a pagina 56.


Blocco del tablet

Se il tablet non deve essere utilizzato per un po' di tempo, premere brevemente il pulsante di accensione per bloccare l'accesso. In questo modo si conserva la batteria e si è certi che il tablet non utilizzi senza avviso alcuni servizi. Il tablet si blocca automaticamente se non usato per un dato periodo di tempo. Per impostare il ritardo, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Schermo > Timeout**.

Riattivare il tablet

Se lo schermo si spegne e il tablet non reagisce al tocco dello schermo, vuol dire che è bloccato e in modalità sospensione.

Per riattivare il tablet, premere il pulsante di accensione. Il tablet visualizza la schermata di blocco. Trascinare il simbolo di blocco all'estremità del cerchio per sbloccare il tablet.

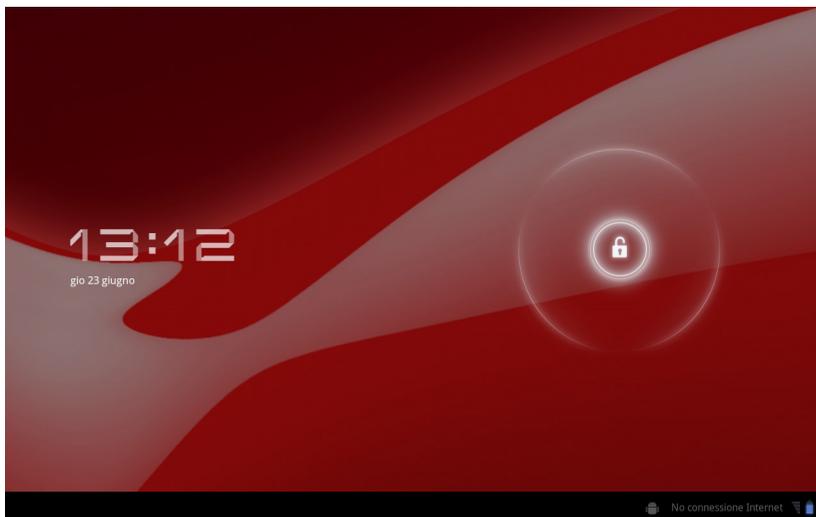

Per ulteriore sicurezza, è possibile impostare un codice o un numero da inserire per accedere al tablet, come una sequenza di sblocco (una serie di punti che devono essere toccati nell'ordine esatto). Aprire la schermata Home e toccare **Applicazioni > Impostazioni > Posizione e sicurezza > Configura blocco schermo**.



.....
Nota: Se si dimentica il modello di sblocco o PIN, fare riferimento a
"Sequenza di sblocco" nella pagina 60.
.....

Uso del touchscreen

Il tablet è dotato di touchscreen per la selezione degli elementi e l'inserimento delle informazioni. Usare il dito per toccare lo schermo.

Toccare: Toccare una volta lo schermo per aprire gli elementi e selezionare le opzioni.

Trascinare: Tenere il dito sullo schermo e trascinarlo sullo schermo per selezionare testo e immagini.

Toccare e tenere premuto: Toccare e tenere premuto un elemento per visualizzare un elenco di azioni disponibili per quell'elemento. Nel menu che compare, scegliere l'azione che si vuole eseguire.

Scorrere: Per scorrere lo schermo verso l'alto o il basso, è sufficiente trascinare il dito verso l'alto o il basso sullo schermo nella direzione in cui si desidera scorrere.

La schermata Home

Quando si avvia il tablet, o viene riattivato dal risparmio energetico, viene visualizzata la schermata Home. Questa schermata fornisce un rapido accesso alle informazioni e semplici controlli con i widget o i collegamenti. Le informazioni visualizzate sono ad esempio l'ora e i segnalibri preferiti, o altri controlli o l'accesso diretto alle applicazioni. Alcuni sono già installati nel tablet, mentre altri possono essere scaricati da Android Market.

Nella schermata Home sono già presenti alcuni controlli e informazioni.



Cerca

Per cercare applicazioni, file o informazioni su Internet, toccare l'icona **Google/Cerca** nell'angolo in alto a sinistra.



Inserire il testo che si desidera trovare. Toccare la freccia o il tasto Invio per cercare su Internet, o toccare uno dei suggerimenti, applicazioni o file visualizzati nell'elenco.



Nota: Per poter cercare o navigare in Internet, è necessario essere connessi a una rete dati cellulare (se disponibile) o wireless. Vedere "Connessione a Internet" a pagina 27.

Ricerca vocale

Se è disponibile la ricerca vocale, toccare il microfono ed enunciare la propria richiesta di ricerca. Vedere "Ricerca vocale" a pagina 28.



Navigazione

Per navigare attraverso menu e opzioni, tre (o più) icone sono visualizzate nell'angolo in basso a sinistra.



Indietro

Toccare questa icona per andare alla pagina precedente, o salire di un livello in un menu. Questa icona può essere sostituita con l'icona *nascondi* in determinati casi (per esempio se viene visualizzata la tastiera o l'elenco delle applicazioni recenti).



Home

Toccare quest'icona per andare direttamente alla schermata Home.

Recente

Toccare questa icona per visualizzare le applicazioni recentemente aperte. Toccare un'applicazione per aprirla, o toccare in qualsiasi punto sullo schermo per tornare alla schermata Home.

Impostazioni

Questa icona viene visualizzata in alcune applicazioni. Toccare questa icona per aprire un elenco di opzioni.



La schermata Home estesa

La schermata Home si estende oltre i lati della schermata Home iniziale, fornendo altro spazio in modo da poter aggiungere altri widget o organizzare collegamenti. Per visualizzare la schermata Home estesa, scorrere il dito verso sinistra o destra.

Sono disponibili cinque pagine, due a sinistra e due a destra. Per cambiare o aggiungere i widget in una delle schermate vedere **"Personalizzazione della schermata Home"** nella pagina 18.



Schermata Iniziale

Il menu applicazioni

Il menu applicazioni visualizza le applicazioni installate sul tablet.

Sono disponibili due categorie: **Tutte** e **Scaricate**. **Tutte** visualizza tutte le applicazioni installate sul tablet; **Scaricate** visualizza le applicazioni installate da Android Market.



Nota: Tutte le illustrazioni sono da considerarsi di riferimento. Le applicazioni installate sul tablet possono variare rispetto alle applicazioni mostrate nelle illustrazioni.

Le applicazioni sono visualizzate in ordine alfabetico. Se sono disponibili ulteriori applicazioni, un profilo della seconda pagina verrà visualizzato sul lato dello schermo. Scorrere il profilo verso il centro dello schermo per cambiare pagina.

Toccare e tenere premuta un'icona per aggiungere un collegamento a una delle schermate Home. Mentre è selezionato un collegamento, le miniature delle schermate Home sono indicate sotto l'elenco delle applicazioni, trascinare semplicemente il collegamento su una schermata.

Area di stato e di notifica

Le icone di stato e di notifica si trovano nell'angolo in basso a destra dello schermo.

L'area di notifica contiene varie icone che informano sullo stato del tablet. Le icone sulla destra dell'orologio indicano lo stato di connettività e batteria. La parte sinistra dell'orologio visualizza le icone di notifica degli eventi.



Ora

Wireless
ricezione

Batteria
carica
stato

Toccare le icone di stato per visualizzare ulteriori informazioni di stato e un riepilogo degli eventi.



Toccare nuovamente l'area di stato per visualizzare altri comandi. Durante la visualizzazione di una notifica, toccare il riepilogo per visualizzare ulteriori informazioni, se disponibili. Alcuni riepiloghi di eventi comprendono dei comandi, come i comandi multimediali, se è in corso la riproduzione musicale.



Icone di stato e di notifica

Icone di connessione e stato della batteria



Nota: Le icone di connessione di rete sono blu se si dispone di un account Google attivo.

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Connesso a una rete wireless (le onde indicano la potenza della connessione)		La batteria è molto scarica
	È disponibile una rete wireless aperta		La batteria è scarica
	Il Bluetooth è acceso		La batteria è parzialmente scarica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		La batteria è carica
	Modalità aereo (connettività wireless disattiva)		La batteria si sta caricando

Icone di notifica

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Allarme impostato		L'altoparlante è disattivato
	Nuovo messaggio Gmail		Il microfono del tablet è spento
	Nuovo messaggio Google Talk		Il GPS è acceso
	Evento in scadenza		Ricezione dati relativi alla posizione dal GPS
	Riproduzione brano in corso		Altre notifiche di stato
	Scheda SD o memoria USB piena		Sincronizzazione dati
	Il tablet è connesso al PC tramite USB		Sincronizzazione attiva
	Aggiornamento applicazione non disponibile		Problema di accesso o sincronizzazione
	Aggiornamento sistema disponibile		Caricamento dati
	Stato Virtual private network (VPN)		Download dati in corso (animato)
			Download completato

Icone di stato dei dati del cellulare.


Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Intensità del segnale cellulare		Roaming
	Connesso alla rete GPRS		Nessun segnale
	GPRS in uso		Scheda SIM non valida o non installata
	Connesso alla rete EDGE		SMS/MMS nuovo/non letto
	EDGE in uso		Problema con l'invio dell'SMS/MMS
	Connesso alla rete 3G		Tethering USB attivato
	3G in uso		Tethering Bluetooth attivato
	Soglia di utilizzo dati del servizio superata		Tethering wireless attivato
			Tethering multiplo o connessioni hotspot attivati

Personalizzazione della schermata Home

È possibile personalizzare la schermata Home aggiungendo o rimuovendo collegamenti o widget di applicazioni, e cambiando lo sfondo.

Aggiunta o rimozione di collegamenti o widget

Per aggiungere collegamenti o widget, aprire la schermata **Aggiungi a Home**: toccare il segno più accanto ad **Applicazioni** nell'angolo in alto a destra della schermata Home. In alternativa, toccare e tenere premuto qualsiasi punto sulla schermata Home.

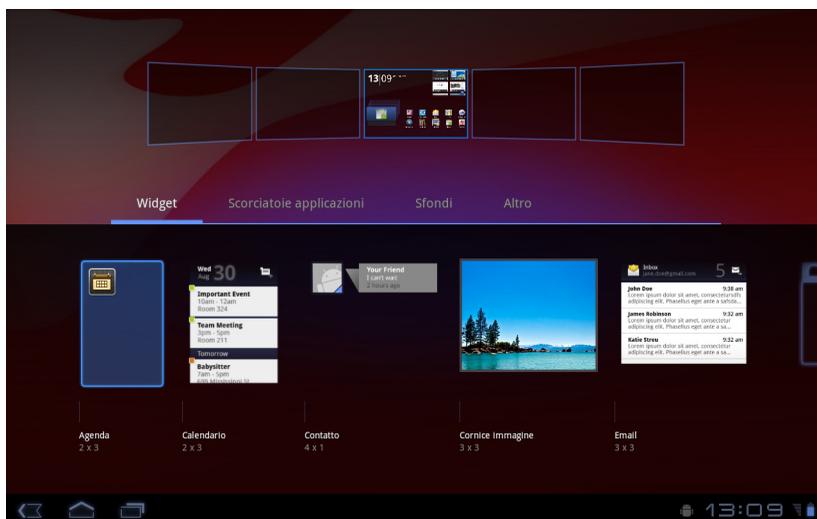

Toccare **Widget** per visualizzare un elenco di piccole applicazioni che è possibile aggiungere alla schermata Home. I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni costantemente aggiornate o collegamenti rapidi ad applicazioni o funzioni speciali.

Toccare **Scorciatoie applicazioni** per aprire un elenco di collegamenti ad applicazioni e impostazioni che è possibile trascinare alla schermata Home.

Toccare **Sfondi** per cambiare lo sfondo corrente. È possibile scegliere tra gli sfondi pre-formattati, le immagini salvate nella Galleria, oppure gli sfondi live che presentano sfondi animati o interattivi.

Toccare **Altro** per aggiungere icone, collegamenti, gruppi di contatti o link a impostazioni specifiche.

Per spostare un elemento qualsiasi nella schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non viene selezionato. È possibile trascinare l'elemento in qualsiasi area libera sullo schermo. Per spostare l'elemento su una schermata Home diversa, trascinarlo al lato dello schermo, la schermata Home passerà allo schermo in quella direzione. Rilasciare l'elemento quando è posizionato correttamente.

Per rimuovere un elemento dalla schermata Home, toccare e tenere premuto l'elemento finché non compare l'icona del cestino nell'angolo in alto a destra dello schermo. Trascinare semplicemente l'elemento nell'icona del cestino.


Aggiunta di collegamenti dal menu Applicazioni

È possibile aggiungere collegamenti alla schermata Home direttamente dal menu Applicazioni. Aprire il menu Applicazioni quindi toccare e tenere premuta un'icona finché non viene visualizzata un'immagine delle schermate Home. Trascinare l'icona su una schermata Home per creare un collegamento.



La tastiera su schermo

Quando viene toccata una casella di testo per inserire del testo, viene visualizzata la tastiera su schermo. È sufficiente toccare i tasti per inserire il testo.

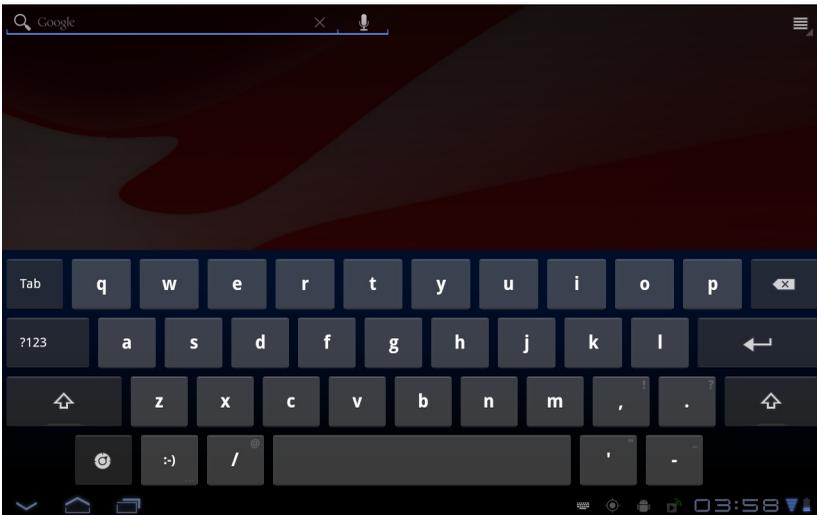

Toccare il pulsante **123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **Altro** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile), ad esempio lettere accentate.

Il layout della tastiera varia leggermente, in relazione all'applicazione e alle informazioni da inserire.

Modificare le impostazioni della tastiera Android

Per utilizzare la tastiera in una lingua diversa o modificare le impostazioni, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, quindi selezionare **Lingue di immissione** o **Impostazioni della tastiera Android**. Queste impostazioni includono la correzione automatica e i suoni e la vibrazione della tastiera.



Modalità di scrittura intuitiva o correzione automatica

La tastiera Android fornisce una modalità di scrittura intuitiva. Quando si digitano le lettere di una parola, una selezione di parole che continuano la sequenza delle lettere digitate o che siano parole corrispondenti tranne che per qualche errore, verranno visualizzate sulla tastiera. L'elenco delle parole cambia ogni qualvolta si preme un tasto. Nel caso sia visualizzata la parola cercata, è possibile toccarla per inserirla nel testo.

Per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva con la tastiera Android, toccare il tasto **Opzioni di immissione**, e quindi **Impostazioni della tastiera Android**. Toccare **Correzione automatica** o **Mostra suggerimenti di correzione** e selezionare una delle opzioni.

Modifica della tastiera

Per usare un tipo diverso di tastiera, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare il metodo di immissione preferito.



In genere sono disponibili tre opzioni: due tipi di **Tastiera Android** (tastiera e voce) e **Immissione testo XT9**.

Immissione testo XT9

La tastiera XT9 fornisce un'alternativa alla tastiera Android standard.



Toccare il pulsante **?123** per visualizzare i numeri e i caratteri speciali, quindi toccare il tasto **ALT** per visualizzare altre opzioni. Tenere premuto il tasto per selezionare un altro carattere (se disponibile), ad esempio lettere accentate.

Gli altri tasti variano in relazione al tipo di testo inserito. P.e. quando viene digitato un SMS è disponibile un tasto per inserire uno smiley. Come per gli altri tasti, tenere premuto per vedere se sono disponibili altre opzioni.

Assistenza testo

La tastiera standard XT9 presenta diverse caratteristiche che aiutano ad inserire il testo esatto. Per utilizzare queste funzioni, toccare l'icona **Stato tastiera**; questa aprirà un menu che elenca i metodi di immissione del testo disponibili sul tablet. Toccare le impostazioni accanto alla voce **Immissione testo XT9**.

Funzione	Descrizione
Lingue e tastiere	Per impostare le lingue che saranno disponibili. Se è stata selezionata più di una lingua, toccare il globo nella barra della modalità di scrittura intuitiva per scorrere le lingue. Toccare e tenere premuto il mappamondo per visualizzare un elenco delle lingue selezionate.
Preferenze	Per cambiare le preferenze per l'immissione del testo.



Modifica testo

È possibile selezionare e modificare il testo in alcune applicazioni, per esempio il testo inserito in un campo di testo. È possibile tagliare o copiare il testo selezionato e quindi incollarlo all'interno della stessa applicazione, o su un'applicazione diversa.



.....
Nota: È possibile che alcune applicazioni non supportino la selezione del testo, o che la supportino soltanto in determinate aree. Altre applicazioni offrono comandi specializzati per selezionare testo disponibile soltanto in quell'applicazione.

Selezione del testo


Per selezionare il testo che si desidera tagliare, copiare, eliminare o sostituire:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.



.....
Nota: il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.

2. Toccare e tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare. Il testo selezionato viene evidenziato, con una scheda a ciascuna estremità della selezione.



3. Trascinare una delle due schede per allargare o ridurre la quantità di testo selezionato, oppure toccare **Seleziona tutto**.
4. Per tagliare o copiare il testo, toccare il pulsante **Taglia** o **Copia**.

Inserimento di testo

Per digitare nuovo testo o aggiungere testo copiato:

1. Toccare il testo che si desidera selezionare. Se è possibile selezionare questo testo, viene inserito un cursore al di sotto del testo.



Nota: il cursore indica dove verrà inserito il testo digitato o incollato.

2. Se il cursore non si trova nella posizione desiderata, trascinarlo nella posizione corretta. Se si è copiato testo (vedere di seguito) in precedenza, viene visualizzato un pulsante *Incolla* brevemente al di sopra del cursore. Toccare il pulsante per incollare il testo.



3. Modificare il testo: digitare, incollare o eliminare il testo.
4. Toccare Invio sulla tastiera, o toccare il pulsante **Chiudi tastiera**.

Connessione dei dispositivi al tablet

Collegamento dell'alimentazione CA

Vedere "Caricamento del tablet" a pagina 10.


Inserimento di una scheda microSD (opzionale)

È possibile installare una scheda microSD per aumentare lo spazio della memoria del dispositivo.



Nota: Il tablet supporta esclusivamente schede microSD che utilizzano il file system FAT o FAT32.

1. Aprire il coperchio dello slot della scheda.
2. Inserire la scheda microSD come mostrato.
Verificare che la scheda microSD sia inserita fino in fondo nello slot della scheda.
3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.

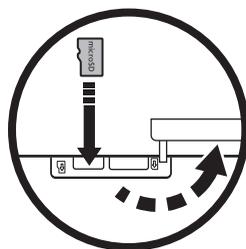

Controllare la capacità della scheda nella sezione **Scheda SD esterna** di **Applicazioni > Impostazioni > Memoria**.



Trasferimento di file tra una scheda microSD e il PC

Rimuovere la scheda dal tablet e utilizzare un lettore di schede o adattatore USB per accedere alla scheda come dispositivo di archiviazione esterno.



Nota: Verificare che il tablet non utilizzi la scheda microSD prima di rimuoverla dal tablet. Fare attenzione quando si rimuove la scheda, siccome lo slot è caricato a molla.


Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB

Scaricare e installare il driver USB più recente sul computer prima di connettere il tablet al computer. Per i driver più recenti, visitare www.packardbell.com: Selezionare **Assistenza, Centro di Download, Tablet**. Selezionare il modello del proprio tablet e la scheda **Driver**, quindi selezionare **USB** e accettare il download.

Questo consente di trasferire i propri dati personali sul o dal PC, utilizzando esplora file del PC.

Collegare il connettore micro USB al tablet, e collegare l'altra estremità del cavo USB ad una porta USB sul computer.


Dopo un breve lasso di tempo, la memoria interna del tablet verrà visualizzata come unità esterna in esplora file del PC.

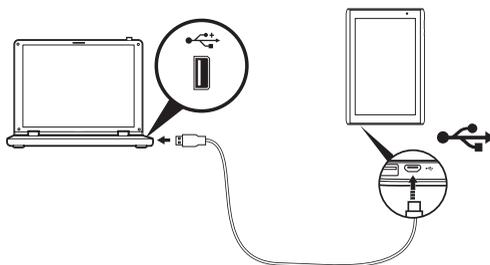

Connessione di un dispositivo USB al tablet

I dispositivi USB, come la tastiera o il dispositivo di archiviazione USB, vengono supportati tramite la porta USB Host.

Siccome la maggior parte delle tastiere USB sono progettate per i computer e sistemi operativi desktop, alcuni tasti potrebbero non funzionare.

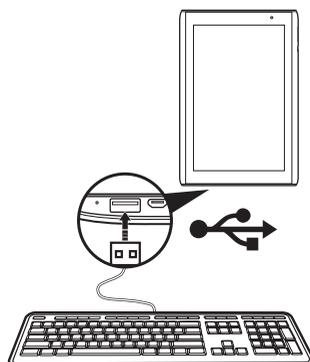

Accesso ai file su un dispositivo di archiviazione USB



Nota: Il tablet supporta esclusivamente dispositivi di archiviazione USB che utilizzano il file system FAT o FAT32.

È possibile accedere ai file multimediali (foto, musica e video) sui dispositivi di archiviazione USB con le applicazioni multimediali del tablet.



Attenzione: Prima di rimuovere questa memoria USB, assicurarsi che il dispositivo non stia utilizzando i dati sul dispositivo di archiviazione USB.



Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi USB aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 57.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (senza microfono). Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.


Toccare **Cerca dispositivi vicini** per cercare i dispositivi disponibili.



Nota: Controllare gli aggiornamenti al software del tablet che potrebbero aggiungere supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi. Vedere "Aggiornamento del sistema operativo del tablet" a pagina 57.

Collegamento a un televisore con HDMI


Collegare un cavo *micro HDMI* (Tipo D) al tablet, quindi attaccare l'altra estremità del cavo HDMI ad un televisore o monitor con porta HDMI.

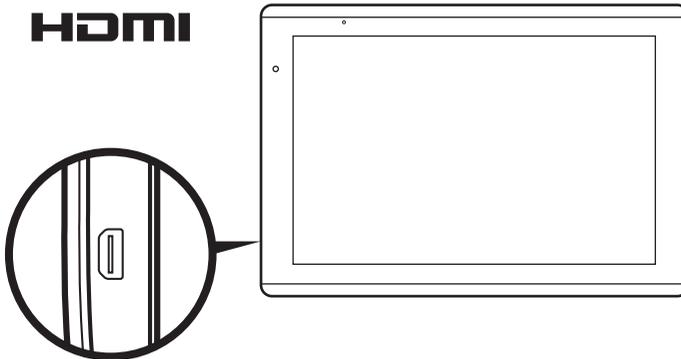

Connessione al dock (opzionale)

Il dock opzionale consente di riporre il tablet e di caricare facilmente la batteria con un'unica connessione.

Il dock fornisce delle porte extra che sostituiscono le porte incorporate del tablet quando è posizionato nell'alloggiamento. Controllare le specifiche del dock per le funzioni esatte in dotazione.

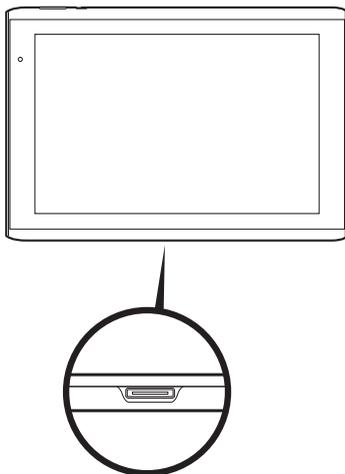

Connessione a Internet

Gestione delle connessioni Wi-Fi

Se non ci si è connessi a una rete Wi-Fi all'avvio del tablet, o si desidera connettersi a una nuova rete, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > impostazioni Wi-Fi** per gestire le impostazioni di connessione. In alternativa, toccare l'icona di stato Wi-Fi sull'angolo inferiore destro della schermata.

Se il Wi-Fi non è attivo, toccare **Attiva Wi-Fi**, e attendere che il tablet rilevi le reti vicine. Toccare il nome della rete e inserire una password di sicurezza, se necessario.


Navigazione in Internet

Per navigare in Internet con il tablet, è necessario essere collegati a una rete con connessione Internet.

Uso del browser

Per iniziare la navigazione, toccare un segnalibro dal widget dei segnalibri sulla schermata Home, o aprire il menu Applicazioni e selezionare **Browser**. Per entrare nell'indirizzo di un sito web, toccare la barra degli indirizzi nella parte superiore della pagina. Inserire l'indirizzo usando la tastiera, quindi toccare la freccia **Entra** o **Vai**.

Per visualizzare la cronologia di navigazione, i segnalibri e i siti web visitati più di frequente, aprire il browser quindi toccare l'icona del segnalibro nell'angolo in alto a destra.

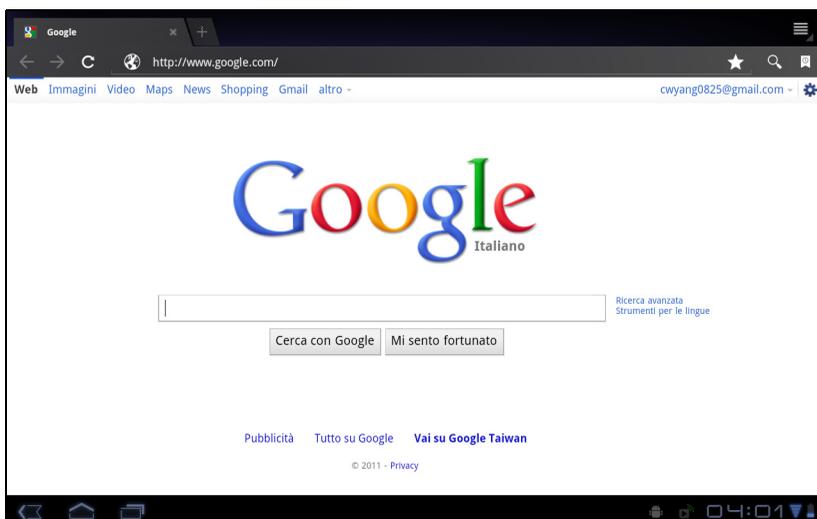

È possibile aprire più schede. Quando una pagina è aperta, premere la scheda piccola con il simbolo più. Toccare una delle schede in alto allo schermo per cambiare pagina.



Toccare per eseguire lo zoom avanti o indietro delle pagine. Tenere premuto un elemento nella pagina per aprire un menu contestuale.

Ricerca vocale

Con l'uso della voce, è possibile inviare e-mail, trovare le indicazioni per un luogo, cercare in Internet e persino inviare una nota a se stessi utilizzando la voce. Toccare il microfono sulla schermata Home o aprire **Ricerca vocale** dalla scheda applicazioni. Quando viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare il proprio comando o richiesta.



Nota: Ricerca vocale è disponibile solo in regioni selezionate.

Configurazione di Gmail (Google mail)

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Dal menu Applicazioni toccare **Gmail**.

Se la prima volta che si accende il tablet non vengono inseriti l'indirizzo e la password dell'account di Gmail, seguire le istruzioni.



Nota: È necessario configurare un account Google prima di poter utilizzare Gmail.

Comporre un messaggio di e-mail

1. Accertare che il tablet sia connesso a Internet.
2. Aprire il menu applicazioni e toccare **Gmail**.
3. Premere il pulsante **Menu** e toccare **Componi**.
4. Inserire l'indirizzo del destinatario, l'oggetto e il messaggio.
5. Una volta terminato di comporre il messaggio, toccare **Invia**.

Configurazione dell'applicazione posta elettronica

L'applicazione posta elettronica consente di accedere alla posta elettronica dai principali provider di posta elettronica. È possibile configurare la maggior parte degli account in due passi. Aprire il menu applicazioni e toccare **Email** per cominciare ad impostare l'accesso alle email.

Se necessario, inserire l'indirizzo di posta elettronica e toccare **Configurazione manuale** per inserire i parametri manualmente. Toccare **Avanti** per terminare la configurazione.

La funzione posta in arrivo combinata del tablet consente di visualizzare le e-mail da più account in una unica casella di posta.

Applicazioni in linea

Il tablet fornisce una vasta gamma di applicazioni pre-installate. Molte di queste richiedono l'accesso a Internet.

Queste applicazioni possono includere:

- **SocialJogger:** Visualizza gli aggiornamenti dai social network in un'unica posizione.
- **Maps:** Fornisce informazioni facili da seguire utilizzando Google Maps.
- **Talk*:** Consente di chattare con gli amici, con testo, suono e video.
- **Navigation*:** Navigazione passo-passo con traffico dal vivo, più livelli visualizzabili e testo da leggere per raggiungere la destinazione.
- **Latitude:** Visualizza dove si trovano gli amici su Google Maps.
- **Luoghi:** Visualizza i luoghi di interesse e le attività commerciali locali su Google Maps.
- **YouTube*:** Visualizza i video più popolari e quelli più commentati su YouTube.
- **LumiRead:** Scarica libri dai negozi di libri in primo piano e configura comodi link ai vostri siti ebook preferiti.
- **SoundHound:** Consente l'ascolto della musica sul tablet e l'accesso al database SoundHound per trovare il nome e l'artista di un brano.



.....
 * **Nota:** Le applicazioni installate variano in relazione alla regione.



SocialJogger

SocialJogger unisce gli aggiornamenti dei social network in un'unica posizione, consentendo di sapere in modo rapido cosa stanno facendo gli amici tramite numerose piattaforme.

Dal menu applicazioni, toccare SocialJogger per avviare il programma.

Selezionare **Accedi** per inserire le informazioni dell'account. Una volta terminato, premere **Start**.

Scorrere il disco, posto sul lato destro, verso l'alto o il basso per scorrere gli aggiornamenti di stato.

Toccare uno stato per visualizzare i dettagli e inserire un commento.

Toccare le frecce sinistra o destra, nella parte superiore, per scorrere le categorie. Mia pagina, Foto, Collegamento e tutte le pagine aggiunte.

Toccare il pulsante **Menu** per accedere alle impostazioni dell'account, aggiornare la pagina, riprodurre automaticamente e aggiungere o rimuovere le pagine personalizzate.

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player non è installato sul tablet. Se si desidera utilizzare contenuti Flash nel browser, è possibile visitare Android Market (vedere di seguito) per scaricare e installare facilmente Adobe Flash Player.

Android Market



Nota: Android Market può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.




Nota: È necessario attivare un account Google prima di utilizzare Android Market.

Toccare **Market** dalla schermata home o dal menu applicazioni per aprire *Android Market*. Da qui è possibile ottenere una vasta gamma di programmi add-on e applicazioni per migliorare le funzionalità del tablet.


È inoltre possibile sfogliare i libri da leggere con LumiRead o un'altra applicazione di lettura.

La prima volta che si accede ad Android Market, sarà necessario leggere e accettare i Termini di servizio.

È possibile scorrere il Market per categoria o toccare l'icona di ricerca per cercare una applicazione specifica.

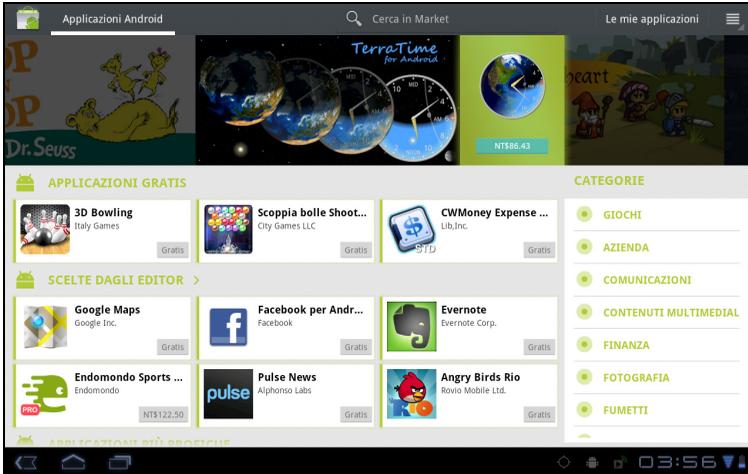

Una volta selezionata una applicazione, toccare il pulsante **SCARICA** per scaricare e installare l'applicazione. Sarete informati a quali servizi (informazioni di contatto, accesso wireless, GPS, ecc.) l'applicazione richiede l'accesso per poter funzionare correttamente. Se nessuno di questi servizi appare insolito, toccare **OK** per procedere con l'installazione.

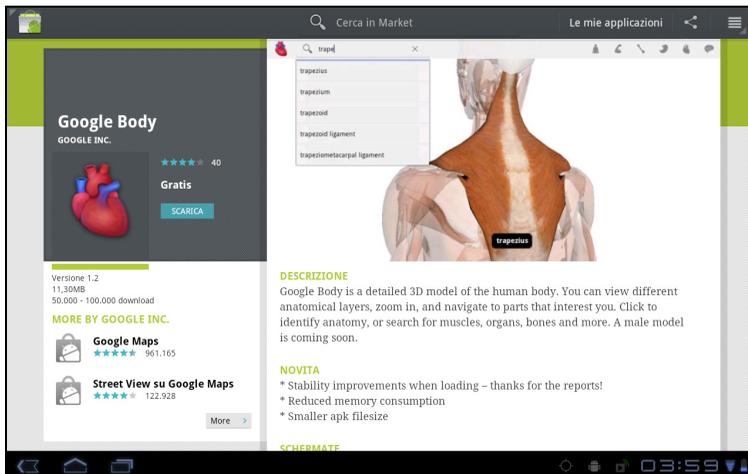

È possibile tenere traccia dell'avanzamento del download dall'area di stato.



Importante: Alcune applicazioni possono richiedere il pagamento prima di poterle scaricare. Per il pagamento di queste applicazioni è necessario possedere un account Google Checkout.

Utilizzo delle applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile trovarla nelle sezioni **Scaricate** o **Tutte** del menu Applicazioni.

Alcune applicazioni forniscono anche widget oppure un solo widget (senza icona di applicazione). I widget si trovano nella sezione Widget durante la personalizzazione della schermata Home. Vedere "Personalizzazione della schermata Home" a pagina 18.

Disinstallare le applicazioni scaricate

Una volta scaricata e installata l'applicazione, è possibile disinstallarla tenendo premuta l'icona dell'applicazione e trascinandola nel cestino nell'angolo in alto a destra della schermata.

In alternativa, è possibile andare su **Impostazioni** dal menu Applicazioni e selezionare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.

Google Talk




Nota: Google Talk può non essere disponibile in tutti i paesi e regioni.



Nota: È necessario attivare un account Google prima di poter utilizzare Google Talk.

Toccare **Talk** dal menu applicazioni per aprire Google Talk. Qui è possibile visualizzare un elenco dei contatti connessi ai servizi Google Talk. Toccare un contatto per aprire una sessione di chat. Una volta stabilita la connessione, è possibile aprire una sessione video chat.

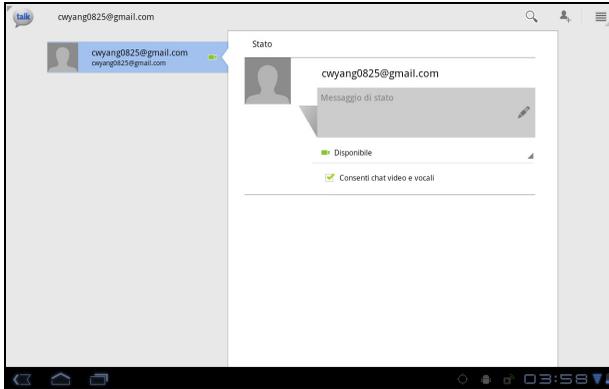

Utilizzare la telecamera anteriore in modo da consentire alla persona chiamata di vedervi e a voi di vedere la persona sullo schermo; tenere il tablet in modalità verticale per migliorare la posizione della telecamera.

Riproduzione di musica e video

Riproduzione multimediale


Il tablet è dotato di una serie di programmi che possono essere usati per riprodurre i contenuti multimediali.

Musica

Utilizzare **Musica** per ascoltare la musica e gli altri file audio scaricati o copiati sul proprio computer.




Toccare **Applicazioni > Musica** per aprire l'applicazione.

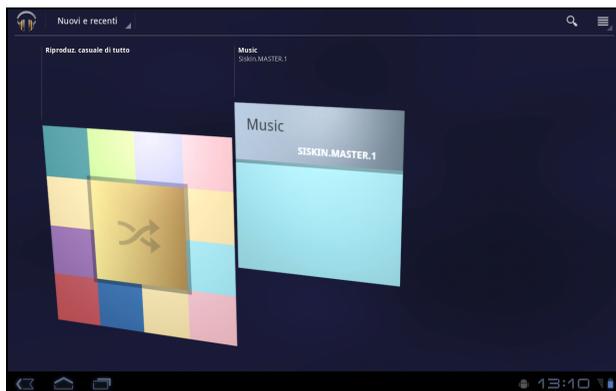

Toccare la copertina **Riproduz. casuale di tutto** per riprodurre una selezione casuale, o scorrere e toccare gli album per visualizzare un elenco dei brani. Toccare il simbolo riproduci o un brano per avviare la riproduzione. Toccare l'icona Musica per tornare alla vista precedente.

Per modificare la modalità di visualizzazione della musica, toccare la freccia accanto a **Nuovi e recenti**.

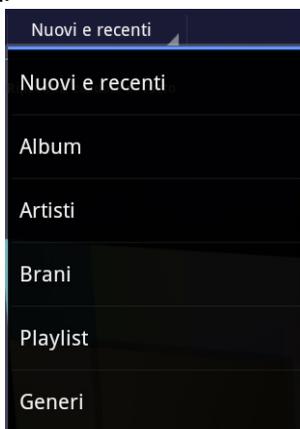

A seconda della selezione, la libreria musicale viene visualizzata come griglia di copertine di album o un elenco di brani.



Nota: È possibile tornare alla pagine Home durante la riproduzione della musica; un'icona Musica viene visualizzata con le icone di notifica. Toccare questa icona per controllare la riproduzione.



nemoPlayer

Aprire **nemoPlayer** dal menu Applicazioni per riprodurre i contenuti multimediali salvati nel tablet.



nemoPlayer consente di ascoltare la musica, visualizzare filmati e immagini in tutti i formati supportati dal tablet. Vedere "Multimedia" a pagina 61.

Server multimediale

Il tablet può essere utilizzato come server multimediale digitale tramite la tecnologia UPnP. Ciò indica che è possibile usarlo per inviare contenuti multimediali ad altri dispositivi per l'intrattenimento domestico dotati di UPnP collegati alla rete wireless domestica.

Per impostare il server multimediale, aprire il menu applicazioni e toccare **Server multimediale**.

Sarà necessario attivare **Condividi contenuti** prima di poter iniziare a usare il servizio.

È possibile scegliere di condividere **Video**, **Foto** o **Musica**. Toccare una categoria per controllare quali file vengono condivisi.

Dolby Mobile


Per accedere alle impostazioni Dolby Mobile andare al menu applicazione e toccare **Impostazioni > Dolby Mobile**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Dolby Mobile, impostare gli alti, i bassi naturali, l'EQ musica e l'EQ video.

Gestione dei contatti

Il tablet è dotato di una rubrica che consente di salvare i contatti nella memoria interna, sulla scheda SIM o nell'account Google.

Toccare **Contatti** dal menu applicazioni per visualizzare i contatti.

Se non sono presenti contatti salvati nel tablet, è possibile sincronizzare i contatti dell'account Google, importare i contatti da un file dati di contatto (vCard o csv) o aggiungere un nuovo contatto.

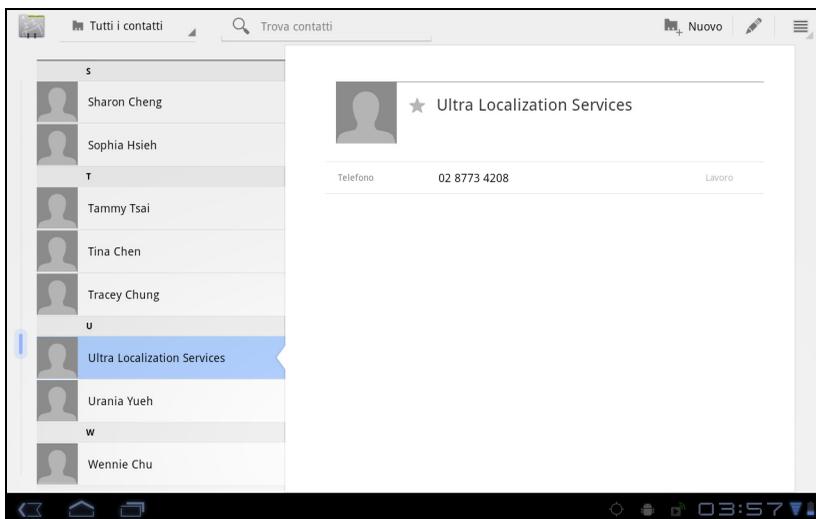

Se è stato attivato un account Google che comprende i contatti, i contatti verranno sincronizzati automaticamente. Vedere "Sincronizzazione" a pagina 55.


Importazione dei contatti

Toccare il pulsante *Menu* e selezionare Importa/Esporta. Toccare l'opzione che descrive dove sono salvati i contatti. Quando vengono trovati i contatti, confermare per importare i contatti in un nuovo gruppo.



Aggiunta di un nuovo contatto


Toccare **Nuovo** per aggiungere un nuovo contatto. Verrà chiesto di specificare quale account si desidera utilizzare per memorizzare il contatto. Se si seleziona il nome del tablet, questo verrà salvato nella memoria interna del tablet, e non sincronizzato con gli altri account.

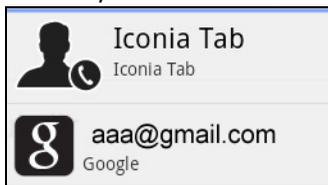

Ora è possibile modificare l'inserimento del nuovo contatto.

Modificare un contatto

Se è stato aperto un contatto nuovo o esistente, è possibile inserire informazioni sul contatto:

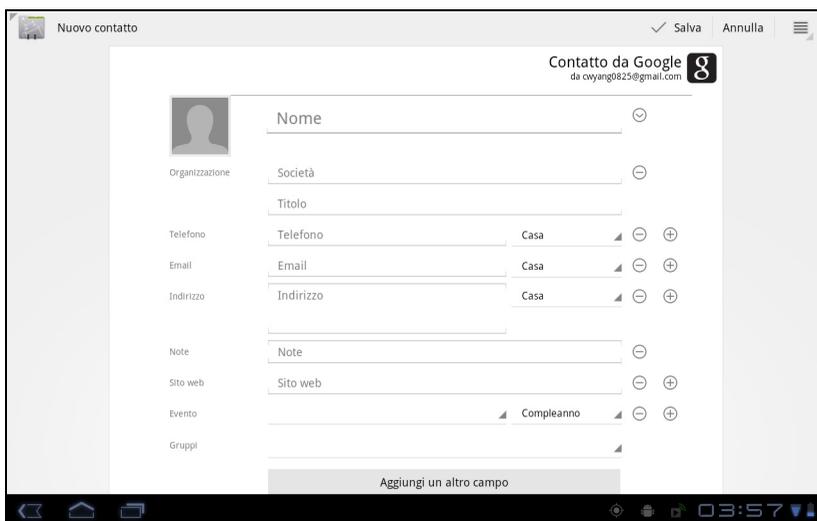

Toccare una casella e digitare le informazioni appropriate. Fare clic sulla freccia accanto all'inserimento del nome per visualizzare le opzioni, come l'aggiunta del prefisso di un nome o un nome fonetico.

Per effettuare più inserimenti, come voci separate per i numeri di cellulare e di casa, toccare il simbolo più per creare un secondo inserimento. Toccare il simbolo meno per rimuovere un inserimento.

Toccare **Aggiungi un altro campo** per ulteriori categorie.

Per assegnare una immagine a un contatto, toccare il profilo e selezionare una immagine dalla galleria immagini del tablet (se richiesto, selezionare **Galleria**). È anche possibile scattare e ritagliare una nuova foto.

Toccare **Salva** per finire e salvare il contatto.



Suggerimento: Impostare il numero di telefono corrispondente al tipo rete in modo da poter determinare alcune funzioni. P.e. alcune applicazioni riconoscono solamente i numeri di Cellulare perché richiedono una funzione disponibile soltanto su una rete mobile.

Apertura di un contatto

Per visualizzare le informazioni salvate per un contatto, toccare il nome del contatto nell'elenco a sinistra.

Toccare una voce (come un indirizzo e-mail) per aprire l'applicazione collegata a quel tipo di voce. Per esempio, toccare un indirizzo e-mail per aprire l'applicazione **Gmail**.

Per aggiungere o modificare le informazioni, toccare l'icona a matita.



Toccare **Salva** per salvare le modifiche, o **Annulla** per ignorare le modifiche.

Contatti in primo piano

È possibile accedere in modo rapido ai contatti preferiti aggiungendo una *stella*. Per prima cosa aprire il contatto, quindi toccare la stella accanto al nome del contatto. Toccare **Tutti i contatti** e selezionare **In primo piano** per visualizzare solo i contatti preferiti.

Modificare un contatto sul computer

Se sono stati sincronizzati l'account Google e i contatti, è possibile usare il computer per accedere e modificare l'elenco contatti. Aprire il browser Internet sul computer e andare su **contacts.google.com**. Effettuare l'accesso al conto, quindi selezionare e modificare i contatti dall'elenco; la volta successiva che il tablet viene sincronizzato con il computer, le modifiche verranno apportate anche all'elenco contatti sul tablet.



Avviso: Prima di apportare le modifiche eseguire il backup dei contatti. Toccare il pulsante *Menu* e selezionare **Importa/Esporta**. Quindi è possibile **Esportare** l'elenco dei contatti sulla memoria interna nel proprio tablet, o effettuare altre opzioni a seconda delle applicazioni installate.



Uso della fotocamera

Il tablet è munito di due fotocamere: una fotocamera digitale da 5 megapixel con flash montata sulla parte posteriore e una fotocamera digitale da 2 megapixel montata sulla parte anteriore. Questa sezione dà tutte le istruzioni dettagliate per acquisire foto e video con il tablet.



Nota: Prima di poter usare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD nel rispettivo alloggiamento.

Tenere presente che è possibile salvare foto e video soltanto sulla memoria interna o su una scheda microSD, non su un dispositivo di archiviazione USB esterno.



Suggerimento: L'uso consigliato per la telecamera frontale è per la video chat. Utilizzare la telecamera in modo da consentire alla persona chiamata di vedervi e a voi di vedere la persona sullo schermo.

Solitamente, il software di video chat utilizzato fornisce i comandi per il passaggio dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

Per attivare la fotocamera, aprire il menu applicazioni e toccare **Fotocamera**.

Icone ed indicatori della fotocamera



Nota: Non tutti i comandi sono disponibili quando si utilizza la fotocamera anteriore.

Nella finestra della fotocamera, i comandi sulla destra consentono di zoomare, modificare le impostazioni, passare dalla memoria interna alla scheda SD, passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore, o selezionare la fotocamera o videocamera.

Una volta scattata una foto, una miniatura in basso a sinistra consente di visualizzare la galleria di immagini o video.

Icona	Descrizione
	Zoom indietro È possibile effettuare lo zoom indietro solo dopo aver effettuato lo zoom avanti.
	Zoom avanti Per ritagliare e ingrandire il centro dello schermo. Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.
	Scatta foto Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la foto nella Galleria.
	Modalità flash Scegliere quando utilizzare il flash: Auto, On o Off
	Bilanciamento del bianco Modifica il bilanciamento dei colori in base all'illuminazione: Auto, Incandescente, Luce naturale o Fluorescente.
	Effetto colore Scegliere un effetto per cambiare i colori nelle foto: Nessuno, Mono, Seppia, Negativo, Solarizzazione o Posterizzazione.
	Modalità scena Scegliere una modalità in base al tipo di scena da catturare: Auto, Azione, Verticale, Orizzontale, Notte, Ritratto notturno, Teatro, Spiaggia, Neve, Tramonto, Foto statica, Fuochi d'artificio.
	Impostazioni fotocamera Attiva o modifica impostazioni speciali: Posizione salvataggio, Modalità messa a fuoco, Esposizione, Formato immagine, Qualità immagine, Ripristina impostazioni predefinite.
	Scambia fotocamera Consente di passare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore.
	Modalità videocamera Consente di passare dalla videocamera (videoregistratore).
	Modalità fotocamera Passa alla fotocamera.
	Memoria interna Salva le foto nella memoria interna del tablet (questa è l'impostazione predefinita).
	Scheda di memoria Salva le foto sulla scheda di memoria nello slot della scheda microSD (disponibile solo se è stata inserita una scheda microSD).

Scattare una foto


1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet.
3. Eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.

Nota: Quando si utilizza lo zoom, l'immagine sullo schermo non rappresenta la qualità dell'immagine finale.

4. Toccare l'icona della fotocamera per scattare la foto.

Dopo aver scattato una foto, toccare la miniatura nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare la foto nella Galleria.

Acquisizione video

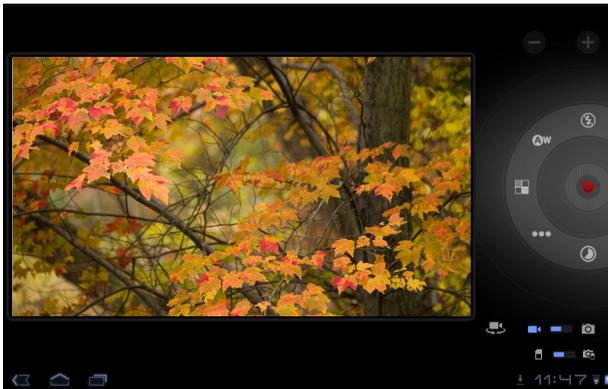

Nota: Non tutti i comandi sono disponibili quando si utilizza la fotocamera anteriore.

Toccare la videocamera per passare alla modalità videocamera.

La maggior parte delle impostazioni della videocamera sono le stesse di quelle della fotocamera; se un'impostazione non è descritta di seguito, controllare la descrizione della fotocamera.



Icona	Descrizione
	Avvio/arresto della registrazione
	Modalità flash Attiva o disattiva il flash.
	Qualità video Scegliere la qualità (risoluzione) del video: Alta, Bassa, YouTube. Nota: YouTube utilizza l'impostazione di qualità Alta, ma è limitata a 15 minuti.

Icona	Descrizione
	Intervallo lasso di tempo Per scattare un video a rallentatore, impostare l'intervallo tra singoli fotogrammi in questo menu.

1. Assicurarsi che le opzioni descritte di sopra siano impostate in base alle proprie preferenze.
2. Inquadrare il soggetto e tenere fermo il tablet, eseguire lo zoom avanti o indietro se necessario.
3. Premere completamente il pulsante fotocamera per avviare la registrazione.
4. Premere completamente il pulsante fotocamera per interrompere la registrazione.



Nota: Lo zoom è disponibile solo per alcune risoluzioni.

Formati supportati

Tipo	Formati
Immagine	JPEG
Video	H.264BP
Audio	AAC-LC

Visualizzazione di foto e video

Dopo l'acquisizione, la foto o il video vengono salvati automaticamente; solitamente nella memoria interna.

Una volta scattata una foto o registrato un video, è possibile visualizzarlo nella Galleria toccando la miniatura nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. In alternativa, aprire il menu applicazioni e toccare **Galleria**, quindi **Fotocamera**. Selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare (i video sono contrassegnati con un piccolo simbolo di riproduzione).

Dalla Galleria è possibile condividere direttamente i file usando vari servizi. Toccare **Menu**, quindi **Condividi**.



Nota: Le opzioni per la condivisione variano in relazione al tipo di file.

Leggere un eBook o pdf

LumiRead

L'applicazione LumiRead consente di acquistare, memorizzare e leggere libri sul tablet. Toccare la scorciatoia **LumiRead** nel menu Applicazioni, o la cartella dei contenuti eReading, per aprire l'applicazione LumiRead.

Gli scaffali di libri

Tutti i libri disponibili sul tablet sono indicati sugli scaffali.



Se sono presenti tanti libri, è possibile scorrere lo schermo in alto o in basso per visualizzare altri titoli.



Nota: Per aggiungere libri agli scaffali, vedere **"Aggiungere libri al tablet"** nella pagina 45.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti si trova nella parte superiore dello schermo.



Quest'area visualizza icone che consentono di cercare nuovi libri o modificare le modalità di visualizzazione dei libri.

Icona	Elemento	Descrizione
	Carrello	Apre la pagina del Negozio di libri, dove è possibile selezionare dove acquistare i libri.
	Cerca	Cerca testi su Internet o nei libri.
	Ordina per	Modifica le modalità in cui vengono organizzati i libri sugli scaffali.

Icona	Elemento	Descrizione
	Visualizza	Modifica la modalità di visualizzazione dei libri.
	Impostazioni	Apre le impostazioni per gestire le cartelle, registrare un ID Adobe, cambiare il tema o modificare i tag.

Letti di recente

Il primo scaffale (in alto) visualizza i libri letti di recente. Questo elenco cambia in base all'attività.

Preferiti / tag

Man mano che si aggiungono libri al tablet, potrebbe diventare difficile trovare il libro di cui si ha bisogno. È possibile effettuare una ricerca per un titolo o autore specifico, aggiungere libri ai **Preferiti**, o scegliere di visualizzare soltanto i libri con un determinato tag, per ridurre il numero di libri visualizzati allo stesso tempo.

Normalmente **Tutti** i libri vengono visualizzati, ma è possibile selezionare un tag (Tutti, Preferiti, PDF o un tag creato). Se è stato selezionato un tag, solo i libri con quel tag verranno visualizzati.

Toccare **(+)** crea nuovi tag, o toccare l'icona **Impostazioni** e selezionare **Tag** per creare, rinominare o cancellare i tag.

Aggiungere un tag

Per aggiungere un tag, toccare e tenere premuto un libro, quindi trascinarlo su uno dei tag indicati in alto allo schermo. Trascinare il libro su **(+)** per creare un nuovo tag.


Rimuovere un tag

Per rimuovere un tag da un libro, toccare il nome del tag in alto allo schermo, in modo che solo i libri con quel tag siano visualizzati. Toccare il libro senza rilasciarlo, quindi trascinarlo per rimuovere l'icona del tag.

Dizionario

Il Dizionario consente di consultare le definizioni delle parole. Aprire il dizionario e digitare la parola che si desidera consultare, quindi toccare **Cerca dizionario**.

Nota: È richiesto l'accesso a Internet per cercare il dizionario siccome le definizioni vengono reperite dal servizio di dizionario di Google.

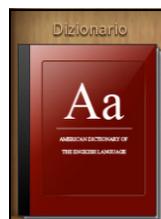

Leggere eBook sul tablet

Il tablet è in grado di visualizzare libri in formato ePub e pdf. La maggior parte dei siti eBook forniscono i file in questi formati.



Avviso: Alcuni venditori potrebbero utilizzare sistemi di protezione di copyright che non possono essere aperti dal tablet. Verificare quale sistema DRM (Digital Rights Management) è utilizzato. LumiRead supporta i libri protetti con ID Adobe.

Per leggere determinati libri è necessario attivare il tablet con un ID Adobe. Vedere "L'ID Adobe" a pagina 47.

Aprire un libro

Tutti i libri salvati sul tablet possono essere visualizzati sugli scaffali sulla schermata principale. Nel caso in cui siano presenti tanti libri, scorrere gli scaffali in alto per visualizzarli.

Toccare un libro per aprirlo. Ruotare il tablet all'angolazione migliore per leggere il libro.

Leggere un libro

Scorrere lungo una pagina per cambiare pagina. Sono disponibili ulteriori opzioni, come cercare il libro, modificare il formato del testo o contrassegnare sezioni per consultazioni future (*Segnalibri o In primo piano*): toccare la pagina o l'icona impostazioni.

Evidenziare il testo e aggiungere una nota

Toccare rapidamente due volte una parola per evidenziarla, quindi toccare una seconda parola per evidenziare una sezione di testo tra le parole selezionate. Toccare l'icona **In primo piano** e aggiungere una nota se lo si desidera; toccare **Salva** per evidenziare la sezione desiderata.



Nota: È inoltre possibile toccare due volte una parola per cercarla nel dizionario, o su Internet.

Saltare a Contenuti, Segnalibri o In primo piano

È possibile saltare direttamente alle sezioni selezionate in un libro; toccare la pagina o l'icona impostazioni e selezionare **Contenuti**. Selezionare **Contenuti**, **Segnalibri** o **In primo piano**, quindi toccare una voce per saltare direttamente a quella voce nel libro.

Scattare un'istantanea

È possibile scattare un'istantanea di una pagina e salvarla come immagine per consultazione futura. Toccare l'icona impostazioni sul fondo dello schermo e selezionare **Istantanea**. Un'immagine della pagina verrà salvata nella cartella **LumiBooks/cartella appunti** nella memoria interna del tablet.



Aggiungere libri al tablet

È possibile aggiungere libri che si possiedono già, oppure scaricare nuovi libri direttamente sul tablet.

I libri scaricati (vedere “Shopping” nella pagina 47) verranno aggiunti automaticamente agli scaffali.

Per aggiungere libri alla memoria interna o alla scheda microSD del tablet, copiare i libri nella cartella LumiBooks, vedere “**Trasferimento di file tra una scheda microSD e il PC**” nella pagina 23 o “**Connessione a un PC come dispositivo di archiviazione USB**” nella pagina 24.



.....
Nota: Collegare il tablet a un computer e aggiungere libri alla cartella *LumiBooks* sulla memoria interna del tablet o sulla scheda microSD per visualizzarli sugli scaffali dei libri LumiRead.
.....

Invece di usare la cartella LumiBooks, è possibile aggiungere le proprie cartelle dei libri o visualizzare qualsiasi contenuto sugli scaffali Lumiread.

Toccare l'icona impostazioni e selezionare le cartelle **Gestisci il mio libro**. Comparirà un elenco delle cartelle visualizzate sugli scaffali.



.....
Nota: Le cartelle che iniziano con /mnt/sdcard/ si trovano nella memoria interna del tablet. Le cartelle che iniziano con /mnt/external_sd/ si trovano sulla scheda microSD.
.....

Toccare **Aggiungi Cartella Libro**, cercare la cartella nell'elenco e toccare il cerchio sulla destra per selezionarla; toccare il nome di una cartella per visualizzare le sotto-cartelle. Una volta selezionate tutte le cartelle che si desidera aggiungere, toccare **Aggiungi**. Dopo un breve lasso di tempo, i libri nelle cartelle selezionate saranno aggiunti agli scaffali.

Per rimuovere una cartella, toccare e tenere premuto il nome della cartella nell'elenco delle cartelle Gestisci il mio libro, e selezionare **Rimuovi Cartella Libro**, quindi **Sì**.

Shopping

Toccare il carrello e selezionare la propria regione per visualizzare un negozio di libri in primo piano. Sulla destra, vengono elencati ulteriori negozi di libri. Toccare il simbolo più per aggiungere collegamenti ai propri siti preferiti.



Nota: È necessario creare un conto clienti prima di acquistare articoli dal negozio di libri in primo piano.

L'ID Adobe

Alcuni libri disponibili per l'acquisto sono protetti con Adobe DRM (Digital Rights Management). Prima di poterli leggere, è necessario inserire un ID Adobe per attivare il tablet. È necessaria soltanto un'attivazione, siccome copre tutti gli acquisti.

Se si dispone già di un ID Adobe, è possibile utilizzarlo per attivare il tablet.

Per creare un ID Adobe:

1. Aprire **LumiRead**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**.
3. Toccare **Registra ID Adobe**.
4. Toccare **Crea un conto Adobe**.
5. Inserire le informazioni richieste per creare le informazioni di accesso per il proprio account.



Nota: l'indirizzo e-mail inserito sarà il proprio ID Adobe. Assicurarsi di ricordare la password.


6. Selezionare **Continua**.

L'ID Adobe risulta ora registrato.

Inserimento dell'ID Adobe

Per registrare il tablet, seguire questi passi:

1. Aprire **LumiRead**.
2. Toccare il pulsante **Impostazioni**
3. Selezionare **Attivazione del dispositivo**.

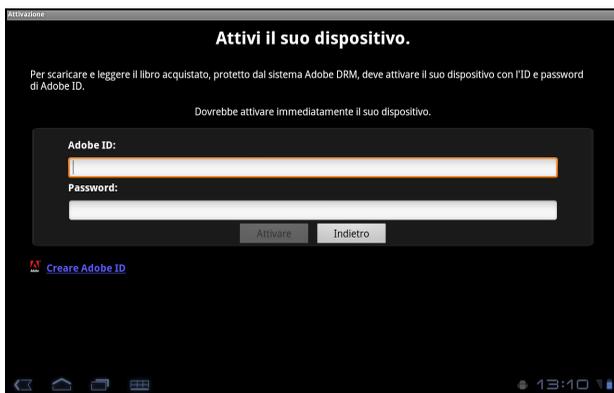

4. Inserire l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'ID Adobe.
 5. Infine, toccare **Attivare**.
- Ora è possibile leggere i libri protetti con Adobe DRM.

Utilizzo di una rete dati per cellulare (solo per modelli Wi-Fi+3G)

'3G', o dati su una rete per cellulari, è disponibile soltanto sui modelli dotati di uno slot per la scheda SIM, o tramite un modem 3G separato (non in dotazione - disponibile presso il proprio Internet provider mobile, verificare la compatibilità).




Importante: Verificare le informazioni fornite dal proprio Internet provider mobile. Non tutte le opzioni e impostazioni descritte nella presente sezione saranno disponibili, ed è possibile che vengano fornite applicazioni diverse.

Installazione della scheda SIM (solo per modelli Wi-Fi+3G)

Determinati tablet includono uno slot SIM per l'accesso a Internet. Per sfruttare completamente le capacità di navigazione del dispositivo, è necessario installare una scheda SIM con abbonamento dati *prima* di accendere il tablet.

1. Spegnerne il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione.
2. Inserire la scheda SIM come mostrato.

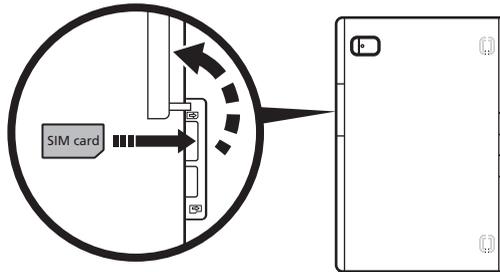

3. Riposizionare il coperchio dello slot della scheda.



Nota: Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita completamente nell'alloggiamento della scheda.



Attenzione: Spegnerne il tablet prima di installare o rimuovere una scheda SIM. Se l'alimentazione è ancora attiva si potrebbe danneggiare la scheda o il tablet.

Attivazione di una nuova scheda SIM e PIN (solo per i modelli 3G)

Se è la prima volta che si usa la SIM, è necessario eseguire l'attivazione. Rivolgersi all'operatore di rete per i dettagli di questa procedura.

Quando si installa la scheda SIM per la prima volta, è necessario inserire un PIN.



Importante: A seconda delle impostazioni, potrebbe essere chiesto di inserire il PIN ogni volta che si attiva la funzione dati cellulare.

Blocco SIM

Il tablet potrebbe essere fornito di un blocco SIM, cioè potrebbe essere possibile usare solo la SIM fornita dall'operatore di rete.

Per annullare il blocco SIM, rivolgersi all'operatore di rete.



Nota: Se è necessario attivare o disattivare la rete 3G, vedere "Impostare il tablet in modalità Aereo" nella pagina 54 e "Attivazione e disattivazione delle connessioni" nella pagina 54.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Aprire il menu Applicazioni e toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti** per gestire le impostazioni di connessione.

In aggiunta alle opzioni Wi-Fi e Bluetooth, se il tablet comprende le funzioni 3G, sono disponibili alcune opzioni aggiuntive:

Elemento	Descrizione
Tethering e hotspot portatile	Condivide la connessione dati mobile del tablet tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.
Reti mobili	Imposta le opzioni per il collegamento alle reti mobili.
Condivisione Internet	È possibile condividere la connessione dati mobile con il computer connesso.

Impostazioni Internet mobile

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili** per regolare le impostazioni di rete. È possibile attivare o disattivare la connessione dati durante il roaming, limitare la connessione alle sole reti 2G, specificare l'operatore di rete e definire i nomi dei punti di accesso.

Selezione della rete

Il tablet rileva automaticamente le impostazioni di rete/operatore quando viene inserita la SIM. Tuttavia, è anche possibile selezionare manualmente la rete. Questo risulta spesso utile durante il roaming.



Suggerimento: Durante i viaggi, la selezione manuale della rete può aiutare a ridurre i costi dovuti al roaming. Controllare con l'operatore le offerte più vantaggiose in relazione alla propria destinazione.

Disattivare i dati durante il roaming

È possibile impedire la trasmissione dati del tablet su altre reti mobili durante un viaggio e lasciare una zona coperta dalle reti del proprio operatore. Questo risulta utile per controllare le spese se il proprio contratto dati mobili non comprende il roaming dei dati.

1. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili**.
2. Toccare **Roaming dati** per disattivarlo (rimuovere il segno di spunta verde).

Limitare la propria connessione dati a reti più lente

Se il tablet prevede la connessione alle reti mobili 3G, è possibile estendere la durata della batteria limitando le connessioni dati a reti 2G più lente (GPRS o EDGE). Durante la connessione a una rete 2G, è preferibile rimandare attività che trasmettono una gran quantità di dati, come l'invio, l'upload o il download di immagini o video, finché non viene stabilita una connessione mobile più veloce o con un'altra rete wireless.

1. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili**.
2. Toccare **Utilizza solo reti 2G**.

Creazione di un nuovo punto di accesso

Quando è necessario aggiungere un'altra connessione GPRS/3G/EDGE al tablet, richiedere il nome del punto di accesso e le impostazioni (compresi nome utente e password se richiesti) all'operatore di rete.

1. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Nomi dei punti di accesso**.
2. Toccare un APN esistente, o toccare **Nuovo APN**.
3. Inserire le impostazioni per l'APN. Toccare un elemento per regolarlo.
4. Al termine, toccare **Salva**.
5. Se si desidera toccare l'APN nuovo o modificato, toccare l'APN nell'elenco.



Importante: Alcuni operatori e paesi non consentono l'uso del tablet come modem su HSDPA. Prima di fare ciò consultare l'operatore.

Condivisione Internet

Tethering tramite USB

Se si desidera condividere la connessione Internet mobile con un computer, è possibile collegare il tablet al PC utilizzando il cavo USB fornito.

1. Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta micro USB del tablet.

2. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.
3. Altrimenti, è possibile toccare **Applicazioni > Impostazioni > Impostazioni wireless e rete > Tethering e hotspot portatile** e quindi **Tethering USB**.


Wi-Fi hotspot

È possibile trasformare il tablet in un Wi-Fi hotspot portatile per condividere la connessione Internet mobile con fino a otto client.

1. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile**.
2. Toccare **Hotspot Wi-Fi portatile** e **Impostazioni Wi-Fi hotspot portatile**.
3. Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per impostare l'SSID di rete e regolare le impostazioni di sicurezza (come l'aggiunta di una password).
4. Toccare **Salva** per terminare.

Impostazioni avanzate

Accedere alle Impostazioni dal menu Applicazione. Toccare **Applicazioni**, quindi **Impostazioni**.

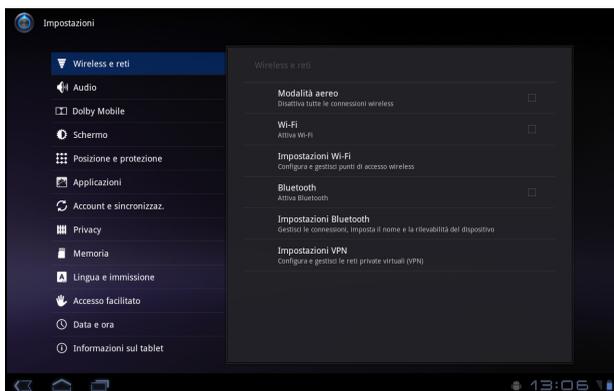

Audio

Regolare il volume del tablet utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet. Altrimenti, è possibile regolare le impostazioni audio del tablet toccando **Applicazioni > Impostazioni > Audio**.

Elemento	Descrizione
Vibrazione	Imposta le opzioni di vibrazione.
Volume	Imposta il volume per Media, Allarme e Notifiche.
Suoneria notifiche	Imposta la suoneria per le notifiche.
Selezione sonora	Riproduce un suono tutte le volte che viene eseguita una selezione sullo schermo.
Suoni blocco schermo	Riproduce un suono quando si blocca o sblocca lo schermo.
Feedback aptico	Vibra quando si premono i tasti software e su alcune interazioni dell'interfaccia utente.

Schermo

È possibile regolare le impostazioni dello schermo del tablet toccando **Applicazioni > Impostazioni > Schermo**.

Elemento	Descrizione
Luminosità	Per regolare la luminosità dello schermo.
Animazione	Per attivare le animazioni della finestra.
Timeout	Per impostare un ritardo prima che lo schermo si disattivi.

Impostare il tablet in modalità Aereo

È possibile accedere alla modalità aereo per disattivare le funzioni rete e Bluetooth e usare il tablet durante il volo. Verificare se la compagnia aerea lo consente.

Spegnere il tablet durante il decollo e l'atterraggio perché può interferire con i sistemi elettronici di bordo.



Nota: Una volta attivata la modalità aereo, l'icona  viene visualizzata nell'area di stato.

Attivare o disattivare la modalità Aereo toccando **Impostazioni > Wireless e reti > modalità Aereo**.

Attivazione e disattivazione delle connessioni

Aprire il menu Applicazioni e toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti** per gestire le impostazioni di connessione.

Tutte le connessioni attive vengono indicate con un segno di spunta di colore verde.

In alternativa, è possibile toccare il lato destro della barra di stato per gestire le impostazioni di connessione.

Regolazione delle impostazioni di connessione

Questa sezione spiega come regolare le impostazioni dettagliate delle connessioni dati, Wi-Fi e Bluetooth.

Elemento	Descrizione
Modalità aereo	Disattiva tutte le connessioni wireless in modo da poter usare il dispositivo a bordo di aerei.
Wi-Fi	Attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
Impostazioni Wi-Fi	Configura e gestisce i punti di accesso wireless.
Bluetooth	Attiva o disattiva la funzione Bluetooth.
Impostazioni Bluetooth	Gestisce le connessioni Bluetooth, l'impostazione del nome del dispositivo e la visibilità.
Impostazioni VPN	Configura e gestisce i VPN (Virtual Private Networks).

Se il tablet include funzioni 3G, sono disponibili ulteriori opzioni:

Elemento	Descrizione
Tethering e hotspot portatile	Condivide la connessione dati mobile del tablet tramite USB o come Wi-Fi hotspot portatile.
Reti mobili	Imposta le opzioni per il collegamento alle reti mobili.
Condivisione Internet	È possibile condividere la connessione dati mobile con il computer connesso.

Regolazione delle impostazioni Bluetooth

È possibile usare il Bluetooth per scambiare le informazioni tra il tablet ed altri dispositivi mobile.

Connessioni Bluetooth

Per tutte le impostazioni Bluetooth, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Da qui è possibile attivare o disattivare il Bluetooth, impostare il nome del dispositivo e la visibilità. Toccare **Cerca dispositivi vicini** per cercare i dispositivi disponibili.

Per eseguire il collegamento a un dispositivo, toccare un dispositivo presente nell'elenco dispositivi disponibili. Potrebbe venire richiesto di inserire il PIN su entrambi i dispositivi per stabilire la connessione.



.....
Nota: Sono supportati solo auricolari stereo A2DP (senza microfono).
 Controllare gli aggiornamenti al software del tablet per un'eventuale
 aggiunta di supporto per i dispositivi Bluetooth aggiuntivi.

Connessione al PC

Se si desidera trasferire le informazioni tra il tablet e un computer, è possibile collegare il tablet al PC utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegare il cavo di sincronizzazione USB alla porta micro USB del tablet. Collegare il connettore USB client ad una porta USB disponibile del computer.



.....
Nota: Potrebbe essere necessario installare dei driver sul computer prima di
 poter utilizzare il tablet con il computer.

La memoria interna del tablet verrà quindi visualizzata come unità in esplora file del computer.

Sincronizzazione

È possibile configurare le opzioni di sincronizzazione per svariate applicazioni sul proprio tablet. È anche possibile configurare quali tipi di dati sincronizzare per ciascun account.

Alcune applicazioni, come Contatti, Gmail e Calendario, sono in grado di sincronizzare i dati da più account. Altre sincronizzano i dati soltanto dal primo Account Google a cui si accede sul proprio tablet, o da un account specificamente associato a quell'applicazione.

Per alcune applicazioni, come Contatti o Calendario, tutte le modifiche apportate sul tablet vengono effettuate alla copia sincronizzata su Internet. Altre applicazioni copiano soltanto le informazioni dall'account su Internet; le informazioni sul tablet non possono essere modificate direttamente ed è necessario modificare le informazioni memorizzate nell'account Internet.

Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Account e sincronizzazione** per accedere alle impostazioni di sincronizzazione.

Per gestire la sincronizzazione di un solo account, toccare il nome dell'account.

Alcune applicazioni, come Gmail e Calendario, hanno le proprie impostazioni di sincronizzazione. Aprire l'applicazione e toccare il pulsante *Menu* (quattro barre), quindi toccare **Account**.



Sincronizzazione automatica

Per consentire allo tablet di eseguire la sincronizzazione automatica, assicurarsi che **Dati in background** e **Sincronizzazione automatica** siano attivati.

- Se *Dati in background* è attivato, le applicazioni possono trasmettere e ricevere i dati anche quando non vengono utilizzate.
- Se *Sincronizzazione automatica* è attivata, tutte le modifiche vengono trasferite automaticamente tra il tablet e gli account Internet.

Account Google multipli

Se si possiedono account Google multipli, come per esempio account separati per contatti personali e aziendali, è possibile accedervi e sincronizzarli dalla sezione impostazioni Account. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Account e sincronizzazione**. Toccare **Aggiungi account** nell'angolo in alto a destra e selezionare **Google**.

Impostazione di data e ora

Per impostare la data e l'ora, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Data e ora**.



.....
Suggerimento: Se si è spesso in viaggio o si vive in una zona dove è in uso il fuso orario e si ha l'accesso alla rete mobile, attivare **Data e ora automatiche** da questo menu. Il tablet imposterà la data e l'ora in relazione alle informazioni ricevute dalla rete.

Impostazione degli allarmi

Sono disponibili sul tablet due allarmi predefiniti. Per aggiungere o modificare le impostazioni dell'allarme, toccare **Orologio** nel menu applicazioni e toccare **Imposta allarme**.

Toccare **Aggiungi allarme** per creare un nuovo allarme, o toccare la casella di controllo accanto a un allarme preimpostato per attivarlo o disattivarlo.

Toccare un allarme preimpostato per modificarlo. È possibile:

- Attivare o disattivare l'allarme.
- Impostare l'orario per l'allarme.
- Impostare in quali giorni ripetere l'allarme.
- Impostare una suoneria.
- Attivare o disattivare la vibrazione.
- Fornire un'etichetta (es. un nome).

Modifica delle opzioni per lingua e testo

Impostare le preferenze per località e lingua di immissione aprendo il menu applicazioni e andare su **Applicazioni > Impostazioni > Lingua e immissione**.

Gestione delle applicazioni

Da qui è possibile installare i programmi da **Origini sconosciute** e **Gestisci applicazioni**.

Chiudere un'applicazione

Per chiudere l'applicazione attiva, andare su **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare la scheda **In esecuzione**, quindi toccare il programma da chiudere. Selezionare **Forza interruzione** per chiudere il programma.

Disinstallare un'applicazione

I programmi installati sul tablet possono essere rimossi per liberare spazio di memoria. Tenere premuta un'icona di un programma dal menu applicazioni e trascinarla nell'area **Disinstalla** nell'angolo in alto a destra.



.....
Nota: Non è possibile disinstallare le applicazioni pre-caricate sul tablet.

In alternativa, è possibile andare su **Applicazioni > Impostazioni** e selezionare **Applicazioni > Gestisci applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare, toccare **Disinstalla**, quindi confermare.



.....
Avvertenza! È possibile rimuovere solo i programmi solo si ha familiarità con il sistema operativo Android.

Aggiornamento del sistema operativo del tablet

Il tablet è in grado di scaricare e installare aggiornamenti di sistema, aggiungere supporto per nuovi dispositivi o espandere le opzioni del software.

Per controllare gli aggiornamenti, toccare **Applicazioni > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Aggiornamento del sistema > Controlla ora**.



.....
Nota: Il download di nuovo firmare può richiedere fino a 40 minuti, a seconda della velocità della rete.

Ripristino del tablet

È possibile eseguire un ripristino se il tablet non risponde quando sono premuti i tasti oppure se lo schermo è bloccato.

Per ripristinare il tablet, usare un oggetto piccolo e sottile (come una graffetta) per premere il tasto di ripristino.

Avvio pulito

Un avvio pulito ripristina il tablet alle impostazioni di fabbrica.



.....
Avvertenza! Tutte le informazioni personali, i contatti archiviati nel tablet ed i programmi installati saranno cancellati.
.....

Aprire **Impostazioni** dal menu applicazioni, quindi toccare **Privacy > Ripristino dati di fabbrica**; fare clic su **Ripristina tablet** quindi **Cancella tutto** per formattare il tablet.

Se il tablet non risponde ancora, consultare “FAQ e risoluzione dei problemi” nella pagina 59.

FAQ e risoluzione dei problemi

Questa sezione elenca i problemi comuni che si riscontrano con l'uso del tablet, ed offre delle semplici risposte e soluzioni a questi problemi.

Aspetto	Domanda	Risposta
Audio	Perché il dispositivo non emette il sonoro?	Quando l'auricolare è collegato, l'altoparlante è disattivato automaticamente. Scollegare l'auricolare. Controllare non sia stata impostata la funzione Mute. Controllare che il volume non sia impostato sull'impostazione minima.
File multimediali	Perché non riesco a visualizzare le immagini?	L'immagine che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportata. Fare riferimento a "Multimedia" nella pagina 61 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco a visualizzare i video?	Il video che si cerca di visualizzare potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" nella pagina 61 per ulteriori informazioni.
	Perché non riesco ad eseguire la musica?	Il file che si sta cercando di eseguire potrebbe non essere supportato. Fare riferimento a "Multimedia" nella pagina 61 per ulteriori informazioni.
Informazioni sistema e prestazioni	Come controllo la versione del sistema operativo del dispositivo?	Toccare Applicazioni > Impostazioni > Informazioni sul tablet per verificare la versione del sistema operativo (Kernel/numero di serie) e altre informazioni sull'hardware e sul software.
Alimentazione	Impossibile accendere il dispositivo.	La batteria potrebbe essere esaurita. Caricare il dispositivo. Fare riferimento a "Caricamento del tablet" nella pagina 10 per ulteriori informazioni.
Dispositivo di memorizzazione	Come faccio a verificare lo stato della memoria?	Per verificare lo stato della memoria, andare su Impostazioni > Memoria .

Aspetto	Domanda	Risposta
Sequenza di sblocco	Ho dimenticato la sequenza di sblocco.	<p>Dopo un certo numero di errori, verrà presentata l'opzione per ripristinare la sequenza. Toccare Sequenza dimenticata? e inserire nome utente e password dell'account Google.</p> <p>ⓘ</p> <p>Nota: È necessario che sia presente un account Google attivo sul tablet.</p> <p>Altrimenti, è possibile eseguire l'avvio pulito del tablet e cancellare tutti i dati. Vedere "Avvio pulito" nella pagina 58.</p>
Caldo	Il tablet si surriscalda durante la procedura di ricarica o durante il funzionamento prolungato.	<p>È normale che il dispositivo si surriscaldi durante la procedura di ricarica. Una volta completata la carica, il telefono torna alla temperatura normale.</p> <p>È normale anche che il tablet si scaldi durante un uso prolungato, ad esempio quando si guardano i video o si gioca sul dispositivo.</p> <p>Tutti i tablet Packard Bell sono testati in fabbrica prima del rilascio.</p>

Altre risorse della Guida

Per informazioni su:	Fare riferimento a:
Informazioni aggiornate sul tablet	www.packardbell.com
Richieste d'assistenza	support.packardbell.com

Specifiche

Prestazioni

- Processore mobile NVIDIA® Tegra™ 2
 - Dual-Core ARM® Cortex™-A9
- Memoria di sistema:
 - 1 GB di RAM
 - 16, 32 o 64 GB di memoria flash
- Sistema operativo Android™

Visualizza

- Schermo TFT-LCD WXGA capacitivo multi-touch da 10,1"
- risoluzione 1280 x 800
- Supporta 262K colori

Multimedia

- Uscita HDMI Micro (Tipo D)
- Uscita stereo di qualità CD
- Altoparlanti stereo
- Doppio microfono con annullamento rumore ed eco
- Dolby Mobile

Formati supportati:

Tipo	Formati
Registrazione di audio	AAC-LC, AMR-WB
Riproduzione audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (not raw AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Registrazione video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Riproduzione video	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263

Porte USB

- Porta USB (host)
- Porta micro USB (slave)

Alimentazione

- Ingresso potenza CC (12 V, 1,5 A)

Connettività

- Supporto Bluetooth 2.1+EDR & A2DP
- Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN (solo 802.11n -> 2,4 GHz)
- GPS

Supporto 3G (disponibile solo sui modelli Wi-Fi+3G)

- AGPS
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 850/900/1900/2100
- HSDPA 7,2 Mbps/HSUPA 5,76 Mbps/EDGE/GPRS
- HSDPA 21 Mbps opzionale

Fotocamera

- Fotocamera anteriore
 - 2 megapixel
 - Messa a fuoco fissa
- Fotocamera posteriore
 - 5 megapixel
 - Flash
 - Messa a fuoco autom.

Espansione

- Slot scheda di memoria microSD (fino a 32 GB)

Batteria

- Batterie ai polimeri di litio ricaricabili ad alta densità: 3260 mAh x 2 (24,1 Wh)



.....
Nota: La durata della batteria dipende dal consumo di energia in relazione all'uso delle risorse del sistema. Ad esempio, l'uso costante dell'illuminazione o di applicazioni che richiedono molta energia, accorcerà la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni

Altezza	260 mm
Larghezza	179 mm
Spessore	14 mm
Peso (solo modello Wi-Fi)	760 g
Peso (modello Wi-Fi+3G)	775 g

Condizioni operative

Temperatura

Di esercizio: da 0°C a 45°C

Non di esercizio: da -20°C a 60°C

Umidità (senza condensa)

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%