

**CUSTOMER CARE** **199600044**

**Attivo dalle 8.00 alle 20.00 da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 il sabato**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente

LG-V900**CE 0168** P/NO : MFL67229012 (1.0) www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

LG-V900 Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lg.com.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al dispositivo in uso, in quanto variano in base al software del dispositivo o alle impostazioni del provider di servizi.
- Questo dispositivo non è indicato per persone con problemi di vista, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 5

Informazioni sull'uso del dispositivo.....14

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le seguenti istruzioni..... 14

Per ottimizzare la durata della batteria14

Per scaricare il driver USB14

Per riavviare il dispositivo quando lo schermo si blocca.....14

Per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.....15

Per trasferire file al computer tramite USB.....15

Componenti del dispositivo..... 16

Inserimento della scheda SIM 18

Ricarica della batteria..... 18

Accensione e spegnimento del telefono..... 19

Blocco e sblocco dello schermo 19

Protezione del blocco schermo.....20

Utilizzo di HDMI.....20

Configurazione di un account Google21

Schermata iniziale e funzioni di base....22

Uso dei pulsanti di navigazione..... 22

Personalizzazione della schermata iniziale..... 23

Uso delle funzioni Multitasking.....24

Icone di stato e di notifica..... 25

Pannello di notifica e impostazioni rapide..... 25

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento..... 26

Tastiera sullo schermo27

Uso della tastiera sullo schermo27

Immissione vocale del testo27

Modifica del testo 27

Connessione a reti e dispositivi.....28

Reti Wi-Fi..... 28

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete..... 28

Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile..... 28

Bluetooth 29

Attivazione del Bluetooth29

Accoppiamento del dispositivo in uso con un dispositivo Bluetooth.....29

Connessione al computer tramite USB 30

Messaggio32

Visualizzazione dei messaggi..... 32

Composizione e invio di un messaggio 32

Modifica delle impostazioni per i messaggi..... 32

Email.....33

Aggiunta di un account.....	33
Apertura della posta in arrivo.....	33
Uso dell'opzione Visualizzazione combinata.....	33
Modifica delle impostazioni dell'account.....	33
Rimozione di un account Email.....	34
Gmail™	34

Contatti35

Aggiunta di un nuovo contatto.....	35
Modifica di un contatto.....	35
Ricerca di un contatto.....	35
Importazione ed esportazione dei contatti nella memoria.....	35
Condivisione dei contatti tramite Bluetooth.....	36

Maps e Latitude 37

Ottenere indicazioni.....	37
Attribuzione di un asterisco a una posizione.....	37
Condivisione di Latitude	38
Individuazione degli amici con Latitude.....	38

Market39

Google Talk.....40

Gestione dell'elenco degli amici.....	40
Avviare una chat con un amico	40
Uscita da Google Talk™	40

Foto e video.....41

Fotocamera	41
Descrizione del mirino della fotocamera.....	41
Scatto di una foto.....	41
Contrassegno delle informazioni sulla posizione nella foto	42
Videocamera.....	42
Utilizzo del mirino della videocamera.....	42
Ripresa di un video	42
Galleria	43
Visualizzazione degli album.....	43
Visualizzazione ed esplorazione di immagini e video	43
Utilizzo di una foto come icona del contatto o sfondo.....	43
Visualizzazione dei dettagli sulla foto	44
Condivisione di un'immagine.....	44
Eliminazione di file.....	44
Videocamera 3D e lettore 3D.....	44
Descrizione del mirino della videocamera 3D	44

Ripresa di un video 3D	45
Riproduzione di un video 3D.....	45
Utilità.....	46
Calendario	46
Visualizzazione del calendario	46
Creazione di un evento.....	46
Modifica delle impostazioni di sincronizzazione e del display.....	46
Orologio	46
Calcolatrice.....	47
Musica	48
Visualizzazione della raccolta musicale.....	48
Creazione di una playlist.....	48
Riproduzione di musica.....	48
Browser.....	50
Apertura di pagine Web.....	50
Apertura di più pagine.....	50
Aggiunta di segnalibri alla schermata iniziale	50
Modifica delle impostazioni del browser	50

Impostazioni	51
Wireless e reti.....	51
Audio	51
Schermo	51
Posizione e protezione.....	52
Applicazioni.....	52
Account e sincronizzaz.	53
Privacy	53
Memoria.....	54
Lingua e immissione	54
Accesso facilitato.....	55
Data e ora.....	55
Informazioni sul tablet.....	55
Aggiornamento software.....	56
Dati tecnici.....	57
Accessori.....	58
Risoluzione dei problemi.....	59

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

⚠ ATTENZIONE: la mancata osservanza delle seguenti istruzioni sulla sicurezza può provocare lesioni, danni al dispositivo e altri danni materiali.

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE E PRESTARE ATTENZIONE A TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E ISTRUZIONI OPERATIVE RIPORTATE DI SEGUITO. PER ISTRUZIONI OPERATIVE DETTAGLIATE, CONSULTARE IL MANUALE PER L'UTENTE.

Uso e cura del dispositivo

Gestione. Il dispositivo contiene componenti delicati e deve essere maneggiato con cura ogni volta che lo si utilizza. Non far cadere, né disassemblare il dispositivo, non posizionarlo in un forno a microonde, non forare, non sottoporre a contatto di fiamme, non verniciare il dispositivo, né inserire oggetti estranei al suo interno. Se il dispositivo viene riposto in una borsa o in una valigia senza coprire la presa dell'alimentazione, eventuali oggetti metallici, come monete, graffette o penne, potrebbero provocare un cortocircuito nel dispositivo. Coprire sempre la presa dell'alimentazione quando non si utilizza il dispositivo. Non tentare mai di riparare il dispositivo senza l'intervento di un tecnico competente. Qualsiasi difetto o malfunzionamento causato dal disassemblaggio del dispositivo eseguito senza l'intervento di un tecnico competente o tramite

un centro riparazioni non autorizzato comporta l'annullamento dei diritti di garanzia.

Batteria. Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. La batteria non è accessibile dall'utente e deve essere sostituita solo da un centro servizi autorizzato LG. Non sostituire, né far mai sostituire la batteria con una batteria non approvata per evitare danni al dispositivo, nonché esplosioni o incendi a carico del dispositivo stesso. Il gruppo batteria dispone di circuiti di protezione che servono a proteggere da determinati pericoli, come il surriscaldamento. Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di fonti di elettricità statica oltre i 100 V per evitare danni al circuito di protezione. Se il dispositivo emana un cattivo odore, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio clienti.

ATTENZIONE: l'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni. ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE USATE.

Esposizione ai liquidi. È necessario evitare di esporre il dispositivo ad acqua o liquidi. Non utilizzare il dispositivo sotto la pioggia o in ambienti umidi. Non versare liquidi sul dispositivo. Se il dispositivo si bagna, scollegarlo immediatamente, spegnerlo e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno,

un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Caricabatterie e adattatore di alimentazione.

Ricaricare la batteria dopo un lungo periodo di inutilizzo per ottimizzare la durata della batteria. La durata della batteria varia in base all'uso e alle condizioni ambientali. Utilizzare solo caricabatterie e adattatori di alimentazione autorizzati e compatibili con il dispositivo. Assicurarsi che la spina di alimentazione sia sempre correttamente collegata. Per il collegamento all'alimentazione al di fuori del Nord America, utilizzare l'adattatore corretto per il dispositivo. Il caricabatterie e l'adattatore sono concepiti esclusivamente per uso interno. Inserire il caricabatterie verticalmente nella presa di corrente a parete. Non collegare o scollegare il caricabatterie con le mani bagnate. Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

Scollegare il caricabatterie nei casi seguenti: (1) durante i temporali; (2) quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o usurati; (3) quando la scatola dell'adattatore è danneggiata; (4) quando il caricabatterie o l'adattatore sono venuti a contatto con liquidi. LG non è responsabile, né è prevista alcuna garanzia, per eventuali danni al dispositivo causati dall'utilizzo di caricabatterie o adattatori di alimentazione non autorizzati.

L'intervallo di temperatura per la ricarica è compreso tra 0 °C e 45 °C. La ricarica eseguita al di fuori dell'intervallo consigliato potrebbe causare il surriscaldamento o gravi danni alla batteria, nonché comprometterne il funzionamento e il ciclo di vita.

Non sottoporre il cavo di alimentazione a piegature, torsioni o calore per non danneggiarlo ed evitare la formazione di strozzature poiché potrebbero generare scintille o incendi.

Display. Il display di questo dispositivo è realizzato in vetro e potrebbe rompersi o scheggiarsi se viene lasciato cadere o viene sottoposto a un forte impatto. In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.

Pulizia del dispositivo. Prima di procedere alla pulizia, scollegare tutti i cavi e spegnere il dispositivo. Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine e non far penetrare liquidi in nessuna delle porte o aperture del dispositivo. Lo schermo può essere pulito semplicemente con un panno morbido, asciutto e privo di lanugine. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi o detergenti forti per pulire il dispositivo.

Temperature estreme. Utilizzare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra 0 °C e 35 °C. Non conservare il dispositivo in ambienti con temperatura inferiore a -20 °C o superiore a 45 °C. Non lasciare il dispositivo in luoghi esposti direttamente alla luce solare o in una vettura

surriscaldata. La batteria potrebbe generare calore, fumo o fiamme. L'esposizione a temperature estreme potrebbe, inoltre, compromettere il funzionamento o il ciclo di vita della batteria.

Avvertenze sulla visualizzazione 3D: crisi epilettiche e perdita di coscienza

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni sulla sicurezza può provocare gravi incidenti o lesioni.

Contenuto 3D. La visualizzazione di contenuto 3D, compresi video e giochi, per un periodo prolungato, può causare affaticamento oculare, sonnolenza, mal di testa, nausea o spossatezza. Se viene avvertito uno di questi sintomi, interrompere immediatamente la visualizzazione per un po'.

- Utilizzare la funzione di imaging 3D solo per la visualizzazione di immagini 3D.
- Determinati contenuti 3D possono provocare movimenti involontari della testa e del corpo per eludere l'immagine visualizzata nel video/ gioco. Pertanto, è consigliabile non visualizzare il contenuto 3D in prossimità di oggetti fragili o appuntiti che possano provocare lesioni.
- Prima di consentire la visualizzazione dei contenuti 3D ai bambini di età inferiore ai 5 anni, i genitori dovrebbero consultare il parere di un medico.
- Alcuni utenti potrebbero essere colti da disorientamento dopo la visualizzazione di contenuti 3D. Pertanto, dopo la visualizzazione di contenuti 3D sul dispositivo, fare una pausa

per riacquistare consapevolezza dell'ambiente circostante prima di compiere qualsiasi movimento.

Avvertenze relative all'epilessia fotosensibile.

- L'epilessia fotosensibile è un disturbo provocato da uno stimolo visivo ripetuto nel tempo o nello spazio, come luci intermittenti, schemi simmetrici o schemi di movimento simmetrico.
- Gli utenti con una storia clinica personale o familiare di epilessia dovrebbero consultare un medico prima di visualizzare contenuti 3D.
- Se l'utente o un membro della sua famiglia avverte uno dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visualizzazione del contenuto e consultare un medico: capogiro o stordimento, visione alterata, instabilità visiva o facciale, come contrazioni oculari o facciali, azioni inconsce, convulsioni, perdita di coscienza, confusione o disorientamento, smarrimento, crampi o nausea. I genitori devono monitorare i propri bambini, anche in età adolescente, circa l'eventuale insorgenza di tali sintomi, poiché queste fasce di età accusano una maggiore sensibilità agli effetti della visualizzazione di tali contenuti.
- **Nota:** questi sintomi possono presentarsi anche in presenza di una condizione non diagnosticata e senza una precedente storia clinica.
- Evitare l'uso prolungato e ininterrotto del dispositivo, mantenere una certa distanza dagli occhi e utilizzare in ambienti sufficientemente illuminati osservando frequenti pause nella visualizzazione.

Il rischio di epilessia fotosensibile può essere ridotto adottando le seguenti precauzioni:

- Intervallare la visualizzazione dei contenuti, specie se 3D, con pause frequenti.
- Per gli utenti con differenza di capacità visiva tra i 2 occhi, è consigliabile visualizzare i contenuti 3D solo dopo aver preso adeguate misure correttive.
- Non visualizzare i contenuti 3D in caso di stanchezza o malessere ed evitare la visualizzazione 3D prolungata.
- Alcuni utenti potrebbero essere colti da disorientamento dopo la visualizzazione di contenuti 3D. Pertanto, dopo la visualizzazione di contenuti 3D sul dispositivo, fare una pausa per riacquistare consapevolezza dell'ambiente circostante prima di compiere qualsiasi movimento.
- Evitare l'uso prolungato e ininterrotto del dispositivo, mantenere una certa distanza dagli occhi e utilizzare in ambienti sufficientemente illuminati osservando frequenti pause nella visualizzazione.

Sicurezza alla guida

L'uso di questo dispositivo durante la guida di un veicolo può essere pericoloso. Consultare le leggi e le normative sull'impiego dei dispositivi wireless vigenti nel Paese di utilizzo. Se si utilizza il dispositivo durante la guida, tenere presente quanto segue:

- Prestare la massima attenzione alla guida. La sicurezza alla guida è responsabilità primaria del conducente;

- Non utilizzare mai i servizi dati wireless, come la messaggistica di testo, la funzione e-mail e la navigazione in Internet durante la guida del veicolo.
- Se si dispone di un apparecchio in grado di ricevere o effettuare chiamate vocali, l'utilizzo di un dispositivo vivavoce è consigliato o necessario in base alla legge locale.
- L'utilizzo di auricolari per effettuare conversazioni durante la guida è pericoloso e illegale nella gran parte delle giurisdizioni.
- Le normative di alcuni Stati vietano o limitano la possibilità di montare questo dispositivo sul parabrezza del veicolo o in prossimità dello stesso. Consultare le normative vigenti nel proprio Paese.

Per i veicoli equipaggiati con air bag

L'air bag si gonfia con grande forza. NON posizionare oggetti, inclusi apparecchi wireless portatili o installati, sopra l'air bag o nella sua area di utilizzo. Se l'apparecchio wireless non è installato correttamente nel veicolo, l'apertura dell'air bag potrebbe provocare gravi lesioni.

GPS/servizi di posizionamento/navigazione

Il dispositivo utilizza segnali GPS (Global Positioning System) per le applicazioni di posizionamento, come mappe e navigazione con indicazione sulle svolte. I dati raccolti da tali applicazioni vengono forniti da terze parti e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Inoltre, i servizi GPS potrebbero essere non disponibili o disponibili limitatamente in alcune

aree oppure le informazioni potrebbero essere non aggiornate, incomplete o non accurate. Pertanto, le applicazioni GPS dovrebbero essere utilizzate solo come guida generale al posizionamento. Prima di seguire le istruzioni sulla navigazione, gli utenti devono sempre controllare l'accuratezza e la coerenza di tali istruzioni con le informazioni stradali osservate sul campo. Gli utenti possono avere la necessità di consultare anche altre fonti aggiuntive per ottenere informazioni precise sulla posizione e sulle indicazioni stradali. LG non si assume alcuna responsabilità circa l'accuratezza o le conseguenze derivanti dalla consultazione delle informazioni o dei dati forniti da provider di mappe o servizi di navigazione di terze parti, anche se preincaricati sul dispositivo.

GLI UTENTI DEI SERVIZI GPS DEVONO SEMPRE PRESTARE ATTENZIONE AI SEGNALI STRADALI, SEMAFORICI, ALLE CONDIZIONI DEL TRAFFICO, DELLA STRADA, ALLE INTERRUZIONI STRADALI E AD ALTRI FATTORI CHE POSSANO INFLUIRE SULLA GUIDA SICURA E CONFORME.

Le informazioni sul posizionamento comprendono informazioni che possono essere utilizzate per determinare la posizione approssimativa del dispositivo. Il dispositivo trasmette informazioni sul posizionamento grazie alla connessione alla rete del gestore wireless. Inoltre, alcune applicazioni sul posizionamento richiedono apposite informazioni sul posizionamento per funzionare correttamente e trasmettere i relativi dati. I dati sul posizionamento possono essere condivisi con terze parti, compresi i provider di servizi wireless, LG, i provider di applicazioni di terze parti e così via.

Software di terze parti

Un gran numero di applicazioni e servizi offerti da questo dispositivo viene fornito da vari sviluppatori di sistemi operativi, software e applicazioni di terze parti. Se si scarica o si utilizza un servizio o un'applicazione di questo tipo, comprese le applicazioni scaricate da Marketplace, è necessario consultare attentamente i termini di tale servizio o applicazione. Se si UTILIZZA UNO di questi servizi o una di queste applicazioni, le informazioni personali inviate potrebbero essere lette, acquisite o utilizzate dal provider dei servizi o delle applicazioni e/o dagli utenti dei relativi forum. LG non è responsabile dell'utilizzo di tali applicazioni da parte dell'utente o delle informazioni inviate o condivise con altri. A tali applicazioni e servizi si applicano specifici termini e condizioni, termini di utilizzo e politiche sulla privacy. Leggere attentamente tutti i termini e le condizioni applicabili a quei servizi e applicazioni, compresi quelli relativi a particolari politiche sulla privacy, rischi o esoneri relativi ai servizi di posizionamento.

Precauzioni contro la potenziale perdita di udito

Nota: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

L'esposizione prolungata a livelli di volume audio elevati (compresa la musica) è la causa più comune della perdita di udito. Alcune ricerche scientifiche hanno evidenziato come l'uso di dispositivi audio portatili, ad esempio i lettori audio portatili, con impostazioni di volume elevato per lunghi periodi di tempo, possa provocare la perdita dell'udito indotta dal rumore a livello permanente. Tra i dispositivi

interessati figurano gli auricolari (comprese cuffie, dispositivi Bluetooth® o altri dispositivi wireless). In alcuni studi scientifici, inoltre, l'esposizione a livelli di volume audio elevati è stata associata all'insorgenza del tinnito (ronzio auricolare), nonché a disturbi come l'ipersensibilità acustica e la distorsione uditiva. La predisposizione alla perdita dell'udito indotta dal rumore e ad altri potenziali problemi uditivi varia da soggetto a soggetto. Il livello acustico generato da un dispositivo audio portatile varia in base alla natura dei suoni, al dispositivo stesso, all'impostazione del dispositivo e agli auricolari. Quando si utilizza un dispositivo audio portatile, sarebbe opportuno attenersi ad alcune regole di buon senso generali:

- Impostare il volume in un ambiente silenzioso e selezionare il livello di volume più basso al quale sia possibile udire adeguatamente.
- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.
- Non alzare il volume per coprire i rumori dell'ambiente circostante. Se si sceglie di utilizzare il dispositivo portatile in un ambiente rumoroso, dotarsi di auricolari in grado di isolare i rumori esterni.
- Limitare la quantità di tempo dedicato all'ascolto. Quando il volume è più alto, il tempo necessario a provocare danni all'udito si riduce notevolmente.

- Evitare di utilizzare gli auricolari dopo l'esposizione a rumori estremamente elevati, ad esempio un concerto, poiché ciò potrebbe comportare una temporanea perdita dell'udito. Una temporanea perdita dell'udito potrebbe far sembrare normali i livelli acustici oltre la norma.
- Non ascoltare l'audio a livelli di volume che possano risultare fastidiosi. Se si percepisse un sibilo o le conversazioni sembrassero a un livello audio minore oppure si avvertissero difficoltà uditive dopo l'utilizzo del dispositivo audio portatile, interrompere l'ascolto e consultare uno specialista.

Sicurezza per i bambini

Questo dispositivo contiene parti di piccole dimensioni che, se ingerite dai bambini, possono causare asfissia o soffocamento, comportando gravi lesioni o addirittura la morte. Questo dispositivo contiene, inoltre, una batteria interna che può diventare pericolosa in caso di utilizzo o manutenzione non corretti del dispositivo. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Corretto smaltimento del dispositivo

Questo dispositivo e la batteria interna devono essere riciclati per evitare danni all'ambiente. Lo smaltimento del dispositivo e della batteria interna deve avvenire in accordo a tutte le norme applicabili. In base alla legislazione vigente, potrebbe essere vietato smaltire questo dispositivo e la batteria interna con i rifiuti domestici. Non smaltire mai la batteria nel fuoco o in altri materiali pericolosi o infiammabili.

Atmosfera potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

Interferenze RF

Dispositivi elettronici. La maggior parte delle apparecchiature elettroniche moderne è protetta dai segnali RF. Tuttavia, alcune apparecchiature elettroniche potrebbero non essere protette dai segnali RF del dispositivo wireless.

Pacemaker. I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Per evitare ciò, utilizzare il dispositivo sull'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino della giacca o della camicia.

Protesi acustiche. Alcuni dispositivi wireless digitali potrebbero interferire con determinate protesi acustiche. Nel caso in cui si verificasse tale interferenza, consultare il proprio fornitore di servizi (o chiamare il numero del servizio clienti per discutere su eventuali alternative).

Altri dispositivi medici. Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore del dispositivo per stabilire se il prodotto dispone

di una protezione adeguata dall'energia in radiofrequenza esterna. Il medico può fornirvi tali informazioni.

Strutture sanitarie. SPEGNERE il dispositivo se ci si trova in strutture sanitarie in cui è vietato l'utilizzo di tali dispositivi. Gli ospedali e le strutture sanitarie potrebbero utilizzare attrezzature potenzialmente sensibili all'energia in radiofrequenza esterna.

Veicoli. I segnali RF potrebbero interferire con sistemi elettronici dei veicoli installati in modo errato o non adeguatamente protetti. Contattare il produttore o il relativo rappresentante per questioni concernenti il veicolo. Consultare, inoltre, il produttore di una qualsiasi apparecchiatura aggiunta al veicolo.

Strutture in cui sono presenti avvisi. SPEGNERE il dispositivo in strutture in cui sono presenti avvisi che proibiscono l'utilizzo di tali dispositivi.

A bordo di aeromobili. L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Aree a rischio di esplosione. Per evitare interferenze con materiale esplosivo, SPEGNERE il dispositivo in prossimità di "aree a rischio di esplosione" o in aree in cui sono presenti avvisi come: "Spegnerne la radio ricetrasmittente". Attenersi agli avvisi e alle istruzioni fornite.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il dispositivo portatile LG-V900 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante metodi standardizzati con il dispositivo in stato di trasmissione al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di dispositivi portatili LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo a contatto con il corpo, in base a quanto descritto in questa guida per l'utente, è pari a 1,25 W/kg.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Informazioni sull'uso del dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Per ottimizzare la durata della batteria:

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria:

- Disattivare le comunicazioni radio che non vengono utilizzate, ad esempio le funzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail™, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Se si prevede di non utilizzare la rete mobile o Wi-Fi per un certo periodo di tempo, passare alla modalità aereo.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Informazioni sul tablet > Stato**

Per monitorare e controllare l'uso della batteria:

Nella schermata di utilizzo della batteria vengono elencate le applicazioni che hanno richiesto l'utilizzo della batteria, dal maggiore al minore livello di utilizzo. È possibile utilizzare questa schermata per disattivare le applicazioni scaricate che richiedono un consumo dell'alimentazione troppo elevato.

- **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Utilizzo batteria.**

Per scaricare il driver USB:


Per utilizzare le funzioni **Tethering USB** e **Debug USB**, è innanzitutto necessario installare il **driver USB LG** sul computer.

Il driver USB LG è scaricabile dal sito Web di LG (www.lg.com). Accedere al sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua desiderati.

Per riavviare il dispositivo quando lo schermo si blocca:

Se il dispositivo non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere il coperchio posteriore e premere il **pulsante RESET** con un oggetto appuntito per riavviare il dispositivo. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il servizio clienti.

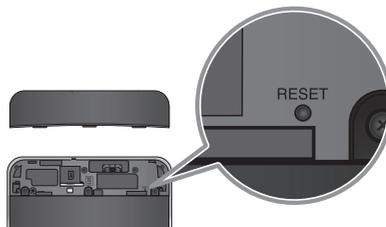

Per garantire prestazioni ottimali del dispositivo:

- Verificare che il coperchio posteriore sia installato sul dispositivo durante l'invio e la ricezione di dati in modalità Wi-Fi o Bluetooth. Poiché l'antenna Wi-Fi e Bluetooth interna è collegata al coperchio posteriore, la rimozione di quest'ultimo potrebbe ridurre le prestazioni dell'antenna stessa.
- Evitare di maneggiare il dispositivo nel punto in cui è situata l'antenna durante l'invio e la ricezione di dati. Evitando il contatto con l'area dell'antenna durante l'utilizzo del dispositivo è possibile ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.



Per trasferire file al computer tramite USB:

È necessario installare la versione più recente di **Windows Media Player** sul computer.


Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Connessione al computer tramite USB**" a pagina 30.

Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source:

⚠ ATTENZIONE: per proteggere il dispositivo e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni e tutti i relativi dati e le impostazioni dal dispositivo.

⚠ ATTENZIONE: l'installazione e l'utilizzo di un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore potrebbero causare un malfunzionamento del dispositivo e l'annullamento dei diritti di garanzia per il dispositivo stesso.

Componenti del dispositivo

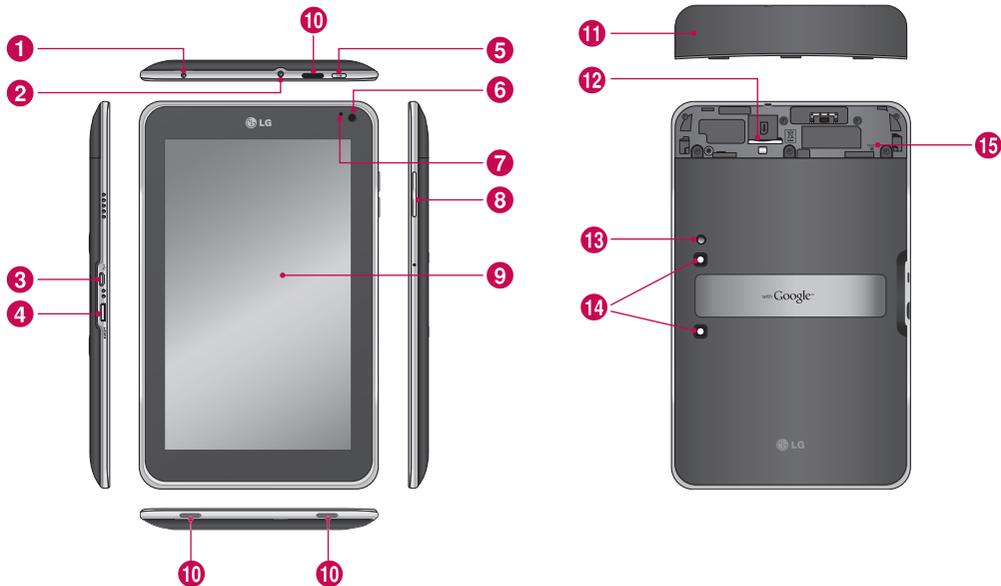

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul dispositivo e prestare attenzione a non sedersi sul dispositivo se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi.

1	Porta per il caricabatterie: consente di ricaricare il dispositivo tramite il caricabatterie da viaggio in dotazione.
2	Presa cuffie da 3,5 mm: consente di collegare un auricolare opzionale per un comodo utilizzo in modalità vivavoce. È anche possibile collegare auricolari per l'ascolto della musica.
3	Porta per cavo USB: consente di collegare un cavo USB.
4	Porta per cavo HDMI: consente di collegare un cavo HDMI.
5	Tasto di accensione/blocco: blocca lo schermo del dispositivo. Tenere premuto per aprire il menu di spegnimento.
6	Obiettivo della fotocamera anteriore: consente l'acquisizione di foto e la registrazione di video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
7	Sensore di luce ambientale: rileva la luce ambientale e aumenta o riduce automaticamente la retroilluminazione del display.
8	Tasti volume: consentono di regolare il volume di notifica e dei contenuti multimediali.
9	Schermo a sfioramento: consente di visualizzare tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo del dispositivo, ad esempio applicazioni, data, ora, stato del segnale e livello della batteria.
10	Altoparlante: consente di riprodurre l'audio delle notifiche e i suoni.
11	Coperchio posteriore: racchiude il vano per l'alloggiamento della scheda SIM.
12	Alloggiamento della scheda SIM: contiene la scheda SIM.
13	Flash della fotocamera: consente di scattare foto e registrare video in condizioni di scarsa luminosità.
14	Obiettivo della fotocamera posteriore: consente l'acquisizione di foto e la registrazione di video. Mantenere sempre pulito l'obiettivo per prestazioni ottimali.
15	Pulsante Reset: consente di riavviare il dispositivo.


Inserimento della scheda SIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo dispositivo, è necessario impostarlo.

Per inserire la scheda SIM:

1. Premere e far scorrere il coperchio posteriore verso l'alto con entrambe le mani (vedere la figura in basso).
2. inserire la scheda SIM nell'alloggiamento fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.
3. Far scorrere il coperchio posteriore verso il basso fino a farlo scattare in posizione (vedere la figura in basso).

NOTA: se si installa la scheda SIM mentre il dispositivo è acceso, quest'ultimo eseguirà il riavvio automatico.

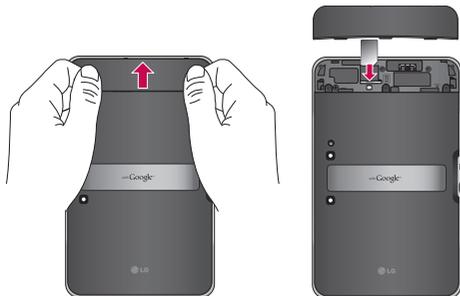

Ricarica della batteria


Questo dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile interna. Mantenere carica la batteria nei periodi di inutilizzo per consentire una maggiore durata di utilizzo e di standby. Il livello di carica della batteria viene visualizzato nella barra di stato, nell'angolo inferiore destro dello schermo.

Quando il livello della batteria è inferiore al 15%, il tablet emetterà un suono di avviso per segnalare il basso livello di carica della batteria. Inoltre, se il livello della batteria diventa troppo basso, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Ricaricare la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

⚠ ATTENZIONE: per aumentare la durata della batteria, la prima volta deve essere caricata completamente.

NOTA: per ricaricare il dispositivo LG, utilizzare solo accessori per la ricarica approvati. L'utilizzo improprio della porta per il caricabatterie, nonché l'uso di un caricabatterie o adattatore non compatibile, potrebbero causare danni al dispositivo e rendere nulla la garanzia.


1. Collegare il caricabatterie da viaggio in dotazione alla presa di corrente a parete.
2. Collegare l'altra estremità alla porta per il caricabatterie del dispositivo (come illustrato di seguito).

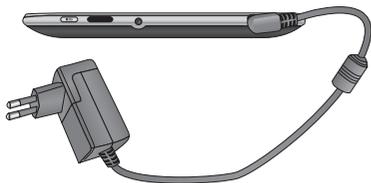

ATTENZIONE: inserire completamente il connettore nella porta per il caricabatterie del dispositivo, altrimenti la ricarica del dispositivo potrebbe non essere eseguita correttamente.

NOTE: Il dispositivo USB non fornisce sufficiente energia. Per la ricarica, utilizzare il caricabatterie da viaggio incluso.

Accensione e spegnimento del telefono

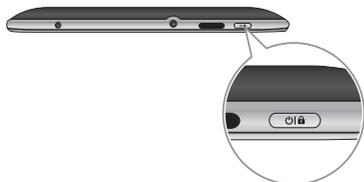

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** per alcuni secondi.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il **tasto di accensione/blocco** e toccare **OK** per confermare.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando non si utilizza il dispositivo per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente per impedire l'utilizzo accidentale e risparmiare la carica della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il dispositivo.

1. È possibile accendere lo schermo premendo il **tasto di accensione/blocco**. Viene visualizzata la schermata di blocco.
2. Tenere premuto . Sullo schermo, attorno al dito, viene visualizzato un cerchio.
3. Trascinare il dito sul bordo del cerchio. Lo schermo viene sbloccato e viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

NOTA: se è stata configurata una sequenza di sblocco, inserire la sequenza utilizzando la punta delle dita. Se è stato configurato un PIN o una password, immettere la relativa voce e toccare OK.

Per regolare il ritardo prima dello spegnimento dello schermo:

- Applicazioni > Impostazioni > Schermo > Timeout

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso ai dati, l'acquisto delle applicazioni, ecc. solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- Applicazioni > Impostazioni > Posizione e protezione > Configura blocco schermo > Sequenza, PIN o Password

La prima volta che si imposta una sequenza di sblocco, vengono visualizzate alcune istruzioni su come crearla.

Da quel momento, ogni volta che si desidera attivare il dispositivo o sbloccare lo schermo, sarà necessario immettere la sequenza di sblocco.

È anche possibile bloccare lo schermo utilizzando un **PIN** o una **password**. Una volta impostato il PIN o la password, è possibile modificarli nel menu **Configura blocco schermo**.

NOTA: se non si ricorda la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Sono disponibili 5 possibilità per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Una volta che sono stati utilizzate le 5 possibilità, è possibile ritentare dopo 30 secondi.

1. Se non si ricorda la sequenza di sblocco:

- Se è stato creato un account Google sul dispositivo, toccare **Hai dimenticato la sequenza?** Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il dispositivo.
- Se non è stato creato un account Google sul dispositivo, contattare il servizio clienti.

2. Se non si ricorda il PIN o la password:

- Contattare il servizio clienti.

Utilizzo di HDMI

Il dispositivo LG-V900 supporta l'uscita HDMI. È possibile visualizzare video ad alta definizione registrati su altri dispositivi di visualizzazione, ad esempio un televisore o un proiettore che supporta l'ingresso HDMI, tramite un cavo HDMI. Utilizzare il cavo HDMI in dotazione per collegare il dispositivo portatile al dispositivo di visualizzazione.

Il tablet supporta le seguenti funzionalità:

- Video - risoluzioni fino a 1080p
- Non video - risoluzione fino a 720p
- 3D Frame Packing - fino a 720p

NOTA

- La riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo di visualizzazione collegato.
- La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI.
- L'orientamento dell'immagine sul tablet può essere impostato solo in formato paesaggio e non è possibile ruotare l'immagine per modificarne l'orientamento.
- Il tablet è in grado di regolare automaticamente la risoluzione di uscita in base alla risoluzione del dispositivo di visualizzazione collegato.
- Durante il collegamento HDMI, la riproduzione video è possibile solo sul dispositivo di visualizzazione.

Configurazione di un account Google

Quando si accende il tablet per la prima volta, è possibile attivare il servizio dati mobile, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Configurazione dell'account Google

È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

1. Toccare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail**.
2. Nella schermata di configurazione, toccare **Crea account** per creare un nuovo account. Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.
3. Una volta configurato l'account Google sul dispositivo, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google sul Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

L'accesso all'account Google consente all'utente di sincronizzare Gmail, i contatti di Google e i calendari tra il dispositivo e il Web. L'accesso a un account Google è inoltre necessario per poter utilizzare le applicazioni Google, ad esempio Google Talk™ e Android Market™.



Aggiunta di account aggiuntivi

Dopo aver eseguito la configurazione, è possibile aggiungere account Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, account e-mail tradizionali e altri tipi di account, a seconda delle applicazioni installate. Ciascun account sincronizza alcuni o tutti i dati dell'account. Se si aggiunge più di un account Google, solo il primo account Google al quale è stato effettuato l'accesso viene salvato nei server Google. Alcune applicazioni che funzionano solo con un singolo account visualizzano solo i dati del primo account al quale è stato effettuato l'accesso.

Schermata iniziale e funzioni di base

Per navigare nella schermata iniziale, è sufficiente spostare il dito verso sinistra o verso destra per visualizzare i pannelli della schermata iniziale. È inoltre possibile personalizzare ogni pannello con widget e collegamenti alle applicazioni preferite, nonché tramite l'impostazione di uno sfondo.

La schermata iniziale è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Tale schermata consente di visualizzare i collegamenti, le icone, i widget e altre funzioni.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del dispositivo.



Pulsanti di navigazione

1		Google Search™: consente di aprire l'applicazione Google Search™.
2		Avvio applicazioni: consente di accedere alla schermata di avvio per visualizzare le applicazioni installate.
3		Impostazioni schermata iniziale: consente di personalizzare i pannelli della schermata iniziale.
4		Indietro: consente di tornare alla schermata precedente.
5		Home: consente di tornare alla schermata iniziale.
6		Applicazioni recenti: consente di visualizzare un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
7		Precedenti: viene visualizzato soltanto su alcune applicazioni e consente di aprire il menu delle opzioni di applicazioni progettate per le versioni precedenti di Android.
8		Barra di stato: consente di visualizzare le informazioni sullo stato del dispositivo, come l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

Uso dei pulsanti di navigazione

I pulsanti di navigazione in basso a sinistra dello schermo consentono di scorrere rapidamente e con facilità le applicazioni.

In alcune applicazioni multimediali, i pulsanti di navigazione e la barra di stato sono sostituiti da piccoli puntini durante la visualizzazione di un filmato, di una presentazione, ecc. per non distrarre dalla visualizzazione. È possibile toccare un puntino per attivare la funzione corrispondente o toccare un'area vuota dello schermo per ripristinare la visualizzazione completa.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo icone delle applicazioni, collegamenti, widget e altri elementi al pannello della schermata iniziale. È anche possibile modificare lo sfondo.

Per spostare un elemento nella schermata iniziale


1. Tenere premuto l'elemento nella schermata iniziale.
2. Trascinare l'elemento in una nuova posizione sullo schermo. Fare una pausa sul bordo sinistro o destro dello schermo per trascinare l'elemento nel pannello della schermata iniziale immediatamente disponibile.
3. Una volta che l'elemento è stato spostato nella posizione desiderata, sollevare il dito.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale

1. Tenere premuto l'elemento finché l'icona di avvio delle applicazioni non si trasforma in un **cestino** .
2. Trascinare l'elemento sul **cestino**  e rilasciare il dito.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

1. È possibile modificare i pannelli della schermata iniziale toccando  nella schermata iniziale.
2. Tenere premuti gli elementi dalla categoria **Widget**, quindi trascinarli nel pannello della schermata iniziale desiderato.
3. Fare una pausa nel pannello della schermata iniziale e, quando quest'ultimo viene ingrandito, trascinare l'elemento nella posizione desiderata.
4. Una volta che l'elemento è stato spostato nella posizione desiderata, sollevare il dito.
5. La schermata tornerà automaticamente alle **impostazioni della schermata iniziale**.

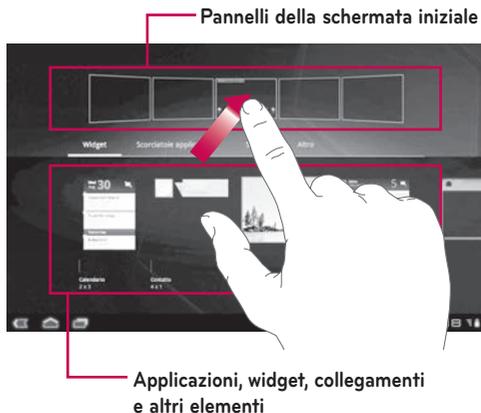

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

1. Toccare **+**, quindi **Sfondi**.
2. Selezionare un'immagine da **Galleria**, **Sfondi animati** o **Sfondi**.
3. Toccare lo sfondo, quindi **Imposta sfondo** (se necessario). Se necessario, ritagliare lo sfondo e toccare **OK**.

Aggiunta di altri elementi

È possibile aggiungere menu rapidi alla schermata iniziale del dispositivo, inclusi i menu Segnalibri e Impostazioni. Toccare **Altro** e scegliere i menu che si desidera aggiungere.

Aggiunta di un'icona di contatto rapido alla schermata iniziale

È possibile creare un'icona di accesso rapido dei contatti preferiti nella schermata iniziale. Questa icona consente un accesso rapido ai contatti.

1. Toccare **+**, quindi **Altro**.
2. Toccare **Contatto**. L'elenco dei contatti verrà visualizzato sullo schermo. Selezionare dall'elenco un contatto da aggiungere.
3. Il contatto verrà aggiunto alla schermata iniziale.

Uso delle funzioni Multitasking

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Apertura e passaggio tra applicazioni

È sufficiente toccare **☰** sullo schermo per visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente. Toccare un'applicazione per accedervi nuovamente.



Icone di stato e di notifica

La barra di stato viene visualizzata nella parte inferiore di ogni schermata. Tale barra consente di visualizzare le icone che indicano la ricezione di notifiche e icone relative allo stato del dispositivo, nonché l'ora corrente.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

	Nessun segnale
	Potenza del segnale
	Bluetooth attivato
	Bluetooth collegato
	Sveglia
	Modalità volo
	Livello batteria
	Batteria in carica
	Scaricamento dei dati
	Caricamento dei dati
	Metodo di inserimento per la tastiera su schermo
	Applicazione scaricata
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio Gmail
	Musica ATTIVATA
	Wi-Fi


	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot Wi-Fi portatile sono attivi
	SMS

Pannello di notifica e impostazioni rapide

Il pannello di notifica consente di verificare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth e altre notifiche, come quelle relative alla ricezione di nuovi messaggi, eventi di calendario, allarmi ed eventi in corso. Alla ricezione di una notifica, viene visualizzato brevemente il testo e l'icona di notifica viene visualizzata nella barra di stato. In base alle impostazioni, è possibile udire un suono di notifica.

È possibile accedere al pannello di notifica per visualizzare un elenco di tutte le notifiche recenti. Toccando la barra di stato una volta, è possibile visualizzare il pannello di notifica e il pannello dei dettagli di stato.

Pannello dei dettagli di stato

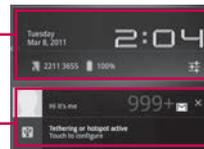

Pannello di notifica



Uso delle impostazioni rapide

Toccando il pannello dei dettagli di stato, è possibile accedere alle **impostazioni rapide** per visualizzare e controllare le impostazioni più comuni per il tablet.

Le icone seguenti vengono visualizzate nel pannello delle **impostazioni rapide**:

	Consente di attivare e disattivare la modalità aereo.
	L'utente viene indirizzato al menu Controlli wireless.
	Consente di modificare automaticamente l'orientamento dello schermo quando si ruota il dispositivo in posizione orizzontale.
	Regolare la luminosità dello schermo.
	Consente di attivare o disattivare le icone di stato delle notifiche e del display sulla barra di stato.
	L'utente viene indirizzato al menu Impostazioni.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Lo schermo a sfioramento consente di interagire con il dispositivo e utilizzarlo in modo eccellente.

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il dispositivo.

Toccare – È possibile selezionare le voci con un semplice tocco delle dita.

Tenere premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo toccandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.



Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

Far scorrere il dito – Far scorrere il dito significa trascinare rapidamente il dito orizzontalmente o verticalmente sullo schermo per spostare l'area di messa a fuoco o per scorrere un elenco. Ad esempio: far scorrere il dito verso sinistra o verso destra nella schermata iniziale per scorrere i cinque pannelli.

Ruotare lo schermo – È possibile ruotare lo schermo per modificare l'orientamento da verticale a orizzontale.

Doppio tocco – Toccare due volte per eseguire lo zoom di una pagina Web o di una mappa.

Ingrandire e ridurre – Per ingrandire e ridurre l'immagine, avvicinare le dita o allontanarle sullo schermo durante la visualizzazione di immagini, pagine Web o mappe.

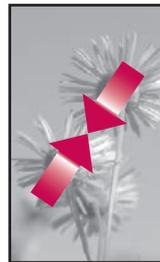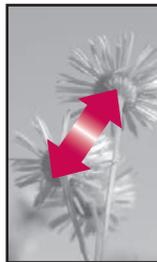

Tastiera sullo schermo

La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

	Il tasto per l'immissione/blocco delle maiuscole consente di inserire le lettere maiuscole. Per bloccare questo tasto, toccarlo due volte. Per sbloccarlo, toccarlo di nuovo.
	Il tasto Impostazioni consente di modificare la lingua di immissione o di accedere alle impostazioni della tastiera Android. È anche possibile tenerlo premuto per accedere alle impostazioni della tastiera Android.
	Il tasto dei numeri e simboli consente di modificare la tastiera per l'immissione di numeri e simboli.
	Il tasto Invio consente di spostare il cursore sul campo o sulla riga di testo successivi o di inviare la query.
	Il tasto Chiudi consente di rimuovere la tastiera dallo schermo.
	Il tasto Canc consente di eliminare uno spazio o carattere ad ogni tocco. Tenere premuto il tasto per eliminare il testo più rapidamente.
	Il tasto Immissione testo vocale consente di inserire il testo tramite la voce.
	Il tasto delle emoticon consente di inserire facilmente le emoticon. Tenere premuto il tasto per visualizzare un elenco di emoticon.

Uso della tastiera sullo schermo

1. Toccare un campo di testo in cui si desidera effettuare la digitazione. La tastiera sullo schermo verrà visualizzata automaticamente. Nei campi di testo relativi ai numeri del dispositivo e ad altri scopi speciali, potrebbero venire visualizzati numeri e simboli.
2. Per iniziare a digitare, toccare i tasti sulla tastiera.
3. Al termine, toccare .

Immissione vocale del testo

Nella maggior parte dei casi in cui è possibile immettere il testo tramite la tastiera sullo schermo, è anche possibile immettere il testo vocalmente.

1. Toccare un campo di testo.
2. Toccare  sulla tastiera.
3. Quando viene richiesto di parlare, pronunciare verbalmente il testo che si desidera immettere.

Modifica del testo

È possibile modificare il testo immesso nei campi di testo, nonché tagliarlo, copiarlo o incollarlo.

1. Toccare il testo che si desidera modificare. Il cursore si posiziona nel punto toccato dall'utente.
2. Trascinare il cursore mediante la relativa linguetta nella posizione in cui si desidera modificare il testo (se il testo è stato copiato in precedenza, al di sopra del cursore viene visualizzato per pochi istanti il pannello Incolla).

Per tagliare, copiare o incollare il testo:

1. Tenere premuto il testo o la parola che si desidera selezionare.
2. Trascinare la scheda di selezione per espandere o ridurre l'area del testo selezionato oppure toccare **Seleziona tutto**.
3. Toccare **Taglia**, **Copia** o **Incolla**.

Connessione a reti e dispositivi

Reti Wi-Fi

Con la funzione **Wi-Fi**, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless. È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi senza l'addebito di tariffe aggiuntive. Una volta **attivata l'impostazione Wi-Fi**, viene visualizzato l'elenco delle reti Wi-Fi attivate che si trovano all'interno della portata. A seconda della rete, potrebbe essere necessario inserire una password.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete

1. **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Wi-Fi**
2. Un segno di spunta indica che la funzione Wi-Fi è attivata.
3. Viene caricato l'elenco delle reti Wi-Fi attivate che si trovano all'interno della portata. Toccare la rete a cui si desidera connettersi.
4. Se la rete è aperta, toccare **Connetti**. Se la rete è protetta da password, immettere la password e toccare **Connetti**.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Tethering USB e hotspot Wi-Fi portatile

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. Tramite il tethering USB, è possibile condividere la connessione dei dati del cellulare con un PC mediante un cavo USB. Tramite questa operazione, è possibile fornire un servizio Internet a un PC sulla rete mobile.

- **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering/hotspot portat. > Tethering USB**

Un segno di spunta indica che il tethering USB è attivato.

NOTA: per utilizzare il **tethering USB**, è necessario installare il **driver USB LG** sul PC.

Il driver USB LG è scaricabile dal sito Web di LG (www.lg.com). Accedere al sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua desiderati.

Attivando il dispositivo in un hotspot Wi-Fi portatile, è possibile condividere la connessione dei dati del dispositivo con più dispositivi alla volta.

- **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering/hotspot portat. > Hotspot Wi-Fi portatile**

Un segno di spunta indica che l'hotspot Wi-Fi portatile è attivato.

Durante la condivisione della connessione dei dati da parte del dispositivo, viene visualizzata un'icona nella barra di stato e una notifica nel pannello Notifiche.

Bluetooth

La **tecnologia Bluetooth** è una tecnologia di comunicazione wireless a breve raggio che consente lo scambio di informazioni tra i dispositivi. I dispositivi Bluetooth più comuni sono gli auricolari per l'ascolto di musica e altri dispositivi portatili, tra cui computer portatili e telefoni cellulari.

Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, è necessario attivare la funzionalità Bluetooth sul dispositivo in uso. Per utilizzare la funzionalità Bluetooth del dispositivo in uso con un altro dispositivo, è necessario accoppiare i due dispositivi. L'accoppiamento consente di creare una connessione protetta tra i due dispositivi.

Attivazione del Bluetooth

- **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Bluetooth**

Un segno di spunta indica che la funzionalità Bluetooth è attivata.

Accoppiamento del dispositivo in uso con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

Se la funzionalità Bluetooth è disattivata, è necessario toccare **Bluetooth** per attivarla.

- **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth > Trova dispositivi vicini**

1. Il dispositivo rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere rilevabile, quindi ripetere l'operazione.
2. Toccare l'ID del dispositivo che si desidera accoppiare con il dispositivo in uso. Se viene richiesto di inserire una passcode, provare a immettere 0000 o 1234 (le passcode più comuni) oppure consultare la documentazione fornita in dotazione con il dispositivo di destinazione per individuare la relativa passcode.
3. Una volta effettuato l'accoppiamento, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

Connessione al computer tramite USB


È possibile connettere il dispositivo al computer mediante un cavo USB per trasferire musica, immagini e altri file tra il tablet e il computer. Tramite la funzionalità MTP (Media Transfer Protocol), è possibile gestire i contenuti nella memoria del tablet.

NOTA: prima di utilizzare la funzionalità MTP, leggere quanto segue!

- Per utilizzare la funzionalità MTP, è necessario installare la versione più recente di Windows Media Player, disponibile per il download dal sito Web di Microsoft all'indirizzo <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>.
- **La funzionalità MTP è compatibile con:**
 - Windows XP Service Pack 2 o versioni successive con **Windows Media Player 10 o versioni successive (si consiglia Windows Media Player 11 o versioni successive)**
 - Windows Vista e Windows 7
 - Mac OS con software XNJB di terze parti
 - Linux con software libmtp di terze parti
- Prima di utilizzare la modalità MTP, è necessario aggiornare il firmware del dispositivo alla versione più recente.
- Se il tethering USB è attivato, la funzionalità MTP non viene attivata. Verificare che il tethering USB sia disattivato.

Per effettuare la connessione come dispositivo di archiviazione rimovibile:

1. Connettere il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.
2. Il tablet viene riconosciuto automaticamente come dispositivo portatile.
3. Individuare il dispositivo in Risorse del computer tramite File Explorer sul computer. Tra i dispositivi di archiviazione, viene visualizzata la struttura della cartella e dei file del tablet.
4. A questo punto, è possibile copiare i file e le cartelle da e verso il tablet.
5. Durante il trasferimento dei file, viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

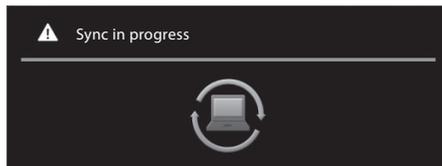

NOTA

- Tenere conto che, durante la sincronizzazione del tablet con il computer, altre applicazioni attualmente in esecuzione potrebbero venire momentaneamente sospese. È possibile interrompere la sincronizzazione annullandola sul computer.
- Durante il caricamento o la sincronizzazione, non scollegare il cavo USB per evitare un eventuale malfunzionamento del lettore e il danneggiamento dei file.

Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player:

1. Connettere il dispositivo al computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.
2. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
3. Aprire Windows Media Player.
4. Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
5. Selezionare la **scheda Sinc** su Windows Media Player.
6. Selezionare e trascinare i file desiderati dalla raccolta nella finestra **Sincr. elenco**.
7. Fare clic su **Avvia sincronizzazione** nella parte inferiore della finestra **Sincr. elenco** per iniziare. I file contenuti nella finestra **Sincr. elenco** verranno copiati nel tablet.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Windows Media Player, fare riferimento alla Guida di Windows Media Player.

Messaggio

Con **Messaggi**, è possibile creare un nuovo SMS o aprire il thread dei messaggi in corso.

Apertura dell'applicazione Messaggi

- **Applicazioni** > **Messaggi**

Visualizzazione dei messaggi

- **Applicazioni** > **Messaggi** > Toccare il **contatto** che si desidera aprire.

Per tutti i messaggi il thread viene eseguito da **Contatti**. È possibile visualizzare i messaggi scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere una pratica panoramica della conversazione.

-  elimina il thread di messaggi desiderato dalla finestra Messaggi.
-  appare sulla schermata se il contatto non è ancora registrato nell'elenco dei contatti. Toccare l'icona per creare un nuovo contatto.
-  consente di accedere alla schermata di visualizzazione del contatto se il contatto è già presente nell'elenco.
-  elimina i messaggi scambiati in precedenza.
-  elenca i contatti in ordine cronologico.
-  elenca i contatti in ordine alfabetico.

Composizione e invio di un messaggio

- **Applicazioni** > **Messaggi** > **Scrivi nuovo messaggio** > Aggiungi destinatari e scrivere il messaggio > **Invia**

Modifica delle impostazioni per i messaggi

È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

- **Applicazioni** > **Messaggi** >  > **Impostazioni**

Email

Consente di utilizzare l'ambiente **Email** di facile utilizzo per il dispositivo. È possibile aggiungere più account e-mail tramite POP3, IMAP ed Exchange ActiveSync.

Apertura dell'applicazione Email

- Applicazioni > Email

Aggiunta di un account

Alla prima apertura dell'applicazione E-mail, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail. Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Per aggiungere altri account e-mail:

- Applicazioni > Email >  > Impostazioni account > Aggiungi account

OPPURE

- Applicazioni > Impostazioni > Account e sincronizzaz. > Aggiungi account

Apertura della posta in arrivo

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema **Email** viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

-  Consente di comporre un messaggio e-mail.
-  Consente di sincronizzare i messaggi con il server Web di posta.

Uso dell'opzione Visualizzazione combinata

Se sono stati aggiunti più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account. Gli account vengono distinti in base ad etichette colorate.

- Toccare **Visualizzazione combinata** dal menu a discesa in alto a sinistra sullo schermo. È anche possibile passare da un account all'altro toccando l'account desiderato in questo menu.

Modifica delle impostazioni dell'account

Al termine della configurazione dell'account e-mail, è possibile modificare le impostazioni generali e impostare la suoneria preferita per l'invio di notifiche all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail oppure aggiungere e rimuovere gli account.

- Applicazioni > Email
- Toccare  > Impostazioni account
- Personalizzare le impostazioni in base alle specifiche esigenze.

Rimozione di un account Email

- **Applicazioni > Email** >  > **Impostazioni account** > **Rimuovi account**

Gmail™

Gmail™ viene impostato durante la prima configurazione del dispositivo. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail™ configurato sul dispositivo viene sincronizzato automaticamente con l'account Gmail™ sul Web.

All'apertura dell'applicazione Gmail, nella cartella Posta in arrivo vengono visualizzate le conversazioni più recenti.

Apertura dell'applicazione Gmail

- **Applicazioni > Gmail**

In alto a sinistra nella cartella Posta in arrivo, viene visualizzato l'account Google corrente. Se si dispone di più account Gmail, è possibile passare da un account all'altro per visualizzare i messaggi contenuti in ciascuna cartella della Posta in arrivo.

Ricerca di messaggi e-mail specifici

- **Applicazioni > Gmail** > 

Viene visualizzato un elenco di risultati, che mostra tutte le conversazioni relative ai messaggi e-mail contenenti i termini della ricerca.

Contatti

È possibile aggiungere contatti nel dispositivo e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

Apertura dell'applicazione Contatti

- Applicazioni > Contatti

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Toccare **Applicazioni** > **Contatti**.
2. Toccare  per creare un nuovo contatto. Scegliere l'account a cui si desidera aggiungere il contatto, se necessario.
3. Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** per scattare una foto con la fotocamera oppure **Seleziona foto da galleria** per sceglierne una dalla galleria.
4. Immettere tutte le informazioni di contatto che si desidera aggiungere.
5. Toccare **Salva** al termine delle modifiche.

Modifica di un contatto

Durante la visualizzazione dei dettagli di un contatto, toccare  e immettere le informazioni di contatto desiderate. Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

Toccare **Trova contatti** in alto a sinistra sullo schermo e digitare il nome che si desidera trovare: verranno immediatamente visualizzati i contatti corrispondenti. Toccare il contatto desiderato.

Una volta individuato un contatto, è possibile utilizzare le seguenti opzioni:

- Toccare il campo E-mail per inviare un messaggio e-mail.
- Toccare il campo Sito web per connettersi all'URL corrispondente.
- Toccare il campo Indirizzo per individuare l'esatta posizione della località sulla mappa.
- Toccare il campo IM per connettersi alla messaggistica istantanea.
- Toccare , quindi **Elimina contatto** per eliminare un contatto.

Importazione ed esportazione dei contatti nella memoria

Se si dispone di contatti memorizzati in formato vCard nel dispositivo, è possibile importarli ed esportarli nell'applicazione Contatti.

È anche possibile esportare tutti i contatti presenti nella memoria del dispositivo sotto forma di file vCard.

Per esportare i contatti:

1. Applicazioni > Contatti
2. Selezionare un contatto da esportare.
3. Toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta in archivio USB**, quindi **OK**.

Per importare il contatto:

1. Applicazioni > Contatti
2. Toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da archivio USB**.
3. È possibile importare uno o più file vCard alla volta. Scegliere l'opzione desiderata e toccare **OK**.
4. Nel menu visualizzato, sono contenuti tutti i file vCard attualmente presenti nella memoria del dispositivo. Selezionare i file vCard che si desidera importare.

Condivisione dei contatti tramite Bluetooth

Per condividere un contatto:

1. Applicazioni > Contatti
2. Toccare  > **Condividi contatto** > **Bluetooth**
3. Verificare che l'opzione Bluetooth sia attivata e consentire al tablet di rilevare i dispositivi vicini.
4. Dall'elenco, scegliere il dispositivo che si desidera inviare.

Per condividere tutti i contatti visibili:

- Toccare  > **Importa/esporta** > **Condividi contatti visibili** > **Bluetooth**, quindi seguire i passaggi 3 e 4 riportati nella sezione precedente.

Maps e Latitude

È possibile individuare la posizione corrente, visualizzare le condizioni del traffico in tempo reale e ottenere indicazioni dettagliate. È possibile cercare una mappa stradale o un'immagine satellitare per individuare un indirizzo o un punto di riferimento.

Apertura dell'applicazione Maps

• Applicazioni > Maps

Icona	Descrizione
	Cerca – È possibile cercare una posizione desiderata.
	La mia posizione – Consente di visualizzare la posizione corrente sulla mappa.
	Località – Consente di cercare le località vicine alla posizione corrente, relative alla categoria prescelta.
	Indicazioni stradali – Consente di trovare il percorso per raggiungere qualsiasi posizione inserita. Toccare i campi La mia posizione e Punto di inizio per inserire i dati. È anche possibile scegliere una posizione da Contatti o da un punto sulla mappa.
	Livelli – È possibile passare da Traffico a Satellite, Terreno o altri.
	Altro – Consente di cancellare la mappa o individuare località speciali e altro.

Ottenere indicazioni

1. Durante la visualizzazione di una mappa, toccare .
2. Immettere il punto di inizio e il punto di destinazione, digitare l'indirizzo o individuarlo tra i contatti.
3. Scegliere il metodo di trasporto e toccare **Vai**.

Attribuzione di un asterisco a una posizione

È possibile attribuire un asterisco a qualsiasi posizione o funzione corrispondente su una mappa per facilitarne l'individuazione.

1. Tenere premuta una posizione o funzione corrispondente su una mappa.
2. Toccare il fumetto visualizzato.
3. Toccare la stella di colore grigio nella parte superiore della schermata per attribuire l'asterisco alla posizione.

È possibile aprire l'elenco delle località speciali per accedere rapidamente a una località speciale sulla mappa.

- Toccare  > **Luoghi speciali**

Condivisione di Latitude

Google Latitude™ consente all'utente e agli amici desiderati di visualizzare le rispettive posizioni sulle mappe e condividere i messaggi di stato. La posizione dell'utente non viene condivisa automaticamente. È necessario condividere Latitude, quindi invitare gli amici desiderati a visualizzare la propria posizione oppure accettare gli inviti provenienti dagli amici.

Ciò consente all'utente di scegliere di condividere la propria posizione con gli amici desiderati.

- Durante la visualizzazione di una mappa sull'applicazione Google Maps, toccare  > **Attiva Latitude**.

Individuazione degli amici con Latitude

1. **Applicazioni** > **Latitude** >  > **Aggiungi amici**
2. Toccare **Seleziona dai contatti** per verificare tutti i contatti che si desidera invitare. Toccare **Aggiungi tramite indirizzo email** per immettere uno o più indirizzi e-mail, quindi toccare **Aggiungi amici**.
3. Quando gli amici accettano l'invito dell'utente, è possibile condividere le posizioni.

Market

Android Market™ consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Una volta installati da Android Market™, applicazioni e giochi verranno visualizzati nel menu. È possibile verificare l'applicazione scaricata toccando la scheda **Le mie applicazioni**.

Apertura dell'applicazione Market

- **Applicazioni > Market**

Download delle applicazioni

1. Selezionare una categoria per sfogliare i relativi contenuti.
2. Scegliere un'applicazione da installare.
3. Per le applicazioni gratuite, toccare Installa. Per le applicazioni a pagamento, toccare il pulsante relativo al prezzo.
4. Leggere le informazioni sul tipo di dati a cui l'applicazione avrà accesso. Se si accettano i requisiti di accesso dell'applicazione, toccare **OK**.

Rimozione delle applicazioni

1. **Applicazioni > Market**
2. Toccare la scheda **Le mie applicazioni**.
3. Scegliere l'applicazione che si desidera rimuovere e toccare **Disinstalla**.

È anche possibile rimuovere un'applicazione dal menu Impostazioni.

- **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni > Scaricate**

 **ATTENZIONE:** per proteggere il dispositivo e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni e tutti i relativi dati e le impostazioni dal dispositivo.

Google Talk

Questa applicazione consente di chattare con altri utenti di Google Talk™. L'utente rimane connesso anche durante l'utilizzo di altre applicazioni, a meno che non esca deliberatamente dalla chat.

Gestione dell'elenco degli amici

L'elenco degli amici di Google Talk™ contiene gli amici di cui l'utente ha richiesto l'amicizia o i cui inviti sono stati accettati in Google Talk™. Gli amici possono invitarsi reciprocamente a chattare in Google Talk™ e visualizzare il rispettivo stato online in Google Talk™ e in altre applicazioni, come Gmail™ e Google Maps™.

Per aggiungere un amico, toccare  e immettere l'indirizzo e-mail dell'amico in questione. Toccare **Invia invito**.

Avviare una chat con un amico

1. Applicazioni > Google Talk

2. Individuare l'amico con cui si desidera chattare e inserire il proprio messaggio. Toccare  per inviarlo.

I messaggi scambiati vengono visualizzati sullo schermo e includono informazioni sulla chat, ad esempio se verrà effettuata una registrazione, l'ora di invio del messaggio (se non si riceve risposta dopo una breve attesa), ecc.

- Se l'amico è disponibile ad avviare una chat vocale, nell'elenco degli amici, accanto al nome dell'amico, verrà visualizzato . Toccare  nella schermata della conversazione per avviare una chat vocale.
- Se l'amico è disponibile per una chat video, nell'elenco degli amici, accanto al nome dell'amico, verrà visualizzato . Toccare  nella schermata della conversazione per avviare una chat video.

Uscita da Google Talk™

È possibile uscire da Google Talk™, ad esempio, per limitare le conversazioni con Google Talk™ al proprio dispositivo. Uscendo dall'applicazione, inoltre, è possibile prolungare la durata della batteria.


- **Applicazioni > Google Talk >**  **> Esci**

NOTA: l'utilizzo di Google Talk™ nella rete 2G o in un'area con potenza di segnale debole potrebbe influire sulla qualità del servizio.

Foto e video

Fotocamera

Descrizione del mirino della fotocamera

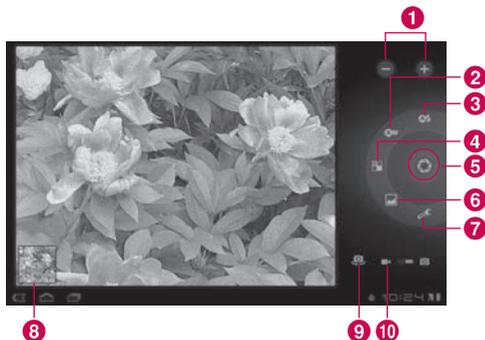

Scatto di una foto

1. Applicazioni > Fotocamera

2. Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3. Toccare leggermente il pulsante di **acquisizione**: al centro del mirino, verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco (solo dall'obiettivo posteriore della fotocamera).
4. Posizionare il dispositivo in modo da poter vedere il soggetto nel riquadro di messa a fuoco

5. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
6. Rilasciare il pulsante di **acquisizione**.

1	Zoom	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
2	Bilanciamento del bianco	Consente di regolare la quantità di luce al momento dello scatto.
3	Modalità flash	Consente di attivare e disattivare il flash.
4	Effetto colore	Consente di scegliere un tono di colore per una nuova foto.
5	Scatta	Consente di scattare una foto.
6	Modalità scena	Consente di modificare la modalità Scena.
7	Impostazioni fotocamera	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
8	Galleria	Consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera.
9	Cambia obiettivo	Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
10	Modalità video	Toccare l'icona del video per passare alla modalità video.

Contrassegno delle informazioni sulla posizione nella foto


Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul dispositivo. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando una mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.

- Applicazioni > Fotocamera > Impostazioni fotocamera > Registra località > Attiva

Videocamera

Utilizzo del mirino della videocamera

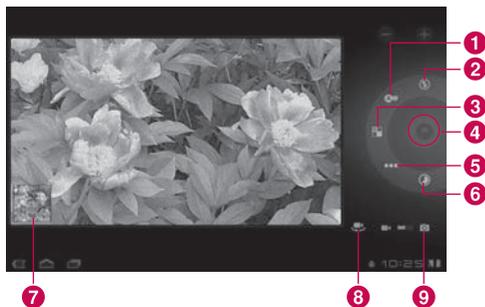

Ripresa di un video

1. Applicazioni > Fotocamera

2. Toccare il pulsante **Modalità video**.

3. Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da riprendere.

4. Toccare una volta il pulsante **REC** per avviare la registrazione. Sul mirino, verrà visualizzato un timer che mostra la durata del video.

5. Toccare il pulsante **Interrompi** per interrompere la registrazione.

1	Bilanciamento del bianco	Consente di regolare la quantità di luce presente al momento della registrazione del video.
2	Modalità flash	Consente di attivare e disattivare il flash.
3	Effetto colore	Consente di scegliere un tono di colore per un nuovo video.
4	REC/ Interrompi	Consente di avviare e interrompere la registrazione di un video.
5	Qualità video	Consente di regolare la qualità del video.
6	Intervallo rallentatore	Consente di acquisire ogni fotogramma a una velocità molto inferiore rispetto alla riproduzione successiva. Al momento della riproduzione a velocità normale, pertanto, le immagini sembrano scorrere più velocemente.

7	Galleria	Consente di accedere ai video salvati dalla modalità video.
8	Cambia obiettivo	Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
9	Modalità fotocamera	Toccare l'icona della fotocamera per passare alla modalità fotocamera.

Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

È possibile archiviare i file multimediali nella memoria e accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Apertura dell'applicazione Galleria

- **Applicazioni > Galleria**

Visualizzazione degli album

-  Consente di ritornare alla schermata principale della Galleria in qualsiasi momento.
-  Consente di aprire l'applicazione Fotocamera.
-  Consente di utilizzare le proprietà di file e cartelle.
-  Consente di riprodurre una presentazione di tutte le immagini.

Visualizzazione ed esplorazione di immagini e video

Toccare un'immagine o un video contenuti in un album per visualizzarli.

-  Consente di eliminare un file dalla memoria del dispositivo.
-  Consente di condividere un file con altri utenti.
-  Consente di visualizzare altre opzioni.
- Ruotare il dispositivo per visualizzare l'immagine con orientamento verso l'alto (verticale) o lateralmente (orizzontale). L'immagine viene visualizzata con il nuovo orientamento.
- Toccare l'immagine per visualizzare i menu disponibili.
- Per eseguire lo zoom, è possibile allontanare la punta delle due dita per ingrandire l'immagine e avvicinarla per ridurla.
- Una volta ingrandita l'immagine, trascinarla per visualizzare le parti esterne alla visualizzazione.
- Spostarsi a sinistra o a destra sullo schermo per visualizzare l'immagine o il video precedenti o successivi, contenuti nell'album.

Utilizzo di una foto come icona del contatto o sfondo

Consente di scegliere le immagini da utilizzare come icona del contatto o sfondo.

1. Toccare un'immagine da visualizzare nei menu disponibili, quindi toccare  > **Imposta foto come**.
2. Consente di scegliere tra **Foto del contatto** e **Sfondo**.

- Se si seleziona l'opzione Foto contatto, scegliere il contatto per il quale si desidera impostare la foto dall'elenco dei contatti.
- Se si seleziona l'opzione Sfondo, ritagliare la foto e toccare **OK**.

Visualizzazione dei dettagli sulla foto

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una foto, come il titolo, l'ora, le dimensioni del file, ecc. Toccare un'immagine per visualizzare i menu disponibili, quindi toccare  > **Dettagli**.

Condivisione di un'immagine

1. Toccare un'immagine per visualizzare i menu disponibili, quindi toccare .
2. Nel menu visualizzato, toccare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere le immagini selezionate. Immettere le informazioni necessarie, se richiesto, e inviarle.

Eliminazione di file

È possibile eliminare l'intero contenuto di uno o più album oppure singole immagini o video da un album.

1. Dalla Galleria, tenere premuto un album, un'immagine o un video.
2. Toccare ciascuno dei file che si desidera eliminare. È possibile utilizzare l'opzione **Seleziona tutto** per selezionare tutti i file disponibili.
3. Toccare  per eliminare i file desiderati.

Videocamera 3D e lettore 3D

Descrizione del mirino della videocamera 3D



1	Modalità 3D	Consente di scegliere la videocamera 3D.
2	Controllo profondità	Consente di controllare la profondità del video 3D.
3	Impostazioni videocamera 3D	Consente di modificare le impostazioni della videocamera 3D.
4	Guida	Fornisce all'utente una guida rapida per la videocamera 3D.
5	Galleria	Consente di accedere ai video 3D salvati con la videocamera 3D.
6	REC/ Interrompi	Consente di avviare e interrompere la registrazione di un video 3D.

Ripresa di un video 3D

1. Applicazioni > 3DCamcorder
2. Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da riprendere.
3. Toccare una volta il pulsante **REC** per avviare la registrazione. Sul mirino verrà visualizzata la dicitura REC e un timer indicante la durata del video.
4. Toccare il pulsante **Interrompi** per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO: utilizzare la **Guida** ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione.

Riproduzione di un video 3D

1. Applicazioni > 3DPlayer
 2. Selezionare un video dall'elenco dei video 3D. Il video verrà riprodotto automaticamente.
- **Per visualizzare il video 3D su un televisore 3D:**
Collegare il tablet al televisore 3D tramite il cavo HDMI. Passare alla modalità  e indossare gli occhiali 3D (per il televisore 3D).

Calendario

L'opzione Calendario semplifica la creazione e gestione di eventi, riunioni e appuntamenti.

Apertura dell'applicazione Calendario

• Applicazioni > Calendario

Al momento della prima configurazione del dispositivo, è stato impostato l'utilizzo di un account Google esistente oppure è stato creato un nuovo account. Alla prima apertura dell'applicazione Calendario sul dispositivo, vengono visualizzati gli eventi del calendario esistenti nell'account Google dell'utente sul Web.

L'opzione Calendario consente di mantenere la sincronizzazione degli eventi tra il dispositivo e il Web.

Visualizzazione del calendario

1. Applicazioni > Calendario

2. Nell'angolo superiore sinistro dello schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese).

Nell'opzione Calendario, vengono visualizzati gli eventi di ciascun account aggiunti al dispositivo e configurati per la sincronizzazione dei calendari. Gli eventi di ciascun calendario vengono visualizzati con colori diversi.

Creazione di un evento

1. Applicazioni > Calendario >

2. Immettere le informazioni necessarie e toccare **Salva**.

Modifica delle impostazioni di sincronizzazione e del display

È possibile controllare se un account esegua la sincronizzazione delle modifiche agli eventi del calendario tra un servizio di calendario Google™ o un altro servizio analogo e le impostazioni selezionate.

• Applicazioni > Calendario > > Impostazioni

Orologio

Utilizzare la funzione Orologio per visualizzare la data e l'ora in caratteri grandi sullo schermo. È possibile utilizzare tale funzione anche per impostare gli allarmi.

Impostazione di un allarme

1. Applicazioni > Orologio > > Aggiungi allarme

2. Immettere i dettagli sull'allarme e toccare **Imposta**.

Quando suona l'allarme, toccare **Spegni** per spegnerlo oppure **Sospendi** per interromperlo per dieci minuti.

Calcolatrice

Apertura e utilizzo della calcolatrice

1. Applicazioni > Calcolatrice

2. Consente di immettere numeri e operatori matematici.

- Toccare  per eliminare i numeri durante la digitazione. Tenere premuto  per eliminare contemporaneamente tutti i numeri immessi.
- Toccare **CLR** per eliminare il risultato della calcolatrice.
- Per copiare gli elementi inseriti, tenere premuto il campo di immissione.

Musica

L'applicazione Musica consente di riprodurre i file audio memorizzati nella memoria del dispositivo. Prima di aprire l'applicazione Musica, copiare i file audio dal computer nella memoria.

Apertura dell'applicazione Musica

• Applicazioni > Musica

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Visualizzazione della raccolta musicale

L'applicazione Musica consente di cercare i file musicali copiati nella memoria e di creare un catalogo della musica in base alle informazioni contenute in ciascun file musicale.

Viene visualizzata la schermata della raccolta musicale, contenente le opzioni per la visualizzazione della raccolta musicale, organizzata per **Nuovi e recenti**, **Album**, **Artisti**, **Brani**, **Playlist** o **Generi**.

Creazione di una playlist

1. Durante la visualizzazione di un elenco di brani della raccolta, toccare  a destra del nome del brano.
2. Toccare **Aggiungi a playlist**.
3. Toccare **Nuova playlist**. Se si desidera aggiungere brani a una playlist creata in precedenza, toccare il relativo nome.
4. Immettere un nome per la playlist, quindi toccare **OK**.

Riproduzione di musica

Selezionare un brano della raccolta da ascoltare.

Viene visualizzata la schermata Riproduci e viene avviata la riproduzione del brano toccato dall'utente oppure del primo brano dell'album o di un'altra playlist. La riproduzione si interrompe solo tramite un intervento dell'utente, anche quando si passa da un'applicazione all'altra.

Per controllare la riproduzione:

La schermata Riproduci contiene diverse icone, che è possibile toccare per controllare la riproduzione di brani, album e playlist.

Icona	Descrizione
	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione, che consente di disattivare la ripetizione, di ripetere la playlist o di ripetere la traccia corrente.

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul tablet. Ovunque e in ogni momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Apertura di pagine Web

1. Applicazioni > Browser

2. Toccare il campo dell'URL e inserire l'URL, quindi toccare .

Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo. È anche possibile utilizzare le due dita per eseguire lo zoom; posizionare le due dita sullo schermo e avvicinarle o allontanarle lentamente.

Durante la navigazione nella pagina Web, utilizzare le seguenti opzioni:

	Per aprire una nuova scheda.
	Per aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
	Per aggiornare la pagina Web.
	Per accedere alla pagina immediatamente precedente a quella attualmente visualizzata.

	Per tornare alla pagina precedente.
	Per visualizzare i segnalibri correnti e aggiungere un nuovo segnalibro. È anche possibile visualizzare la cronologia del browser.
	Per cercare pagine Web.

Apertura di più pagine

Con questa funzione, è possibile utilizzare più pagine Web contemporaneamente. È sufficiente toccare  per aprire una pagina Web su una nuova scheda.

Aggiunta di segnalibri alla schermata iniziale

Con questa funzione, è possibile creare menu di accesso rapido nella schermata iniziale. È possibile aggiungere le icone dei siti preferiti e semplificare l'accesso toccando un'icona sulla schermata iniziale come per altri menu.

- Applicazioni > Browser >  > Aggiungi segnalibro > Aggiungi a schermata Home > OK

Modifica delle impostazioni del browser

- Applicazioni > Browser >  > Impostazioni

Impostazioni

L'applicazione Impostazioni contiene la maggior parte degli strumenti per la personalizzazione e la configurazione del dispositivo. Alcune funzioni vengono illustrate dettagliatamente in un altro capitolo.

- **Applicazioni > Impostazioni**

Wireless e reti

Consente di gestire le connessioni Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e la modalità aereo.

Modalità aereo – Quando è attivata la modalità aereo, tutte le comunicazioni wireless risultano disattivate.

Impostazioni Wi-Fi – Questa funzione consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless.

- **Wi-Fi** – Selezionare questa opzione per attivare la funzione Wi-Fi per la connessione alle reti Wi-Fi.
- **Notifica rete** – Selezionare questa opzione per ricevere una notifica quando una rete Wi-Fi aperta diventa disponibile e si trova entro la portata.
- **Criterio di disconnessione Wi-Fi** – Specifica quando passare dalla funzione Wi-Fi ai dati del cellulare.
- **Reti Wi-Fi** – Consente di visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi configurate in precedenza dall'utente e di quelle rilevate durante l'ultima scansione delle reti Wi-Fi da parte del dispositivo.
- **Aggiungi rete Wi-Fi** – Consente di aggiungere una rete Wi-Fi inserendo il relativo SSID (il nome trasmesso) e il tipo di protezione.

Audio

Consente di gestire le diverse impostazioni audio.

Volume – Consente di impostare il volume dei dispositivi multimediali, delle notifiche e dell'allarme.

Suoneria notifiche – Consente di selezionare una suoneria per la notifiche.

Selezione sonora – Consente di riprodurre l'audio quando si effettua una selezione sulla schermata.

Suoni di blocco schermo – Consente di riprodurre l'audio quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Schermo

Consente di gestire le diverse impostazioni dello schermo.

Luminosità – consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – Selezionare questa opzione per modificare automaticamente l'orientamento dello schermo quando si ruota il dispositivo lateralmente.

Animazione – Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera impostare le transizioni animate per ottenere effetti speciali oppure impostare il dispositivo senza tali effetti facoltativi.

Timeout – Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare un intervallo di attesa che intercorre tra l'ultimo tocco dello schermo o l'ultima pressione di un pulsante e la riduzione della luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

Posizione e protezione

Consente di impostare le preferenze personali relative all'utilizzo e alla condivisione della propria posizione durante la ricerca di informazioni e l'utilizzo di applicazioni relative al posizionamento.

Usa reti wireless – Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il dispositivo determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google™ a utilizzare la posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS – Se si seleziona **Utilizza satelliti GPS**, il dispositivo determina l'indirizzo preciso in cui si trova l'utente.

Usa posizione per Ricerca Google – Selezionare questa opzione per consentire all'opzione di ricerca di Google di utilizzare la posizione dell'utente per ottenere risultati più precisi.

Configura blocco schermo – Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il dispositivo. Quando si imposta questa opzione, vengono visualizzate alcune schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È anche possibile impostare un PIN o una password invece di una sequenza oppure lasciarlo non protetto o disattivato.

Quando si accende il dispositivo o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Encrypt tablet – Consente di scegliere se si desidera visualizzare le informazioni relative al proprietario sulla schermata di blocco.

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare un PIN obbligatorio per l'utilizzo del dispositivo o di modificare il PIN della SIM.

Password visibili – Selezionare questa opzione per visualizzare le password durante la digitazione oppure deselezionarla per nasconderle.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.

Usa credenziali protez. – Consente di accedere ai certificati di protezione.

Install from USB storage – Consente di installare i certificati dall'archivio USB.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

Cancella archivio – Consente di cancellare tutti i contenuti dell'archivio delle credenziali e di reimpostare la relativa password.

Applicazioni

Consente di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate nel dispositivo, gestire i relativi dati, forzarne l'interruzione e specificare se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web ed e-mail.

Gestisci applicazioni – Consente di aprire un elenco di tutte le applicazioni e di altri software installati nel dispositivo, con le relative dimensioni.

Servizi in esecuzione – Consente di visualizzare e controllare i servizi attualmente in esecuzione.

Utilizzo memoria – Consente di visualizzare la quantità di memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Origini sconosciute – Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market™.

Sviluppo – Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni.

NOTA: per utilizzare l'opzione **Debug USB**, è necessario prima installare il "**driver USB LG**" sul PC.

Il driver USB LG è scaricabile dal sito Web di LG (www.lg.com). Accedere al sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua desiderati.

Account e sincronizzaz.

Consente di attivare la sincronizzazione Dati in background o la sincronizzazione automatica. È anche possibile verificare o aggiungere gli account e modificare i relativi dati e le impostazioni di sincronizzazione.

Ciò consente di aggiungere, rimuovere e gestire Google™ e gli altri account supportati. È anche possibile utilizzare queste impostazioni per controllare l'effettivo invio, ricezione e sincronizzazione dei dati di tutte le applicazioni in base alla propria pianificazione nonché le relative modalità e l'effettiva sincronizzazione automatica dei dati utente da parte di tutte le applicazioni.

Dati in background – Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile limitare il consumo della batteria e ridurre l'utilizzo di dati.

Sincronizzazione autom. – Selezionare questa opzione per consentire alle applicazioni di sincronizzare i dati in base alla propria pianificazione. La sincronizzazione automatica dei dati risulta disattivata se è deselezionata l'opzione **Dati in background**.

Privacy

Consente di gestire le informazioni personali.

Backup dei miei dati – Selezionare questa opzione per eseguire il backup dei dati dell'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.

Mostra l'account di backup – Sul quale vengono salvati i dati e le impostazioni del proprio account primario.

Ripristino automatico – Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni di cui è stato eseguito il backup durante la reinstallazione di un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di cancellare tutti i dati personali dalla memoria interna del dispositivo, incluse le informazioni sull'account Google, su altri account, sui dati e sulle impostazioni del sistema e delle applicazioni, nonché sulle applicazioni scaricate. Se si ripristina il dispositivo in questa modalità, verrà richiesto di reinserire lo stesso tipo di informazioni immesse durante il primo avvio del tablet.

Suggerimento: prima di attivare questa funzione, verificare di aver eseguito il backup di tutti i dati importanti.

Memoria

Consente di visualizzare la quantità di memoria interna disponibile e i tipi di file che utilizzano lo spazio di archiviazione.

Lingua e immissione

Impostazioni lingua:

Consente di selezionare la lingua del testo sul tablet e di configurare la tastiera sullo schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Riconoscimento vocale:

Lingua – Consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale di Google.

SafeSearch – Consente di impostare il dispositivo per il filtraggio di testi e/o immagini esplicite, provenienti dai risultati della ricerca vocale.

Blocca parole offensive – Consente di nascondere le parole riconosciute come offensive, provenienti dai risultati della ricerca vocale.

Impostazioni di sintesi vocale:

Ascolta un esempio – Consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale, utilizzando le impostazioni correnti.

Usa sempre mie imp. – Selezionando questa funzione, è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata in sostituzione delle impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili in altre applicazioni.

Motore predefinito – Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare, nel caso di più applicazioni installate.

Installa dati vocali – Se sul dispositivo non sono installati dati di sintesi vocale, questa opzione consente di connettersi ad Android Market e di guidare l'utente nel processo di download e installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.

Velocità voce – Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.

Lingua – Consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione

Usa sempre le mie impostazioni, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

Motori – Consente di visualizzare l'elenco dei motori di sintesi vocale installati nel dispositivo. Toccarne uno per visualizzare o modificare le relative impostazioni.

Impostazioni tastiera della tastiera:

Le impostazioni della tastiera Android si applicano alla tastiera sullo schermo inclusa con il dispositivo. Le funzioni di correzione e uso delle maiuscole si riferiscono solo alla versione inglese della tastiera.

Accesso facilitato

Selezionare questa opzione per attivare tutti i plug-in di accesso facilitato installati.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

Data e ora

Consente di modificare i formati di data e ora e di selezionare l'aggiornamento automatico.

Informazioni sul tablet

Consente di visualizzare le informazioni legali nonché di controllare lo stato del dispositivo e la versione software.

Avviso!

Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Aggiornamento software

Aggiornamento software per LG Mobile tramite la tecnologia OTA (Over-the-Air)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del dispositivo con la versione più recente, disponibile comodamente con la tecnologia OTA (Over-the-Air) senza collegare il cavo USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

Selezionando il percorso Applicazioni > Impostazione > Informazioni sul tablet > Aggiornamenti sistema, è possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti del firmware del sistema Android, se e quando LG renderà disponibili tali aggiornamenti per il dispositivo.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-V900

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 62311:2008/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

Mar:18, 2011


Signature of representative

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il dispositivo **LG-V900** (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio

Consente di ricaricare la batteria.



Cavo USB



Cavo HDMI

Permette di collegare il proprio **LG-V900** ad altri dispositivi HDMI compatibili (ad esempio un televisore).



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo **LG-V900**.



Adattatore USB

Il dispositivo LG-V900 supporta tastiera USB e hub USB di tipo standard. Altri tipi di dispositivi USB potrebbero non funzionare con il modello LG-V900.



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il dispositivo sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Dispositivi Bluetooth	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo, e condividere foto, video, contatti, ecc. tramite il menu Galleria/Contatti.
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il dispositivo e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail™?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente.
Google Service™ Login dell'account Gmail	È necessario inserire i dati di login dell'account Gmail™ ogni volta che si desidera accedere a Gmail™?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail™, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.
Google Service™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal dispositivo.
Funzione del dispositivo YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube™?	Sì, i video di YouTube™ sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube™ (e non tramite il browser).
Funzione del dispositivo E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione del dispositivo Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione del dispositivo Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel dispositivo?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.
Funzione del dispositivo Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione del dispositivo Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del dispositivo?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco, di un PIN o di una password prima di poter accedere al dispositivo o utilizzarlo.
Funzione del dispositivo Sicurezza	In che modo è possibile immettere il codice PUK quando la scheda SIM si blocca a seguito di una immissione non corretta del PIN per tre volte?	Per sbloccare la scheda SIM e impostare un nuovo PIN, è necessario immettere il codice PUK (PIN Unlocking Key) fornito dal provider di servizi. 1. Tenere premuto il tasto Volume giù per 5 secondi sulla schermata di blocco finché non viene visualizzata la schermata di immissione del PUK. 2. Immettere il PUK e il nuovo PIN. Ora, è possibile utilizzare il dispositivo con il nuovo PIN.
Funzione del dispositivo Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco?	Dopo aver immesso la sequenza di sblocco per 5 volte, è possibile toccare l'opzione Hai dimenticato la sequenza? e utilizzare le informazioni dell'account Google per sbloccare il dispositivo.
Funzione del dispositivo Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul dispositivo?	Se non si immette la sequenza di sblocco, non è possibile accedere al dispositivo. Se si dimentica la sequenza di sblocco, contattare il servizio clienti.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione del dispositivo Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare Applicazioni. 2. Toccare Impostazioni > Posizione e protezione. 3. Toccare Configura blocca schermo (nella sezione Blocca schermo delle impostazioni). La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Toccare Sequenza ed effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma.
Funzione del dispositivo Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione del dispositivo Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	Il dispositivo dispone di funzionalità bilingue. Per modificare la lingua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare Applicazioni, quindi Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione del dispositivo VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal dispositivo, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione del dispositivo Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare Applicazioni. 2. Toccare Impostazioni > Schermo. 3. Nelle impostazioni del display, toccare Timeout. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione del dispositivo Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal dispositivo?	Durante l'utilizzo dei dati, il dispositivo potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul dispositivo è attivata). Tuttavia, quando il dispositivo passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, utilizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione del dispositivo Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino etichettata come Rimuovi nell'angolo superiore destro dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione del dispositivo Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare Applicazioni. 2. Toccare Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni. 3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione del dispositivo Caricabatterie	È possibile ricaricare il dispositivo tramite cavo USB?	No, il dispositivo USB non fornisce sufficiente energia. Per la ricarica, utilizzare il caricabatterie da viaggio incluso.
Funzione del dispositivo Allarme	L'allarme suona o si disattiva se il dispositivo è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione del dispositivo Allarme	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata, è possibile sentire l'allarme?	L'allarme è programmato per suonare anche in questo caso.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione del dispositivo MTP	Il dispositivo non viene riconosciuto dopo l'installazione di Windows Media Player 11?	Alcuni dispositivi che supportano la funzionalità Media Transfer Protocol (MTP) potrebbero non essere riconosciuti in Windows Media Player 11 per Windows XP. 1. Disinstallare il dispositivo in Device Manager eseguendo i passaggi riportati nella sezione relativa ai problemi con i dispositivi dopo la rimozione di Windows Media Player. 2. Scollegare il dispositivo portatile dal computer. 3. Ricollegare il dispositivo al computer. 4. Avviare Windows Media Player 11 per Windows XP e verificare che il dispositivo venga riconosciuto e visualizzato in Windows Media Player.
Specifiche del dispositivo Durata della batteria	Qual è la massima durata della batteria del dispositivo prima che sia necessario ricaricarla?	Standby: circa 15 giorni
Specifiche del dispositivo Multimedia	Quale tipo di formati multimediali è supportato dal dispositivo?	Formato audio: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Formato immagine: jpg, gif, png, bmp Formato video: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Soluzione di recupero Reset	In che modo è possibile riavviare il dispositivo quando lo schermo si blocca?	Se il dispositivo non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca: Rimuovere il coperchio posteriore e premere il pulsante RESET con un oggetto appuntito per riavviare il dispositivo. Se, dopo aver effettuato tale operazione, il problema non viene risolto, contattare l'assistenza clienti.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Impostazioni predefinite	In che modo è possibile ripristinare le impostazioni predefinite?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare Applicazioni. 2. Toccare Impostazioni > Privacy > Ripristino dati di fabbrica. 3. Leggere l'avviso e toccare Reimposta tablet. 4. Toccare Cancella tutto. <p>Attenzione:</p> <p>Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> - Assistenza - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche. Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA:

SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
 - l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
 - la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
 - almeno un elemento deve essere non funzionante;
 - non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lg.com/it

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza – Stato riparazione
2. Per aggiornare il software del tuo telefono:
<http://www.lg.com/it> – Telefonia – Aggiorna il tuo telefono
3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 8.00 alle 20.00 da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 18.00 il sabato

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)



