



GUIDA PER L'UTENTE

Installazione ed uso

CE

Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti

Questo prodotto è stato progettato appositamente per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile nel tempo.

I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a specifici ed approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

SOMMARIO

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE	6
AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE	8
Note Generali.....	8
Realizzazione Dell'Impianto	9
Raccomandazioni.....	9
DESCRIZIONE	11
Servizi telefonici.....	11
Optionals.....	12
INSTALLAZIONE	13
Raccomandazioni	13
Operazioni da effettuare	14
Scheda espansione seconda Linea Urbana	17
Accessori.....	18
Interfaccia per citofono.....	18
Visualizzazione dell'identificativo del chiamante.....	19
Suoneria supplementare.....	20
Sorgente musicale esterna	20
Manutenzione	21
PROGRAMMAZIONE.....	22
Ripristino impostazioni di fabbrica	22
Definizione gruppi di accesso alle linee	23
Esempi	25
Tabella	25
Assegnazione di un gestore ad un gruppo di accesso.....	26
Inserimento di selezioni possibili in un gruppo.....	27
Inserimento di selezioni non consentite in un gruppo di accesso.....	28
Azzeramento del gestore e di tutti i numeri assegnati ad un gruppo di accesso.....	28
Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti	29
Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti giorno.....	29
Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti notte	30
Assegnazione del numero e del tipo delle linee esterne	32
Inclusione.....	33
Abilitazione servizio inclusione	33
Trasferimento di chiamata	33
Programmazione trasferimento di chiamata	33
Richiamo programmazione trasferimento di chiamata.....	34
Programmazione interno FAX e modalità per l'impegno linea.....	35
Tempo di svincolo	36
Programmazione del tempo di svincolo	36
Servizi D.I.S.A.....	37
Abilitazione selezione passante D.I.S.A.....	37
Abilitazione suoneria supplementare.....	37
Richiamo programmi	38
Citofono	39
Programmazione uso citofono.....	39
Assegnazione dei gruppi d'accesso alle linee urbane.....	40
Segnalazione di attesa.....	41
SERVIZI	42

Comunicazioni interne.....	42
Comunicazioni esterne.....	42
Comunicazioni esterne uscenti	42
Comunicazioni esterne entranti	43
Servizio D.I.S.A.....	44
Risposta per assente.....	44
Messa in attesa della linea esterna	45
Richiamata	46
Inclusione.....	46
Trasferta.....	47
Trasferta con offerta	47
Trasferta automatica	47
Impegno di una seconda linea esterna	48
Risposta ad una chiamata esterna mentre si è in conversazione sull'altra linea esterna...	49
Messa in attesa di una seconda linea esterna	49
Trasferta di una seconda chiamata esterna	50
Richiamata alternata	51
Chiamata interna collettiva	51
Messa in attesa e richiamata di un interno.....	52
Conferenza.....	53
Rubrica telefonica.....	53
Memorizzazione di un numero	53
Richiamo di un numero memorizzato	54
Non Disturbare.....	54
Attivazione Non Disturbare.....	54
Deviazioni.....	55
Seguimi.....	55
Deviazione a tempo	56
Direttore/Segretaria.....	56
Controllo ambientale	57
Accesso ai servizi offerti dal gestore	58
Accesso ai servizi offerti dal gestore in selezione decadica.....	58
Accesso ai servizi supplementari offerti dal gestore	59
Attesa da PABX.....	59
Prenotazione	60
Prenotazione della linea urbana.....	60
Prenotazione di un interno.....	60
Parcheggio	61
Messa in attesa e parcheggio di una conversazione su linea urbana	61
Citofono e apertura porte	62
Comunicazione citofonica uscente	62
Apertura porta.....	62
Comunicazione citofonica entrante	63
TABELLE RIASSUNTIVE.....	64
Toni di centrale	64
Segnalazioni di chiamata	65
Timeout.....	66
Piano di numerazione	66
Prima cifra	67
Suffissi.....	67
Programmazioni	67

Servizi.....	68
Caratteristiche tecniche.....	68
Capacità del sistema	68
Alimentazione.....	68
Sistema di segnalazione.....	69
Altre caratteristiche	69
Linee	69
Sistema di sicurezza	69
Dichiarazione di conformità CE	70
Uso per cui il dispositivo è destinato.....	70
GUIDA RAPIDA ALLA PROGRAMMAZIONE	71
GUIDA RAPIDA AI SERVIZI	75

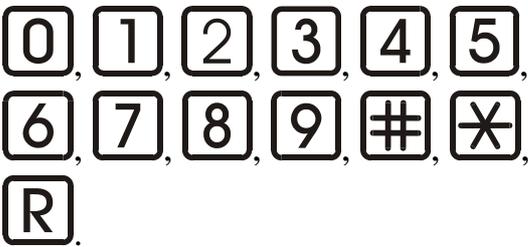
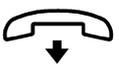
CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell'utente sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato logico preciso.

La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra).

Esempio	Significato
TITOLO DI CAPITOLO	Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni nuovo capitolo inizia a pagina nuova.
<i>TITOLO PRIMARIO</i>	Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni all'interno dei capitoli, come i vari titoli principali del capitolo.
<i>Titolo Secondario</i>	Stile che sta ad indicare il titolo di uno specifico paragrafo all'interno del titolo primario.
<i>Titolo Terziario</i>	Questo stile viene utilizzato solo nel caso in cui sia necessario suddividere ulteriormente il paragrafo specifico.
<i>Esempio</i>	Stile che definisce un esempio.
<i>Nota</i>	Così si presentano le specificazioni relative al testo: prestare attenzione.
Attenzione	La presenza di questo stile indica che potrebbero esserci rischi per le cose o le persone, quindi essere molto cauti.
Testo normale	Stile definito per la normale stesura del testo.
➤ Operazione da effettuare	Stile che indica l'esatta sequenza di operazioni necessarie ad effettuare una programmazione o a richiamare un servizio.

In aggiunta agli stili tipografici, saranno presenti nel testo anche immagini esplicative e una ulteriore simbologia finalizzata a schematizzare le operazioni da effettuare.

Simbolo	Significato
	Premere sulla tastiera del telefono il tasto corrispondente al simbolo indicato.
	Indica una cifra telefonica qualsiasi: questo simbolo è usato nella descrizione delle programmazioni per indicare generalmente le immissioni da parte dell'operatore.
	Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce). È necessario aver abilitato la programmazione.
	Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce)
	Sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce): serve per prendere la linea
	Abbassare il microtelefono (o disattivare il Vivavoce): verrà liberata la linea.
A B	La barra verticale indica, quando si devono immettere codici, che i valori possibili da immettere sono 'A' o 'B'.
A [B]	Le parentesi quadre indicano parti di codice che sono opzionali e quindi che potrebbero essere omesse.

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

NOTE GENERALI

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto.

- L'apparecchio deve essere destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso per il quale è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
- Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme vigenti.
- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di linea corrisponda a quella indicata nell'etichetta apposta sul prodotto stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto (pulizia, manutenzione, ecc.) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione.
- E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso di guasto.
- Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza tecnico autorizzato.
- Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di un triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione poiché sussistono situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte
- Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto
- Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche che non siano state progettate per essere abbinata ad esso
- Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi
- Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto

- Collegare all'impianto le apposite protezioni relative alla linea di alimentazione e quelle relative alle linee telefoniche
- Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto
- Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
- In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il telefono per segnalare l'emergenza
- In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da personale specializzato

Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete di telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.

RACCOMANDAZIONI

Le principali cause di disturbi sulle linee telefoniche e sulle reti di alimentazione elettrica (che possono provocare malfunzionamenti e danneggiamenti al prodotto) sono attribuiti a:

- contatti accidentali con linee a tensioni più elevate (corto circuito)
- accoppiamenti elettromagnetici con altri conduttori posti nelle vicinanze
- brusche variazioni di carico, specie per le linee elettriche di alimentazione (motori elettrici ecc.)
- perturbazioni transitorie generate da eventi atmosferici (fulmini)

Le protezioni per linee telefoniche vanno inserite non solo sulle linee urbane, ma anche sulle linee derivate con un percorso esterno al fabbricato o linee alle quali siano connessi apparecchi con alimentazione di rete, come fax, modem, segreterie, cordless, ecc.

La protezione per linee di alimentazione deve essere collegata all'ingresso della linea di alimentazione elettrica del prodotto.

Il morsetto di terra delle protezioni, per ottenere un efficace funzionamento dei dispositivi, deve essere collegato a una presa di terra efficiente.



- parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
- In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il telefono per segnalare l'emergenza
- In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo

DESCRIZIONE

La centrale CT126 consente il collegamento di una o due linee urbane analogiche e sei interni BCA; il suo uso è particolarmente indicato per abitazioni o piccoli uffici. La centrale CT126 è pienamente compatibile con i telefoni Time 3000.

Servizi telefonici

- Compatibilità con telefono Time 3000;
- Gestione linee urbane entranti (4 modalità);
- Gestione linee urbane uscenti (2 modalità);
- 2 modalità di programmazione richiamabili manualmente (giorno/notte);
- Classificazione dei derivati in funzione di otto gruppi d'accesso programmabili;
- Programmazione del gestore;
- Definizione delle linee urbane;
- Comunicazioni interne;
- Comunicazioni esterne entranti;
- Comunicazioni esterne uscenti;
- Messa in attesa di una linea urbana;
- Messa in attesa e richiamata di una seconda linea urbana;
- Impegno di una seconda linea urbana;
- Richiamata;
- Trasferta con offerta;
- Trasferta automatica senza consenso;
- Trasferta su inclusione;
- Trasferta di una seconda linea urbana;
- Richiamata alternata;
- Programmazione inclusione;
- Messa in attesa e richiamata di un derivato;
- Conferenza locale;
- Conferenza urbana;
- Chiamata generale;
- Non disturbare;
- Room monitor interno e da linea urbana;
- Risposta per assente;

- Chiamata urbana in selezione passante D.I.S.A.;
- Abilitazione suoneria supplementare;
- Rubrica telefonica da 50 numeri;
- Seguimi;
- Deviazione a tempo su libero;
- Accesso ai servizi offerti dal gestore in decade 1;
- Ripresa della selezione sulla linea urbana in DC;
- Accesso ai servizi supplementari offerti dal gestore in DTMF;
- Attesa da PABX;
- Parcheggio linea urbana;
- Prenotazione locale / urbana;
- Servizio direttore / segretaria;
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante sui primi quattro derivati;
- Assegnazione dei gruppi d'accesso alle linee urbane;
- Programmazione interno fax e modalità di impegno linea.
- Programmazione trasferimento di chiamata;

Optionals

- Espansione per la seconda linea urbana;
- Scheda citofonica per la gestione di un posto esterno e due contatti apriporta;
- Sorgente musicale esterna per telefonate in attesa (A/50);
- Gruppo di continuità GC/200;

INSTALLAZIONE

Sono da prevedere i seguenti collegamenti:

- Collegamento ad una presa della rete di alimentazione a 230 V.
- Collegamento alla rete urbana.
- Collegamento dei telefoni.
- Collegamento eventuale del citofono.
- Collegamento eventuale del dispositivo di visualizzazione stato delle linee.
- Collegamento eventuale suoneria supplementare.

Di serie il centralino è equipaggiato per la connessione di una sola linea urbana analogica. Per poter connettere una seconda linea urbana analogica è necessario installare la Scheda Espansione per la seconda linea.

Il centralino va installato in un ambiente chiuso, lontano da fonti di calore, asciutto e senza polveri. Non deve essere installato assolutamente in ambienti potenzialmente esplosivi.

È opportuno che ci sia spazio sufficiente attorno al centralino sia per una facile installazione sia per la possibilità futura di montare al suo fianco moduli aggiuntivi.

Si consiglia di installare il centralino ad una altezza non inferiore a 0,6 metri e non superiore a 1,9 m.

Assicurarsi della corretta ventilazione.

Raccomandazioni

Non far passare i cavi telefonici vicino alla rete a 230 V.

Si consiglia di collegare i telefoni al centralino tramite doppino telefonico ad una coppia.

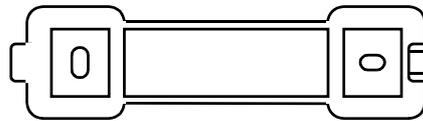
Solo se non è evitabile usare cavi multicoppia (in ogni caso di lunghezza non superiore a 20 metri).

Il livello delle protezioni, sia sulla linea urbana che sulla rete elettrica, eccedono quelli richiesti dalle norme CEI. In ogni caso, per avere una sicurezza maggiore è possibile installare protezioni esterne.

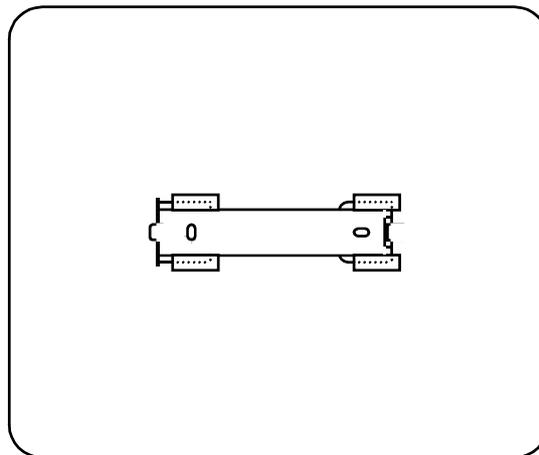
Se si installano dispositivi di visualizzazione dello stato delle linee è bene che i cavi relativi siano separati da quelli che collegano i telefoni per evitare interferenze.

Operazioni da effettuare

- Fare due fori di 5 mm di diametro sul muro distanti tra loro cm. 6 e fissare la squadretta con le alette rivolte verso l'alto.



- Appoggiare il centralino sopra la squadretta e farlo scorrere in direzione della battuta.

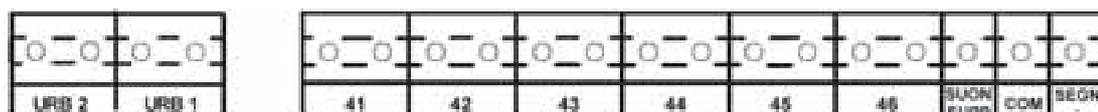


- Aprire il coperchio del centralino agendo sulla vite e poi ruotando il coperchio verso il basso.



A Vite

- Collegare le linee urbane



URB1	Linea 1
URB2	Linea 2
SUON SUPP	Suoneria supplementare
COM	Comune
SEGN +	Dispositivo di visualizzazione stato linee

Nota: per l'utilizzo della seconda linea urbana URB2 fare riferimento al paragrafo successivo "Scheda espansione seconda Linea Urbana"

- Collegare i telefoni (se preferite potete prima estrarre i morsetti, fare i collegamenti e poi inserirli nella posizione corretta):

Telefoni di sistema TIME 3000

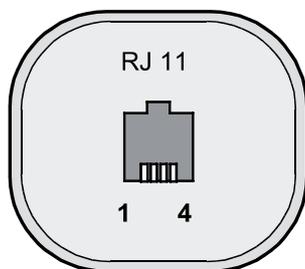
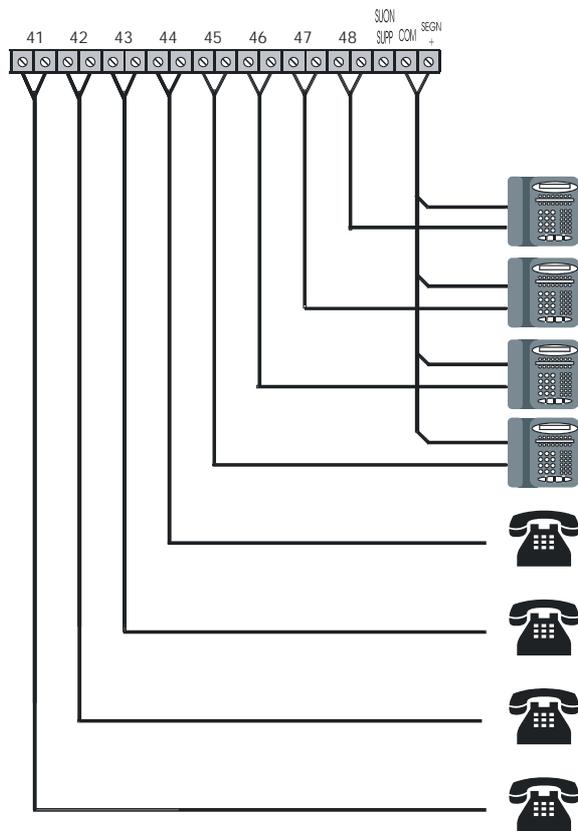
Con questi telefoni è possibile conoscere lo stato (libero/occupato) sia delle due linee urbane sia dei telefoni interni.



Nel predisporre il collegamento di telefoni di sistema Time3000 si deve prevedere una presa RJ11 e il cablaggio va effettuato con un cavo a due coppie. La prima coppia deve essere collegata al morsetto contrassegnato con il numero dell'interno da collegare, la seconda coppia ai morsetti "SEGN+ COM" della morsettiera.

Telefoni BCA

Nel predisporre il collegamento di telefoni BCA è sufficiente prevedere il passaggio di un cavo ad una coppia.



PLUG 6/4	Time 3000	BCA
Pin 1	COM	Non connesso
Pin 2	Morsetto numerato	Morsetto numerato
Pin 3		
Pin 4	SEGN+	Non connesso

Nota: Nel collegare il telefono Time 3000, utilizzare il cavo Plug/Plug fornito in dotazione.

Nota: Si possono collegare al massimo 4 Time3000.

Nota: Nelle prese preposte al collegamento dei telefoni speciali non è possibile collegare telefoni standard, nel caso fosse

necessario scollegare dalla presa il cavo di alimentazione onde evitare funzionamenti anomali dell'impianto telefonico.

Nota: Per la visualizzazione, in ogni caso, si possono utilizzare solo Time 3000 by Esse-ti.

- Collegare il connettore o cavo di alimentazione e posizionare con attenzione il fermacavo di sicurezza nella propria sede.
- Rimontare il coperchio e serrare la vite facendo attenzione al passaggio del cavo di alimentazione.
- Collegare il dispositivo alla rete di alimentazione.

Il centralino è così già operativo e pronto per essere programmato e usato.

Scheda espansione seconda Linea Urbana

Il centralino di serie può essere equipaggiato con una sola linea urbana analogica. Per poter connettere una seconda linea urbana analogica è necessario installare la scheda espansione per la seconda linea urbana.

Installazione

- Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Aprire il centralino agendo sulla vite.
- Rimuovere i ponticelli A2 indicati in figura.



- Inserire nel connettore A2 la scheda espansione seconda linea urbana, indicata dalla freccia in figura, facendo attenzione a posizionare correttamente i pin.



- Rimontare il coperchio serrando la vite e ricollegare il dispositivo alla rete di alimentazione.

E' ora possibile collegare la seconda linea urbana alla morsettiera.

ACCESSORI

È possibile completare il centralino con vari dispositivi.

Interfaccia per citofono

Permette il collegamento al centralino dei più diffusi posti citofonici esterni esistenti in commercio.

Dispone di due relé utilizzabili per apertura porte, cancelli, luci scale.

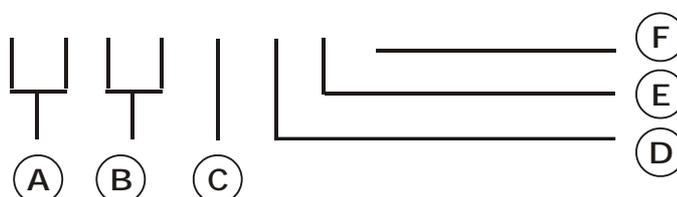
I relé sono per bassa tensione. Non collegarli mai alla 230 V.

Installazione

- Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Aprire il centralino agendo sulla vite.
- Inserire l'interfaccia citofonica, indicata dalla freccia in figura, come mostrato, facendo attenzione a posizionare correttamente i pin.



- A Guadagno TX
- B Guadagno RX



- A Contatti porta 2
- B Contatti porta 1
- C Comune
- D Uscita fonia
- E Ingresso fonia
- F Suoneria

- Collegare i fili del citofono ai corrispondenti morsetti.
- Rimontare il coperchio (fare attenzione ai fili collegati) serrando la vite e ricollegare il dispositivo alla rete di alimentazione.

Visualizzazione dell'identificativo del chiamante

Il nuovo hardware, consente il collegamento di quattro telefoni o dispositivi per la visualizzazione dell'identificativo del chiamante.

Nota: Per la visualizzazione, in ogni caso, si devono avere alcune accortezze:

Non si deve programmare il servizio DISA attivo sulla linea considerata;

Gli interni delegati a questo servizio devono essere necessariamente i primi quattro (41,42,43 e 44). Telefoni predisposti alla visualizzazione dell'identificativo collegati in altri interni, non avranno mai la visualizzazione del numero.

Suoneria supplementare

Permette il collegamento di una suoneria supplementare esterna.

Installazione

- Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Aprire il centralino agendo sulla vite.
- Collegare la suoneria ai corrispondenti morsetti del centralino
- Rimontare il coperchio e serrare la vite facendo attenzione al passaggio dei cavi collegati.
- Ricollegare il dispositivo alla rete di alimentazione.

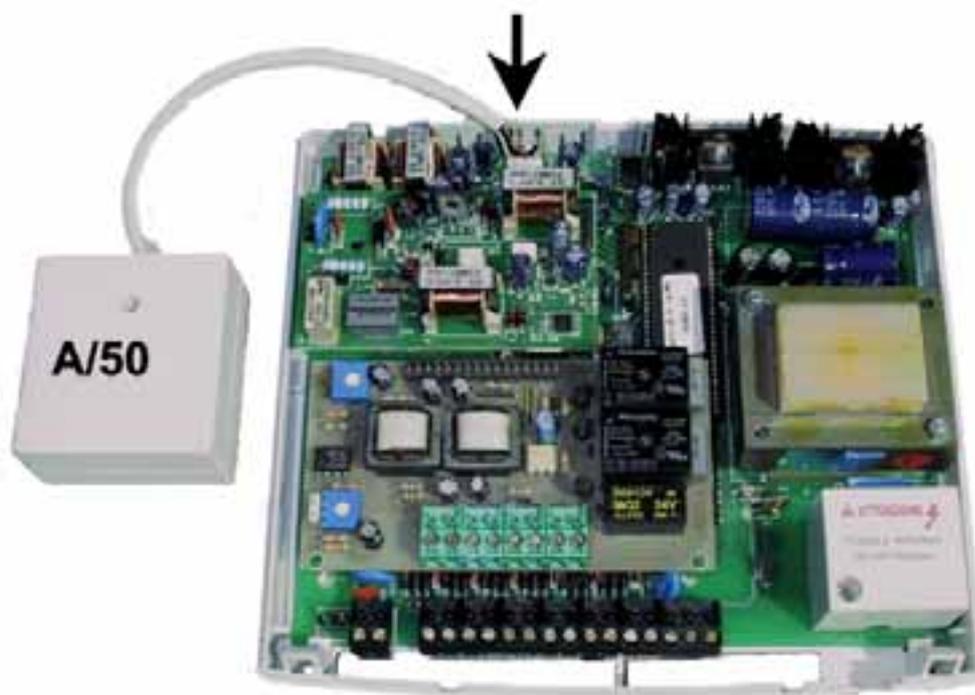
La suoneria deve essere ad alta sensibilità.

Sorgente musicale esterna

Il centralino è predisposto per il collegamento di una sintesi musicale esterna mod. A50 Esseti. Sono disponibili vari motivi.

Installazione

- Scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
- Aprire il coperchio agendo sulla vite e poi ruotando il coperchio verso il basso.
- Inserire il connettore della sintesi musicale come mostrato dalla freccia in figura.



- Rimontare il coperchio e serrare la vite facendo attenzione al passaggio del cavo di alimentazione e del cavo della sintesi musicale.
- Ricollegare il dispositivo alla rete di alimentazione.

MANUTENZIONE

Non ci sono, nel centralino, parti che hanno bisogno di manutenzione o che possono essere sostituite in caso di guasto dall'utente.

Rivolgersi al centro di assistenza in caso di malfunzionamenti.

Nell'attesa della riparazione o sostituzione il centralino può funzionare nella modalità di emergenza. Per fare questo basta semplicemente staccare dalla rete elettrica il dispositivo. In questo caso la linea urbana 1 sarà collegata direttamente all'interno 41 e la 2 al 42.

PROGRAMMAZIONE

Permette la personalizzazione del centralino secondo le proprie esigenze.

La programmazione può essere eseguita solamente dall'interno 41 e con un telefono in selezione MF.

È possibile programmare:

- Gruppi di accesso alle linee esterne
- Gestore
- Servizio chiamate entranti / uscenti giorno
- Servizio chiamate entranti / uscenti notte
- Abilitazione servizio inclusione
- Trasferimento di chiamata
- Linee e tipo di selezione
- Selezione passante D.I.S.A.
- Interno fax e modalità di impegno linea
- Tempo di svincolo
- Abilitazione musica esterna
- Abilitazione suoneria supplementare
- Programmazione citofono
- Richiamo programmi giorno / notte
- Memorizzazione numeri in agenda

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Al momento della prima installazione il centralino si configura con una programmazione di base che prevede per gli interni l'accesso, senza limitazioni, su tutte le linee esterne per il giorno e la notte (l'accesso alle linee avviene tramite il gruppo di accesso 0 programmato con un * sui prefissi possibili), selezione multifrequenza su tutte le linee esterne.

In qualsiasi momento è possibile richiamare questa impostazione digitando:



Dopo aver digitato il codice la centrale rimarrà inattiva per circa 10 secondi.

DEFINIZIONE GRUPPI DI ACCESSO ALLE LINEE

Nel centralino possono essere programmati fino ad otto gruppi di accesso alle linee esterne. Per ogni gruppo si possono definire le cifre (prefisso, parte di prefisso, parte di numero) "ammesse" o "non ammesse" per la selezione sulla linea urbana.

Per definire un gruppo è necessario procedere a:

- Assegnare il "**gestore**" (non necessario se si telefona solamente attraverso Telecom Italia).
- Inserire le "**Selezioni Possibili**". Se questa tabella viene lasciata vuota, le selezioni permesse sono le sole chiamate di emergenza. Come prima cifra si può utilizzare * per definire che qualsiasi selezione è ammessa.
- Inserire le "**Selezioni non possibili**". Le selezioni non possibili servono a limitare l'accesso ai numeri telefonici che hanno la parte iniziale in comune con quelli inseriti nella tabella delle "selezioni possibili".

Esempio: Se nelle selezioni possibili è inserito lo 0 possiamo evitare le chiamate:

<i>internazionali</i>	<i>programmando lo 00;</i>
<i>locali</i>	<i>programmando lo 06.</i>

Nota: Se si assegnano più gruppi ad un solo interno, questo avrà accesso alle selezioni consentite da ogni singolo gruppo.

Nota: Il numero totale dei prefissi (o parte di prefisso, parte di numero) differenti, tra tutte le "selezioni possibili" e "non possibili" di tutti i gruppi, non può essere superiore a 16.

Nota: Le "Selezioni possibili" e le "Selezioni non possibili" possono essere lunghe al massimo 4 cifre.

Nota: Il prefisso "Gestore" può essere lungo al massimo 6 cifre.

*Nota: Nella programmazione di fabbrica il gruppo di accesso 0 è programmato con la cifra * nelle "Selezioni possibili" ed è assegnato a tutti gli interni.*

Nota: Nel programmare un gruppo di accesso del quale non si conoscono le precedenti impostazioni, è necessario azzerare

*il "gestore" e le tabelle delle selezioni possibili e non possibili
usando l'apposita procedura.*

Esempi

GRUPPO DI ACCESSO			
GESTORE	SELEZIONI POSSIBILI	SEL. NON POSSIBILI	CARATTERISTICA
	*	00	
		33	
		144	
		166	

Il gruppo in questo caso è stato programmato per permettere tutti i tipi di selezione (* tra le selezioni possibili), ad eccezione delle chiamate internazionali 00, delle chiamate ai telefoni cellulari 33, del 144 e del 166.

GRUPPO DI ACCESSO			
GESTORE	SELEZIONI POSSIBILI	SEL. NON POSSIBILI	CARATTERISTICA
	06		

Questo gruppo di accesso permette solo chiamate al distretto di Roma 06.

GRUPPO DI ACCESSO			
GESTORE	SELEZIONI POSSIBILI	SEL. NON POSSIBILI	CARATTERISTICA
	3	338	
	00	339	

Questo gruppo di accesso permette le chiamate internazionali e quelle ai telefoni cellulari ad eccezione di quelli con prefisso 338 e 339.

GRUPPO DI ACCESSO			
GESTORE	SELEZIONI POSSIBILI	SEL. NON POSSIBILI	CARATTERISTICA
1055	00		

Questo gruppo permette le chiamate di tipo internazionale tramite il gestore 1055.

Tabella

Inserire nella tabella le informazioni necessarie per personalizzare i gruppi di accesso secondo le proprie esigenze.

- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 222 43.
- Comporre la cifra indicante il gruppo di accesso da programmare.
L'indice va da 0 a 7.
- Comporre il codice del gestore (max 6 cifre).
- Comporre # per confermare.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Esempio:

*Per assegnare il gestore con il numero di identificazione 1055 al gruppo di accesso 5. Comporre: **22243 5 1055#**.*

Nota: Ripetere l'operazione per ogni gestore da associare ad ogni gruppo.

Nota: Si può inserire, al posto del codice del gestore, il codice di accesso alla linea urbana nel caso che il centralino sia derivato da un'altra centrale telefonica.

Inserimento di selezioni possibili in un gruppo

Permette di memorizzare le cifre (prefisso, parti di prefisso, parti di numero) che possono essere inviate sulla linea telefonica con un determinato gruppo.

 22241 X XXX (max 4 cifre)

(o R per eliminare) (conferma) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
 - Comporre il codice 222 41.
 - Comporre la cifra indicante il gruppo di accesso da programmare.
L'indice va da 0 a 7.
 - Comporre il numero che si vuole associare all'attuale gruppo (max 4 cifre).
- La cifra * permetterà la selezione di tutte le cifre da 0 a 9.
- Comporre # per aggiungere (oppure R per eliminare il numero precedentemente inserito).
 - Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.
- Ripetere l'operazione per ogni singolo numero da inserire.

Esempio:

Per inserire nel gruppo di accesso 1 il numero 06.

*Comporre: **22241 1 06#**.*

Per cancellare dal gruppo di accesso 1 il numero 06.

*Comporre: **22241 1 06 R**.*

*Nota: La programmazione di fabbrica ha la cifra * assegnata alle selezioni possibili del gruppo 0.*

Nota: Se non viene impostata nessuna cifra il gruppo non consente nessun accesso alle linee esterne.

Inserimento di selezioni non consentite in un gruppo di accesso

Permette di definire quali selezioni non sono possibili con un determinato gruppo.

 (max 4 cifre)

(o per eliminare) (conferma) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 222 42.
- Comporre la cifra indicante il gruppo di accesso da programmare.

L'indice va da 0 a 7.

- Comporre il numero (o la cifra) non consentito che si vuole associare all'attuale gruppo (max 4 cifre).
- Comporre # per aggiungere (oppure R per eliminare il prefisso precedentemente inserito).
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Ripetere l'operazione per ogni singolo numero da inserire.

Azzeramento del gestore e di tutti i numeri assegnati ad un gruppo di accesso

Permette di azzerare il gestore e tutti i numeri assegnati ad un gruppo.

 (tono) (conferma) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 222 40.
- Comporre la cifra indicante il gruppo di accesso da azzerare.
L'indice va da 0 a 7.
- Comporre dopo il tono della durata di 4 sec. la cifra *.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

PROGRAMMAZIONE SERVIZIO CHIAMATE ENTRANTI/USCENTI

Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti giorno

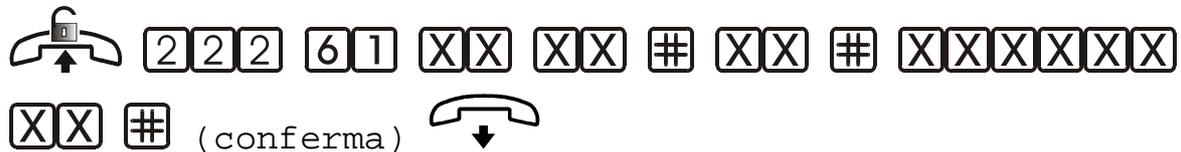
Permette di definire a quali linee esterne l'interno può rispondere e con quale modalità, la scelta delle linee e dei gruppi di accesso per le chiamate in uscita durante il giorno.

- Inserire in corrispondenza delle linee entranti i valori:
 - 0 Accesso non consentito
 - 1 Chiamata entrante solo da trasferta
 - 2 Possibilità di rispondere alle chiamate senza suoneria (con cifra 9)
 - 3 Chiamata entrante con suoneria
- In corrispondenza delle linee uscenti i valori:
 - 0 Accesso non consentito
 - 1 Accesso consentito

INTERNO	L1	L2	#	L1	L2	#	GRUPPI DI ACCESSO											
	ENTRANTE			USCENTE														
41			#			#												#
42			#			#												#
43			#			#												#
44			#			#												#
45			#			#												#
46			#			#												#

Scegliere uno o più gruppi di accesso e riportarli nella tabella.

Nota: Nel caso si assegnino ad un interno più gruppi dei quali, uno consente l'accesso ad un certo numero mentre un altro lo vieti, quel numero verrà ugualmente accettato.



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 222 61.
- Comporre il numero dell'interno che si vuole programmare.
- Comporre tutte le cifre scelte (riportate nella tabella) per la programmazione dell'interno compresi i #.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Esempio: Si vuole programmare l'interno 41 con la possibilità di rispondere alla prima linea con suoneria, alla seconda linea con modalità risposta per assente, di accedere solo alla prima linea in uscita e con i gruppi di accesso 6 e7.

INTERNO	L1	L2	#	L1	L2	#	GRUPPI DI ACCESSO		
	ENTRANTE			USCENTE					
41	3	2	#	1	0	#	6	7	#

Comporre: **22261 41 32 # 10#67#.**

Nota: Ad ogni inserimento di un gruppo di accesso il centralino emette un breve tono.

Nota: Ripetere l'operazione per ogni interno.

Nota: Per richiamare il programma giorno vedi paragrafo "richiami programmi".

Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti notte

Permette di definire a quali linee esterne l'interno può rispondere e con quale modalità, la scelta delle linee e dei gruppi di accesso per le chiamate in uscita durante la notte.

- Inserire in corrispondenza delle linee entranti i valori:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Chiamata entrante solo da trasferta
- 2 Possibilità di rispondere alle chiamate senza suoneria (con cifra 9)
- 3 Chiamata entrante con suoneria

➤ In corrispondenza delle linee uscenti i valori:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Accesso consentito

Scegliere uno o più gruppi di accesso e riportarli nella tabella.

INTERNO	L1	L2	#	L1	L2	#	GRUPPI DI ACCESSO													
	ENTRANTE			USCENTE																
41			#			#														#
42			#			#														#
43			#			#														#
44			#			#														#
45			#			#														#
46			#			#														#



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 222 62.
- Comporre il numero dell'interno che si vuole programmare.
- Comporre tutte le cifre scelte (riportate nella tabella) per la programmazione dell'interno compresi i #.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Esempio: Si vuole programmare l'interno 41 con la possibilità di rispondere ad entrambe le linee con suoneria, di accedere in uscita alla prima linea con il gruppo di accesso 7.

INTERNO	L1	L2	#	L1	L2	#	GRUPPI DI ACCESSO													
	ENTRANTE			USCENTE																
41	3	3	#	1	0	#	7													#

Comporre: **22262 41 33 # 10# 7#.**

Nota: Ad ogni inserimento di un gruppo di accesso il centralino emette un breve tono.

Nota: Ripetere l'operazione per ogni interno.

Nota: Per richiamare il programma notte vedi paragrafo "richiamo programmi".

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DELLE LINEE ESTERNE

Con questa procedura si programma il centralino per il numero delle linee esterne disponibili e il tipo di selezione decadica o multifrequenza.



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41.
- Comporre il codice 2228 per accedere al servizio.
- Comporre due cifre: la prima relativa alla prima linea, la seconda alla seconda linea.
 - 0 Linea esclusa
 - 1 Linea a selezione decadica
 - 2 Linea a selezione multifrequenza
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

*Esempio: La prima linea è a selezione decadica, la seconda è a selezione multifrequenza. Comporre **2228 12**.*

**Se una linea esterna è bistandard
(decadica/multifrequenza), questa deve essere
programmata come multifrequenza**

INCLUSIONE

Abilitazione servizio inclusione

Permette di definire quali interni possono includersi in una conversazione in corso.

- Inserire, in corrispondenza dei derivati, i valori:
 - 0 Servizio non consentito
 - 1 Servizio consentito
- Per gli interni non collegati assegnare comunque uno dei due codici.

Interno n°	41	42	43	44	45	46
Valore						



- Sollevare il microtelefono dell' interno 41 e comporre il codice 2224#.
- Comporre tutte le 6 cifre scelte per la programmazione dei 6 interni come da tabella.
- Comporre 00.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Esempio: Solo i primi due interni devono avere l'abilitazione.

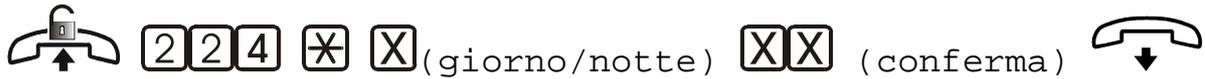
*Comporre: **2224# 110000 00.***

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

Programmazione trasferimento di chiamata

Consente, all'arrivo di una chiamata urbana, la selezione, in automatico, di un numero memorizzato in agenda.

Il servizio si può attivare su qualsiasi linea; si può, inoltre, stabilire anche la modalità di attivazione del servizio (automatico o manuale) in base alle proprie esigenze.



- Sollevare la cornetta del derivato 41 e comporre il codice: 224 * 1 (per la fascia giorno) o 224 * 2 (per la fascia notte);
- Comporre, di seguito, le modalità di attivazione del trasferimento di chiamata per ciascuna linea:
 - 1 Attivo;
 - 0 Non attivo.
- Attendere il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Nota: Per disporre del servizio è necessario assegnare alla locazione 48 dell'agenda, il numero d'abbonato su cui trasferire eventuali chiamate.

*Esempio: Si vuole attivare il trasferimento di chiamata in modo tale che, in fascia notte, le chiamate sulla seconda linea urbana vengano trasferite al numero **0885 3231987**. Sollevare il microtelefono e programmare la locazione 48 dell'agenda con il codice: **236 48 0885 3231987**; riagganciare il microtelefono. Sollevare, di nuovo, la cornetta e comporre il codice: **224*2 01**. Ottenuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.*

Nota: Il trasferimento di chiamata attivo, comporta l'esclusione del servizio DISA sulla linea urbana interessata (DISA).

Nota: La durata della conversazione in "Trasferimento di chiamata" ha un time out di 180 secondi.

Nota: Allo stabilirsi della conversazione sarà inviata una sequenza di quattro note che avvisa gli interlocutori dell'attivazione del servizio.

Nota: Scaduti i 180 secondi sarà sufficiente premere una qualsiasi cifra dopo aver sentito il tono di avviso; la conversazione si prolungherà per altri 180 secondi.

Richiamo programmazione trasferimento di chiamata

Per richiamare la programmazione giorno o notte del trasferimento di chiamata.



- Sollevare la cornetta del derivato 41 e comporre il codice 226;

- Comporre, di seguito, la programmazione giorno o notte voluta:
 - 1 Richiamo programmazione giorno del servizio
 - 2 Richiamo programmazione notte del servizio
- Attendere il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Nota: La durata della conversazione in “Trasferimento di chiamata” ha un time out di 180 secondi.

Nota: Allo stabilire della conversazione sarà inviata una sequenza di quattro note che avvisa gli interlocutori dell’attivazione del servizio.

Nota: Scaduti i 180 secondi sarà sufficiente premere una qualsiasi cifra dopo aver sentito il tono di avviso; la conversazione si prolungherà per altri 180 secondi.

PROGRAMMAZIONE INTERNO FAX E MODALITÀ PER L’IMPEGNO LINEA

Questa programmazione consente di stabilire se, all’impegno del FAX, deve avvenire l’impegno della linea in automatico oppure in manuale.


2
2
4
9
X
X (interno)
 X (modo) (conferma)
 

- Sollevare la cornetta dell’internò 41 e comporre il codice 2249;
- Comporre, di seguito, il numero dell’internò che si vuole definire come FAX (dal 42 al 46);
- Comporre la modalità per l’impegno della linea in uscita:
 - 0 Manuale
 - 1 Automatico
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Nota: L’internò definito come FAX non risponde alla chiamata generale (40);

Nota: Non può essere definito come FAX l’internò 41 (derivato dedicato alle programmazioni di sistema);

Nota: L’impegno automatico della linea consente di non anteporre lo 0 di impegno linea al numero da chiamare;

Nota: In condizioni di default, l'interno FAX è il 46 e la modalità di impegno è manuale.

*Esempio: Si vuole definire, come interno FAX, il derivato 45. Si vuole, inoltre, stabilire l'impegno automatico della linea. Sollevare la cornetta dell'interno 41 e comporre il codice **2249 45 1**. Ottenuto il tono di conferma riagganciare.*

TEMPO DI SVINCOLO

Programmazione del tempo di svincolo

Permette l'uso di telefoni multifrequenza non omologati che hanno tempi di flash lunghi più di 250 msec.

➤ Inserire in corrispondenza dei derivati i valori:

0 Tempo svincolo standard (300 ms.)

1 Tempo svincolo lungo (900 ms.)

Per gli interni non collegati assegnare comunque uno dei 2 codici.

Interno n°	41	42	43	44	45	46
Valore						


22*5 XXXXXX 00 (conferma)
 

- Sollevare il microtelefono dell' interno 41 e comporre il codice 22*5.
- Comporre tutte le 6 cifre scelte per la programmazione dei 6 interni come da tabella.
- Comporre 00.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

*Esempio: I primi due interni devono avere il tempo di svincolo standard, tutti gli altri il tempo lungo, comporre **22*5 001111 00**.*

SERVIZI D.I.S.A

Abilitazione selezione passante D.I.S.A.

Con questo servizio abilitato è possibile, per un utente esterno, chiamare direttamente un interno.



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41 e comporre il codice 2246.
- Comporre 2 cifre: la prima relativa alla prima linea urbana, la seconda alla seconda linea.
 - 0 Servizio disinserito
 - 1 Servizio D.I.S.A. inserito
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

*Esempio: Si vuole inserire il servizio D.I.S.A. solamente sulla prima linea, comporre **2246 10**.*

Nota: Il servizio funziona solamente se si chiama attraverso la rete pubblica e da un telefono multifrequenza.

Nota: L'utente esterno dopo aver composto il vostro numero telefonico e dopo aver ricevuto il tono di 3 secondi, compone il numero dell'interno che desidera. Se non viene rilevata nessuna selezione entro 5 secondi, la chiamata verrà inviata ai telefoni abilitati a ricevere la chiamata.

Nota: La chiamata ha la durata di 50 secondi.

ABILITAZIONE SUONERIA SUPPLEMENTARE

Permette di scegliere il funzionamento della suoneria supplementare.



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41 e comporre il codice 2229.
- Comporre la cifra:
 - 0 Suoneria supplementare sempre disinserita

- 1 Suoneria supplementare inserita con il programma giorno
 - 2 Suoneria supplementare inserita con il programma notte
 - 3 Suoneria supplementare sempre inserita
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

RICHIAMO PROGRAMMI

È la possibilità di richiamare la programmazione giorno o notte del servizio chiamate entranti/uscenti, del citofono e della suoneria supplementare.



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41 e comporre il codice 223.
- Comporre la cifra:
- 1 Richiamo programmi giorno
 - 2 Richiamo programmi notte
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

*Esempio: Per richiamare i programmi giorno, comporre **223 1**.*

CITOFONO

Programmazione uso citofono

Questa procedura permette di stabilire con quale modalità ogni interno può accedere ai servizi citofonici.

Esistono sette modi di accesso ai servizi.

MODALITA' DI ACCESSO	0	1	2	3	4	5	6
ABILITAZIONE ALLA CHIAMATA CITOFONICA GIORNO		*		*		*	
ABILITAZIONE ALLA CHIAMATA CITOFONICA NOTTE			*	*			*
ABILITAZIONE A RISPONDERE E APRIRE LA PORTA - GIORNO		*		*	*	*	*
ABILITAZIONE A RISPONDERE E APRIRE LA PORTA - NOTTE			*	*	*	*	*

Scegliere il valore del tipo di servizio che si desidera e riportarlo nella tabella in corrispondenza dell'interno da programmare.

Interno n°	41	42	43	44	45	46
Valore						



- Sollevare il microtelefono dell'interno 41 e comporre il codice 2220.
- Comporre tutte le sei cifre scelte per la programmazione dei sei interni come da tabella.
- Comporre 00.
- Attendere il tono di conferma e riagganciare il microtelefono.

Esempio: Gli interni 41 e 42 con suoneria citofono e apertura porte abilitate solamente durante il giorno, gli altri interni disabilitati, comporre: 2220 110000 00.

ASSEGNAZIONE DEI GRUPPI D'ACCESSO ALLE LINEE URBANE.

Questa programmazione, consente di stabilire su quale linea sono ammesse determinate selezioni.

Per la spiegazione e costituzione dei gruppi d'accesso fare riferimento al paragrafo relativo a questa programmazione della guida per l'utente.

Per assegnare ad una linea urbana un determinato gruppo d'accesso si deve procedere come segue:


22271 (giorno) OPPURE 22272 (notte)
X XXXXXXX (max 8 cifre) #
 (conferma) 

- Sollevare il microtelefono e comporre il codice 22271 (per il giorno) oppure 22272 (per la notte);
- Comporre, poi, il numero della linea urbana alla quale si vogliono associare i gruppi;
- Comporre i numeri dei gruppi che si vogliono associare alla linea urbana scelta;
- Comporre il carattere # per confermare i gruppi d'accesso inseriti;
- Ottenuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Nota: Ad ogni inserimento di un gruppo di accesso il centralino emette un breve tono.

*Esempio: Si vuole fare in modo che, in fascia giorno, sulla seconda linea urbana di una centrale, si possano fare solamente le telefonate con prefisso 081. Sollevare il microtelefono e comporre il seguente codice: **22241 1 081 #**. Questa prima programmazione, consente di assegnare la selezione possibile 081 al gruppo d'accesso numero 1; ottenuto il tono di conferma riagganciare il microtelefono. Sollevare di nuovo la cornetta e comporre il codice **22271 2 1 (beep) #** (assegnazione del gruppo d'accesso 1 alla seconda linea urbana in modalità giorno). Ottenuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.*

SEGNALAZIONE DI ATTESA

Permette di collegare una fonte musicale esterna di cortesia A/50 (optional) alla linea urbana in attesa.

Per l'attivazione, procedere nel modo seguente:



- Sollevare il microtelefono e comporre il codice 2242;
- Comporre, di seguito, l'opzione voluta per l'attesa sulla linea urbana:
 - 0 Tono di attesa;
 - 1 Sintesi A/50;
- Ottenuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

*Esempio: Si vuole attivare la fonte musicale esterna di cortesia A/50. Sollevare il microtelefono e comporre il codice **2242 1**.*

SERVIZI

Nota: Per evitare la ripetizione della frase, “Comporre 2 per telefoni decadici o premere R (Flash) per telefoni multifrequenza”, il manuale genericamente usa “premere il tasto R”. Nel caso abbiate telefoni decadici componete 2 al posto della R.

COMUNICAZIONI INTERNE

È la possibilità che hanno i telefoni interni di comunicare tra loro.



- Sollevare il microtelefono.

Si riceverà il tono di invito alla selezione.

- Comporre il numero dell'interno desiderato compreso tra 41 e 46, per esempio il 43.

Se questo risulta libero si sente il tono di chiamata.

Se questo è impegnato, si sente il tono di occupato.

- L'interno chiamato solleva il microtelefono.

Si stabilisce la conversazione.

- Alla fine della conversazione riagganciare il microtelefono.

Appena uno dei due derivati depone il microtelefono l'altro riceve il tono di dissuasione.

COMUNICAZIONI ESTERNE

Comunicazioni esterne uscenti

È la possibilità che hanno gli interni di effettuare comunicazioni sulla rete pubblica.

Situazione iniziale

Interni con programmazione servizio chiamate uscenti con valore 1 e accesso ad almeno un gruppo (il gruppo definisce i numeri selezionabili).

 **0** OPPURE **8X** (numero linea)

XXXXXX (chiamata) (risposta) 

- Sollevare il microtelefono.
 - Comporre il numero:
 - 0 Per accedere alla prima linea disponibile
 - 81 Per accedere alla prima linea
 - 82 Per accedere alla seconda linea
- Attendere il tono della centrale urbana.

- Comporre il numero dell'abbonato desiderato.

Se questo risulta libero si riceve il tono di chiamata, se questo risulta occupato si riceve il tono di occupato.

La conversazione si instaura quando il chiamato solleva il microtelefono.

Nota: Se entro 20 secondi dall'impegno della linea esterna non viene selezionata nessuna cifra, l'interno sarà incapsulato. Se tra la digitazione di una cifra e l'altra passano più di 10 secondi, le cifre non vengono inviate sulla linea.

Comunicazioni esterne entranti

È la possibilità di rispondere alle chiamate esterne.

Situazione iniziale

Interni con programmazione servizio chiamate entranti con valore 3.

(squillo) 

- Squilla la suoneria.
 - Sollevare il microtelefono.
- Si stabilisce la conversazione.

Oppure:

(tono)  (squillo) 

- Si sente il tono di avviso perché impegnati in una conversazione interna.

- Gli interni depongono il microtelefono e si interrompe la conversazione. Squilla la suoneria.
- Sollevare il microtelefono. Si stabilisce la conversazione.

SERVIZIO D.I.S.A.

Questo servizio permette all'utente esterno di chiamare direttamente un interno.

Situazione iniziale

Un utente esterno sta chiamando una vostra linea.

Il telefono deve avere la possibilità di selezionare in multifrequenza.

(beep)  (interno desiderato)

(squillo)  (risposta)

- Al termine della selezione l'utente esterno riceverà un beep.
- L'utente esterno compone (entro 5 secondi) il numero dell'interno desiderato.

Se l'interno chiamato è libero si sente il tono di chiamata. Se è occupato, il tono di occupato.

Se non avviene nessuna selezione si ha una chiamata esterna entrante verso tutti i telefoni abilitati.

- L'interno chiamato solleva il microtelefono e stabilisce la conversazione.

RISPOSTA PER ASSENTE

Permette di rispondere ad una chiamata esterna da un interno al quale non squilla la suoneria.

Situazione iniziale

Interni con programmazione servizio chiamate entranti con valore 2.

(squillo altro interno)  

- Squilla la suoneria di un altro interno.

Per rispondere

- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il numero 9.

Si stabilisce la conversazione.

Nota: E` possibile rispondere in questo modo solo alle chiamate delle linee urbane che l'interno ha assegnate come entranti.

MESSA IN ATTESA DELLA LINEA ESTERNA

Permette di isolare temporaneamente l'interlocutore esterno durante una conversazione.

Situazione iniziale

Conversazione in corso sulla linea esterna.

R (tono) **R** [**R**(dopo 10s di attesa)]

- Premere il tasto R.

Si riceve il tono di invito alla selezione.

La linea esterna verrà messa in attesa e verrà inviato il tono di attesa.

- Per ricollegarsi premere di nuovo il tasto R.

Oppure:

Qualora siano passati più di 10 secondi riceverete il tono di dissuasione.

- Per collegarsi premere 2 volte il tasto R.

Nota: Nel caso di chiamate uscenti, la linea esterna può essere messa in attesa solo dopo 10 secondi dall'ultima cifra selezionata.

Nota: Nel caso di chiamate entranti, la linea esterna può essere messa in attesa immediatamente.

Nota: Nel caso si sia stabilita una comunicazione interna, ed al termine di questa si riaggancia il microtelefono senza riprendere la linea esterna in attesa, il telefono squilla per ricordare che c'è una comunicazione esterna in attesa (chiamata di ritorno).

RICHIAMATA

Consente di riprendere la linea urbana sospesa dopo che è stata messa in attesa per stabilire una comunicazione interna.

Situazione iniziale

Conversazione in corso sulla linea esterna.

R **XX** (chiamata) (risposta)

R**R** OPPURE (chiamato) 

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, compreso tra 41 e 46, per esempio il numero 45.
Squilla la suoneria dell'interno (es. 45).
- Stabilire la conversazione interna.
- Per ricollegarsi alla linea esterna premere di nuovo il tasto R due volte.
Oppure chiedere all'interlocutore interno di riagganciare il microtelefono; in questo caso la linea esterna si ricollega automaticamente.

INCLUSIONE

Permette ad un interno di inserirsi nella comunicazione di un altro interno occupato su un'altra linea.

Situazione iniziale

L'interno chiamato è occupato in una conversazione interna o esterna.

Interno chiamante abilitato al servizio.

(interno occupato) **R****7**

- Dopo aver ricevuto il segnale di occupato dell'interno chiamato, premere il tasto R seguito dalla cifra 7 per includersi nella comunicazione.

L'interno chiamato riceve il tono di inclusione.

- Si stabilisce una conversazione a tre.

Nota: Alla conversazione a tre è sovrapposto il tono di inclusione.

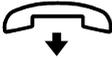
TRASFERITA

Trasferita con offerta

Per trasferire una comunicazione esterna ad un interno con il suo consenso.

Situazione iniziale

Conversazione in corso sulla linea esterna.

R **XX** (chiamata) (risposta)  (ch. trasferita)

OPPURE

R **XX** (occupato) **R7** (conversazione a tre) 

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, compreso tra 41 e 46 , per esempio 43.
- Si riceve il tono di chiamata e si stabilisce la conversazione interna.
- Riagganciare il microtelefono trasferendo la chiamata esterna all'interno chiamato.

Oppure:

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, compreso tra 41 e 46 , per esempio 43.
- Si riceve il tono di occupato, procedere all'inclusione. Premere il tasto R seguito dalla cifra 7.

L'interno chiamato riceve il tono di inclusione e si instaura una conversazione a tre.

- Riagganciare il microtelefono per interrompere la comunicazione interna.

L'interno chiamato riceve il tono di avviso di chiamata esterna.

L'interno chiamato risponde e la linea esterna gli viene trasferita automaticamente.

Trasferita automatica

Per trasferire direttamente una comunicazione esterna ad un interno senza il suo consenso.

Situazione iniziale

Conversazione in corso sulla linea esterna.

  (chiamata)  (chiamata trasferita)

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, compreso tra 41 e 46, per esempio 45.
- Riagganciare il microtelefono senza attendere la risposta dell'interno chiamato, il quale se libero riceve il segnale di chiamata esterna.
- L'interno chiamato solleva il microtelefono e la linea esterna gli viene trasferita automaticamente.

L'interlocutore esterno riceve il tono di controllo chiamata.

Se l'interno non risponde entro 50 secondi, si avrà una chiamata di ritorno all'interno chiamante.

Se l'interno chiamato è occupato in una conversazione, riceverà il tono di avviso per 50 secondi dopodiché si avrà una chiamata di ritorno al chiamante.

Se invece è occupato in altre situazioni, si avrà una chiamata di ritorno immediata.

Se si lascia la linea esterna in controllo chiamata in attesa, senza portare a termine l'operazione di trasferta, il centralino richiama per 50 secondi (chiamata di ritorno) dopodiché la linea esterna viene liberata.

IMPEGNO DI UNA SECONDA LINEA ESTERNA

Consente di effettuare una chiamata in uscita mentre si è già in conversazione sull'altra linea esterna.

Situazione iniziale

Conversazione in corso su una linea esterna.

   (chiamata)

(risposta)  (squillo) 

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre lo 0, per impegnare l'altra linea esterna, e successivamente il numero dell'abbonato.

Si stabilisce la conversazione con la seconda linea esterna.

- Alla fine della conversazione, riagganciare il microtelefono.
La suoneria del telefono squilla.
- Per ricollegarsi alla linea precedentemente messa in attesa sollevare il microtelefono.

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA ESTERNA MENTRE SI È IN CONVERSAZIONE SULL'ALTRA LINEA ESTERNA

Permette di rispondere ad una chiamata esterna mentre si è già in conversazione sull'altra linea.

Situazione iniziale

Conversazione in corso su una linea esterna, tono di avviso di chiamata sull'altra linea.

R
9 (risposta a 2a linea)
 

 (squillo)
 
 (risposta a 1a linea)

- Mettere la linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero 9 per rispondere alla chiamata della seconda linea esterna.
- Alla fine della conversazione riagganciare il microtelefono.
La suoneria del telefono squilla.
- Per ricollegarsi alla linea precedentemente messa in attesa, sollevare il microtelefono.

MESSA IN ATTESA DI UNA SECONDA LINEA ESTERNA

Per mettere in attesa una seconda linea esterna mentre la prima è già in attesa.

Situazione iniziale

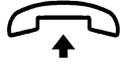
Prima linea esterna in attesa; conversazione in corso sulla seconda linea.

R (2a linea in attesa)

R [**R**(dopo 10s di attesa)] (collegamento 2a linea)



(squillo)



(risposta a 1a linea)

- Mettere la seconda linea esterna in attesa premendo il tasto R.
- Per ricollegarsi alla seconda linea esterna, premere di nuovo il tasto R oppure RR se sono passati più di dieci secondi.
- Alla fine della conversazione riagganciare il microtelefono.
La suoneria del telefono squilla.
- Per ricollegarsi alla prima linea messa in attesa, sollevare il microtelefono.

TRASFERITA DI UNA SECONDA CHIAMATA ESTERNA

Si può trasferire una seconda chiamata esterna con offerta o automatica ad un interno, tenendo sempre la prima linea esterna in attesa.

Situazione iniziale

Prima linea esterna in attesa; conversazione in corso sulla seconda linea.

R **XX** (chiamata) (risposta) 

(squillo)  (risposta a 1a linea in attesa)

Oppure:

R **XX** (chiamata) 

(squillo)  (risposta a 1a linea in attesa)

- Mettere la seconda linea in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, per esempio il 43.

- Stabilire una conversazione con l'interno chiamato (trasferta con offerta).
- Riagganciare il microtelefono trasferendo la seconda chiamata esterna all'interno chiamato ed attendere il segnale di chiamata di ritorno.
- Per ricollegarsi alla prima linea in attesa, sollevare il microtelefono.

Oppure

- Mettere la seconda linea in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero dell'interno desiderato, per esempio il 43.
- Riagganciare il microtelefono senza attendere la risposta dell'interno chiamato (trasferta automatica).

La suoneria dell'interno chiamato squilla.

- Dopo aver ricevuto il segnale di chiamata di ritorno, sollevare il microtelefono per ricollegarsi con la prima linea in attesa.

Nota: Se l'interno chiamato non risponde si riceverà una chiamata di ritorno dalla seconda linea in attesa.

RICHIAMATA ALTERNATA

Permette di passare velocemente da una conversazione urbana ad un interno o una seconda urbana.

Situazione iniziale

Conversazione su una linea urbana o interna con una urbana in attesa.

R 0

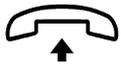
- Comporre R 0 per passare da una comunicazione all'altra.

Nota: È possibile continuare indefinitamente.

Nota: È possibile trasferire in qualsiasi momento la linea urbana con cui si è in conversazione.

CHIAMATA INTERNA COLLETTIVA

Permette di cercare una persona in vari ambienti senza essere costretti a chiamare uno ad uno gli interni.

**40**

(chiamata collettiva agli interni)

- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il numero 40.
- Quando un interno qualsiasi solleva il microtelefono si stabilisce la conversazione.

Le suonerie degli altri telefoni non squillano più.

Nota: L'interno fax del centralino non viene fatto squillare.

MESSA IN ATTESA E RICHIAMATA DI UN INTERNO

Permette di mettere in attesa una conversazione interna, stabilire una seconda conversazione e poi tornare alla prima.

Situazione iniziale

Conversazione con un utente interno.

R **X** **X**

(2a chiamata e 1a in attesa)

R **R**

(1a chiamata)

- Premere il tasto R.
Si riceve il tono di invito a selezionare.
Il primo interno riceve il tono di attesa.
- Comporre le due cifre di un interno e stabilire una seconda conversazione.
- Riprendere la conversazione con il primo interno premendo due volte il tasto R.

Il secondo interno riceverà il tono di dissuasione.

Nota: Nel caso in cui chi ha messo in attesa la prima conversazione riagganci il microtelefono nel corso del secondo collegamento, la conversazione proseguirà tra il primo e il secondo chiamato.

CONFERENZA

Permette di stabilire una conversazione tra due utenti interni e un utente interno o esterno.

Situazione iniziale

Conversazione interna o esterna.

  (chiamata) (risposta)  (conferenza)

- Premere il tasto R.
Si udirà il tono di invito a selezionare.
L'utente interno (o esterno) riceve il tono di attesa.
- Comporre il numero dell'interno con il quale si vuole entrare in conferenza.
- Alla risposta per stabilire la conferenza premere il tasto R e, di seguito, il numero 7.
- Si stabilisce una conversazione a tre.

Nota: Durante la conferenza tutti i partecipanti riceveranno il tono di conferenza, che verrà disattivato non appena uno di loro riaggancerà il microtelefono, interrompendo la conferenza.

RUBRICA TELEFONICA

Memorizzazione di un numero

Consente di memorizzare e di richiamare fino a 50 numeri telefonici, senza doverli comporre per esteso, selezionando solo due cifre.

Situazione iniziale

La programmazione della rubrica telefonica è possibile solo dall'interno 41.

    (numero) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno 41 e comporre il codice 236.
- Comporre due cifre comprese tra 00 e 49, associate al numero telefonico da memorizzare (esempio 24).

- Comporre in sequenza il numero telefonico da memorizzare facendo attenzione a non far trascorrere più di 5 secondi tra una cifra e l'altra.

È consigliabile inserire una pausa dopo ogni prefisso.

Per fare ciò è sufficiente attendere più di 5 secondi dopo ogni prefisso impostato: un segnale acustico conferma che la pausa è stata accettata e che occorre riprendere la memorizzazione delle cifre.

- Riagganciare il microtelefono; il numero viene così memorizzato.

*Esempio: Per memorizzare il numero d'abbonato 0042-583-759256 ed associarlo al numero 24, comporre in successione **236-24-0042-PAUSA-583-PAUSA-759256**.*

Richiamo di un numero memorizzato

 **31 XX** (tono di centrale) (chiamata)

- Sollevare il microtelefono e comporre il codice 31.
- Comporre le due cifre associate al numero dell'abbonato che si vuole chiamare, per esempio il numero 24.
- Verificare che dopo l'impegno automatico della linea sia presente il tono di centrale.

Nota: Se si richiama dalla memoria un numero telefonico usando un interno programmato solamente per uso interno si riceverà il tono di dissuasione.

NON DISTURBARE

Permette di escludere la suoneria di un singolo interno per le chiamate entranti.

Attivazione Non Disturbare

Permette di attivare o disattivare il servizio di non disturbare sia da chiamate urbane che da quelle locali (interna e citofonica).

ATTIVAZIONE

 **3331** (conferma) 

- Sollevare il microtelefono.

Si riceverà il tono di invito a selezionare.

- Comporre il codice 3331.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

DISATTIVAZIONE



- Sollevare il microtelefono.
Si riceverà il tono di invito a selezionare.
- Comporre il codice 3330.
- Ricevuto il tono di conferma riagganciare il microtelefono.

Nota: È possibile rispondere alle chiamate urbane componendo la cifra 9.

DEVIAZIONI

Seguimi

Permette di deviare su un altro interno tutte le chiamate a voi destinate.

ABILITAZIONE

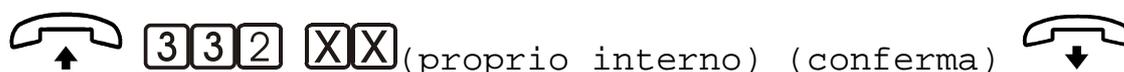


- Sollevare il microtelefono.
Si riceverà il tono di invito a selezionare.
- Comporre il codice 332 e, di seguito, il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

DISABILITAZIONE



Oppure:



- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il codice 3320 oppure il numero 332 e, di seguito, il numero del vostro interno.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Nota: È possibile chiamare dall'interno verso cui si è deviata la chiamata l'interno che ha attivato il servizio.

Deviazione a tempo

Permette di dirottare le sole chiamate esterne in arrivo sul proprio telefono, dopo 5 squilli, su un altro interno.

ABILITAZIONE



- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il codice 331 e, di seguito, il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate esterne.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

DISABILITAZIONE



Oppure:



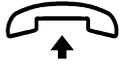
- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il codice 3310 oppure 331 seguito dal numero del vostro interno.
- Ricevuto il tono di conferma riagganciare il microtelefono.

DIRETTORE/SEGRETARIA

Il servizio Direttore/Segretaria, permette di deviare sull'interno "Segretaria", tutte le chiamate destinate all'interno "Direttore". In tal modo, l'interno

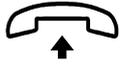
"Segretaria", può mettere in attesa ed eseguire una trasferta con o senza consenso all'interno "Direttore".

Abilitazione

(direttore) 
338 **XX** (segretaria) (tono) ***** (conferma) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno scelto come "Direttore".
- Comporre il codice 338.
- Comporre il numero dell'interno scelto come "Segretaria" e al termine del tono continuo di 4 secondi, il carattere *.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Disabilitazione

(direttore) 
338 **XX** (direttore) (tono) ***** (conferma) 

- Sollevare il microtelefono dell'interno "Direttore".
- Comporre il codice 338.
- Comporre il numero del vostro interno e al termine del tono continuo di 4 secondi, la cifra *.
- Ricevuto il tono di conferma, riagganciare il microtelefono.

Nota: Per attivare il servizio, gli interni designati come "Direttore" e "Segretaria", non devono avere il servizio "Seguimi" impostato.

Nota: È possibile chiamare l'interno "Direttore" solamente dall'interno "Segretaria".

CONTROLLO AMBIENTALE

Permette di ascoltare voci e rumori presenti in un ambiente diverso da quello in cui vi trovate (ad esempio controllare il sonno del vostro bambino).

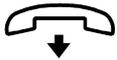
PREDISPOSIZIONE

(interno da controllare)  **330 XX**

- Sollevare il microtelefono dell'interno che si trova nell'ambiente da tenere sotto controllo, per esempio il 45.
- Comporre il codice 330 e di seguito il numero dell'interno stesso.

ATTIVAZIONE

 **330 XX** (interno da controllare) (ascolto)



- Sollevare il microtelefono di uno qualsiasi degli altri interni.
Riceverete il tono di invito a selezionare.
- Comporre il codice 330 e, di seguito, il numero dell'interno da controllare.
Entrerete così in comunicazione con l'interno e potrete ascoltare i suoni provenienti dall'ambiente.
- Per terminare del tutto il servizio riagganciare il microtelefono dell'apparecchio che si trova nell'ambiente controllato.

Nota: L'ascolto può essere richiesto più volte.

ACCESSO AI SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE

Accesso ai servizi offerti dal gestore in selezione decadica

Questo servizio permette di accedere (solo da telefoni predisposti per la selezione decadica) a servizi offerti dal gestore.

 **0 XX..X 6**

- Sollevare il microtelefono.
Si riceverà il tono di invito a selezionare.
- Comporre lo 0 per accedere alla linea urbana.

- Ricevuto il tono libero formare il numero telefonico del servizio offerto dal gestore e attendere la postselezione.
- Comporre la cifra 6 per poter proseguire la selezione sulla linea urbana, poi seguire le istruzioni fornite dal servizio offerto dal gestore.

Nota: Il centralino va in postselezione quando sono passati 10 secondi dall'ultima cifra selezionata.

Accesso ai servizi supplementari offerti dal gestore

Permette di accedere (solo da telefoni predisposti per la selezione in multifrequenza) ai servizi supplementari offerti dal gestore, es. l'avviso di chiamata, la conferenza, ecc...

Situazione iniziale

Conversazione in corso su una linea esterna.

R **38** **X**...**X**

- Mettere la linea urbana in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero 38 per emettere l'impulso di flash sulla linea urbana.
- Comporre il numero del servizio richiesto.

ATTESA DA PABX

Consente di mettere in attesa una chiamata esterna nel caso questo centralino sia a sua volta collegato come derivazione da un altro centralino (PABX).

Situazione iniziale

Conversazione sulla linea urbana.

Se la centrale esterna è in multifrequenza e i telefoni sono in multifrequenza.

R **38**

- Mettere la linea urbana in attesa premendo il tasto R.
- Comporre il numero 38 per emettere l'impulso di Flash.

Situazione iniziale

Conversazione sulla linea urbana.

Se la centrale esterna è decadica e i telefoni sono decadici.

6 **X**...**X**

- Comporre il numero 6 (per riprendere la selezione).
- Comporre il numero che mette in attesa il PABX esterno.

PRENOTAZIONE

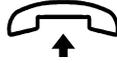
Prenotazione della linea urbana

Se le linee urbane sono momentaneamente occupate è possibile effettuare la prenotazione.

È possibile prenotare una sola linea urbana per volta.

Situazione iniziale

Dopo aver tentato un accesso alla linea urbana ricevete il tono di occupato.

R **3****9**  (squillo da prenotazione)  **X**...**X**

- Premere il tasto R e di seguito, comporre il codice 39.
- Riagganciare il microtelefono.

Non appena la linea urbana sarà disponibile, la suoneria del vostro interno squillerà (per 25 secondi).

- Sollevare il microtelefono.

Ricevuto il tono di libero della centrale pubblica

- Comporre il numero telefonico da chiamare.

Nota: Se il tentativo di chiamata è stato fatto in manuale (81 o 82) verrà prenotata la linea a cui si voleva accedere.

Prenotazione di un interno

Consente di prenotare un interno trovato occupato.

Situazione iniziale

Dopo aver composto il numero di un interno ricevete il tono di occupato.

R **3****9** 

- Premere il tasto R e di seguito comporre il codice 39.
- Riagganciare il microtelefono.

Non appena l'interno sarà disponibile squillerà sia la vostra suoneria che quella dell'interno chiamato.

PARCHEGGIO

Messa in attesa e parcheggio di una conversazione su linea urbana

Consente di mettere in attesa e “parcheggiare” una conversazione su linea urbana.

Situazione iniziale

Conversazione con utente esterno.

  (conferma) 

- Premere il tasto R.
- Si riceverà il tono di invito a selezionare.
- Comporre il codice 339.
 - Ricevuto il tono di conferma riagganciare il microtelefono.

L'utente esterno riceve il tono o la musica di attesa.

- Per riprendere la chiamata in parcheggio sollevare il microtelefono e comporre il codice 339 (da qualsiasi interno).

La chiamata deve essere ripresa entro 90 secondi, altrimenti si avrà una richiamata sullo stesso interno che l'aveva messa in attesa.

Nota: Si può parcheggiare una sola conversazione urbana alla volta.

CITOFONO E APERTURA PORTE

Comunicazione citofonica uscente

È la possibilità di stabilire la conversazione con il posto citofonico esterno.

Situazione iniziale

Interno programmato per collegarsi con il citofono.



- Sollevare il microtelefono.
- Comporre il codice 34.

Si stabilisce la conversazione.

- Riagganciare il microtelefono.

Nota: Questa prestazione è possibile solamente se è installata la scheda citofonica.

Apertura porta

Consente di inviare un comando per l'apertura di una o due porte.

Situazione iniziale

Interno programmato per rispondere ed aprire la porta.



- Sollevare il microtelefono.
 - Comporre il codice 35 per aprire la prima porta (36 per la seconda).
- Si apre la porta.

Oppure:

Si è impegnati in una conversazione interna o esterna o citofonica.



- Premere il tasto R per mettere in attesa l'interlocutore.
Si riceve il tono di invito alla selezione.
- Comporre il numero 35 (o 36).

Si apre la porta.

- Premere RR per riprendere la comunicazione sospesa (oppure chiudere il microtelefono e risollevare).

Nota: Questa prestazione è possibile solamente se è installata la scheda citofonica.

Comunicazione citofonica entrante

È la possibilità di rispondere alle chiamate del citofono.

Situazione iniziale 1

Interno programmato per collegarsi con il citofono.

Squilla la suoneria.

(squillo) 

- Sollevare il microtelefono.

Si stabilisce la conversazione.

Situazione iniziale 2

Interno programmato per collegarsi con il citofono.

Si sente il tono di avviso perché impegnati in una conversazione interna o esterna.

 (squillo) 

- Riagganciare il microtelefono.

Si interrompe la conversazione.

Squilla la suoneria.

- Sollevare il microtelefono.

Si stabilisce la conversazione.

Oppure:

R (conversazione in attesa) **34** (citofono)

RR (conversazione originaria)

- Premere il tasto R per mettere in attesa l'interlocutore interno o esterno e comporre il numero 34 per stabilire la conversazione citofonica.
- Premere RR per riprendere la comunicazione precedentemente messa in attesa.

TABELLE RIASSUNTIVE

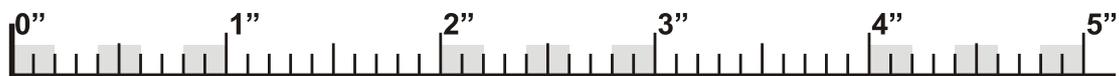
TONI DI CENTRALE

Invito alla selezione



Indica che la centrale è pronta a ricevere la selezione

Invito alla selezione 2



Indica al derivato che la centrale è pronta a ricevere la selezione e che un "seguimi" o un "non disturbare" sono attivi

Controllo chiamata



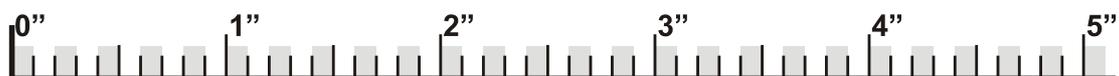
Indica al chiamante che la segnalazione di chiamata viene inviata sulla linea interna selezionata

Occupato



Indica al chiamante che la linea interna/urbana è occupata

Dissuasione



Indica: c'è stato un ritardo nella selezione – l'interlocutore ha riagganciato – è stato tentato un accesso non consentito

Congestione



Indica al derivato che non sono disponibili connessioni

Conferma



Indica al derivato che il servizio richiesto è stato accettato


Inclusione



Avviso urbana



Attesa



Conferenza



Avviso citofonico



SEGNALAZIONI DI CHIAMATA

Chiamata interna



Chiamata interna collettiva



Chiamata di ritorno



Indica che la linea urbana precedentemente messa in attesa è ritornata in chiamata sul derivato

Chiamata urbana



Indica una chiamata urbana in arrivo

Chiamata citofonica



Indica che è in arrivo una chiamata da citofono

TIMEOUT

Nome	Valore (in secondi)	Descrizione della temporizzazione
T1	20	Attesa prima cifra sulla selezione urbana: allo scadere di questo tempo il derivato viene incapsulato.
T2	10	Intercifra sulla selezione urbana uscente: allo scadere di questo tempo la centrale entra in postselezione
T3	50	Chiamata di ritorno
T4	50	Chiamata al derivato sul quale si vuole effettuare una trasferta automatica (tono di controllo chiamata)
T5	50	Periodo di avviso sul derivato al quale si vuole trasferire in automatico una chiamata (trasferta su tono di occupato)
T6	90	Massima durata parcheggio
T7	20	Massima durata chiamata dei derivati nella situazione di prenotazione

PIANO DI NUMERAZIONE

Il centralino prevede l'uso del seguente piano di numerazione:

Prima cifra

1	-
2	Accesso alle programmazioni
3	Accesso ai servizi
4	Derivati 41/46; Chiamata generale 40
5	-
6	-
7	-
8	Impegno urbana manuale
9	Risposta per assente
0	Impegno urbana automatico

Suffissi

2	Attesa, richiamata per telefoni con selezione decadica
R	Attesa, richiamata (flash) per telefoni multifrequenza
6	Ritorno in selezione (solo per telefoni DC)
7	Inclusione, conferenza
0	Richiamata alternata

Programmazioni

2220	Programmazione citofono
22240	Azzeramento di tutti i prefissi e gestore inseriti in un gruppo di accesso
22241	Assegnazione selezione possibile ad un gruppo di accesso
22242	Assegnazione selezione non possibile ad un gruppo di accesso
22243	Assegnazione di un gestore ad un gruppo di accesso
22261	Servizio chiamate entranti / uscenti giorno
22262	Servizio chiamate entranti /uscenti notte
22271	Assegnazione dei gruppi di accesso alle linee urbane giorno
22272	Assegnazione dei gruppi di accesso alle linee urbane notte
2224#	Abilitazione servizio inclusione
2228	Linee urbane e tipo di selezione
224*	Trasferimento di chiamata
2246	Abilitazione DISA
2242	Abilitazione sorgente musicale esterna
2249	Programmazione interno fax e modalità impegno linea
22*5	Programmazione tempo di svincolo
2229	Programmazione suoneria supplementare
236	Scrittura agenda

Servizi

2231	Richiamo programmi giorno
2232	Richiamo programmi notte
31	Richiamo numeri in agenda
330	Controllo ambientale
331	Deviazione a tempo
332	Seguimi
3330	Cancella non disturbare
3331	Non disturbare
338	Direttore segretaria
339	Parcheggio/Ripresa linea urbana parcheggiata
34	Fonia citofono
35	Apertura porta 1
36	Apertura porta 2
38	Flash su linea esterna e attesa da PABX
39	Prenotazione locale urbana

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità del sistema

Capacità linee esterne	2
Capacità linee conversazioni locali	2
Linee riservate per trasferta	1
Linee riservate ai generatori bitonali	1
Linee riservate al tono 425 Hz	1
Totale vie connessione	8
Apparecchi telefonici	6
Emergenza apparecchi	N°. 41, 42

Alimentazione

Potenza richiesta	16W
Tensione rete	230V +6% -10%
Tensione	+5V +8 +19 60 Vac
Protezione extratensione e fusibili	

Sistema di segnalazione

Rapporto impulsi	60/40 +/- 10%
Frequenza impulsi	10Hz +/- 10%
Tipo di selezione decadica o DTMF sui derivati e sulle urbane	
Generatore di tono	425 Hz +/- 25 Hz
Generatore di tono	350 Hz +/- 15 Hz
Generatori a sintesi di frequenza	

Altre caratteristiche

1 ricevitore DTMF
 Agenda telefonica con 50 numeri di abbonato
 Ingresso per motivo musicale esterno
 Morsetti estraibili
 Uscita per suoneria supplementare
 Uscita per dispositivo segnalazione stato linee
 Collegamenti scheda citofonica

Linee

Resistenza di linea utente max 200 ohm
 Tipo di linea: bifilare
 Equivalente trasmissione:
 interno-esterno: da 300 Hz a 3400 Hz 1,4 dB
 interno-interno: da 300 Hz a 3400 Hz 1,4 dB

Sistema di sicurezza

Memoria EEPROM per il mantenimento dei dati in assenza di energia
 Sistema watch-dog

Raffreddamento per convezione naturale
 Dimensione piastra 160x180 mm.
 Peso centralino 0,5 Kg.

Portata contatti relé scheda citofono 60V 1A

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La società Esse-ti s.r.l. con sede in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati (MC), Italia, dichiara che il presente dispositivo è conforme alle seguenti norme:

- EN50082-1, EN55022 (Compatibilità elettromagnetica)
- EN41003, EN60950 (Sicurezza elettrica)

Soddisfa inoltre i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La conformità a questi requisiti viene espressa mediante la marcatura 

USO PER CUI IL DISPOSITIVO È DESTINATO.

Il presente dispositivo è stato progettato per essere usato in connessione alle reti PSTN.

GUIDA RAPIDA ALLA PROGRAMMAZIONE

Ripristino impostazioni di fabbrica

 **22*4** (tono 4s) ***** 

Assegnazione di un gestore ad un gruppo di accesso

L'indice va da 0 a 7.

 **22243** **X** **XXXXXX** (max 6 cifre) **#**
(conferma) 

Inserimento di selezioni possibili in un gruppo

L'indice va da 0 a 7.

 **22241** **X** **XXXX** (max 4 cifre)
(o **R** per eliminare) (conferma) 

Inserimento di selezioni non consentite in un gruppo di accesso

L'indice va da 0 a 7.

 **22242** **X** **XXXX** (max 4 cifre)
(o **R** per eliminare) (conferma) 

Azzeramento del gestore e di tutti i numeri assegnati ad un gruppo di accesso

 **22240** **X** (tono) ***** (conferma) 

Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti giorno

Entrante:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Chiamata entrante solo da trasferta
- 2 Possibilità di rispondere alle chiamate senza suoneria (con cifra 9)
- 3 Chiamata entrante con suoneria

Uscente:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Accesso consentito


2
2
2
6
1
X
X
X
X (entrante)
 #
X
X (uscente)

#
X
X
X
X
X
X
(conferma)
 

Programmazione servizio chiamate entranti/uscenti notte

Entrante:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Chiamata entrante solo da trasferta
- 2 Possibilità di rispondere alle chiamate senza suoneria (con cifra 9)
- 3 Chiamata entrante con suoneria

Uscente:

- 0 Accesso non consentito
- 1 Accesso consentito


2
2
2
6
2
X
X
X
X
#
X
X
#

X
X
X
X
X
X
X
X
#

Assegnazione del numero e del tipo delle linee esterne

- 0 Linea esclusa
- 1 Linea a selezione decadica
- 2 Linea a selezione multifrequenza


2
2
2
8
X
X (conferma)
 

Abilitazione servizio inclusione

- 0 Servizio non consentito
- 1 Servizio consentito


2
2
2
4
#
X
X
X
X
X
X
0
0 (conferma)
 

Trasferimento di chiamata

Fascia oraria:

0 fascia giorno

1 fascia notte

Per ciascuna linea:

0 attivo

1 non attivo

 **224**   (giorno/notte)  (linea 1)  (linea
2) (conferma) 

Richiamo programmazione trasferimento di chiamata

1 Richiamo programmazione giorno del servizio;

2 Richiamo programmazione notte del servizio;

 **226**  (programma) (conferma) 

Programmazione interno FAX e modalità per l'impegno linea

0 modo manuale

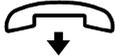
1 modo automatico

 **2249**   (interno)  (modo) (conferma) 

Programmazione del tempo di svincolo

0 Tempo svincolo standard (300 ms)

1 Tempo svincolo lungo (900 ms)

 **22*5**         **00** (conferma) 

Abilitazione selezione passante D.I.S.A.

0 Servizio disinserito

1 Servizio D.I.S.A. inserito

 **2246**   (conferma) 

Abilitazione suoneria supplementare

0 Suoneria supplementare sempre disinserita

1 Suoneria supplementare inserita con il programma giorno

2 Suoneria supplementare inserita con il programma notte

3 Suoneria supplementare sempre inserita

 **2229**  (conferma) 

Richiamo programmi

- 1 Richiamo programmi giorno
- 1 Richiamo programmi notte



Programmazione uso citofono

- 0 Nessuna Abilitazione all'uso del citofono
- 1 Abilit. alla chiamata citofonica Giorno e a rispondere e aprire la porta Giorno.
- 2 Abilit. alla chiamata citofonica Notte e a rispondere e aprire la porta Notte.
- 3 Abilit. alla chiamata citofonica Giorno, alla chiamata citofonica Notte, a rispondere e aprire la porta Giorno, a rispondere e aprire la porta Notte.
- 4 Abilit. a rispondere e aprire la porta Giorno, Abilit. a rispondere e aprire la porta Notte.
- 5 Abilit. alla chiamata citofonica Giorno. Abilit. a rispondere e aprire la porta Giorno, Abilit. a rispondere e aprire la porta Notte.
- 6 Abilit. alla chiamata citofonica Notte. Abilit. alla chiamata citofonica Giorno. Abilit. a rispondere e aprire la porta Giorno, Abilit. a rispondere e aprire la porta Notte.



Assegnazione dei gruppi d'accesso alle linee urbane.



22271 (giorno) OPPURE 22272 (notte)

X XXXXXXXX (max 8 cifre) #

(conferma)

Segnalazione di attesa

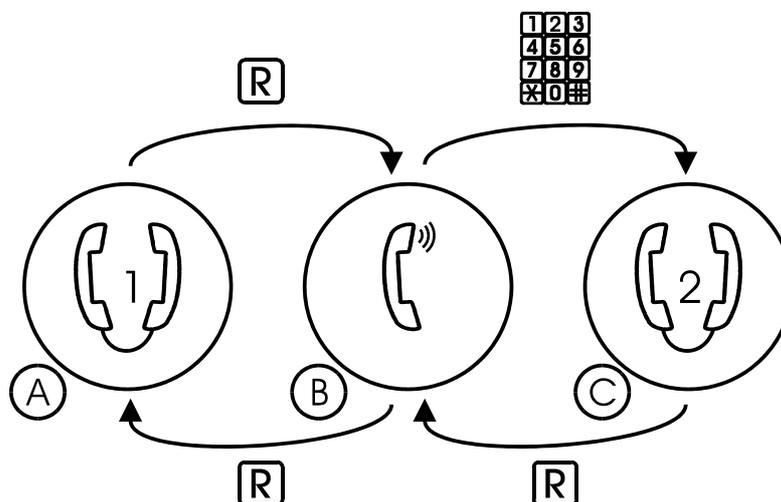
- 0 tono di attesa;
- 1 sintesi A/50;



GUIDA RAPIDA AI SERVIZI

Sostituire **[R]** (tasto Flash per telefoni multifrequenza) con **[2]** in caso di telefoni decadici.

CRITERIO GENERALE PER L'USO DEL TASTO 'R'



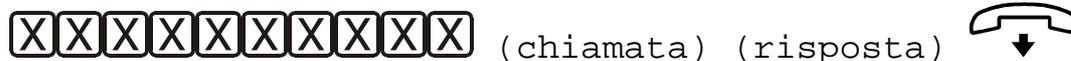
- A: conversazione in corso
- B: tono di invito alla selezione
- C: nuova conversazione (dopo aver selezionato il numero)

Comunicazioni interne



Comunicazioni esterne uscenti

- 0 per accedere alla prima linea disponibile
- 81 per accedere alla prima linea
- 82 per accedere alla seconda linea



Servizio D.I.S.A.

(beep) **[XX]** (interno desiderato)

(squillo) (risposta)

Risposta per assente

(squillo altro interno) **[9]**

Messa in attesa della linea esterna

R (tono) **R** [**R** (dopo 10s di attesa)]

Richiamata

R **XX** (chiamata) (risposta)

R**R** OPPURE (chiamato) 

Inclusione

(interno occupato) **R****7**

Trasferita con offerta

R **XX**

(chiamata) (risposta)  (chiamata trasferita)
OPPURE

R **XX**

(occupato) **R****7** (conversazione a tre) 

Trasferita automatica

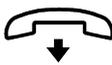
R **XX** (chiamata)  (chiamata trasferita)

Impegno di una seconda linea esterna

R **0** **XXXXXXXXXXXX** (chiamata)

(risposta) 

Risposta ad una chiamata esterna mentre si è in conversazione sull'altra linea esterna

R **9** (risposta a 2a linea)  (squillo)

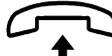
 (risposta a 1a linea)

Messa in attesa di una seconda linea esterna

R (2a linea in attesa) **R** (collegamento 2a linea)

 (squillo)  (risposta a 1a linea)

Trasferita di una seconda chiamata esterna

R **XX** (chiamata)
 (risposta)  (squillo)  (risposta a la
 linea in attesa)

Oppure:

R **XX** (chiamata)  (squillo)  (risposta a
 la linea in attesa)

Richiamata alternata

R **0**

Chiamata interna collettiva

 **40** (chiamata a interni da 41 a 46)

Messa in attesa e richiamata di un interno

R **XX** (2a chiamata e 1a in attesa)

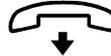
R**R** (1a chiamata)

Conferenza

R **XX** (chiamata) (risposta) **R****7** (conferenza)

Rubrica telefonica memorizzazione di un numero

 **236** **XX**

XXXXXXXXXXXX (numero telefonico) 

Richiamo di un numero memorizzato

 **31** **XX** (tono di centrale) (chiamata)

Servizio non disturbare generale

ATTIVAZIONE


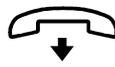
 **3331** (conferma) 

DISATTIVAZIONE

 **3330** (conferma) 

Seguimi

ABILITAZIONE

 **332 XX** (conferma) 

DISABILITAZIONE


 **3320** (conferma) 

Oppure:

 **332 XX** (proprio interno) (conferma) 

Deviazione a tempo

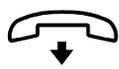
ABILITAZIONE

 **331 XX** (conferma) 

DISABILITAZIONE

 **3310** (conferma) 

Oppure:

 **331 XX** (proprio interno) (conferma) 

Direttore/Segretaria

Attivare il servizio

(direttore) 

338 XX (segretaria) (tono) ***** (conferma) 

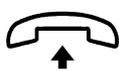
Disattivare il servizio

(direttore) 

338 XX (direttore) (tono) ***** (conferma) 

Controllo ambientale

PREDISPOSIZIONE

(interno da controllare)  **330 XX**

ATTIVAZIONE

 **330 XX** (interno da controllare) (ascolto)


Accesso ai servizi offerti dal gestore in selezione decadica

 **0 XX..X 6**

Accesso ai servizi supplementari offerti dal gestore

R 38 XX..X

Attesa da PABX

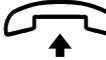
Centrale esterna è in multifrequenza e i telefoni sono in multifrequenza.

R 38

Centrale esterna è decadica e i telefoni sono decadici.

6 XX..X

Prenotazione della linea urbana

R 39  (squillo da prenotazione)  **XX..X**

Prenotazione di un interno

R 39  (squillo da prenotazione) 

Messa in attesa e parcheggio di una conversazione su linea urbana

Conversazione con utente esterno.

R 339 (conferma) 

L'utente esterno riceve il tono o la musica di attesa.

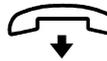
 **339**

Comunicazione citofonica uscente

 **34** (conversazione) 

Apertura porta

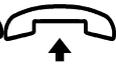
Interno programmato per rispondere ed aprire la porta.

 **35** (porta 1) OPPURE **36** (porta 2) 

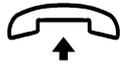
Oppure:

Si è impegnati in una conversazione interna o esterna o citofonica.

R **3****5** (porta 1) OPPURE **3****6** (porta 2)

R**R** OPPURE  

Comunicazione citofonica entrante

[] (squillo) 

Oppure:

R (conversazione in attesa) **3****4** (citofono)

R**R** (conversazione originaria)

CT126 Edizione del 12/05/2004

