

SONY®

Guida per l'utente

Xperia™ E3

D2202/D2203/D2206

Indice

Introduzione.....	6
Informazioni sulla guida dell'utente.....	6
Panoramica.....	6
Montaggio.....	7
Primo avvio del dispositivo.....	9
Perché è necessario un account Google™?.....	9
Caricamento del dispositivo.....	10
Conoscere le informazioni principali.....	11
Utilizzo del touchscreen.....	11
Blocco e sblocco dello schermo.....	13
Schermata Home.....	14
Schermata Applicazioni.....	15
Navigazione tra le applicazioni.....	16
Agitare il dispositivo per avviare un'applicazione.....	17
Piccole app.....	17
Widget.....	18
Scelte rapide e cartelle.....	19
Sfondo e temi.....	20
Acquisire una schermata.....	21
Stato e notifiche.....	21
Icone della barra di stato.....	22
Panoramica delle applicazioni.....	24
Download di applicazioni.....	26
Download di applicazioni da Google Play™.....	26
Download di applicazioni da altre origini.....	26
Internet e reti.....	27
Navigazione del Web.....	27
Impostazioni Internet e MMS.....	27
Wi-Fi®.....	28
Condivisione della connessione dati mobile.....	30
Controllo dell'utilizzo dei dati.....	31
Selezione di reti mobili.....	32
Virtual Private Network (VPN).....	33
Sincronizzazione di dati sul dispositivo.....	34
Sincronizzazione con account online.....	34
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	34
Sincronizzazione con Outlook tramite un computer.....	35
Impostazioni di base.....	37
Impostazioni di accesso.....	37

Audio, suoneria e volume.....	37
Protezione scheda SIM.....	38
Impostazioni dello schermo.....	38
Blocco schermo.....	39
Impostazioni di lingua.....	40
Data e ora.....	40
Miglioramento dell'output audio.....	41
Immissione di testo.....	42
Tastiera sul display.....	42
Immissione di testo utilizzando input vocale.....	43
Modifica del testo.....	43
Impostazioni della tastiera.....	44
Chiamate.....	45
Esecuzione di chiamate.....	45
Ricezione chiamate.....	46
Chiamate in corso.....	48
Utilizzo del registro chiamate.....	48
Inoltro di chiamate.....	49
Limitazione delle chiamate.....	49
Chiamate multiple.....	50
Conferenze telefoniche.....	50
Segreteria telefonica.....	51
Chiamate d'emergenza.....	51
Contatti.....	52
Trasferimento contatti.....	52
Ricerca e visualizzazione di contatti.....	53
Aggiunta e modifica di contatti.....	54
Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza.....	55
Preferiti e gruppi.....	56
Invio delle informazioni dei contatti.....	57
Evitare i duplicati nella vostra Rubrica.....	57
Backup dei contatti.....	58
Messaggi e chat.....	59
Lettura e invio di messaggi.....	59
Organizzazione dei messaggi.....	60
Esecuzione di una chiamata da un messaggio.....	61
Impostazioni messaggi.....	61
Messaggistica immediata e chat video.....	61
E-mail.....	63
Configurazione e-mail.....	63
Invio e ricezione di messaggi e-mail.....	63

Riquadro di anteprima e-mail.....	65
Organizzazione dei messaggi e-mail.....	65
Impostazioni account e-mail.....	66
Gmail™.....	66
Musica.....	68
Trasferimento di musica sul dispositivo.....	68
Ascoltare la musica.....	68
Menu della schermata iniziale di Walkman®.....	70
Playlist.....	71
Condivisione della musica.....	72
Miglioramento dell'audio.....	72
Visualizzatore	72
Riconoscimento musicale con TrackID™.....	73
Servizio online Music Unlimited.....	74
Radio FM.....	75
Ascolto della radio.....	75
Canali radio preferiti.....	76
Impostazioni audio.....	76
Fotocamera.....	77
Scattare foto e registrare video.....	77
Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti.....	78
Aggiunta della posizione geografica alle foto.....	78
Impostazioni generali della fotocamera.....	79
Impostazioni fotocamera fissa.....	80
Impostazioni videocamera.....	82
Foto e video in Album.....	85
Visualizzare foto e video.....	85
Gestione e condivisione di foto e video.....	86
Modifica di foto con l'applicazione Photo editor.....	87
Menu della schermata iniziale di Album.....	88
Visualizzazione delle foto su una mappa.....	89
Video.....	92
Guardare video con l'applicazione Film.....	92
Trasferimento di contenuto video sul dispositivo.....	93
Gestione di contenuto video.....	93
Servizio Video Unlimited.....	94
Connettività.....	95
Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™.....	95
Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3.....	97
NFC.....	98
Tecnologia wireless Bluetooth®.....	100
Configurazione a un solo tocco.....	102

Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo.....	103
Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect.....	103
Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™.....	104
Utilizzo del dispositivo come wallet.....	105
Viaggio e mappe.....	106
Utilizzo dei servizi di localizzazione.....	106
Google Maps™ e navigazione.....	107
Utilizzo del traffico dati in viaggio.....	108
Modalità Aereo.....	108
Calendario e sveglia.....	109
Calendario.....	109
Sveglia e orologio.....	110
Supporto e manutenzione.....	113
Supporto per il dispositivo.....	113
Strumenti del computer.....	113
Aggiornamento del dispositivo.....	114
Numero IMEI.....	115
Gestione batteria e alimentazione.....	115
Memoria e archiviazione.....	117
Gestione di file tramite computer.....	119
Ripristino e riavvio.....	120
Riciclare il dispositivo.....	120
Limiti a servizi e funzioni.....	121
Informazioni legali.....	121

Introduzione


Informazioni sulla guida dell'utente

Il presente documento è la **Xperia™ E3** guida dell'utente per la versione **Android™ 4.4** del software. Se non si è certi della versione del software eseguita dal dispositivo, è possibile verificarla nel menu Impostazioni. Per informazioni più dettagliate sugli aggiornamenti del software, vedere *Aggiornamento del dispositivo* a pagina 114.


Verificare la versione attuale del software sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Versione di Android**.

Panoramica

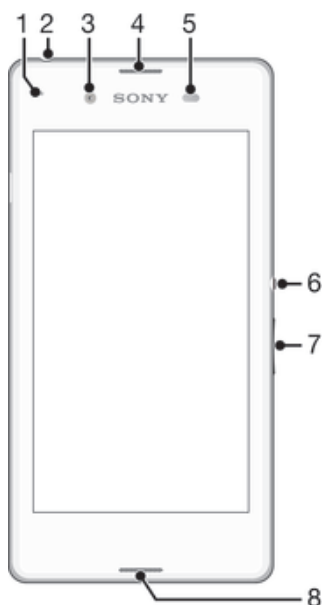

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Caricamento/LED notifica |
| 2 | Jack auricolare |
| 3 | Obiettivo fotocamera frontale |
| 4 | Altoparlante |
| 5 | Sensore di luce/prossimità |
| 6 | Tasto di accensione |
| 7 | Tasto volume/zoom |
| 8 | Microfono principale |

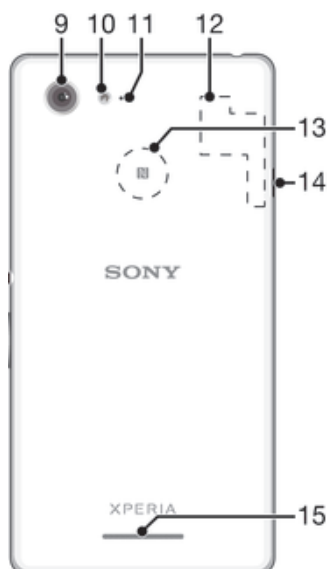

- 9 Obiettivo fotocamera principale
- 10 Luce fotocamera
- 11 Secondo microfono
- 12 Wi-Fi/GPS/area dell'antenna Bluetooth
- 13 Area di rilevamento NFC™
- 14 Porta per caricatore/cavo USB
- 15 Altoparlante

Montaggio


Sullo schermo è applicata una pellicola in plastica protettiva. Prima di utilizzare il touchscreen, è necessario rimuoverla. Altrimenti, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.

Per rimuovere il copribatteria



- Inserire un'unghia nello spazio (come indicato nell'immagine) e sollevare il coperchio.

Per inserire la micro scheda SIM

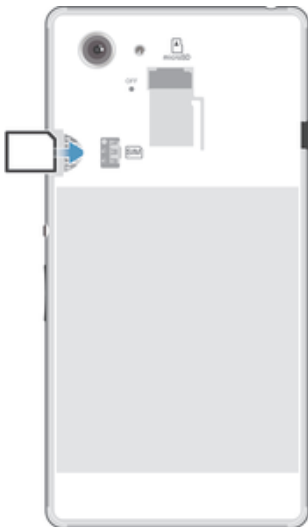

- Rimuovere il copribatteria, quindi inserire la scheda SIM micro nel relativo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- ! Affinché il telefono funzioni in modo corretto, è necessario utilizzare una scheda SIM micro. Alcune schede SIM di dimensioni standard consentono di staccare una scheda SIM micro integrata. Una volta che si stacca la scheda SIM micro dalla scheda SIM standard, non è possibile riattaccare e utilizzare nuovamente la scheda SIM standard. Se non si dispone di una scheda SIM micro oppure se la scheda SIM attuale non contiene una scheda micro SIM staccabile, contattare il proprio operatore di rete per avere informazioni sulle modalità di ritiro o scambio della propria scheda SIM.

Per inserire una memory card



- 1 Rimuovere il copribatteria.
- 2 Inserire la memory card nel relativo slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Applicare il copribatteria



- 1 Posizionare il coperchio posteriore sul retro del dispositivo, quindi premere verso il basso negli angoli inferiori per posizionarli.
- 2 Muovendo dal basso verso l'alto, premere verso il basso i lati del coperchio fino ad udire il clic del coperchio che scatta in posizione.


Primo avvio del dispositivo

Al primo avvio del dispositivo, viene aperta una guida alla configurazione che consente di configurare facilmente le impostazioni di base, accedere ad alcuni account e personalizzare il dispositivo. Ad esempio, se si dispone di un account Sony Entertainment Network, è possibile accedervi e configurarlo direttamente. Inoltre, è possibile scaricare impostazioni Internet.

- 💡 È inoltre possibile accedere alla guida alla configurazione dal menu Impostazioni.

Attivare il dispositivo

- ! Assicurarsi che la batteria sia stata caricata per almeno 30 minuti prima di attivare il dispositivo per la prima volta.

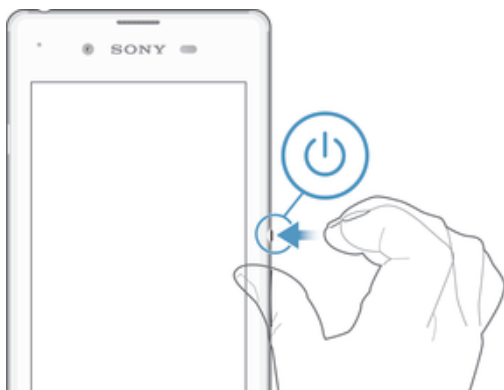

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Quando richiesto, immettere il PIN della scheda SIM, quindi sfiorare .
- 3 Attendere per qualche istante l'avvio del dispositivo.

Per disattivare il dispositivo

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione  fino all'apertura del menu delle opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiare **OK**.

- ! Lo spegnimento del dispositivo potrebbe richiedere del tempo.

Perché è necessario un account Google™?

Il dispositivo Xperia™ di Sony viene eseguito sulla piattaforma Android™ sviluppata da Google™. Una serie di applicazioni e servizi Google™ sono disponibili sul dispositivo al momento dell'acquisto, ad esempio, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e Google Play™, il negozio online per scaricare le applicazioni Android™. Per visualizzare la maggior parte di questi servizi è necessario un account Google™. Ad esempio, un account Google™ è obbligatorio per le seguenti attività:

- Scaricare e installare applicazioni da Google Play™.
- Sincronizzare e-mail, contatti e calendario.
- Chattare con amici utilizzando l'applicazione Hangouts™.
- Sincronizzare la cronologia di navigazione e i segnalibri.

Per ulteriori informazioni su Android™ e Google™, accedere alla pagina www.sonymobile.com/support.

Configurare un account Google™ sul dispositivo


- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Google**.
- 2 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.

- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ tramite l'installazione guidata al primo avvio del dispositivo. O è possibile accedere online e creare un account all'indirizzo www.google.com/accounts.

Caricamento del dispositivo

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del dispositivo. Mentre la batteria è in carica, è comunque possibile utilizzare il dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla batteria e su come migliorare le prestazioni, vedere *Gestione batteria e alimentazione* nella pagina 115.

Per caricare il dispositivo

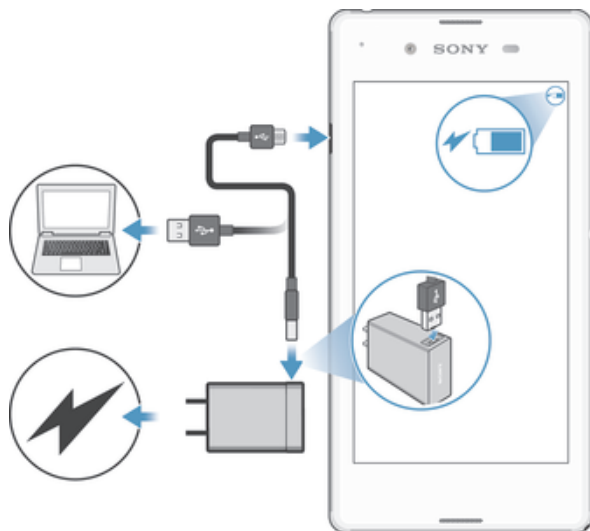

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.
 - 2 Collegare un'estremità del cavo USB al caricabatterie (o alla porta USB di un computer).
 - 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta micro USB del dispositivo, con il simbolo USB rivolto verso l'alto. La spia di notifica si illumina quando inizia a caricare.
 - 4 Quando il dispositivo è completamente carico, scollegare il cavo dal dispositivo tirandolo verso l'esterno. Accertarsi di non piegare il connettore.
- 💡 Se la batteria è completamente scarica, potrebbe trascorrere qualche minuti prima che la spia si illumini e venga visualizzata l'icona di carica ⚡ [60%].

Stato del LED notifica della batteria

Verde	Il livello di carica della batteria è superiore al 90%
Rosso lampeggiante	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 15%
Arancione	La batteria è in carica e il livello di carica è inferiore al 90%

Conoscere le informazioni principali


Utilizzo del touchscreen

Tocco




- Apri o seleziona un elemento.
- Seleziona o deseleziona una casella di controllo oppure un'opzione.
- Inserisci il testo tramite la tastiera sul display.

Toccare e tenere premuto

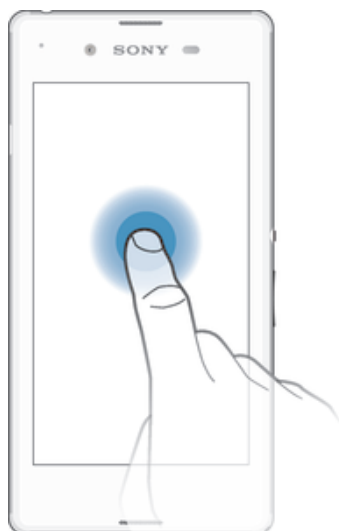


- Spostare un elemento.
- Attivare un menu specifico di un elemento.
- Attivare la modalità di selezione, ad esempio, per selezionare più elementi da un elenco.

Avvicinare e allontanare le dita

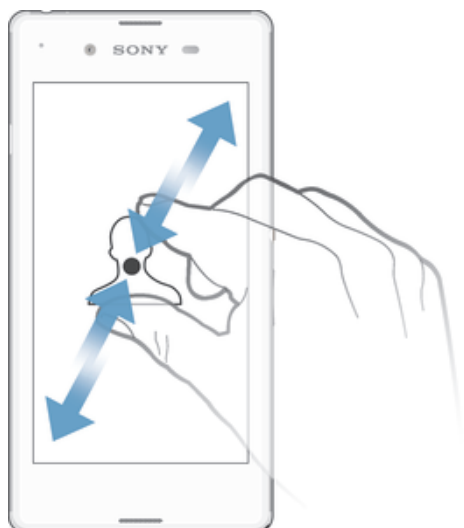


- Ingrandisci o riduci una pagina Web, una foto o una mappa.

Scorrimento

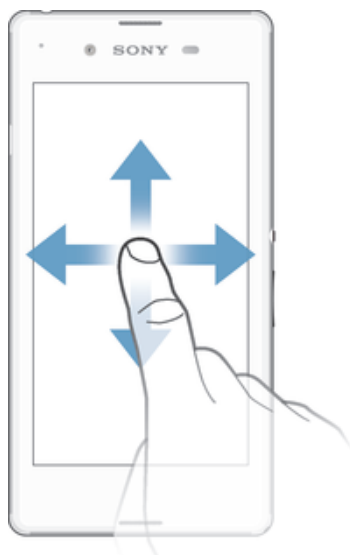

- Scorrere un elenco verso l'alto o verso il basso.
- Scorrere a destra o a sinistra, ad esempio, tra i riquadri della schermata Home.


Tocco rapido

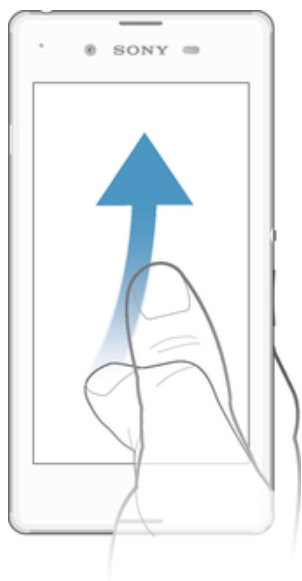

- Consente di scorrere rapidamente, ad esempio, un elenco o una pagina Web. È possibile interrompere il movimento di scorrimento toccando lo schermo.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il dispositivo è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sullo schermo touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. Al momento di acquisto del dispositivo, è già impostato un blocco schermo di base a scorrimento. Ciò significa che è necessario scorrere in qualsiasi direzione dal centro dello schermo per sbloccarlo. Successivamente, è possibile modificare le impostazioni di sicurezza e aggiungere ulteriori metodi di blocco schermo. Vedere la sezione **Blocco schermo** a pagina 39.

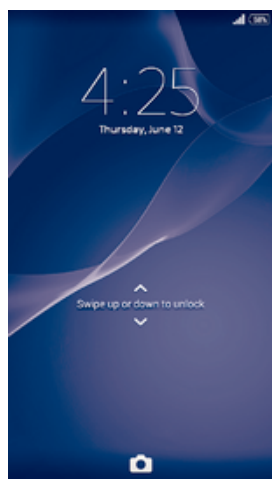

Per attivare lo schermo

- Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento .

Per sbloccare lo schermo

- Posizionare un dito sullo schermo e scorrere rapidamente su o giù.

Bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere brevemente il tasto di accensione .

Schermata Home

La Schermata Home è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. È simile al desktop sullo schermo di un computer. La schermata Home può disporre al massimo di sette riquadri, che si estendono ben oltre la larghezza del display dello schermo standard. Il numero dei riquadri della schermata Home è rappresentato da una serie di puntini nella parte superiore della schermata Home. Il puntino illuminato mostra il riquadro attualmente utilizzato.



Per accedere alla schermata iniziale


- Premere .

Per navigare nella schermata Home



Riquadri della schermata Home

È possibile aggiungere nuovi riquadri alla schermata Home (fino a un massimo di sette riquadri) ed eliminare dei riquadri. È inoltre possibile impostare il riquadro che si desidera utilizzare come riquadro principale della schermata Home.

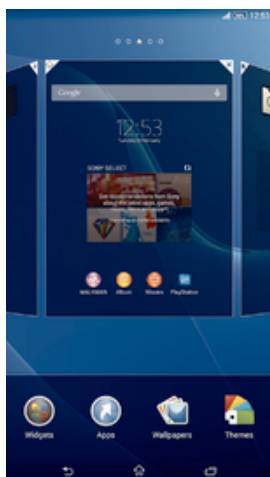

Impostare un riquadro come riquadro principale della schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da impostare come schermata Home, quindi toccare 🏠 nell'angolo in alto del riquadro.

Aggiungere un riquadro alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nei riquadri, quindi sfiorare +.

Per eliminare un riquadro dalla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nel riquadro da eliminare, quindi sfiorare ✖.

Schermata Applicazioni

La schermata Applicazioni, che viene aperta dalla schermata Home, contiene le applicazioni preinstallate sul dispositivo e quelle che si scaricano.



Visualizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare ☰.
- 2 Toccare rapidamente a sinistra o a destra sulla schermata Applicazioni.

Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- Toccare rapidamente a sinistra o a destra per trovare l'applicazione, quindi sfiorarla.

Aprire il menu schermata Applicazioni

- Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra.

Per spostare un'applicazione sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Assicurarsi che **Ordine personale** sia selezionato in **VISUALIZZA APP**.
- 3 Toccare e tenere premuta l'applicazione fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarla in una nuova posizione.

Per aggiungere la scelta rapida di un'applicazione alla schermata Home

- 1 Dalla schermata dell'applicazione, tenere premuta l'icona dell'applicazione fino a quando lo schermo non vibra, quindi trascinare l'icona nella parte superiore della schermata. Si apre la schermata Home.
- 2 Trascinare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata Home, quindi rilasciare il dito.

Organizzare le applicazioni sulla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Selezionare l'opzione desiderata in **VISUALIZZA APP**.

Per cercare un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiare **Cerca app**.
- 3 Immettere il nome dell'applicazione che si desidera ricercare.

Rimuovere un'applicazione dalla schermata Applicazioni

- 1 Per aprire il menu schermata Applicazioni, trascinare il bordo sinistro della schermata Applicazioni verso destra.
- 2 Sfiare **Disinstalla**. Tutte le applicazioni rimovibili sono indicate da **X**.
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera rimuovere, quindi sfiorare **Disinstalla**.

Navigazione tra le applicazioni

È possibile navigare tra applicazioni utilizzando i tasti di navigazione, la barra dei preferiti, la funzionalità di avvio rapido delle app e la finestra delle applicazioni utilizzate di recente, al fine di passare con semplicità tra le applicazioni utilizzate di recente. Alcune applicazioni vengono chiuse quando si preme  per uscire, mentre altre continuano a essere eseguite in background oppure messe in pausa. Se l'applicazione viene messa in pausa oppure viene eseguita in background, alla successiva apertura è possibile continuare dal punto di interruzione.



- 1 Finestra delle applicazioni utilizzate di recente: consente di aprire un'applicazione utilizzata di recente
- 2 Barra dei preferiti: consente di aprire un collegamento ad applicazioni o widget
- 3 Tasto di navigazione Attività: consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente e la barra delle piccole app
- 4 Tasto di navigazione Home: consente di chiudere un'applicazione e torna alla schermata Home
- 5 Tasto di navigazione Indietro: consente di tornare alla schermata precedente all'interno di un'applicazione o di chiudere l'applicazione

Aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente

- Premere .

Chiudere tutte le applicazioni utilizzate di recente

- Toccare  e quindi toccare **Chiudi tutto**.


Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

Agitare il dispositivo per avviare un'applicazione

È possibile configurare il dispositivo in modo che una determinata applicazione venga avviata quando lo agiti. È possibile utilizzare questa funzionalità di avvio rapido per le applicazioni che è necessario usare in modo veloce o frequente, ad esempio il tastierino di composizione o un servizio di social network.

Per utilizzare la funzione di avvio rapido

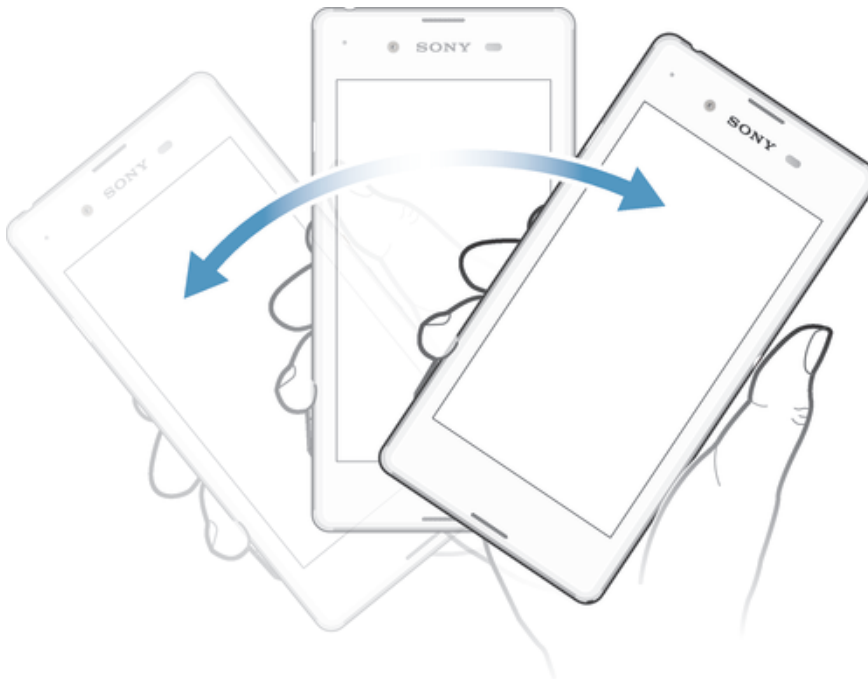


- 1 Tenere premuto il tasto di accensione , quindi agitare il dispositivo.
- 2 Quando viene avviata l'applicazione preselezionata, rilasciare il pulsante di accensione.

Configurare la funzionalità di avvio rapido

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Personalizzazione** > **Movimenti** > **Scuoti per avv. app**.
- 3 Selezionare un'applicazione, quindi sfiorare **Fine**.

Piccole app

Una piccola app consiste in un collegamento che viene utilizzato per applicazioni e widget. È possibile accedere in modo rapido alle piccole app in qualsiasi momento utilizzando la barra dei preferiti. Una piccola app occupa solo un'area ridotta dello schermo, per cui è possibile interagire con una piccola app e un'altra applicazione contemporaneamente nella stessa schermata. Ad esempio, è possibile avere una pagina Web aperta, aprire la piccola app Calcolatrice nella parte superiore della pagina ed eseguire calcoli. È possibile scaricare ulteriori piccole app da Google Play™.



Aprire un'applicazione piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle piccole app, premere 
 - 2 Sfiare la piccola applicazione che si desidera aprire.
- 💡 È possibile aprire contemporaneamente diverse piccole app.

Chiudere un'applicazione piccola

- Sfiare  sulla finestra dell'applicazione piccola.

Per scaricare una piccola app

- 1 Dalla barra delle app piccole, toccare , quindi toccare  e toccare .
- 2 Cercare la piccola app da scaricare, quindi seguire le istruzioni per scaricarla e completare l'installazione.

Spostare un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Ridurre a icona un'applicazione piccola

- Quando è aperta la small app, toccare e tenere premuto l'angolo in alto a sinistra della small app, quindi trascinarla verso il bordo destro o il bordo inferiore dello schermo.

Riordinare le piccole app nella barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app e trascinarla nella posizione desiderata.

Rimuovere una piccola app dalla barra delle piccole app

- Toccare e tenere premuta una piccola app, quindi trascinarla su .

Ripristinare una piccola app precedentemente rimossa

- 1 Aprire la barra delle piccole app, quindi sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuta la piccola app da ripristinare, quindi trascinarla nella barra delle piccole app.

Aggiungere un widget come app piccola

- 1 Per visualizzare la barra delle Small Apps, premere .
- 2 Sfiare  >  > .
- 3 Selezionare un widget.
- 4 Se desiderato, immettere un nome per il widget, quindi sfiorare **OK**.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che è possibile utilizzare direttamente sulla schermata Home. Funzionano anche come scelte rapide. Ad esempio, il widget Meteo consente di visualizzare le informazioni di base sul meteo direttamente sulla schermata Home ma sfiorandolo, si apre l'applicazione Meteo completa. È possibile scaricare widget aggiuntivi da Google Play™.



Aggiungere un widget alla schermata Home

- 1 Toccare e tenere premuta un'area vuota sullo Schermata Home fino a quando il dispositivo vibra, quindi sfiorare **Widget**.
- 2 Identificare e sfiorare il widget che si desidera aggiungere.

Per ridimensionare un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi, rilasciare il widget. Se il widget può essere ridimensionato, ad esempio il widget Calendario, verranno visualizzati una cornice evidenziata e dei puntini di ridimensionamento.
- 2 Trascinare i puntini all'interno o all'esterno per ridurre o espandere il widget.
- 3 Per confermare la nuova dimensione del widget, sfiorare ovunque sul Schermata Home.

Spostare un widget

- Toccare e tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un widget

- Tenere premuto il widget fino a che si ingrandisce e il telefono vibra, quindi trascinarlo in **X**.

Scelte rapide e cartelle

Utilizzare scelte rapide e cartelle per gestire le applicazioni e tenere in ordine la schermata Home.



- 1 Accedi a una cartella contenente applicazioni
- 2 Accedi a un'applicazione tramite una scelta rapida

Per aggiungere una scelta rapida alla schermata Home

- 1 Tenera premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
 - 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App**.
 - 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare un'applicazione. L'applicazione selezionata viene aggiunta alla Schermata Home.
- 💡 Nel passaggio 3, in alternativa è possibile toccare **Scelte rap.** e quindi selezionare un'applicazione dall'elenco disponibile. Se si utilizza questo metodo per aggiungere delle scelte rapide, alcune delle applicazioni disponibili consentono di aggiungere una funzionalità specifica alla scelta rapida.

Per spostare un elemento sulla schermata iniziale

- Toccare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

Per eliminare un elemento dalla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo in **X**.

Creare una cartella alla schermata Home

- Toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione o una scelta rapida fino a che viene ingrandita e il dispositivo vibra, quindi trascinarla e rilasciarla nella parte superiore di un'icona di un'altra applicazione o scelta rapida.

Aggiungere elementi a una cartella alla schermata Home

- Sfiare e tenere premuto un elemento fino a che si ingrandisce ed il dispositivo vibra, quindi trascinarlo nella cartella.

Per rinominare una cartella nella schermata Home

- 1 Sfiare la cartella per aprirla.
- 2 Sfiare la barra del titolo della cartella per mostrare il campo **Nome cartella**.
- 3 Immettere la nuova cartella e sfiorare **Fine**.

Sfondo e temi

La schermata Home si può adattare allo stile personale usando sfondi e temi differenti. È inoltre possibile modificare lo sfondo della schermata di blocco.



Per modificare lo sfondo della schermata Home

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
- 2 Toccare **Sfondi** e selezionare un'opzione.

Per impostare un tema

- 1 Tenere premuta un'area vuota nella Schermata Home fino a che il dispositivo vibra.
 - 2 Sfiare **Motivi**, quindi selezionare un tema.
- ! Quando si modifica un tema, in alcune applicazioni si modifica anche lo sfondo.

Per modificare lo sfondo per la schermata di blocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Personalizzazione** > **Blocca schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi seguire le istruzioni per modificare lo sfondo.

Acquisire una schermata

È possibile scattare un'immagine fissa di qualsiasi schermo sul dispositivo come una schermata. Le schermate acquisite sono automaticamente salvate in Album.

Per scattare uno screenshot

- 1 Tenere premuto il tasto di accensione fino alla visualizzazione di una finestra di richiesta.
 - 2 Sfiare [+].
- 💡 È possibile scattare uno screenshot anche tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello di diminuzione del volume finché non viene riprodotto un suono.

Per visualizzare gli screenshot

- Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare per visualizzare uno screenshot.
- 💡 È possibile visualizzare gli screenshot anche sfiorando l'applicazione Album dalla Schermata Home.

Stato e notifiche

Le icone della barra di stato informano di eventi quali nuovi messaggi e notifiche di calendario, attività in corso, ad esempio il download di file e informazioni di stato, ad esempio il livello della batteria e la potenza del segnale. È possibile trascinare in basso la barra di stato per aprire il pannello Notifica e gestire le notifiche.

Aprire o chiudere il pannello di notifica



Agire in risposta a una notifica

- Sfiocare la notifica.

Per ignorare una notifica dal pannello di notifica

- Posizionare il dito su una notifica e toccare rapidamente a destra o a sinistra.

Per cancellare tutte le notifiche dal pannello di notifica

- Toccare **Canc..**

LED notifica

Il LED notifica informa sullo stato della batteria e altri eventi. Ad esempio, una spia bianca intermittente indica che è presente un nuovo messaggio o una chiamata persa.



Icone della barra di stato

Icone di stato

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Rete di dati mobili disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso

	Invio e download dei dati mobili in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	Modalità STAMINA attiva
	Modalità Aereo attiva
	Funzione Bluetooth® attiva
	Scheda SIM non inserita
	Microfono disattivato
	Altoparlante attivo
	Modalità silenziosa
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	GPS attivo
	Sincronizzazione in corso
	Problema di accesso o sincronizzazione
	Il dispositivo è pronto per la connessione ad altri dispositivi che supportano ANT+™

! A seconda del provider di servizi, della rete e/o della regione, funzioni e servizi rappresentati da icone nell'elenco potrebbero non essere disponibili.

Icone di notifica

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Evento di calendario imminente
	Brano in riproduzione
	Dispositivo collegato a un computer tramite cavo USB
	Avvertenza
	Messaggio di errore
	Chiamata persa
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Inoltro chiamata attivato
	Una connessione Wi-Fi® è abilitata e vi sono reti wireless disponibili
	Aggiornamenti software disponibili
	Download dei dati in corso

-  Caricamento dei dati in corso
-  Altre notifiche (non visualizzate)

Panoramica delle applicazioni

-  Utilizzare l'applicazione Sveglia e orologio per impostare vari tipi di sveglie.
-  Utilizzare il browser Web per navigare e visualizzare le pagine Web, gestire segnalibri e gestire SMS e immagini.
-  Utilizzare l'applicazione Calcolatrice per eseguire calcoli di base.
-  Utilizzare l'applicazione Calendario per segnare gli eventi e gestire gli appuntamenti.
-  Utilizzare la fotocamera per scattare foto e registrare videoclip.
-  Utilizzare l'applicazione Contatti per gestire numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni relative ai contatti personali.
-  Consente di accedere alle applicazioni scaricate.
-  Utilizzare l'applicazione E-mail per inviare e ricevere e-mail tramite account privati e aziendali.
-  Utilizzare l'applicazione Facebook™ per partecipare ai social network con amici, membri della famiglia e colleghi in tutto il mondo.
-  Cercare e ascoltare le stazioni radio FM.
-  Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare e modificare foto e video.
-  Utilizzare l'applicazione Gmail™ per leggere, scrivere e organizzare messaggi e-mail.
-  Cercare informazioni nel dispositivo e sul Web.
-  Visualizzare la posizione corrente, trovare altre posizioni e calcolare percorsi utilizzando Google Maps™.
-  Accedere a Google Play™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il dispositivo.
-  Utilizzare l'applicazione Messaggistica per inviare e ricevere SMS e MMS.
-  Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre video sul dispositivo e condividere i contenuti con gli amici.
-  Utilizzare l'applicazione Walkman® per organizzare e riprodurre musica, audio libri e podcast.
-  Consente di visualizzare le notizie e le previsioni del tempo.
-  Consente di effettuare le chiamate digitando il numero manualmente oppure utilizzando la funzione di composizione intelligente.
-  Utilizzare l'applicazione Video Unlimited per affittare e acquistare video.
-  Consente di ottimizzare le impostazioni per soddisfare i requisiti personali.
-  Utilizzare l'applicazione Hangouts™ per chattare online con amici.
-  Consente di identificare i brani musicali riprodotti nei dintorni e ottenere informazioni come artista, album e di altro genere.
-  Utilizzare YouTube™ per condividere e visualizzare video da tutto il mondo.



Utilizzare l'applicazione Supporto per accedere al supporto utente nel dispositivo. Ad esempio, è possibile accedere alla Guida utente, informazioni per la risoluzione dei problemi e ulteriori consigli e suggerimenti.



Consente di scaricare e installare nuove applicazioni e aggiornamenti.



! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dagli operatori di rete in tutte le aree.

Download di applicazioni

Download di applicazioni da Google Play™

Google Play™ è lo store online ufficiale di Google per il download di applicazioni, giochi, musica, film e libri. Include sia applicazioni gratuite che a pagamento. Prima di iniziare il download da Google Play™, accertarsi di disporre di una connessione Internet funzionante, preferibilmente Wi-Fi® per limitare i costi del traffico di dati.

- ! Per utilizzare Google Play™ è necessario possedere un account Google™. Google Play™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni.

Per scaricare un'applicazione da Google Play™

- 1 Trovare e toccare **Play Store**.
 - 2 Individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando tra le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
 - 3 Toccare l'elemento per visualizzare i dettagli e seguire le istruzioni nel telefono per completare l'installazione.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
 - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.

Download di applicazioni da altre origini

Se il dispositivo è impostato per consentire il download da origini diverse da Google Play™, è possibile scaricare le applicazioni direttamente da altri siti Web seguendo le relative istruzioni per il download.

- ! L'installazione di applicazioni di origine sconosciuta o inattendibile può danneggiare il telefono. Scaricare solo applicazioni di fonti attendibili. Per domande o dubbi, contattare il provider di applicazioni.

Per consentire il download di applicazioni da altre origini

- 1 Trovare e toccare **Impostazioni > Sicurezza**.
 - 2 Contrassegnare la casella di controllo **Origini sconosciute**.
 - 3 Toccare **OK**.
- ! È possibile che alcune applicazioni debbano accedere a dati, impostazioni e varie funzioni sul dispositivo per funzionare correttamente. Installare solo le applicazioni affidabili e consentire solo a queste delle autorizzazioni.
 - 💡 È possibile visualizzare le autorizzazioni concesse a un'applicazione scaricata toccando l'applicazione in Impostazioni > Applicazioni.


Internet e reti

Navigazione del Web

Il browser Web Google Chrome™ per i dispositivi Android™ viene fornito preinstallato nella maggior parte dei mercati. Andare a <http://support.google.com/chrome> e fare clic sul collegamento "Chrome for Mobile" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questo browser Web.

Navigare con Google Chrome™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si utilizza Google Chrome™ per la prima volta, scegliere se accedere con un account Google™ o se navigare con Google Chrome™ anonimamente.
- 4 Immettere un termine di ricerca o un indirizzo Web nel campo ricerca e indirizzo, quindi sfiorare **Vai** sulla tastiera.

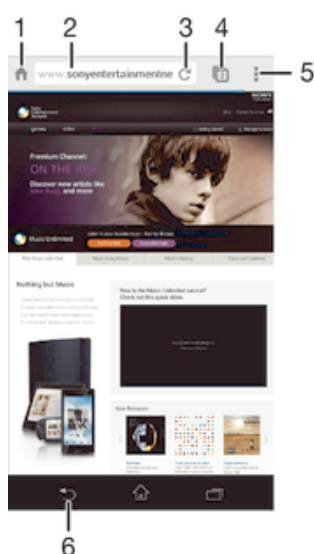

- 1 Andare alla pagina iniziale
- 2 Barra di ricerca e degli indirizzi
- 3 Aggiorna la pagina
- 4 Accedi alle schede del browser
- 5 Visualizza la guida e le opzioni
- 6 Torna indietro di una pagina nella cronologia del browser

Impostazioni Internet e MMS

Per inviare MMS o per accedere a Internet in assenza di rete Wi-Fi® disponibile, è necessario disporre di una connessione dati mobile con le corrette impostazioni Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti:

- Per la maggior parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni Internet e MMS sono preinstallate nel dispositivo. È quindi possibile sin da ora utilizzare Internet e inviare MMS.
- In alcuni casi, si ottiene l'opzione per scaricare le impostazioni Internet e MMS la prima volta che si attiva il dispositivo quando viene inserita una scheda SIM. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu Impostazioni.

- È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le impostazioni Internet e MMS presenti nel proprio dispositivo in qualsiasi momento. Per informazioni più dettagliate, contattare il gestore di rete.
- Nel caso in cui dopo aver scaricato le impostazioni Internet e MMS con successo nel proprio dispositivo, ancora non fosse possibile avere accesso Internet tramite rete mobile o la messaggistica multimediale non funzionasse, fare riferimento ai suggerimenti per la risoluzione di problemi sul proprio dispositivo su www.sonymobile.com/support/ per questioni concernenti la copertura di rete, il traffico dati e gli MMS.

Scaricare le impostazioni Internet e MMS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Download impostazioni**.
 - 3 Sfiare **Accetta**. Dopo aver scaricato le impostazioni con esito positivo, ☒ verrà visualizzata nella barra di stato e il traffico dati sarà attivato automaticamente.
- ! Se non è possibile scaricare le impostazioni sul dispositivo, verificare la potenza del segnale della rete mobile. Spostarsi in un luogo aperto, libero da ostacoli oppure avvicinarsi a una finestra e riprovare.

Per controllare se la rete dati è attiva

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Controllare se la casella di controllo **Traffico dati** è contrassegnata.

Aggiungere le impostazioni Internet e MMS manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiare **Nomi punti di accesso** > **+**.
- 4 Sfiare **Nome** e immettere il nome desiderato.
- 5 Sfiare **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 6 Immettere tutte le altre informazioni richieste. Se non si è a conoscenza delle informazioni richieste, contattare il proprio gestore di rete per ulteriori dettagli.
- 7 Al termine, sfiorare , quindi sfiorare **Salva**.

Visualizzare le impostazioni Internet e MMS scaricate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Sfiare **Nomi punti di accesso**.
 - 4 Per visualizzare ulteriori dettagli, sfiorare uno degli elementi disponibili.
- ! Se sono disponibili numerose connessioni, la connessione di rete attiva è indicata da un pulsante contrassegnato .

Eliminare tutte le impostazioni Internet e MMS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiare **Nomi punti di accesso**, quindi sfiorare .
- 4 Sfiare **Ripristina impost. predef.**. Tutte le impostazioni Internet e MMS sono eliminate.

Wi-Fi®

Utilizzare connessioni Wi-Fi® per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail. Dopo aver eseguito la connessione ad una rete Wi-Fi®, il dispositivo memorizza la rete e si connette automaticamente a tale rete la volta successiva che l'utente si trova nel suo raggio di copertura.

Prima di connettersi ad alcune reti Wi-Fi® è necessario che l'utente acceda ad una pagina Web. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi® di riferimento.

La potenza del segnale delle reti Wi-Fi® può essere diversa. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi® la potenza del segnale potrebbe aumentare.

Le reti Wi-Fi® disponibili possono essere aperte o protette:

- Le reti aperte sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
 - Le reti protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi®.
-  Alcune reti Wi-Fi® non vengono visualizzate nell'elenco di reti disponibili in quanto non riproducono il nome della rete (SSID). Se si conosce il nome della rete, è possibile aggiungerlo manualmente all'elenco di reti Wi-Fi® disponibili.

Attivare il Wi-Fi®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 2 Trascinare lo slider della barra di scorrimento accanto a **Wi-Fi** verso destra per attivare la funzione Wi-Fi®.
-  L'attivazione del Wi-Fi® potrebbe richiedere alcuni secondi.

Collegarsi automaticamente a una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
 - 3 Sfiore **Wi-Fi**. Tutte le reti Wi-Fi® disponibili sono visualizzate.
 - 4 Sfiore una rete Wi-Fi® per collegarsi ad essa. Per reti protette, immettere la relativa password. Una volta stabilita la connessione nella barra di stato viene visualizzato .
-  Per cercare nuove reti disponibili, sfiorare  e successivamente Scansione.

Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
 - 3 Sfiore .
 - 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
 - 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
 - 6 Se necessario, immettere una password.
 - 7 Per modificare alcune opzioni avanzate come impostazioni IP e proxy, contrassegnare la casella di controllo **Mostra opzioni avanzate** e modificare come desiderato.
 - 8 Sfiore **Salva**.
-  Per l'SSID rete e la password Wi-Fi®, contattare l'amministratore della rete.

Aumento della potenza del segnale Wi-Fi®

Esistono molti modi per aumentare la potenza del segnale Wi-Fi®:

- Avvicinare il dispositivo all'access point del Wi-Fi®.
- Allontanare l'access point del Wi-Fi® da eventuali ostacoli o interferenze.
- Non coprire l'area dell'antenna del Wi-Fi® del dispositivo (l'area evidenziata nell'illustrazione).



Impostazioni Wi-Fi®

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi® o quando sono disponibili reti Wi-Fi® nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il dispositivo in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi® aperta.

Se non si è collegati a una rete Wi-Fi®, il dispositivo utilizza la connessione dati mobile per accedere a Internet (se è stata configurata e abilitata una connessione dati mobili per il dispositivo). Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi®, è possibile specificare quando passare dalla rete Wi-Fi® ai dati mobili.

Per abilitare le notifiche della rete Wi-Fi®

- 1 Se non è già attivo, attivare il Wi-Fi®.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 3 Premere **⋮**.
- 4 Sfiore **Avanzate**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi® connessa

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare la rete Wi-Fi® alla quale si è attualmente connessi. Vengono visualizzate informazioni di rete dettagliate.

Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Premere **⋮**.
- 3 Sfiore **Avanzate**.
- 4 Sfiore **Tieni Wi-Fi attivo durante sosp.**.
- 5 Selezionare un'opzione.

Condivisione della connessione dati mobile

È possibile condividere la connessione dati mobile del dispositivo con un solo computer utilizzando un cavo USB. Tale processo è chiamato USB tethering. È inoltre possibile condividere la connessione dati del dispositivo con un massimo di otto dispositivi alla volta, trasformando così il dispositivo in un hotspot Wi-Fi® portatile. Quando la connessione dei dati mobile del dispositivo viene condivisa correttamente, i dispositivi della condivisione possono utilizzare la connessione dati del dispositivo dell'utente, ad esempio, per navigare in Internet, scaricare applicazioni o inviare e ricevere e-mail.

- 💡 È necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite cavo USB. Per informazioni più recenti, visitare il sito www.android.com/tether.

Condividere la connessione dati con un cavo USB

- 1 Disattivare tutte le connessioni con cavo USB sul dispositivo.
 - 2 Collegare il dispositivo al computer utilizzando il cavo USB fornito con il dispositivo.
 - 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
 - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Tethering USB**, quindi sfiorare **OK** se richiesto. Una volta effettuata la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .
 - 6 Per interrompere la condivisione della connessione dati, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB** o scollegare il cavo USB.
- ! Non è possibile condividere contemporaneamente la connessione dati del dispositivo e una scheda SD tramite cavo USB.

Utilizzare il dispositivo come hotspot Wi-Fi® portatile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere le informazioni **Nome rete (SSID)**.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**. Se necessario, immettere una password.
- 6 Sfiorare **Salva**.
- 7 Sfiorare  e selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- 8 Se richiesto, sfiorare **OK** per confermare.  viene visualizzato nella barra di stato una volta che l'hotspot Wi-Fi® portatile è attivo.
- 9 Per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi®, deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile**.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Tethering e hotspot portatile**.
- 3 Sfiorare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > **Configura hotspot Wi-Fi**.
- 4 Immettere l'**Nome rete (SSID)** per la rete.
- 5 Per selezionare un tipo di protezione, sfiorare il campo **Protezione**.
- 6 Se necessario, immettere una password.
- 7 Sfiorare **Salva**.

Controllo dell'utilizzo dei dati

È possibile tenere traccia della quantità di dati trasferiti dal/al dispositivo su una connessione dati mobile o Wi-Fi® durante un dato periodo. Ad esempio, è possibile limitare la quantità dei dati utilizzati dalle applicazioni personali. Per i dati trasferiti su una connessione dati mobile è inoltre possibile impostare avvertenza e limiti relativi all'utilizzo dei dati per evitare di incorrere in costi aggiuntivi.

- ! Regolare le impostazioni dell'utilizzo dei dati può aiutare a tenere sotto stretto controllo questo aspetto, tuttavia non garantisce la prevenzione da costi aggiuntivi.

Per attivare o disattivare il traffico dati mobile

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Trascinare lo slider accanto a **Traffico dati** per attivare o disattivare il traffico dati.
- 💡 Quando il traffico dati mobile è disattivato, il dispositivo può comunque stabilire una connessione Wi-Fi® e Bluetooth®.

Per impostare un'avvertenza sull'utilizzo dei dati

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 4 Per impostare il livello di avvertenza, trascinare la linea dell'avvertenza sul valore desiderato. Quando la quantità dei del traffico dati si avvicina al livello impostato, si riceverà una notifica di avvertenza.

Per impostare un limite dell'utilizzo dei dati mobile

- 1 Verificare che il traffico dati mobile sia attivato.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 4 Contrassegnare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili** se non è già spuntata, quindi sfiorare **OK**.
 - 5 Per impostare il limite di utilizzo dei dati mobile, trascinare la linea corrispondente al valore desiderato.
- ! Una volta che l'utilizzo di dati mobile raggiunge il limite, il traffico dati mobile sul dispositivo viene disattivato automaticamente.

Per controllare l'utilizzo dei dati di applicazioni personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
 - 3 Trovare e sfiorare l'applicazione desiderata.
 - 4 Contrassegnare la casella di controllo **Limita dati in background**.
 - 5 Per accedere alle impostazioni più specifiche per l'applicazione (se disponibili), sfiorare **Visualizza impostazioni applicaz.** ed effettuare le modifiche desiderate.
- 💡 Le prestazioni di applicazioni personali potrebbero variare se vengono modificate le impostazioni relative all'utilizzo dei dati.

Visualizzare i dati trasferiti via Wi-Fi®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.
- 2 Sfiore , quindi contrassegnare la casella di controllo **Mostra utilizzo Wi-Fi**, se non è già contrassegnata.
- 3 Sfiore la scheda **Wi-Fi**.

Selezione di reti mobili

Il dispositivo alterna automaticamente tra reti mobili in base alle reti mobili presenti nella propria area. È inoltre possibile impostare manualmente il dispositivo affinché utilizzi una particolare modalità di rete mobile, come WCDMA o GSM.

Per selezionare una modalità di rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiore **Modalità rete**.
- 4 Selezionare una modalità di rete.

Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Manuale**.
- 4 Selezionare una rete.

- ! Se si seleziona una rete manualmente, il dispositivo non effettuerà la ricerca di altre reti, anche se si esce dalla portata della rete impostata manualmente.

Per attivare la selezione automatica della rete

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiore **Modalità di ricerca** > **Automatica**.

Virtual Private Network (VPN)

È possibile utilizzare il dispositivo per connettersi a reti virtuali private (VPN) che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno di una rete pubblica. Ad esempio, le connessioni tramite VPN vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite VPN possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione sul dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare una connessione alla propria rete virtuale privata, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

Per aggiungere una rete virtuale privata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 2 Sfiore **+**.
- 3 Selezionare il tipo di VPN da aggiungere.
- 4 Immettere le impostazioni VPN.
- 5 Sfiore **Salva**.

Per connettersi a una rete virtuale privata

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **VPN**.
- 2 Dall'elenco di reti disponibili, sfiorare il VPN a cui collegarsi.
- 3 Immettere le informazioni richieste.
- 4 Sfiore **Connetti**.

Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiore la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

Sincronizzazione di dati sul dispositivo

Sincronizzazione con account online

È possibile sincronizzare il dispositivo con contatti, e-mail, eventi del calendario e altre informazioni dagli account online, ad esempio account e-mail come Gmail™ ed Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ e Twitter™. È possibile sincronizzare i dati automaticamente per tutti gli account attivando la funzione di sincronizzazione automatica oppure è possibile sincronizzare manualmente ciascun account.

Per impostare un account online per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Aggiungi account**, quindi selezionare l'account da aggiungere.
- 3 Attenersi alle istruzioni per la creazione di un account oppure accedere se si dispone già di un account.

Per attivare la funzione di sincronizzazione automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 Trascinare lo slider accanto **Sincronizz. automatica** verso destra.

Per eseguire la sincronizzazione manuale con un account online

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da sincronizzare. Viene visualizzato un elenco degli elementi che possono essere sincronizzati con l'account.
- 3 Selezionare gli elementi che si desidera sincronizzare.
- 4 Sfiare , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.

Per rimuovere un account online

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, selezionare il tipo di account, quindi sfiorare il nome di account da rimuovere.
- 3 Sfiare , quindi **Rimuovi account**.
- 4 Toccare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Microsoft® Exchange ActiveSync®

Utilizzando un account Microsoft Exchange ActiveSync è possibile accedere ai messaggi e-mail aziendali, agli appuntamenti del calendario e ai contatti direttamente sul dispositivo. Dopo la configurazione è possibile trovare le proprie informazioni nelle applicazioni **E-mail**, **Calendario** e **Contatti**.

Per impostare un account EAS per la sincronizzazione

- 1 Accertarsi di avere a disposizione i dettagli relativi al server e al dominio, forniti dall'amministratore di rete aziendale.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Sfiore **Impostazioni** > **Aggiungi account** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Immettere l'indirizzo e-mail e la password aziendali.
 - 5 Sfiore **Avanti**. Il dispositivo inizia a recuperare le informazioni dell'account. Se si verifica un errore, immettere manualmente i dettagli relativi al server e al dominio per l'account e sfiorare **Avanti**.
 - 6 Sfiore **OK** per consentire al server aziendale di controllare il dispositivo.
 - 7 Selezionare i dati da sincronizzare con il dispositivo, ad esempio contatti e voci del calendario.
 - 8 Se lo si desidera, attivare l'amministratore del dispositivo per consentire al server aziendale di controllare alcune funzionalità di sicurezza del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire al server aziendale di impostare le regole di password e impostare la crittografia di archiviazione.
 - 9 Al termine della configurazione, immettere un nome per l'account aziendale.
- ! Quando si modifica la password di accesso al computer per un account EAS, è necessario accedere di nuovo all'account EAS sul dispositivo.

Per modificare le impostazioni di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS, quindi modificare le impostazioni dell'account EAS nel modo desiderato.

Impostare un intervallo di sincronizzazione di un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **E-mail**, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Impostazioni** e selezionare un account EAS.
- 4 Sfiore **Frequenza controllo account** > **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione per l'intervallo.

Per rimuovere un account EAS

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 In **Account**, sfiorare **Exchange ActiveSync**, quindi selezionare l'account EAS da rimuovere.
- 3 Sfiore , quindi **Rimuovi account**.
- 4 Toccare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

Sincronizzazione con Outlook tramite un computer

È possibile utilizzare le applicazioni Calendario e Contatti in programmi per computer PC Companion e Sony Bridge per Mac per sincronizzare il dispositivo con il calendario e i contatti dall'account Outlook.

- 💡 Per ulteriori informazioni su come installare l'applicazione PC Companion su un computer o Sony Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®, consultare *Strumenti del computer* a pagina 113.

Per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer**: Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Contatti* e *Sincronizzazione contatti*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con i contatti di Outlook.

Per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook tramite un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul computer o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata su un computer Apple® Mac®.
- 2 **Computer:** Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac.
- 3 Fare clic su **Avvia** per avviare le applicazioni *Calendario* e *Sincronizzazione calendario*, quindi attenersi alle istruzioni sullo schermo per sincronizzare il dispositivo con il Calendario di Outlook.

Impostazioni di base

Impostazioni di accesso

Visualizzare e modificare le impostazioni del telefono dal menu Impostazioni. Il menu Impostazioni è accessibile sia dalla schermata dell'applicazione che dal pannello delle impostazioni rapide.

Aprire il menu delle impostazioni del dispositivo dalla schermata Applicazioni

- Sfiare **Impostazioni**.

Per aprire il pannello Impostazioni rapide

- Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso.

Per selezionare le impostazioni da visualizzare nel pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Selezionare le impostazioni rapide da visualizzare.

Per riordinare il pannello Impostazioni rapide

- 1 Usare due dita, trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare **Modifica**.
- 2 Toccare e tenere premuto  accanto a un'impostazione rapida, quindi spostarla nella posizione desiderata.

Audio, suoneria e volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate in arrivo che delle notifiche nonché della riproduzione di video e musica. Ad esempio, è possibile impostare il telefono in modalità silenziosa in modo da non farlo squillare se si è in riunione.

Per regolare il volume della suoneria con il tasto del volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.

Impostare il dispositivo in modalità vibrazione

- Premere nuovamente il tasto Volume fin quando non viene visualizzato  nella barra di stato.

Impostare il dispositivo in modalità silenziosa

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume finché il dispositivo vibra e viene visualizzato  nella barra di stato.
- 2 Premere il tasto Volume riducendo il volume di nuovo.  viene visualizzato nella barra di stato.

Per impostare il dispositivo in modalità vibrazione e suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione quando squilla**.

Per impostare una suoneria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suoneria telefono**.
- 3 Selezionare una suoneria.
- 4 Sfiare **Fine**.

Per selezionare un suono di notifica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio** > **Suono notifica**.
- 3 Selezionare il suono da riprodurre quando arrivano le notifiche.
- 4 Sfiare **Fine**.

Per abilitare i toni DTMF

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo **Toni tastierino numerico** e **Suoni alla pressione**.

Protezione scheda SIM

È possibile bloccare e sbloccare ogni scheda SIM utilizzata nel dispositivo tramite un PIN (Personal Identity Number). Quando una scheda SIM è bloccata, la sottoscrizione collegata alla scheda è protetta da utilizzo improprio. Ciò significa che è necessario inserire il PIN a ogni avvio del dispositivo.

Se viene immesso il codice PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi consentiti, la scheda SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il codice PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo codice PIN. I codici PIN e PUK vengono forniti dal gestore di rete.

Per bloccare o sbloccare una scheda SIM

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Blocca la SIM**.
- 4 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

Per modificare il PIN della scheda SIM

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impostazioni blocco SIM**.
- 2 Sfiare **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della scheda SIM, quindi sfiorare **OK**.

Utilizzare il codice PUK per sbloccare una scheda SIM bloccata

- 1 Immettere il codice PUK e sfiorare .
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare .
- 3 Immettere nuovamente il nuovo PIN e selezionare .

! Se si immette un codice PUK errato per troppe volte, è necessario contattare il proprio operatore di rete per ottenere una nuova scheda SIM.

Impostazioni dello schermo

Regolare la luminosità dello schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Luminosità**.
 - 3 Deselezionare la casella di controllo **Adatta alle condizioni di luminosità**, se contrassegnata.
 - 4 Trascinare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.
-  Ridurre il livello di luminosità aumenta le prestazioni della batteria.

Per impostare la vibrazione dello schermo al tocco

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Vibra alla pressione**. Lo schermo ora vibrerà quando si sfiorano i tasti funzione ed alcune applicazioni.

Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Display** > **Sospensione**.
- 3 Selezionare un'opzione.

-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .

Blocco schermo

Esistono diversi modi per bloccare lo schermo. Il livello di sicurezza fornito da ogni tipo di blocco è riportato in basso, in ordine crescente:

- **Scorrimento**: nessuna protezione, ma è possibile accedere rapidamente alla schermata Home.
- **Face Unlock**: consente di sbloccare il dispositivo quando l'utente lo guarda
- **Sequenza di sblocco**: consente di disegnare con le dita una sequenza semplice per sbloccare il dispositivo
- **PIN di sblocco**: consente di inserire un PIN numerico di almeno 4 cifre per sbloccare il dispositivo
- **Password di sblocco**: inserire una password alfanumerica per sbloccare il dispositivo

-  È molto importante ricordare il percorso, il PIN o la password di sblocco dello schermo. Se si dimenticano queste informazioni, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi.

Per configurare la funzione Face Unlock

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Sfiare **Sblocco col sorriso**, quindi seguire le istruzioni sul dispositivo per acquisire una foto del proprio volto.
- 3 Dopo l'acquisizione del proprio volto, sfiorare **Continua**.
- 4 Selezionare un metodo di sblocco di backup e seguire le istruzioni riportate sul dispositivo per completare la configurazione.

-  Per risultati migliori, acquisire il proprio volto in un'area al chiuso con una buona luminosità e tenere il dispositivo al livello degli occhi.

Per sbloccare lo schermo utilizzando la funzione Face Unlock

- 1 Attivare lo schermo.
- 2 Guardare il dispositivo dalla stessa angolazione utilizzata per acquisire la foto per Face Unlock.

-  Se la funzionalità Face Unlock non riesce a riconoscere il volto dell'utente, è necessario utilizzare il metodo di sblocco di backup per sbloccare lo schermo.

Per creare una sequenza di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del dispositivo.

-  Se durante il tentativo di sblocco del dispositivo la sequenza di blocco viene rifiutata per 5 volte di seguito, è necessario attendere 30 secondi prima di riprovare.

Per modificare la sequenza di blocco schermo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 2 Trascinare la sequenza di sblocco dello schermo.
- 3 Sfiare **Sequenza** e seguire le istruzioni del dispositivo.

Per creare un PIN di sblocco dello schermo

- 1 Dalla schermata iniziale, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **PIN**.
- 2 Immettere un PIN numerico.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiare **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo il PIN e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiare **OK**.

Per creare una password di blocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** > **Password**.
- 2 Immettere una password.
- 3 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 4 Sfiare **Continua**.
- 5 Immettere di nuovo la password e confermare.
- 6 Se necessario, sfiorare  per ridurre a icona la tastiera.
- 7 Sfiare **OK**.

Per cambiare il tipo di blocco schermo

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul dispositivo e selezionare un tipo differente di blocco schermo.

Impostazioni di lingua

È possibile selezionare una lingua predefinita per il dispositivo e modificarla nuovamente in un momento successivo. È inoltre possibile modificare la lingua di scrittura per l'immissione del testo. Vedere *Impostazioni della tastiera* sulla pagina 44.

Per modificare la lingua

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e immissione** > **Lingua**.
 - 2 Selezionare un'opzione.
 - 3 Sfiare **OK**.
- ! Se viene selezionata la lingua sbagliata e non si riesce a leggere il testo del menu, trovare e sfiorare . Quindi selezionare il testo affianco , e selezionare la prima voce nel menu che si apre. È possibile selezionare la lingua desiderata.

Data e ora

È possibile modificare la data e l'ora del dispositivo.

Per impostare manualmente la data

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 3 Sfiare **Imposta data**.
- 4 Regolare la data scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiare **Imposta**.

Impostare l'ora manualmente

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Data e ora automatiche**, se contrassegnata.
- 3 Sfiare **Imposta ora**.
- 4 Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare l'ora e i minuti.
- 5 Se applicabile, scorrere **AM** verso l'alto fino a **PM** o viceversa.
- 6 Sfiare **Imposta**.

Per impostare il fuso orario

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 2 Deselezionare la casella di controllo **Fuso orario automatico**, se contrassegnata.
- 3 Sfiare **Seleziona fuso orario**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Miglioramento dell'output audio

È possibile migliorare l'output audio degli altoparlanti nel dispositivo usando funzioni come Clear Phase™ e la tecnologia xLOUD™.

Utilizzo della tecnologia Clear Phase™

Utilizzare la tecnologia Clear Phase™ di Sony per regolare automaticamente la qualità dell'audio proveniente dagli altoparlanti interni del dispositivo e ottenere così un suono più pulito e naturale.

Migliorare la qualità dell'audio degli altoparlanti utilizzando Clear Phase™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Clear Phase™**.
- ! L'attivazione della funzione Clear Phase™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale.

Utilizzo della tecnologia xLOUD™

Utilizzare la tecnologia di filtro audio xLOUD™ di Sony per migliorare il volume degli altoparlanti senza sacrificare la qualità. È possibile ottenere un suono più dinamico mentre si ascoltano i propri brani preferiti.

Migliorare il volume degli altoparlanti utilizzando xLOUD™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **xLOUD™**.
- ! L'attivazione della funzione xLOUD™ non ha alcun effetto sulle applicazioni di comunicazione vocale.

Immissione di testo

Tastiera sul display

È possibile immettere il testo con la tastiera QWERTY sul display toccando le singole lettere oppure è possibile utilizzare la funzionalità Scorri per scrivere e far scorrere il dito da una lettera all'altra per formare le parole.

È possibile selezionare fino a tre lingue per l'inserimento del testo. La tastiera rileva la lingua utilizzata e suggerisce le parole per quella lingua mentre si digita. Alcune applicazioni aprono la tastiera sul display automaticamente, ad esempio, le applicazioni e-mail ed SMS.



- 1 Elimina un carattere posto prima del cursore.
- 2 Immetti un ritorno a capo oppure conferma l'immissione del testo.
- 3 Inserisci uno spazio.
- 4 Personalizza la tastiera. Questo tasto scompare dopo la personalizzazione della tastiera.
- 5 Visualizza numeri e simboli. Per altri simboli, tocca +=.\$.
- 6 Passa da minuscolo ⇧ a maiuscolo ⇧ a tutto maiuscolo ⇧. Per alcune lingue, questo tasto viene utilizzato per visualizzare caratteri aggiuntivi della lingua.

Per visualizzare la tastiera sul display e immettere testo

- Sfioccare un campo per l'immissione di testo.

Utilizzare la tastiera sul display in orientamento orizzontale

- Quando viene visualizzata la tastiera sul display, girare il dispositivo di lato.
- ! Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni in alcune applicazioni per abilitare l'orientamento orizzontale.

Per immettere il testo un carattere per volta

- 1 Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, toccare il carattere.
- 2 Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" fino a visualizzare le altre opzioni, quindi tenendo premuto il dito sulla tastiera, trascinare e selezionare "é".

Per immettere il punto

- Una volta immessa una parola, sfiorare due volte la barra spazio.

Immettere testo utilizzando la funzione di input gesto

- 1 Quando viene visualizzata la tastiera sul display, far scorrere un dito da una lettera all'altra per tracciare la parola che si desidera scrivere.
- 2 Al termine dell'immissione di una parola, sollevare il dito. In base alle lettere tracciate, appare il suggerimento di una parola.
- 3 Se la parola desiderata non appare, sfiorare  per vedere altre opzioni e selezionare di conseguenza. Se l'opzione desiderata non appare, eliminare l'intera parola e tracciarla nuovamente, o immettere la parola sfiorando ogni lettera individualmente.

Per modificare le impostazioni di Scorri per scrivere

- 1 Quando la tastiera sul display è visualizzata, premere **12!?**.
- 2 Toccare , quindi toccare **Personalizza tastiera** > **Impostazioni immissione testo**.
- 3 Per attivare o disattivare la funzione Scorri per scrivere, selezionare o deselezionare la casella di controllo **Scorri per scrivere**.

Utilizzare la tastiera a una mano

- 1 Aprire la tastiera a una mano in modalità verticale, quindi sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Tastiera a una mano**.
- 3 Per spostare la tastiera a una mano sul lato sinistro o destro dello schermo, sfiorare  o .

 Per tornare alla tastiera a schermo intero, sfiorare .

Immissione di testo utilizzando input vocale

Quando viene immesso del testo, è possibile utilizzare la funzione di input vocale invece di digitare le parole. È necessario solamente pronunciare le parole che si desidera immettere. L'input vocale è una tecnologia sperimentale di Google™ ed è disponibile per un certo numero di lingue e regioni.

Abilitare l'input vocale

- 1 Quando viene immesso testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Personalizza tastiera**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto digit. vocale Google**.
- 4 Sfiore  per salvare le impostazioni. Un'icona del microfono  viene visualizzata nella tastiera sul display.

Per immettere testo utilizzando input vocale

- 1 Utilizzo della tastiera sul display.
- 2 Sfiore . Quando appare , parlare per immettere il testo.
- 3 Al termine, sfiorare di nuovo . Viene visualizzato il testo suggerito.
- 4 Se necessario, modificare il testo manualmente.

 Per visualizzare la tastiera e immettere testo manualmente, sfiorare .

Modifica del testo

È possibile selezionare, tagliare, copiare e incollare il testo durante la scrittura. È possibile accedere agli strumenti di modifica toccando due volte il testo immesso. Gli strumenti di modifica diventano disponibili tramite una barra delle applicazioni.

Barra delle applicazioni



- 1 Chiudi barra delle applicazioni
- 2 Seleziona tutto il testo
- 3 Taglia testo
- 4 Copia testo
- 5 Incolla testo

!  viene visualizzato solo quando si dispone di testo salvato nella funzione Appunti.

Selezionare il testo

- 1 Immettere del testo, quindi sfiorare due volte il testo immesso. Il termine sfiorato viene evidenziato da schede su entrambi i lati.
- 2 Trascinare la scheda sinistra o destra per selezionare più testo.

Per modificare testo

- 1 Immettere del testo, sfiorare due volte il campo del testo per visualizzare la barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare il testo che si desidera modificare e utilizzare gli strumenti della barra delle applicazioni per effettuare le modifiche desiderate.

Impostazioni della tastiera

È possibile selezionare le impostazioni per e la tastiera sul display, quali la lingua di scrittura e la correzione automatica.

Accedere alle impostazioni della tastiera sul display

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiare **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera** e modificare le impostazioni nel modo desiderato.
- 3 Per aggiungere una lingua di scrittura per l'input del testo, sfiorare **Lingue scrittura** e selezionare le relative caselle di controllo.
- 4 Sfiare **OK** per confermare.

Visualizzare il tasto sorriso

- 1 Quando si digita testo utilizzando la tastiera sul display, sfiorare **12!?**.
- 2 Sfiare **X**, quindi sfiorare **Personalizza tastiera > Simboli ed emoticon**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Tasto sorriso**.

Chiamate

Esecuzione di chiamate

È possibile effettuare una chiamata manualmente componendo un numero di telefono, sfiorando un numero salvato nell'elenco dei contatti o sfiorando il numero di telefono nella visualizzazione del registro chiamate. È inoltre possibile utilizzare la funzione di composizione intelligente per trovare in maniera più veloce i numeri nell'elenco dei contatti e nei registri chiamate. Per eseguire una videochiamata, utilizzare l'applicazione di messaggistica istantanea Hangouts™ o quella di chat video del dispositivo. Vedere *Messaggistica immediata e chat video* a pagina 61.



- 1 Aprire l'elenco dei contatti
- 2 Visualizzare le voci del registro chiamate
- 3 Visualizzare i contatti preferiti
- 4 Visualizzare tutti i gruppi di contatti salvati nel dispositivo
- 5 Eliminare un numero
- 6 Tastierino
- 7 Visualizza altre opzioni
- 8 Pulsante Chiama
- 9 Nascondere o mostrare il dialer

Effettuare una chiamata componendo il numero

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .

Eseguire una chiamata utilizzando la ricerca intelligente

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Utilizzare il tastierino numerico per immettere lettere o numeri che corrispondono al contatto che si desidera chiamare. Nel momento in cui si digita ogni lettera o numero, verrà visualizzata una lista di contatti che potrebbero corrispondere.
- 4 Sfiare il contatto che si desidera chiamare.

Effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e toccare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto 0 finché non viene visualizzato un segno "+".
- 4 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi toccare .

Aggiungere un numero diretto alla schermata Home

- 1 Tenera premuta un'area vuota della Schermata Home fino a quando il dispositivo non vibra e viene visualizzato il menu per la personalizzazione.
- 2 Nel menu per la personalizzazione, toccare **App > Scelte rap..**
- 3 Scorrere l'elenco delle applicazioni e selezionare **Composizione diretta**.
- 4 Selezionare il contatto e il numero che si desidera utilizzare come numero diretto.

Mostrare o nascondere il numero di telefono


È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

Per mostrare o nascondere il numero di telefono


- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Altre impostazioni > ID chiamante**.

Ricezione chiamate

Rispondere a una chiamata



Rifiutare una chiamata



Per disattivare la suoneria di una chiamata in entrata

- Quando si riceve una chiamata, premere il tasto del volume.

Utilizzo della segreteria telefonica

È possibile utilizzare l'applicazione della segreteria telefonica nel dispositivo per rispondere alle chiamate quando si è impegnati o non si perde una chiamata. È possibile attivare la funzione della segreteria telefonica e stabilire i secondi di attesa prima della risposta automatica alle chiamate. È inoltre possibile inoltrare manualmente le chiamate alla segreteria telefonica quando si è troppo impegnati per rispondere. Inoltre è possibile accedere ai messaggi lasciati in segreteria direttamente dal dispositivo.

- ! Prima di utilizzare la segreteria telefonica, registrare un messaggio.

Per rifiutare una chiamata con la segreteria telefonica

- Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi selezionare **Rifiuta con Segreteria telefonica**.

Per registrare un messaggio nella segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria telefonica > Messaggio di saluto**.
- 3 Sfiare **Registra nuovo messaggio di saluto** e attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Per attivare la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica**.
 - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Segreteria telefonica**.
- 💡 Se non viene impostato un ritardo per la risposta automatica alle chiamate, viene utilizzato il valore predefinito.

Per impostare un ritardo per la risposta automatica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica**.
- 3 Sfiore **Rispondi dopo**.
- 4 Regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Fine**.

Per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telefonica** > **Messaggi**.
 - 3 Selezionare il messaggio vocale che si desidera ascoltare.
- 💡 È anche possibile ascoltare i messaggi della segreteria telefonica direttamente dal registro delle chiamate, sfiorando .

Rifiutare una chiamata con un SMS

È possibile rifiutare una chiamata con un SMS. Nel momento in cui si rifiuta una chiamata con un messaggio del genere, il messaggio verrà automaticamente inviato al chiamante e salvato in Messaggi, nella conversione con il contatto.

È possibile selezionare da un numero di messaggi predefiniti disponibili sul dispositivo oppure creare un nuovo messaggio. Inoltre è possibile creare messaggi personalizzati modificando quelli predefiniti.

Per rifiutare una chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si riceve una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.


Per rifiutare una seconda chiamata con un messaggio di testo

- 1 Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare **Opzioni di risposta** verso l'alto, quindi sfiorare **Rifiuta con messaggio**.
- 2 Selezionare un messaggio predefinito o sfiorare  e scrivere un messaggio nuovo.

Per modificare il messaggio di testo usato per rifiutare una chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Rifiuta chiam. con messaggio**.
- 3 Sfiore il messaggio che si desidera modificare, quindi effettuare le modifiche necessarie.
- 4 Sfiore **OK**.

Chiamate in corso

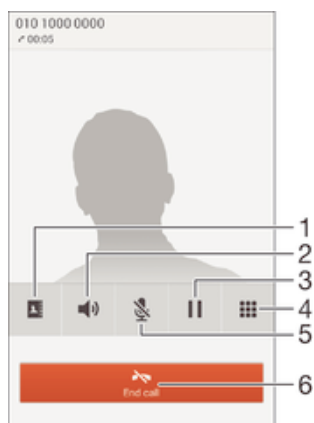

- | | |
|---|---|
| 1 | Aprire l'elenco dei contatti |
| 2 | Attivare l'altoparlante durante una chiamata |
| 3 | Mettere la chiamata corrente in attesa o di richiamarla |
| 4 | Immettere numeri durante una chiamata |
| 5 | Disattivare il microfono durante una chiamata |
| 6 | Terminare una chiamata |

Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.

Attivare la schermata durante una chiamata

- Premere rapidamente (U).

Utilizzo del registro chiamate

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .

Visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato . Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare **Chiamata senza risposta**.

Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
 - 3 Per chiamare un numero direttamente, sfiorare il numero. Per modificare un numero prima di chiamare, toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Modifica numero prima di chiam..**
- ! È inoltre possibile chiamare un numero sfiorando  > Richiama.

Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**. La visualizzazione registro chiamate appare nella parte superiore dello schermo.
- 3 Toccare e tenere premuto il numero, quindi sfiorare **Aggiungi ai contatti**.
- 4 Sfiare il contatto desiderato, o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Fatto**.

Nascondere il registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Sfiore  > **Nascondi reg. chiamate**.

Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

Per inoltrare le chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Toccare **Deviazione chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero verso cui inoltrare le chiamate, quindi sfiorare **Attiva**.

Per disattivare la deviazione delle chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione, quindi sfiorare **Disattiva**.

Limitazione delle chiamate

È possibile bloccare tutte o alcune categorie di chiamate in entrata e in uscita. Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile inoltre utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita. Se si desidera bloccare un determinato numero, visitare e scaricare le applicazioni da Google Play™ che supporta questa funzione.

Bloccare le chiamate in entrata e in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Sfiore **Blocco chiamate** e selezionare un'opzione.
- 4 Immettere la password e sfiorare **Attiva**.

- ! Quando si configura il blocco chiamate per la prima volta, occorre immettere una password per attivare la funzione di blocco chiamate. Occorre utilizzare la stessa password in seguito se si desidera modificare le impostazioni del blocco chiamate.

Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiore **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Numeri selezione fissa**.

Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, toccare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate**.
- 3 Sfiore **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 4 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Immettere il nuovo PIN2 della scheda SIM, quindi toccare **OK**.
- 6 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

Rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso destra.

Rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, trascinare  verso sinistra.

Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . La prima chiamata verrà messa in attesa.

Passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere quella in corso in attesa, toccare **Passa a questa chiamata**.

Conferenze telefoniche

Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

- ! Per i dettagli sul numero di partecipanti che si possono aggiungere a una conferenza telefonica, contattare il gestore della rete.

Effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, toccare .
- 2 Comporre il numero del primo partecipante e toccare . Il primo partecipante verrà messo in attesa.
- 3 Toccare  per aggiungere il secondo partecipante alla conferenza telefonica.
- 4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri partecipanti.

Tenere una conversazione privata con un partecipante alla conferenza

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare **{0} partecipanti**.
- 2 Sfiare il numero del partecipante con cui si desidera parlare privatamente.
- 3 Per terminare la conversazione privata e tornare alla conferenza, sfiorare .

Per chiudere la chiamata con un partecipante a una conferenza telefonica

- 1 Durante una conferenza telefonica, sfiorare il pulsante che mostra il numero di partecipanti. Ad esempio, sfiorare **3 partecipanti** se si partecipa a una conferenza a con tre partecipanti.
- 2 Sfiare  accanto al partecipante con cui si vuole chiudere la chiamata.

Per terminare una conferenza telefonica

- Durante una chiamata, sfiorare **Termina l'audioconferenza**.

Segreteria telefonica

Se la propria sottoscrizione include un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Il numero della segreteria telefonica viene salvato normalmente sulla scheda SIM. In caso contrario, è possibile ottenere il numero dal gestore di rete e immetterlo manualmente.

Per impostare la segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Segreteria telef.** > **Impostazioni segreteria** > **Numero segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiore **OK**.

Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Toccare e tenere premuto **1**.

Chiamate d'emergenza

Il dispositivo supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate d'emergenza in qualsiasi paese, con o senza scheda SIM inserita. se ci si trova in una zona coperta da una rete.

Effettuare una chiamata d'emergenza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Telefono**.
- 3 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate quando non è inserita nessuna scheda SIM o quando le chiamate in uscita sono bloccate.

Effettuare una chiamata d'emergenza con la scheda SIM bloccata

- 1 Dal blocco schermo, sfiorare **Chiam. emergenza**.
- 2 Immettere il numero d'emergenza, quindi sfiorare .

Contatti

Trasferimento contatti

Esistono diversi modi di trasferire i contatti sul nuovo dispositivo. Scoprite di più sulla scelta di un metodo di trasferimento all'indirizzo www.sonymobile.com/support.

Trasferimento dei contatti tramite computer

Xperia™ Transfer è un'applicazione presente all'interno dei programmi per computer PC Companion e Sony Bridge for Mac, che permette di recuperare i contatti dal vecchio dispositivo e di trasferirli in quello nuovo. Xperia™ Transfer supporta dispositivi di marchi diversi, inclusi iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG e Nokia.

Sono necessari:

- Un computer connesso a Internet.
- Un cavo USB per il vecchio dispositivo.
- Un cavo USB per il nuovo dispositivo Android™.
- Il vecchio dispositivo.
- Il nuovo dispositivo Android™.

Per trasferire contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che PC Companion sia installato nel PC o che Sony Bridge per Mac sia installato nel computer Apple® Mac®.
- 2 Aprire l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac, quindi fare clic su *Xperia™ Transfer* e seguire le istruzioni per trasferire i contatti.

Trasferimento contatti tramite account online

Se vengono sincronizzati i contatti nel vecchio dispositivo o computer con un account online, per esempio, Google Sync™, Facebook™ o Microsoft® Exchange ActiveSync®, è possibile trasferire i contatti sul nuovo dispositivo usando tale account.

Sincronizzare i contatti sul nuovo dispositivo utilizzando un account di sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare , quindi sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizz..**
 - 3 Selezionare l'account con cui si desidera sincronizzare i contatti, quindi sfiorare  > **Sincronizza ora.**
- ! È necessario registrarsi all'account di sincronizzazione corrispondente prima di poter sincronizzare i contatti con il dispositivo.

Altri metodi per il trasferimento dei contatti

Esistono diversi altri modi per trasferire i contatti dal vecchio dispositivo al nuovo. È possibile, ad esempio, copiare i contatti in una memory card, utilizzare la tecnologia Bluetooth®, oppure salvare i contatti su una scheda SIM. Per informazioni più specifiche sul trasferimento dei contatti dal vecchio dispositivo, fare riferimento alla relativa Guida utente.

Per importare i contatti da una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa contatti > Scheda SD.**
- 3 Selezionare il file che si desidera importare.


Per importare contatti utilizzando la tecnologia Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attivata e che il dispositivo sia impostato su visibile.
- 2 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 3 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 4 Trascinare la barra di stato verso il basso. Al termine del trasferimento, sfiorare la notifica.
- 5 Sfiare il file ricevuto.

Per importare contatti dalla scheda SIM

- ! Trasferendo i contatti tramite scheda SIM, si potrebbero perdere delle informazioni oppure ottenere più voci per lo stesso contatto.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare , quindi **Importa contatti** > **Scheda SIM**.
 - 3 Per importare un singolo contatto, trovare e sfiorare il contatto. Per importare tutti i contatti, sfiorare **Importa tutto**

Ricerca e visualizzazione di contatti

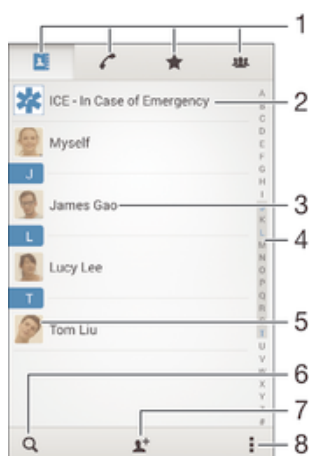

- 1 Schede Contatti, Chiamata, Preferiti e Gruppi
- 2 Modifica e visualizza informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza
- 3 Visualizza dettagli contatto
- 4 Passa ai contatti che iniziano con la lettera selezionata
- 5 Accedi alle opzioni di comunicazione del contatto
- 6 Ricerca contatti
- 7 Aggiungi un contatto
- 8 Visualizza altre opzioni

Per cercare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiare **Q** e immettere un numero di telefono, il nome o altre informazioni nel campo **Cerca contatti**. L'elenco dei risultati viene filtrato durante la digitazione dei caratteri.

Per selezionare i contatti da visualizzare nell'applicazione Rubrica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Filtro**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se i contatti sono stati sincronizzati con un account di sincronizzazione, questo account viene visualizzato nell'elenco. Sfiare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Aggiunta e modifica di contatti

Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare .
 - 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
 - 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
 - 5 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Dopo aver selezionato un account di sincronizzazione nel passaggio 3, quell'account verrà visualizzato come account predefinito la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Quando si salva un contatto in un determinato account, quell'account verrà visualizzato come account predefinito per il salvataggio la volta successiva che si aggiungerà un contatto. Se si è salvato un contatto in un determinato account e si desidera modificarlo, è necessario creare un nuovo contatto e selezionare un account diverso per il salvataggio.
- 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, non è necessario modificare nuovamente il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
 - 2 Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare .
 - 3 Modificare le informazioni desiderate.
 - 4 Al termine, toccare **Fatto**.
- ! Alcuni servizi di sincronizzazione non consentono di modificare i dettagli dei contatti.

Associare un'immagine ad un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Sfiare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
 - 3 Sfiare , e selezionare il metodo desiderato per aggiungere l'immagine del contatto.
 - 4 Una volta aggiunta l'immagine, sfiorare **Fatto**.
- 💡 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto direttamente dall'applicazione Album.

Personalizzare la suoneria di un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare  > **Imposta suoneria**.
- 4 Selezionare un'opzione dall'elenco o sfiorare  per selezionare un file musicale salvato nel dispositivo, quindi sfiorare **Fatto**.
- 5 Sfiare **Fatto**.

Per eliminare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi toccare .
- 2 Tenere premuto il contatto che si desidera eliminare.
- 3 Per eliminare tutti i contatti, toccare la freccia verso il basso per aprire il menu a discesa, quindi selezionare **Seleziona tutti**.
- 4 Toccare , quindi toccare **Elimina**.

Modificare le informazioni di contatto personali

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**, quindi sfiorare .
- 3 Inserire le nuove informazioni o apportare le modifiche desiderate.
- 4 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Per creare un nuovo contatto dall'SMS

- 1 Dalla Schermata Home, toccare , quindi trovare e toccare .
- 2 Toccare  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o toccare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e toccare **Fatto**.

Aggiunta di informazioni mediche e sui contatti in caso di emergenza

È possibile aggiungere e modificare le informazioni ICE (In Case of Emergency, in caso di emergenza) nell'applicazione Contatti. È possibile immettere informazioni mediche, come allergie e medicine che si stanno utilizzando, oltre a informazioni su parenti e amici da contattare in caso di emergenza. Dopo la configurazione è possibile accedere alle informazioni ICE dal blocco schermo di sicurezza. Ciò significa che anche se lo schermo è bloccato, ad esempio da un PIN, un percorso o una password, sarà comunque possibile per i primi soccorsi recuperare le informazioni ICE.



- 1 Tornare alla schermata Contatti principale
- 2 Ottenere maggiori informazioni sulle chiamate ICE
- 3 Mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE
- 4 Informazioni mediche
- 5 Elenco di contatti ICE
- 6 Creare nuovi contatti ICE
- 7 Utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

Per mostrare le informazioni mediche e personali come parte delle informazioni ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi selezionare la casella di controllo **Visualizza informazioni personali**.

Per immettere informazioni mediche

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Modifica informazioni mediche**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate.
- 5 Al termine, toccare **Fatto**.

Aggiungere un nuovo contatto ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**, quindi .
- 3 Se i propri contatti sono stati sincronizzati con uno o più account e si aggiunge un contatto per la prima volta, è necessario selezionare l'account a cui si desidera aggiungere questo contatto. In alternativa, sfiorare **Contatto telefonico** se si desidera utilizzare e salvare questo contatto solo sul proprio dispositivo.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate per il contatto.
- 5 Al termine, toccare **Fatto**.

- ! Il contatto ICE deve contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi possono visualizzare solo il numero del contatto ICE, anche se il contatto contiene altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Per utilizzare i contatti esistenti come contatti ICE

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**, quindi .
- 3 Selezionare i contatti che si desidera usare come contatti ICE.
- 4 Al termine, toccare **Fatto**.

- ! I contatti ICE selezionati devono contenere almeno un numero di telefono che i primi soccorsi possano chiamare in caso di emergenza. Se il dispositivo è bloccato da un blocco schermo di sicurezza, in caso di emergenza i primi soccorsi potranno visualizzare solo il numero di telefono dei contatti ICE, anche se i contatti contengono altre informazioni nell'applicazione Contatti.

Per rendere i contatti ICE visibili dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **ICE con schermata di blocco**.

- ! Le informazioni ICE sono visibili dal blocco schermo di sicurezza.

Per attivare le chiamate ai contatti ICE dal blocco schermo di sicurezza

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **ICE – In Case of Emergency, in caso di emergenza**.
- 3 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
- 4 Contrassegnare la casella di controllo **Abilita chiamata su ICE**.

- ! Alcuni operatori di rete potrebbero non supportare le chiamate ICE.

Preferiti e gruppi

È possibile contrassegnare dei contatti come preferiti in modo da poterli contattare rapidamente tramite l'applicazione Contatti. È anche possibile raggruppare i contatti in

gruppi in modo di velocizzare l'accesso a un gruppo di contatti all'interno dell'applicazione Contatti.

Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiore .

Visualizzare i contatti preferiti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore .

Per assegnare un contatto a un gruppo

- 1 Nell'applicazione Contatti, toccare il contatto che si desidera assegnare ad un gruppo.
- 2 Toccare , quindi toccare la barra direttamente sotto **Gruppi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo dei gruppi ai quali si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Toccare **Fine**.

Invio delle informazioni dei contatti

Per inviare il proprio biglietto da visita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore **Utente corrente**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatti i cui dettagli si desidera inviare.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Invia contatto** > **OK**.
- 4 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Inviare più contatti in una volta

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contrass. molti**.
- 3 Contrassegnare i contatti che si desidera inviare o selezionarli tutti se si desidera inviare tutti i contatti.
- 4 Sfiore , quindi selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

Evitare i duplicati nella vostra Rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o si importano le informazioni del contatto in altri modi, è possibile ritrovare dei duplicati nella propria Rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono delle voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

Collegare i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto che si desidera unire ad un altro contatto.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Collega contatto**.
- 4 Dall'elenco che viene visualizzato, sfiorare il contatto che ha le informazioni che si desiderano unire al primo contatto, quindi sfiorare **OK** per confermare. Le informazioni del primo contatto vengono aggiunte a quelle del secondo e i contatti collegati vengono visualizzati come uno solo nell'elenco Contatti.

Separare i contatti collegati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto collegato che si desidera modificare, quindi sfiorare .
- 3 Sfiore **Scollega contatto** > **Scollega**.

Backup dei contatti

È possibile utilizzare una memory card o una scheda SIM per eseguire il backup dei contatti.

Per esportare tutti i contatti su una memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SD**.
- 3 Sfiore **OK**.

Per esportare contatti su una scheda SIM


- ! Quando si esportano i contatti su una scheda SIM, è possibile che non tutte le informazioni vengano esportate. Ciò è dovuto alle limitazioni di memoria sulle schede SIM.
- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
 - 2 Premere , quindi sfiorare **Esporta contatti** > **Scheda SIM**.
 - 3 Contrassegnare i contatti che si desiderano esportare o sfiorare **Seleziona tutti** se si desiderano esportare tutti i contatti.
 - 4 Sfiore **Esporta**.
 - 5 Selezionare **Aggiungi contatti** se si desidera aggiungere i contatti ai contatti esistenti sulla scheda SIM o selezionare **Sostituisci tutti i contatti** se si desidera sostituire i contatti esistenti sulla scheda SIM.

Messaggi e chat

Lettura e invio di messaggi

L'applicazione Messaggistica visualizza i messaggi come conversazioni, per cui tutti i messaggi verso e da una determinata persona vengono raggruppati. Per inviare MMS, è necessario che nel dispositivo siano presenti le impostazioni MMS corrette. Vedere *Impostazioni Internet e MMS* a pagina 27.

- ! Il numero di caratteri che può essere inviato in un singolo messaggio varia in base al gestore e alla lingua in uso. Anche la dimensione massima di un MMS, inclusa la dimensione dei file multimediali aggiunti varia in base al gestore. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

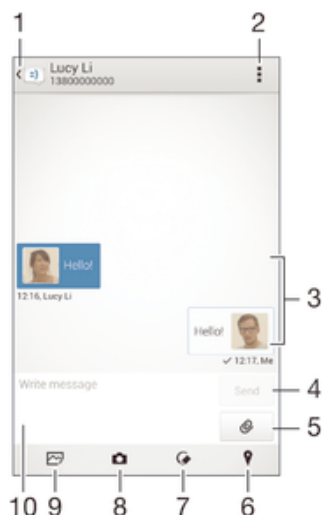

- 1 Tornare all'elenco delle conversazioni
- 2 Visualizzare le opzioni
- 3 Messaggi inviati e ricevuti
- 4 Pulsante Invia
- 5 Aggiungere allegati
- 6 Allegare una posizione
- 7 Allegare una nota scritta a mano o un'immagine
- 8 Scattare una foto e allegarla
- 9 Allegare una foto salvata sul dispositivo
- 10 Campo di testo

Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore .
 - 3 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
 - 4 Sfiore **Scrivi messaggio** e immettere il testo del messaggio.
 - 5 Se si desidera aggiungere un allegato, sfiorare  e selezionare un'opzione.
 - 6 Per inviare il messaggio, sfiorare **Invia**.
- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con il termine **Bozza**.

Leggere un messaggio ricevuto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore la conversazione desiderata.
 - 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 💡 Tutti i messaggi ricevuti vengono salvati nella memoria del dispositivo per impostazione predefinita.

Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.

Per inoltrare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione contenente il messaggio che si desidera inoltrare.
- 3 Sfiore e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Inserire il nome o il numero di telefono del destinatario o altre informazioni di contatto salvate, quindi selezionare dall'elenco che viene visualizzato. Se il destinatario non è presente come contatto, immettere manualmente il suo numero.
- 5 Modificare il messaggio, se necessario, quindi sfiorare **Invia**.

Per salvare un file ricevuto in un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Se il messaggio non è ancora stato scaricato, sfiorare e tenere premuto il messaggio, quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

Organizzazione dei messaggi

Eliminare un messaggio

- 1 Dalla schermata Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che contiene il messaggio che si desidera eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Elimina**.

Eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi **Elimina conversazioni**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare  > **Elimina**.

Per contrassegnare un messaggio con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione che si desidera aprire.
- 3 Nel messaggio che si desidera contrassegnare con una stella, sfiorare ☆.
- 4 Per rimuovere il simbolo della stella da un messaggio, sfiorare ★.

Per visualizzare messaggi contrassegnati con una stella

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Messaggi contr. da aster..**
- 3 I messaggi contrassegnati con una stella vengono visualizzati in un elenco.

Cercare messaggi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Cerca**.
- 3 Immettere le parole chiave della ricerca. I risultati di ricerca vengono visualizzati in un elenco.

Esecuzione di una chiamata da un messaggio

Per chiamare il mittente di un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore una conversazione.
- 3 Sfiore il nome o il numero del destinatario in alto sullo schermo, poi selezionare il numero che si desidera chiamare dall'elenco che viene visualizzato.
- 4 Se il destinatario è salvato tra i contatti, sfiorare il numero di telefono che si desidera chiamare. Se il destinatario non è salvato nei contatti, sfiorare .

Salvare il numero di un mittente come un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore  > **Salva**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Fatto**.

Impostazioni messaggi

Per modificare le tue impostazioni di notifica del messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Per impostare un segnale sonoro di notifica, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un'opzione.
- 4 Per altre impostazioni di notifica, verificare o togliere il contrassegno dalle relative caselle di controllo.

Per attivare o disattivare la funzione di rapporto di consegna per i messaggi in uscita


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Sfiore , quindi **Impostazioni**.
 - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Rapporto di consegna**, a seconda delle necessità.
- ! Dopo aver attivato la funzione di rapporto di consegna, viene visualizzato un segno di spunta nei messaggi che sono stati recapitati senza problemi.

Messaggistica immediata e chat video

È possibile utilizzare l'applicazione di messaggistica immediata e chat video di Google Hangouts™ presente sul dispositivo per chattare con gli amici che usano l'applicazione sui propri computer, sui dispositivi Android™ e su altri dispositivi. È possibile trasformare qualsiasi conversazione in una chiamata video con vari amici e inviare messaggi agli amici anche se sono offline. È inoltre possibile visualizzare e condividere foto facilmente.

Prima di avviare Hangouts™, assicurarsi che la connessione Internet sia funzionante e di possedere un account Google™. Accedere a <http://support.google.com/hangouts> e fare clic sul collegamento "Hangouts per Android" per ottenere informazioni più dettagliate su come utilizzare questa applicazione.

- ! La funzione di chiamata video può essere utilizzata solo su dispositivi con una fotocamera anteriore.

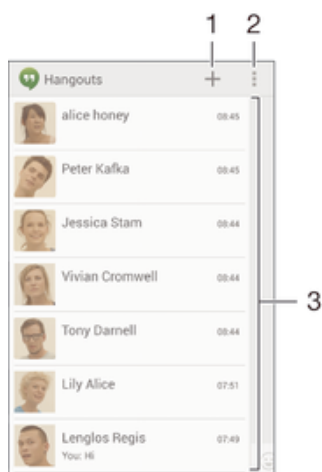

1 Avvia una nuova chat o una videochiamata

2 Opzioni

3 Elenco dei contatti

Avviare un messaggio istantaneo o una videochiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Hangouts**.
- 3 Sfiare , quindi immettere un nome di contatto, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il nome della cerchia e selezionare la voce rilevante dall'elenco suggerito.
- 4 Per avviare una sessione di messaggistica istantanea, sfiorare .
- 5 Per avviare una videochiamata, sfiorare .

Rispondere a un messaggio chat o unirsi a una videochiamata

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Hangouts**,  o  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi sfiorare il messaggio o il video e iniziare la chat.

Per ulteriori informazioni su Hangouts™

- Quando l'applicazione Hangouts™ è aperta, sfiorare  e poi **Guida**.

E-mail

Configurazione e-mail

Utilizzare l'applicazione e-mail del dispositivo per inviare e ricevere messaggi e-mail tramite i propri account e-mail. È possibile disporre di uno o più account e-mail contemporaneamente, inclusi gli account aziendali di Microsoft Exchange ActiveSync.

Configurare un account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per completare la configurazione.
- 💡 Per alcuni servizi e-mail, potrebbe essere necessario contattare provider di servizi dell'e-mail per informazioni sulle impostazioni dettagliate dell'account e-mail.


Aggiungere un altro account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire gli indirizzi e-mail e la password, quindi sfiorare **Avanti**. Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate automaticamente, è possibile completare manualmente la configurazione.
- 5 Quando richiesto, immettere un nome per l'account e-mail, così da renderlo facilmente identificabile.
- 6 Al termine, sfiorare **Avanti**.

Impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
 - 4 Selezionare l'account che si desidera utilizzare come account predefinito per scrivere e inviare messaggi e-mail.
 - 5 Contrassegnare la casella di controllo **Account predefinito**. La posta in arrivo dell'account predefinito viene visualizzata ogni volta che viene aperta l'applicazione e-mail.
- 💡 Se si dispone soltanto di un account e-mail, questo viene automaticamente impostato come account predefinito.

Invio e ricezione di messaggi e-mail

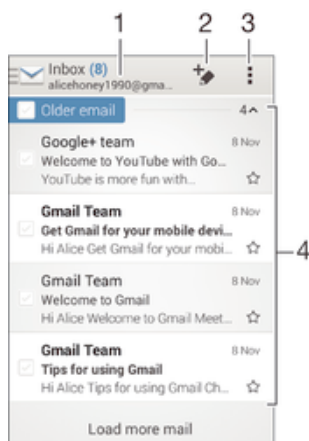

- 1 Visualizzare un elenco di tutti gli account e-mail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivere un messaggio e-mail
- 3 Accedere alle impostazioni e alle opzioni
- 4 Elenco dei messaggi e-mail

Scaricare nuovi messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
 - 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
 - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare , quindi sfiorare **Aggiorna**.
- 💡 Quando la casella di posta in arrivo è aperta, far scorrere verso il basso lo schermo per aggiornare l'elenco dei messaggi.

Leggere e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera controllare tutti gli account e-mail contemporaneamente, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata** nel menu a tendina.
- 4 Nella casella posta in arrivo, scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.

Creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello dal quale si desidera inviare l'e-mail, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina.
- 3 Sfiare , quindi digitare il nome o l'indirizzo e-mail del destinatario o sfiorare  e selezionare uno o più destinatari dall'elenco Contatti.
- 4 Immettere l'oggetto dell'e-mail e il messaggio del testo, quindi sfiorare .

Rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere, quindi sfiorare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- 2 Immettere la risposta, quindi sfiorare .

Inoltare un messaggio e-mail

- 1 Nella casella posta in arrivo, trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra**.
- 2 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario manualmente, o sfiorare  e selezionare un destinatario dal proprio elenco Contatti.
- 3 Immettere il testo del messaggio, quindi sfiorare .

Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail


- 1 Trovare e sfiorare il messaggio e-mail contenente l'allegato che si desidera visualizzare. I messaggi e-mail con allegati sono indicati da .
- 2 Dopo l'apertura del messaggio e-mail, sfiorare **Carica**. Viene avviato il download dell'allegato.
- 3 Al termine del download dell'allegato, sfiorare **Visualiz..**

Salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Trovare e sfiorare un messaggio e-mail nella casella di posta in arrivo.
- 2 Sfiare il nome del mittente, quindi sfiorare **OK**.
- 3 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Crea nuovo contatto**.
- 4 Modificare le informazioni di contatto, se desiderato, quindi sfiorare **Fatto**.

Riquadro di anteprima e-mail

È disponibile un riquadro di anteprima per visualizzare e leggere i messaggi e-mail con l'orientamento orizzontale. Se attivato, è possibile utilizzarlo per visualizzare contemporaneamente sia l'elenco dei messaggi e-mail che il messaggio e-mail selezionato.

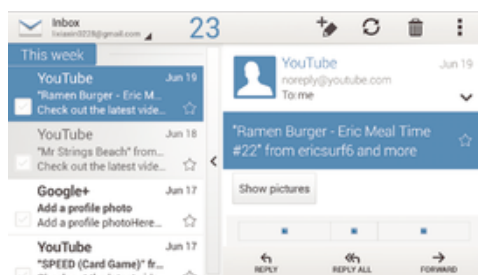

Attivare il riquadro di anteprima

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiore **Generali** > **Doppia visualizzazione**.
- 4 Selezionare un'opzione, o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

Leggere messaggi e-mail utilizzando il riquadro di anteprima

- 1 Assicurarsi che il riquadro di anteprima sia attivato.
- 2 Aprire la casella di posta in arrivo.
- 3 Scorrere su o giù e sfiorare il messaggio e-mail che si desidera leggere.
- 4 Per visualizzare il messaggio e-mail in modalità schermo intero, sfiorare la barra di divisione (posizionata tra l'elenco di e-mail e il corpo dell'e-mail).
- 5 Per ritornare alla visualizzazione posta in arrivo regolare, sfiorare nuovamente la barra di divisione.

Organizzazione dei messaggi e-mail

Ordinare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare quello che si desidera ordinare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera ordinare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Posta in arrivo combinata**.
- 4 Sfiore , quindi sfiorare **Ordina**.
- 5 Selezionare un'opzione di ordine.

Cercare e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare il nome di quello che si desidera controllare, quindi sfiorare **Posta in arrivo** nel menu a tendina. Se si desidera cercare tutti gli account e-mail in un unico momento, sfiorare , quindi sfiorare **Vista combinata**.
- 3 Sfiore .
- 4 Immettere il testo della ricerca, quindi sfiorare  sulla tastiera.
- 5 Il risultato della ricerca viene visualizzato in un elenco ordinato per data. Sfiore il messaggio e-mail che si desidera aprire.

Visualizzare tutte le cartelle per un unico account e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Se si utilizzano diversi account e-mail, sfiorare  e selezionare l'account che si desidera controllare.
- 3 Nell'account che si desidera controllare, selezionare **Mostra tutte le cartelle**.

Eliminare un messaggio e-mail

- 1 Nelle e-mail della posta in arrivo, contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare .
 - 2 Sfiore **Elimina**.
- 💡 Nella visualizzazione della casella di posta in arrivo dell'e-mail è inoltre possibile toccare rapidamente un messaggio a destra per eliminarlo.

Impostazioni account e-mail

Per rimuovere un account e-mail dal dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account che si desidera rimuovere.
- 5 Sfiore **Elimina account** > **OK**.

Modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiore , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 4 Selezionare l'account per il quale si desidera modificare la frequenza di controllo della posta in arrivo.
- 5 Toccare **Frequenza controllo posta** > **Verifica frequenza** e selezionare un'opzione.

Per impostare un messaggio automatico di risposta "Fuori sede" in un account Exchange Active Sync

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **E-mail**.
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare l'account EAS (Exchange Active Sync) per cui si desidera impostare una risposta automatica Non in ufficio.
- 4 Sfiore **Fuori sede**.
- 5 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Fuori sede** per attivare la funzione.
- 6 Se necessario, contrassegnare la casella di controllo **Imposta intervallo di tempo** e impostare l'intervallo di tempo per la risposta automatica.
- 7 Immettere il messaggio "Fuori sede" nel campo di testo.
- 8 Sfiore **OK** per confermare.

Gmail™

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere e scrivere i messaggi e-mail.

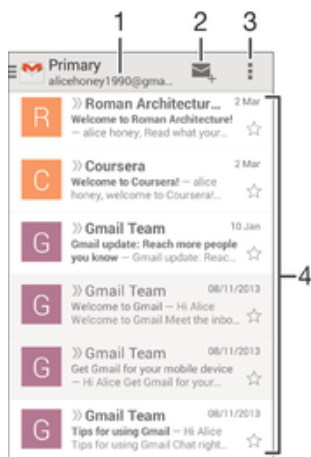

- 1 Visualizzare un elenco di tutti gli account Gmail e delle cartelle recenti
- 2 Scrivere un messaggio e-mail
- 3 Accedere alle impostazioni e alle opzioni
- 4 Elenco dei messaggi e-mail

[Per ulteriori informazioni su Gmail™](#)

- Quando l'applicazione Gmail è aperta, sfiorare , e poi **Guida**.

Musica


Trasferimento di musica sul dispositivo

Esistono vari modi per trasferire la musica da un computer al dispositivo:

- Connettere il dispositivo e il computer utilizzando un cavo USB e trascinare i file musicali direttamente nell'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* nella pagina 119.
 - Se il computer è un PC, è possibile utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony e organizzare i file musicali, creare playlist, abbonarsi a podcast e altro ancora. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file multimediali da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! L'applicazione Walkman® potrebbe non supportare tutti i formati di file musicali. Per ulteriori informazioni su i formati di file supportati e sull'utilizzo dei file multimediali (audio, immagini e video), scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo www.sonymobile.com/support.

Ascoltare la musica

Utilizzare l'applicazione Walkman® per ascoltare la musica e gli audio libri preferiti.

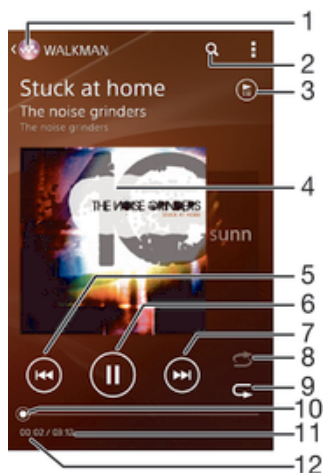

- 1 Accede alla schermata iniziale di Walkman®
- 2 Cercare brani su Music Unlimited e tutti i brani salvati sul proprio dispositivo
- 3 Visualizzare la coda di riproduzione attuale
- 4 Copertina (se disponibile)
- 5 Sfiare per passare al brano precedente nella coda di riproduzione
Tenere premuto per riportare indietro il brano attuale
- 6 Riprodurre o mettere in pausa un brano
- 7 Sfiare per passare al brano successivo nella coda di riproduzione
Tenere premuto per far avanzare rapidamente il brano attuale
- 8 Riprodurre in modo casuale i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 9 Ripetere tutti i brani presenti nella coda di riproduzione attuale
- 10 Indicatore di progresso: trascinare l'indicatore o sfiorare lungo la linea per far avanzare o riavvolgere rapidamente
- 11 Lunghezza totale del brano attuale

Schermata iniziale di Walkman®



- 1 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Walkman®
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 3 Riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Walkman®
- 4 Tornare alla schermata del lettore musicale Walkman®

Per riprodurre un brano utilizzando l'applicazione Walkman®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Se la schermata iniziale di Walkman® non viene visualizzata, sfiorare , quindi trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Walkman® verso destra. Se la schermata iniziale di Walkman® viene visualizzata, trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Walkman® verso destra.
 - 3 Selezionare una categoria musicale, ad esempio, in **Artisti**, **Album** or **Brani**, quindi scorrere fino al brano che si desidera aprire.
 - 4 Sfiare un brano per riprodurlo.
- ! Potrebbe non essere possibile riprodurre elementi protetti da copyright. Verificare di essere in possesso dei diritti necessari per il materiale che si desidera condividere.

Per trovare online informazioni relative ai brani

- Mentre si riproduce un brano nell'applicazione Walkman®, sfiorare il pulsante Infinito .
- 💡 Il pulsante Infinito  consente di accedere a diverse fonti di informazione tra cui i video su YouTube™, i testi e le informazioni sugli artisti disponibili su Wikipedia.

Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

Per ridurre a icona l'applicazione Walkman®


- Durante la riproduzione di un brano, sfiorare  per accedere a Schermata Home. L'applicazione Walkman® continua la riproduzione in background.

Per aprire l'applicazione Walkman® durante la riproduzione in background

- 1 Mentre un brano viene riprodotto in background, sfiorare  per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiare l'applicazione Walkman®.

Menu della schermata iniziale di Walkman®

Il menu della schermata iniziale di Walkman® fornisce una panoramica di tutti i brani presenti sul dispositivo oltre ai brani disponibili su Music Unlimited. Da qui è possibile gestire gli album e le playlist e organizzare la propria musica a seconda dell'umore e del tempo utilizzando i canali SensMe™.

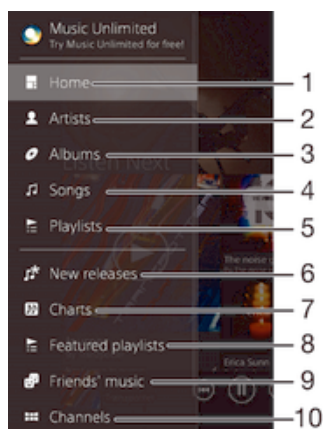

- | | |
|----|--|
| 1 | Tornare alla schermata iniziale di Walkman® |
| 2 | Sfogliare la musica per artista |
| 3 | Sfogliare la musica per album |
| 4 | Sfogliare la musica per brano |
| 5 | Sfogliare tutte le playlist |
| 6 | Novità (fornite da Music Unlimited) |
| 7 | Classifiche (fornite da Music Unlimited) |
| 8 | Playlist (fornite da Music Unlimited) |
| 9 | Raccogliere i collegamenti ai brani musicali e ai relativi contenuti condivisi dall'utente e dai suoi amici utilizzando i servizi online |
| 10 | Gestire e modificare la musica utilizzando i canali SensMe™ |

! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Aprire il menu della schermata iniziale di Walkman®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 2 Se la schermata iniziale di Walkman® non viene visualizzata, sfiorare , quindi trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Walkman® verso destra. Se la schermata iniziale di Walkman® viene visualizzata, trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Walkman® verso destra.

Per tornare alla schermata iniziale di Walkman®

- Quando la schermata iniziale di Walkman® è aperta, sfiorare **Home**.
- Quando il menu della schermata iniziale di Walkman® è aperto, sfiorare lo schermo in corrispondenza della parte destra del menu.

Per aggiornare la musica con le informazioni più recenti

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, sfiorare .
- 2 Sfiare **Scarica info musicali** > **Avvia**. Il dispositivo esegue ricerche online e scarica l'ultima copertina dell'album disponibile e le informazioni del brano musicale per la propria musica.

💡 L'applicazione dei canali SensMe™ viene attivata quando vengono scaricate informazioni relative alla musica.

Per attivare l'applicazione dei canali SensMe™

- Dalla schermata principale di Walkman®, sfiorare , quindi sfiorare **Scarica info musicali** > **Avvia**.

! Questa applicazione richiede una connessione di rete Wi-Fi®.

Per eliminare una canzone

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, cercare la canzone che si desidera eliminare.
 - 2 Toccare e tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
 - 3 Sfiare nuovamente **Elimina** per confermare.
- 💡 È anche possibile eliminare gli album in questo modo.

Playlist

La schermata iniziale di Walkman® consente di creare le proprie playlist dalla musica salvata sul dispositivo.

Per creare playlist personali

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, tenere premuto il nome della canzone o dell'album da aggiungere alla playlist.
 - 2 Nel menu che si apre, sfiorare **Aggiungi a** > **Crea nuova playlist**.
 - 3 Immettere un nome per la playlist e sfiorare **OK**.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare la copertina dell'album e **+** per creare una nuova playlist.

Per riprodurre playlist personali

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Playlist**.
- 2 In **Playlist**, selezionare la playlist che si desidera aprire.
- 3 Se si desidera riprodurre tutti i brani, sfiorare **Riproduzione casuale**.

Aggiungere canzoni a una playlist

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, cercare la canzone o l'album da aggiungere alla playlist.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone o dell'album, quindi sfiorare **Aggiungi a**.
- 3 Sfiare il nome della playlist a cui si desidera aggiungere un album o una canzone. L'album o la canzone viene aggiunta alla playlist.

Rimuovere un file da una playlist

- 1 In una playlist, tenere premuto il titolo del brano che si desidera eliminare.
- 2 Sfiare **Elimina dalla playlist** dall'elenco che viene visualizzato.

Per eliminare una playlist

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Playlist**.
 - 2 Tenere premuta la playlist da modificare.
 - 3 Sfiare **Elimina**.
 - 4 Sfiare nuovamente **Elimina** per confermare.
- ! Non è possibile eliminare le playlist intelligenti.

Condivisione della musica

Per condividere un brano

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman® cercare il brano o l'album che si desidera condividere.
- 2 Tenere premuto il titolo della canzone, quindi sfiorare **Condividi**.
- 3 Selezionare un'applicazione dall'elenco, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

💡 In questo modo, è anche possibile condividere gli album e le playlist.

Condivisione della musica su Facebook™

La funzione Musica degli amici raccoglie i collegamenti alla musica e a contenuti musicali che l'utente e i suoi amici hanno condiviso utilizzando Facebook™.

Per condividere ed esprimere "Mi piace" per una canzone su Facebook™

- 1 Durante la riproduzione di una canzone nell'applicazione Walkman®, sfiorare la copertina album.
- 2 Sfiare  per aggiungere "Mi piace" a una canzone su Facebook™. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.
- 3 Sfiare **Condividi** per inviare la canzone a Facebook™. Se la canzone viene ricevuta, si riceverà un messaggio di conferma da Facebook™.

Per gestire la musica degli amici su Facebook™

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Musica da amici > Recente**.
- 2 Sfiare l'elemento su cui si desidera lavorare.
- 3 Gestire l'elemento a piacimento. Ad esempio, per esprimere "Mi piace" sul brano musicale, sfiorare . Per aggiungere un commento sul brano, è possibile aggiungere un commento nel campo commenti.

Per visualizzare la musica condivisa su Facebook™

- 1 Aprire la schermata iniziale di Walkman®, quindi sfiorare **Musica da amici > Condivisioni**.
- 2 Scorrere verso un elemento che si desidera aprire, quindi sfiorarlo. Vengono visualizzati tutti i commenti pubblicati su Facebook™ relativi all'elemento, nel caso in cui ve ne siano.

Miglioramento dell'audio

Per migliorare la qualità dell'audio utilizzando l'equalizzatore

- 1 Con l'applicazione Walkman® aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni > Miglioramenti suono**.
- 3 Per regolare l'audio manualmente, trascinare i pulsanti della banda di frequenza verso l'alto o verso il basso. Per regolare l'audio automaticamente, sfiorare  e selezionare uno stile.

Per attivare la funzione audio Surround

- 1 Con l'applicazione Walkman® aperta, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni > Miglioramenti suono > Impostazioni > Audio surround (VPT)**.
- 3 Selezionare un'impostazione, quindi sfiorare **OK** per confermare.

Visualizzatore

Il Visualizzatore aggiunge effetti visivi ai brani durante la riproduzione. Gli effetti dei brani musicali variano in base alle caratteristiche della musica. Essi variano, ad esempio, in risposta al cambiamento del livello di intensità della musica, del ritmo e della frequenza. È inoltre possibile modificare il motivo dello sfondo.

Per attivare il Visualizzatore


- 1 Nell'applicazione Walkman®, sfiorare .
 - 2 Sfiare **Visualizer**.
- 💡 Sfiare lo schermo per alternare la visualizzazione a schermo intero.

Per modificare il motivo dello sfondo

- 1 Nell'applicazione Walkman®, sfiorare .
- 2 Sfiare **Visualizer**.
- 3 Sfiare  > **Motivo** e selezionare un motivo.

Riconoscimento musicale con TrackID™

Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È possibile acquistare brani musicali identificati da TrackID™ e visualizzare classifiche TrackID™ per informazioni sulle ricerche degli utenti TrackID™ di tutto il mondo. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso.

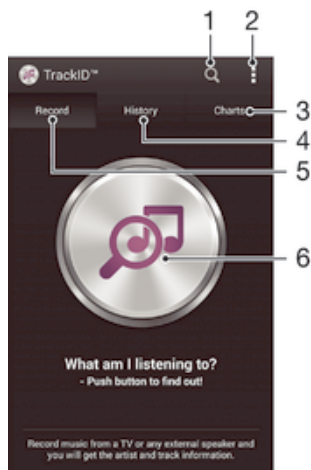

- 1 Cercare brani musicali online
- 2 Visualizzare le opzioni
- 3 Visualizzare le classifiche musicali correnti
- 4 Visualizzare la cronologia dei risultati delle ricerche
- 5 Schermata principale per la registrazione di brani musicali
- 6 Trovare informazioni sul brano musicale che si sta ascoltando

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/ regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Identificare la musica con la tecnologia TrackID™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **TrackID™**, quindi orientare il dispositivo verso la fonte musicale.
 - 3 Sfiare . Se il brano viene riconosciuto dal servizio TrackID™, i risultati vengono visualizzati sullo schermo.
- 💡 Per tornare alla schermata iniziale TrackID™, premere .

Visualizzare classifiche TrackID™

- Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**. Viene visualizzata una classifica della propria regione.

Visualizzare classifiche TrackID™ di un'altra regione

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Classifiche**.
- 2 Sfiare  > **Regioni** e selezionare un paese o regione.

Per acquistare un brano riconosciuto dall'applicazione TrackID™

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Download**.
 - 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare l'acquisto.
- 💡 È inoltre possibile selezionare un brano da acquistare aprendo le schede Cronologia e Classifiche oppure è possibile acquistare i brani identificati dalla ricerca di testo online in TrackID™.

Condividere un brano

- 1 Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Condividi**, quindi selezionare un metodo di condivisione.
- 2 Seguire le istruzioni nel dispositivo per completare la procedura.

Visualizzare le informazioni sull'artista di un brano musicale

- Dopo che un brano musicale è stato riconosciuto dall'applicazione **TrackID™**, sfiorare **Info sull'artista**.

Eliminare un brano dalla sequenza musicale

- 1 Aprire l'applicazione **TrackID™**, quindi sfiorare **Cronologia**.
- 2 Sfiare il titolo del brano e poi **Elimina**.
- 3 Sfiare **Sì** per confermare.

Servizio online Music Unlimited

Music Unlimited è un servizio a sottoscrizione che offre accesso a milioni di canzoni con connessione Wi-Fi® o rete mobile. È possibile gestire e modificare la libreria di musica personale nel cloud da diversi dispositivi o sincronizzare playlist e musica utilizzando un PC con sistema operativo Windows®. Visitare www.sonyentertainmentnetwork.com per ulteriori informazioni.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.


Introduzione a Music Unlimited

- 1 Dalla schermata iniziale di Walkman®, sfiorare  > **Impostazioni**.
- 2 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Music Unlimited** in modo da attivare la funzione **Music Unlimited**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Radio FM

Ascolto della radio

La radio FM del dispositivo funziona come qualunque altra radio FM. Ad esempio, è possibile navigare e ascoltare stazioni radio FM, nonché salvarle come preferiti. È necessario collegare cuffie o auricolari al dispositivo prima di poter utilizzare la radio. Questa operazione è necessaria perché le cuffie o gli auricolari funzionano come antenna. Dopo aver connesso uno di questi dispositivi, è possibile passare dall'audio della radio all'altoparlante del dispositivo.

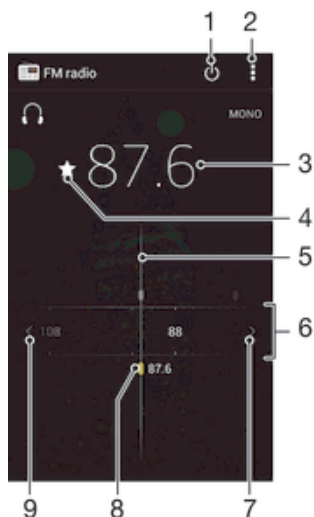

- 1 Pulsante di accensione/spegnimento della radio
- 2 Visualizzare le opzioni del menu
- 3 Frequenza sintonizzata
- 4 Salvare un canale come preferito o rimuovere un canale dai preferiti
- 5 Sintonizzazione composizione
- 6 Banda di frequenza: trascinare a sinistra o destra per spostarsi tra i canali
- 7 Spostare verso l'alto la banda di frequenza per cercare un canale
- 8 Canale preferito salvato
- 9 Spostare verso il basso la banda di frequenza per cercare un canale

Ascoltare la radio FM

- 1 Collegare un auricolare o un paio di altoparlanti al dispositivo.
 - 2 Trovare e sfiorare **Radio FM**. I canali disponibili vengono visualizzati mentre si scorre la banda di frequenza.
- ! All'avvio della radio FM, i canali disponibili vengono visualizzati automaticamente. Se un canale è dotato di informazioni RDS, queste ultime vengono visualizzate qualche secondo dopo l'inizio dell'ascolto del canale.

Spostarsi tra i canali radio

- Trascinare la banda di frequenza verso sinistra o verso destra.

Per avviare una nuova ricerca di canali radio

- 1 Quando la radio è aperta, premere **Ricerca canali**.
- 2 Sfiocare **Ricerca canali**. La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

Per passare dall'audio della radio all'altoparlante

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
 - 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
- 💡 Per tornare all'audio dell'auricolare o altoparlanti, premere  e sfiorare Riproduci nelle cuffie.

Identificare un brano nella radio FM utilizzando TrackID™

- 1 Mentre il brano è in riproduzione sulla radio FM del dispositivo, premere , quindi selezionare **TrackID™**.
 - 2 Mentre l'applicazione TrackID™ campiona il brano, viene visualizzato un indicatore dello stato di avanzamento. Se il campionamento viene completato con successo, verrà presentato un risultato del brano o un elenco di possibili brani.
 - 3 Premere  per tornare alla radio FM.
- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i Paesi/tutte le regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

Canali radio preferiti

Salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare .
- 3 Immettere un nome e selezionare un colore per il canale, quindi premere **Salva**.

Ascoltare un canale radio preferito

- 1 Sfiare  > **Preferiti**.
- 2 Selezionare un'opzione.

Rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Elimina**.

Impostazioni audio

Per alternare le modalità audio mono e stereo

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Abilita audio stereo**.
- 3 Per ascoltare la radio nuovamente in modalità audio mono, premere  e sfiorare **Forza audio mono**.

Per selezionare la regione radio


- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Imposta regione radio**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Per regolare il visualizzatore

- 1 Quando la radio è aperta, toccare .
- 2 Toccare **Visualizzatore**.
- 3 Selezionare un'opzione.

Fotocamera

Scattare foto e registrare video

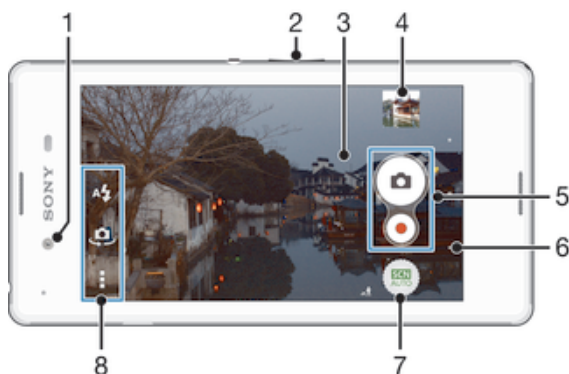

- | | |
|---|---|
| 1 | Fotocamera anteriore |
| 2 | Ingrandire o ridurre l'immagine |
| 3 | Schermo principale della fotocamera |
| 4 | Visualizzare foto e video |
| 5 | Scattare foto o registrare video |
| 6 | Tornare indietro o uscire dalla modalità fotocamera |
| 7 | Modificare le impostazioni relative alla modalità di acquisizione |
| 8 | Accedere alle impostazioni della fotocamera e scelte rapide |

Scattare una foto quando lo schermo è bloccato

- 1 Per attivare lo schermo, premere brevemente il tasto di accensione .
- 2 Per attivare la fotocamera, toccare e tenere premuto  e trascinare verso l'alto.
- 3 Una volta aperta la fotocamera, sfiorare .

Per scattare una foto toccando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi .
- 3 Trascinare verso destra lo slider accanto a **Acquisizione a tocco**.
- 4 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 5 Per attivare l'autofocus, toccare e tenere premuto un punto sullo schermo. Quando la cornice di messa a fuoco diventa blu, sollevare il dito per scattare la foto.

Scattare una foto sfiorando il pulsante della fotocamera sul display

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto.
- 3 Sfiare il pulsante della fotocamera sul display . La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Scattare un autoritratto con la fotocamera frontale

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare .
- 3 Per scattare una foto, sfiorare il pulsante della fotocamera  sullo schermo. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Registrare un video sfiorando lo schermo

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Puntare la fotocamera verso l'oggetto e sfiorare.
- 3 Sfiare  per avviare la registrazione.
- 4 Sfiare  per interrompere la registrazione.

! Questa funzione è disponibile solo in modalità di acquisizione Autom. superiore.

Visualizzare le foto e i video

- 1 Attivare la fotocamera, quindi sfiorare un'anteprima per aprire una foto o video.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare foto e video.

Per eliminare una foto o un video registrato

- 1 Cercare la foto o il video che si desidera eliminare.
- 2 Toccare lo schermo per visualizzare .
- 3 Toccare .
- 4 Toccare **Elimina** per confermare.

Utilizzo di Smile Shutter™ per acquisire visi sorridenti

Utilizzare la tecnologia Smile Shutter™ per fotografare un viso solo quando sorride. La fotocamera rileva fino a cinque volti e ne seleziona uno per il rilevamento sorriso e la messa a fuoco automatica. Quando il volto selezionato sorride, la fotocamera scatta una foto automaticamente.

Attivare Smile Shutter™

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiare **Otturatore sorriso** e selezionare un rilevamento sorriso.

Catturare una foto usando Smile Shutter™

- 1 Quando la fotocamera è aperta e Smile Shutter™ è attivato, puntare la fotocamera al soggetto. La fotocamera seleziona i volti su cui porre la messa fuoco.
- 2 Il volto selezionato viene visualizzato all'interno di una cornice colorata e la foto viene scattata automaticamente.
- 3 Se non viene rilevato alcun sorriso, sfiorare lo schermo per scattare la foto manualmente.

Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare il geotagging per aggiungere alle foto la posizione geografica approssimativa (geotag) al momento dello scatto. La posizione geografica viene determinata utilizzando le reti wireless (rete cellulare o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS.

Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, ma la posizione geografica non è stata individuata. Quando sullo schermo della fotocamera viene visualizzato , il geotagging è attivo, la propria posizione è disponibile ed è possibile effettuare il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging non è attivato.

Per attivare il geotagging

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Attivare la fotocamera.
- 5 Sfiare , quindi .
- 6 Trascinare lo slider accanto **Geotagging** verso destra.
- 7 Sfiare **OK**.

Impostazioni generali della fotocamera

Panoramica delle impostazioni relative alla modalità acquisizione

**Riconoscimento scena automatico**

Ottimizzare le impostazioni per qualsiasi scena.

**Manuale**

Regolare manualmente le impostazioni della fotocamera.

**Effetto AR**

Scattare foto con scene e personaggi virtuali.

**Effetto creativo**

Applicare gli effetti alle foto o ai video.

**Timeshift burst**

Trovare la foto migliore da uno scatto multiplo di immagini.

**Social live**

Trasmettere video dal vivo su Facebook™.

**Apertura panoramica**

Utilizzare questa impostazione per scattare foto panoramiche e in grandangolo. È sufficiente toccare lo schermo e spostare la fotocamera in modo progressivo da un lato all'altro.

Riconoscimento scena automatico

Il riconoscimento scena automatico rileva le condizioni al momento dello scatto e regola automaticamente le impostazioni per garantire di acquisire la migliore immagine possibile.

Modalità manuale

Utilizzare la modalità manuale per regolare manualmente le impostazioni della fotocamera per scattare foto e registrare video.

Effetto AR

È possibile applicare effetti AR (augmented reality) alle foto e renderle più divertenti. Questa impostazione permette di integrare scene 3D alle foto al momento dello scatto. È sufficiente selezionare la scena desiderata e adattarne la posizione nel mirino.

Effetto creativo

È possibile applicare diversi effetti a foto o video. Ad esempio, è possibile aggiungere un effetto nostalgico per invecchiare le foto o un effetto disegno per una foto più divertente.

Timeshift burst

La fotocamera scatta uno scatto multiplo di 31 foto in una finestra di due secondi: un secondo prima e dopo aver premuto il tasto della fotocamera. È quindi possibile tornare indietro e trovare l'immagine perfetta.

Social live

Social live è una modalità di scatto della fotocamera che permette di trasmettere in streaming video in tempo reale sulla propria pagina Facebook™. È necessario avere una connessione Internet attiva ed accedere a Facebook™. I video possono durare fino a 10 minuti.

Avvio rapido

Utilizzare le impostazioni Avvio rapido per avviare la fotocamera quando lo schermo è bloccato.

Geotagging

Inserisce nelle foto i tag con i dettagli della località in cui è stato effettuato lo scatto.

Acquisizione con tocco

Identificare un'area di messa a fuoco, quindi toccare lo schermo della fotocamera con un dito. La foto viene scattata appena si rilascia il dito.

Storage di dati

È possibile scegliere di salvare i dati su una scheda SD rimovibile o nella memoria interna del dispositivo.

Memoria interna

Le foto o i video vengono salvati sulla memoria del dispositivo.

Scheda SD

Le foto o i video vengono salvati sulla scheda SD.

Bilanciamento del bianco

Questa funzione regola il bilanciamento del colore in base alle condizioni di luminosità. L'icona impostazione di bilanciamento del bianco  è disponibile sullo schermo della fotocamera.



Automatico

Regola automaticamente il bilanciamento dei colori in base alle condizioni di luminosità.



Incandescente

Consente di regolare il bilanciamento dei colori in presenza di luce intensa, come ad esempio sotto le lampadine.



Fluorescente

Regola il bilanciamento dei colori per la luce fluorescente.



Luce del giorno

Regola il bilanciamento dei colori per l'uso in esterni soleggiati.



Nuvoloso

Regola il bilanciamento dei colori in presenza di cielo nuvoloso.

! Il tastierino è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Impostazioni fotocamera fissa

Regolare le impostazioni della fotocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 3 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare e modificarla come desiderato.

Panoramica sulle impostazioni della fotocamera

Risoluzione

Consente di scegliere tra varie risoluzioni e proporzioni prima di scattare una foto. Una foto a risoluzione maggiore richiede più memoria.

5MP

2560×1920(4:3)

Risoluzione di 5 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

3.7MP

2560×1440(16:9)

Risoluzione di 3,7 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

2MP
1632×1224(4:3)

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 4:3. Ideale per foto da visualizzare su schermi non widescreen o da stampare ad alta risoluzione.

2MP
1920×1080(16:9)

Risoluzione di 2 megapixel con proporzioni 16:9. Ideale per foto da visualizzare su schermi widescreen.

VGA
640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

! Queste impostazioni sono disponibili solo in modalità acquisizione Manuale.

Timer automatico

Il timer automatico consente di scattare una foto senza dover tenere in mano il dispositivo. Ideale per autoritratti o foto di gruppo dove si desidera includere tutti. È anche possibile utilizzare il timer automatico per evitare di muovere la fotocamera durante lo scatto delle foto.

Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando viene scattata la foto.

Disattiva

La foto viene scattata appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare il tipo di sorriso cui la fotocamera reagisce prima di catturare una foto.

Modalità messa a fuoco

La messa a fuoco determina quale parte di una foto deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco colorata rimanga nitida.

Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Rilevamento visi

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice blu indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Messa a fuoco touch

Toccare un'area specifica sullo schermo della fotocamera per impostare l'area di messa a fuoco. L'autofocus continuo è disattivato. Tenere premuto lo schermo della fotocamera fino a quando la cornice di messa a fuoco da gialla diventa blu una volta raggiunta la messa a fuoco. La foto viene scattata quando si rilascia il dito.

Tracciabilità oggetto

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità acquisizione Manuale.

HDR

Utilizzare l'impostazione HDR (High Dynamic Range) per scattare una foto con uno sfondo altamente luminoso o in condizioni in cui il contrasto è molto netto. HDR

compensa la perdita di dettagli o produce una foto comprensiva delle aree scure e chiare.

- ! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima delle foto dopo averle scattate o dei video dopo averli registrati.

Illimitato

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata dopo lo scatto o la registrazione.

5 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 5 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

3 secondi

L'anteprima della foto o del video viene visualizzata per 3 secondi dopo lo scatto o la registrazione.

Modifica

La foto o il video si apre per la modifica dopo lo scatto o la registrazione.

Disattiva

La foto o il video viene salvato dopo lo scatto o la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

Registrazione volti

È possibile registrare i volti con l'applicazione Fotocamera in modo che vengano messi automaticamente a fuoco quando compaiono nel mirino.

Impostazioni videocamera

Regolare le impostazioni della videocamera

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Sfiare una delle icone delle impostazioni sullo schermo.
- 3 Per visualizzare tutte le impostazioni, sfiorare .
- 4 Selezionare l'impostazione che si desidera regolare, quindi apportare le modifiche.

Panoramica delle impostazioni della videocamera

Risoluzione video

Consente di regolare la risoluzione video per i diversi formati.

Full HD

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Full High Definition) con proporzioni 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formato HD (High Definition) con proporzioni 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formato VGA con proporzioni 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

Formato QVGA con proporzioni 4:3.

MMS

Consente di registrare video adatti all'invio tramite MMS. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato in modo che il file video possa adattarsi a un MMS.

Timer automatico

Il timer automatico consente di registrare un video senza dover tenere in mano il dispositivo. Adatto per video di gruppo dove si desidera includere tutti. Il timer

automatico può essere utilizzato anche per evitare di muovere la videocamera durante i video.

Attivo (10 secondi)

Impostare un ritardo di 10 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Attivo (2 secondi)

Impostare un ritardo di 2 secondi da quando si tocca lo schermo a quando il video viene registrato.

Disattiva

Il video viene registrato appena si tocca lo schermo della fotocamera.

Smile Shutter™(video)

Utilizzare la funzione Smile Shutter™ per determinare a quale tipo di sorriso la fotocamera deve reagire prima di registrare un video.

Modalità messa a fuoco

L'impostazione di messa a fuoco determina quale parte di un video deve essere più nitida. Quando l'autofocus continuo è attivo, la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco in modo che l'area all'interno della cornice di messa a fuoco bianca rimanga nitida.

Messa a fuoco singola autom.

La fotocamera mette automaticamente a fuoco il soggetto selezionato. L'autofocus continuo è attivo.

Rilevamento visi

La fotocamera rileva automaticamente fino a cinque volti, indicati da cornici sullo schermo. La fotocamera mette automaticamente a fuoco il volto più vicino. È inoltre possibile selezionare quale volto mettere a fuoco sfiorandolo sullo schermo. Quando si tocca lo schermo della fotocamera, una cornice gialla indica quale volto è selezionato e messo a fuoco. La funzione di rilevamento del volto non può essere utilizzata per tutti i tipi di scena. L'autofocus continuo è attivo.

Tracciabilità oggetto

Quando si seleziona un oggetto toccandolo nel mirino, la fotocamera ne tiene traccia automaticamente.

! Questa impostazione è disponibile solo in modalità di acquisizione Manuale.

Misurazione

Questa funzione individua automaticamente un'esposizione ben bilanciata grazie alla misurazione della quantità di luce diretta all'immagine che si desidera acquisire.

Centro

Regola l'esposizione al centro dell'immagine.

Media

Calcola l'esposizione sulla base della quantità di luce diretta su tutta l'immagine.

Locale

Regola l'esposizione su una parte molto piccola dell'immagine che si desidera acquisire.

Stabilizzatore video

Quando si registra un video, può essere difficile mantenere il dispositivo fermo. Lo stabilizzatore consente di compensare i piccoli movimenti della mano.

Microfono

Scegliere se includere i suoni circostanti durante la registrazione video.

Anteprima

È possibile scegliere di visualizzare l'anteprima dei video subito dopo averli registrati.

Attiva

L'anteprima del video viene visualizzata dopo la registrazione.

Modifica

Il video si apre per la modifica dopo la registrazione.


Disattiva

Il video viene salvato dopo la registrazione e non viene visualizzata alcuna anteprima.

Foto e video in Album

Visualizzare foto e video

Utilizzare l'applicazione Album per visualizzare foto e riprodurre video acquisiti con la fotocamera del dispositivo oppure per visualizzare contenuti simili salvati sul dispositivo. Tutte le foto e tutti i video vengono visualizzati in una griglia ordinata cronologicamente.

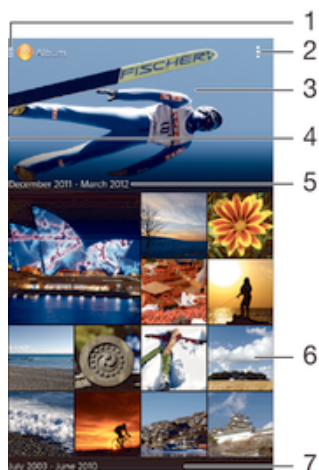

- 1 Sfiore l'icona per aprire il menu della schermata iniziale di Album
- 2 Visualizzare le opzioni del menu
- 3 Visualizzare una presentazione di tutte le immagini o di quelle aggiunte ai preferiti
- 4 Trascinare il bordo sinistro della schermata verso destra per aprire il menu della schermata iniziale di Album
- 5 La data degli elementi nel gruppo
- 6 Sfiore una foto o un video per poterli visualizzare
- 7 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.

Visualizzare foto e video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 3 Sfiore una foto o un video per visualizzarlo.
 - 4 Toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivo.
Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedente.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il dispositivo di lato, contrassegnare la casella di controllo Rotazione automatica schermo in Impostazioni > Display.

Per modificare la dimensione delle anteprime

- Durante la visualizzazione dell'anteprima di foto e video in Album, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicare con due dita per ridurla.

Eseguire lo zoom di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, allontanare due dita per ingrandirla o pizzicarla con due dita insieme per ridurla.

Per vedere una presentazione delle foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  > **Presentazione** per avviare la riproduzione di tutte le foto di un album.
- 2 Sfiore una foto per terminare la presentazione.

Vedere una presentazione delle foto con musica

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Selezionare la musica e il tema che si desidera utilizzare per la presentazione, quindi sfiorare . L'applicazione Album analizza le foto e utilizza i dati musicali SensMe™ per riprodurre una presentazione.
- 3 Per interrompere la riproduzione, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli, quindi sfiorare .

Riprodurre un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 2 Sfiare **Filmati** > **Solo una volta**.
- 3 Se i controlli di riproduzione non vengono visualizzati, sfiorare lo schermo per visualizzarli. Per nasconderli, sfiorare nuovamente lo schermo.

Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .

Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascinare il marcatore della barra di progresso a sinistra per riavvolgere o destra per avanzare rapidamente.

Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

Gestione e condivisione di foto e video

È possibile condividere foto e video memorizzati sul dispositivo. È anche possibile gestirli in diversi modi. Ad esempio, è possibile lavorare con gruppi di foto, eliminarle e collegarle ai contatti.

- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright. Inoltre, alcuni elementi potrebbero non essere inviati se il file è troppo grande.

Condividere una foto o un video

- 1 In Album, trovare e sfiorare la foto o il video che si desidera condividere.
- 2 Sfiare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare .
- 3 Sfiare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere la foto, quindi seguire i passaggi ed inviarla.

Utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Immagine contatto**.
- 2 Se richiesto, selezionare **Rubrica** > **Solo una volta**, quindi scegliere un contatto.

Utilizzare una foto come sfondo

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  > **Usa come** > **Sfondo**.
- 2 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruotare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Selezionare **Ruota**. La foto viene salvata con il nuovo orientamento.

Per eliminare una foto o un video

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Toccare **Elimina**.

Lavorare con gruppi di foto o video in Album

- 1 Durante la visualizzazione dell'anteprima delle foto e dei video in Album, sfiorare , quindi sfiorare **Seleziona elementi**.
- 2 Sfiare l'elemento con cui si desidera lavorare. Gli elementi selezionati sono indicati da una cornice blu.
- 3 Utilizzare gli strumenti nelle barre degli strumenti per lavorare con gli elementi selezionati.

- 💡 Per attivare la modalità selezione, è possibile toccare e tenere premuto un elemento fino a quando la cornice non diventa blu. Quindi è possibile sfiorare altri elementi per selezionarli.

Analisi delle foto con volti in Album

È possibile analizzare qualsiasi foto contenente volti di persone presente sul dispositivo. Una volta attivata, la funzione di analisi delle foto resta attiva e nuove foto vengono analizzate man mano che vengono aggiunte. Dopo l'esecuzione dell'analisi, è possibile raggruppare tutte le foto della stessa persona in un'unica cartella.

Attivare la funzione di analisi delle foto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Volti**. Tutte le foto presenti sul dispositivo vengono analizzate e raggruppate nella cartella Volti anonimi.

Assegnare un nome a un volto

- 1 Nel riquadro **Volti**, sfiorare la cartella **Volti anonimi**, quindi navigare fino alla cartella **Altri volti** e scegliere il volto che si desidera denominare.
- 2 Sfiare **Aggiungi nome**.
- 3 Digitare un nome, quindi sfiorare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

Per modificare il nome di un volto

- 1 Durante la visualizzazione di un volto a schermo intero, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare  > **Modifica etichetta del nome**.
- 2 Toccare **OK**.
- 3 Toccare il nome del volto che si desidera modificare.
- 4 Modificare il nome, quindi toccare **Fine** > **Aggiungi come nuova persona**.

Modifica di foto con l'applicazione Photo editor

È possibile modificare le foto e applicare effetti originali alle foto scattate con la fotocamera. È possibile, ad esempio, modificare gli schemi di illuminazione. Una volta salvate le foto modificate, la versione non modificata della foto rimane sul dispositivo.

Per modificare una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .

Per ritagliare una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare  > **Ritaglia**.
- 4 Toccare  e selezionare un'opzione.
- 5 Per regolare la cornice di ritaglio, tenere premuto il bordo della cornice. Quando scompaiono i quadrati ai bordi, trascinare all'interno o all'esterno per ridimensionare la cornice.
- 6 Per ridimensionare tutti i lati della cornice da rifilare allo stesso momento, tenere premuto uno dei quattro angoli per far scomparire i quadrati ai bordi, poi trascinare l'angolo di conseguenza.
- 7 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 8 Toccare **Applica rifilatura**.
- 9 Per salvare una copia della foto una volta ritagliata, toccare **Salva**.

Per applicare effetti speciali a una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Modificare la foto come desiderato, quindi sfiorare **Salva**.

Migliorare una foto utilizzando le impostazioni avanzate

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

Per regolare le impostazioni di illuminazione di una foto


- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi toccare .
- 2 Se viene richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Toccare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, toccare **Salva**.

Impostare il livello di saturazione dei colori in una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi sfiorare .
- 2 Se richiesto, selezionare **Photo editor > Solo una volta**.
- 3 Sfiare , quindi selezionare un'opzione.
- 4 Per salvare una copia della foto modificata, sfiorare **Salva**.

Menu della schermata iniziale di Album

Il menu della schermata iniziale di Album consente di raccogliere tutti gli album fotografici, inclusi gli album di foto scattate e video registrati con la fotocamera, nonché il contenuto condiviso online mediante servizi come PlayMemories Online, Picasa™ e Facebook. Dopo aver effettuato l'accesso a tali servizi, è possibile gestire il contenuto, commentare foto e video e visualizzare i commenti degli amici. Dall'applicazione Album, è inoltre possibile aggiungere geotag alle foto, eseguire attività di modifica di base e utilizzare metodi come la tecnologia wireless Bluetooth® e le e-mail per condividere il contenuto.

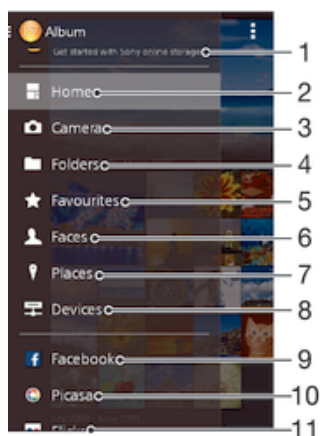

- 1 Visualizzare foto e video utilizzando il servizio PlayMemories Online
- 2 Tornare alla schermata iniziale dell'applicazione Album
- 3 Visualizzare tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera del dispositivo
- 4 Visualizzare tutte le foto e i video salvati nelle diverse cartelle del dispositivo
- 5 Visualizzare foto e video preferiti
- 6 Visualizzare tutte le foto con volti
- 7 Visualizzare le foto su una mappa o in modalità globale
- 8 Visualizzare foto e video salvati sulla stessa rete
- 9 Visualizzare foto e video su Facebook™
- 10 Visualizzare foto e video su Picasa™
- 11 Visualizzare foto utilizzando il servizio online Flickr™

! Il servizio PlayMemories Online non è disponibile in tutti i paesi.

Visualizzare e aggiungere commenti al contenuto dell'album online

- 1 Durante la visualizzazione di una foto da un album online, sfiorare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi sfiorare  per visualizzare i commenti.
- 2 Immettere i commenti nel campo di immissione, quindi sfiorare **Post**.

Per esprimere "Mi piace" per una foto o un video su Facebook™

- Quando si visualizza una foto o un video da uno degli album Facebook™, sfiorare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  per mostrare "Mi piace" sull'elemento su **Facebook™**.

Visualizzazione delle foto su una mappa

L'aggiunta di informazioni sull'ubicazione alle foto viene indicata anche come geotagging. È possibile visualizzare ed etichettare le foto su una mappa e mostrare ad amici e parenti il luogo dove è stata scattata una foto in particolare. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiunta della posizione geografica alle foto* sulla pagina 78.

- 💡 Se nella fotocamera è stato attivato il rilevamento della posizione e il geotagging, in un momento successivo è possibile etichettare le foto direttamente dalla visualizzazione della mappa.



- 1 Visualizzare il geotagging di una foto nella vista globale
- 2 Visualizzare le opzioni del menu
- 3 Sfiare due volte per ingrandire. Pizzicare per ridurre. Trascinare per visualizzare parti differenti della mappa
- 4 Un gruppo di foto e/o video geotaggati con la stessa posizione
- 5 Anteprime del gruppo selezionato delle foto e/o dei video. Sfiare un elemento per la visualizzazione a schermo intero

💡 Se una serie di foto sono state scattate nello stesso luogo, solo una di esse verrà visualizzata sulla mappa. Il numero totale delle foto viene visualizzato nell'angolo in alto a destra, ad esempio, 📷. Per visualizzare tutte le foto nel gruppo, sfiorare la foto della copertina e quindi sfiorare una delle anteprime alla base dello schermo.

Per aggiungere una geotag ad una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto, toccare lo schermo per mostrare la barra degli strumenti, quindi toccare **Tocca per imp. l'ubic.** per aprire lo schermo della mappa.
- 2 Trovare e toccare la posizione desiderata e inserire la foto sulla mappa.
- 3 Per regolare la posizione della foto, toccare la posizione sulla mappa verso dove si desidera spostare la foto.
- 4 Una volta finito, toccare **OK** per salvare la geotag e tornare al visualizzatore delle foto.

Visualizzare il geotagging di una foto su una mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare 🗺️.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi**.
- 4 Sfiare la foto che si desidera visualizzare su una mappa.

Visualizzare il geotagging di una foto su un mappamondo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare 🗺️.
- 2 Trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata iniziale di Album a destra, quindi sfiorare **Luoghi** > 🌐.
- 4 Sfiare la foto che si desidera visualizzare su un mappamondo.

Per modificare la geotag di una foto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto sulla mappa in Album, tenere premuta la foto fino a quando la cornice diventa blu, quindi toccare la posizione desiderata sulla mappa.
- 2 Toccare **OK**.

Per modificare la visualizzazione della mappa


- Durante la visualizzazione della mappa in Album, toccare  quindi selezionare **Visualizzazione classica** o **Visualizzazione satellitare**.

Video

Guardare video con l'applicazione Film

Utilizzare l'applicazione Film per riprodurre film e altri contenuti video salvati o scaricati sul dispositivo. L'applicazione Film inoltre consente di ottenere poster, trame, informazioni di genere e dettagli sui registi per ogni film. È inoltre possibile riprodurre i film su altri dispositivi connessi alla stessa rete.

- ! Alcuni file video potrebbero non essere riproducibili nell'applicazione Film.

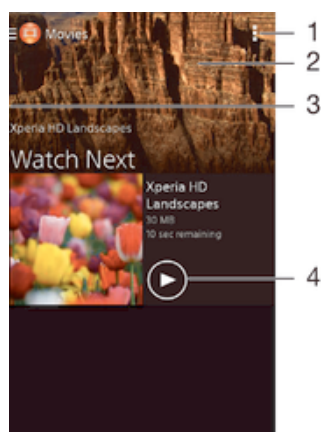

- 1 Visualizzare le opzioni del menu
- 2 Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare il contenuto.
- 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per sfogliare tutti i video scaricati e salvati
- 4 Toccare per riprodurre i file video salvati o scaricati

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta la sottoscrizione separata. Si applicano ulteriori termini e condizioni.

Riprodurre un video in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre. Se il video non viene visualizzato sullo schermo, trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi trovare e sfiorare il video che si desidera riprodurre.
- 3 Per mostrare o nascondere i comandi, sfiorare lo schermo.
- 4 Per mettere in pausa la riproduzione, sfiorare . Per riprendere la riproduzione, sfiorare .
- 5 Per riavvolgere, trascinare a sinistra la barra di avanzamento. Per andare avanti velocemente, trascinare a destra la barra di avanzamento.

Per riprodurre un video su un dispositivo esterno

- 1 Durante la riproduzione del video, sfiorare lo schermo per visualizzare tutti i controlli.
- 2 Sfiare  > **Throw**.
- 3 Selezionare un dispositivo esterno su cui riprodurre il video. Se non sono disponibili dispositivi esterni, seguire le istruzioni sul display per aggiungerne uno.

Modificare le impostazioni in Film

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Sfiare  > **Impostazioni**, quindi modificare le impostazioni nel modo desiderato.

Per modificare le impostazioni audio durante la riproduzione di un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare , quindi sfiorare **Impostazioni audio**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le impostazioni audio che si desidera attivare.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.

Per condividere un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare , quindi sfiorare **Condividi**.
- 2 Nel menu che si apre, sfiorare l'applicazione che si desidera utilizzare per condividere il video selezionato, quindi seguire i passaggi per inviarlo.

Trasferimento di contenuto video sul dispositivo

Prima di iniziare ad utilizzare l'applicazione Film, è consigliabile trasferire i film, i programmi TV e altro contenuto video sul proprio dispositivo da altri dispositivi, ad esempio un computer. Esistono vari modi per trasferire il proprio contenuto:

- Connettere il dispositivo ad un computer utilizzando un cavo USB e trascinare e rilasciare i file video direttamente utilizzando l'applicazione di gestione file sul computer. Vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 119.
- Se si dispone di un PC, utilizzare l'applicazione Media Go™ di Sony per organizzare il contenuto e trasferire i file video sul dispositivo mediante il PC. Per saperne di più e scaricare l'applicazione Media Go™, accedere alla pagina <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se il computer è un Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per trasferire i file video da iTunes al dispositivo. Per saperne di più e scaricare Sony Bridge per Mac, accedere alla pagina www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gestione di contenuto video

Ottenere informazioni sui film manualmente

- 1 Assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione dati attiva.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
 - 3 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video su cui si desidera ottenere informazioni.
 - 4 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Ricerca informazioni**.
 - 5 Nel campo di ricerca, inserire le parole chiave per il video, quindi sfiorare il tasto di conferma sulla tastiera. Tutti i film corrispondenti sono mostrati in un elenco.
 - 6 Selezionare un risultato della ricerca, quindi sfiorare **Fine**. Inizia il download delle informazioni.
- ! È possibile ottenere automaticamente informazioni sui nuovi video aggiunti ogni volta che si apre l'applicazione Film selezionando la casella di controllo Richiama dettagli video in Impostazioni.
- 💡 Se le informazioni scaricate non sono corrette, effettuare nuovamente la ricerca utilizzando parole chiave diverse.

Cancellare le informazioni su un video

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da modificare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Cancella informazioni**.

Eliminare un video

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare  quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 2 Trascinare il bordo sinistro della schermata a destra per aprire il menu della schermata iniziale di Film, quindi navigare nelle diverse categorie e nel file video da eliminare.
- 3 Toccare e tenere premuta l'anteprima del video, quindi sfiorare **Elimina** dall'elenco visualizzato.
- 4 Toccare nuovamente **Elimina** per confermare.

Servizio Video Unlimited

Utilizzare il servizio Video Unlimited per noleggiare e acquistare video o programmi TV da poter visualizzare non solo su un dispositivo Android™, ma anche su PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 o PlayStation® Vita. Effettuare la scelta tra le ultime uscite di Hollywood, film d'azione, commedie, classici e molte altre categorie.

È necessario creare un account Video Unlimited se si desidera acquistare o noleggiare video attraverso il servizio Video Unlimited. In alternativa, se si dispone già di un account di rete PlayStation® o Sony Entertainment Network, è possibile utilizzarli.

- ! Sony Entertainment Network con Video Unlimited e Music Unlimited non è disponibile in tutti i mercati. È richiesta una sottoscrizione separata. Termini e condizioni aggiuntivi vengono applicati.

Avviare Video Unlimited

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Se si avvia Video Unlimited per la prima volta, sfiorare **Continua** nella schermata di benvenuto e immettere la data di nascita se richiesta, quindi sfiorare nuovamente **Continua** per passare alla schermata principale di Video Unlimited.
- 4 Sfiare  > **Accedi**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo su come accedere al proprio account, o crearne uno nuovo per acquistare o noleggiare filmati.

Connettività

Condivisione contenuti con dispositivi DLNA Certified™

È possibile visualizzare o riprodurre contenuti multimediali salvati sul proprio dispositivo su altri dispositivi quali TV, computer o tablet. Tali dispositivi devono essere DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi® affinché i contenuti siano condivisi. È inoltre possibile visualizzare o riprodurre contenuti sul dispositivo da altri dispositivi DLNA Certified™.

Dopo avere impostato la condivisione di contenuti tra i dispositivi, è possibile ad esempio ascoltare file musicali archiviati sul computer di casa dal dispositivo o visualizzare foto scattate con la fotocamera del dispositivo su TV grande schermo.

Riproduzione sul dispositivo di file provenienti da dispositivi DLNA Certified™

Quando si riproducono file da un altro dispositivo DLNA Certified™ sul dispositivo, l'altro dispositivo funge da server. In altre parole, condivide contenuti su una rete. Il dispositivo server deve avere la funzione di condivisione di contenuti abilitata e consentire l'accesso al dispositivo. Deve inoltre essere collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.

Riprodurre un brano musicale condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il brano che si desidera riprodurre. Il brano viene riprodotto automaticamente.

Riprodurre un video condiviso sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Filmati**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 4 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare il video che si desidera riprodurre.

Visualizzare una foto condivisa sul dispositivo

- 1 Assicurarsi che i dispositivi con cui si desidera condividere i file siano connessi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Album**. Sono visualizzati tutti gli album online disponibili e i dispositivi connessi.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco di dispositivi collegati.
- 5 Navigare nelle cartelle del dispositivo connesso e selezionare la foto da visualizzare.

Riproduzione di file dal proprio dispositivo su dispositivi DLNA Certified™

Prima di visualizzare o riprodurre file multimediali dal dispositivo su altri dispositivi DLNA Certified™, è necessario impostare una condivisione file sul dispositivo. I dispositivi con cui si condividono i contenuti vengono chiamati dispositivi client. Ad esempio, un TV, un computer o un tablet agiscono come dispositivi client. Il dispositivo funziona come server multimediale quando rende contenuti disponibili a dispositivi client. Quando si imposta la condivisione di file sul dispositivo, è necessario anche fornire le autorizzazioni di accesso ai dispositivi client. Dopo aver fatto ciò, tali dispositivi vengono visualizzati come dispositivi registrati. I dispositivi in attesa delle autorizzazioni di accesso vengono elencati come dispositivi in attesa.

Configurare i file da condividere con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi®.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 3 Sfiare , quindi sfiorare **Server multimediale**.
 - 4 Per attivare la funzione **Condiv. conten. multimediale** trascinare lo slider  che viene visualizzato nella barra di stato. Il dispositivo ora può funzionare con un server multimediale.
 - 5 Collegare il computer o altri dispositivi alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
 - 6 Viene visualizzata una notifica nella barra di stato del dispositivo. Aprire la notifica e impostare i permessi di accesso rilevanti per gli altri dispositivi.
- ! Le istruzioni sopra descritte potrebbero essere differenti in base ai dispositivi client utilizzati. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla Guida per l'utente al dispositivo client. Se il dispositivo non riesce a connettersi, verificare che la rete Wi-Fi® stia funzionando.
- 💡 È inoltre possibile accedere al menu Server multimediale in Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale. Se viene chiusa la visualizzazione di Server multimediale, la funzione di condivisione file resta in funzione in background.

Interrompere la condivisione dei file con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Trascinare verso sinistra lo slider accanto a **Condiv. conten. multimediale**.

Impostare le autorizzazioni di accesso per un dispositivo in sospeso

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi in sospeso**.
- 4 Selezionare un livello di autorizzazione.

Per modificare il nome di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**, quindi selezionare **Cambia nome**.
- 4 Immettere un nuovo nome per il dispositivo.

Per modificare il livello di accesso di un dispositivo registrato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco **Dispositivi registrati**.
- 4 Toccare **Cambia livello di accesso** e selezionare un'opzione.

Ricevere assistenza su come condividere contenuto con altri dispositivi DLNA Certified™

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazioni server multimediale**.
- 3 Sfiare .

Riproduzione di file su un dispositivo Digital Media Renderer

Utilizzando la tecnologia DLNA™, è possibile eseguire il push di contenuti salvati sul dispositivo su un altro dispositivo collegato alla stessa rete Wi-Fi®. L'altro dispositivo deve essere in grado di funzionare come un dispositivo Digital Media Renderer (DMR), ovvero deve poter renderizzare o riprodurre i contenuti ricevuti dal dispositivo. Un

dispositivo DMR ad esempio può essere una TV con funzione DLNA o un PC con Windows® 7 o versione successiva.

- ! Le impostazioni per l'attivazione di Digital Media Renderer possono variare in base al dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla Guida per l'utente per il relativo dispositivo per informazioni più dettagliate.
- ! Non è possibile riprodurre contenuti con Digital Rights Management (DRM) su dispositivi Digital Media Renderer con la tecnologia DLNA™.

Visualizzare foto o video dal proprio dispositivo o da un dispositivo DMR


- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Album**.
 - 4 Navigare fino al file che si desidera visualizzare e aprirlo.
 - 5 Sfiare lo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi sfiorare  e selezionare un dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. I file selezionati vengono riprodotti in ordine cronologico sul dispositivo selezionato.
 - 6 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del file viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.
- 💡 Inoltre è possibile condividere un video dall'applicazione Film del proprio dispositivo, sfiorando il video e quindi sfiorando .

Riprodurre un brano musicale dal proprio dispositivo su un dispositivo DMR

- 1 Assicurarsi che il dispositivo DMR sia correttamente impostato e collegato alla stessa rete Wi-Fi® del dispositivo.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **WALKMAN**.
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere, quindi sfiorare il brano musicale.
- 4 Sfiare  e selezionare il dispositivo DMR con cui condividere il contenuto. Il brano viene riprodotto automaticamente sul dispositivo selezionato.
- 5 Per disconnettere un dispositivo DMR, sfiorare  e selezionare il dispositivo. La riproduzione del brano musicale viene interrotta sul dispositivo DMR ma continua sul dispositivo.

Giocare sulla TV con un telecomando wireless DUALSHOCK™3

È possibile giocare con i giochi PlayStation® Mobile direttamente sulla TV con il comodo telecomando wireless DUALSHOCK™3. Per prima cosa è necessario stabilire una connessione wireless tra il dispositivo e il telecomando wireless DUALSHOCK™3, quindi collegare il dispositivo alla TV con un cavo.

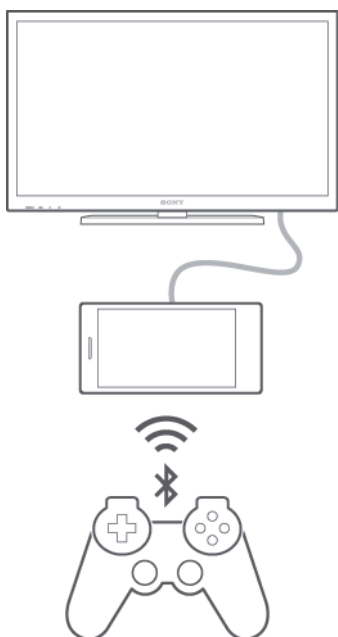

- 💡 Per impostare una connessione tra il dispositivo e il telecomando wireless DUALSHOCK™3, è necessario un adattatore USB On-The-Go.

Impostare una connessione con un telecomando wireless DUALSHOCK™3

- 1 Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth®.
- 2 Collegare un adattatore USB On-The-Go (OTG) al dispositivo.
- 3 Collegare il telecomando wireless DUALSHOCK™3 all'adattatore OTG mediante un cavo USB.
- 4 Quando **Controllo collegato (cablato)** viene visualizzato nella barra di stato nella parte superiore dello schermo del dispositivo, scollegare il cavo USB.
- 5 Quando **Controllo collegato (wireless)** viene visualizzato nella barra di stato, viene stabilita una connessione wireless.

NFC

Utilizzare Near Field Communications (NFC) per condividere dati con altri dispositivi quali video, foto, indirizzi di pagine Web, file musicali o contatti. È inoltre possibile utilizzare NFC per scansionare etichette che forniscono maggiori informazioni su un prodotto o su un servizio nonché altri tipi di etichette che attivano determinate funzioni nel dispositivo.

NFC è una tecnologia wireless con un limite massimo di un centimetro, pertanto dispositivi che condividono dati devono trovarsi vicini. Per utilizzare NFC è necessario attivare la funzione NFC e lo schermo del dispositivo deve essere attivo.

- ! NFC potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e/o regioni.

Per attivare la funzione NFC

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
- 3 Selezionare la casella di controllo **NFC**.

Per condividere un contatto con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare i contatti, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare .
- 3 Sfiare il contatto che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del contatto.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, le informazioni di contatto vengono visualizzate e salvate sullo schermo del dispositivo ricevente.

Per condividere un file musicale con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per aprire l'applicazione Walkman®, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
- 3 Selezionare una categoria musicale e navigare fino al brano musicale che si desidera condividere.
- 4 Sfiare un brano da riprodurre. È quindi possibile sfiorare  per sospendere il brano. Il trasferimento funziona se il brano viene riprodotto o sospeso.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Ultimato il trasferimento, il file musicale viene immediatamente riprodotto sul dispositivo di destinazione. Nello stesso momento, il file viene salvato sul dispositivo ricevente.

Condividere una foto o un video con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Per visualizzare foto e video nel dispositivo, accedere a Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Album**.
- 3 Sfiare la foto o il video che si desidera condividere.
- 4 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 5 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 6 Quando il trasferimento è terminato, la foto o il video viene visualizzato sullo schermo del dispositivo ricevente. Nello stesso momento, l'elemento viene salvato sul dispositivo ricevente.

Per condividere un indirizzo Web con un altro dispositivo utilizzando NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC sia attiva su entrambi i dispositivi e che entrambi gli schermi siano attivi.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Per aprire il browser Web, trovare e sfiorare .
- 4 Caricare la pagina Web che si desidera condividere.
- 5 Mantenere i due dispositivi retro contro retro in modo che le aree di riconoscimento NFC siano a contatto. Quando i dispositivi si connettono viene visualizzata l'anteprima del brano.
- 6 Sfiare l'anteprima per avviare il trasferimento.
- 7 Al termine del trasferimento, la pagina Web viene visualizzata sullo schermo del dispositivo ricevente.

Scansione etichette NFC

Il dispositivo può eseguire la scansione di molti tipi di etichette NFC. Per esempio, può eseguire la scansione delle etichette interne su un poster, un tabellone pubblicitario o a lato di un prodotto in un magazzino di rivendita. È possibile ricevere ulteriori informazioni, come indirizzi Web.

Per effettuare una scansione di un'etichetta NFC

- 1 Verificare che la funzione NFC del dispositivo e lo schermo siano attivi.
- 2 Posizionare il dispositivo oltre l'etichetta in modo che venga toccata dall'area di rilevamento NFC. Il dispositivo scansiona l'etichetta e visualizza il contenuto acquisito. Sforare il contenuto dell'etichetta per aprirla.

Collegamento a un dispositivo Sony NFC compatibile

È possibile collegare il telefono a un dispositivo Sony NFC compatibile, come ad esempio, un altoparlante o una cuffia. Quando si stabilisce questo tipo di connessione, fare riferimento alla Guida per l'utente dei dispositivi compatibili per maggiori informazioni.

- ! Potrebbe essere necessario avere Wi-Fi® o Bluetooth® attivati su entrambi i dispositivi perché la connessione funzioni.

Tecnologia wireless Bluetooth®

È possibile utilizzare la funzione Bluetooth® per inviare file ad altri dispositivi compatibili con Bluetooth® o per connettersi ad accessori vivavoce. Le connessioni Bluetooth® funzionano meglio in un raggio di 10 metri, senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il dispositivo ad altri dispositivi Bluetooth®.

- ! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® possono variare.

Per attivare la funzione Bluetooth® e rendere visibile il dispositivo

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 2 Sforare l'interruttore di attivazione/disattivazione accanto a **Bluetooth** in modo da attivare la funzione Bluetooth®.
- 3 Sforare **Bluetooth**. Vengono visualizzati il dispositivo e un elenco di dispositivi Bluetooth® disponibili.
- 4 Sforare il nome del dispositivo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.

Regolare il tempo di visibilità del dispositivo con altri dispositivi Bluetooth®

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Premere  e selezionare **Timeout visibilità**.
- 4 Selezionare un'opzione.

Denominazione del dispositivo

È possibile assegnare un nome al dispositivo. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth® e impostato il telefono su visibile.

Per assegnare un nome al dispositivo

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 3 Sforare  e selezionare **Rinomina telefono**.
- 4 Immettere un nome per il dispositivo.
- 5 Sforare **Rinomina**.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth®

Quando si associa il dispositivo a un altro dispositivo è possibile, ad esempio, collegare il dispositivo a un auricolare Bluetooth® o a un kit per auto Bluetooth® e utilizzare tali dispositivi per condividere musica.

Una volta associato il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®, l'associazione viene memorizzata. Al momento di associare il dispositivo con un dispositivo Bluetooth®,

potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il dispositivo tenterà automaticamente di utilizzare il codice generico 0000. Se tale codice non funziona, fare riferimento alla guida del dispositivo Bluetooth® per conoscere il codice d'accesso corretto. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso al successivo collegamento a un dispositivo Bluetooth® precedentemente associato.

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth®, ad esempio molti auricolari®, richiedono l'associazione e la connessione con un altro dispositivo.
- ! Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth® ma può essere connesso a un solo profilo Bluetooth® per volta.

Per associare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare sia attivata la funzione Bluetooth® e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**. Tutti i dispositivi Bluetooth® disponibili vengono visualizzati in un elenco.
- 3 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera associare.
- 4 Immettere un codice di accesso, se richiesto, oppure confermare lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi. Il dispositivo e il dispositivo scelto sono ora associati.

Per collegare il dispositivo a un altro dispositivo Bluetooth®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Sfiore il dispositivo Bluetooth® che si desidera collegare.

Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 In **Dispositivi accoppiati**, sfiorare ✕ accanto al nome del dispositivo di cui si desidera rimuovere l'associazione.
- 3 Sfiore **Disaccoppia**.

Invio e ricezione di elementi tramite tecnologia Bluetooth®

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth® come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth®, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

Inviare elementi utilizzando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo di destinazione:** assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che il dispositivo sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo di invio:** aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere fino a selezionarlo.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, ad esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, quindi aprirlo e premere . È possibile che esistano altre modalità di invio di un elemento.
- 4 Selezionare **Bluetooth**.
- 5 Attivare Bluetooth®, se richiesto.
- 6 Sfiare il nome del dispositivo di destinazione.
- 7 **Dispositivo di destinazione:** se richiesto, accettare la connessione.
- 8 **Dispositivo di invio:** se richiesto, confermare il trasferimento al dispositivo di destinazione.
- 9 **Dispositivo di destinazione:** accettare l'elemento in arrivo.

Per ricevere elementi tramite Bluetooth®

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth® sia attiva e che sia visibile ad altri dispositivi Bluetooth®.
- 2 Il dispositivo di invio inizia l'invio dei dati al dispositivo.
- 3 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi o confermare il codice di accesso suggerito.
- 4 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul dispositivo, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento di file.
- 5 Sfiare **Accetta** per iniziare il trasferimento di file.
- 6 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
- 7 Per aprire un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica pertinente.

Per visualizzare i file ricevuti utilizzando Bluetooth®

- 1 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Premere  e selezionare **Mostra file ricevuti**.

Configurazione a un solo tocco

È possibile utilizzare la funzione di configurazione a un solo tocco per lanciare automaticamente la configurazione di diverse funzioni che lavorano in modalità wireless tra due dispositivi Xperia™. Ad esempio, è possibile utilizzare la configurazione a un solo tocco per avviare la configurazione di impostazioni di base per Mirroring schermo e Xperia Link™.

La funzione di configurazione a un solo tocco si attiva utilizzando NFC. Le altre funzioni a un solo tocco includono Bluetooth® e server multimediale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Mirroring schermo, server multimediale, NFC e Bluetooth®, fare riferimento alle relative sezioni della guida dell'utente.

Per avviare la configurazione a un solo tocco sul dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Connettività Xperia™ > Impostazione One touch**. La funzione NFC viene attivata automaticamente.
 - 3 Assicurarsi che la funzione NFC sul dispositivo Xperia™ sia attivata.
 - 4 Assicurarsi che gli schermi di entrambi i dispositivi siano sbloccati e attivi.
 - 5 Posizionare i due dispositivi in modo che l'area di rilevamento NFC di ogni dispositivo tocchi l'altra. La funzione di configurazione a un solo tocco si avvia automaticamente.
- ! Entrambi i dispositivi devono supportare la funzione di configurazione a un solo tocco.

Funzionalità e app intelligenti per risparmiare tempo


Controllo di accessori e impostazioni con Smart Connect

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per impostare ciò che accade nel dispositivo quando si collega o si scollega un accessorio. Ad esempio, è possibile avviare sempre l'applicazione Radio FM quando si collega l'auricolare.

È inoltre possibile utilizzare Smart Connect per impostare un'azione specifica o un gruppo di azioni da lanciare sul dispositivo in determinati momenti della giornata. Ad esempio, quando si collega l'auricolare tra le 7:00 e le 9:00, è possibile decidere che:

- L'applicazione Walkman® viene attivata.
- Il browser Web apre la pagina del giornale.
- Il volume della suoneria è impostato sulla vibrazione.

Con Smart Connect, è inoltre possibile gestire gli accessori quali SmartTags e SmartWatch. Fare riferimento alla Guida per l'utente dell'accessorio specifico per ulteriori informazioni.

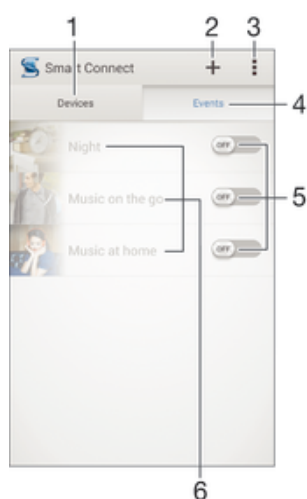

- 1 Sfiore per visualizzare tutti i dispositivi aggiunti
- 2 Aggiungere un dispositivo o un evento
- 3 Visualizzare le opzioni del menu
- 4 Sfiore per visualizzare tutti gli eventi aggiunti
- 5 Sfiore per attivare un evento
- 6 Sfiore per visualizzare i dettagli di un evento

Per creare un evento Smart Connect

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare .
 - 2 Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
 - 3 Nella scheda **Eventi**, sfiorare **+**.
 - 4 Se si crea un evento per la prima volta, sfiorare nuovamente **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
 - 5 Aggiungere le condizioni per l'attivazione dell'evento. Una condizione potrebbe essere il collegamento a un accessorio o un intervallo di tempo specifico oppure entrambi.
 - 6 Sfiare  per continuare.
 - 7 Aggiungere ciò che si desidera accada al collegamento di un accessorio e impostare le altre impostazioni.
 - 8 Sfiare  per continuare.
 - 9 Impostare un nome per l'evento, quindi sfiorare **Fine**.
- 💡 Per aggiungere un accessorio Bluetooth®, è necessario prima associarlo al dispositivo.

Per modificare un evento Smart Connect

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 2 Nella scheda **Eventi**, sfiorare l'evento.
- 3 Se l'evento non è attivo, trascinare lo slider verso destra per attivarlo.
- 4 Sfiare **Modifica**, quindi regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Per eliminare un evento

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection.
 - 2 Nella scheda **Eventi**, toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina evento**.
 - 3 Sfiare **Elimina** per confermare.
- 💡 È anche possibile aprire l'evento da eliminare e sfiorare  > Elimina evento > Elimina.

Gestione dei dispositivi

Utilizzare l'applicazione Smart Connect per gestire una gamma di accessori smart di Sony che consentono di collegare il dispositivo, tra cui SmartTags, SmartWatch e Smart Wireless Headset pro. Smart Connect scarica tutte le applicazioni necessarie e, quando disponibili, trova anche applicazioni di terze parti. I dispositivi connessi in precedenza vengono visualizzati in un elenco che consente di ottenere altre informazioni sulle funzionalità di ciascun dispositivo.

Associare e connettere un accessorio

- 1 Avviare l'applicazione Smart Connection. Se si apre Smart Connect per la prima volta, sfiorare **OK** per chiudere la schermata introduttiva.
- 2 Sfiare **Dispositivi**, quindi sfiorare **+**.
- 3 Sfiare **OK** per avviare la ricerca dei dispositivi.
- 4 Nell'elenco dei risultati di ricerca, sfiorare il nome del dispositivo che si desidera aggiungere.

Regolare le impostazioni per un accessorio connesso

- 1 Associare e connettere l'accessorio al dispositivo.
- 2 Avviare l'applicazione Smart Connection.
- 3 Sfiare **Dispositivi**, quindi sfiorare il nome dell'accessorio connesso.
- 4 Regolare le impostazioni desiderate.

Utilizzare il dispositivo come un hub fitness con ANT+™

È possibile utilizzare il dispositivo con prodotti di salute e fitness che supportano la tecnologia ANT+™. Ad esempio, se si corre con un monitor di frequenza cardiaca compatibile con ANT+™ e un misuratore di passi (per misurare velocità e distanza), è

possibile raccogliere sul dispositivo i dati relativi alla corsa. In questo modo è possibile analizzare e migliorare le prestazioni.

È possibile scaricare una serie di applicazioni da Google Play™ che supportano dispositivi ANT+™ per sport, fitness e salute. Per informazioni relative alla compatibilità dei prodotti ANT+™, accedere a www.thisisant.com/directory.

Utilizzo del dispositivo come wallet

È possibile utilizzare servizi e applicazioni wallet che consentono di memorizzare carta di credito, carta di debito e altre informazioni sul dispositivo per eventuali pagamento senza dover prendere il vero portafoglio. È anche possibile conservare informazioni sulle offerte speciali sul dispositivo.

Per effettuare pagamenti tramite il dispositivo mobile, è prima necessario registrarsi a un servizio di pagamento wallet. Il servizio può essere offerto, ad esempio, da Google o dall'operatore di rete. Per ulteriori informazioni sui servizi wallet, fare riferimento al provider di servizi. Ulteriori informazioni su Google Wallet™ all'indirizzo <http://support.google.com/wallet/>.

- ! I servizi di pagamento dal cellulare potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i paesi.

Viaggio e mappe

Utilizzo dei servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad applicazioni quali Maps e fotocamera di utilizzare le informazioni delle reti mobili, Wi-Fi® e del GPS per determinare l'ubicazione approssimativa dell'utente. Se l'utente non si trova in un punto facilmente rintracciabile dai satelliti GPS, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la funzione Wi-Fi®. Se l'utente non si trova nella zona di copertura di una rete Wi-Fi®, il dispositivo può determinare l'ubicazione utilizzando la rete mobile.

Per utilizzare il dispositivo al fine di rilevare la propria posizione, è necessario attivare i servizi di localizzazione.

Per attivare i servizi di localizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Ubicazione** verso destra.
- 4 Toccare **Accetto** per confermare.

! Quando si attivano i servizi di localizzazione, si abilitano sia Satelliti GPS che Servizio di ubicazione di Google per impostazione predefinita. È possibile disattivare l'una o l'altra delle opzioni manualmente.

Consentire alle app Google di accedere alla propria ubicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Google** > **Ubicazione**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Ubicazione** verso destra.
- 4 Sfiare **Accetto** due volte per confermare.

! Quando si attivano i servizi di ubicazione, si abilitano sia Satelliti GPS che Servizio di ubicazione di Google per impostazione predefinita. È possibile disabilitare entrambe le opzioni manualmente.

Miglioramento dell'accuratezza del GPS

Al primo utilizzo, il ricevitore GPS del dispositivo potrebbe impiegare tra i 5 ed i 10 minuti per rilevare la posizione dell'utente. Per facilitare la ricerca, assicurarsi di avere una chiara vista del cielo. Restare immobili e non coprire l'antenna GPS (l'area illuminata nell'immagine). I segnali GPS possono passare attraverso le nuvole e la plastica ma non attraverso la maggior parte degli oggetti solidi come montagne ed edifici. Se la posizione non viene rilevata entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo.




Google Maps™ e navigazione

Utilizzare Google Maps™ per tenere traccia della propria posizione corrente e ricevere indicazioni dettagliate per la propria destinazione.

Quando si visualizza una mappa, l'utente utilizza il traffico dati per connettersi a Internet e i dati vengono trasferiti al dispositivo. Pertanto, è una buona idea salvare le mappe e renderle disponibili offline prima di iniziare un viaggio. In questo modo, si possono evitare costi elevati di roaming.

- ! Per utilizzare l'applicazione Google Maps™ online è necessario accedere a una connessione Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete. L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.

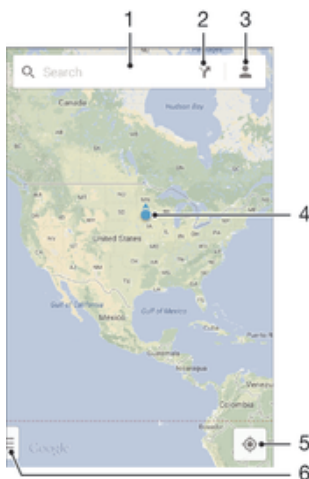

- 1 Inserire un indirizzo o un nome per effettuare la ricerca di una località, ad esempio il nome di un ristorante o il suo indirizzo.
- 2 Selezionare un metodo di trasporto e visualizzare le indicazioni che consentono di raggiungere la destinazione.
- 3 Visualizzare il profilo dell'account.
- 4 Contrassegno di posizione: consente di visualizzare sulla mappa una posizione ricercata.
- 5 Visualizzare la posizione attuale dell'utente.
- 6 Visualizzare la guida e le opzioni.

Per visualizzare la posizione sulla mappa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**, quindi sfiorare .

Per cercare una località

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.
- 3 Nel campo di ricerca, immettere il nome della località da cercare.
- 4 Sfiare il tasto Invio della tastiera per avviare la ricerca oppure seleziona una delle località dell'elenco. Se la ricerca ha esito positivo, la località viene indicata da  sulla mappa.

Per ottenere indicazioni

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare .
- 2 Selezionare un metodo di trasporto, quindi immettere il punto di partenza e la destinazione. I percorsi consigliati vengono visualizzati in un elenco.
- 3 Sfiare un'opzione dall'elenco dei percorsi consigliati per visualizzare le indicazioni sulla mappa.

Per rendere disponibile offline una mappa

- 1 Quando si visualizza una mappa, sfiorare il campo di ricerca.
- 2 Scorrere verso il basso e sfiorare **Rendi questa area della mappa disponibile offline**. L'area visualizzata sulla mappa viene salvata sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni su Google Maps™

- Quando si utilizza Google Maps™, sfiorare , quindi **Guida**.

Utilizzo del traffico dati in viaggio

Quando si viaggia al di fuori della rete mobile domestica, potrebbe essere necessario accedere a Internet tramite il traffico dati mobile. In questo caso, è necessario attivare il roaming dei dati sul dispositivo. Si consiglia di verificare in anticipo le tariffe relative alla connessione dati.

Per attivare o disattivare il roaming dei dati

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro...** > **Reti mobili**.
 - 3 Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati se i dati mobili sono disattivati.

Modalità Aereo

In modalità Aereo la rete e i ricetrasmittitori sono disattivati per evitare disturbi alle apparecchiature sensibili. È comunque possibile giocare, ascoltare musica, riprodurre video ed altri contenuti, se tali contenuti sono salvati sulla memory card o nella memoria interna. È inoltre possibile ricevere notifiche con sveglie, se attivate.

-  L'attivazione della modalità Aereo riduce il consumo di batteria.

Per attivare la modalità Aereo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Altro....**
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Modalità aereo**.
-  È inoltre possibile tenere premuto il tasto di accensione  e quindi selezionare Modalità aereo nel menu che si apre.

Calendario e sveglia

Calendario

Utilizzare l'applicazione Calendario per gestire la propria pianificazione temporale. Se l'utente ha eseguito l'accesso e sincronizzato il dispositivo con uno o più account online che comprendono un calendario (ad esempio, l'account Google™ o Exchange ActiveSync), gli eventi di calendario di tali account verranno visualizzati nell'applicazione Calendario. È possibile selezionare i calendari che si desidera integrare nella vista combinata del calendario.

Quando si avvicina l'orario di un appuntamento, il dispositivo emette un segnale acustico per ricordarlo. Inoltre, nella barra di stato viene visualizzato .



- 1 Selezionare un tipo di vista
- 2 Aggiungere un evento di calendario
- 3 Accedere alle impostazioni e ad altre opzioni
- 4 Toccare verso sinistra o destra in modo più rapido
- 5 Calendario del giorno selezionato

Per creare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare .
- 3 Se il calendario è stato sincronizzato con uno o più account, selezionare l'account al quale si desidera aggiungere questo evento. Se si desidera aggiungere solo questo evento al dispositivo, toccare **Calendario del dispositivo**.
- 4 Inserire o selezionare le informazioni desiderate e aggiungere i partecipanti all'evento.
- 5 Per salvare l'evento e inviare gli inviti, sfiorare **Fine**.

Per visualizzare un evento del calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare l'evento che si desidera visualizzare.

Visualizzare più calendari

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi trovare e sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare , quindi selezionare le caselle di controllo dei calendari da visualizzare.

Per eseguire lo zoom della vista del calendario

- Quando è selezionata la vista **Settimana** o **Giorno**, pizzicare lo schermo per ingrandire.

Per visualizzare i giorni di festa nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Festività nazionali**.
- 4 Selezionare un'opzione o una combinazione di opzioni, quindi sfiorare **OK**.

Per visualizzare compleanni nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Compleanni** verso destra.
- 4 Sfiare **Compleanni**, quindi selezionare il gruppo di contatti per cui si desidera visualizzare i compleanni.

Per visualizzare le previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare , quindi **Impostazioni**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Previsioni meteo** verso destra.
- 4 Se i servizi di localizzazione sono disattivati, sfiorare **Aggiungi**, quindi cercare la città da aggiungere.

💡 Per ulteriori informazioni su come abilitare i servizi di localizzazione, vedere *Utilizzo dei servizi di localizzazione* a pagina 106.

Modificare le impostazioni relative alle previsioni del tempo nell'applicazione Calendario

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare , quindi sfiorare **Calendario**.
- 2 Sfiare , quindi **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Previsioni meteo**.
- 4 Regolare le impostazioni nel modo desiderato.

Sveglia e orologio

È possibile impostare più sveglie e utilizzare una delle suonerie salvate sul dispositivo come suono della sveglia. La sveglia non suona se il dispositivo è spento, ma suona se il dispositivo è impostato in modalità silenziosa.

Il formato dell'ora visualizzato per la sveglia è lo stesso formato selezionato per le impostazioni generali dell'ora. Ad esempio, 12 o 24 ore.



- 1 Accedere alla schermata iniziale della sveglia
- 2 Visualizzare l'orologio mondiale e regolare le impostazioni
- 3 Accedere alla funzione del cronometro
- 4 Accedere alla funzione del timer

- 5 Aprire le impostazioni relative a ora e data per l'orologio
- 6 Attivare o disattivare una sveglia
- 7 Visualizzare le opzioni
- 8 Aggiungere una nuova sveglia

Impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia e orologio**.
- 3 Sfiore **+**.
- 4 Sfiore **Ora** e regolare l'ora scorrendo verso l'alto e verso il basso.
- 5 Sfiore **Imposta**.
- 6 Se lo si desidera, modificare altre impostazioni della sveglia.
- 7 Sfiore **Fine**.

Per posticipare una sveglia mentre suona

- Sfiore **Posponi**.

Per disattivare una sveglia mentre suona

- Trascinare  verso destra.

 Per disattivare una sveglia posticipata, è possibile trascinare giù la barra di stato per aprire il riquadro di notifica, quindi sfiorare .

Per modificare una sveglia esistente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Apportare le modifiche desiderate.
- 3 Sfiore **Fine**.

Per attivare o disattivare una sveglia

- Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi trascinare lo slider accanto alla sveglia sulla posizione di attivazione o disattivazione.

Per eliminare una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi tenere premuta la sveglia che si desidera eliminare.
- 2 Sfiore **Elimina sveglia**, quindi **Sì**.

Per impostare la suoneria di una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Suono sveglia** e selezionare un'opzione o sfiorare  per selezionare dai file musicali.
- 3 Sfiore **Fine** due volte.

Per impostare una sveglia ricorrente

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Sfiore **Ripeti**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Sfiore **Fine**.

Per attivare la funzione vibrazione per una sveglia

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Contrassegnare la casella di controllo **Vibrazione**.
- 3 Sfiore **Fine**.

Per impostare le sveglie in modo che suonino anche quando il dispositivo è in modalità silenziosa

- 1 Aprire l'applicazione Sveglia e orologio, quindi sfiorare la sveglia che si desidera modificare.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Sveglia in mod. silenz.**, quindi sfiorare **Fine**.

Supporto e manutenzione

Supporto per il dispositivo

Utilizzare l'applicazione di Supporto nel dispositivo per cercare una Guida utente, leggere guide per la risoluzione di problemi e trovare informazioni riguardo agli aggiornamenti di software ed altre informazioni relative al prodotto.

Accedere all'applicazione Supporto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare , quindi selezionare l'elemento di supporto richiesto.
- ! Assicurarsi di avere una connessione Internet attiva, preferibilmente Wi-Fi®, per limitare le spese di traffico dati quando si utilizza l'applicazione Supporto.

Guida in menu e applicazioni

Alcune applicazioni ed impostazioni hanno una guida disponibile nel menu opzioni, il quale è solitamente indicato da  nelle specifiche applicazioni.

Aiutaci a migliorare il nostro software

È possibile abilitare l'invio delle statistiche di utilizzo dal dispositivo in modo che Sony Mobile possa ricevere rapporti anonimi su bug e statistiche che aiutano a migliorare il nostro software. Nessuna di tali informazioni raccolte include dati personali.

Permettere l'invio di statistiche di utilizzo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Impostazioni Info utilizzo**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Invia info sull'utilizzo**, se non è già contrassegnata.
- 4 Sfiore **Accetto**.

Strumenti del computer

Sono disponibili numerosi strumenti per aiutare l'utente a connettere il dispositivo a un computer e gestire contenuti quali contatti, filmati, musica e foto.

PC Companion per Microsoft® Windows®

PC Companion è un'applicazione per computer che consente di accedere a funzioni e servizi aggiuntivi per:

- Trasferire contatti, musica, video e immagini a e dal proprio dispositivo precedente.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Eseguire il backup dei contenuti sul computer.
- Sincronizzare calendari del computer e del dispositivo.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario un computer con connessione a Internet dotato di uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 o successivo)

È possibile scaricare PC Companion alla pagina www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion.

Sony Bridge per Mac

Sony Bridge per Mac è l'applicazione per computer che consente di accedere a servizi e funzionalità aggiuntive per:

- Trasferire contatti, musica, video e foto da e al vecchio dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.
- Trasferire i file multimediali tra il dispositivo e un computer Apple® Mac®.
- Eseguire il backup dei contenuti su un computer Apple® Mac®.

Per utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac è necessario avere un computer Apple® Mac® connesso ad Internet con versione Mac OS 10.6 o successiva. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac da www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Aggiornamento del dispositivo

Si consiglia di aggiornare il software del dispositivo per ottenere le funzionalità, le migliorie e le correzioni dei bug più recenti, che assicurano prestazioni ottimali. Quando è disponibile un aggiornamento software,  viene visualizzato nella barra di stato. Inoltre, è possibile verificare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Il modo più semplice per installare un aggiornamento software è in modalità wireless, dal dispositivo. Tuttavia, alcuni aggiornamenti non sono disponibili per il download wireless. In questo caso, per aggiornare il dispositivo è necessario utilizzare l'applicazione PC Companion su un PC o l'applicazione Sony Bridge per Mac su un computer Apple® Mac®.

Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti software, visitare il sito Web <http://www.sonymobile.com/global-en/software/>.

Per verificare la disponibilità di un nuovo software

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn..**
- 3 Per verificare se è installata la versione del software di sistema più recente, sfiorare **Sistema**. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per le applicazioni installate sul dispositivo, sfiorare **Aggiorn..**

Aggiornamento del dispositivo in modalità wireless

Utilizzare l'applicazione Update Center per aggiornare il dispositivo in modalità wireless. L'applicazione consente di gestire gli aggiornamenti delle applicazioni e di sistema, nonché di semplificare il download di nuove applicazioni sviluppate per il dispositivo. Gli aggiornamenti che possono essere scaricati tramite rete mobile dipendono dall'operatore dell'utente. Si consiglia di utilizzare una rete Wi-Fi® invece di una rete dati per scaricare una nuova versione del software. In questo modo si evitano costi per il traffico dati mobile.

Per scaricare e installare un aggiornamento di sistema

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn. > Sistema**.
- 3 Selezionare l'aggiornamento di sistema desiderato, quindi sfiorare .
- 4 Al termine del download, sfiorare  e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Per scaricare e installare gli aggiornamenti delle applicazioni

- 1 Dalla schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Centro aggiorn. > Sistema**.
- 3 Per scaricare un determinato aggiornamento di un'applicazione, selezionarlo, quindi sfiorare . Per sfiorare tutti gli aggiornamenti delle applicazioni disponibili, sfiorare . Gli aggiornamenti vengono installati automaticamente al termine del download.

Aggiornamento del dispositivo tramite computer

È possibile scaricare e installare gli aggiornamenti software sul dispositivo utilizzando un computer con connessione a Internet. È necessario disporre di un cavo USB e di un PC

su cui sia in esecuzione l'applicazione PC Companion oppure un computer Apple® Mac® con l'applicazione Sony Bridge per Mac.

- 💡 Se sul computer non è installata l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac, collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per aggiornare il dispositivo utilizzando un computer

- 1 Assicurarsi che l'applicazione PC Companion sia installata sul PC o che l'applicazione Sony Bridge per Mac sia installata sul computer Apple® Mac®.
- 2 Connettere il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.
- 3 **Computer:** Avviare l'applicazione PC Companion o Sony Bridge per Mac. Dopo alcuni momenti, il computer rileva il dispositivo e ricerca un nuovo software.
- 4 **Computer:** Se viene rilevato un nuovo aggiornamento software, viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire gli aggiornamenti software necessari.

Numero IMEI

Ogni dispositivo possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il dispositivo viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

Visualizzare il numero IMEI



- Rimuovere il coperchio per visualizzare il numero IMEI.
- Aprire il compositore del telefono sul dispositivo e immettere ***#06#**.

Visualizzare il numero IMEI nel dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare **⋮**.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.

Gestione batteria e alimentazione

Il dispositivo ha una batteria integrata. È possibile tenere traccia del consumo della batteria e vedere quali applicazioni la sfruttano maggiormente. È inoltre possibile visualizzare una stima del tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. La stima del tempo di autonomia della batteria si basa sul modello di utilizzo più recente.

Per far durare la batteria più a lungo è possibile utilizzare una o più modalità di risparmio energetico, incluse la modalità STAMINA, modalità Batteria scarica, Wi-Fi® per ubicazione e la modalità Mettere in coda i dati in background. Ciascuna modalità

funziona in modo diverso e controlla svariate funzioni di consumo energetico sul dispositivo.

Visualizzare quali applicazioni consumano più batteria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Visualizzare il tempo di autonomia della batteria stimato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.

Miglioramento della durata della batteria tramite la modalità STAMINA

Utilizzare la modalità STAMINA per migliorare automaticamente la durata della batteria quando raggiunge un determinato livello. Una funzione denominata Standby estesa riconosce quando la schermata non è attiva ed è in grado di disattivare automaticamente il Wi-Fi® e i dati mobile. La maggior parte delle applicazioni viene disattivata. Una volta attivato di nuovo lo schermo, il dispositivo avvia la funzione normalmente e tutte le funzioni disattivate vengono riavviate. È possibile escludere alcune applicazioni e alcuni servizi dalla sospensione nella modalità STAMINA.

La modalità STAMINA dispone inoltre di una funzionalità che limita le prestazioni hardware durante l'uso del dispositivo, per risparmiare ancora più energia. Quando la funzionalità è attivata, il dispositivo può ancora funzionare normalmente.

Attivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**> **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto a **Modalità STAMINA** verso destra, quindi sfiorare **Attiva**, se richiesto.  viene visualizzato nella barra di stato quando la batteria raggiunge il livello di carica impostato.

Scegliere quando attivare la modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria** > **Modalità STAMINA** > **Attivazione**.
- 3 Trascinare lo slider per regolare il livello della batteria cui attivare la modalità STAMINA.
- 4 Sfiore **OK**.

-   viene visualizzato nella barra di stato quando la batteria raggiunge il livello di carica impostato.

Per attivare la funzione Standby estesa

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Standby esteso** se non è già spuntata, quindi sfiorare **Attiva** se richiesto.

Per selezionare le applicazioni da eseguire nella modalità STAMINA

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
- 3 Accertarsi che la casella di controllo **Standby esteso** sia selezionata, quindi sfiorare **App attive in standby** > **Aggiungi applicazioni**.
- 4 Scorrere verso sinistra o verso destra per aggiungere o rimuovere le applicazioni e i servizi.
- 5 Al termine, sfiorare **Fatto**.

Per limitare le prestazioni hardware

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**, quindi sfiorare **Modalità STAMINA**.
 - 3 Selezionare la casella di controllo **Utilizzo esteso**, quindi sfiorare **Attiva**, se richiesto.
- ! Se si nota una netta riduzione delle prestazioni quando la funzione è attivata, deselezionare la casella di controllo Utilizzo esteso per disattivarla.

Migliorare la durata della batteria utilizzando la modalità Batteria scarica

Utilizzare la funzione **Mod. risparmio energetico** per avviare automaticamente il risparmio energetico quando la batteria raggiunge un certo livello di carica. È possibile impostare ed aggiustare questo livello si carica come desiderato. È anche possibile decidere quali funzioni mantenere attive, ad esempio, traffico dati mobile, Wi-Fi® o sincronizzazione automatica.

Attivare la modalità Batteria scarica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Mod. risparmio energetico** verso destra.
- 4 Se richiesto, sfiorare **Attiva**. Viene visualizzato  nella barra di stato quando la batteria raggiunge il livello di carica impostato.

Per modificare le impostazioni di una modalità Batteria scarica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Assicurarsi che **Mod. risparmio energetico** sia attivato, quindi sfiorare **Mod. risparmio energetico**.
- 4 Modificare le impostazioni, ad esempio, regolare il livello della batteria.

Miglioramento del rendimento della batteria utilizzando il Wi-Fi® per ubicazione

La funzionalità **Wi-Fi basato su posizione** imposta il dispositivo per attivare la funzione Wi-Fi® solo quando si trova entro il raggio di reti Wi-Fi® salvate. Ciò permette di risparmiare batteria con la convenienza di connessioni Wi-Fi® automatiche.

Attivare la funzione Wi-Fi® per ubicazione

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Trascinare lo slider accanto **Wi-Fi basato su posizione** verso destra.

Miglioramento della durata della batteria con l'accodamento dei dati in background

È possibile migliorare le prestazioni della batteria, impostando l'invio dei dati in background da parte del dispositivo a intervalli predefiniti quando non si sta utilizzando il telefono, ovvero, quando lo schermo non è attivo.

Consentire la messa in coda dei dati in background

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Gestione Batteria**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo accanto a **Accoda dati in background**.

Memoria e archiviazione

Il dispositivo dispone di diversi metodi per memorizzare e archiviare foto, app e altri file:

- La memoria interna ha una dimensione di circa **1.7 GB** e viene utilizzata per memorizzare i contenuti scaricati o trasferiti, nonché le impostazioni e i dati personali. Ad esempio, la

sveglia, le impostazioni relative al volume e alla lingua, le e-mail, i segnalibri, i contatti, gli eventi di calendario, le foto, i video e la musica.

- È possibile utilizzare una memory card rimovibile di dimensione massima pari a **32 GB** per ottenere ulteriore memoria. La maggior parte delle applicazioni riesce a leggere i dati presenti su una memory card, ma soltanto determinate app sono in grado di salvare i file su questo tipo di memoria. Ad esempio, è possibile impostare la fotocamera affinché salvi le foto direttamente sulla memory card.
 - La memoria dinamica (RAM) ha una dimensione di circa **1 GB** e non può essere utilizzata per memorizzare i contenuti. La RAM viene utilizzata per gestire le applicazioni in esecuzione e il sistema operativo.
- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Per ulteriori informazioni relative all'utilizzo della memoria nei dispositivi Android, scaricare il documento relativo al proprio dispositivo all'indirizzo www.sonymobile.com/support.

Miglioramento delle prestazioni della memoria

La memoria del dispositivo tende a esaurirsi come conseguenza di un normale utilizzo. Se le prestazioni del dispositivo appaiono rallentate e se le applicazioni si arrestano improvvisamente, tenere presente quanto segue:

- Disporre sempre di oltre **100 MB** di memoria interna libera e di oltre **100 MB** di RAM libera.
- Chiudere le applicazioni in esecuzione che non vengono utilizzate.
- Cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni.
- Disinstallare tutte le applicazioni scaricate che non vengono utilizzate.
- Trasferire foto, video e musica dalla memoria interna alla memory card.
- Se il dispositivo non riesce a leggere i contenuti presenti sulla memory card, potrebbe essere necessario formattarla.

Per visualizzare lo stato della memoria

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.

Per visualizzare la quantità di RAM libera e utilizzata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.

Per cancellare la memoria cache di tutte le applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria**.
- 3 Sfiare **Dati memorizzati nella cache** > **OK**.

- ! Quando si cancella la memoria cache, non si perdono informazioni o impostazioni importanti.

Per trasferire file multimediali sulla memory card

- 1 Assicurarsi che nel dispositivo sia inserita una memory card.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Trasferisci dati nella scheda SD**.
- 4 Contrassegnare i tipi di file che si desidera trasferire sulla memory card.
- 5 Sfiare **Trasferisci**.

Per interrompere l'esecuzione di applicazioni e servizi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In uso**.
- 3 Selezionare un'applicazione o un servizio, quindi sfiorare **Interrompi**.

Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Memoria** > **Cancella scheda SD**.
- 3 Per confermare, sfiorare **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**

! Quando si esegue la formattazione, tutto il contenuto della memory card viene cancellato. Verificare di aver effettuato i backup di tutti i dati che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per eseguire il backup del contenuto, lo si può copiare in un computer. Per ulteriori informazioni, vedere *Gestione di file tramite computer* a pagina 119.

Gestione di file tramite computer

Utilizzare il collegamento tramite cavo USB tra un computer Windows® e il dispositivo per trasferire e gestire file. Una volta collegati i due dispositivi, è possibile trascinare il contenuto tra il dispositivo e il computer o tra la memoria interna del dispositivo e la scheda SD utilizzando Esplora file del computer.

Se si dispone di un computer Apple® Mac®, è possibile utilizzare l'applicazione Sony Bridge per Mac per accedere al file system del dispositivo. È possibile scaricare Sony Bridge per Mac da www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Trasferimento di file con la modalità Media Transfer tramite Wi-Fi®

È possibile trasferire file tra dispositivo e altri dispositivi compatibili con il protocollo Media Transfer, come un computer, utilizzando una connessione Wi-Fi®. Prima di effettuare il collegamento, è necessario associare i due dispositivi. Se si sta trasferendo musica, video, immagini o altri file multimediali tra dispositivo e computer, è consigliabile utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer. Media Go™ converte i file multimediali in modo che sia possibile utilizzarli sul dispositivo.

- 💡 Per poter utilizzare questa funzionalità, è necessario un dispositivo con Wi-Fi® attivato che supporti il protocollo Media Transfer, ad esempio, un computer con Microsoft® Windows Vista® o Windows® 7.

Prepararsi a utilizzare il dispositivo in modalità wireless con un computer

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB.
- 3 **Computer:** quando il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo, fare clic sull'opzione che consente di configurare il dispositivo per l'accesso alla rete e seguire le istruzioni per associare il computer al dispositivo.
- 4 Una volta terminata l'associazione, scollegare il cavo USB da entrambi i dispositivi.

Collegare un dispositivo associato in modalità wireless

- 1 Accertarsi che la modalità Media Transfer sia abilitata nel dispositivo. Questa modalità è normalmente abilitata per impostazione predefinita.
- 2 Assicurarsi che la funzione Wi-Fi® sia attiva.
- 3 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 4 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 5 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera collegare.
- 6 Sfiore **Connetti**.

Per scollegare un dispositivo associato

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 In **Trasferimento wireless dati multimediali**, selezionare il dispositivo associato che si desidera scollegare.
- 4 Sfiore **Disconnetti**.

Per rimuovere l'associazione a un altro dispositivo

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Connettività Xperia™** > **Connettività USB**.
- 3 Selezionare il dispositivo associato che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiare **Disassocia**.

Ripristino e riavvio

È inoltre possibile forzare l'arresto del dispositivo nei casi in cui si blocca o non si riavvia normalmente. Le impostazioni e i dati personali non verranno eliminati. È inoltre possibile ripristinare il dispositivo con le impostazioni originali di fabbrica, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali. Tale operazione talvolta è necessaria se il dispositivo smette di funzionare correttamente.

- ! Il dispositivo potrebbe non riavviarsi se la batteria è in esaurimento. Collegare il dispositivo a un caricatore e riprovare a riavviarlo.

Forzare lo spegnimento del dispositivo



- 1 Rimuovere il copribatteria.
 - 2 Tenere premuto il pulsante OFF tramite la punta di una penna o un oggetto simile. Il dispositivo si spegne automaticamente.
- 💡 Non utilizzare oggetti troppo appuntiti che potrebbero danneggiare il pulsante OFF.

Per eseguire un ripristino dei dati di fabbrica

- ! Per evitare danni permanenti al dispositivo, non riavviarlo durante il ripristino.
- 1 Prima di iniziare, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti salvati nella memoria interna del dispositivo su una memory card o su un altro tipo di memoria esterna.
 - 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
 - 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Backup e ripristino** > **Ripristino dati di fabbrica**.
 - 4 Per eliminare informazioni (ad esempio immagini e musica) dalla memoria interna, contrassegnare la casella di controllo **Elimina memoria interna**.
 - 5 Sfiare **Ripristina telefono**.
 - 6 Se viene richiesto, indicare la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire la password di sblocco dello schermo o il codice PIN per continuare.
 - 7 Per confermare, sfiorare **Cancella tutto**.
- 💡 Se si dimentica la password, il PIN o la sequenza di sblocco dello schermo nel passaggio 6, è possibile utilizzare la funzionalità di riparazione del dispositivo delle applicazioni *PC Companion* o *Sony Bridge per Mac* per cancellare questo livello di sicurezza. Eseguendo la funzionalità di riparazione del dispositivo, si installa nuovamente il software nel dispositivo e potrebbe verificarsi la perdita dei dati personali durante il processo.

Riciclare il dispositivo

Hai un vecchio dispositivo da qualche parte in casa? Perché non riciclarlo? Così facendo, si contribuirà a riutilizzare i suoi materiali e componenti e si proteggerà anche l'ambiente! Scopri di più sulle opzioni di riciclo nella tua regione su www.sonymobile.com/recycle.

Limiti a servizi e funzioni

Alcuni dei servizi e alcune delle funzionalità descritti in questa guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero di emergenza internazionale 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

L'utilizzo di alcune funzioni e applicazioni descritte in questa Guida può richiedere l'accesso a Internet. È possibile incorrere in costi aggiuntivi per la connessione, quando si accede a Internet dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi wireless.

Informazioni legali

Sony D2202/D2203/D2206

Questa Guida per l'utente è pubblicata da Sony Mobile Communications Inc. o da una società affiliata, senza alcuna garanzia. Sony Mobile Communications Inc. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente, dovute a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente. Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il dispositivo.

Tutti i nomi di prodotti e società citati nel presente documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com/us/legal/.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Il dispositivo mobile ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuti aggiuntivi, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tali contenuti può essere limitato o vietato dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi vigenti sul copyright. L'utente, e non Sony, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel dispositivo mobile o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di qualsiasi contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.sonymobile.com.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft® possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un fornitore video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Vedere www.mpegla.com. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

SONY MOBILE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE, CANCELLAZIONE E/O SOVRASCRITTURA DI DATI O FILE PERSONALI MEMORIZZATI SUL TELEFONO (INCLUSI, TRA GLI ALTRI, CONTATTI, BRANI MUSICALI E FOTO) DERIVANTI DA UN AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO DA UNO QUALSIASI DEI METODI DESCRITTI IN QUESTA GUIDA DELL'UTENTE O DOCUMENTAZIONE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI SONY MOBILE O DEI SUOI FORNITORI PER DANNI, PERDITE E AZIONI LEGALI (DERIVANTI DA CONTRATTO, ILLECITO, NEGLIGENZA O ALTRE CAUSE) POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL DISPOSITIVO.

© Sony Mobile Communications Inc., 2014.

Tutti i diritti riservati.