






Attenzione

Il seguente manuale riguarda unicamente l'utilizzo del telefono Keyphone , la programmazione del telefono stesso e del sistema attraverso il Keyphone . Per la programmazione del sistema attraverso telefoni standard (BCA) e l'utilizzo dei telefoni standard fate riferimento al manuale della centrale .


Avviso Importante

Questo apparecchio non è in grado di funzionare in caso di mancanza di energia elettrica.

Precauzioni

-  Se si riscontrano problemi durante l'uso quotidiano del telefono provate a scollegare il cavo di linea dall'apparecchio ed a sostituirlo con un altro apparecchio , se questo funziona correttamente è probabile che il guasto sia nell'apparecchio telefonico originale . Se anche il nuovo telefono non funziona correttamente verificate il centralino ed i cavi di collegamento , ma contattate il vostro rivenditore od il centro di assistenza più vicino per ogni intervento .
-  Mantenete questo apparecchio lontano da fonti di calore , compresa la luce solare diretta , e lontano da generatori di campi elettrici di elevata potenza come per esempio condizionatori d'aria o televisori .
-  Questa apparecchiatura deve essere mantenuta libera da polvere , condensa e lontana da vibrazioni meccaniche continue o violente .
-  Non è possibile utilizzare altre apparecchiature al posto di questo telefono , anche se esteticamente identiche .
-  Non permettete che persone non pratiche aprano questo apparecchio , solo personale qualificato è in grado di operare su questo prodotto .
-  Nel caso di guasti che mettano a nudo una parte dei circuiti interni vi consigliamo vivamente di scollegare il telefono immediatamente dall'impianto e di inviarlo in assistenza .

Attenzione


-  Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche non utilizzate questo apparecchio

nelle vicinanze di apparecchiature a gas con fiamme libere o in presenza di condensa
o di liquidi .

Display LCD



Pannello e tastiera del telefono

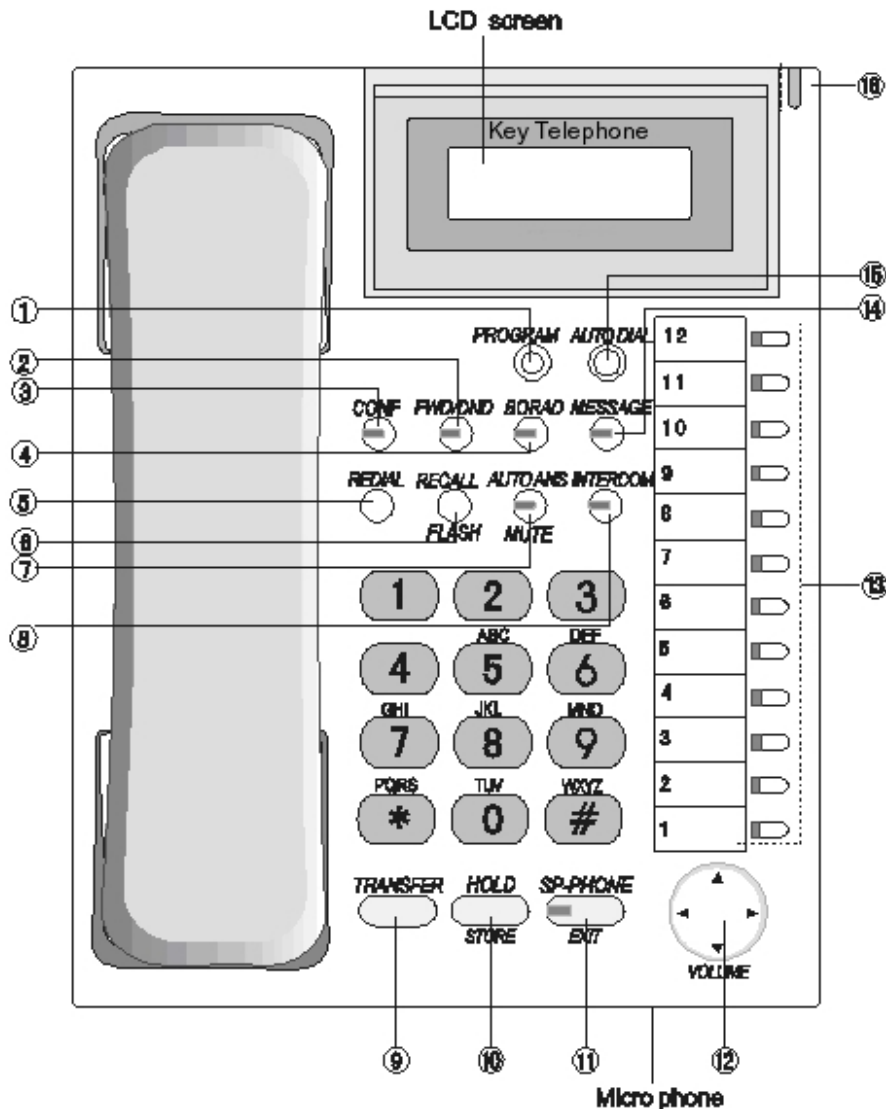

1 - **PROGRAM**--- Utilizzato per accedere ai menu USE , SYSTEM PROGRAM , DSS , e alla programmazione dei numeri in memoria.

2 - **FWD/DND**(accesso) ----FWD:invia la chiamata ad un interno differente; DND(Do-not-disturb) interrompe il segnale di suoneria per i momenti in cui non desideriamo essere disturbati.

3 - **CONF**(accesso) ----attiva la conferenza a più utenti

4 - **BORAD**(accesso) ---- Invia un segnale vocale ai sistemi esterni di amplificazione e / o agli altri telefoni dedicati del sistema .

5 - **REDIAL** ---- Ripetizione del numero sulla linea urbana.

6 - RECALL/ FLASH---- Per il richiamo delle chiamate entranti .

7 - AUTO ANS/MUTE(acceso) ----abilita la funzione di risposta automatica ; premetelo per zittire il microfono del vostro telefono mentre siete in conversazione.

8 - INTERCOM(ICM)(acceso) ---- fare o ricevere una chiamata interna.

9 -TRANSFER—Trasferisce la chiamata ad un'altro interno

10 - HOLD/STORE----mette in attesa la chiamata (urbana o interna) ; memorizza i dati durante la fase di programmazione

11 - SP-PHONE / EXIT(acceso) ---- Attiva la funzione vivavoce che vi permette di utilizzare il telefono senza impugnare il microtelefono ; tasto di uscita dalla fase di programmazione.

12 - Tasti freccia / regolazione volume ---- I 4 tasti direzionali permettono di regolare il volume e di accedere alle rubriche con gli ultimi numeri chiamati o ricevuti . Durante la programmazione permettono la navigazione tra le varie voci dei menu.

13 - Tasti DSS ----- 12 tasti in totale denominati da NO1 a NO12 con led bicolore verde/rosso

I tasti No 1-4 corrispondono alle linee urbane da 1 a 4 ----- indicano lo stato di ogni linea urbana , premendo il tasto è possibile rispondere o effettuare una chiamata .

I tasti No 5 -12 corrispondono agli interni da 601 a 608 ----- indicano lo stato dell'interno e premendo il tasto corrispondente è possibile chiamare o rispondere ad una chiamata


Nota : I 12 tasti DSS possono essere riprogrammati per corrispondere a linee urbane o interni differenti

14 - MESSAGE(acceso) ----Nell'utilizzo con sistemi di Voice Mail indica la presenza di messaggi nella propria casella vocale o invita a richiamare . Questa funzione non è ancora attivata .

15 - AUTO DIAL-----Selezione automatica

16 - Suoneria/Giorno-notte ----Questa indicazione luminosa lampeggia nel momento in cui il telefono sta suonando o rimane sempre accesa quando il centralino si trova in servizio notte .

solleva + tasto DSS interno + conversa




- **Risposta a una chiamata interna** solleva + conversa.



- **Chiamata all'operatore** solleva + 0



- **Chiamata urbana** solleva + tasto DSS urbana + numero urbano + conversa
solleva + 9 + numero urbano + conversa




Risposta ad una chiamata urbana Solleva o premi il tasto DSS Urbana corrispondente


- **Prenotazione linea urbana** solleva + # 0




- **Richiamare il numero ricevuto** Cercate nella rubrica delle chiamate ricevute (utilizzate i tasti ← o → + tasto **RECALL**)

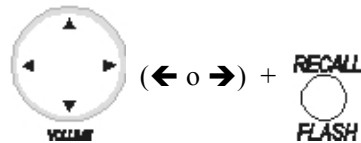

- **Ripetizione ultimo numero chiamato** solleva + tasto **REDIAL**






- **Utilizzo memorie** solleva + tasto **AUTO DIAL** + Numero memoria (1-48)



- **Utilizzo della password privata**

Solleva + # 5 + Password Privata + Tasto DSS Urbana (oppure 9) + numero urbano + conversa



 + # 5 + Password privata +  (o 9) + numero urbano + 

Termine dell'utilizzo della password privata: riagganciate il vostro telefono

● Risposta per assente


◆ Risposta per assente ad un interno specifico:

solleva + # 3 + numero interno oppure premete il corrispondente tasto DSS

 + # 3 + numero interno (o )

◆ Risposta per assente ad una specifica linea urbana: premete il corrispondente tasto DSS

◆ Risposta per assente ad una specifica linea urbana: solleva + # 1 + numero linea urbana (1-8)

 + # 1 + Numero linea urbana (1-8)

◆ Risposta per assente generale solleva + # 9





Nota: si consiglia di non utilizzare quest'ultima funzione se il centralino è soggetto a intenso traffico poiché il risultato non è prevedibile

● Trasferimento della chiamata

Questa funzione può essere attivata in due modi

- 1、 Trasferimento normale
- 2、 Trasferimento veloce

◆ Trasferimento normale: mentre siete in conversazione con la linea urbana, premete il tasto **Transfer**, quindi componete il numero dell'interno (o premete il rispettivo tasto DSS) + avvisate del trasferimento + riagganciate


  + numero interno (o ) + avviso + 

Nota: mentre la trasferta è in corso ma non avete ancora composto il numero dell'interno, potete riprendere la chiamata in attesa premendo il tasto della linea urbana corrispondente.


◆ Trasferta veloce: quando il sistema si trova in modalità di trasferimento veloce, oltre alle

operazioni sopra menzionate , è possibile premere unicamente il tasto DSS dell'interno desiderato per trasferire la chiamata urbana .

- **Parcheggio della chiamata**

Mentre siete in conversazione , **premete**  il tasto HOLD per parcheggiare la chiamata urbana o interna e riceverete il tono interno come conferma dell'operazione. Il Led della linea urbana o dell'interno inizieranno a lampeggiare lentamente .



- **Ripresa di una chiamata parcheggiata**







Se avete parcheggiato una linea urbana: premete il corrispondente tasto DSS()

Se avete parcheggiato una chiamata interna : sollevate e premete il tasto INTERCOM



- **Trasferita di una chiamata uscente**





Tutto quello descritto per la trasferta di una chiamata urbana entrante resta valido .

E' possibile anche trasferire una chiamata uscente ad un altro interno procedendo nel modo seguente . Mentre siete in conversazione con l'altro interno premete il tasto CONF  , impegnate una linea urbana e selezionate il numero desiderato , quando sentite il tono di chiamata in atto potete premere di nuovo il tasto CONF  e riagganciare per trasferire la linea urbana all'altro interno .

 +  +  + Numero Urbano +  +  + 

- **Conferenza a tre**


Una linea urbana e due interni Durante la conversazione urbana , premete il tasto CONF  , componete il numero dell'interno da inserire nella conferenza , attendete la risposta e quindi premete di nuovo il tasto CONF  per iniziare la conferenza

 +  + Numero dell'interno da inserire +  + 

Nota : Se uno dei due interni riaggancia , l'altro può continuare la conversazione con l'urbana

Due linee urbane ed un interno : Mentre siete in conversazione con una linea urbana premete il


tasto CONF , quindi premete il tasto DSS di un'altra linea urbana , componete il numero desiderato ed entrate in conversazione . A quel punto , premendo di nuovo il tasto CONF inizierà la conferenza a tre.




Nota : Se il telefono riaggancia la conferenza ha termine immediatamente.

● **D N D (Non Disturbare) \ Seguimi**

Seguimi immediato Sollevate il microtelefono + **FWD/DND** + 1 + Interno



Seguimi se occupato o non risponde Sollevate il microtelefono + **FWD/DND** + 2 + Interno



Attivazione Non Disturbare (DND) Sollevate il microtelefono + **FWD/DND** + 3




Disattivazione Non Disturbare Sollevate il microtelefono + **FWD/DND** + 0



Nota: Dopo aver attivato la funzione Seguimi , il Led rosso del tasto FWD/DND lampeggerà lentamente ; dopo aver attivato la funzione Non Disturbare , il Led rosso del tasto LED FWD/DND resterà acceso, e la icona DND comparirà sul display per 10 secondi.

Chiamate di paging


Chiamata generale Sollevate il microtelefono + **Borad** + 1 (Il Led Borad deve accendersi)



Chiamata ai telefoni dedicati Sollevate il microtelefono + **Borad** +2 (Il Led Borad deve accendersi)



Ascolto dai telefoni dedicati Sollevate il microtelefono + **Borad** +3 (Il Led Borad deve accendersi)




Annullamento Premete il tasto **Borad** (o riagganciate), il Led Borad deve spegnersi




Nota : solo gli interni 601 e 602 sono in grado di utilizzare le funzioni sopra descritte in condizioni di default;

● Inclusione

Inclusione su una linea urbana




Inclusione su un interno



● Verifica del sistema

Sollevate il microtelefono + # + 6 . Premete i tasti di navigazione (▲ e ▼) per conoscere la versione del sistema , modo di impegno linea , livello ed altre informazioni.

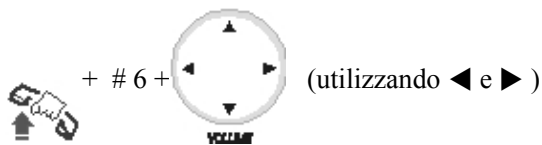

● Risposta automatica in vivavoce

Con il microtelefono abbassato premete il tasto **AUTOANS** , il Led corrispondente deve accendersi



Attenzione : Questa funzione è attiva solo per le chiamate interne

- **Passaggio servizio Notte / Giorno**

Attivazione servizio giorno : Sollevate il microtelefono + # + 2 + 0



Attivazione servizio notte : Sollevate il microtelefono + # + 2 + 1



Nota : I comandi sono utilizzabili solo se non è attivo il servizio automatico.

Attivazione servizio automatico : Sollevate il microtelefono + # + 2 + 2




Attivazione servizio manuale : Sollevate il microtelefono + # + 2 + 3



- **Impostazione sveglia**


Sollevate il microtelefono + # + 4 , il telefono si porta automaticamente nel menù di impostazione, per maggiori dettagli vedere nel capitolo Impostazione .




Premete il tasto **EXIT (SP-PHONE)** per terminare.




Impostazione

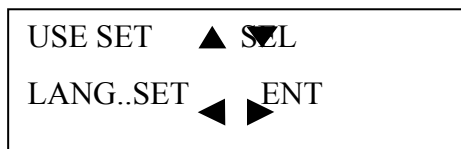

Premete  una volta per entrare nel menu di Impostazione (USE SETTING). Il display mostrerà:




Nel menù di Impostazione potrete usare i tasti di navigazione ▼ e ▲ per selezionare gli argomenti , come“LANGUAGE SET”、 “OGM RECORDER”、 “QUICK TRANS SET” .


Quindi utilizzate i tasti ◀ e ▶ per modificare i parametri di ogni argomento . Per esempio quando l’argomento è “EXT.AL.TIME SET” , con i tasti ◀ e ▶ potete inserire l’orario di attivazione della sveglia , continuate a premere i tasti ◀ e ▶ per selezionare le voci nel sub-menù e quindi utilizzare i tasti ▲ e ▼ per regolare i valori inseriti.

Quando i dati sono stati inseriti completamente , premete il tasto  per confermare le impostazioni , un breve tono del telefono vi confermerà l’operazione .

Alla fine premete il tasto  una volta per tornare al menù di Impostazione , premendo il tasto  di nuovo ritornerete allo stato normale del telefono .

Di seguito un esempio di impostazione della sveglia , lo scopo è di attivare la sveglia per le ore 12:00 sull’interno 8

- ◆ Premete il tasto  una volta , entrerete nel menù di Impostazione e il display mostrerà:

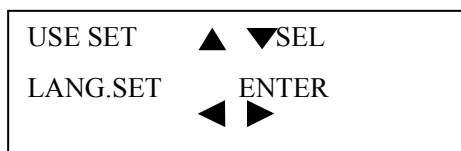

- ◆ Premete ▼ 9 volte , o premete ▲ 7 volte , finché sul display comparirà:



- ◆ Premete ► per fare apparire il seguente messaggio:

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 001 01:32
```

Fig. 3.1

Premendo i tasti ◀ e ▶ compariranno le seguenti schermate :

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 000 01:32
```

Fig 3.2

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 000 01:32
```

Fig 3.3

```
EXT . A L . T I M E S E T
CLEAR EXT. 000
```

Fig 3.4

```
EXT . A L . T I M E S E T
CLEAR ALL
```

Fig 3.5



- ◆ Quando avrete la schermata della figura 3.1 con i tasti ▼ e ▲ potrete cambiare il numero dell'interno e selezionare nel nostro esempio il numero 8 (mentre nella figura 3.2 potrete cambiare l'ora , nella figura 3.3 i minuti , nella figura 3.4 azzerare la sveglia di un interno da determinare e nella figura 3.5 azzerare la sveglia di tutti gli interni)

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 008 01:32
```

Procedete come sopra per cambiare l'orario di attivazione della sveglia che deve apparire così :

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 008 12:32
```

```
EXT . A L . T I M E S E T
EXT 008 12:00
```


- ◆ Premete il tasto  per confermare , e attendete il tono di conferma .
- ◆ Premete il tasto  due volte per tornare al normale utilizzo del telefono.

Elenco delle funzioni disponibili nel menù di Impostazione

- | | |
|--|--|
| <p>1: LANG.SET (Scelta linguaggio)
option: 中文 / English</p> <p>2 : OGM RECORDER (Registrazione messaggi DISA)
option: 1 / 2 / 3 / SINGLE TONE</p> <p>3: OGM MONITOR (Riascolto messaggi DISA)
option: 1 / 2 / 3 / SINGLE TONE</p> <p>4: BG MUSIC(hold music select) (Selezione musica di attesa)
option: Playing...</p> <p>5 : BACK LAMP SET (Retroilluminazione)
option: OFF/AUTO/ON</p> <p>6 : EXT.RING SEL (selezione suoneria intercom)
option: RING 01 to 16</p> <p>7 : CO.RING SEL (selezione suoneria urbana)
option: RING 01 to 16</p> <p>8 : DP .RING SEL (selezione suoneria citofono)
option: RING 01 to 16</p> <p>9:EXT.AL.RING SET (selezione suoneria sveglia)
option: RING 01 to 16</p> | <p>10:EXT.AL.TIME SET (impostazione sveglia interni)
option: EXT001TO 032 00:00
CLEAR EXT.001 TO 032
CLEAR ALL</p> <p>11 : DATE/TIME (impostazione ora e giorno)
option: 00 : 00 00 : 00
20**_**_** MON</p> <p>12: CLR CHARGE LIST (azzeramento memoria dati traffico)
option: YES/ NO</p> <p>13: SYSTEM QUERY (Verifica versione software)
option: VER *****
OUT DE-DIRECT
SEV.GRADE</p> <p>14: SYSTEM RESET (reset del sistema)
option: YES/ NO</p> <p>15 : QUICK TRANS SET (abilitazione trasferta veloce)
option: YES / NO</p> <p>16.INT. RNG.USE SET (utilizzo suoneria intercom)
option: YES / NO</p> |
|--|--|




Menù tasti DSS


Premete il tasto  tre volte per accedere al menù di impostazione dei tasti DSS , il display mostrerà I seguenti dati :

DSS SET
DSS. 01 CO .001

Premete ◀ e ▶ per spostarvi tra le tre posizioni disponibili e cioè Numero del tasto DSS , Linea urbana / Interno , Numero della linea o dell'interno.


A questo punto con i tasti ▼ e ▲ potete modificare il parametro impostato di default , per esempio quando è evidenziato il “ Numero del tasto DSS “ , potete usare i due tasti per selezionare un valore tra 1 e 12 . Potete comunque premere direttamente il tasto DSS  che vi interessa per selezionarlo automaticamente .

Selezionate tra CO (Linea urbana) e EXT (Interno) la funzione che volete assegnare a quel tasto ; se avete selezionato una linea urbana il valore che potete assegnare varia da 1 a 8 mentre se avete selezionato un interno I valori possibili vanno da 1 a 32 .


Dopo aver inserito i dati da modificare premete il tasto  per confermare le modifiche , sentirete un tono di conferma.

Infine premete una volta il tasto  per tornare all'uso normale del telefono .

Di seguito un esempio di programmazione del tasto DSS 12 per associare l' interno 18 (618)

Premete il tasto  tre volte per entrare nel menù di programmazione dei tasti DSS , il display mostrerà il seguente messaggio:

DSS SET
DSS. 01 CO.001

Premete i tasti ▼ o ▲ per selezionare il valore 12 , oppure premete direttamente il tasto DSS numero 12 , il display mostrerà :

DSS SET
DSS. 12 CO.001

Premete il tasto ► per spostare il cursore sul valore “CO.”, il display mostrerà:

```
DSS SET
DSS. 1 2 CO.001
```

Premete il tasto ▲ o ▼ , e modificate il valore “CO.” in “EXT”, il display mostrerà :


```
DSS SET
DSS. 1 2 EXT001
```


Premete il tasto ► per spostare il cursore , il display mostrerà :

```
DSS SET
DSS. 1 2 EXT001
```

Premete i tasti ▼ o ▲ per modificare il valore 001 in 018, il display mostrerà:


```
DSS SET
DSS. 1 2 EXT018
```


Premete il tasto  per confermare le modifiche , sentirete un tono di conferma.

Premete il tasto  una volta per riportare il telefono al suo stato normale .





Menù della rubrica

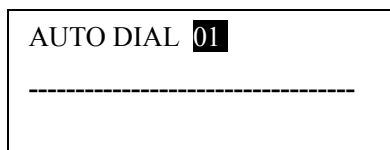
Premete il tasto  quattro volte per accedere al menù della rubrica, il display mostrerà il seguente messaggio:




A questo punto con i tasti ◀ e ▶ potete selezionare quale tra i 50 numeri disponibili memorizzare . Dopo aver scelto quale numero di memoria utilizzare selezionate sulla tastiera il numero urbano da memorizzare . Se componete un errore usate i tasti ◀ e ▶ per selezionare di nuovo il numero di memoria da utilizzare ed inserite il numero urbano dall'inizio .

Dopo aver inserito il numero correttamente premete il tasto  per confermare le modifiche e attendete il tono di conferma . Premete una volta il tasto  per tornare al normale utilizzo del telefono.

Esempio di registrazione come 20° numero della rubrica del numero "13302818996"


Premete il tasto  quattro volte per accedere al menù della rubrica , sul display comparirà il seguente messaggio :

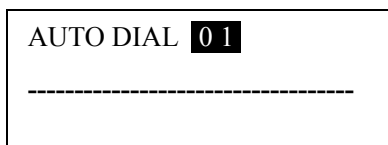



Premete i tasti ◀ e ▶ per selezionare il numero 20, il display mostrerà :

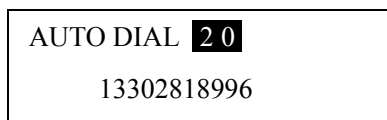

Componete sulla tastiera il numero “13302818996”, il display mostrerà :



Premete il tasto  per confermare l’inserimento e attendete il tono di conferma.


Premete il tasto  per riportare al funzionamento normale il telefono .




Programmazione del sistema


PROGRAM




Premete il tasto  due volte per accedere al menù di programmazione del sistema , il display mostrerà il seguente messaggio :

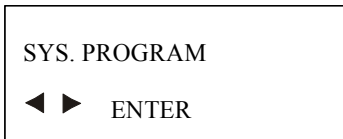

Vedrete l'icona "◀ ▶ ENTER" lampeggiare , premete i tasti ◀ o ▶ per continuare , il display mostrerà :

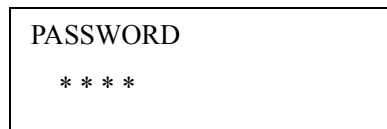

La scritta "****" lampeggerà , inserite la password di accesso con la tastiera del telefono ricordando che la password di default è "0000". Dopo aver composto la prima cifra , lampeggerà unicamente il carattere seguente , continuate fino ad aver inserito la password completa . Se la password inserita non è corretta sentirete tre toni di avviso ed il primo carattere della password lampeggerà , inserite di nuovo la password . Quando la password sarà stata inserita correttamente il display mostrerà :

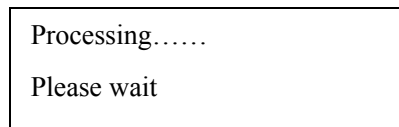


Dopo circa 15 secondi il display mostrerà le tre icone dei menù principali :





I menù disponibili sono , "SYS.PARA"(dati del sistema)、 "EXT.PARA."(dati degli interni) e "CO.PARA."(dati delle linee urbane), e sono selezionabili con i tasti ◀ e ▶.

Dopo aver selezionato il menù di vostro interesse premete i tasti ▼ e ▲ per confermare la scelta ed accedere alla prima voce del menù selezionato . In ogni momento :

-
- 1» Se premete il tasto  una volta , tornerete al menù di selezione principale , se lo premete un'altra volta tornerete all'utilizzo normale del telefono ;
- 2» Se premete uno dei tasti ◀ e ▶ accederete ai parametri relativi all'argomento prescelto . Per esempio se l'argomento fosse “ DIAL OUT MODE”, il display mostrerebbe :


DIAL OUT MODE
001 DE-DIRECT

A quel punto utilizzando i tasti ◀ e ▶ è possibile selezionare un altro parametro e quindi con i tasti ▼ e ▲ modificarlo a nostro piacere . Dopo aver modificato il dato premete il tasto  per confermare ed attendete il tono di conferma . Se avete necessità di modificare altri parametri potete premere il tasto  per tornare la menù precedente , e selezionare altri argomenti relativi allo stesso menù , oppure premete il tasto due volte per tornare la menù principale ; premendo il tasto tre volte si termina la programmazione e si torna la normale utilizzo del telefono. In quest'ultimo caso il display mostrerà la seguente scritta :

Processing.....
Please wait

Dopo circa 15 secondi , il telefono ritornerà ad essere utilizzabile come telefono normale . Nel caso non aveste salvato i dati modificati prima di dare il comando di termine , non apparirà il messaggio del display mostrato sopra .

Nell'esempio seguente si vuole impostare per il telefono 20 l'impegno della linea automatico allo sgancio

- ◆ Premete il tasto  due volte per accedere al menù di programmazione, sul display comparirà :

SYS. PROGRAM
◀ ▶ ENTER

La scritta ◀ ▶ ENTER lampeggerà

- ◆ Premete i tasti ◀ o ▶ , sul display comparirà il messaggio seguente con la parte “****” che lampeggia in continuazione ;

PASSWORD
* * * *

- ◆ Inserite la password di accesso che di default è uguale a “0000” , dopo aver inserito la password corretta il display mostrerà :


Processing.....
Please wait ...

Se avete inserito la password sbagliata sentirete tre toni di avviso ed il primo carattere “*” lampeggerà , inserite la password corretta.

- ◆ Circa 15 secondi dopo apparirà :

 ◀ ▶ SEL
SYS. PARA. ▼ ▲ ENT

- ◆ Premete i tasti ◀ o ▶ per selezionare “EXT. PARA” e sul display apparirà :

 ◀ ▶ SEL
EXT. PARA ▼ ▲ ENT

- ◆ Premete due volte il tasto ▼ , oppure 11 volte il tasto ▲ , sul display comparirà :

EXT. PARA ◀ ▶ SEL
DIAL OUT MODE
..

- ◆ Premete il tasto ► , e lo schermo mostrerà :

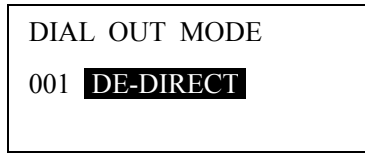


Fig 6.1

Premendo di nuovo il tasto ► , potrete vedere in sequenza le seguenti schermate Fig 6.2, 6.3, 6.4 :



Fig 6.2

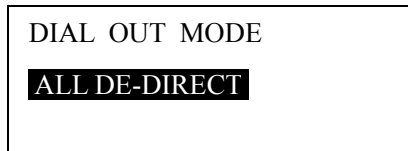


Fig 6.3

- ◆ Premete il tasto ► , per far apparire la schermata di figura Fig6.4.


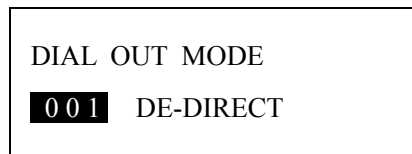


Fig 6.4

- ◆ Premete ▼ o ▲ , regolate il valore a 20 , sul display comparirà :




- ◆ Premete il tasto ► , per far comparire :

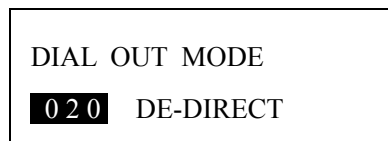

- ◆ Premete ▼ o ▲ , e selezionate la voce DIRECT



◆ Premete il tasto  per confermare , attendete il tono di conferma :


Premete il tasto  tre volte , sul display compariranno in sequenza le schermate di Fig6.5 , Fig6.6、 Fig6.7 ed il telefono tornerà al suo stato normale .



Fig 4.5

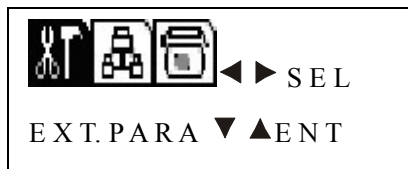


Fig 4.6

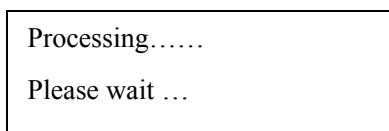


Fig4.7

Nota :

- Tutti i numeri degli interni sono relativi alle porte di collegamento sulla centrale per cui quando si indica l'interno 11 si intende quello che di default ha il numero 611 .
- Tutti i numeri delle linee urbane sono relativi alle porte di collegamento sulla macchina per cui quando si indica la linea 03 si intende la terza porta di collegamento .
- Quando è stata modificata la numerazione interna (FLEXIBLE NUMBER) nel menù "EXT. PARA.", ricollegate il telefono dedicato o spegnete il centralino per qualche secondo per permettere al telefono di cambiare le proprie impostazioni .

RIASSUNTO DEGLI ARGOMENTI DISPONIBILI NEL MENÙ DI PROGRAMMAZIONE

SYSTEM PARAMETER

1: RESET DEFAULT (ripristino dati di fabbrica)

option: YES/NO

2: SYSTEM RESET (reset centrale)

option: YES / NO

3: MODIFY PASSWORD (modifica password)

4: HOOK FLASH TIME (tempo di flash)

option: 0.1S to 2S (second)

5: OPERATOR (Posto Operatore)

option:

NO.1 EXT 001 to 032

NO.2 EXT 001 to 032 (non disponibile)

6: AUTO OP.NO ANS (Scelta azione su mancata selezione DISA)

option : FREE CO./TRANSFER (rilascio linea urbana / trasferimento all'operatore)

7 : IN.CID SEND MD (Tipo di segnale CID interno)

option: FSK / DTMF & FSK / DTMF

8 : IN.CID RE.MODE (Tipo di segnale CID riconosciuto)

option: AUTO/ FSK&DTMF / DTMF / FSK

9: DOOR PHONE SET (Citofono)

option: SET NO.1 001 to 016 (Int. Cit. 1)

SET NO.2 001 to 016 (Int. Cit. 2)

CLR NO.1 (Annulla Cit. 1)

CLR NO.2 (Annulla Cit. 2)

10 : DOOR PHONE RNG (interni chiamati da Door-phone)

option : EXT 00000000 (La prima cifra indica il primo telefono , l'ultima l'ottavo telefono. '0' non suona , ' 1' suona)

CLR (azzera telefoni chiamati)

11: CHARGE MODE (tempo di attesa per addebito)

option: DELAY 00 TO 99 S. (da 0 a 99 sec)

REVERSE (non utilizzare)

12: DAY&NIGHT SW (serv. Giorno Notte)

option: AUTO / MANUAL

13: DAY SERVER TIME (durata giorno)

option: START 00 : 00 (inizio)

END 00 : 00 (fine)

14 : AUTO ATTENDANT (Operatore Automatico)

option:

BOTH/NIGHT/DAY

(Sempre/Notte/Giorno)

EXT. PARA.

1: ADD INTER.CID (aggiunta cifre per CID int.)

option: **ADD **** (aggiungere cifre **)

CLR (azzerare)

2: DIAL OUT MODE (Impegno linea)

option: **001 to 032 DE-DIRECT/DIRECT**
(Int.XXX impegna linea allo sgancio)

ALL DIRECT (tutti impegno allo sgancio)

ALL DE-DIRECT (nessuno impegno allo sgancio)

3: A GRU.RESTRIC (Prefissi vietati gruppo A)

option: **NUM 01 to 16 - ******

(Nr. Prefisso – Prefisso)

CLR ALL (Azzera tutti)

CLEAR 01 TO 16 (Azzera prefisso XX)

4: B GRU.RESTRIC (Prefissi vietati Gruppo B)

option: **NUM 01 to 16 - ******

CLR ALL

CLEAR 01 TO 16

5.ASSIGN SPE.RES. (Prefissi permessi)

option: **NUM 01 to 16 - ******

(Nr. Prefisso – Prefisso)

CLR ALL (Azzera tutti)

CLEAR 01 TO 16 (Azzera prefisso XX)

6: CALL DURATION (durata chiamata)

option: **EXT. 001 TO 032 DE-LIMIT/01 TO 99**
(Nr. Int. Nessun limite/ da 01 a 99)

7: FLEXIBLE NUMBER (numerazione interni)

option: **RESTORE** (Ripristino default)

LENTH 1 TO 4 (Nr. Cifre)

SAME AS EXT 1 (Come INT. 1)

EXT. 001 to 032 -- ****

(Nr. Int da 001 a 032 -- XXXX)

8: PRIVATE PW (Password Privata)

option: **NO. 01 to 32 -- **** -- 0 to 6**

(Nr. PWD. – Password – Livello)

CLEAR 01 TO 32 (Azzera PWD Nr.)

CLR ALL (Azzera Tutto)

9: DAY SEV. GRADE (Livello giorno)

option: **EXT.001 TO 032 – 00 TO 6** (Int. Nr. – Liv.)

ALL 0 TO 6 (Tutti gli Int. –Livello)

10: NIGHT SEV. GRADE (Livello notte)

option: **EXT.001 TO 032 – 00 TO 6**(Int. Nr. –Liv.)

ALL 0 TO 6 (Tutti gli Int. – Livello)

11: DAY ACCESS CO. (Permesso impegno linea durante il giorno)

(La prima cifra indica la prima linea urbana ,
l'ottava indica l'ottava linea urbana . 1 = vietato ,
0 = permesso)

option: **EXT. 001 to 032 – 00000000** (Int. Nr. – Permesso)

ON ALL EXT – CO. 01 TO 08 (Tutti gli interni permesso – Nr. Linea urbana)

OFF ALL EXT – C0. 01 TO 08 (tutti gli interni – Nr. Linea urbana)

12 : NIGHT ACCESS CO.(Permesso impegno linea urbana durante la notte)

(La prima cifra indica la prima linea urbana ,
l'ottava indica l'ottava linea urbana .1 = vietato ,
0 = permesso)

option: **EXT. 001 to 032 – 00000000** (Int. Nr. – Permesso)

ON ALL EXT – CO. 01 TO 08 (Tutti gli interni permesso – Nr. Linea Urbana)

OFF ALL EXT – C0. 01 TO 08 (Tutti gli interni vietato – Nr. Linea Urbana)

CO.PARA.(CO.line parameter)

1: CO.USE MODE (metodo di impegno delle linee)

option: CYCLE/SEQUENCE (impegno ciclico / lineare)

2 : CO. OP. MODE(Auto-Attendant (OGM) mode) (Abilitazione Operatore Automatico / Manuale)

option: CO. 01 TO 08 AUTO/MANUAL (Nr. Linea urbana – Auto/ Manuale)

ALL MANUAL (Tutte le linee manuale)

ALL AUTO (Tutte le linee automatico)

3: DAY CO. CA. IN (Interni chiamati su linea urbana durante il giorno)

option: CO. 01 TO 08 – 00000000 > 00000000

(La prima cifra indica la porta dell'interno 01 (601), l'ultima cifra indica la 16a porta (616). La cifra "0" significa non suona , la cifra "1" significa suona.)

CLEAR 01 TO 08 (azzera gli interni chiamati per la relativa linea urbana)

4: NHT.CO.CA.IN (Interni chiamati su linea urbana durante la notte)

option: CO. 01 TO 08 – 00000000 > 00000000

(La prima cifra indica la porta dell'interno 01 (601), l'ultima cifra indica la 16a porta (616). La cifra "0" significa non suona , la cifra "1" significa suona.)

CLEAR 01 TO 08 (azzera gli interni chiamati per la relativa linea urbana)