



450 Series Memory Maker

Guida per l'utente



August 2005

www.lexmark.com

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

(c) 2005 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edizione: Agosto 2005

Le informazioni riportate nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui le presenti disposizioni non sono conformi alle leggi locali: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FORNISCE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NEL SUO STATO DI FATTO SENZA GARANZIA ALCUNA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. In alcuni Paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni. Pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

È possibile inviare eventuali commenti sulla presente pubblicazione a Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, inviare eventuali commenti a Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark può utilizzare o distribuire le informazioni fornite in qualsiasi modo ritenga opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente. È possibile acquistare ulteriori copie di pubblicazioni relative a questo prodotto chiamando il numero 1-800-553-9727 negli Stati Uniti. Nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, chiamare il numero +44 (0) 8704 440 044. Negli altri paesi, rivolgersi al proprio rivenditore.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti nella presente pubblicazione non implicano che il produttore intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio non è inteso a dichiarare o sottintendere che sia possibile utilizzare soltanto quel prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

(c) 2005 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

Questo software e ogni documentazione fornita con esso previsti dalla presente dichiarazione sono software e documentazioni commerciali sviluppati esclusivamente per uso privato.

Sommario

Sicurezza e altre informazioni.....	5
Informazioni importanti per iniziare.....	6
Ricerca di informazioni sulla stampante.....	7
Informazioni sulla stampante.....	9
Parti della stampante.....	9
Uso del pannello di controllo.....	11
Guida ai menu del display.....	13
Caricamento della carta nella stampante.....	15
Caricamento della carta.....	15
Selezione di un formato carta.....	16
Selezione di un tipo di carta.....	16
Introduzione alla stampa di foto.....	17
Anteprima delle foto.....	17
Selezione e stampa delle foto.....	17
Stampa di una pagina di indice.....	18
Stampa di tutte le foto da un dispositivo di conservazione delle foto.....	19
Stampa di più copie di una foto.....	19
Modifica della qualità di stampa.....	20
Selezione e modifica delle foto.....	21
Regolazione dell'area di stampa.....	21
Regolazione dell'aspetto delle foto	22
Utilizzo degli effetti a colori.....	24
Visualizzazione di una presentazione.....	26
Visualizzazione di una presentazione.....	26
Uscita video.....	26

Uso di dispositivi di conservazione delle foto.....	27
Inserimento di una scheda di memoria.....	27
Inserimento di un'unità flash USB.....	29
Utilizzo dell'unità CD.....	30
Stampa direttamente da fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA.....	32
Stampa da telefoni cellulari.....	32
Supporto senza fili Bluetooth.....	32
Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto.....	34
Stampa di una selezione DPOF.....	34
Manutenzione della stampante.....	36
Manutenzione delle cartucce.....	36
Ricarica delle cartucce di stampa.....	42
Risoluzione dei problemi.....	43
Risoluzione dei problemi generali.....	43
Risoluzione dei problemi per dispositivi di conservazione delle foto.....	47
Messaggi di errore.....	48
Avvertenze.....	50
Indice.....	54

Sicurezza e altre informazioni

Fare riferimento alla presente sezione per informazioni sulla sicurezza e avvertenze generali nonché note relative al prodotto.

Informazioni sulle norme di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore e il cavo forniti in dotazione o un alimentatore e un cavo di ricambio autorizzati dal produttore.
- Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica posta in prossimità dell'apparecchio e facile da raggiungere.
- Per riparazioni di tipo diverso da quanto descritto nella documentazione per l'utente, rivolgersi ad un tecnico esperto.

ATTENZIONE: non installare questo prodotto né effettuare collegamenti elettrici o operazioni di cablaggio (cavo dell'alimentatore, telefono e simili) durante un temporale.

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica informazioni che possono essere di aiuto per l'utente.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* identifica una situazione che può provocare danni alle persone.

Avvertenza: un messaggio di *avvertenza* identifica una situazione che può provocare danni all'hardware o al software del prodotto.

Nota sul copyright

La copia di alcuni materiali, inclusi documenti, immagini e simboli numerici senza autorizzazione scritta o licenza può essere illegale. Se non si è sicuri di disporre dell'autorizzazione necessaria, consultare le norme in materia.

Marchi


Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante sono marchi di Lexmark International, Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni importanti per iniziare

Avvertenze generali

Avvertenza: *non* rimuovere i cavi o i dispositivi di conservazione delle foto né toccare la stampante nell'area mostrata se la spia lampeggia.

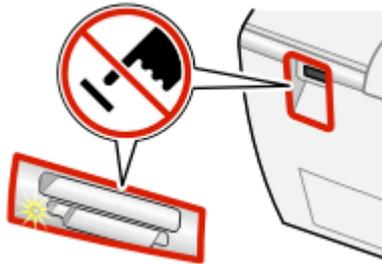

Note generali

Note:

- Se si desidera stampare una foto durante l'utilizzo del pannello di controllo, è necessario inserire o collegare un dispositivo di conservazione delle foto alla stampante.
- Una scheda di memoria non verrà letta dalla stampante se ne è già inserita un'altra o un'unità flash USB, se una fotocamera digitale compatibile PictBridge è collegata o viene rilevato un telefono con fotocamera.

Scheda di memoria

- Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
- Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
- Inserire solo una scheda di memoria alla volta.

Adattatori Bluetooth

- L'adattatore non è incluso con la stampante.
- Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per avere informazioni aggiornate sugli adattatori Bluetooth supportati.
- Attenersi alle istruzioni fornite con la periferica compatibile con Bluetooth per visualizzare e stampare le foto.

CD

- Inserire solo un CD alla volta nell'unità.
- Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per avere informazioni aggiornate sui CD supportati.

Unità flash USB

- Potrebbe essere necessario un adattatore se non è possibile connettere l'unità flash USB direttamente con la porta PictBridge.
- Visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per avere informazioni aggiornate sulle unità flash USB supportate.

Fotocamera digitale PictBridge o telefoni con fotocamera

- Accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge o il telefono con fotocamera sia impostato sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera o del telefono con fotocamera.
- Attenersi alle istruzioni fornite con la fotocamera o con il telefono con fotocamera per far funzionare la stampante.

Ricerca di informazioni sulla stampante

Installazione sheet

Descrizione	Posizione
Nel documento <i>Installazione</i> vengono fornite istruzioni relative all'installazione di hardware.	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark.

Guida per l'utente

Descrizione	Posizione
Nella <i>Guida per l'utente</i> vengono fornite istruzioni sull'utilizzo della stampante e altre informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none">• Manutenzione• Risoluzione dei problemi• Sicurezza	È possibile trovare questo documento nella confezione della stampante o sul sito Web Lexmark.

Sito Web

Descrizione	Posizione
<p>Nel sito Web Lexmark sono disponibili numerose informazioni utili.</p> <p>Nota: tutti i percorsi del sito Web sono soggetti a modifiche.</p>	<p>Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="544 288 807 316">1 Accedere al sito Web.<li data-bbox="544 325 958 411">2 Selezionare una lingua dall'elenco a discesa nell'angolo superiore destro della pagina.<li data-bbox="544 421 991 477">3 Selezionare il collegamento relativo alle informazioni desiderate.

Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:

Numero tipo macchina:

Numero di serie:

Data di acquisto:

Punto vendita:


Informazioni sulla stampante

Questa stampante compatta è una periferica autonoma che può essere utilizzata per:

- Visualizzare
- Stampare
- Salvare


foto.

Parti della stampante

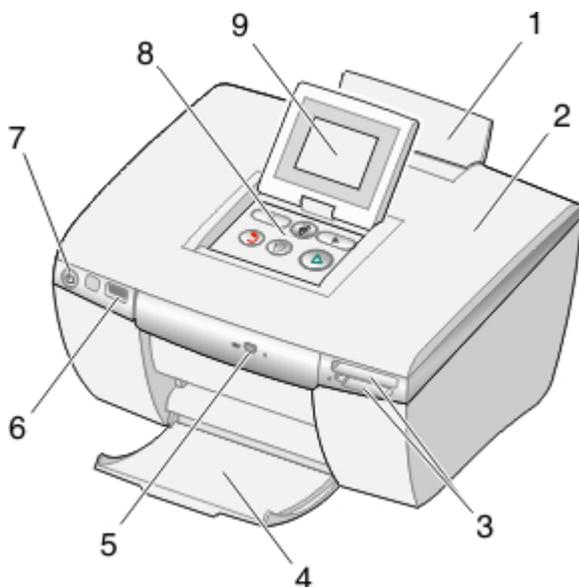

	Utilizzare	Per
1	Supporto carta	Caricare la carta.
2	Coperchio di accesso	Accedere alla cartuccia di stampa.
3	Alloggiamenti delle schede di memoria	Inserire le schede di memoria.
4	Vassoio uscita carta	Impilare i fogli in uscita.

	Utilizzare	Per
5	Unità CD	Inserire un CD nell'unità CD.
6	Porta PictBridge	Collegare una fotocamera digitale PictBridge o un'unità flash USB alla stampante.
7	Pulsante di accensione	<p>Accendere e spegnere la stampante.</p> <p>Utilizzare  per accendere e spegnere la stampante.</p> <p>Nota: se la stampante è inattiva per cinque minuti, viene visualizzata la schermata del livello di inchiostro.</p>
8	Pannello di controllo	Eseguire operazioni sulla stampante. Prima di tentare di utilizzare il pannello di controllo, accertarsi che il  nella parte anteriore della stampante sia acceso.
9	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Sollevare il display per accedere ai pulsanti del pannello di controllo. • Regolare l'angolo dello schermo per la visualizzazione. • Visualizzare menu, impostazioni, messaggi e foto. • Utilizzare i pulsanti sul pannello di controllo per selezionare le opzioni.

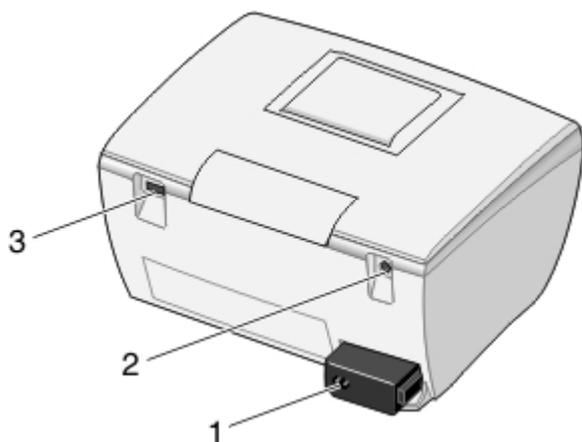

	Utilizzare	Per
1	Connettore di alimentazione	Collegare la stampante all'alimentazione.
2	Porta di uscita video	Collegare la stampante al televisore utilizzando un cavo super video.
3	Porta Bluetooth	Collegare un adattatore Bluetooth (esclusivamente) alla stampante.

Uso del pannello di controllo




Se si desidera stampare una foto durante l'utilizzo del pannello di controllo, è necessario inserire o collegare un dispositivo di conservazione delle foto alla stampante.

Nota: la disponibilità di alcune di queste funzioni dipende dalla posizione all'interno del menu selezionato.

Premere	Per
Destra  o  Sinistra	<ul style="list-style-type: none"> • Scorrere i menu e le opzioni di menu. • Modificare le impostazioni in una voce di sottomenu. • Visualizzare l'immagine precedente o successiva.
Seleziona 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare un menu o un'opzione di menu. • Selezionare o deselezionare una foto dall'elenco da stampare. • Applicare una funzione di modifica delle fotografie. <p>Nota: questo pulsante viene illuminato solo se disponibile.</p>
Torna 	Tornare alla schermata precedente o iniziale. <p>Nota: questo pulsante non ha effetto nella schermata di apertura di un menu.</p>
Modifica 	<ul style="list-style-type: none"> • Apportare modifiche alle foto, quali il ritaglio, il miglioramento dell'immagine e la rimozione dell'effetto occhi rossi. • Modificare il numero di copie. <p>Nota: questo pulsante non ha effetto nella schermata di apertura di un menu.</p>
Avvio/Stampa 	<ul style="list-style-type: none"> • Avviare la stampa. • Avviare una presentazione. • Avviare la copia su un CD o un'unità flash USB. <p>Nota: questo pulsante non ha effetto nella schermata di apertura di un menu.</p>

Guida ai menu del display

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ per selezionare una delle opzioni disponibili.

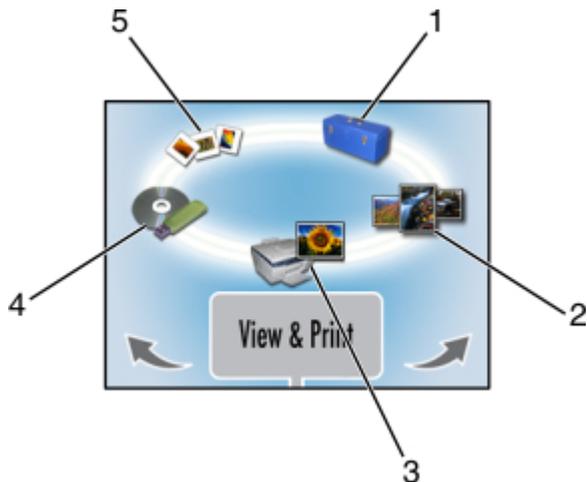

	Utilizzare	Per
1	Installazione	Selezionare le impostazioni e le opzioni della stampante ed eseguire le attività di manutenzione.
2	Stampa tutto/Indice	Stampare tutte le foto o una pagina di indice.
3	Visualizza e stampa	Selezionare, modificare e stampare le foto.
4	Salva/Copia	Copiare le foto su un CD o un'unità flash USB.
5	Diapositiva	Visualizzare una presentazione sul display o uno schermo TV.

- 3 Premere .
- 4 Premere .

5 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare l'opzione desiderata.

6 Premere .

7 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Selezione delle opzioni di installazione della stampante

Le funzioni di installazione consentono di selezionare le opzioni di funzionamento della stampante. Alcune delle opzioni disponibili includono:

- Lingua
- Risparmio energetico
- Disattivazione delle impostazioni
- Ripristino delle impostazioni predefinite
- Modalità Bluetooth
- Formato di uscita video

1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB; collegare una fotocamera digitale PictBridge o assicurarsi che sia collegato un adattatore Bluetooth.

2 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Installazione**.

3 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare l'opzione desiderata.

4 Premere .

5 Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Caricamento della carta nella stampante

Uso dei tipi di carta supportati

- Cartoncini per biglietti d'auguri - cartoline, schede, biglietti d'auguri, biglietti Hagaki
- Carta fotografica - lucida, carta fotografica normale Lexmark, carta fotografica premium Lexmark

Uso dei tipi di carta supportati

- 4 x 6 pollici
- A6
- 10 x 15 cm
- L
- Hagaki


Prima di caricare la carta

Verificare che:

- la carta non sia usata o danneggiata;
- la carta non sia stata forzata nella stampante. Non tentare di caricare eccessivamente il supporto della carta.

Caricamento della carta

- 1 Spostare la guida della carta all'interno del supporto carta a sinistra.
- 2 Caricare la carta allineandola contro il lato destro del relativo supporto.

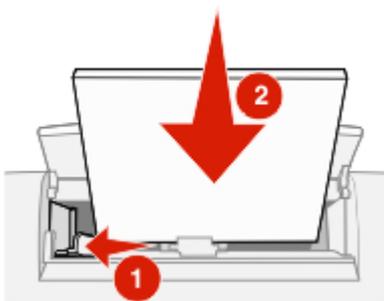

Selezione di un formato carta

- 1 Dalla schermata principale, premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Imposta**.
- 2 Premere .
- 3 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Formato carta**.
- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare il formato carta desiderato.
- 6 Premere .

Selezione di un tipo di carta

- 1 Dalla schermata principale, premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Imposta**.
- 2 Premere .
- 3 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Tipo di carta**.
- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare il tipo di carta desiderato.
- 6 Premere .

Introduzione alla stampa di foto

Il presente capitolo contiene informazioni di base sulla stampa di foto tramite il pannello di controllo della stampante. Per informazioni sulla stampa da dispositivi di conservazione specifici, vedere "Uso di dispositivi di conservazione delle foto" a pagina 27.

Anteprima delle foto

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere .
- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ per visualizzare le foto.
- 6 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.

Selezione e stampa delle foto


È possibile selezionare foto specifiche da stampare da un dispositivo di conservazione delle foto.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere  due volte.
- 4 Premere ◀ o ▶ per ricercare le foto.
- 5 Premere  per selezionare una fotografia.

È possibile selezionare più foto prima di premere  per stamparle.

Stampa di una pagina di indice

Stampare una pagina di indice con una visualizzazione di tutte le foto presenti sul dispositivo di conservazione delle foto. Quando si copiano le foto su un CD, conservare l'indice con il CD.

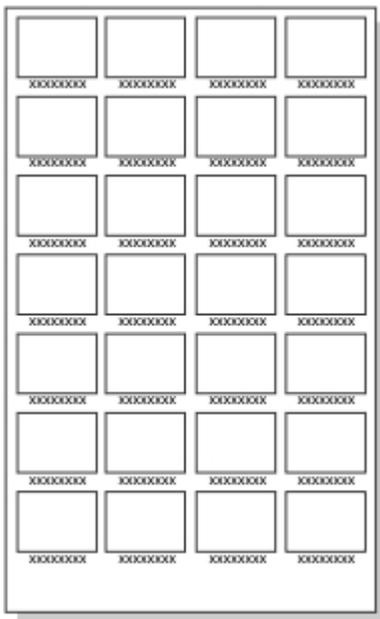

Nota: su alcune fotocamere digitali e telefoni con fotocamera è disponibile la funzione DPOF (Digital Print Order Format). La stampa dell'indice non è disponibile se il dispositivo di conservazione delle foto contiene un file DPOF.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ► finché non viene visualizzato il messaggio **Stampa tutto/Indice**.
- 3 Premere .

Se non sono presenti informazioni DPOF sul dispositivo di conservazione delle foto, viene visualizzato il seguente messaggio sul display: **Stampare una foto per pagina o una pagina di indice con miniature?**

- 4 Premere ► per selezionare **Pagina indice**.

- 5 Premere .
- 6 Premere  per iniziare a stampare.

Stampa di tutte le foto da un dispositivo di conservazione delle foto

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere  finché non viene visualizzato il messaggio **Stampa tutto/Indice**.
- 3 Premere .
- 4 Premere  per stampare ogni foto su una pagina.
- 5 Premere  per iniziare a stampare.

Stampa di più copie di una foto

È possibile stampare da una a dieci copie della stessa immagine.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere .
- 4 Premere  o  per ricercare le foto.
- 5 Premere  per selezionare una fotografia.
- 6 Premere .
- 7 Premere  o  fino a visualizzare **Copie**.
- 8 Premere .
- 9 Premere  o  per modificare il numero delle copie.
- 10 Premere .
- 11 Premere .

È possibile selezionare più foto e regolare il numero delle copie per ogni foto prima di premere  per stamparle.

Modifica della qualità di stampa

- 1 Dalla schermata principale, premere  o  fino a visualizzare **Imposta**.
- 2 Premere .
- 3 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Qualità di stampa**.
- 4 Premere .
- 5 Premere  o  fino a visualizzare la qualità desiderata.
- 6 Premere .
- 7 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.

Selezione e modifica delle foto

È possibile scegliere una delle opzioni di modifica disponibili, ad esempio l'ingrandimento di una particolare area nella foto, la regolazione della luminosità, la rimozione dell'effetto occhi rossi o altri effetti di colore per modificare le foto prima di stamparle o salvarle. Tutte le foto selezionate rimangono tali fino all'annullamento della selezione o alla rimozione della scheda della fotocamera, dell'unità flash USB o del CD.

È inoltre possibile selezionare le foto durante una presentazione premendo  quando la foto desiderata viene visualizzata sullo schermo. Quando la presentazione è completa, tornare al menu **Visualizza e stampa** per stamparle o al menu **Salva/Copia** per copiarle su un CD o un'unità flash USB.

Nota: le modifiche apportate alle foto vengono visualizzate solo sulle stampe. Non vengono salvate sul file di immagini originale. Per salvare le modifiche apportate, copiare le foto dalla scheda della fotocamera digitale su un dispositivo di conservazione delle foto riscrivibile, come un CD o un'unità flash USB.

Regolazione dell'area di stampa

È possibile regolare l'area dei documenti stampati.

Note:

- Assicurarsi che sia inserito un dispositivo di conservazione delle foto nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Uso di dispositivi di conservazione delle foto" a pagina 27.
- Le modifiche apportate per le stampe non vengono salvate automaticamente dopo aver completato la stampa. Utilizzare dispositivi di conservazione delle foto scrivibili, quali un CD o un'unità flash USB per salvare le modifiche apportate alle immagini.

Ritaglio, spostamento, rotazione o ingrandimento dell'area di stampa

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere .
Viene visualizzato un menu di opzioni.
- 4 Premere .

- 5 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la foto che si desidera ottimizzare.
- 6 Premere  per selezionare una fotografia.
- 7 Premere .
Viene visualizzato **Ritaglia e zoom**.
- 8 Premere .
- 9 Premere  più volte per selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Ruota** per modificare l'orientamento della foto da verticale a orizzontale
 - **Ingrandisci/Riduci** per ingrandire o ridurre parti della foto
 - **Sinistra/Destra** per modificare in orizzontale parte della foto
 - **Su/Giù** per modificare in verticale parte della foto
- 10 Premere ◀ o ▶ per modificare l'area di stampa.
- 11 Ripetere le operazioni 8 e 9 fino a visualizzare l'area di stampa desiderata.
- 12 Premere .
- 13 Premere .

Nota: è possibile modificare più foto prima della stampa.

Regolazione dell'aspetto delle foto

È possibile regolare l'aspetto delle foto in modo da rimuovere l'effetto occhi-rossi, modificare la luminosità e apportare altre modifiche prima della stampa.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere  due volte.
- 4 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la foto che si desidera ottimizzare.
- 5 Premere .
- 6 Premere .
- 7 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare l'opzione desiderata.

- 8 Premere .
- 9 Premere  o  fino a visualizzare l'opzione desiderata, oppure seguire le istruzioni visualizzate sul display.
- 10 Premere .
- 11 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.
- 12 Continuare per selezionare e modificare tutte le foto che si desidera stampare.
- 13 Premere  per stampare.

Nota: è possibile modificare più foto prima della stampa.

Miglioramento delle foto

Per migliorare i dettagli o regolare la luminosità di un'immagine con un solo passo:

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere  due volte.
- 4 Premere  o  più volte fino a visualizzare la foto che si desidera ottimizzare.
- 5 Premere .
- 6 Premere .
- 7 Premere  o  fino a visualizzare **Miglioramento immagine**.
- 8 Premere .
- 9 Premere  o  fino a visualizzare **Attivata, Disattivata O Manuale**.
 Se si seleziona **Manuale**, premere  o  per spostare il dispositivo di scorrimento e regolare la luminosità.
- 10 Premere .
- 11 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.
- 12 Premere  per stampare le foto.

Rimozione dell'effetto occhi rossi

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere  due volte.
- 4 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la foto che si desidera ottimizzare.
- 5 Premere .
- 6 Premere .
- 7 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Occhi rossi**.
- 8 Premere .
- 9 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Attivata**.
- 10 Premere .
- 11 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.
- 12 Premere  per stampare le foto.

Utilizzo degli effetti a colori

La funzione relativa agli effetti a colori consente di stampare con i toni seppia, marrone anticato, grigio anticato o bianco e nero (B/N).

Nota: questa impostazione rimane attiva solo per il processo di stampa corrente.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB.
- 2 Premere ◀ o ▶ finché non viene visualizzato il messaggio **Visualizza e stampa**.
- 3 Premere  due volte.
- 4 Premere ◀ o ▶ più volte fino a visualizzare la foto che si desidera ottimizzare.
- 5 Premere  per selezionare una fotografia.
- 6 Premere .
- 7 Premere ▶ fino a visualizzare **Effetti colore**.

- 8 Premere .
- 9 Premere  o  fino a quando non viene visualizzata l'opzione desiderata: **Disattivata, B/N, Stampa seppia, Marrone antico o Grigio antico.**
- 10 Premere .
- 11 Premere  per tornare alla visualizzazione precedente.
- 12 Premere  per iniziare a stampare.

Nota: è possibile selezionare e modificare più foto prima della stampa.

Visualizzazione di una presentazione

Visualizzazione di una presentazione

È possibile visualizzare una presentazione delle fotografie salvate nel dispositivo di conservazione delle foto.

- 1 Inserire una scheda di memoria, un CD o un'unità flash USB; collegare una fotocamera digitale PictBridge o assicurarsi che sia collegato un adattatore Bluetooth.
- 2 Premere  più volte fino a visualizzare **Presentazione**.
- 3 Premere .
- 4 Premere  per visualizzare le foto sul display oppure premere , quindi premere  per visualizzare le foto sulla TV.
- 5 Premere .
- 6 Premere  per avviare la presentazione.

Premere

-  per interrompere
-  per continuare
-  per selezionare una fotografia
-  per ruotare

Nota: una volta completata la visualizzazione della presentazione, tornare al menu Visualizza e stampa per stampare le foto selezionate o passare al menu Salva/Copia per copiare le foto selezionate sull'unità flash USB o sul CD.

Uscita video

La stampante consente di visualizzare una presentazione di foto sul display dello schermo della TV. Per collegare la stampante al televisore, utilizzare un cavo video e la porta video che si trova sul retro della stampante.

Nota: accertarsi di selezionare il tipo di uscita video corretta dal menu Imposta. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida ai menu del display" a pagina 13.

Uso di dispositivi di conservazione delle foto


È possibile utilizzare diversi dispositivi di conservazione delle foto per lavorare con queste.

- Vedere la sezione sul dispositivo che si desidera utilizzare per istruzioni sull'uso.
- Per selezionare e stampare le foto da un dispositivo di conservazione, vedere "Selezione e stampa delle foto" a pagina 17.

Nota: una scheda di memoria non verrà letta dalla stampante se ne è già inserita un'altra o se la fotocamera digitale compatibile PictBridge è collegata.

Inserimento di una scheda di memoria

- 1 Individuare gli slot della scheda di memoria sulla parte anteriore destra della stampante.
- 2 Inserire una scheda di memoria nello slot appropriato.
 - Inserire la scheda con il nome del marchio rivolto verso l'alto.
 - Se sulla scheda è presente una freccia, accertarsi che tale freccia sia rivolta verso la stampante.
 - Inserire solo una scheda di memoria alla volta.

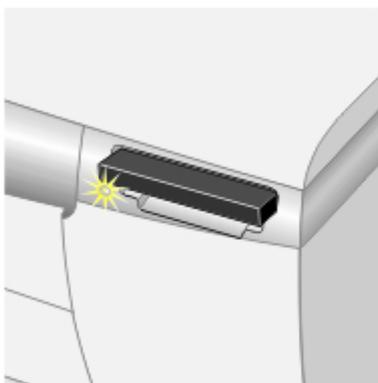


Slot	Scheda di memoria
Slot superiore	CompactFlash
Slot inferiore	<ul style="list-style-type: none"> • Memory Stick (MS) • Memory Stick PRO • MultiMedia Card (MMC) • Secure Digital (SD) • SmartMedia <p>Nota: accertarsi che l'area dei contatti dorati sia rivolta verso l'alto. Inserire completamente la scheda rapidamente.</p>
Slot inferiore con adattatore	<ul style="list-style-type: none"> • xD Picture Card • Memory Stick Duo • Mini SD • RS-MMC • TransFlash <p>Nota: accertarsi che la scheda di memoria venga collegata alla scheda in dotazione prima di inserirla nello slot.</p>

- 3** Attendere che si accenda una piccola spia sul lettore della scheda. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi della scheda di memoria o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Se la stampante non è in grado di leggere la scheda di memoria, rimuoverla e reinserirla.

Inserimento di un'unità flash USB

- 1 Inserire l'unità flash USB nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

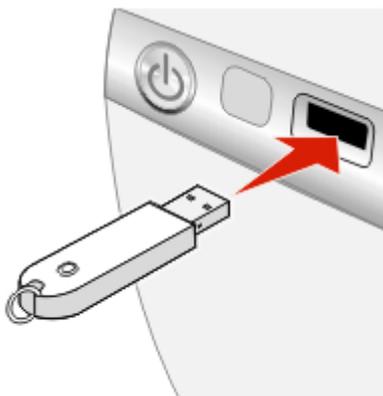

Note:

- Potrebbe essere necessario un adattatore se non è possibile connettere l'unità flash USB direttamente con la porta.
 - La stampante legge solo un dispositivo di conservazione delle foto alla volta.
- 2 Attendere che si accenda la spia sulla stampante. Quando la spia lampeggia significa che è in corso l'analisi dell'unità flash o la trasmissione dei dati che vi sono contenuti.

Copia di foto dall'unità flash USB

- 1 Inserire un'unità flash USB.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un CD.
- 3 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Salva/Copia**.

Nota: se si modificano le foto prima di copiarle sull'unità flash USB, le modifiche vengono salvate con la foto.

- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Copia su CD o USB**.
Premere .

6 Per copiare tutte le foto, premere .

Per copiare le foto selezionate, premere , quindi selezionare tutte le foto da copiare premendo .

7 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Pronta per la copia.**

8 Premere .

Le foto vengono copiate sull'unità flash USB.

9 Premere  per selezionare **Finito.**

Utilizzo dell'unità CD

È possibile stampare foto da un CD, salvare foto su un CD e visualizzare le foto conservate su un CD. È possibile utilizzare un CD come origine di una presentazione.

La stampante è progettata per funzionare con supporti CD-R standard di alta qualità. Cercare il seguente simbolo quando si acquistano CD da utilizzare con questa stampante:



Inserimento di un CD nell'unità CD

1 Premere il pulsante sull'unità CD per aprirla.

2 Inserire un CD.



- 3 Spingere con delicatezza il cassetto del CD verso la stampante per chiuderlo.
Una spia lampeggia per indicare che il CD è in fase di lettura.

Copia delle foto sul CD

- 1 Inserire un CD.
- 2 Inserire una scheda di memoria o un'unità flash USB.
- 3 Selezionare **si** quando viene visualizzato il messaggio **Utilizzare USB?**.
- 4 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Salva/Copia**.

Nota: se si modificano le foto prima di copiarle sul CD, le modifiche vengono salvate con la foto.

- 5 Premere .
- 6 Premere .
- 7 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Copia tutte le foto** o **Seleziona foto**.

- 8 Premere .

Viene visualizzato il messaggio **Pronta per la copia**.

- 9 Premere .

Le foto vengono copiate sul CD.

- 10 Premere ◀ o ▶ per selezionare **Copia altra** o **Finito**.

- 11 Premere  due volte.

- 12 Premere .

Stampare una pagina di indice da conservare con il CD. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di indice" a pagina 18.

Stampa direttamente da fotocamere digitali, telefoni cellulari e PDA

Grazie alla stampa diretta, le foto vengono selezionate sul display della fotocamera, del telefono cellulare o del PDA. È possibile utilizzare la stampante dalla fotocamera, dal telefono o dal PDA. Il pannello operativo della stampante non è necessario.

Quando si esegue la stampa da telefoni cellulari e PDA, talora è necessario selezionare un tipo di stampante. Se richiesto, selezionare **HP 995C**.


Stampa da telefoni cellulari

Questo prodotto per la stampa da dispositivi portatili è progettato per fornire un modo semplice di stampare dai telefoni cellulari. Questo prodotto risponde alle linee guida di implementazione per la stampa tramite terminali del MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium - Consorzio per la stampa e l'imaging portatili), versione 1.0 per Bluetooth, PictBridge e schede di memoria.

Per le istruzioni di stampa, consultare la documentazione fornita con il telefono cellulare.

Supporto senza fili Bluetooth

Inserire un adattatore USB Bluetooth nella porta USB posizionata sul retro della stampante.

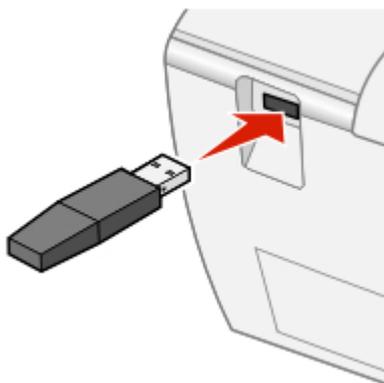

Nota: l'adattatore non è incluso con la stampante.

Accensione e spegnimento della modalità Bluetooth

Questa opzione consente di selezionare se attivare la "Modalità Bluetooth".

- 1 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Installazione**.
- 2 Premere .
- 3 Premere ▶ fino a visualizzare **Modalità Bluetooth**.
- 4 Premere .
- 5 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Non rilevabile** o **Rilevabile**.

Note:

- **Disattivata** significa che la modalità Bluetooth è disattivata..
- **Rilevabile** significa che la modalità Bluetooth è attivata. La stampante cerca altre unità e può essere individuata da altre unità.
- **Non rilevabile** significa che la modalità Bluetooth è attivata. La stampante cerca altre unità ma non può essere individuata da altre unità.

- 6 Premere .
- 7 Premere  per uscire dal menu di installazione.

Individuazione del nome del dispositivo e del UAA (Universally Administered Address - indirizzo gestito universalmente)

Questa opzione consente di visualizzare il nome del dispositivo e il numero UAA assegnati automaticamente ai dispositivi Bluetooth. È possibile individuare il nome predefinito o il numero UAA da assegnare al telefono cellulare o al dispositivo PDA.

Per alcuni dispositivi portatili viene visualizzato il numero UAA invece del nome.

Nota: non è possibile modificare il nome della periferica e il numero UAA.

- 1 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Installazione**.
- 2 Premere .
- 3 Premere ▶ fino a visualizzare **Modalità Bluetooth**.
Viene visualizzato il nome del dispositivo.
- 4 Premere  per uscire dal menu di installazione.


Utilizzo di una fotocamera digitale PictBridge per il controllo della stampa di foto

Per utilizzare la stampante, collegarvi la fotocamera digitale PictBridge e utilizzare i pulsanti sulla fotocamera.

- 1 Inserire un'estremità del cavo USB nella fotocamera.

Nota: utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera digitale.

- 2 Inserire l'altra estremità del cavo nella porta PictBridge posizionata sulla parte anteriore della stampante.

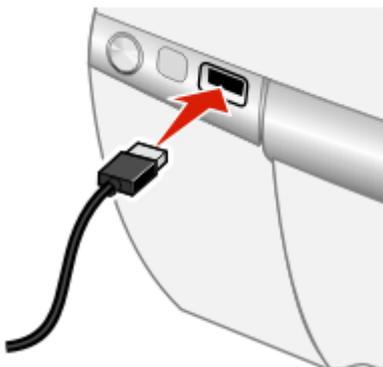

Nota: accertarsi che la fotocamera digitale PictBridge sia impostata sulla modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.

- 3 Per selezionare e stampare le foto, attenersi alle istruzioni della documentazione della fotocamera.

Stampa di una selezione DPOF

Su alcune fotocamere digitali e telefoni con fotocamera è disponibile la funzione DPOF (Digital Print Order Format). Se si utilizza una fotocamera digitale che supporta la funzione DPOF, è possibile specificare le foto e il numero di copie per ogni foto da stampare quando la scheda di memoria è ancora inserita nella fotocamera. La stampante riconosce queste impostazioni quando vi si inserisce la scheda di memoria.

Nota: accertarsi che le dimensioni della carta caricata non siano inferiori a quelle specificate nella selezione del DPOF.

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Caricare la carta. Per risultati ottimali, utilizzare la carta fotografica con il lato patinato rivolto verso l'alto. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento della carta" a pagina 15.

- 3 Inserire un dispositivo di conservazione delle foto DPOF compatibile.

Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 27.

Se nella scheda di memoria viene trovato un file DPOF, viene visualizzato il messaggio **Stampa tutto-o-Stampa DPOF**.

- 4 Premere .
- 5 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Stampa DPOF**.
- 6 Premere .
- 7 Premere .

Manutenzione della stampante

Sono disponibili delle funzioni di manutenzione per mantenere un funzionamento ottimale della stampante. Tra queste:

- Livello di inchiostro, per ulteriori informazioni, vedere "Verifica dei livelli d'inchiostro" a pagina 36.
- Allineamento delle cartucce, per ulteriori informazioni, vedere "Allineamento della cartuccia di stampa" a pagina 39.
- Pulizia delle cartucce, per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia della cartuccia di stampa mediante il pannello di controllo" a pagina 40.
- Stampa di una pagina di prova, per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di una pagina di prova" a pagina 41.

Manutenzione delle cartucce

Verifica dei livelli d'inchiostro

- 1 Dalla schermata principale, premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Imposta**.
- 2 Premere .
- 3 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Livello di inchiostro**.
- 4 Premere .
- 5 Premere  per accettare il messaggio **Chiudi**.
- 6 Premere  per tornare al menu precedente.

Ordinazione di materiali di consumo


Per ordinare materiali di consumo per la stampante o per individuare un rivenditore vicino, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com.

Articolo	Numero parte
Cartuccia a colori	33 o 35

Nota: la carta fotografica e gli altri materiali di consumo sono disponibili anche sul sito Web.

Rimozione di una cartuccia di stampa usata

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa.
- 2 Sollevare il coperchio di accesso.

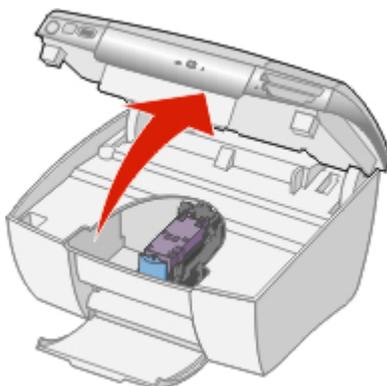

Il supporto delle cartucce di stampa si sposta e si arresta nella posizione di caricamento, a meno che la stampante non sia occupata.

- 3 Premere la levetta della cartuccia fino a sollevare il coperchio della cartuccia.




- 4 Rimuovere la cartuccia di stampa usata.



Installazione di una cartuccia di stampa

- 1 Rimuovere l'adesivo e il nastro dal retro e dalla parte inferiore della cartuccia.

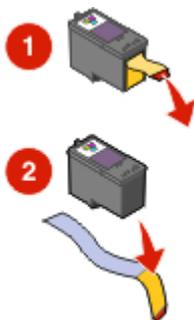


Avvertenza: *non* toccare l'area dei contatti dorata sulla parte posteriore o sugli ugelli metallici nella parte inferiore della cartuccia.


- 2 Inserire la cartuccia nel supporto.



- 3 *Chiudere* il coperchio facendolo scattare.

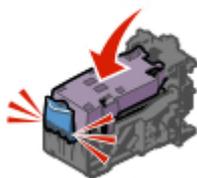

- 4 Chiudere il coperchio di accesso.

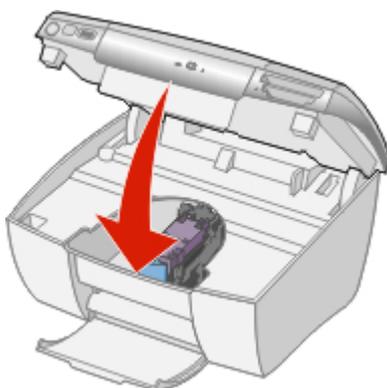

Viene visualizzato il messaggio **Allineare la cartuccia?**.

- 5 Premere  per accettare il messaggio **sì**.

Allineamento della cartuccia di stampa

Eeguire l'allineamento della cartuccia di stampa quando:

- Si installa una nuova cartuccia
- Si desidera migliorare la qualità di stampa

- 1 Premere  o  fino a visualizzare **Installazione**.

- 2 Premere .

- 3 Premere  o  finché non viene visualizzato il messaggio **Allinea la cartuccia**.

- 4 Premere .

- 5 Premere  per accettare il messaggio **Allinea**.

- 6 Premere  per accettare il messaggio **Chiudi**.

- 7 Premere  per tornare al menu precedente.

Se la cartuccia è stata allineata per migliorare la qualità di stampa, ristampare il documento. Se la qualità di stampa non è migliorata, pulire gli ugelli di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia della cartuccia di stampa mediante il pannello di controllo" a pagina 40.

Pulizia della cartuccia di stampa mediante il pannello di controllo

Pulire la cartuccia di stampa quando:

- Si notano aree vuote o sbiadite nella stampa
- Si desidera migliorare la qualità di stampa

1 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Installazione**.

2 Premere .

3 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Pulisci cartuccia**.

4 Premere .

5 Premere  per accettare il messaggio **Pulisci**.

6 Premere  per accettare il messaggio **Chiudi**.

7 Stampare nuovamente la foto.

Se la qualità di stampa non è migliorata, continuare con la procedura seguente.

Pulizia manuale degli ugelli e dei contatti delle cartucce di stampa


Pulire gli ugelli e i contatti delle cartucce di stampa quando:

- Si notano aree vuote o sbiadite nella stampa
- Si desidera migliorare la qualità di stampa

1 Rimuovere la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 37.

2 Inumidire con acqua un panno pulito privo di filacce.

3 Premere delicatamente il panno sugli ugelli per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.

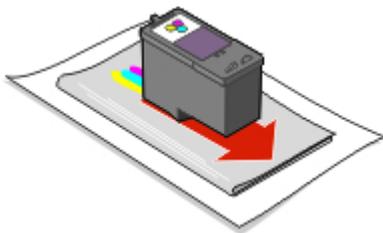

- 4 Premere delicatamente un'altra parte pulita del panno sui contatti per circa tre secondi, quindi pulire nella direzione mostrata.



- 5 Utilizzando un'altra sezione pulita del panno, ripetere passo 3 e passo 4.
- 6 Lasciare asciugare completamente gli ugelli e i contatti.
- 7 Reinserire la cartuccia di stampa.
- 8 Chiudere il coperchio di accesso.
- 9 Pulire la cartuccia selezionando **Pulisci cartuccia** dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Pulizia della cartuccia di stampa mediante il pannello di controllo" a pagina 40.
- 10 Stampare di nuovo la foto.

Note:

- Se la qualità di stampa non migliora, ripetere due volte le procedure passo 3 e passo 3.
- Se la qualità di stampa non è ancora soddisfacente dopo la pulizia, sostituire la cartuccia di stampa.

Stampa di una pagina di prova

- 1 Premere ◀ o ▶ fino a visualizzare **Installazione**.
- 2 Premere ⏪.
- 3 Premere ▶ fino a visualizzare **Stampa pagina di prova**.
- 4 Premere ⏪ due volte.
- 5 Premere ↻ per tornare al menu di installazione.

Uso di cartucce di stampa Lexmark originali

Quando si installa una cartuccia di stampa, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- **Lexmark consiglia inchiostro originale.**
- **È stata rilevata una cartuccia non Lexmark. Per informazioni, vedere la Guida per l'utente.**
- **Grazie per aver utilizzato materiali di consumo Lexmark originali.**

Se è stata acquistata una cartuccia di stampa Lexmark originale, ma viene visualizzato un messaggio di errore indicante la presenza di una cartuccia di stampa non Lexmark:

- Contattare Lexmark al sito Web: www.lexmark.com/recycle oppure
- Chiamare il Centro di assistenza clienti relativo al proprio paese.

La garanzia Lexmark non copre le riparazioni dovute a danni provocati da una cartucce di stampa non Lexmark.

Ricarica delle cartucce di stampa

La garanzia non copre le riparazioni dovute a danni o guasti provocati da una cartuccia ricaricata. Lexmark sconsiglia l'uso di cartucce ricaricate. La ricarica della cartuccia può influire sulla qualità di stampa e causare danni alla stampante. Per risultati ottimali, utilizzare materiali di consumo Lexmark.

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark da riciclare:

- 1 Visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com/recycle.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.


Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi generali


- "Il pulsante Power è spento" a pagina 43
- "Sul display è visualizzata una lingua non corretta" a pagina 44
- "La pagina non viene stampata o la stampante non risponde" a pagina 44
- "Qualità delle foto scadente" a pagina 46
- "Qualità di stampa scadente ai bordi della pagina" a pagina 46
- "Inceppamento carta" a pagina 46
- "Alimentazione non corretta della carta" a pagina 46
- "La carta non viene alimentata" a pagina 47

Il pulsante Power è spento

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.
- 2 Inserire completamente il cavo nella stampante.

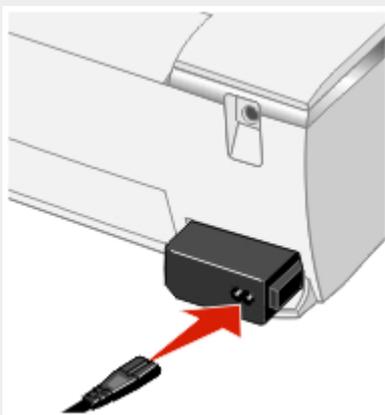

- 3 Collegare il cavo a una presa elettrica che è stata utilizzata da altri dispositivi elettrici.

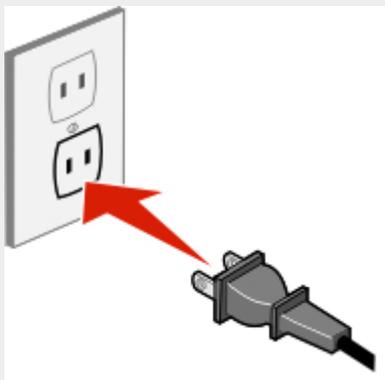

- 4 Se la spia del pulsante Power è spenta, premere .

Sul display è visualizzata una lingua non corretta

Nota: la lingua viene scelta la prima volta che si accende la stampante, ma è possibile cambiarla in qualsiasi momento.

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Premere  per accendere la stampante.
- 3 Dal pannello di controllo, premere  due volte.
- 4 Premere .
- 5 Premere  dieci volte.
- 6 Premere .
- 7 Premere  o  fino a visualizzare la lingua desiderata.
- 8 Premere .

La pagina non viene stampata o la stampante non risponde

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore sul display" a pagina 48.


Se la spia del pulsante Power è spenta, vedere "Il pulsante Power è spento" a pagina 43.

Assicurarsi che la cartuccia sia inserita nella stampante.

Rimuovere e caricare la carta.

Controllare il livello dell'inchiostro e installare una nuova cartuccia di stampa, se necessario.

- 1 Rimuovere la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione di una cartuccia di stampa usata" a pagina 37.
- 2 Accertarsi che l'adesivo e il nastro siano stati rimossi.

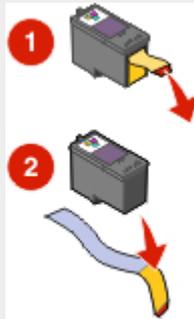

- 3 Reinserire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una cartuccia di stampa" a pagina 38.

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 4 Spingere con decisione per ricollegare l'alimentatore alla stampante.
- 5 Inserire di nuovo il cavo di alimentazione alla presa a muro.
- 6 Premere .

Qualità delle foto scadente

Esempi di qualità delle foto scadente includono:

- Pagine vuote
- Stampa scura
- Stampa sbiadita
- Attribuzione errata dei colori
- Strisce chiare e scure sulla stampa
- Linee deformate
- Sbavature
- Striature
- Linee bianche sulla stampa

Controllare il livello dell'inchiostro e installare una nuova cartuccia di stampa, se necessario.

Utilizzare carta di marca differente. Ogni marca di carta assorbe l'inchiostro in modo diverso e riproduce i colori con leggere variazioni.

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

Qualità di stampa scadente ai bordi della pagina

Assicurarsi che il formato carta in uso sia lo stesso selezionato dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere "Selezione di un formato carta" a pagina 16.

Inceppamento carta

- 1 Premere  per spegnere la stampante.
- 2 Afferrare saldamente la carta ed estrarla con delicatezza.
- 3 Premere  per riaccendere la stampante.

Alimentazione non corretta della carta

Se la carta viene alimentata in modo non corretto, inclinato o se vengono prelevati più fogli, provare le seguenti soluzioni.

Caricare una quantità inferiore di carta nella stampante.

Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

Rimuovere ciascuna pagina non appena esce e lasciarla asciugare completamente prima di impilarla.

Utilizzare solo carta nuova e senza pieghe.

La carta non viene alimentata

Verificare se c'è un inceppamento della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Inceppamento carta" a pagina 46.

Tentare di caricare un foglio per volta.

Risoluzione dei problemi per dispositivi di conservazione delle foto

- "Impossibile inserire la scheda di memoria" a pagina 47
- "La scheda di memoria non è stata rilevata dopo l'inserimento" a pagina 47
- "Messaggi di errore sul display" a pagina 48
- "Dispositivo PictBridge sconosciuto" a pagina 48
- "Impossibile stampare da dispositivi PictBridge" a pagina 48

Impossibile inserire la scheda di memoria

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 27.

La scheda di memoria non è stata rilevata dopo l'inserimento

Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.

Accertarsi che il tipo di scheda di memoria in uso sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 27.

Per informazioni sul tipo di slot adatto alla propria scheda di memoria e sulle modalità di inserimento, vedere "Inserimento di una scheda di memoria" a pagina 27.

Verificare che non ci sono danni evidenti alla scheda di memoria o agli alloggiamenti della stampante.

Inserire solo un dispositivo di memoria alla volta.

Scollegare la fotocamera digitale PictBridge dalla stampante.

Messaggi di errore sul display

Se viene visualizzato un messaggio di errore, attenersi alle istruzioni sul display o vedere "Messaggi di errore" a pagina 48.

Dispositivo PictBridge sconosciuto

Collegare un dispositivo PictBridge alla porta PictBridge. Per determinare se è abilitata per PictBridge, vedere la documentazione fornita con il dispositivo.

Impossibile stampare da dispositivi PictBridge

Attivare la stampa mediante PictBridge sul dispositivo selezionando la modalità USB corretta. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con il dispositivo.

- 1 Scollegare il dispositivo.
- 2 Collegare un dispositivo PictBridge alla porta PictBridge. Per determinare se è abilitata per PictBridge, vedere la documentazione fornita con il dispositivo.

Utilizzare solo il cavo USB fornito con la fotocamera.

Rimuovere la scheda di memoria dalla stampante.

Messaggi di errore

- "Errori di avvio" a pagina 48
- "Errori di esecuzione" a pagina 49

Errori di avvio

Impossibile avviare la stampante.

Sono compresi i seguenti errori:

- 0000
- 0001
- 0002

- 0003
- 1102

1 Premere  per spegnere la stampante.

2 Premere  per accendere la stampante.

Errori di esecuzione

Sono compresi i seguenti errori:

- 1003
- 0200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1206
- 1207
- 2301
- 4301

Premere .

1 Premere  per spegnere la stampante.

2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

3 Rimuovere delicatamente il cavo di alimentazione dalla stampante.

4 Spingere con decisione per ricollegare l'alimentatore alla stampante.

5 Inserire di nuovo il cavo di alimentazione alla presa a muro.

6 Premere .

Contattare l'assistenza clienti Lexmark.

Avvertenze

Electronic emission notices

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement

The Lexmark™ P450, type 4350 has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The FCC Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your point of purchase or service representative for additional suggestions.

The manufacturer is not responsible for radio or television interference caused by using other than recommended cables or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

Any questions regarding this compliance information statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232-3000

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

European Community (EC) directives conformity

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 89/336/EEC and 73/23/EEC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

A declaration of conformity with the requirements of the directives has been signed by the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, France.

This product satisfies the Class B limits of EN 55022 and safety requirements of EN 60950.

Japanese VCCI notice

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Korean MIC statement

If this symbol appears on your product, the accompanying statement is applicable.



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

This equipment has undergone EMC registration as a household product. It can be used in any area, including a residential area.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Pressione sonora media a 1 metro, dBA	
Stampa	44 dBA

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Il logo WEEE indica programmi e procedure di riciclaggio specifici per i prodotti di elettronica nei paesi dell'Unione Europea. Il riciclaggio dei prodotti viene incoraggiato. Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, visitare il sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com per i numeri di telefono degli uffici vendita locali.

Consumo energetico

Nella tabella seguente sono documentate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Modalità	Descrizione	Consumo energetico
Stampa	Il prodotto genera stampe cartacee	10 W
Pronto	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa	7 W
Risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di risparmio energetico	5 W

I livelli di consumo elettrico elencati nella tabella precedente rappresentano misurazioni medie nel tempo. Richieste momentanee possono risultare sostanzialmente superiori alla media.

Risparmio energetico

Questo prodotto è stato progettato con una modalità di consumo ridotto definita risparmio energetico. La modalità risparmio energetico consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei lunghi periodi di inattività.

La modalità risparmio energetico viene attivata automaticamente dopo che il prodotto non viene utilizzato per un periodo di tempo specifico, chiamato timeout di risparmio energetico. Il periodo di timeout di risparmio energetico predefinito per questo prodotto è di 20 minuti.

Utilizzando i menu di configurazione della stampante, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio dai 10 ai 30 minuti. Se si imposta il periodo di timeout di risparmio energetico a un valore basso si riduce il consumo di energia, ma potrebbe aumentare il tempo di risposta del prodotto. Se si imposta il periodo di timeout di risparmio energetico a un valore alto si mantiene un tempo di risposta veloce, ma si utilizza più energia.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Indice

A

- alimentazione non corretta della carta 46
- allineamento della cartuccia di stampa
 - dal pannello di controllo 39
- alloggiamenti delle schede di memoria 9
- anteprima delle foto 17
- area di stampa
 - regolazione 21
 - spostamento 21
- avvertenze 50, 52
- avvertenze FCC 50
- avvertenze sulle emissioni 50

B

- B/N (stampa in bianco e nero) 24
- bianco e nero
 - stampa 24
- Bluetooth 32
 - Modalità 32
 - UAA 32

C

- caricamento
 - carta 15
- carta
 - caricamento 15
 - formati 15
- carta, alimentazione non corretta 46
- cartoline
 - memoria 27
- cartuccia di stampa
 - allineamento 39
 - installazione 38
 - pulizia 40
 - pulizia manuale 40
 - rimozione 37
- Colorazione seppia 24
- connettore di alimentazione 11
- coperchio di accesso 9
- Copia foto 13

D

- Diapositiva 13
- display, pannello di controllo 9

F

- formato carta
 - selezione 16
- foto
 - anteprima 17
 - ingrandimento 21
 - modifica 21
 - regolazione area di stampa 21
 - ritaglio 21
 - rotazione 21
 - selezione 17
 - stampa da fotocamera compatibile PictBridge 34
 - visualizzazione presentazione 26
- fotocamera
 - telefono 32
- fotocamera digitale
 - impossibile stampare 48
- fotocamera digitale (compatibile PictBridge) 34
- fotocamera PictBridge
 - stampa di foto 34
- funzione del livello di inchiostro 36
- funzione della pagina di prova 41
- funzione di allineamento della cartuccia 39
- funzione di pulizia della cartuccia 40
- funzione di rimozione occhi rossi 24
- funzione Effetti colore 24
- funzione Miglioramento immagine 23

G

- Grigio anticato 24

I

- il pulsante Power non è acceso 43
- impossibile inserire la scheda di memoria 47
- impossibile stampare
 - da PictBridge 48
 - dalla fotocamera digitale 48
- impostazione Copie 19
- impostazione del formato di carta 16
- impostazione del tipo di carta 16
- impostazione della qualità di stampa 20
- impostazioni DPOF 34
- inceppamento della carta 46

- inceppamento, carta 46
- informazioni
 - ricerca 7
- informazioni sulle norme di sicurezza 5
- ingrandimento foto 21
- inserimento
 - Unità flash USB 29
- Installazione 13
- installazione della cartuccia di stampa 38

L

- la carta non viene alimentata 46
- la pagina non viene stampata 44
- la scheda di memoria non è stata rilevata dopo l'inserimento 47
- lingua
 - non corretta 44
- livelli di inchiostro, verifica 36
- luminosità, regolazione 23

M

- Marrone anticato 24
- materiali di consumo, ordinazione 36
- menu
 - Copia foto 13
 - Diapositiva 13
 - Installazione 13
 - Stampa tutto/Indice 13
 - Visualizza e stampa 13
- menu, display
 - guida 13
- messaggi di errore
 - risoluzione dei problemi 48
- messaggio di errore
 - 1102 48
- miglioramento di un'immagine 23

N

- Nome del dispositivo 32
- numero parte
 - cartuccia 36

O

- occhi rossi, rimozione 24
- ordinazione di materiali di consumo 36

P

- pagina di prova, stampa 41
- pagina indice 18

- pannello di controllo 9
 - display 9
 - uso 11
- PDA
 - 32
- PictBridge
 - impossibile stampare 48
- più copie, stampa di 19
- porta di uscita video 26
- porta PictBridge 9
- porta USB 11
- presentazione, visualizzazione 26
- pubblicazioni
 - ricerca 7
- pulizia degli ugelli di stampa
 - tramite il pannello di controllo 40
- pulsante Power 9
- pulsanti 11

Q

- qualità
 - scadente 46
- qualità di stampa
 - selezione 20
- qualità scadente 46
- qualità scadente dei bordi 46
- qualità scadente della grafica 46

R

- regolazione area di stampa 21
- ricerca
 - informazioni 7
 - pubblicazioni 7
 - sito Web 8
- riciclaggio dei prodotti Lexmark 42
- rimozione della cartuccia di stampa 37
- risoluzione dei problemi
 - dispositivo di conservazione delle foto 47
 - generali 43
- risoluzione dei problemi generali 43
- risoluzione dei problemi per dispositivi di conservazione delle foto 47
- risoluzione dei problemi, messaggi di errore
 - 0000-0003 48
 - 0200 49
 - 1003 49
 - 1102 48
 - 1200-1207 49
 - 2301 49
 - 4301 49

ritaglio delle foto 21
rotazione delle foto 21

S

scheda di memoria
CompactFlash Type 28
inserimento 27
Memory Stick (MS) 28
Memory Stick Duo 28
Memory Stick PRO 28
Mini Secure Digital 28
MultiMedia Card (MMC) 28
Secure Digital (SD) 28
SmartMedia 28
xD Picture Card 28
scheda di memoria inserita
non è stata rilevata 47
selezione
formato carta 16
foto 17
qualità di stampa 20
selezione di tipi di carta 16
sito Web
ricerca 8
spia
scheda di memoria 30
unità CD 30
spostamento area di stampa 21
stampa
la pagina non 44
Stampa tutto/Indice 13
stampa
bianco e nero 24
foto da fotocamera compatibile
PictBridge 34
pagina di prova 41
pagina indice 18
più copie 19
tutte le foto 19
utilizzo delle impostazioni DPOF 34
sul display viene visualizzata una lingua non
corretta 44
supporto carta 9

T

telefono
fotocamera 32
tutte le foto
stampa 19

U

unità CD 9
uso 30
unità flash
vedere Unità flash USB
Unità flash USB
inserimento 29
uscita video 26
uso
unità CD 30

V

vassoio di uscita carta 9
Visualizza e stampa 13