

Sommario

1.Introduzione	6
1.1. Requisiti minimi di sistema	7
1.2. Formati supportati.....	7
1.3. Contenuto della confezione	8
1.4. Lingue.....	8
1.5. Viste dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD	9
1.5.1. Vista anteriore	9
1.5.2. Funzionamento della spia di stato	9
1.5.3. Vista posteriore.....	10
2.Uso del telecomando.....	11
2.1. Installazione della batteria	11
2.2. Telecomando – Indice dei pulsanti	12
2.2.1. Informazioni dettagliate importanti sui pulsanti.....	13
3.Installazione dell'unità.....	14
3.1. PASSAGGIO 1: collegamento dell'unità al televisore.....	14
3.1.1. Collegamento HDMI (alta definizione).....	15
3.1.2. Collegamenti audio Component e stereo analogico (alta definizione)	16
3.1.3. Collegamento composito e audio stereo analogico (definizione standard)	17
3.1.4. Collegamento audio ottico (S/PDIF)	18
3.2. PASSAGGIO 2: collegamento dell'unità a un dispositivo Set-Top Box o a un camcorder digitale (opzionale)....	19
3.3. PASSAGGIO 3: collegamento dell'unità all'alimentazione.....	20
3.4. PASSAGGIO 4: sintonizzazione del televisore.....	21
3.5. PASSAGGIO 5: fine della procedura guidata di installazione.....	21
3.6. PASSAGGIO 6: collegamento dell'unità alla rete	26
3.6.1. Collegamento dell'unità a una rete wireless	26
3.6.2. Collegamento dell'unità a una rete Ethernet	27
4.Riproduzione dei file multimediali	28
4.1. Spazio Movie (Film)	28
4.1.1. Display format (Formato di visualizzazione)	29
4.1.2. Subtitle (Sottotitoli)	29
4.1.3. Audio Languages (Lingue audio)	29
4.1.4. Modalità di riproduzione	30
4.1.5. Repeat (Ripeti)	30
4.2. Spazio Photo (Foto)	31
4.2.1. Transition (Transizione).....	31
4.2.2. Rotate Left / Rotate right (Ruota a sinistra/destra).....	31
4.3. Spazio Music (Musica)	32
4.3.1. Repeat (Ripeti)	32
4.3.2. Random (Casuale)	32
4.4. Playlist Management (Gestione elenchi di riproduzione)	33
4.4.1. Creazione di un nuovo elenco di riproduzione	33
4.4.2. Modifica dell'ordine dei brani nell'elenco di riproduzione	33
4.4.3. Rimozione di un brano dall'elenco di riproduzione.....	33
4.5. Spazio Record (Registrazione).....	34
4.6. Controllo dell'accesso ai file.....	35
4.7. Eliminazione di file	35

5.Riproduzione e copia dei file da unità esterne.....	36
5.1. Unità disco fisso USB.....	36
5.1.1. Collegamento	36
5.1.2. Compatibilità	36
5.1.3. Riproduzione di file	36
5.1.4. Copia di file.....	37
5.2. Trasferimento dei file tramite USB (è necessario disporre di Windows Media Player 11).....	38
5.3. Server multimediale collegato in rete	39
5.3.1. Unità NAS (Network-Attached Hard Disk)	39
5.3.1.1. Riproduzione di file.....	39
5.3.1.2. Copia di file.....	39
5.3.2. Computer host	40
5.3.2.1. Riproduzione dei file tramite un server TwonkyMedia (tutti gli utenti).....	40
5.3.2.2. Copia dei file tramite un server TwonkyMedia (tutti gli utenti).....	41
5.3.2.3. Riproduzione dei file in rete tramite Windows Media Player (solo Windows)	42
5.3.2.4. Copia dei file in rete tramite Windows Media Player (solo Windows)	42
6.Acquisizione di video da un televisore o camcorder	43
6.1. Collegamento della sorgente video esterna	43
6.2. Registrazione di video.....	43
6.2.1. Registrazione immediata	43
6.2.2. Registrazione programmata	44
6.2.3. Spostamento temporale: controllo dei programmi televisivi in diretta.....	45
6.2.4. Dettagli delle icone dello spazio Record (Registrazione).....	45
6.3. Accesso al video registrato.....	46
7.Menu Settings (Impostazioni).....	47
7.1. Panoramica del menu Settings (Impostazioni)	47
7.1.1. Settings: General (Impostazioni: Generale)	47
7.1.2. Settings: Video/Photo (Impostazioni: video/foto)	48
7.1.3. Settings: Connection (Impostazioni: connessione)	49
7.1.4. Settings: Network (Impostazioni: Rete)	49
7.1.5. Settings: Advanced (Impostazioni: Avanzate)	49
7.1.6. Settings: Version (Impostazioni: Versione).....	49
7.2. Firmware Update (Aggiornamento del firmware)	50
8.Diagnostica	51
9.Assistenza tecnica.....	53
9.1. Indirizzi dei centri di assistenza LaCie	54
10.Informazioni sulla garanzia.....	55

Copyright

Copyright ©2009 LaCie. Tutti i diritti riservati. La presente pubblicazione non può essere riprodotta, salvata su dispositivi di archiviazione, né trasmessa in alcuna forma e tramite alcun mezzo elettronico o meccanico (fotocopiatrice, registratore o altro) per intero o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di LaCie.

Marchi commerciali

Apple, Mac e Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Gli altri marchi citati in questa Guida appartengono ai rispettivi proprietari.

Variazioni

La presente Guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso. Sebbene questo documento sia stato compilato con la massima accuratezza, LaCie non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali errori o omissioni e all'uso delle informazioni in esso contenute. LaCie si riserva il diritto di modificare o rivedere il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

Dichiarazione di conformità con le norme canadesi

Il presente dispositivo digitale di Classe B è conforme ai requisiti previsti dalle norme canadesi relative alle apparecchiature che causano interferenze.

Normative FCC (Federal Com-



munications Commissions) sulle interferenze in radiofrequenza

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze dannose
2. Il dispositivo può subire interferenze, che possono provocare problemi di funzionamento

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. I valori limite intendono garantire ragionevoli margini di protezione dalle interferenze nelle installazioni a carattere residenziale. Questo dispositivo genera, impiega e può emettere onde radio e può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni. Non viene comunque garantita l'assenza completa di interferenze in situazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:

- ◆ Modificando l'orientamento o la posizione delle antenne riceventi
- ◆ Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente
- ◆ Collegando il dispositivo a una diversa presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'apparecchio ricevente
- ◆ Consultando il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza

Modifiche non autorizzate da LaCie possono rendere nulla la compatibilità con le normative FCC e le normative di settore canadesi, nonché impedire all'utente di usare il prodotto.

CE Dichiarazione del costruttore relativa alle certificazioni CE

LaCie dichiara sotto la propria responsabilità che il presente prodotto è conforme ai seguenti standard normativi europei: Classe B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001

Con riferimento alle seguenti direttive: Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione (73/23/CEE) e Direttiva EMC (89/336/CEE)

Altre normative

In Svizzera, si applica l'Appendice 2.15 della normativa SR 814.81 alle batterie.

NOTA: il cavo principale deve essere conforme alla normativa CEI 60227 o CEI 60245 e il tipo di spina deve soddisfare i requisiti previsti per le normative in uso nel paese.

ATTENZIONE: Modifiche non autorizzate dal produttore possono annullare il diritto dell'utente a utilizzare il prodotto.

ATTENZIONE: La garanzia dell'unità può decadere se non vengono rispettate le precauzioni indicate.



Questo simbolo sul prodotto, le batterie del telecomando o la confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come normale rifiuto domestico. In caso di smaltimento, l'utente è tenuto a consegnare il prodotto usato a un centro per la raccolta autorizzato, specializzato nel riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. La raccolta differenziata e il riciclaggio aiutano a proteggere le risorse ambientali e garantiscono che i prodotti nocivi vengano riciclati con modalità tali da non danneggiare la salute dell'uomo e l'ambiente. Per informazioni sui punti di raccolta e riciclaggio, rivolgersi agli uffici del comune di residenza, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti locale o al punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.

Sicurezza e tutela della salute

- ◆ La manutenzione dell'unità deve essere effettuata solo da personale qualificato e debitamente autorizzato.
- ◆ Leggere attentamente la presente Guida per l'utente e seguire le procedure corrette per la messa in servizio dell'unità.
- ◆ Non aprire l'unità e non cercare di smontarla o modificarla. Non inserire oggetti metallici nell'unità per evitare rischi di scosse elettriche, corto circuiti o emissioni pericolose. Le unità disco fornite con l'unità LaCie LaCinema Black RECORD non contengono parti la cui manutenzione possa essere effettuata dagli utenti. Se si riscontrano anomalie di funzionamento, fare ispezionare l'unità a personale qualificato dell'Assistenza tecnica LaCie. Non lasciare l'unità esposta alla pioggia né utilizzarla vicino all'acqua o in presenza di umidità. Non collocare sull'unità oggetti contenenti liquidi, per evitare che penetrino nelle aperture, provocando scosse

elettriche, cortocircuiti, incendi o lesioni personali. Verificare che il computer e l'unità siano correttamente collegati a terra per ridurre al minimo i rischi di scosse elettriche. Requisiti dell'alimentazione dell'unità: 100-240 V~, 4A, 60-50 Hz. Le variazioni nella tensione di alimentazione non devono superare ± 10% delle sovratensioni transitorie nominali di categoria II. Questo prodotto può essere usato anche con sistemi di distribuzione dell'alimentazione con tensione fase-fase di 230 V.

con la ricezione radiotelevisiva è necessario utilizzare un cavo di alimentazione di tipo schermato. È essenziale utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito.

Precauzioni generiche

- ◆ Non esporre l'unità a temperature esterne all'intervallo 5°C – 30°C, a umidità operative esterne all'intervallo 5-80% (senza condensa) o a umidità di immagazzinaggio esterne all'intervallo 10-90% (senza condensa), per evitare di danneggiare l'unità o deformare il casing. Non collocare l'unità vicino a fonti di calore né esporla ai raggi solari, nemmeno attraverso la finestra. Non collocare l'unità in ambienti troppo freddi o umidi.
- ◆ Staccare sempre la spina dell'unità dalla presa elettrica se, a causa delle condizioni atmosferiche, le linee elettriche possono essere colpite da fulmini e se si prevede di non utilizzare l'unità per lunghi periodi di tempo. Questa precauzione riduce il rischio di scosse elettriche, corto circuiti o incendi.
- ◆ Utilizzare solo l'alimentatore fornito con l'unità.
- ◆ Non appoggiare oggetti pesanti sopra l'unità ed evitare di applicare una forza eccessiva sulla stessa.
- ◆ Non applicare una forza eccessiva sull'unità. Nel caso in cui si verifichi un problema, consultare la sezione Diagnistica di questa guida.

ATTENZIONE: Per rispettare i limiti di emissione FCC ed evitare interferenze

Temperature operative

- ◆ Non esporre l'unità a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. Al pari di qualsiasi dispositivo audio/video professionale, l'unità LaCie LaCinema Black RECORD dispone di un efficiente sistema di dissipazione del calore. Lasciare uno spazio di 5 cm su tutti i lati per garantire la circolazione dell'aria richiesta per prevenire problemi di surriscaldamento come mostra la [Fig. 01](#).
- ◆ Non impilare oggetti sopra l'unità per evitare che interferiscano con l'antenna WiFi incorporata, come mostra la [Fig. 02](#).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: LaCie non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità LaCie. Per prevenire possibili perdite di dati, LaCie consiglia vivamente di effettuare **DUE** copie dei dati e di conservarne ad esempio una su un'unità disco esterna e l'altra sull'unità disco interna, oppure su un'altra unità disco esterna o su un supporto di memoria rimovibile. LaCie offre un'ampia scelta di unità CD e DVD. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni più idonee per il backup, visitare il sito Web di LaCie.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. Dopo la formattazione, la capacità di memoria effettiva varia a seconda dell'ambiente operativo (in genere del 5-10% in meno).

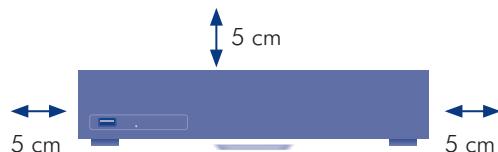


Fig. 01



Fig. 02

1. Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato la nuova unità LaCie LaCinema Black RECORD. Questa unità multimediale avanzata può essere collegata direttamente a numerose periferiche audio/video e usata per riprodurre subito programmi televisivi digitali, filmati personali, musica o foto.

Oltre a fornire di serie le più avanzate tecnologie racchiuse in un elegante casing nero lucido, l'unità LaCie LaCinema Black RECORD supporta anche la riproduzione su TV digitali HD, la registrazione di programmi televisivi in diretta, la codifica di audio e video e la riproduzione di file multimediali su reti UPnP.

Per iniziare a usarla, è sufficiente collegarla al televisore e usare il telecomando incluso di serie per selezionare i menu, o [spazi](#), per guardare/registrare programmi televisivi, ascoltare musica, visualizzare foto o riprodurre film ad alta definizione.

L'unità LaCie LaCinema Black RECORD è stata appositamente progettata per offrire gli utenti un'esperienza multimediale più soddisfacente e consentire loro di usare anche le tecnologie avanzate più recenti con la massima semplicità.

Collegamenti rapidi

Selezionare un argomento:

- ◆ Installazione dell'unità
- ◆ Riproduzione dei file multimediali
- ◆ Acquisizione di video da un televisore o camcorder



1.1. Requisiti minimi di sistema



Utenti Windows

- ◆ Processore Intel Pentium II da 500 MHz o più potente
- ◆ Windows 2000, XP o Vista
- ◆ 256 MB di RAM
- ◆ Porta di interfaccia USB
- ◆ Connessione a Internet (per scaricare gli aggiornamenti)



Utenti Mac

- ◆ Intel Core Duo
- ◆ Mac OS 10.3.9
- ◆ 1 GB di RAM
- ◆ Server multimediale UPnP per lo streaming di contenuti sull'unità LaCie LaCinema Black RECORD
- ◆ Connessione a Internet (per scaricare gli aggiornamenti)

1.2. Formati supportati

Codec video	MPEG-1, MPEG-2 / HD, MPEG-4, DIVX, XVID, H.264 HD e WMV9 HD
Formato video	AVI, DIVX, MPG, MP4, MKV, WMV, MOV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP e M2TS
Risoluzione di decodifica massima	1920 x 1080p
Risoluzione max.del display	1080i
Up-scaling	1080i per i contenuti a definizione standard
Audio	MP3, WMA, AAC, OGG, AC3, MP4 e WAV/LPCM
Elenco di riproduzione	M3U
Formato di registrazione	MPEG2 TS a una risoluzione di 720x576p
DTS	Audio pass-through con amplificatori audio compatibili
Foto	JPEG senza perdita di dati (escluso JPEG progressivo), PNG, GIF, BMP e TIF

Uscite	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Video: HDMI, Component (YUV) e composito (CVBS) ◆ Audio: uscita audio ottica, uscita audio stereo
Ingressi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Video: ingresso composito analogico o S-Video ◆ Audio: ingresso audio stereo analogico
Rete	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ethernet 10/100 Mbps ◆ WiFi (802.11n)
Sistemi TV	PAL / NTSC
TV	Televisione digitale terrestre (DVB-T); supporto per televisori ad alta definizione
File system (unità USB esterna)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ NTFS (lettura/scrittura) ◆ FAT32 (lettura/scrittura) ◆ HFS+ (solo lettura) (il formato HFS+ con giornale NON è supportato)

1.3. Contenuto della confezione

La confezione dell'unità LaCinema Black RECORD contiene il sistema tower e la scatola degli accessori che contiene i seguenti componenti:


1. LaCinema Black RECORD
2. Telecomando
3. 2 batterie AAA
4. Cavo Component con 3 connettori maschio/maschio
5. Cavo audio composito con 2 connettori RCA maschio/maschio
6. Cavo S-Video con connettore maschio/maschio
7. Adattatore da SCART a S-Video/Composito
8. Cavo HDMI
9. Cavo USB
10. Alimentatore esterno
11. Guida d'installazione rapida
12. CD-ROM con utility

INFORMAZIONI IMPORTANTI: conservare sempre la confezione originale. In caso di riparazione o manutenzione, l'unità da riparare deve essere restituita nell'imballaggio originale.

1.4. Lingue


Lingue supportate

- ❖ Inglese
- ❖ Francese
- ❖ Italiano
- ❖ Tedesco
- ❖ Spagnolo

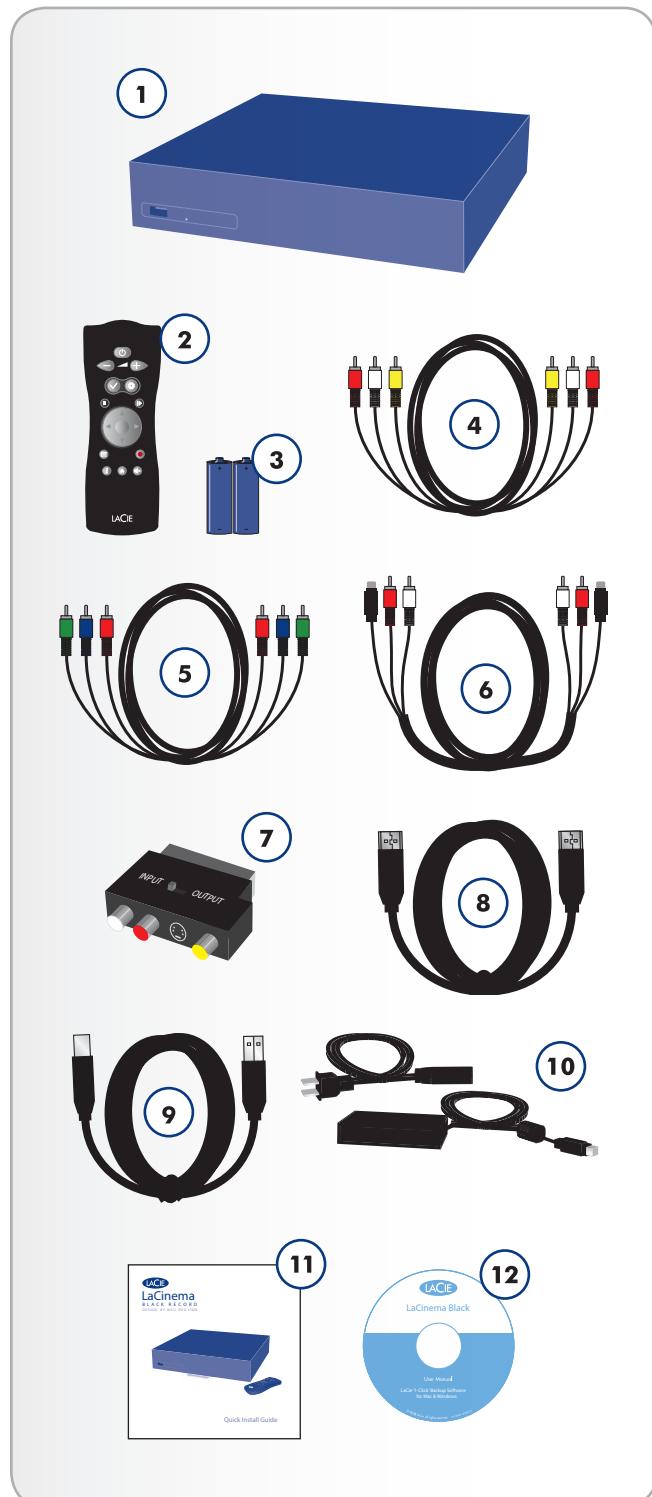

1.5. Viste dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD

1.5.1. Vista anteriore

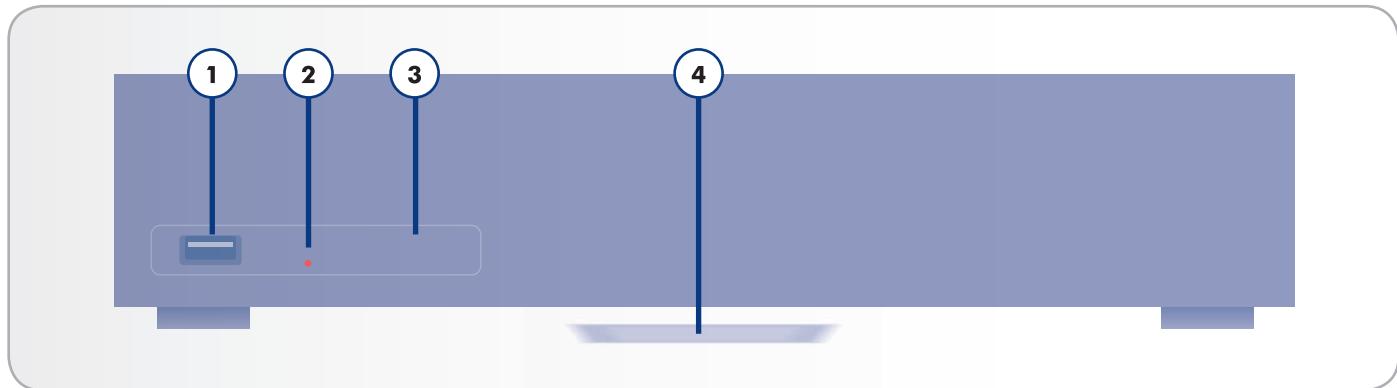


- 1. Porta di espansione USB** – Utilizzabile per collegare un'unità flash USB, un'unità disco o un lettore di schede in modo da poter accedere ai file multimediali direttamente dal televisore.
- 2. Spia di stato (rossa)** – Segnala che è in corso la registrazione e il ripristino delle impostazioni predefinite del prodotto.
- 3. Ricevitore a infrarossi** – Riceve il segnale a infrarossi del telecomando. Verificare che il ricevitore possa ricevere regolarmente il segnale.
- 4. Spia di stato** – Vedere la tabella successiva.

1.5.2. Funzionamento della spia di stato

Funzionamento di LaCinema Black RECORD	Spia di stato blu	Spia di stato rossa
Accesa	Accesa	Spenta
Unità spenta o in modalità Standby	Spenta	Spenta
Avvio in corso	Accesa	Lampeggi per qualche secondo prima della visualizzazione della schermata principale
Riproduzione di contenuto video	Spenta	Spenta
Ripristino delle impostazioni predefinite	Accesa	Accesa
Ricezione di un comando dal telecomando	Un lampeggiamento	Spenta
Registrazione	Dipendente da altre operazioni	Accesa

1.5.3. Vista posteriore

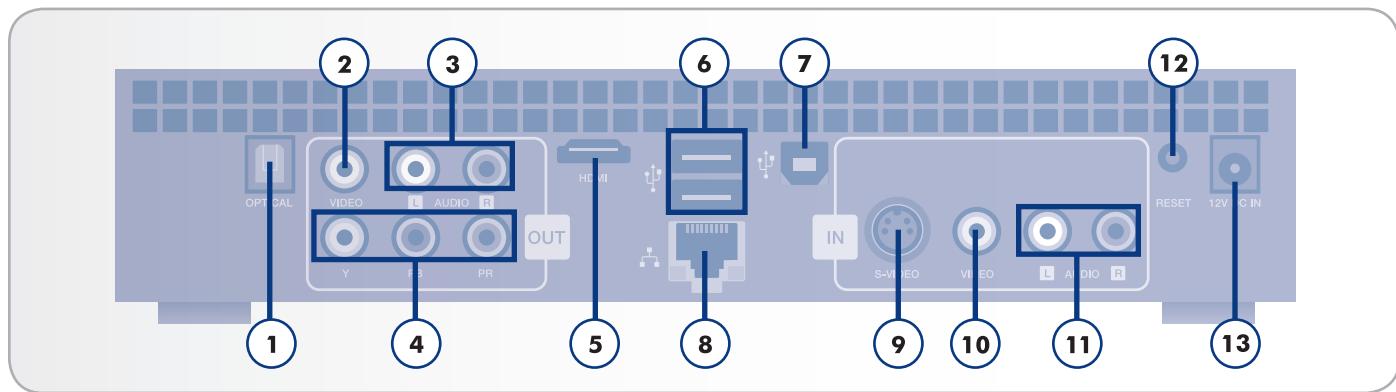


- 1.** **Connettore di USCITA audio ottico digitale** – Consente di usare un cavo audio digitale ottico (non fornito) per collegare l'unità a un sistema home theater e riprodurre audio digitale.
- 2.** **Connettore di USCITA video composito (CVBS)** – Il video composito consente di riprodurre video di alta qualità su televisori non ad alta definizione; usare un cavo dedicato per l'uscita audio.
- 3.** **Connettori di USCITA audio compositi (analogici) sinistro (bianco) e destro (rosso)** – L'audio stereo fornisce una buona uscita audio analogica.
- 4.** **Connettore di USCITA video Component** – La tecnologia video Component consente di riprodurre immagini ad alta definizione, fino a 1080i, tramite un cavo video Component. Collegare un cavo dedicato per l'audio (cavo stereo o cavo ottico digitale).
- 5.** **Connettore HDMI** – Utilizzabile per collegare un televisore, un ricevitore audio/video o un sistema home theater. La tecnologia HDMI fornisce un collegamento digitale puro per il cavo "all-in-one" per video ad alta definizione e audio digitale. Se il televisore dispone di una presa DVI (Digital Video Interface), è possibile usare l'adattatore HDMI/DVI (venduto a parte) per il collegamento video digitale. Per l'audio è necessario collegare un cavo dedicato.
- 6.** **Connettore USB 2.0 (per la connessione di un'unità disco esterna)** – Utilizzabile per collegare periferiche di memoria USB esterne (come unità disco o chiavette flash) o lettori di schede di memoria per visualizzare, riprodurre e gestire direttamente i contenuti tramite il televisore.
- 7.** **Connettore USB 2.0 (per il collegamento di un PC)** – Utilizzabile per collegare un computer e trasferire file multimediali.

NOTA TECNICA: gli utenti Mac OS X non possono collegare direttamente l'unità LaCinema Black al computer tramite l'interfaccia USB.

- 8.** **Connettore Ethernet** – Utilizzabile per collegare l'unità in rete e trasferire file multimediali.
- 9.** **Connettore di ingresso S-Video** – Utilizzabile per collegare una sorgente video analogica per la cattura di video.
- 10.** **Connettore di ingresso video composito (CVBS)** – Utilizzabile per collegare una sorgente video analogica per la cattura di video.
- 11.** **Connettori di ingresso audio stereo sinistro (bianco) e destro (rosso)** – Utilizzabile per connettere camcorder e proiettori analogici.
- 12.** **Pulsante Reset to Factory Settings (Ripristina impostazioni predefinite)** – Premere questo pulsante se l'unità LaCie LaCinema Black RECORD non risponde. Quando si preme questo pulsante, tutte le impostazioni vengono reimpostate e si avvia la procedura guidata di installazione.
- 13.** **Connettore per alimentatore esterno** – Utilizzabile per collegare l'alimentatore.

Connessione WiFi – L'antenna è incorporata nell'unità e consente di connettere l'unità LaCie LaCinema Black RECORD a una rete WiFi in modo da trasferire file multimediali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: non impilare oggetti sopra l'unità LaCie LaCinema Black RECORD per evitare che interferiscano con l'antenna WiFi.

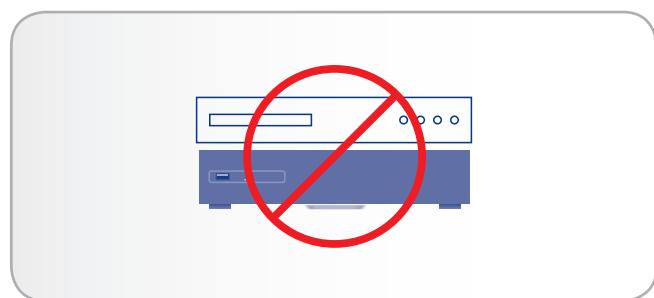

2. Uso del telecomando

Alcuni dei pulsanti del telecomando hanno funzioni diverse o non sono associati ad alcuna funzione, a seconda del tipo di file che si sta visualizzando. Questo capitolo descrive le funzioni dei pulsanti per ciascun tipo di file (film, immagini e musica) e spiega come installare la batteria.

2.1. Installazione della batteria

Il telecomando utilizza due batterie AAA. Poiché queste batterie non sono pre-installate, è necessario installarle prima di usare il telecomando.

Per installare le batterie:

1. Rimuovere la copertura dello scomparto batterie.
2. Inserire le batterie nello scomparto, verificando che il simbolo “+” sulle batterie sia rivolto nella stessa direzione del simbolo “+” sullo scomparto batterie.
3. Reinserire il vano batteria nel telecomando.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: se non si prevede di usare il telecomando per lunghi periodi di tempo, è consigliabile rimuovere le batterie.


NOTA IMPORTANTE: verificare che non ci siano oggetti tra il telecomando e l'unità LaCie LaCinema Black RECORD.



2.2. Telecomando – Indice dei pulsanti

Il telecomando dell'unità LaCie Black RECORD può essere usato per gestire l'unità quando questa è collegata a un televisore o a un sistema multimediale domestico.

Pulsante	Funzione
1. Emettitore di raggi infrarossi	Invia segnali all'unità LaCie LaCinema Black RECORD
2. Standby	Riattiva l'unità se è in modalità Standby
3. Volume -	Abbassa il volume
4. Volume +	Aumenta il volume
5. Evidenzia	Consente di evidenziare le opzioni per le varie operazioni e di creare un elenco di riproduzione
6. Opzioni/Impostazioni	Apre il menu Action (Azioni) e consente di configurare le impostazioni
7. Arresto/Annullamento	Arresta la riproduzione in corso
8. Play/Pause/OK (Riproduci/Pausa/OK)	Consente di selezionare, riprodurre o mettere in pausa un file
9. Tasti freccia su/giù	Consentono di scorrere gli elenchi
10. Tasti freccia sinistra/destra	Utilizzabili per scorrere i menu o riprodurre velocemente un file in avanti/indietro
11. Elenco	Visualizza il riquadro Record (Registrazione) o l'elenco dei file
12. Registrazione	Avvia la registrazione immediata
13. Informazioni	Visualizza le proprietà dei file o informazioni sui film
14. Disattivazione audio	Disattiva l'audio
15. Home	Apre il menu principale

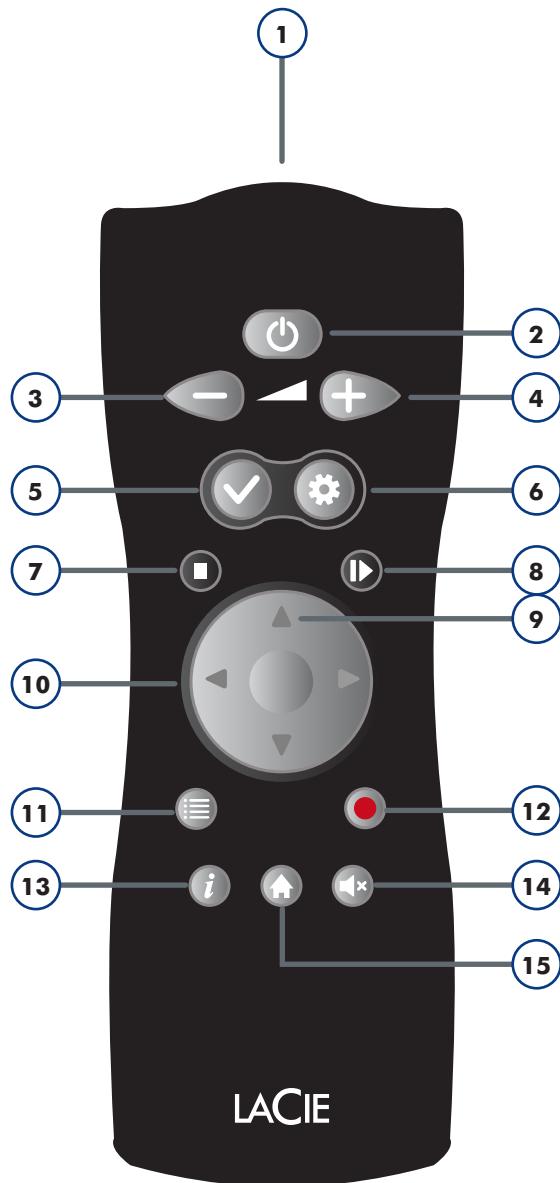

[Continua alla pagina successiva >>](#)

2.2.1. Informazioni dettagliate importanti sui pulsanti



Pulsante Evidenzia:

questo pulsante consente di selezionare o deselectionare un file o una cartella per un'operazione specifica; ad esempio per copiare/incollare un file o creare un elenco di riproduzione in spazi multimediali diversi.

Quando si seleziona un'opzione, viene visualizzato il riepilogo di tali opzioni insieme al numero di file e alle dimensioni totali.

Per visualizzare l'elenco di opzioni evidenziate, premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni** e selezionare **Show Marked Item List** (Visualizza elenco dell'opzione evidenziata) nel menu contestuale.

Per cancellare tale elenco, selezionare **Unmark Marker List** (Deseleziona elenco contrassegnati) nel menu contestuale.



Selected Item

La lista delle tracce

▼

Symphony No. 9 (Beethoven)

3. Installazione dell'unità

L'impostazione prevede sei passaggi:

- ◆ [3.1. PASSAGGIO 1: collegamento dell'unità al televisore](#)
- ◆ [3.2. PASSAGGIO 2: collegamento dell'unità a un dispositivo Set-Top Box o a un camcorder digitale \(opzionale\)](#)
- ◆ [3.3. PASSAGGIO 3: collegamento dell'unità all'alimentazione](#)
- ◆ [3.4. PASSAGGIO 4: sintonizzazione del televisore](#)
- ◆ [3.5. PASSAGGIO 5: fine della procedura guidata di installazione](#)
- ◆ [3.6. PASSAGGIO 6: collegamento dell'unità alla rete](#)

3.1. PASSAGGIO 1: collegamento dell'unità al televisore

L'unità LaCie LaCinema Black RECORD può essere collegata al televisore in vari modi. Scegliere il metodo più adatto al tipo di porta disponibile sul televisore o sull'unità ricevente tra quelli elencati:

- ◆ HDMI (sezione [3.1.1](#))
- ◆ Component (sezione [3.1.2](#))
- ◆ Composito (sezione [3.1.3](#))

Indipendentemente dal metodo di collegamento usato, è possibile collegare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD a un sistema home theater collegando il cavo S/PDIF (non incluso) all'amplificatore digitale tramite il connettore audio ottico digitale. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [3.1.4. Collegamento audio ottico \(S/PDIF\)](#).

La tabella a destra descrive le funzionalità di ciascun metodo di collegamento.

Definizione	Collegamento	Risoluzione max. del display
Alta definizione	HDMI	1080i
	Component	1080i
Definizione standard	SCART RGB	576p
	Composito	576p

NOTA TECNICA: i connettori sul retro del televisore possono essere diversi da quelli mostrati nella figura. Leggere attentamente le etichette vicino ai singoli connettori per essere certi di eseguire i collegamenti in modo corretto.

[Continua alla pagina successiva >>](#)

3.1.1. Collegamento HDMI (alta definizione)

INFORMAZIONI IMPORTANTI: spegnere il televisore prima di collegare il cavo.

1. Collegare un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI del televisore ([Fig. 04](#)).
2. Collegare l'altra estremità alla porta HDMI sul retro dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

Procedere con il passaggio successivo, [3.2](#).

NOTA TECNICA: se la porta HDMI del televisore è utilizzata da un'altra periferica oppure se il televisore non ha una porta HDMI, è possibile collegare il televisore tramite il cavo Component o composito. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [3.1.2](#) o [3.1.3](#).



Fig. 03 - Terminazione e profilo del cavo HDMI

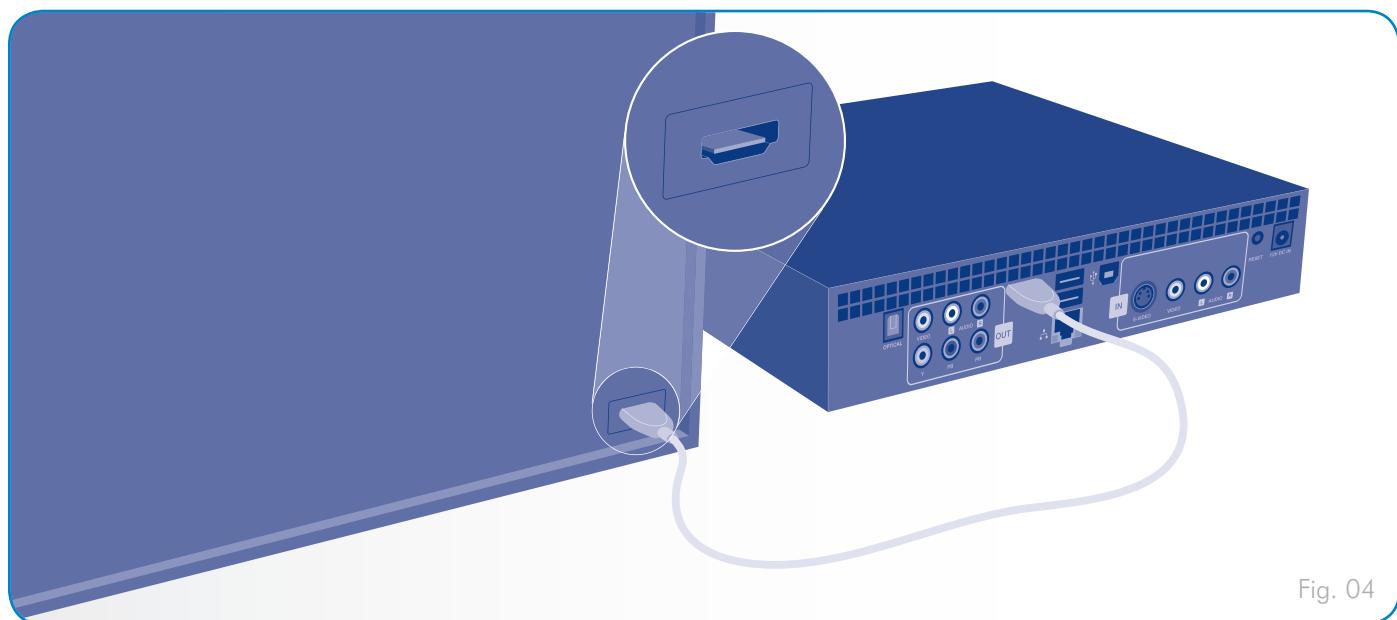


Fig. 04

3.1.2. Collegamenti audio Component e stereo analogico (alta definizione)

INFORMAZIONI IMPORTANTI: spegnere il televisore prima di collegare i cavi.

1. Collegare un'estremità del cavo video Component (con i connettori rosso, verde e blu) alle porte corrispondenti sul televisore (Fig. 06). Per l'uscita audio, collegare il cavo audio stereo (con le terminazioni rossa e bianca) alla porta corrispondente sul televisore. I connettori audio stereo da usare sono generalmente ubicati vicino alle porte Component del televisore.
2. Collegare l'altra estremità dei connettori Component alle tre porte corrispondenti (rossa, verde e blu per il video e bianco e rosso per l'audio) sul retro dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.
3. Se si sceglie di usare questo metodo di collegamento, è necessario modificare la modalità Component tramite il telecomando. Dopo aver acceso il televisore (vedere la sezione 3.3 per ulteriori informazioni), premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni**  per passare allo spazio **Settings** (Impostazioni) e impostare la modalità Component su YUV nella sezione Video o Photo (Foto).

Procedere con il passaggio successivo, 3.2.

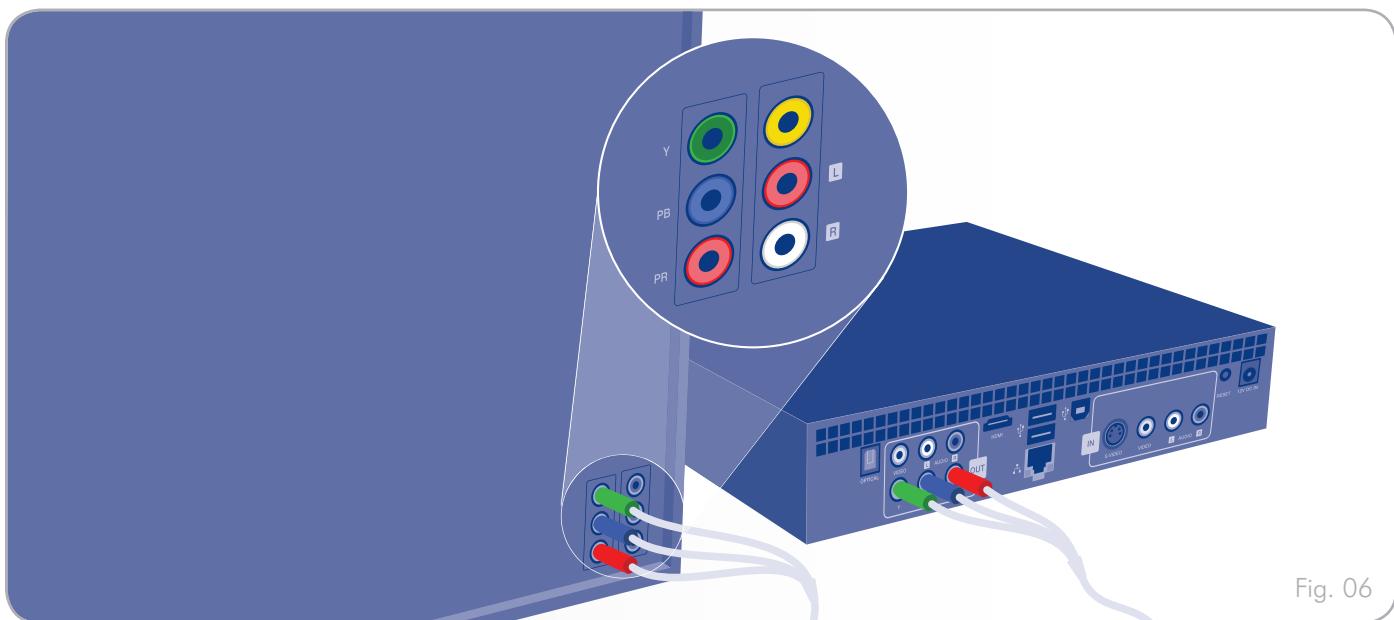
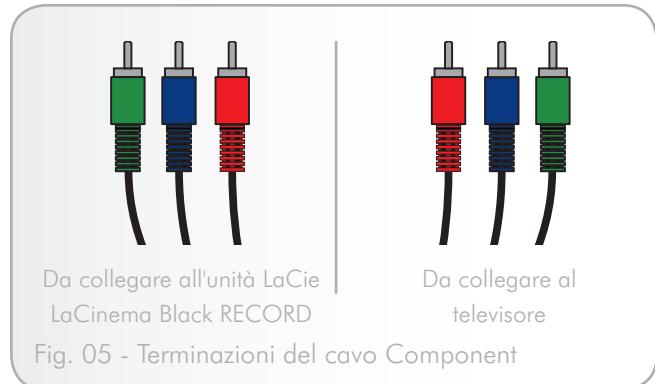


Fig. 06

3.1.3. Collegamento composito e audio stereo analogico (definizione standard)

INFORMAZIONI IMPORTANTI: spegnere il televisore prima di collegare i cavi.

1. Collegare il cavo giallo presente su un'estremità del cavo composito/stereo analogico alla porta CVBS del televisore ([Fig. 08](#)).
2. Collegare il connettore giallo presente sull'altra estremità del cavo composito/stereo all'unità LaCie LaCinema Black RECORD.
3. Collegare le sezioni audio analogiche del cavo (connettori rosso e bianco) al televisore e all'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

Procedere con il passaggio successivo, [3.2](#).

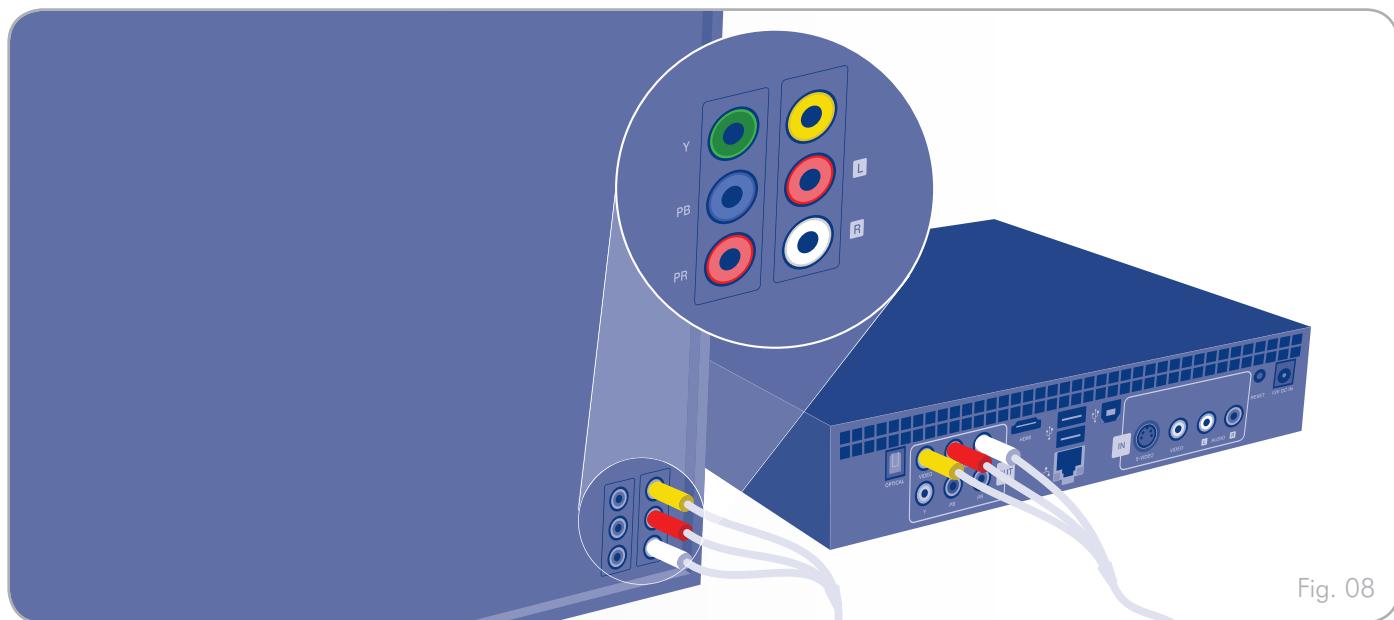
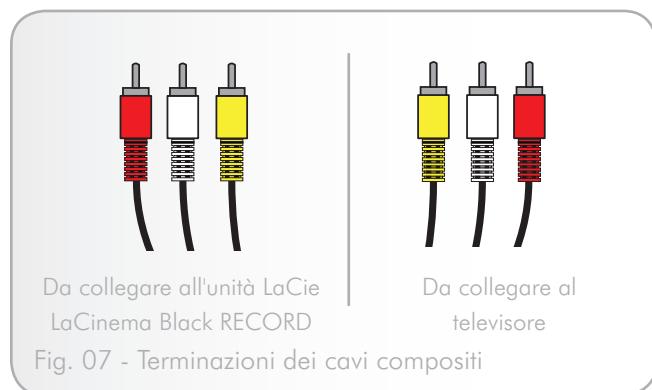


Fig. 08



3.1.4. Collegamento audio ottico (S/PDIF)

INFORMAZIONI IMPORTANTI: prima di collegare il cavo, spegnere l'amplificatore digitale.

In tutti i metodi di connessione descritti, è possibile collegare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD ai sistemi home theater collegando il cavo S/PDIF (non fornito con l'unità) all'amplificatore digitale tramite il connettore audio ottico digitale dell'unità stessa.

1. Collegare un'estremità del cavo S/PDIF all'amplificatore digitale ([Fig. 10](#)).
2. Collegare l'altra estremità sul retro dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

Procedere con il passaggio successivo, [3.2](#).

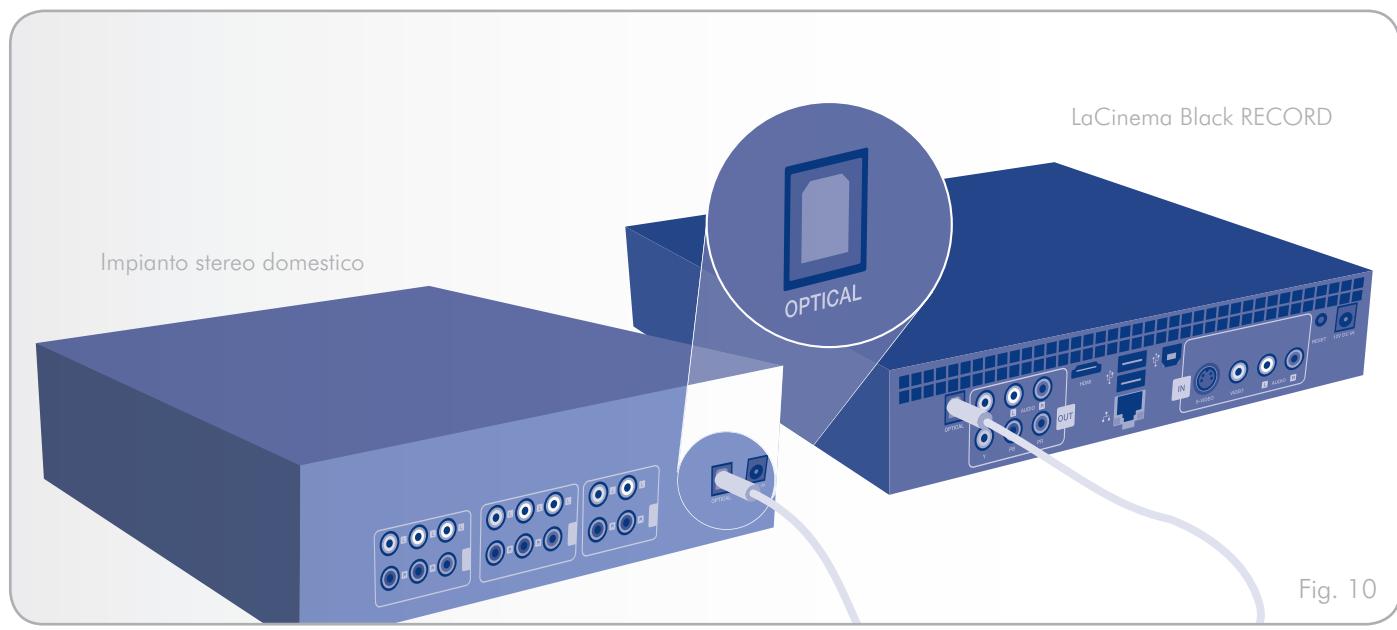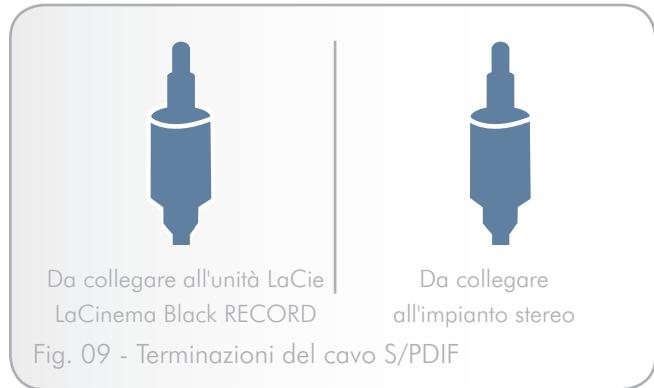

3.2. PASSAGGIO 2: collegamento dell'unità a un dispositivo Set-Top Box o a un camcorder digitale (opzionale)

È possibile collegare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD a un'unità Set-Top Box o a un camcorder digitale per guardare e registrare video tramite il telecomando dell'unità.

1. Collegare le estremità bianca e rossa all'unità LaCie LaCinema Black e al dispositivo Set-Top Box o al camcorder.
2. Collegare l'estremità gialla del cavo composito o del cavo S-Video (mostrata nella [Fig. 11](#) e [Fig. 12](#)) all'unità LaCie LaCinema Black e all'unità Set-Top Box o camcorder.
3. Configurare l'impostazione video appropriata: premere i pulsanti **su ▲** e **giù ▼** sul telecomando dell'unità per selezionare **IN S-Video** (se si è utilizzato il cavo S-Video) o **IN Video** (se si è utilizzato il cavo composito) ([Fig. 13](#)).

Procedere con il passaggio successivo, [3.3](#).

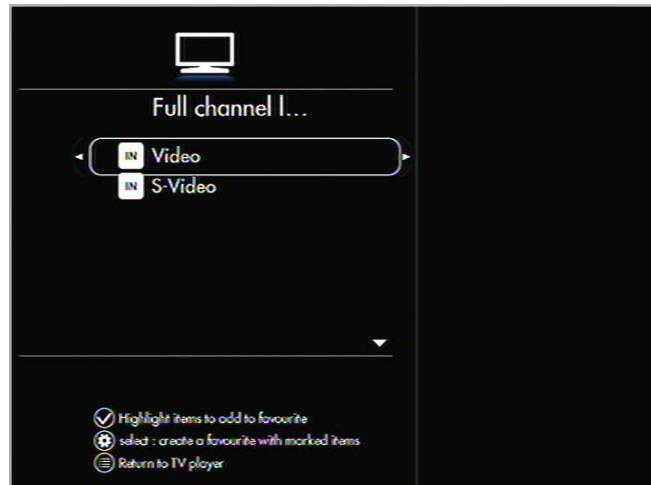


Fig. 13

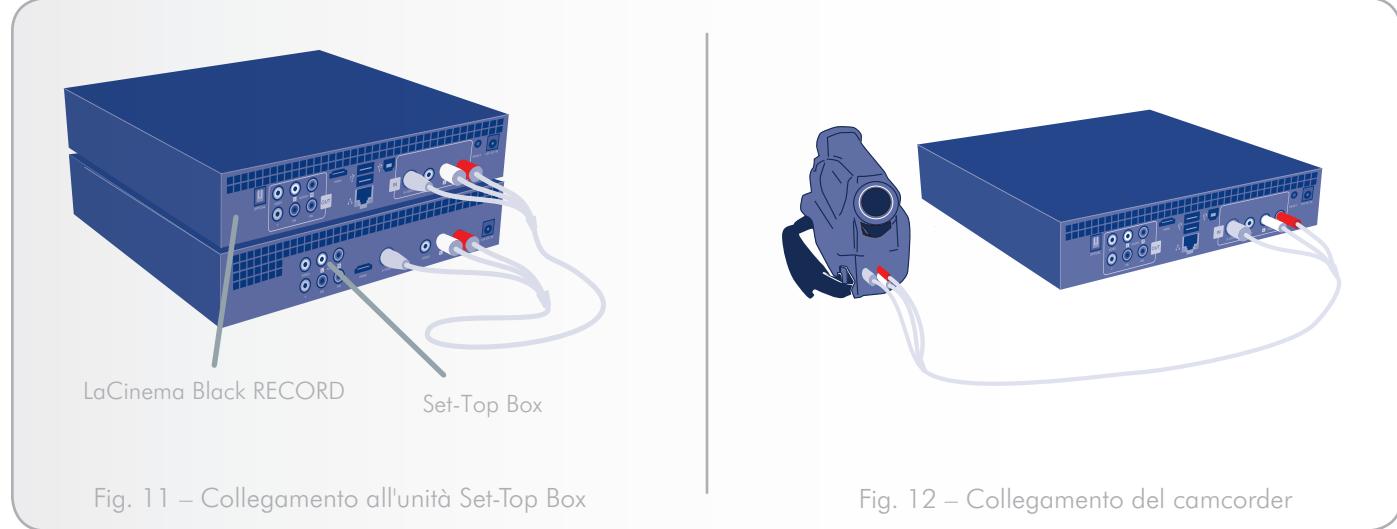



Fig. 11 – Collegamento all'unità Set-Top Box

Fig. 12 – Collegamento del camcorder

3.3. PASSAGGIO 3: collegamento dell'unità all'alimentazione

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al retro dell'unità LaCinema Black RECORD e l'altra estremità alla presa a muro ([Fig. 14](#)).

Procedere con il passaggio successivo, [3.4](#).

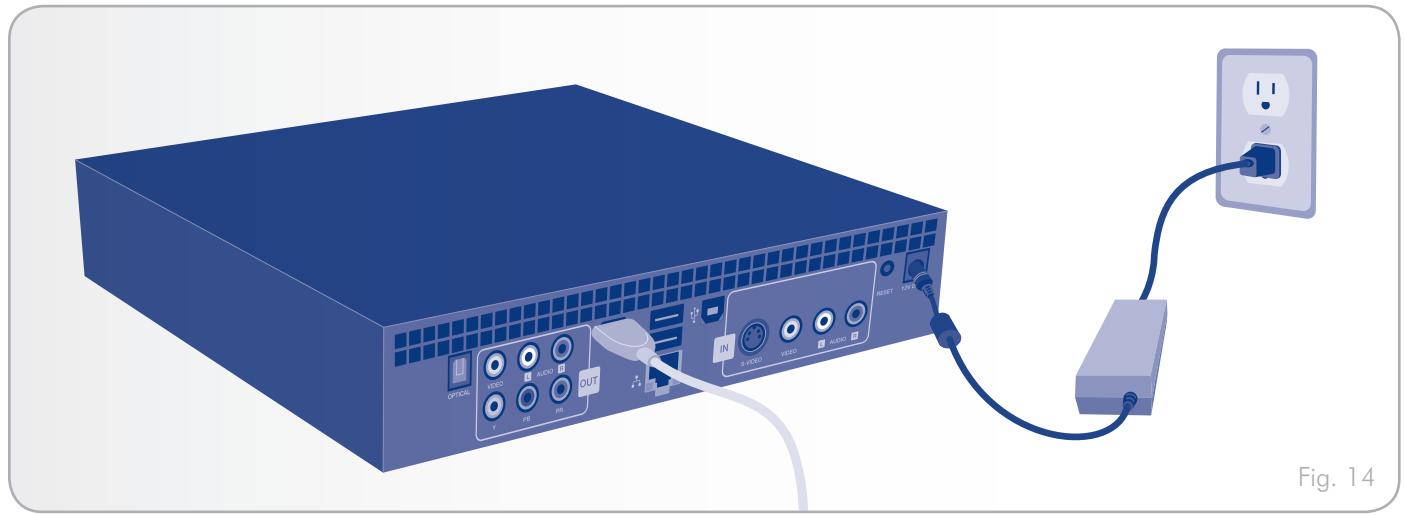

3.4. PASSAGGIO 4: sintonizzazione del televisore

Accendere il televisore.

Se non viene visualizzata la schermata di caricamento, selezionare l'ingresso video del televisore che corrisponde al cavo video collegato durante il passaggio precedente ([Fig. 15](#)).

Procedere con il passaggio successivo, [3.5](#).

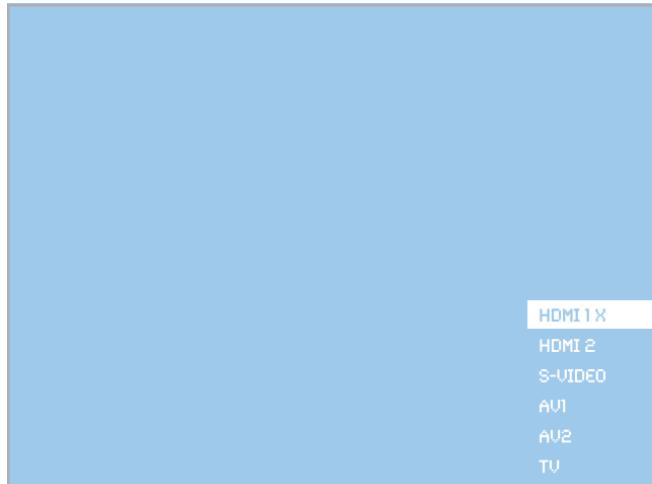


Fig. 15

3.5. PASSAGGIO 5: fine della procedura guidata di installazione

Quando si accende per la prima volta l'unità LaCinema Black RECORD, viene visualizzata una procedura guidata che fornisce istruzioni dettagliate su come configurare le impostazioni. Questa procedura guidata viene visualizzata solo quando si accende per la prima volta l'unità LaCie LaCinema Black RECORD a meno che non sia stato premuto il pulsante di reimpostazione sul retro dell'unità.

1. Collegare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD al televisore, alla televisione digitale (opzionale) e all'alimentazione come descritto nelle sezioni [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#) e [3.4](#).
2. Durante l'inizializzazione del prodotto viene visualizzata una schermata di avvio ([Fig. 16](#)). L'operazione può richiedere qualche minuto.

[Continua alla pagina successiva >>](#)



Fig. 16

1. Setup Wizard: Remote (Impostazione guidata: Telecomando)

La prima schermata mostra le funzioni principali del telecomando (Fig. 17). Per ulteriori informazioni sul telecomando, vedere la sezione 2. *Uso del telecomando*.

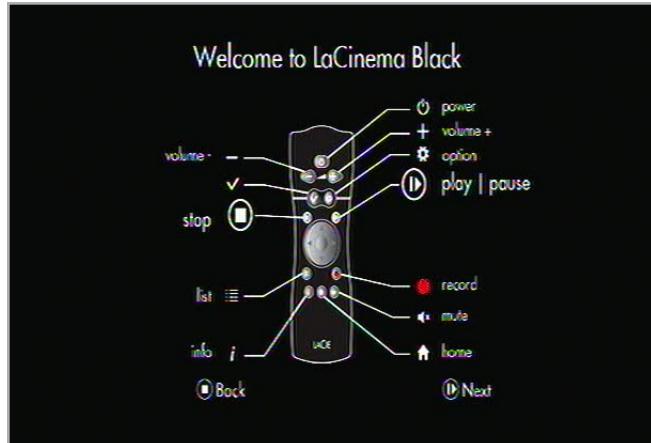


Fig. 17

2. Setup Wizard: Select your language (Impostazione guidata: Selezione della lingua)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare e Riproduci/Pausa/OK ► per confermare (Fig. 18).



Fig. 18

3. Setup Wizard: Select your country (Impostazione guidata: Selezione del paese)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare e Riproduci/Pausa/OK ► per confermare (Fig. 19).



Fig. 19

4. Setup Wizard: Time zone (Impostazione guidata: Fuso orario)

Consente di selezionare il fuso orario del proprio paese e di impostare l'aggiornamento automatico dell'ora solare/legale. Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare e Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per confermare (Fig. 20).



Fig. 20

5. Setup Wizard: Date and Time (Impostazione guidata: Data e ora)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare e Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per confermare (Fig. 21).

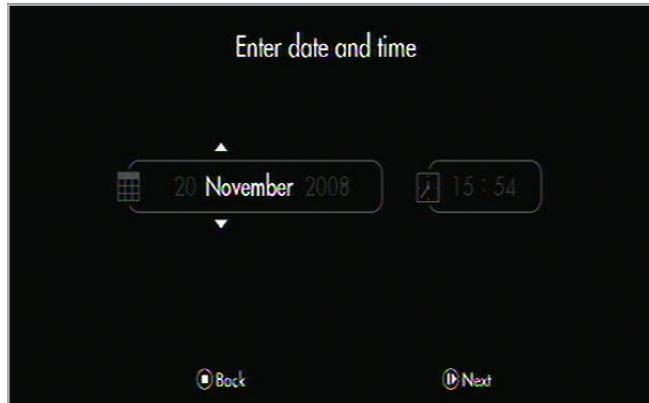


Fig. 21

6. Setup Wizard: TV Aspect Ratio (Impostazione guidata: Rapporto larghezza/altezza)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare "4:3 TV" o "16:9 Widescreen TV" (TV widescreen 16:9) e Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per confermare (Fig. 22).



Fig. 22

7. Setup Wizard: Parental Control (Impostazione guidata: Controllo genitori)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per selezionare Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per confermare (Fig. 23). Per ulteriori informazioni sul controllo dell'accesso ai file, vedere la sezione 4.6. *Controllo dell'accesso ai file*.

8. Setup Wizard: Parental Rating (Impostazione guidata: Valutazione genitori)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ e premere Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per abilitare il controllo dell'accesso ai programmi.

9. Setup Wizard: Parental Control Code (Impostazione guidata: Codice controllo genitori)

Usare i tasti freccia su ▲ e giù ▼ per inserire il codice del controllo genitori e Play/Pause/OK ► (Riproduci/Pausa/OK) per confermare.



Fig. 23

A questo punto la configurazione delle impostazioni principali dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD è terminata. Nel menu [Home](#) che appare al termine della procedura guidata, premere il pulsante [Opzioni/Impostazioni](#)  per aprire il menu [Settings](#) (Impostazioni), terminare l'installazione del prodotto e definire i parametri avanzati ([Fig. 24](#)).

Procedere con il passaggio successivo, PASSAGGIO 6: collegamento dell'unità alla rete

La seguente sezione spiega come connettere l'unità LaCie LaCinema Black RECORD alla rete domestica allo scopo di trasferire i file.



Fig. 24

3.6. PASSAGGIO 6: collegamento dell'unità alla rete

L'unità LaCie LaCinema Black RECORD semplifica la selezione e configurazione della connessione a una rete domestica. Specificare se si desidera collegare l'unità a una rete Ethernet o wireless e seguire le istruzioni relative al tipo di rete scelto nelle sezioni che seguono.

3.6.1. Collegamento dell'unità a una rete wireless

L'unità LaCie LaCinema Black RECORD dispone di un'antenna WiFi incorporata. Quando si effettua la connessione a una rete wireless, l'unità LaCie LaCinema Black RECORD fornisce istruzioni su come selezionare, attivare e configurare la connessione di rete.

Usare il telecomando per:

1. Aprire il menu [Home](#) e accedere allo spazio [Settings](#) (Impostazioni) premendo il pulsante [Opzioni/Impostazioni](#)  (Fig. 25).
2. Selezionare il menu [Network](#) (Rete), premere il tasto freccia giù  e scegliere [Configure Network](#) (Configura rete).
3. Selezionare [Wireless Connection Mode](#) (Modalità di connessione wireless).
4. Selezionare la rete wireless desiderata dall'elenco.
5. Inserire la password se richiesta.
6. Selezionare il metodo di connessione, ossia [Automatic](#) (Automatica) o [Manual](#) (Manuale).
 - ◆ Se si seleziona la modalità automatica, i parametri di rete vengono impostati automaticamente.
 - ◆ Se si seleziona la modalità manuale, è necessario inserire l'indirizzo IP dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

NOTA TECNICA: se la rete non è gestita da un server DHCP, è talvolta necessario inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e gli indirizzi del router e del server DNS.

7. Al termine di queste operazioni, viene automaticamente visualizzato il menu dello spazio [Settings](#) (Impostazioni).
8. Per controllare la rete, selezionare [Connection](#) (Connessione) nel menu [Network](#) (Rete).

Per informazioni dettagliate su come trasferire file dal computer all'unità LaCie LaCinema Black RECORD, vedere la sezione [5.3.1. Unità NAS \(Network-Attached Hard Disk\)](#).

NOTA: tenere a portata di mano la password di rete (se utilizzata) e il telecomando dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

NOTA IMPORTANTE: non è possibile attivare contemporaneamente una connessione cablata (Ethernet) e wireless.

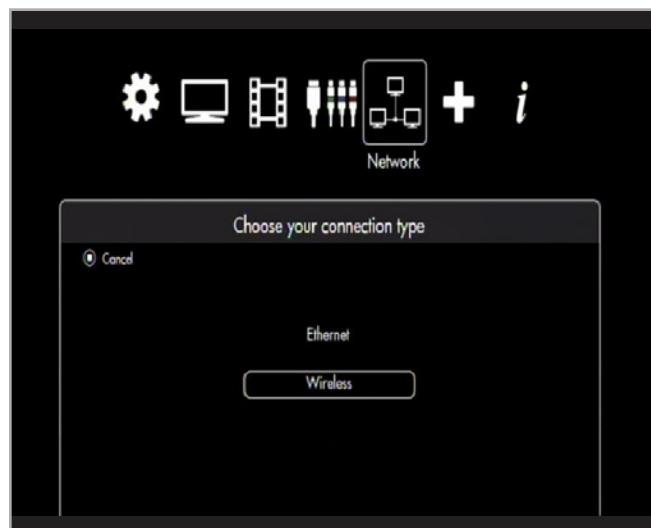


Fig. 25

3.6.2. Collegamento dell'unità a una rete Ethernet

Se connessa a una rete Ethernet, l'unità LaCie LaCinema Black RECORD è in grado di rilevare automaticamente la rete.

Collegare il cavo Ethernet (non incluso) al retro dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD e alla porta Ethernet del router (*Fig. 26*).

1. Aprire il menu **Home** e visualizzare lo spazio **Settings** (Impostazioni) premendo il pulsante **Opzioni/Impostazioni** .
2. Selezionare il menu **Network** (Rete), premere il tasto freccia **giù** e scegliere **Configure Network** (Configura rete).
3. Selezionare **Ethernet Connection Mode** (Modalità di connessione Ethernet).
4. Selezionare il metodo di connessione, ossia **Automatic** (Automatica) o **Manual** (Manuale).
 - ◆ Se si seleziona la modalità automatica, i parametri di rete vengono impostati automaticamente.
 - ◆ Se si seleziona la modalità manuale, è necessario inserire l'indirizzo IP dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

NOTA TECNICA: se la rete non è gestita da un server DHCP, è talvolta necessario inserire l'indirizzo IP, la subnet mask e gli indirizzi del router e del server DNS.

5. Al termine di queste operazioni, viene automaticamente visualizzato il menu dello spazio **Settings** (Impostazioni).
6. Per controllare la rete, selezionare **Connection** (Connessione) nel menu **Network** (Rete) (*Fig. 27*).

Per informazioni dettagliate su come trasferire file dal computer all'unità LaCie LaCinema Black RECORD, vedere la sezione **5.3.1. Unità NAS (Network-Attached Hard Disk)**.

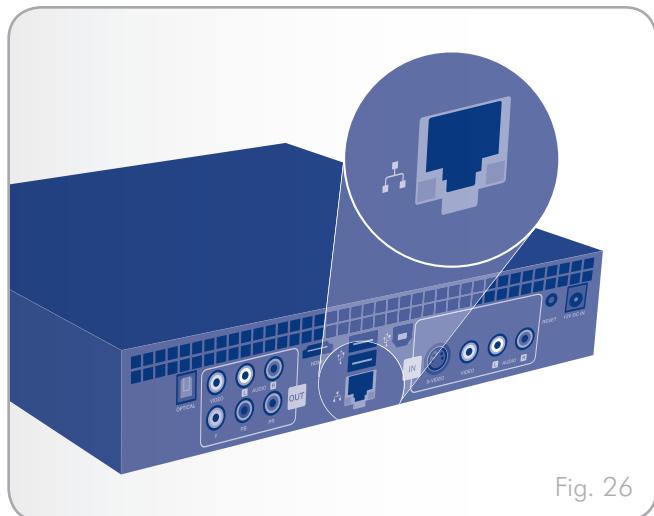


Fig. 26

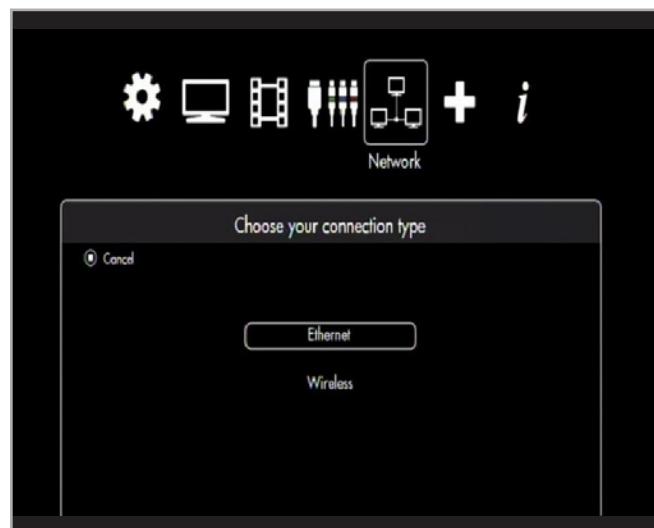


Fig. 27

4. Riproduzione dei file multimediali

Grazie alla capacità dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD di connettersi ai server multimediali UPnP, ai computer host e unità USB esterne, è possibile accedere sia ai file salvati sull'unità che a quelli ubicati su sorgenti esterne, come i televisori, tramite il telecomando.

Dal menu [Home](#) selezionare uno o più spazi multimediali - Movie (Film), Photo (Foto), Music (Musica) e Browser - per accedere ai file multimediali. I file ubicati su sorgenti esterne collegate sono accessibili tramite lo spazio corrispondente.

La seguente sezione spiega come riprodurre i file di ciascuno spazio multimediale. Per informazioni dettagliate su come collegare all'unità LaCie LaCinema Black RECORD periferiche esterne come server multimediali UPnP, computer host e/o unità USB esterne, vedere la sezione [5. Riproduzione e copia dei file da unità esterne](#).

4.1. Spazio Movie (Film)

Scorrere i menu utilizzando i pulsanti di navigazione. Per confermare la selezione e accedere allo spazio [Movie](#) (Film), premere il pulsante [Play/Pause/OK](#) ► (Riprodi/Pausa/OK) ([Fig. 28](#)).

Questo menu visualizza tutti i file video supportati caricati sull'unità LaCie LaCinema Black o presenti sulla periferica esterna.

Vengono visualizzati solo i file che contengono video, ma non quelli che contengono musica e foto. Per visualizzare tutti i tipi di file, selezionare lo spazio [Browser](#).

Per scorrere l'elenco di file e cartelle contenenti video, usare i tasti freccia **su** ▲ e **giù** ▼. Usare il tasto freccia **a destra** ► per aprire una cartella e il tasto freccia **a sinistra** ◀ per passare alla cartella superiore ([Fig. 29](#)). Per confermare la selezione, premere il pulsante [Play/Pause/OK](#) ► (Riprodi/Pausa/OK).

Nel primo elenco di file, è possibile recuperare le informazioni premendo il pulsante [Information](#) **i** (Informazioni) ([Fig. 30](#)). Per uscire dalla schermata, premere nuovamente il pulsante [Informazioni](#) **i**.

Durante la riproduzione, è possibile regolare vari parametri di riproduzione. Premere il pulsante [Opzioni/Impostazioni](#) **⚙** per visualizzare o uscire dal menu visualizzato sullo schermo.



Fig. 28

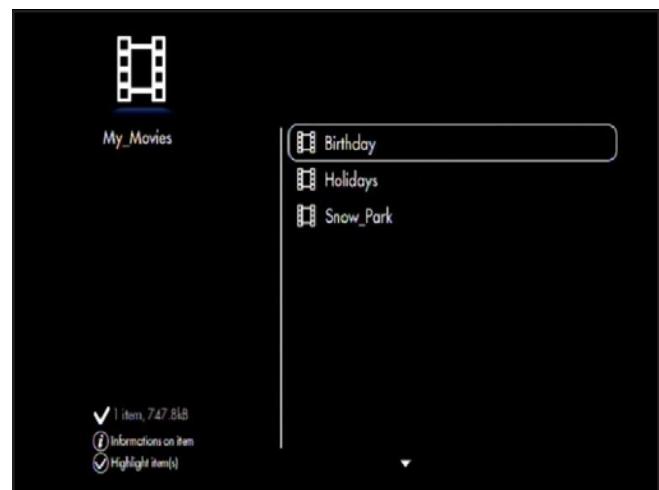


Fig. 29



Fig. 30

4.1.1. Display format (Formato di visualizzazione)

Selezionare una delle seguenti opzioni (Fig. 31):

- ◆ Original (Originale)
- ◆ Full Screen (Schermo intero)
- ◆ Cinema

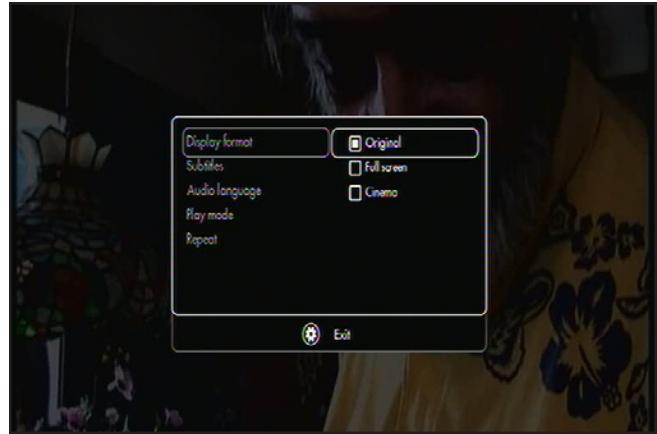


Fig. 31

4.1.2. Subtitle (Sottotitoli)

- ◆ Elenco dei sottotitoli disponibili (Fig. 32)
- ◆ Opzione disattivata

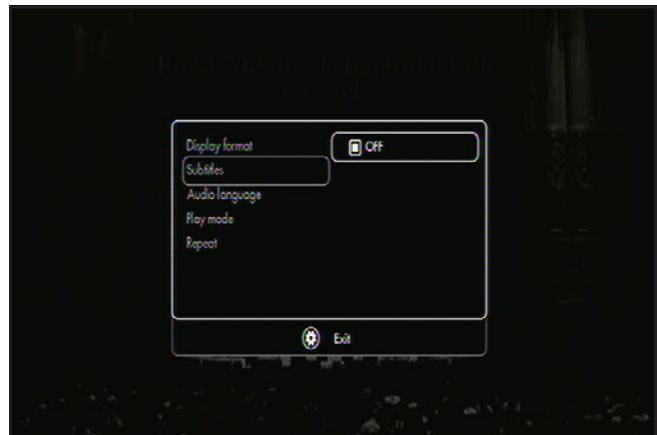


Fig. 32

4.1.3. Audio Languages (Lingue audio)

Selezionare una delle lingue disponibili dall'elenco (Fig. 33).



Fig. 33

4.1.4. Modalità di riproduzione

- ◆ One (Uno) > Riproduce il file selezionato ([Fig. 34](#))
- ◆ List (Elenco) > Riproduce tutti i file contenuti nella directory



Fig. 34

4.1.5. Repeat (Ripeti)

- ◆ Off (Opzione disattivata) > Riproduce una sola volta il file o l'elenco di file selezionati ([Fig. 35](#))
- ◆ On (Opzione attivata) > Riproduce ciclicamente il file o l'elenco di file



Fig. 35

4.2. Spazio Photo (Foto)

È possibile scorrere i menu utilizzando i pulsanti di navigazione (Fig. 36). Per confermare la selezione e aprire il menu, premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Questo menu consente di visualizzare tutti i file immagine caricati sull'unità. Vengono visualizzati solo i file immagine nei formati riconosciuti, ma non quelli che contengono film o musica. Per visualizzare tutti i tipi di file, selezionare lo spazio **Browser**.

Per scorrere l'elenco di foto e cartelle, usare i tasti freccia su ▲, giù ▼. Usare il tasto freccia a destra ► per aprire una cartella e il tasto freccia a sinistra ◀ per passare al livello superiore (Fig. 37). Per confermare la selezione, premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Durante la riproduzione, è possibile regolare vari parametri di riproduzione. Premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni** ➡ per visualizzare o uscire dal menu visualizzato sullo schermo.



Fig. 36

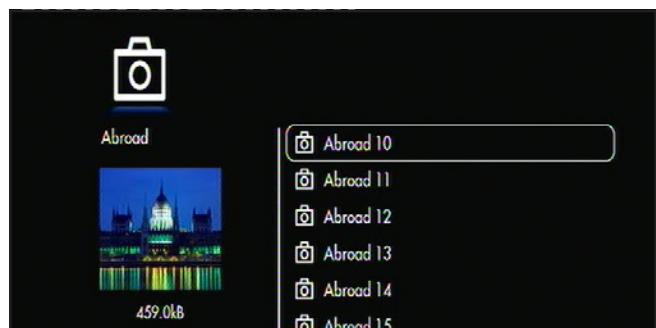


Fig. 37

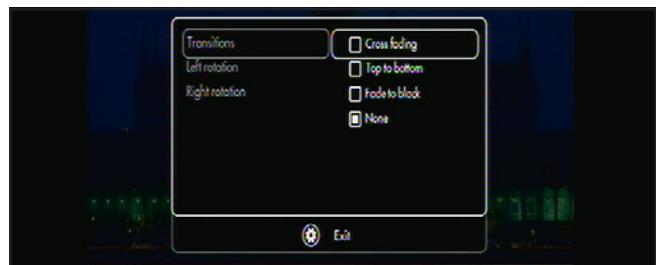


Fig. 38

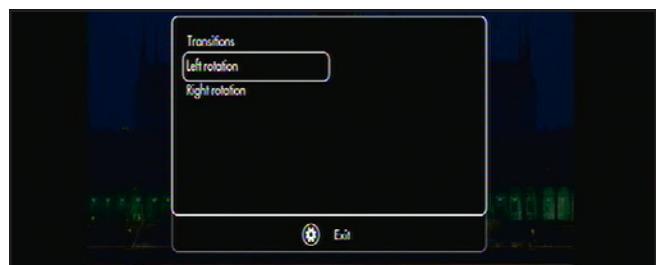


Fig. 39

4.3. Spazio Music (Musica)

È possibile scorrere i menu utilizzando i pulsanti di navigazione (Fig. 40). Per confermare la selezione e aprire il menu, premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Questo menu consente di visualizzare tutti i file audio caricati sull'unità. Vengono visualizzati solo i file che contengono musica, ma non quelli che contengono film o foto. Per visualizzare tutti i tipi di file, selezionare lo spazio **Browser**.

Per scorrere l'elenco di file o cartelle contenenti brani audio, usare i tasti freccia su ▲, giù ▼. Usare il tasto freccia a destra ► per aprire una cartella e il tasto freccia a sinistra ◀ per passare al livello superiore (Fig. 41). Per confermare la selezione, premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Se il lettore di musica è attivo, è possibile mettere in pausa o arrestare la riproduzione che si sta riproducendo. Inoltre, è possibile anche modificare il brano scorrendo l'elenco tramite i tasti freccia su ▲ e giù ▼ e premendo il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Durante la riproduzione di un file, è possibile regolare numerosi parametri di riproduzione premendo il pulsante **Opzioni/Impostazioni** (Fig. 42). In questo caso viene visualizzato il lettore musicale in cui è possibile modificare all'istante gli elenchi di riproduzione e regolare la modalità di riproduzione.

4.3.1. Repeat (Ripeti)

Imposta la modalità di riproduzione. Selezionare **Track** (Brano) per ripetere continuativamente il brano che si sta riproducendo, **List** (Elenco) per ripetere continuativamente i brani di una cartella e **Off** (Opzione disattivata) per arrestare l'operazione dopo la riproduzione di tutti i brani della cartella.

4.3.2. Random (Casuale)

Riproduce i brani musicali presenti nell'elenco in ordine casuale. Selezionare **On** (Opzione attivata) o **Off** (Opzione disattivata).

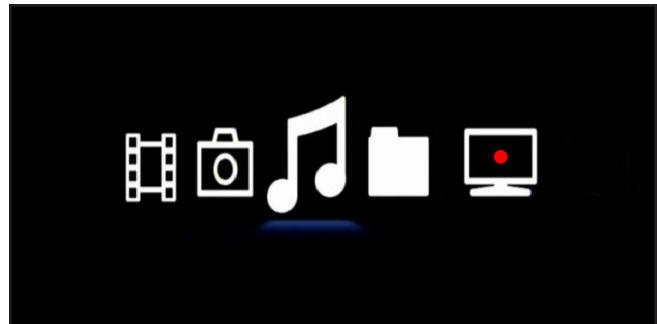


Fig. 40



Fig. 41



Fig. 42

4.4. Playlist Management (Gestione elenchi di riproduzione)

Se il lettore di musica è attivo, è possibile creare e modificare elenchi di riproduzione per disporre i brani musicali nell'ordine desiderato. Premere il tasto freccia **a destra** ► per aprire Playlist Management (Gestione elenchi di riproduzione) e il tasto freccia **a sinistra** ◀ per chiudere la finestra e tornare al lettore.

4.4.1. Creazione di un nuovo elenco di riproduzione

1. Nello spazio **Music** (Musica) evidenziare la voce da aggiungere all'elenco selezionando un brano musicale e facendo clic sul pulsante **Evidenzia** ✓. È possibile selezionare i file da cartelle diverse (Fig. 43).
2. Premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni** ⚙ e selezionare **Create Playlist with the Marked Items** (Crea elenco di riproduzione con elementi evidenziati).
3. Assegnare un nome all'elenco di riproduzione e premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riprodi/Pausa/OK).



Fig. 43

4.4.2. Modifica dell'ordine dei brani nell'elenco di riproduzione

Per spostare un brano dell'elenco, selezionarlo con i tasti freccia **su** ▲ e **giù** ▼. Usare il tasto freccia **a destra** ► per spostare il brano, quindi usare i tasti freccia **su** ▲ e **giù** ▼ per modificare la posizione nell'elenco.

4.4.3. Rimozione di un brano dall'elenco di riproduzione

Per rimuovere un brano dall'elenco di riproduzione, premere il pulsante **Arresto** ■. Questa operazione non elimina il file, ma lo rimuove solo dall'elenco di riproduzione corrente.

NOTA: non è possibile rimuovere dall'elenco il brano in riproduzione.

4.5. Spazio Record (Registrazione)

È possibile scorrere i menu utilizzando i pulsanti di navigazione (Fig. 44). Per confermare la selezione e aprire il menu, premere il pulsante **Play/Pause/OK** ► (Riproduci/Pausa/OK).

Se l'unità LaCie LaCinema Black è un'unità Set-Top Box, quando si accede allo spazio Record (Registrazione) viene visualizzata la televisione in diretta.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione e la registrazione di programmi televisivi in diretta, vedere la sezione [6. Acquisizione di video da un televisore o camcorder](#).



Fig. 44

4.6. Controllo dell'accesso ai file

È possibile controllare l'accesso ai file richiedendo l'immissione della password per la riproduzione di file con classificazioni personali. La procedura consiste nell'attivare un servizio, definire una soglia di età e assegnare una classifica ai file.

Per impostare il controllo dell'accesso, attenersi alla seguente procedura:

1. Premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni**  sul telecomando.
2. Selezionare **General** (Generale), quindi scegliere **Access and protections** (Accesso e protezioni), fare clic su **Parental control** (Controllo genitori) e abilitare la funzione.
3. Inserire il codice segreto, quindi digitare la domanda che deve essere visualizzata nel caso in cui si smarrisca il codice segreto.
4. Selezionare **Set to Child Mode** (Imposta su modalità bambino) e confermare l'impostazione.
5. Fare clic su **Parental rating** (Valutazione genitori) e definire una soglia di età al di sotto della quale la riproduzione del file è consentita solo se viene inserita la password corretta. Ad esempio se si imposta Child Mode (Modalità bambino) su -12, tutti i file classificati come -16 o un valore superiore potranno essere riprodotti solo se l'utente inserisce la password configurata selezionando **General > Access and protections > Modify secret code** (Generale > Accesso e protezioni > Modifica codice segreto).
6. Selezionare un file in uno degli spazi, premere il pulsante **Informazioni** , quindi selezionare un'età. Se l'età è superiore a quella impostata per **Set to Child Mode** (Imposta su modalità bambino), non verrà visualizzata finché non si modifica la soglia di età dell'impostazione **Set to Child Mode** (Imposta su modalità bambino).

4.7. Eliminazione di file

1. Selezionare un file o una cartella, quindi premere il pulsante **Evidenzia** .
2. Premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni**  sul telecomando.
3. Nel menu selezionare **Delete marked items** (Elimina elementi contrassegnati).

5. Riproduzione e copia dei file da unità esterne

5.1. Unità disco fisso USB

Per riprodurre i file multimediali su un televisore, è sufficiente accendere e collegare le periferiche esterne alle porte USB anteriore (*Fig. 45*) o posteriore (*Fig. 46*) dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione che segue.

5.1.1. Collegamento

Accendere l'unità disco esterna e collegare il suo cavo USB allo slot di espansione USB anteriore o posteriore dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD. Appena la connessione è stata stabilita, viene visualizzato un messaggio di popup che mostra i volumi di memoria disponibili nello spazio selezionato. A questo punto è possibile scorrere l'elenco di file.

NOTA: vengono visualizzati solo i file supportati nello spazio multimediale corrente (ad esempio i file di musica nello spazio **Music** (Musica)).

5.1.2. Compatibilità

Oltre alle unità disco, è possibile anche collegare lettori di schede, fotocamere digitali o camcorder digitali che supportano memorie di massa USB.

L'unità può essere collegata a unità disco con file system nei seguenti formati: **FAT32, NTFS, HFS+ e Linux (EXT 2, EXT3)**.

5.1.3. Riproduzione di file

I file ubicati sui volumi esterni vengono visualizzati insieme a quelli memorizzati localmente nei vari spazi. Per riprodurre i file, individuare lo spazio appropriato, selezionare il file e premere il pulsante **Play/Pause/OK**  (Riproduci/Pausa/OK) (*Fig. 47*).



Fig. 45 - Porta USB anteriore



Fig. 46 - Porte USB posteriori

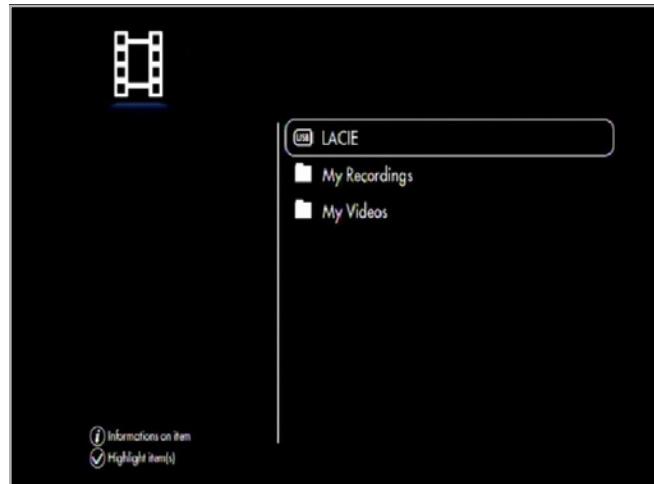


Fig. 47

5.1.4. Copia di file

1. Controllare che l'unità esterna sia collegata (vedere la sezione [5.1.1](#)) e venga riconosciuta dall'unità LaCie LaCinema Black RECORD.
2. I file ubicati sulle unità disco esterne vengono visualizzati insieme a quelli memorizzati localmente nei vari spazi. Selezionare il file o la cartella da copiare, quindi premere il pulsante Evidenzia ✓ ([Fig. 48](#)).
3. Ricercare la directory in cui si desidera copiare il file, premere il pulsante Opzioni/Impostazioni ⚙ e selezionare Paste marked items to [Current Directory] (Copia elementi evidenziati nella directory corrente).
4. Viene visualizzata la finestra di copia dei file che mostra l'avanzamento del processo di copia.



Fig. 48

5.2. Trasferimento dei file tramite USB (è necessario disporre di Windows Media Player 11)

Quando si installa Windows Media Player, vengono installati anche i driver che consentono di collegare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD al computer tramite l'interfaccia USB e di instalarla come se si trattasse di una normale unità esterna. L'icona dell'unità viene visualizzata sotto a [Risorse del computer](#) (utenti XP) o [Computer](#) (utenti Vista). A questo punto è possibile trasferire i file da un computer all'unità LaCie LaCinema Black e viceversa come se fosse una comune unità disco esterna.

1. Verificare che il software sia installato sul computer.

NOTA TECNICA: WMP è pre-installato in Vista; gli utenti di Windows XP devono tuttavia scaricare e installare il software.

2. Collegare l'unità LaCie LaCinema Black al computer tramite il cavo USB.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: non è possibile connettere l'unità LaCie LaCinema Black RECORD direttamente a un computer host tramite l'interfaccia USB per utenti Mac OS X.

3. Sotto a [Risorse del computer](#) o [Computer](#) aprire il volume chiamato [LaCinema Black](#) (Fig. 49).
4. Quindi, aprire il volume denominato [Local HDD](#) (Fig. 50).
5. Trascinare i file dall'unità disco locale in una delle tre cartelle, a seconda del tipo di file (trascinare ad esempio i file MP3 nella cartella [My Music](#) (Musica) e i file .jpg nella cartella [My Pictures](#) (Immagini)) (Fig. 51).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: accertarsi di suddividere correttamente i file in categorie a seconda del tipo di file, in caso contrario non sarà possibile riprodurli sul televisore.

NOTA TECNICA: la cartella [Recording](#) (Registrazione) non è accessibile quando l'unità LaCie LaCinema Black è collegata al computer. Questa cartella è una partizione ottimizzata per la registrazione e la funzione di timeshifting. Per copiare il contenuto registrato, seguire la procedura descritta nella sezione [5.3.1.2. Copia di file](#).

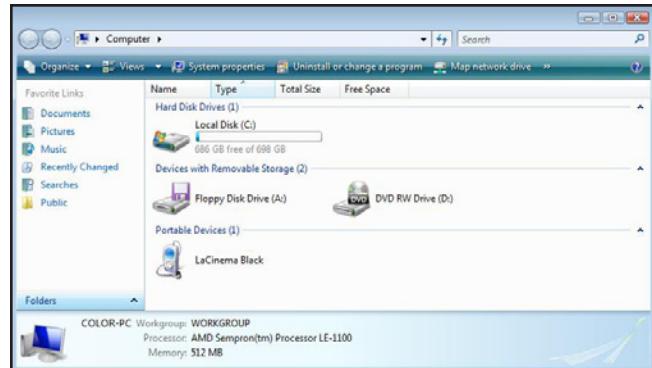


Fig. 49

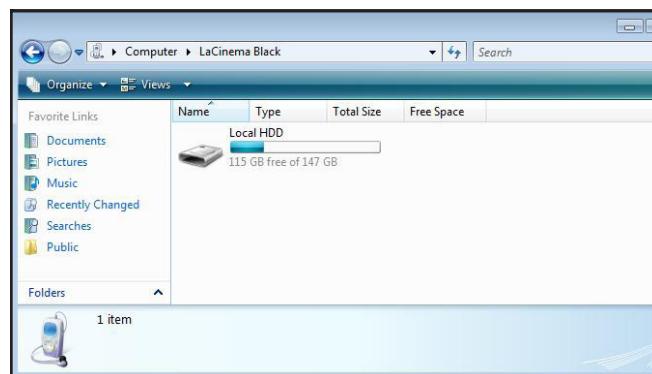


Fig. 50

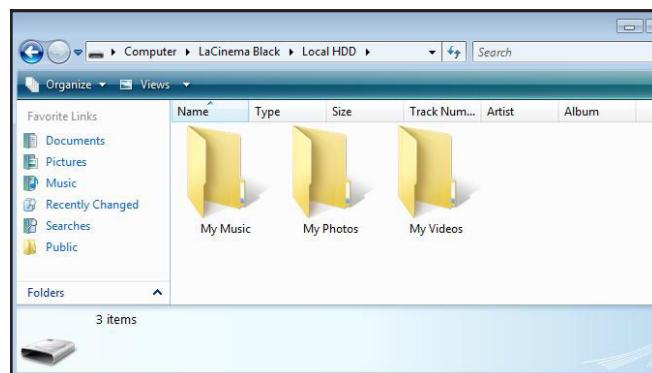


Fig. 51

5.3. Server multimediale collegato in rete

È possibile trasferire sull'unità LaCie LaCinema Black RECORD contenuti da un server UPnP di rete ubicato su un host (Mac o PC) o su un'unità disco collegato alla rete (NAS). Per ulteriori informazioni, vedere la sezione che segue.

5.3.1. Unità NAS (Network-Attached Hard Disk)

5.3.1.1. Riproduzione di file

Se si dispone di un server multimediale NAS attivo, è possibile trasferirne il contenuto sull'unità LaCie LaCinema Black RECORD. Per visualizzare il contenuto del server NAS sull'unità LaCie LaCinema Black RECORD, occorre verificare prima che entrambe le periferiche siano collegate in rete (Fig. 52). Appena la connessione è stata stabilita, i file ubicati sull'unità NAS vengono visualizzati nei vari spazi dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

5.3.1.2. Copia di file

1. Verificare che le unità NAS e LaCie LaCinema Black siano collegate alla rete (Fig. 52).
2. I file ubicati sui volumi esterni vengono visualizzati insieme a quelli memorizzati localmente nei vari spazi. Selezionare il file o la cartella da copiare, quindi premere il pulsante **Evidenzia ✓** (Fig. 53).
3. Ricercare la directory in cui si desidera copiare il file, premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni**  e selezionare **Paste marked items to [Current Directory]** (Copia elementi evidenziati nella directory corrente).
4. Viene visualizzata la finestra di copia dei file che mostra l'avanzamento del processo di copia.

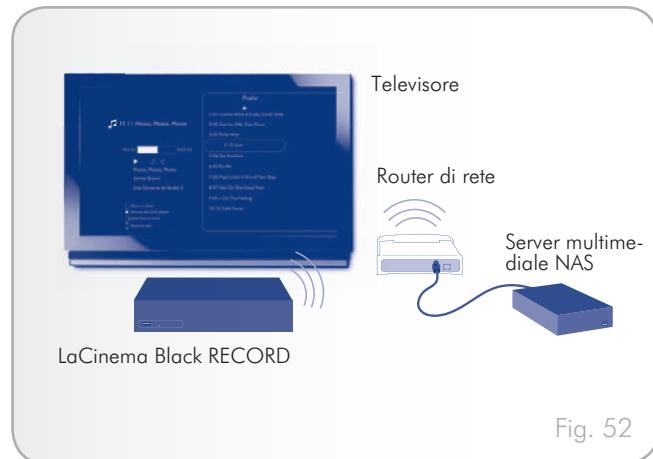


Fig. 52



Fig. 53

5.3.2. Computer host


È possibile collegare l'unità LaCie LaCinema Black a un computer per trasferire o copiare file.

- ◆ Per usare l'interfaccia **USB** per il collegamento, è necessario usare Windows Media Player (vedere la sezione [5.3.1. Unità NAS \(Network-Attached Hard Disk\)](#)).
- ◆ Se si preferisce una connessione di **rete**, è possibile usare un server TwonkyMedia (vedere la sezione [5.3.2.1. Riproduzione dei file tramite un server TwonkyMedia \(tutti gli utenti\)](#)) o Windows Media Player (solo utenti Windows).

5.3.2.1. Riproduzione dei file tramite un server TwonkyMedia (tutti gli utenti)

È possibile installare software per consentire al PC o Mac di funzionare come server multimediale UPnP. Dopo l'installazione e la configurazione del software, i file ubicati sull'host vengono visualizzati nei diversi spazi dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD (vedere la [Fig. 54](#)).

1. Installare il software Packet Video TwonkyVision dal CD-ROM delle utility.
2. Dopo l'installazione, avviare il server dal menu Start (utenti Windows) o dalla cartella Applicazioni (utenti Mac).
3. Nella pagina di configurazione che si apre nel browser Web, fare clic sul collegamento **Sharing** (Condivisione) e selezionare sul computer le cartelle che contengono i contenuti multimediali a cui si desidera accedere tramite l'unità LaCie LaCinema Black RECORD ([Fig. 55](#)). Ricordarsi di fare clic sul pulsante **Save Changes** (Salva modifiche) al termine delle operazioni.
4. In alcuni casi può essere necessario riavviare il server. Per effettuare questa operazione, selezionare il collegamento **First Steps** (Primi passaggi), quindi fare clic su **Restart server** (Riavvia server).
5. Al termine di questa operazione, è possibile accedere ai contenuti multimediali del computer tramite il telecomando dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD. I file vengono visualizzati nei vari spazi dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

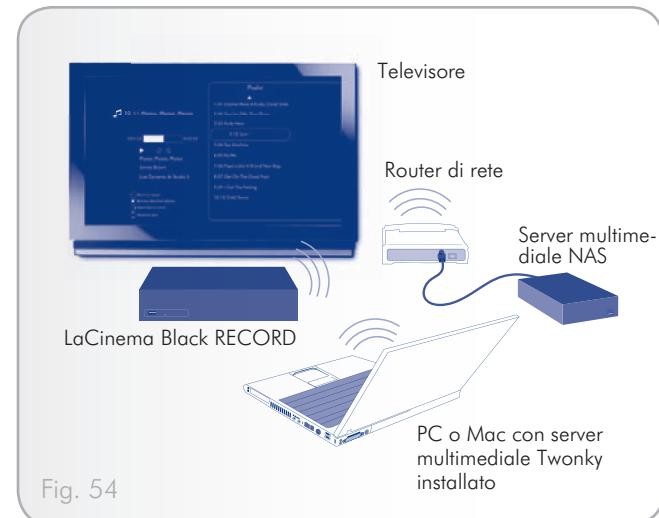

5.3.2.2. Copia dei file tramite un server TwonkyMedia (tutti gli utenti)

1. Verificare che il computer host e l'unità LaCie LaCinema Black siano collegati alla rete e che il server TwonkyMedia sia stato configurato in conformità con le istruzioni contenute nella sezione [5.3.2.1](#).
2. I file ubicati sul computer host vengono visualizzati insieme a quelli memorizzati localmente nei vari spazi dell'unità LaCie LaCinema Black. Selezionare il file o la cartella da copiare, quindi premere il pulsante **Evidenzia** ✓ ([Fig. 56](#)).
3. Ricercare la directory in cui si desidera copiare il file, premere il pulsante **Opzioni/Impostazioni** ⚙ e selezionare **Paste marked items to [Current Directory]** (Copia elementi evidenziati nella directory corrente).
4. Viene visualizzata la finestra di copia dei file che mostra l'avanzamento del processo di copia.

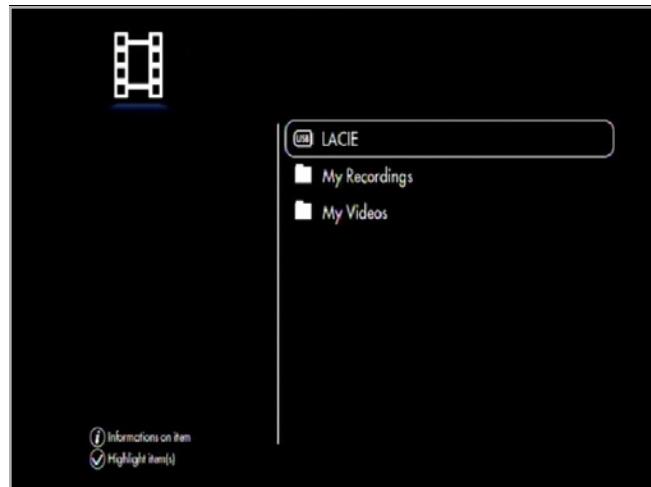


Fig. 56

5.3.2.3. Riproduzione dei file in rete tramite Windows Media Player (solo Windows)

Windows Media Player (WMP) 11 fornisce un server multimediale di rete che è in grado di usare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD come lettore multimediale di rete, in modo che sia possibile riprodurre i file presenti sul computer sul televisore tramite l'unità stessa. Per configurare la connessione, attenersi alla seguente procedura:

1. Verificare che il software sia installato sul computer.

NOTA TECNICA: WMP è pre-installato in Vista; gli utenti di Windows XP devono tuttavia scaricare e installare il software.

2. Verificare che le periferiche siano entrambe collegate alla rete.
3. In WMP attivare la condivisione dei file multimediali facendo clic su [Library](#) (Libreria) > [Media Sharing...](#) (Condivisione dei file multimediali) (Fig. 57).
4. Nella finestra di dialogo Media Sharing (Condivisione dei file multimediali) selezionare [Share My Media to...](#) (Condividi file multimediali personali con). A questo punto è necessario informare WMP che si desidera condividere i contenuti con l'unità LaCie LaCinema Black. Sotto alla casella di controllo Share My Media (Condividi file multimediali) selezionare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD e fare clic su [Allow](#) (Consenti) (Fig. 58).
5. I contenuti multimediali importati in WMP risultano ora accessibili nei vari spazi dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

5.3.2.4. Copia dei file in rete tramite Windows Media Player (solo Windows)

1. Verificare che il computer host e l'unità LaCie LaCinema Black siano collegati alla rete e che WMP sia stato installato e configurato (vedere la sezione 5.3.2.3).
2. I file ubicati sul computer host vengono visualizzati insieme a quelli memorizzati localmente nei vari spazi dell'unità LaCie LaCinema Black. Selezionare il file o la cartella da copiare, quindi premere il pulsante [Evidenzia](#) ✓ (Fig. 59).
3. Ricercare la directory in cui si desidera copiare il file, premere il pulsante [Opzioni/Impostazioni](#) ⚙ e selezionare [Paste marked items to \[Current Directory\]](#) (Copia elementi evidenziati nella directory corrente).
4. Viene visualizzata la finestra di copia dei file che mostra l'avanzamento del processo di copia.

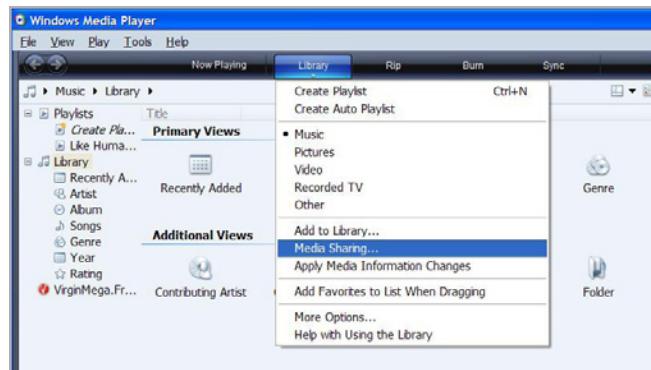


Fig. 57

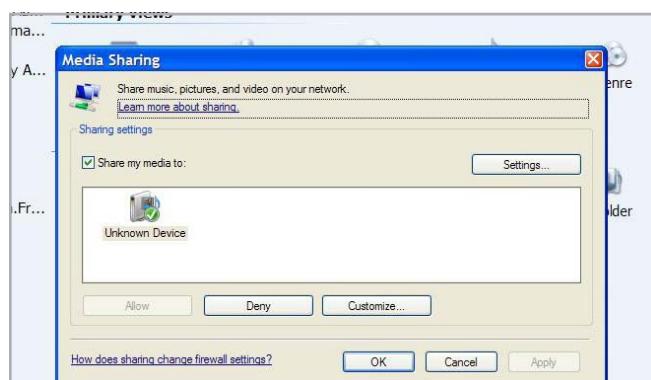


Fig. 58



Fig. 59

6. Acquisizione di video da un televisore o camcorder

L'unità LaCinema Black RECORD è in grado di acquisire video da periferiche esterne come camcorder o Set-top Box.

6.1. Collegamento della sorgente video esterna

Vedere la sezione [3.2. PASSAGGIO 2: collegamento dell'unità a un dispositivo Set-Top Box o a un camcorder digitale \(opzionale\)](#).

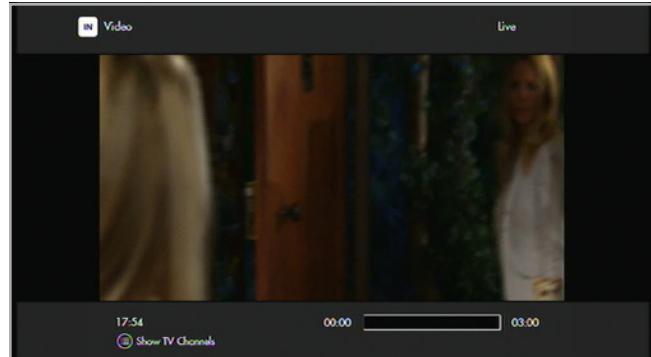


Fig. 60

6.2. Registrazione di video

L'unità LaCie LaCinema Black RECORD è in grado di registrare ingressi video con due diverse modalità:

- ◆ Registrazione immediata
- ◆ Registrazione programmata

6.2.1. Registrazione immediata

1. Dai camcorder

Collegare il camcorder (vedere la sezione [3.2](#)) e riprodurre il video.

Da un'unità Set-Top Box:

Collegare l'unità Set-Top Box (vedere la sezione [3.2](#)) e ricercare il canale su cui è in riproduzione lo spettacolo che si desidera registrare.

2. Premere il pulsante **Registrazione** ● sul telecomando per iniziare ad acquisire il video ([Fig. 60](#)).

La lunghezza di registrazione predefinita è tre ore, ma può essere modificata premendo il pulsante di registrazione e i tasti freccia su ▲ e giù ▼ a intervalli di 30 minuti.

Mentre la registrazione è in corso, è possibile incrementare o ridurre la durata della registrazione premendo nuovamente il pulsante **Registrazione** ● e i tasti freccia su ▲ e giù ▼.

NOTA TECNICA: è inizialmente possibile che l'unità Set-Top Box risponda lentamente quando si utilizza il telecomando dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD. Questa condizione è normale e cessa dopo qualche minuto.

3. È possibile arrestare la registrazione nel momento in cui si desidera creare il file video.

6.2.2. Registrazione programmata

Questa modalità è molto utile per registrare programmi ripetitivi come quelli giornalieri o settimanali.

Per registrare un programma, aprire la finestra delle attività premendo il pulsante **Options/Settings** (Opzioni/impostazioni), selezionando **Manual Recording** (Registrazione manuale) e definendo i seguenti parametri (*Fig. 61*):

- ◆ Elenco dei canali contenente le sorgenti disponibili
- ◆ Data di registrazione
- ◆ Ora di inizio e fine
- ◆ Frequenza
- ◆ Numero di ripetizioni: la registrazione può essere ripetuta più volte

NOTA TECNICA: la periferica non è in grado di registrare contenuti protetti come DVD video commerciali.

NOTA TECNICA: la selezione del pulsante Pause (Pausa) interrompe la riproduzione del video sullo schermo, ma non la registrazione. Se si spegne l'unità Set-Top Box, l'unità LaCinema Black visualizza una schermata vuota.

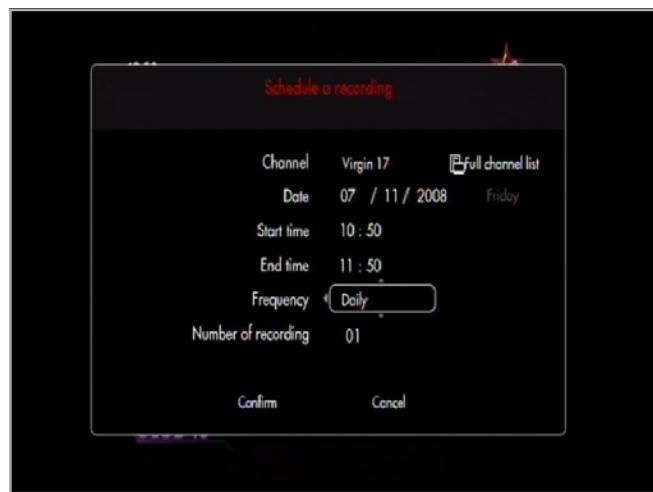


Fig. 61

6.2.3. Spostamento temporale: controllo dei programmi televisivi in diretta

Uno dei principali vantaggi dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD risiede nel fatto che consente di mettere in pausa e di riavvolgere i programmi televisivi in diretta. L'unità registra automaticamente i programmi televisivi mentre sono in riproduzione, mantenendo le registrazioni delle ultime tre ore. Questo buffer consente di riavvolgere fino a tre ore di registrazione. Se si esegue l'operazione di riproduzione mentre si sta guardando la televisione, è possibile anche scorrere rapidamente in avanti la registrazione fino a raggiungere l'ora reale del programma televisivo.

Questa icona nel banner delle informazioni indica viene visualizzata durante la riproduzione di uno spettacolo televisivo ad indicare che la modalità di spostamento temporale (timeshifting) è attiva (*Fig. 62*).

La barra di avanzamento indica invece il tempo necessario a raggiungere l'ora reale del programma televisivo.

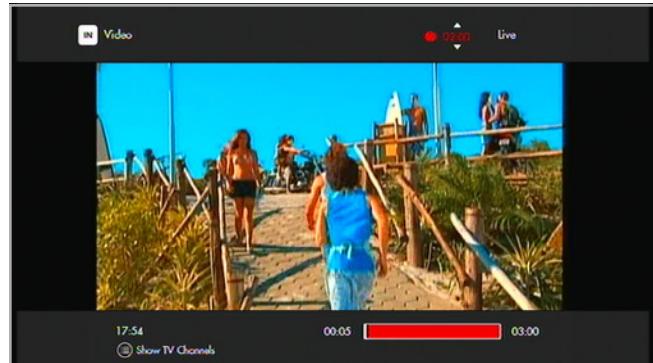


Fig. 62

6.2.4. Dettagli delle icone dello spazio Record (Registrazione)

Icona	Significato
	Indica che si sta guardando un programma televisivo in diretta
	Indica che è stata selezionata la modalità di spostamento temporale e che si sta guardando un programma televisivo registrato
	Indica che si sta registrando un programma
	Indica che è stata selezionata un'operazione di riavvolgimento/avvolgimento rapido durante la riproduzione di un programma

6.3. Accesso al video registrato

I programmi registrati vengono salvati in un'ubicazione predefinita che può essere visualizzata dallo spazio [Movie](#) (Film) o [Browser](#).

Aprire il menu [Home](#) selezionare lo spazio [Movie](#) (Film) o [Browser](#), quindi aprire la cartella [My Recordings](#) (Registrazioni personali) ([Fig. 63](#)). Questa cartella contiene tutte le registrazioni effettuate acquisendo video in ingresso (vedere la sezione [6.2. Registrazione di video](#) per ulteriori informazioni). Premere il pulsante [Play/Pause/OK](#) ► (Riproduci/Pausa/OK) per iniziare la riproduzione del video.

NOTA: per esportare le registrazioni su un PC o Mac, in modo da poterli modificare o archiviare su un disco DVD, è possibile copiarli su un'unità disco USB.

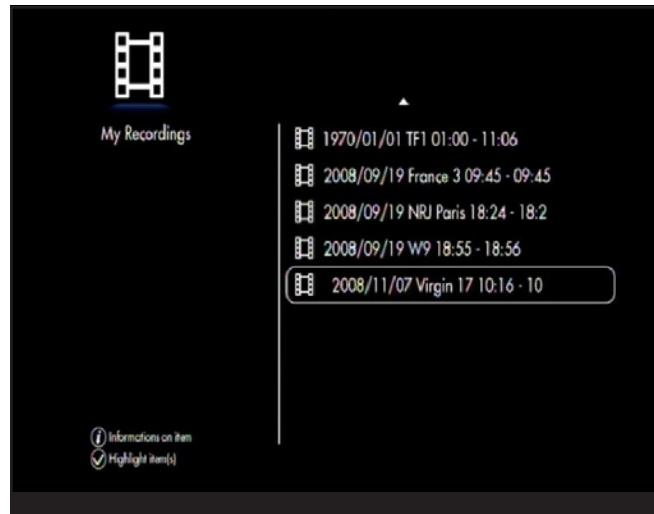


Fig. 63

7. Menu Settings (Impostazioni)

Dal menu Home accedere alle impostazioni dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD premendo il pulsante [Options/Settings](#) (Opzioni/impostazioni) sul telecomando.

7.1. Panoramica del menu Settings (Impostazioni)

Selezionare le categorie delle impostazioni utilizzando i tasti frecchia [a sinistra](#)◀ e [a destra](#)▶ e confermare premendo il pulsante [Play/Pause/OK](#)▶ (Riproduci/Pausa/OK).

La barra delle informazioni visualizzata in fondo allo schermo visualizza le seguenti informazioni (Fig. 64):

- ◆ Data e ora correnti
- ◆ Spazio libero sul disco fisso
- ◆ Connessione di rete
- ◆ Connessione e risoluzione del televisore

Di seguito viene fornita una descrizione delle categorie delle impostazioni.

7.1.1. Settings: General (Impostazioni: Generale)

Consente di specificare i parametri generali (Fig. 65):

- ◆ **Country (Paese)** – Selezionare il paese di residenza per impostare le preferenze relative all'ora e alla trasmissione
- ◆ **Language (Lingua)** – Selezionare la lingua in cui visualizzare il menu OSD
- ◆ **Date and Time (Data e ora)** –
 - **Update mode (Modalità di aggiornamento)** – Consente di specificare la modalità di aggiornamento dell'ora
 - **Manual (Manuale)** – Data e ora inserite dall'utente
 - **Automatic (Automatico)** – Data e ora aggiornate dal segnale TV
 - **Date format (Formato data)** – Consente di selezionare la modalità di visualizzazione dell'ora
 - Anno/mese/giorno
 - Giorno/mese/anno
 - Mese/giorno/anno
 - **Time format (Formato ora)** –
 - 12 ore
 - 24 ore
 - **Time Set (Impostazione ora)** – Imposta l'ora e la data

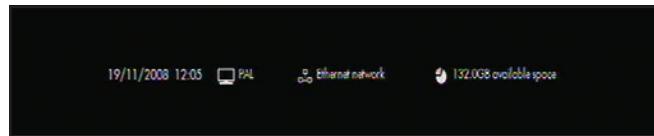


Fig. 64



Fig. 65

corrente (disponibile solo se la modalità Update (Aggiornamento) è impostata su Manual (Manuale))

- **Time zone (Fuso orario)** – Consente di selezionare il fuso orario per paese/città
- ◆ **Access and Protections (Accesso e protezioni)** –
 - **Parental control (Controllo genitori)** – Consente di abilitare o disabilitare il controllo genitori
 - **Set to child mode (Imposta su modalità bambino)** – Attiva il controllo genitori e richiede l'inserimento di un codice segreto per la visualizzazione di alcuni menu e file nascosti
 - **Modify secret code (Modifica codice segreto)** – Inserire il codice corrente e il nuovo codice
 - **Modify answer/question (Modifica risposta/domanda)** – Consente di modificare la domanda utile per ricordarsi il codice segreto
 - **Parental rating (Valutazione genitori)** – Consente di definire restrizioni per età per i programmi televisivi
- ◆ **Banner Help (Guida)** – Consente di abilitare o disabilitare il banner durante l'uso del dispositivo



Fig. 66

7.1.2. Settings: Video/Photo (Impostazioni: video/foto)

Consente di specificare i parametri per i video e le foto (Fig. 66):

- ◆ **Video parameters (Parametri video)** –
 - **Default audio track (Brano audio predefinito)** –
 - French / English / Spanish (Francese/inglese/spagnolo)
- ◆ **Slide Show Parameters (Parametri presentazione)** –
 - **Transitions (Transizioni)** –
 - Without transition (Senza transizioni)
 - Fade to black (Sfuma in nero)
 - Cross fading (Dissolvenza incrociata)
 - Top to bottom (Dal basso in alto)

7.1.3. Settings: Connection (Impostazioni: connessione)

Consente di specificare i parametri per la connessione del video (Fig. 67):

- ◆ HDMI/YUV output resolution (Risoluzione di uscita HDMI/YUV)
- ◆ Composite output (Uscita composita)
- ◆ Component output (Uscita Component)
- ◆ HDMI sound (Audio HDMI)
- ◆ Automatic frame rate (Velocità in fotogrammi automatica)
- ◆ S/PDIF sound (Audio S/PDIF)
- ◆ Aspect ratio (Rapporto larghezza/altezza)



Fig. 67

7.1.4. Settings: Network (Impostazioni: Rete)

Per informazioni sulla configurazioni di base delle reti, vedere la sezione 3.6. PASSAGGIO 6: collegamento dell'unità alla rete.

7.1.5. Settings: Advanced (Impostazioni: Avanzate)

LaCinema Black reset (Reimposta LaCinema Black) – Premere questo pulsante per reimpostare tutte le impostazioni e aprire automaticamente la procedura guidata di installazione al termine del riavvio automatico (Fig. 68).



Fig. 68

7.1.6. Settings: Version (Impostazioni: Versione)

Consente di visualizzare informazioni (Fig. 69) su:

- ◆ Versione software
- ◆ Numero di serie
- ◆ Copyright



Fig. 69

7.2. Firmware Update (Aggiornamento del firmware)

Per aggiornare il firmware dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD, è sufficiente caricare gli aggiornamenti firmware scaricati ubicati su un'unità disco USB esterna.

Per aggiornare il firmware:

1. Aprire la pagina www.lacie.com/support e fare clic sul collegamento [Downloads](#) (Download).
2. Selezionare e scaricare la versione più recente del firmware dell'unità LaCie LaCinema Black RECORD.
3. Salvare il file scaricato nella directory di livello superiore su un volume esterno (ossia non nella cartella sul volume).
4. Collegare la periferica esterna all'unità LaCie LaCinema Black RECORD.
5. Avviare l'unità LaCie LaCinema Black RECORD.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: al momento dell'aggiornamento del firmware, verificare che non ci siano altri processi in esecuzione come la registrazione o la copia di file.

6. Il sistema rileva il file del nuovo firmware e chiede all'utente se eseguire l'aggiornamento ([Fig. 70](#)).
7. Confermare l'operazione per avviare l'aggiornamento ([Fig. 71](#)). Non scollegare l'unità disco USB esterna durante l'aggiornamento.
8. Al termine dell'aggiornamento, l'unità LaCie LaCinema Black RECORD si riavvia e conferma l'esecuzione corretta dell'aggiornamento ([Fig. 72](#)).
9. Per visualizzare le informazioni sul firmware, usare il menu [Settings](#) (Impostazioni). Nel menu [Home](#) premere il pulsante [Opzioni/Impostazioni](#) per aprire lo spazio [Settings](#) (Impostazioni). Selezionare la scheda [Information](#) (Informazioni) per visualizzare la versione corrente del firmware.

ATTENZIONE: Non spegnere l'unità LaCie LaCinema Black RECORD durante l'aggiornamento del firmware per evitare di danneggiarla. Se, per qualunque motivo, la procedura non viene completata correttamente, ad esempio perché si è verificata un'interruzione della corrente durante l'aggiornamento, potrebbe risultare impossibile utilizzare l'unità. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore o all'Assistenza tecnica LaCie.

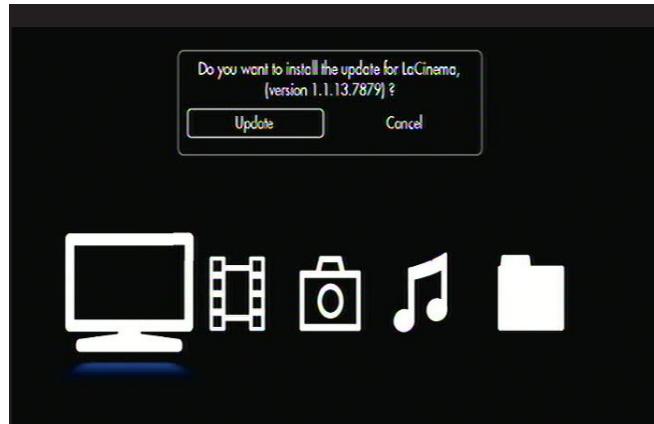


Fig. 70

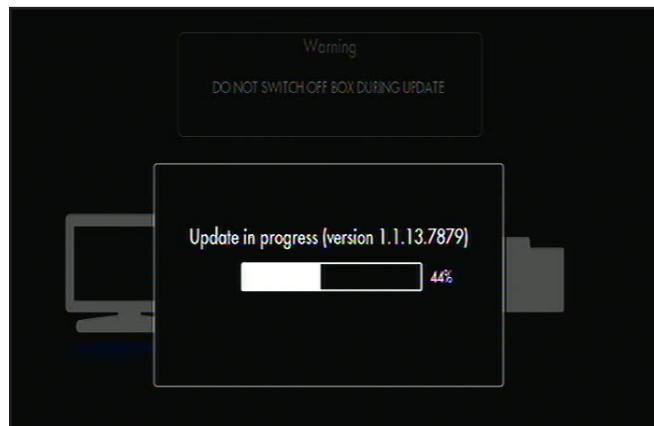


Fig. 71

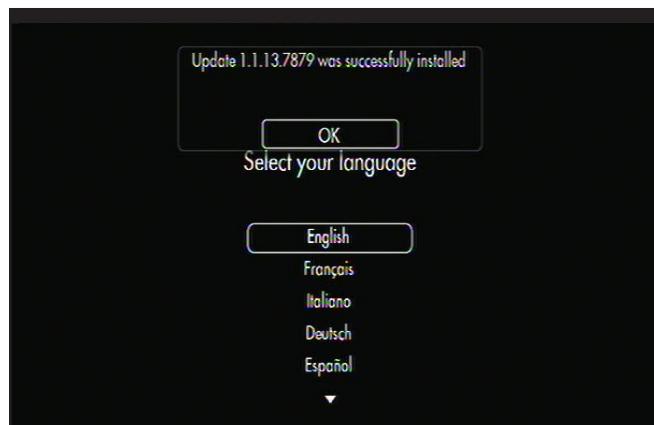


Fig. 72

8. Diagnostica

Se l'unità LaCie LaCinema Black presenta problemi di funzionamento, consultare la seguente lista di controllo per individuare la causa del problema. Se l'unità LaCie Black continua a non funzionare correttamente dopo aver effettuato tutte le operazioni descritte nella lista di controllo, è possibile consultare l'elenco delle domande frequenti (FAQ) all'indirizzo www.lacie.com. È possibile che una delle domande frequenti contenga la risposta al problema specifico. In alternativa, visitare la pagina dei download che contiene gli aggiornamenti software più recenti. Per ulteriore assistenza rivolgersi al rivenditore LaCie di zona oppure all'Assistenza tecnica di LaCie. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [9. Assistenza tecnica](#).

Aggiornamenti della Guida

LaCie si impegna attivamente a fornire ai clienti manuali aggiornati ed esaurienti, con il costante obiettivo di offrire un formato di facile utilizzo che consenta di installare e utilizzare rapidamente le molteplici funzioni dell'unità.

Se la Guida non corrisponde esattamente alla configurazione del prodotto acquistato, visitare il sito Web di LaCie per verificare se esiste una versione più aggiornata.

www.lacie.com

Problema	Domanda	Risposta
Controllare la versione del firmware.	Come si può individuare la versione firmware usata dall'unità LaCie LaCinema Black?	Per controllare la versione del firmware installata sull'unità, usare il telecomando e selezionare il menu Settings > Version (Impostazioni > Versione). Viene visualizzata la versione del firmware.
	Come si ottiene il nuovo firmware e come si installa?	Per una spiegazione dettagliata, vedere la sezione 7.2. Firmware Update (Aggiornamento del firmware) oppure aprire il sito Web www.lacie.com .
Compatibilità DivX® e XviD®	Quando viene rilasciata una nuova versione di DivX® o XviD®, l'unità LaCie LaCinema Black è in grado di riprodurre anche quei file?	Se la nuova versione è conforme allo standard ISO MPEG-4, l'unità LaCie LaCinema Black dovrebbe essere in grado di riprodurre le nuove versioni.
	L'unità LaCie LaCinema Black supporta sottotitoli esterni con i file DivX®?	Sì, l'unità LaCie LaCinema Black supporta questa funzionalità quando si utilizzano file di testo Unicode con estensioni .sub (formato MicroDVD) e .smi. Per una corretta visualizzazione dei sottotitoli, utilizzare lo stesso nome per entrambi i file (video e di testo dei sottotitoli) e archiviarli nella stessa cartella sull'unità LaCie LaCinema Black. Ad esempio, se il nome del file video è "Movie.avi", il file di testo dei sottotitoli dovrà essere rinominato in "Movie.sub" o "Movie.srt."

Problema	Domanda	Risposta
Distorsione delle immagini sul televisore	I cavi sono tutti correttamente collegati?	Assicurarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati. Collegare un solo cavo del segnale video alla volta. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 3.1. PASSAGGIO 1: collegamento dell'unità al televisore .
	Le impostazioni video del televisore corrispondono al metodo di collegamento video usato?	È possibile modificare le impostazioni video nello spazio Settings (Impostazioni) in modo che corrispondano a quelle del televisore e del metodo di collegamento video. Premere Opzioni/Impostazioni  sul telecomando, quindi scegliere Connection (Connessione) e selezionare le impostazioni desiderate.
Problemi audio	I cavi audio sono collegati correttamente?	I collegamenti composito, Component, SCART e S-Video funzionano correttamente solo se i connettori audio stereo (rosso e bianco) sono inseriti.
	Il file che si sta tentando di riprodurre contiene audio oppure è compatibile con l'unità LaCie LaCinema Black?	Controllare se il codec audio del file è compreso nell'elenco di file compatibili (vedere la sezione 1.2. Formati supportati).
Il file non viene riprodotto	Il file è compatibile con l'unità LaCie LaCinema Black?	Controllare se il codec audio del file è compreso nell'elenco di file compatibili (vedere la sezione 1.2. Formati supportati).
Ottimizzazione dei collegamenti video	Quale metodo di collegamento garantisce la migliore qualità?	Per ottenere prestazioni e qualità ottimali, è consigliabile usare un cavo HDMI (fornito di serie).
Visualizzazione delle foto	L'unità impiega parecchi secondi per caricare un'immagine?	A seconda delle dimensioni del file, il caricamento delle foto può richiedere qualche secondo. Ridurre la risoluzione della foto per ottenere file di dimensioni inferiori e velocizzare il caricamento.
Viene visualizzato il messaggio "Empty Folder" (Cartella vuota)	Questi file compatibili si trovano nella cartella corretta?	Se si è certi che la cartella contenga file compatibili ma non vengono visualizzati, spostare l'interruttore di alimentazione sul retro dell'unità LaCie LaCinema Black in posizione OFF, attendere qualche secondo, quindi riaccendere l'unità. A questo punto i file vengono generalmente visualizzati. Controllare che la funzione di controllo genitori non impedisca la visualizzazione del file. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 4.6. Controllo dell'accesso ai file .

9. Assistenza tecnica

Operazioni preliminari

1. Leggere le guide.
2. Tentare di identificare il problema. Se possibile, fare in modo che l'unità sia l'unica periferica esterna della CPU e assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente e in modo corretto.

Se il problema persiste dopo aver consultato l'elenco della sezione Diagnostica, rivolgersi all'Assistenza tecnica LaCie utilizzando la pagina Web www.lacie.com. Prima di rivolgersi all'Assistenza tecnica, posizionarsi davanti al computer acceso e verificare di avere a disposizione le seguenti informazioni:

Informazioni	Dove trovare le informazioni
1. Numero di serie dell'unità LaCie	Riportato sull'etichetta affissa sul retro dell'unità o sulla confezione originale
3. Modello di Mac/PC	
4. Versione del sistema operativo	Utenti Mac: fare clic sull'icona Apple sulla barra dei menu e selezionare Info su questo Mac .
5. Velocità del processore	Utenti Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e selezionare Proprietà > Generale .
6. Memoria del computer	
7. I marchi e i modelli delle periferiche interne/esterne installate nel computer	Utenti Mac: fare clic sull'icona Apple sulla barra di Finder e selezionare Info su questo Mac . Selezionare Ulteriori informazioni... Viene visualizzato l'elenco Profilo del sistema Mac che elenca tutte le periferiche interne ed esterne installate nel computer. Utenti Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e selezionare Proprietà > Hardware .

9.1. Indirizzi dei centri di assistenza LaCie

Asia, Singapore e Hong Kong Contatti http://www.lacie.com/asia/contact/	Australia Contatti http://www.lacie.com/au/contact/
Belgio Contatti http://www.lacie.com/be/contact/ (francese)	Canada Contatti http://www.lacie.com/caen/contact/ (inglese)
Danimarca Contatti http://www.lacie.com/dk/contact	Finlandia Contatti http://www.lacie.com/fi/contact/
Francia Contatti http://www.lacie.com/fr/contact/	Germania Contatti http://www.lacie.com/de/contact/
Italia Contatti http://www.lacie.com/it/contact/	Giappone Contatti http://www.lacie.com/jp/contact/
Olanda Contatti http://www.lacie.com/nl/contact/	Norvegia Contatti http://www.lacie.com/no/contact/
Spagna Contatti http://www.lacie.com/es/contact/	Svezia Contatti http://www.lacie.com/se/contact
Svizzera Contatti http://www.lacie.com/chfr/contact/ (francese)	Regno Unito Contatti http://www.lacie.com/uk/contact
Irlanda Contatti http://www.lacie.com/ie/contact/	USA Contatti http://www.lacie.com/contact/
LaCie International Contatti http://www.lacie.com/intl/contact/	

10. Informazioni sulla garanzia

LaCie garantisce che l'unità è esente da difetti di materiali e lavorazione, in condizioni di utilizzo normali, per il periodo indicato nel certificato di garanzia. Qualora vengano notificati difetti durante il periodo di garanzia, LaCie provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione dell'unità difettosa.

La garanzia non sarà valida qualora:

- ◆ L'unità venga impiegata o immagazzinata in condizioni anomale o sottoposta a interventi di manutenzioni impropri.
- ◆ Vengano effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni non espressamente autorizzate per iscritto da LaCie.
- ◆ L'unità venga usata e conservata in modo improprio, venga colpita da un fulmine, subisca danni dovuti a guasti elettrici, venga confezionata in modo inadeguato o subisca incidenti.
- ◆ L'unità non sia stata installata correttamente.
- ◆ L'etichetta con il numero di serie dell'unità sia danneggiata o mancante.
- ◆ Il componente difettoso sia una parte di ricambio, come un cassetto, ecc.
- ◆ Il sigillo di garanzia sul casing dell'unità sia rotto.

LaCie e i suoi fornitori non rispondono di perdite di dati durante l'utilizzo della presente unità, né di altri problemi causati di conseguenza.

LaCie non risponde in nessuna circostanza di danni diretti, speciali o derivati, tra cui: danni o perdita di beni o attrezzature, perdita di utili o entrate, spese di sostituzione di beni o spese o disagi causati da interruzione di servizi.

LaCie non garantisce in nessuna circostanza il recupero o il ripristino dei dati in caso di danni o perdita riconducibili all'uso dell'unità LaCie.

In nessuna circostanza il rimborso eventuale potrà superare il prezzo di acquisto dell'unità.

Per richiedere interventi in garanzia, rivolgersi all'Assistenza tecnica LaCie. Oltre al numero di serie del prodotto LaCie, è possibile che sia necessario anche esibire lo scontrino o la fattura di acquisto per comprovare che l'unità è in garanzia.

Le unità restituite a LaCie devono essere accuratamente imballate nella confezione originale e inviate mediante corriere con spese prepagate.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: è possibile anche registrarsi gratuitamente al Servizio di assistenza tecnica LaCie all'indirizzo: www.lacie.com/register
