




JVC



ITALIANO

**GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL
SOFTWARE E AL COLLEGAMENTO
USB**

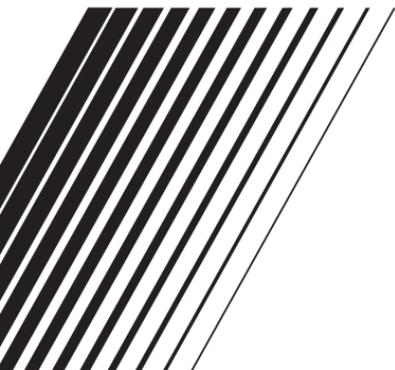

LYT1466-006A

IT

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE JVC	2
Avviso per gli utenti	6
Requisiti di sistema	7
Installazione del software	9
Collegamenti	11
Visualizzazione dei contenuti di un supporto di registrazione	12
Copia dei file sul PC	14
Riproduzione dei file sul PC	14
Disconnessione del cavo USB	15
Guida per l'utente/Guida in linea/ File "Leggimi" ...	17
Informazioni supplementari	18
Creazione di DVD	18
Come creare semplicemente dei DVD	21

IMPORTANTE

PER IL CLIENTE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE IL PROGRAMMA "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Programma") SUL PROPRIO PC.

Il diritto di utilizzare il Programma viene concesso dalla Victor Company of Japan, Limited ("JVC") all'utente solo a condizione che l'utente accetti le condizioni seguenti.

Qualora l'utente non intenda accettare le condizioni del presente Contratto, non è autorizzato a installare e utilizzare il Programma. TUTTAVIA, L'INSTALLAZIONE O L'USO DEL PROGRAMMA DENOTANO L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI.

1 COPYRIGHT; PROPRIETÀ

L'utente riconosce che tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale relativi al Programma sono di proprietà di JVC e del concessore della licenza, e resteranno assegnati legalmente a JVC e a tale concessore della licenza. Il Programma è protetto dalle leggi giapponesi e di altre nazioni sui diritti d'autore, nonché dalle relative Convenzioni.

2 CONCESSIONE DELLA LICENZA

- (1) In base alle condizioni del presente Contratto, JVC concede all'utente il diritto non esclusivo all'utilizzo del Programma. L'utente può installare e utilizzare il Programma su un disco fisso o un altro dispositivo di memorizzazione incorporato nel proprio PC.
- (2) L'utente può fare una (1) copia del Programma esclusivamente per esigenze personali di riserva o di archivio.

3 RESTRIZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA

- (1) L'utente non può convertire, decompilare, disassemblare, revisionare o modificare il Programma, salvo quanto previsto espressamente dalla legge vigente.
- (2) L'utente non può copiare o utilizzare il Programma nella sua interezza o in parte in modo diverso da quanto espressamente specificato nel presente Contratto.
- (3) L'utente non ha diritto a concedere in licenza l'utilizzo del Programma, né a distribuire, dare in locazione, in leasing o trasferire il Programma a terzi e non può consentire l'uso del Programma da parte di terzi.

4 LIMITI DI GARANZIA

JVC garantisce che i supporti contenenti il Programma sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di trenta (30) giorni dalla data dell'acquisto di qualsiasi prodotto annesso al Programma. L'intera responsabilità di JVC ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno la sostituzione dei supporti del Programma risultati difettosi. **AD ESCLUSIONE DELLE GARANZIE ESPLICITE SPECIFICATE NEL PRESENTE CONTRATTO E NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, JVC E I SUOI FORNITORI NON RICONOSCONO ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, TRA LE ALTRE, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA E AL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. NELL'EVENTUALITÀ DI QUALSIASI PROBLEMA DERIVANTE O CAUSATO DAL PROGRAMMA. L'UTENTE SARÀ TENUTO A RISOLVERE TALE PROBLEMA A PROPRIE SPESE.**

5 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI

NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI, JVC E I SUOI FORNITORI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIVOGLIA NATURA, A PRESCINDERE DAL TIPO DI AZIONE PER CONTRATTO, ILLECITO CIVILE, RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO OD ALTRO, CHE DERIVINO DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA, ANCHE QUALORA JVC SIA STATA AVVERTITA DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. L'UTENTE SI TUTELERÀ E NON RITERRÀ RESPONSABILE LA JVC CONTRO EVENTUALI PERDITE, RESPONSABILITÀ O COSTI DERIVANTI DA, O CONNESSI A RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI TERZI RELATIVAMENTE ALL'USO DEL PROGRAMMA.

6 TERMINE

Il presente Contratto decorrerà a partire dalla data in cui l'utente installerà e utilizzerà il Programma sul proprio computer, e continuerà ad essere in vigore fino alla sua conclusione in base alla clausola seguente. Qualora l'utente dovesse violare una qualsiasi clausola del presente Contratto, JVC avrà facoltà di rescindere il Contratto senza previa notifica all'utente. In questo caso, JVC potrà chiedere all'utente il risarcimento di eventuali danni provocati dalla sua violazione del contratto. In caso di rescissione del presente Contratto, l'utente dovrà distruggere immediatamente il Programma memorizzato sul proprio computer (il che include l'eliminazione da qualsiasi memoria nel proprio PC) e non potrà più possedere il Programma.

7 CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE

L'utente accetta di non spedire, trasferire o esportare il Programma o le informazioni e le tecnologie ad esso relative in alcuna nazione nei confronti della quale il Giappone e altre nazioni relative abbiano stabilito un embargo relativo a tali beni.

8 UTENTI DEL GOVERNO STATUNITENSE

Qualora l'utente sia un ente degli Stati Uniti d'America (il "Governo"), l'utente prende atto della dichiarazione di JVC che il Programma è un "Articolo commerciale", in base alla definizione della Federal Acquisition Regulation (FAR) part 2.101 (g) che comprende il "Software commerciale informatico" non pubblicato come quegli articoli utilizzati nella FAR part 12.212, e che è concesso su licenza esclusivamente all'utente con gli stessi diritti d'uso che JVC concede a tutti gli utenti finali commerciali secondo i termini del presente Contratto.

9 CONDIZIONI GENERALI

- (1) Nessuna modifica, alterazione, aggiunta, eliminazione o altra alternativa a questo Contratto sarà ritenuta valida, a meno che non venga riportata per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della JVC.
- (2) Qualora una qualsiasi parte del presente Contratto venga ritenuta non valida o in conflitto con qualsiasi legge giuridicamente valida sul presente Contratto, le clausole restanti continueranno ad avere pieno valore ed effetto.
- (3) Il presente Contratto sarà governato e interpretato in base alle leggi giapponesi. La Corte distrettuale federale di Tokio avrà la giurisdizione su qualsiasi controversia che possa derivare relativamente all'esecuzione, all'interpretazione e all'adempimento del presente Contratto.
Victor Company of Japan, Limited

NOTA:

Qualora l'utente abbia acquistato il Programma in Germania, le clausole delle sezioni 4 (Garanzia limitata) e 5 (Responsabilità limitata) sopra riportate verranno sostituite da quelle della versione tedesca del presente Contratto.

ATTENZIONE:

- Utilizzare questi strumento attenendosi alle procedure operative descritte nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente il CD-ROM fornito. Non utilizzare mai altri CD-ROM per lanciare questo programma.
- Non cercare di modificare il programma.
- Eventuali alterazioni o modifiche non approvate da JVC potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Cura dei CD-ROM

- Fare attenzione a non sporcare o graffiare la superficie a specchio (quella opposta alla superficie stampata). Non scrivere o applicare adesivi sulla superficie anteriore o posteriore. Se il CD-ROM si sporca, pulirlo delicatamente con un panno morbido a partire dal foro centrale verso l'esterno.
- Non usare pulitori o spray di pulizia per dischi convenzionali.
- Non piegare il CD-ROM e non toccarne la superficie a specchio.
- Non riporre i CD-ROM in luoghi polverosi, caldi o umidi. Proteggerli dalla luce solare diretta.

È possibile trovare le informazioni più recenti (in inglese) sul programma software in dotazione presso il nostro server World Wide Web, a <http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Avviso per gli utenti

L'uso del presente software è autorizzato conformemente alle condizioni della licenza d'uso.

JVC

Per contattare la più vicina sede o agenzia JVC nella propria nazione per problemi relativi al presente software (consultare la rete di assistenza mondiale JVC all'indirizzo <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>), compilare il seguente modulo e tenere a portata di mano le informazioni richieste.

Nome del prodotto		
Modello		
Problema		
Messaggio di errore		
PC	Produttore	
	Modello	<input type="checkbox"/> Desktop <input type="checkbox"/> Laptop
	CPU	
	SO	
	Memoria	MB
	Spazio libero su disco fisso	MB

A seconda della natura dei quesiti, può essere necessario un certo tempo per fornire le risposte. **JVC non può rispondere a domande sul funzionamento di base del PC, o a domande inerenti alle caratteristiche o alle prestazioni del sistema operativo, di altre applicazioni o driver.**

CyberLink

Per i dettagli del servizio di supporto tecnico CyberLink, consultare il file "Leggimi" di ciascun software o l'elenco seguente. Per accedere al file "Leggimi", consultare "Guida per l'utente/Guida in linea/ File "Leggimi"" (→ pag. 17).

Regione	Ubicazione	N. telefono	Web	Lingua
		N. fax		
Europa 1	Germania (aixTeMa)	+49-700-462-92375 +49-241-70525-25	support.gocyberlink.com	Tedesco / Francese / Inglese
Europa 2	Europa esclusa la Germania	_____	support.gocyberlink.com	Inglese
USA/Canada	USA	+1-510-668-0118 _____	support.gocyberlink.com	Inglese
Asia e Pacifico 1	Corea del Sud	+82-31-716-8386 +82-31-718-5173	www.gocyberlink.co.kr	Coreano
Asia e Pacifico 2	Taiwan	+886-2-8667-1298 +886-2-8667-1300	support.cyberlink.com.tw support.gocyberlink.com	Cinese mandarino / Inglese
Asia e Pacifico 3	Australia e Nuova Zelanda (Manacom)	+61-7-3870-4900 +61-7-3870-9440	support.gocyberlink.com	Inglese

Requisiti di sistema

■ Digital Photo Navigator

Per collegare una Media camera a un PC e utilizzare Digital Photo Navigator, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti.

SO	: Windows® Millennium Edition [Me] (preinstallato), Windows® 2000 Professional [2000] (preinstallato), Windows® XP Home Edition [XP] (preinstallato), o Windows® XP Professional [XP] (preinstallato)
CPU	: Intel® MMX™ Pentium®, ad almeno 200 MHz
RAM	: Almeno 64 MB
Spazio libero su disco fisso	: Almeno 40 MB per l'installazione, consigliati almeno 500 MB
Connettore	: Connettore USB 1.1/2.0
Visualizzazione	: Deve essere in grado di visualizzare 800 x 600 punti con colore a 16 bit
Varie	: Internet Explorer 5.5 o versione successiva

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

■ CyberLink DVD Solution

Per poter utilizzare CyberLink DVD Solution è necessario che siano soddisfatti i requisiti seguenti.

SO	: Windows® Millennium Edition [Me] (preinstallato), Windows® 2000 Professional [2000] (preinstallato), Windows® XP Home Edition [XP] (preinstallato), o Windows® XP Professional [XP] (preinstallato)
CPU	: Intel® Pentium® III, ad almeno 700 MHz (Intel® Pentium® 4, consigliati almeno 2 GHz)
RAM	: Almeno 128 MB (consigliati almeno 256 MB)
Spazio libero su disco fisso	: Almeno 350 MB per l'installazione Per la creazione di DVD Video, consigliati almeno 10 GB Per la creazione di VCD, consigliato almeno 1 GB
Connettore	: Connettore USB1.1/2.0
Visualizzazione	: Deve essere in grado di visualizzare 1024 x 600 punti
Varie	: Internet Explorer 5.5 o versione successiva DirectX 9.0 o versione successiva
Supporti di registrazione supportati	: DVD-Video: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW DVD-VR: DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM VideoCD: CD-R/RW Per ulteriori dettagli sui masterizzatori DVD/CD compatibili, consultare il sito Web CyberLink: http://www.gocyberlink.com/english/products/powerproducer/2_gold/comp_dvd_drives.jsp

- Per il corretto funzionamento di CyberLink DVD Solution, è necessario DirectX; esso viene installato automaticamente durante l'installazione di CyberLink DVD Solution.
- Le informazioni relative ai requisiti di sistema di cui sopra non costituiscono una garanzia di funzionamento del software in dotazione su tutti i personal computer con tali caratteristiche.
- Windows® è un marchio o un marchio registrato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Altri nomi di prodotti e di aziende inclusi in questo manuale sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Installazione del software

Per installare il software, attenersi alla procedura seguente. Dalla schermata [SETUP] al punto **2**, è possibile installare i seguenti driver o software. Chiudere tutti i programmi in uso. (Verificare che non sia presente l'icona di nessun'altra applicazione nella barra di stato.)

Digital Photo Navigator 1.0

Questa applicazione viene utilizzata per organizzare immagini statiche e convertirle in svariati formati.

CyberLink DVD Solution

PowerProducer 2 Gold NE

PowerProducer 2 Gold NE è un software per creare dischi video che incorporano non solo filmati ma anche presentazioni. Questo software utilizza un semplice formato con procedura guidata per la creazione di un'ampia gamma di dischi di formato diverso. È anche possibile modificare filmati importati.

È possibile importare filmati dalla Media camera, modificarli e quindi creare una presentazione utilizzando immagini statiche. È possibile creare un menu personalizzato per il filmato o la presentazione e scrivere i contenuti su DVD o altri supporti.

PowerDirector Express NE

PowerDirector Express NE è un software per modificare facilmente MPEG, AVI e altri file video, immagini statiche e altri contenuti per la creazione di un filmato. Questo software ha un'interfaccia che consente il montaggio sia in modalità "timeline" che in modalità "storyboard", conserva un'alta qualità delle immagini, utilizza l'SVRT per il rendering ad alta velocità e dispone di una serie di altre funzioni avanzate di montaggio video.

PowerDVD 5 NE

PowerDVD 5 NE è un software per riprodurre DVD Video e altri file video.


1 Caricare il CD-ROM fornito nel PC.

Dopo qualche istante, appare la schermata [SETUP].

- Dalla schermata [SETUP], è possibile installare il software desiderato.
- Se non viene visualizzata la schermata [SETUP], fare doppio clic sull'icona del CD-ROM nella finestra [Risorse del computer].

2 Fare clic su [Install] sul lato destro del software desiderato e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Viene avviata l'installazione del software selezionato. La procedura cambia a seconda del software.

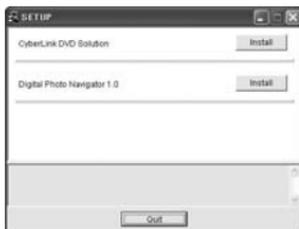

La procedura seguente è un esempio di CyberLink DVD Solution.

3 Fare clic su [Install] sul lato destro di [CyberLink DVD Solution] nella schermata [SETUP].

Viene visualizzata la schermata [Choose Setup Language].

4 Selezionare la lingua desiderata e fare clic su [OK].



Viene visualizzata la schermata [CyberLink DVD Solution Setup] al punto **5**.

- Se viene visualizzata la schermata [Informazioni] di Windows Messenger, consultare le NOTE: a pag. 11.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

5 Fare clic su [Successivo].



Viene visualizzata la schermata [Contratto di licenza].

6 Fare clic su [Sì].



Viene visualizzata la schermata [Informazioni sul cliente].

7 Verificare le informazioni personali e fare clic su [Successivo].

- È possibile cambiare le informazioni.



Viene visualizzata la schermata [Scegliere la posizione di destinazione].

8 Fare clic su [Successivo].



Viene visualizzata la schermata [Tipo di installazione].

9 Selezionare il programma o i programmi che si desidera installare, quindi fare clic su [Successivo].



Viene visualizzata la schermata [Stato dell'installazione]. Attendere che l'installazione sia completata e che sia visualizzata la schermata [Installazione completa].

10 Fare clic su [Fine], quindi riavviare il PC.

Installare tutto il software desiderato allo stesso modo.

Per visualizzare la schermata [SETUP], fare doppio clic sull'icona del CD-ROM nella finestra [Risorse del computer].

NOTE:

- Anche se PowerDirector/PowerProducer/PowerDVD è già stato installato sul PC: I file di filmati acquisiti con questa Media camera possono essere gestiti solo con il software in dotazione. Installare e utilizzare il software in dotazione (PowerDirector Express NE, Power Producer 2 Gold NE, PowerDVD 5 NE). Qualora PowerDirector/PowerProducer/PowerDVD siano già installati, disinstallarli prima di installare il software in dotazione.
- Se si esegue l'installazione di un software già installato, ne verrà avviata la disinstallazione. In questo caso, eseguire di nuovo l'installazione al termine della disinstallazione.
- È necessario chiudere Windows Messenger durante l'installazione di CyberLink DVD Solution. Se è in esecuzione durante l'installazione, viene visualizzata la schermata [Informazioni].




Per chiudere Windows Messenger:

- 1) Tenendo premuti i tasti [Ctrl + Alt], premer il tasto [Canc] per visualizzare [Task Manager].
- 2) Fare clic sulla scheda [Processi].
- 3) Selezionare [msmsgs.exe].
- 4) Fare clic su [Termina processo].

Collegamenti

Collegamento del cavo USB

Collegare il cavo USB per copiare file di immagini statiche, file di filmati e file vocali contenuti in un supporto di registrazione sul PC.

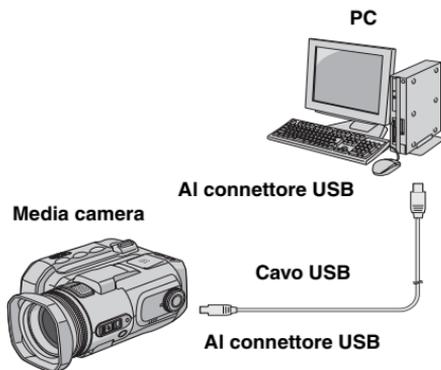

1 Per motivi di sicurezza, assicurarsi che tutte le unità siano spente, prima di effettuare qualsiasi connessione.

2 Utilizzare il cavo USB per collegare la Media camera al PC.

NOTE:

- Per questo tipo di utilizzo si consiglia di impiegare come fonte di alimentazione l'alimentatore CA anziché la batteria.
- Quando il cavo USB è collegato, l'accensione o lo spegnimento della Media camera provoca malfunzionamenti del PC.
- Se si collega la Media camera al PC attraverso un hub USB, eventuali problemi di compatibilità tra l'hub e il PC potrebbero provocare un'instabilità nel funzionamento del PC. In questo caso, collegare la Media camera direttamente al PC, non attraverso l'hub.
- Non utilizzare cavi di prolunga USB.

Visualizzazione dei contenuti di un supporto di registrazione

1 Assicurarsi che sia presente un supporto di registrazione nella Media camera.

2 Impostare l'interruttore di accensione della Media camera sulla modalità di riproduzione mentre si tiene premuto il tasto di blocco situato sull'interruttore.

La Media camera si accende.

3 Collegare la Media camera al PC con un cavo USB. (➔ pag. 11)

Sul monitor LCD della Media camera appare [USB].

4 Quando si utilizza Windows® XP:

La finestra [Disco rimovibile] viene visualizzata sullo schermo del PC dopo qualche secondo. Selezionare [Apri cartella] per visualizzare i file utilizzando Esplora risorse], quindi fare clic su [OK].



NOTA:

Se la finestra [Disco rimovibile] non appare, verificare la connessione (➔ pag. 11) o eseguire le operazioni 1] e 2] (➔ pag. 12).

Quando si utilizza Windows® Me/2000:

1] Fare doppio clic sull'icona [Risorse del computer] sul desktop. L'icona [Disco rimovibile] che rappresenta il supporto di




registrazione inserito nella Media camera appare nella finestra [Risorse del computer].

2] Fare doppio clic sull'icona [Disco rimovibile].

5 Vengono visualizzate le cartelle contenute nel supporto di registrazione.

Tipi diversi di file vengono memorizzati in cartelle diverse.

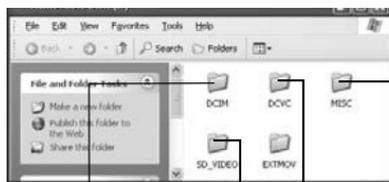

File di filmati

File vocali

Immagini statiche

Dati delle impostazioni DPOF


Struttura delle cartelle all'interno del supporto di registrazione

File di filmati: memorizzati nella cartella [PRGxxx] (dove xxx è un numero), all'interno della cartella [SD_VIDEO].

File di immagini statiche: memorizzati nella cartella [xxxJVCISO] (dove xxx è un numero), all'interno della cartella [DCIM].

File vocali: memorizzati nella cartella [xxxJVCMC] (dove xxx è un numero), all'interno della cartella [DCVC].

Supporto di registrazione

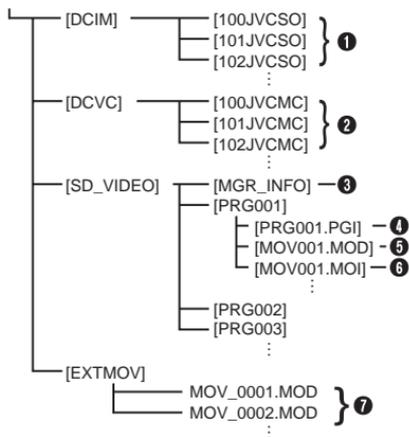

[DCIM]: Contiene cartelle con immagini statiche (JPEG) (con estensione “.jpg”)

[DCVC]: Contiene cartelle con file vocali (WAVE) (con estensione “.wav”)

[SD_VIDEO]: Contiene cartelle con file di filmati (MPEG2) (con estensione “.mod”)

[EXTMOV]: Contiene file di filmati (MPEG2) che non sono registrati o salvati correttamente (con estensione “.mod”)

[MISC]: Contiene cartelle con dati di impostazioni DPOF

- 1 Cartella dei file di immagini statiche
- 2 Cartella dei file vocali
- 3 Informazioni di gestione per il supporto nel suo insieme
- 4 Informazioni di gestione
- 5 File di filmato
- 6 Informazioni di gestione per il file del filmato
- 7 File di filmato prodotto su un PC

* Informazioni di gestione: informazioni quali data e ora della registrazione, registrate insieme al file del filmato.

NOTE:

- Nel supporto di registrazione vengono registrati anche cartelle o file diversi da quelli descritti sopra.
- Il salvataggio di tipi errati di file in un supporto di registrazione o l'eliminazione di file o cartelle da un supporto di registrazione può provocare problemi con il funzionamento della Media camera. Quando è necessario eliminare un file da un supporto di registrazione, farlo attraverso la Media camera. Inoltre, non spostare o rinominare le cartelle e i file nel supporto del PC.
- Non scollegare mai il cavo USB mentre la spia ACCESS della Media camera è accesa o lampeggiante.
- Se si intende utilizzare un supporto di registrazione nuovo, è necessario innanzitutto formattarlo con la Media camera. In caso contrario, potrebbe non essere possibile copiare file dal supporto di registrazione al PC.
- L'estensione dei file potrebbe non venire visualizzata, a seconda dell'impostazione dell'opzione [FOLDER] di Windows®.

Come riprodurre file di filmati dalla cartella [EXTMOV] della Media camera

Nella visualizzazione degli indici dei file dei filmati, premere il tasto di avvio ed arresto della registrazione per visualizzare "MPG" sullo schermo. Dopodiché, seguire le normali operazioni per la riproduzione. Tuttavia, la ricerca con salto in avanti o all'indietro, la riproduzione fotogramma per fotogramma e le funzioni delle sequenze brani non sono disponibili.

Copia dei file sul PC


È possibile copiare sul PC file di immagini statiche, file di filmati e file vocali memorizzati in un supporto di registrazione e riprodurli sul PC.

1 Eseguire la procedura indicata in “Visualizzazione dei contenuti di un supporto di registrazione” (☞ pag. 12).

Vengono visualizzate le cartelle contenute nel supporto di registrazione.

2 Creare una nuova cartella, immettere il nome della cartella, quindi fare doppio clic su di essa.

Ad esempio, creare una nuova cartella nella cartella [Immagini].

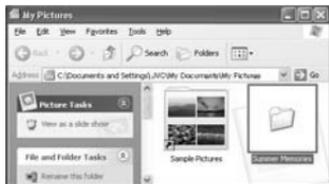

3 Selezionare la cartella da copiare, quindi trascinarla nella cartella di destinazione.



Per copiare le immagini statiche: Copiare la cartella all'interno della cartella [DCIM].

Per copiare file di filmati: Copiare la cartella all'interno della cartella [SD_VIDEO].

Per copiare file vocali: Copiare la cartella all'interno della cartella [DCVC].

- La spia ACCESS della Media camera si accende o lampeggia e la cartella viene copiata dal supporto di registrazione al PC.

NOTE:

- Non scollegare mai il cavo USB mentre la spia ACCESS della Media camera è accesa o lampeggiante.
- Il trasferimento dei file richiede una notevole quantità di tempo sui PC che utilizzano l'interfaccia USB 1.1. Si consiglia l'utilizzo di un PC che supporti l'interfaccia USB 2.0.

Riproduzione dei file sul PC

Immagini statiche

Utilizzare un'applicazione che sia in grado di gestire il formato file JPEG.

Per visualizzare un'immagine statica, fare doppio clic sul relativo file (con estensione “.jpg”).

File di filmati

Utilizzare PowerDVD 5 NE.

È possibile installare questo software dal CD-ROM in dotazione. Per ulteriori dettagli su PowerDVD 5 NE, consultare il manuale d'uso (☞ pag. 17).

File vocali

Utilizzare Windows Media™ Player (versione 6.4 o successiva).

È possibile scaricare Windows Media™ Player dal sito web Microsoft all'indirizzo:

<http://www.microsoft.com/>

NOTA:

Quando si desidera riprodurre un file del supporto nel PC, copiare il file nel PC e riprodurlo. Qualora si riproduca il file di un filmato direttamente dal supporto di registrazione (vale a dire quando la Media camera è collegata attraverso il cavo USB al PC), il filmato potrebbe non venire riprodotto correttamente, a causa di velocità di elaborazione inadeguate o di altri problemi.

Disconnessione del cavo USB

Prima di caricare o scaricare supporti di registrazione o di spegnere il PC, disconnettere innanzitutto il cavo USB e spegnere la Media camera.

1 Verificare che la spia ACCESS della Media camera non sia accesa o lampeggi.

- Se la spia ACCESS è accesa o lampeggia, procedere solo dopo che si sia spenta.

2 Fare doppio clic sull'icona [Rimozione sicura dell'hardware] o [Scollamento o rimozione di una periferica hardware] nella barra di stato.



Viene visualizzata la finestra di dialogo [Rimozione sicura dell'hardware] o [Scollamento o rimozione di una periferica hardware].

Windows® XP: Se non viene visualizzata, attendere qualche istante, poi passare al punto 5.

3 Selezionare [USB Mass Storage Device] o [USB Disk], quindi fare clic su [Disattiva].

- Windows® 2000/XP



- Windows® Me



Viene visualizzata la finestra di dialogo [Disattivazione di una periferica hardware].

4 Fare clic su [OK].

Windows® 2000/Me: Se viene visualizzato un messaggio che indica che il dispositivo può essere rimosso, fare clic su [OK], quindi fare clic su [Chiudi].


- Windows® 2000/XP



* Il nome del modello dipende dalle Media camera collegata.

CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

• Windows® Me

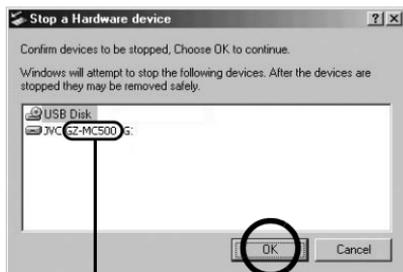

* Il nome del modello dipende dalle Media camera collegata.

5 Scollegare il cavo USB.

6 Impostare l'interruttore di accensione della Media camera su "Off".

La Media camera si spegne.

Guida per l'utente/Guida in linea/ File "Leggimi"

Questo manuale si riferisce solo all'installazione del software e al collegamento al PC. Per ulteriori dettagli su ciascun software, consultare la guida per l'utente, la guida in linea o il file "Leggimi".

■ CyberLink DVD Solution

La procedura seguente è un esempio di CyberLink PowerDirector Express NE.

1 Fare clic su [Start], accedere a [Tutti i programmi] o [Programmi] – [CyberLink PowerDirector Express], quindi fare clic sulla guida per l'utente, la guida in linea o il file "Leggimi" a piacere.



INFORMAZIONI

I programmi in CyberLink DVD Solution sono versioni dalle funzionalità limitate. La Guida per l'utente e i file della Guida in linea sono scritti per la versione commerciale disponibile in vendita. Per informazioni sulle differenze rispetto alla versione commerciale, consultare il file Leggimi o visitare il seguente sito Web: <http://www2.cli.co.jp/products/ne/> per il relativo programma.



■ Digital Photo Navigator

Il manuale d'uso è incluso nel CD-ROM in formato PDF. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM in [Risorse del computer], quindi fare clic su [Apri]. Fare doppio clic sulla cartella [Docs], quindi ancora doppio clic sulla cartella [PhotoNavi]. Aprire il file "Start.pdf" e fare clic sul pulsante della lingua desiderata.

Tenere presente che per leggere i file PDF deve essere installato Adobe® Acrobat® Reader™ o Adobe® Reader®.

- È possibile scaricare Adobe® Reader® dal sito web della <http://www.adobe.com/>

Creazione di DVD

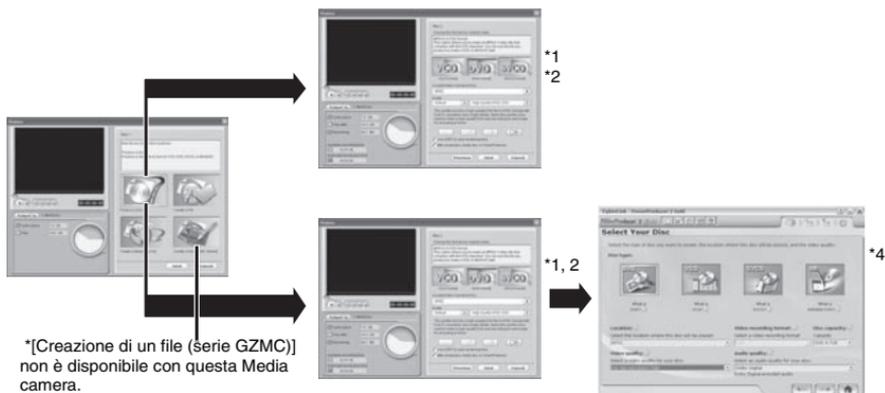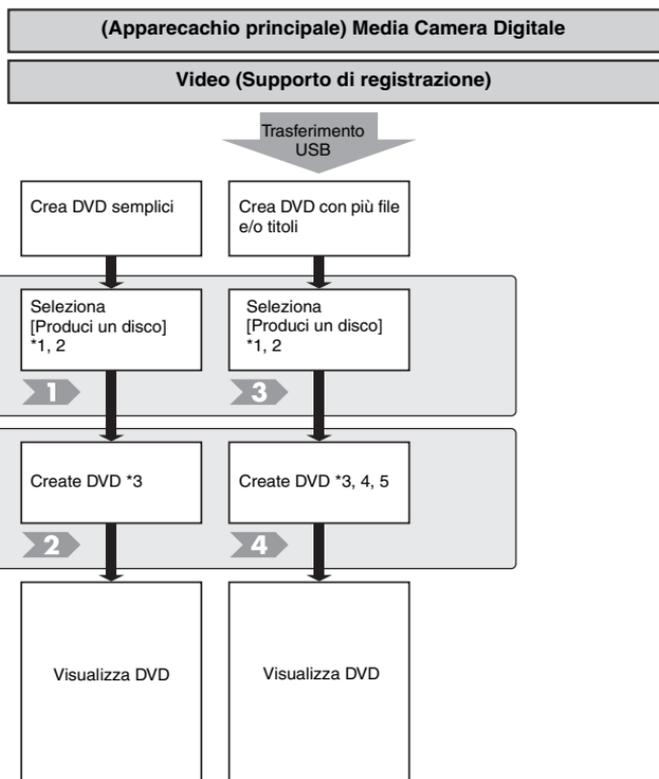

Di seguito viene presentata una breve procedura per l'uso di CyberLink DVD Solution per modificare file di filmati ripresi con la Media camera e creare un Video DVD.

1

- (1) Copiare i file video dal multimediale al PC.
- (2) Avviare PowerDirector Express NE.
- (3) Importare i file video copiati nella libreria PowerDirector Express NE.
- (4) Trascinare i video dalla libreria alla sequenza temporale/storyboard nell'ordine di riproduzione.
- (5) Se necessario, modificare i video sulla sequenza temporale/storyboard.
- (6) Fare clic sul tasto [Produci] situato sul pannello principale per aprire lo schermo [Produci].
- (7) Selezionare [Produci un disco] e fare clic sul tasto [Successivo].
- (8) Selezionare [DVD Format] e inserire un segno di spunta su [Dopo la produzione, crea disco in PowerProducer], quindi fare clic su [Successivo]. *1,2 (☞ pag. 20)
- (9) Fare clic sul tasto [Avvia] per creare il file.
- (10) Dopo aver completato la creazione del file di filmato, PowerProducer 2 Gold NE viene avviato automaticamente.

2

- (1) Caricare un multimediale DVD vuoto nell'unità DVD registrabile. *3 (☞ pag. 20)
- (2) Fare clic sul tasto [→] nello schermo [Importa/Acquisisci contenuto] di PowerProducer 2 Gold NE.
- (3) Rimuovere il contrassegno per il comando [Includi menu] nello schermo [Anteprima] e fare clic sul tasto [→].
- (4) Inserire un contrassegno per il comando [Masterizza su disco] nello schermo [Risultato finale] e fare quindi clic sul tasto [☑] per creare un Video DVD.

3

- (1) Copiare i file video dal multimediale al PC.
- (2) Avviare PowerDirector Express NE.
- (3) Importare i file video copiati nella libreria PowerDirector Express NE.
- (4) Trascinare i file video che si intende modificare dalla libreria alla sequenza temporale/storyboard.
- (5) Modificare i video sulla sequenza temporale/storyboard.
- (6) Fare clic sul tasto [Produci] situato sul pannello principale per spostare lo schermo [Produci].
- (7) Fare clic su [Produci un disco] e quindi fare clic sul tasto [Successivo].
- (8) Selezionare il [Formato DVD] e fare clic sul tasto [Successivo]. *1, 2 (☞ pag. 20)
- (9) Facendo clic sul tasto [Avvia], inizia la creazione del file video. Quando l'operazione di creazione del video è stata completata, fare clic sul tasto [Home].
- (10) Se sono presenti altri file video da modificare, ripetere i procedimenti (3)-(9).

4

- (1) Caricare un multimediale DVD vuoto nell'unità DVD registrabile. *3 (☞ pag. 20)
- (2) Avviare PowerProducer 2 Gold NE.
- (3) Fare clic sul tasto [Realizza filmato].
- (4) Selezionare il tasto [DVD] nello schermo [Selezionare il disco desiderato] per scegliere la [Qualità video], e quindi fare clic sul tasto [→]. *4 (☞ pag. 20)
- (5) Fare clic sul tasto [File video] nello schermo [Importa/Acquisisci contenuto].
- (6) Selezionare il file video che si intende trasformare in DVD dalla casella di dialogo [Apri] e quindi fare clic sul tasto [Apri].
- (7) Collocare le anteprime importate, nell'ordine di riproduzione desiderato, sullo storyboard e quindi fare clic sul tasto [→].
- (8) Nello schermo [Anteprima], inserire un contrassegno per il comando [Includi menu] e quindi fare clic sul tasto [→] sullo schermo. *5 (☞ pag. 20)
- (9) Inserire un contrassegno per il comando [Masterizza su disco] nello schermo [Risultato finale] e quindi fare clic sul tasto [☑] per creare il Video DVD.

Il file video MOD della fotocamera può essere visualizzato usando uno dei metodi seguenti:

- (1) Trascinare il file MOD sull'icona del PowerDVD 5 NE.
- (2) Avviare Start PowerDVD 5 NE e trascinare quindi il file MOD sulla finestra dello schermo.
- (3) Avviare PowerDVD 5 NE e quindi fare clic su [≡], situato sul pannello operativo, selezionare [Apri i file multimediali] dal menu in discesa ed aggiungere quindi il file MOD che si intende riprodurre all'elenco dei file per la riproduzione.

NOTE:


- *1 Se il video è [ULTRA FINE], [FINE] o [NORMAL], selezionare [NTSC (o PAL) DVD Qualità alta]. Se il video è [ECONOMICA], selezionare [NTSC (o PAL) DVD Riproduzione lunga]. La codifica non viene effettuata su video non modificati e la processazione ad alta velocità viene effettuata in base alla qualità dell'immagine originale.
- *2 Inserire un contrassegno per il comando [Usa SVRT per salvataggio tempo di rendering]. Viene effettuata la codifica minima necessaria e la processazione ad alta velocità viene svolta mantenendo la qualità dell'immagine originale.
- *3 Prima di usare PowerProducer 2 Gold NE, accertarsi di aver caricato un multimediale DVD vuoto nell'unità DVD registrabile. La processazione si interromperà se il multimediale DVD vuoto non è stato caricato.
- *4 Di seguito viene mostrata la correzione tra le modalità in [QUALITÀ] delle impostazioni della Media camera e PowerProducer 2 Gold NE. Quando possibile, si consiglia l'uso nella modalità corrispondente al video.

[QUALITÀ] delle impostazioni della Media camera	PowerProducer 2 Gold NE
ULTRA FINE	HQ
FINE	XP
NORMAL	SP
ECONOMICA	EP


- *5 Per modificare il menu, fare clic sul tasto [Personalizza menu] di [Azioni].

Come creare semplicemente dei DVD

1 Collegare la Media camera al PC con il cavo USB, oppure rimuovere l'hard disk rimovibile dalla Media camera e collegarlo al PC utilizzando il lettore di schede. Copiare sul PC la cartella dei file dei filmati (ad es. "PRG001") presente nel supporto di registrazione.

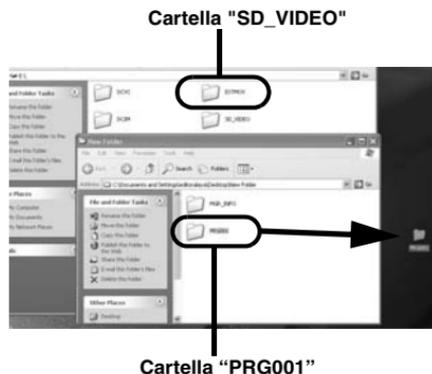

2 Avviare PowerDirector Express NE e fare clic sulla [Carica una cartella multimediale] del pulsante di importazione, quindi selezionare la cartella copiata sul PC al punto 1 per registrarla nell'archivio.

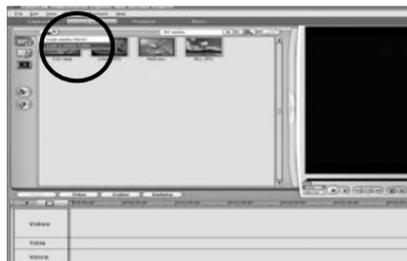

3 Trascinare il video dall'archivio sulla timeline o sullo storyboard nell'ordine di riproduzione.

Se necessario, modificare la transizione o il titolo nella timeline o nello storyboard. Fare clic sul pulsante [Produci] al termine delle modifiche.



((Esempio di transizione))




CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE

4 Selezionare [Produci un disco], quindi fare clic sul pulsante [Successivo].



5 Selezionare [DVD Format], quindi fare clic sul pulsante [Successivo].

- Se il filmato è in qualità [ULTRA FINE], [FINE], o [NORMAL], selezionare [NTSC (o PAL) DVD Qualità alta]. Se il filmato è in qualità [ECONOMICA], selezionare [NTSC (o PAL) DVD Riproduzione lunga]. La codifica non viene effettuata sui filmati non modificati, e l'elaborazione ad alta velocità viene eseguita sulla qualità originale delle immagini.
- Inserire un segno di spunta in [Usa SVRT per sal-vataggio tempo di rendering]. La codifica minima richiesta viene eseguita e l'elaborazione ad alta velocità viene eseguita conservando al tempo stesso la qualità delle immagini. Inserire un segno di spunta in [Dopo la produzione, crea disco in PowerProducer].

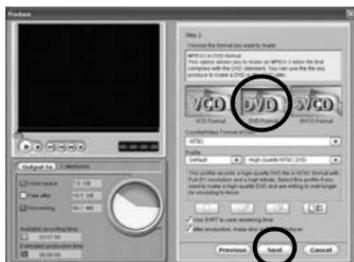

6 Fare clic sul pulsante [Avvia] per creare il file. Dopo aver completato la creazione del file di filmato, PowerProducer 2 Gold NE viene avviato automaticamente.




7 Caricare un supporto DVD vuoto nell'unità DVD registrabile.

8 Fare clic sul pulsante [→] nella schermata [Importa/Acquisisci contenuto] di PowerProducer 2 Gold NE.



9 Rimuovere il segno di spunta per [Includi menu] nella schermata [Anteprima], quindi fare clic sul pulsante [→].

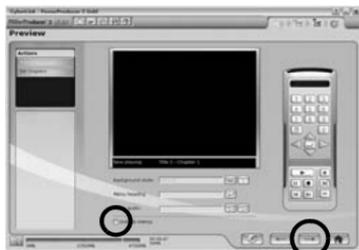

10 Inserire un segno di spunta su [Masterizza su disco] nella schermata [Risultato finale], quindi fare clic sul pulsante [Masterizza] per creare il DVD-Video.



Per "Crea DVD con più file e/o titoli", consultare "Creazione di DVD". (☞ pag. 18)
Per ulteriori dettagli sulla creazione di DVD, consultare il manuale d'uso di PowerDirector e PowerProducer installati sul PC. (☞ pag. 17)



**GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
DEL SOFTWARE E AL
COLLEGAMENTO USB**

JVC