




Quickie®

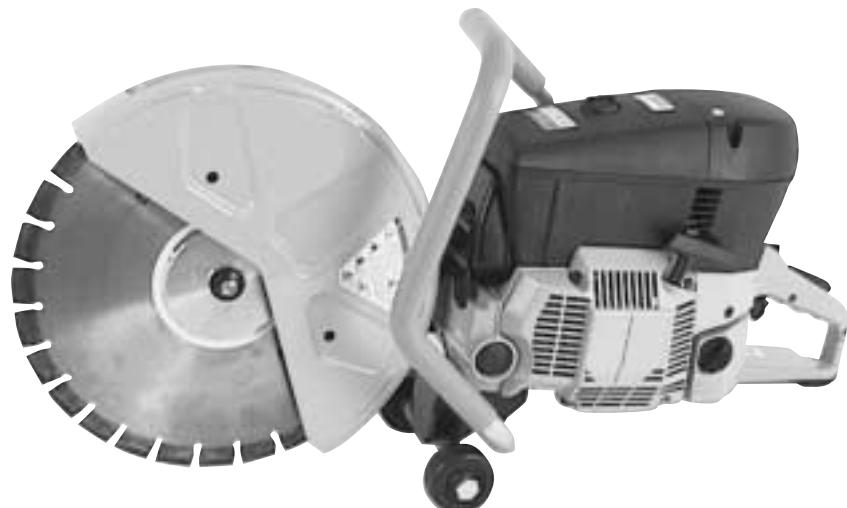

TURBO 60 - TURBO 80

OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



 DIAMANT
BOART

| | |
|---|---|
| <p><u>INTRODUCTION</u></p> <p>To correctly use the power cutter and prevent accidents, do not start work without first carefully reading this manual. You will find explanations concerning the operation of the various parts plus instructions for necessary checks and relative maintenance.</p> <p>NOTE: Illustrations and specifications in this manual may vary according to Country requirements and are subject to change without notice by the manufacturer.</p> | <p><u>INTRODUZIONE</u></p> <p>Per un corretto impiego della troncatrice e per evitare incidenti, non iniziare il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Su questo manuale sono indicate le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione.</p> <p>N.B.: Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta questo manuale.</p> |
| <p><u>EINLEITUNG</u></p> <p>Lesen Sie diese Broschüre vor Arbeitsbeginn aufmerksam durch, um mit dem Trennschleifer richtig umgehen zu können und Unfälle zu vermeiden. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Erklärung der Funktionsweise der verschiedenen Bauteile und Hinweise zu den anfallenden Kontroll- und Wartungsarbeiten.</p> <p>ANM.: Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eventuelle Veränderungen vorzunehmen, ohne jeweils vorher eine Anpassung der vorliegenden Bedienungsanleitung vorzunehmen.</p> | <p><u>INTRODUCCION</u></p> <p>Para una correcta utilización de la cortadora y para evitar accidentes, no empiece a trabajar sin haber leído atentamente este manual. Ud. encontrará las explicaciones de funcionamiento de los diferentes componentes y las instrucciones para el control y mantenimiento de la motosierra.</p> <p>P.D. Las descripciones contenidas en el presente manual no se consideran rigurosamente obligatorias. La empresa se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones sin obligarse a poner al día este manual.</p> |
| <p><u>INLEIDING</u></p> <p>Om de snijmachine op de juiste manier te kunnen gebruiken en ongelukken te voorkomen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen alvorens ermee te gaan werken. In deze gebruiksaanwijzing zijn de uitleg van de werking van de verschillende onderdelen en de instructies voor de noodzakelijke controles en het onderhoud opgenomen.</p> <p>N.B.: De beschrijvingen en de figuren in deze gebruiksaanwijzing zijn niet bindend. De fabrikant reserveert zich het recht eventuele veranderingen aan te brengen zonder zich te verplichten iedere keer deze gebruiksaanwijzing bij te werken.</p> | <p><u>INTRODUÇÃO</u></p> <p>Para um emprego correto da moto cortador e para evitar acidentes, não iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a máxima atenção. Neste manual encontram-se as descrições de funcionamento dos diversos componentes e as instruções para o necessário controle e para a manutenção.</p> <p>N.B. As descrições e as ilustrações contidas neste manual não se consideram rigorosamente obrigatórias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificações sem ter que atualizar cada vez este manual.</p> |
| <p><u>INTRODUCTION</u></p> <p>Pour un emploi correct de la découpeuse et pour éviter les accidents, ne commencez pas le travail sans avoir d'abord lu attentivement le manuel. Vous trouverez les descriptions du fonctionnement des divers composants et les instructions pour les contrôles nécessaires et pour l'entretien.</p> <p>N.B.: Les descriptions et les illustrations contenues dans ce manual n'engagent pas rigoureusement le constructeur. La société se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications sans devoir mettre à jour à chaque fois le manuel.</p> | <p><u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</u></p> <p>Για μια πιο σωστή χρήση του δίσκου κοπής και για να αποδεχτούν ατυχήματα, μην εργαστείτε χωρίς πρώτα να διαβάσετε πολύ προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο. Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται οι εξηγήσεις λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων και οι οδηγίες για τους απαραίτητους ελέγχους και τη συντήρηση.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι δεσμευτικές. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές χωρίς να ενημερώνει το παρόν εγχειρίδιο.</p> |

| English | Deutsch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|---|--|--------|--|----|---------------|----|---|----|---------------------------|----|---------------|--|----------------|---------|----------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|---|----|-------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------|----|---|--------------------------------|-------|-----------------------------|---|--------------------|--------|--|----|-------------------|----|---|----|--------------------------|----|----------------|--|------------------|---------|---------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|----|---|----|---------------------------|----|--|----|------------------------------|----|
| Table of Contents | Inhaltsverzeichnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INTRODUCTION:</p> <p>BEFORE YOU BEGIN: Read and understand all warnings and instructions before operating the Cut-off saw described in this manual. You will find explanations concerning the operation of the various part plus instructions for necessary checks and relative maintenance. WARNINGS AND CAUTIONS IN THIS MANUAL MUST BE UNDERSTOOD AND FOLLOWED! FAILURE TO OBEY WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. IT IS YOUR RESPONSIBILITY to make sure persons who use a cut-off saw have read this manual.</p> <table> <tr> <td>Symbol Definitions</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Model Reference</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Decal Descriptions and Locations</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Safety Warnings – DO'S and DO NOT'S</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Use</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Reference Figures / Controls and Features</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Technical Data</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Instructions:</td><td></td></tr> <tr> <td> Assembly</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Starting</td><td>28</td></tr> <tr> <td> Stopping the Engine</td><td>32</td></tr> <tr> <td> Maintenance – Storage</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Wet Kit and Water Supply Tank</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Important Advice</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Repairs / Spare Parts</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Warranty Conditions</td><td>40</td></tr> </table> | Symbol Definitions | 5 - 7 | Model Reference | 8 | Decal Descriptions and Locations | 9 - 10 | Safety Warnings – DO'S and DO NOT'S | 11 | Use | 19 | Reference Figures / Controls and Features | 20 | Technical Data | 21 | Instructions: | | Assembly | 22 - 27 | Starting | 28 | Stopping the Engine | 32 | Maintenance – Storage | 36 | Wet Kit and Water Supply Tank | 38 | Important Advice | 38 | Repairs / Spare Parts | 38 | Warranty Conditions | 40 | <p>VOR ANFANG:</p> <p>Vor Gebrauch der Schnittsäge, die in diesem Heft beschrieben ist, erst alle Warnungen und Anleitungen lesen und verstehen. DIE WARNUNGEN UND HINWEISE DIESES HEFTES MÜSSEN VERSTANDEN UND BEFOLGT WERDEN! DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN LEBENSGEFAHR ODER ERNSTHAFTE KOERPERVERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN. SIE SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, daß alle Personen, die eine Schnittsäge benutzen, dieses Heft durchgelesen haben.</p> <table> <tr> <td>Definition der Symbole</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Modellbeschreibung</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Warnschilder</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Sicherheitswamungen – Gebote und Verbote</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Gebrauch</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Abbildungen / Kontrollen und Merkmale</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Technische Daten</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Anleitungen:</td><td></td></tr> <tr> <td> Montage</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Startvorgang</td><td>28</td></tr> <tr> <td> Motor abstellen</td><td>32</td></tr> <tr> <td> Wartung - Lagerung</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Nasseinheit und Wassertank (zusätzlich)</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Wichtige Ratschläge</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Reparaturen / Ersatzteile</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Garantiebedingungen</td><td>40</td></tr> </table> | Definition der Symbole | 5 - 7 | Modellbeschreibung | 8 | Warnschilder | 9 - 10 | Sicherheitswamungen – Gebote und Verbote | 12 | Gebrauch | 19 | Abbildungen / Kontrollen und Merkmale | 20 | Technische Daten | 21 | Anleitungen: | | Montage | 22 - 27 | Startvorgang | 28 | Motor abstellen | 32 | Wartung - Lagerung | 36 | Nasseinheit und Wassertank (zusätzlich) | 38 | Wichtige Ratschläge | 38 | Reparaturen / Ersatzteile | 38 | Garantiebedingungen | 40 |
| Symbol Definitions | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model Reference | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decal Descriptions and Locations | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Safety Warnings – DO'S and DO NOT'S | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Use | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reference Figures / Controls and Features | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technical Data | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instructions: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assembly | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Starting | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stopping the Engine | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maintenance – Storage | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wet Kit and Water Supply Tank | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Important Advice | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repairs / Spare Parts | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warranty Conditions | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definition der Symbole | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modellbeschreibung | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warnschilder | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitswamungen – Gebote und Verbote | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebrauch | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abbildungen / Kontrollen und Merkmale | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Daten | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anleitungen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Startvorgang | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor abstellen | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartung - Lagerung | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nasseinheit und Wassertank (zusätzlich) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wichtige Ratschläge | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparaturen / Ersatzteile | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantiebedingungen | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nederlands Inhoudsopgave | Français Table des matières | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ALVORENS TE BEGINNEN:</p> <p>Lees en begrijp alle waarschuwingen en aanwijzingen alvorens de in deze handleiding beschreven afsnijzaag te gebruiken. DE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN VAN DEZE HANDLEIDING DIENEN TE WORDEN BEGREPEN EN IN ACHT GENOMEN! HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE WAARSCHUWINGEN KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN. HET BEHOERT TOT UW VERANTWOORDELICHHEID u ervan te vergewissen dat alle personen die de afsnijzaag gebruiken deze handleiding inderdaad gelezen hebben.</p> <table> <tr> <td>Uitleg van de Veiligheidssymbolen</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Referentie model</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Plakplaatjes</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Waarschuwingen i.v.m. veiligheid – WAT MOET & WAT NIET MAG</td><td>13</td></tr> <tr> <td>Gebruik</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Figuren / Bediening en Kenmerken</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Technische Gegevens</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Aanwijzingen:</td><td></td></tr> <tr> <td> Montage</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Starten</td><td>29</td></tr> <tr> <td> Stoppen Van De Motor</td><td>33</td></tr> <tr> <td> Onderhoud - Opslag</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Kit Voor Nat Zagen en Watervoorraadtank (optie)</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Belangrijk Advies</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Herstellingen / Onderdelen</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Garantie Voorwaarden</td><td>40</td></tr> </table> | Uitleg van de Veiligheidssymbolen | 5 - 7 | Referentie model | 8 | Plakplaatjes | 9 - 10 | Waarschuwingen i.v.m. veiligheid – WAT MOET & WAT NIET MAG | 13 | Gebruik | 19 | Figuren / Bediening en Kenmerken | 20 | Technische Gegevens | 21 | Aanwijzingen: | | Montage | 22 - 27 | Starten | 29 | Stoppen Van De Motor | 33 | Onderhoud - Opslag | 36 | Kit Voor Nat Zagen en Watervoorraadtank (optie) | 38 | Belangrijk Advies | 38 | Herstellingen / Onderdelen | 38 | Garantie Voorwaarden | 40 | <p>AVANT DE COMMENCER:</p> <p>Avant d'utiliser la scie à trancher décrite dans ce manuel, veiller à lire et à comprendre toutes les mises en garde et instructions. LES MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS FIGURANT DANS CE MANUEL DOIVENT ETRE COMPRISSES ET OBSERVEES ! LA NON-OBSERVATION DES MISES EN GARDE RISQUE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES. VOUS AVEZ LA RESPONSABILITE de vous assurer que toute personne devant utiliser la scie a lu ce manuel.</p> <table> <tr> <td>Définitions des symboles</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Référence des modèles</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Autocollants</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Mises en garde de sécurité – FAIRE, NE PAS FAIRE</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Utilisation</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Figures de référence / Commandes et dispositifs</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Données Techniques</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Instructions :</td><td></td></tr> <tr> <td> Assemblage</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Mise en route</td><td>29</td></tr> <tr> <td> Arrêt du moteur</td><td>33</td></tr> <tr> <td> Entretien - Stockage</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Kit Pour Usage Humide et Réservoir D'alimentation en Eau (option)</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Conseil Important</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Réparations / Pièces de rechange</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Conditions de garantie</td><td>40</td></tr> </table> | Définitions des symboles | 5 - 7 | Référence des modèles | 8 | Autocollants | 9 - 10 | Mises en garde de sécurité – FAIRE, NE PAS FAIRE | 14 | Utilisation | 19 | Figures de référence / Commandes et dispositifs | 20 | Données Techniques | 21 | Instructions : | | Assemblage | 22 - 27 | Mise en route | 29 | Arrêt du moteur | 33 | Entretien - Stockage | 36 | Kit Pour Usage Humide et Réservoir D'alimentation en Eau (option) | 38 | Conseil Important | 38 | Réparations / Pièces de rechange | 38 | Conditions de garantie | 40 |
| Uitleg van de Veiligheidssymbolen | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referentie model | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plakplaatjes | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waarschuwingen i.v.m. veiligheid – WAT MOET & WAT NIET MAG | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruik | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figuren / Bediening en Kenmerken | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische Gegevens | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanwijzingen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Starten | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stoppen Van De Motor | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onderhoud - Opslag | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit Voor Nat Zagen en Watervoorraadtank (optie) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belangrijk Advies | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellingen / Onderdelen | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie Voorwaarden | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Définitions des symboles | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence des modèles | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autocollants | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mises en garde de sécurité – FAIRE, NE PAS FAIRE | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilisation | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figures de référence / Commandes et dispositifs | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Données Techniques | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instructions : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assemblage | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mise en route | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrêt du moteur | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entretien - Stockage | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit Pour Usage Humide et Réservoir D'alimentation en Eau (option) | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conseil Important | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réparations / Pièces de rechange | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conditions de garantie | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Italiano | Español | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|------------------------------|---|---------------------------------------|--------|--|----|---------------------|----|--|----|----------------------|----|-------------|--|--------------------|---------|------------------------|----|------------------------|----|----------------------------------|----|--|----|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|------------------------------|----|--|------------------------------------|-------|----------------------------|---|--|--------|--|----|-------------|----|---|----|------------------------------|----|----------------|--|---------------------|---------|------------------------|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|--|----|--------------------------|----|---|----|-------------------------------|----|
| Indice | Contenido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PRIMA DI COMINCIARE: leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni prima di utilizzare il troncatore da taglio descritta nel presente manuale. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE E I RICHIAMI CONTENUTI IN QUESTO MANUALE! IL MANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE PUÒ RISULTARE IN INCIDENTI MORTALI O GRAVI LESIONI PERSONALI. <u>È RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE</u> assicurarsi che le persone addette all'uso del troncatore da taglio abbiano letto il presente manuale.</p> <table> <tr> <td>Definizioni dei simboli</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Modello di riferimento</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Etichette adesive</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Avvertenze di sicurezza – COSE DA FARE, COSE DA NON FARE</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Utilizzazione</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Figures di Riferimento / Comandi e caratteristiche</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Dati Tecnici</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Istruzioni:</td><td></td></tr> <tr> <td> Assemblaggio</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Avviamento</td><td>30</td></tr> <tr> <td> Arresto Motore</td><td>34</td></tr> <tr> <td> Manutenzione - Rimessaggio</td><td>37</td></tr> <tr> <td>Kit ad acqua e serbatoio di rifornimento acqua (opzionale)</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Avviso importante</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Riparazione / Ricambi</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Condizioni di garanzia</td><td>41</td></tr> </table> | Definizioni dei simboli | 5 - 7 | Modello di riferimento | 8 | Etichette adesive | 9 - 10 | Avvertenze di sicurezza – COSE DA FARE, COSE DA NON FARE | 15 | Utilizzazione | 19 | Figures di Riferimento / Comandi e caratteristiche | 20 | Dati Tecnici | 21 | Istruzioni: | | Assemblaggio | 22 - 27 | Avviamento | 30 | Arresto Motore | 34 | Manutenzione - Rimessaggio | 37 | Kit ad acqua e serbatoio di rifornimento acqua (opzionale) | 39 | Avviso importante | 39 | Riparazione / Ricambi | 39 | Condizioni di garanzia | 41 | <p>INTRODUCTION: ANTES DE COMENZAR: Antes de proceder al manejo de la sierra de trocear descrita en este manual, lea y entienda todas las advertencias e instrucciones. ¡RESPETE Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES QUE APARECEN EN ESTE MANUAL! EL NO RESPETAR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. USTED ES RESPONSABLE de asegurar que las personas encargadas de usar la sierra hayan leido este manual.</p> <table> <tr> <td>Definiciones de los símbolos</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Modelo de Referencia</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Calcomanías</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>Advertencias de seguridad – HACER y NO HACER</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Figures de referencia / Controles y características</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Datos Técnicos</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Instrucciones:</td><td></td></tr> <tr> <td> Montaje</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Puesta en marcha</td><td>30</td></tr> <tr> <td> Parada del motor</td><td>34</td></tr> <tr> <td> Mantenimiento - Almacenaje</td><td>37</td></tr> <tr> <td>Juego de aspersión y deposito de suministro de agua (opcional)</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Consejo Importante</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Reparaciones / Piezas de repuesto</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Condiciones de garantía</td><td>41</td></tr> </table> | Definiciones de los símbolos | 5 - 7 | Modelo de Referencia | 8 | Calcomanías | 9 - 10 | Advertencias de seguridad – HACER y NO HACER | 16 | Uso | 19 | Figures de referencia / Controles y características | 20 | Datos Técnicos | 21 | Instrucciones: | | Montaje | 22 - 27 | Puesta en marcha | 30 | Parada del motor | 34 | Mantenimiento - Almacenaje | 37 | Juego de aspersión y deposito de suministro de agua (opcional) | 39 | Consejo Importante | 39 | Reparaciones / Piezas de repuesto | 39 | Condiciones de garantía | 41 |
| Definizioni dei simboli | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modello di riferimento | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etichette adesive | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avvertenze di sicurezza – COSE DA FARE, COSE DA NON FARE | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilizzazione | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figures di Riferimento / Comandi e caratteristiche | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dati Tecnici | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Istruzioni: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assemblaggio | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avviamento | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arresto Motore | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione - Rimessaggio | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kit ad acqua e serbatoio di rifornimento acqua (opzionale) | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avviso importante | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riparazione / Ricambi | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condizioni di garanzia | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definiciones de los símbolos | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelo de Referencia | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calcomanías | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Advertencias de seguridad – HACER y NO HACER | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Figures de referencia / Controles y características | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos Técnicos | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrucciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaje | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puesta en marcha | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parada del motor | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento - Almacenaje | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juego de aspersión y deposito de suministro de agua (opcional) | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consejo Importante | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparaciones / Piezas de repuesto | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de garantía | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Português | Ελληνικά | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTEÚDO | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ANTES DE COMEÇAR: Leia e entenda todos os avisos e instruções antes de operar a serra de decepar descrita neste manual. OS AVISOS E AS PRECAUÇÕES NESTE MANUAL DEVEM SER ENTENDIDOS E SEGUIDOS! A FALTA DE CUMPRIMENTO COM ESTES AVISOS PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTO GRAVE OU MORTE. É sua RESPONSABILIDADE assegurar-se de que todas as pessoas que usarem a serra de decepar tenham lido este manual.</p> <table> <tr> <td>Definições dos Símbolos</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Referência Modelo</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Decalques - Descrições e Locais</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>AVISOS DE SEGURANÇA - SIM E NÃO</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Uso</td><td>19</td></tr> <tr> <td>Referência / Bediening en kenmerken</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Dados Técnicos</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Istruções:</td><td></td></tr> <tr> <td> Montagem</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Para dar partida</td><td>31</td></tr> <tr> <td> Paragem do motor</td><td>35</td></tr> <tr> <td> Manutenção - Armazenagem</td><td>37</td></tr> <tr> <td>Estojo molhado e tanque de suprimento de agua (opcional)</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Recomendação Importante</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Reparos / Peças Sobressalentes</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Condições de garantia</td><td>41</td></tr> </table> | Definições dos Símbolos | 5 - 7 | Referência Modelo | 8 | Decalques - Descrições e Locais | 9 - 10 | AVISOS DE SEGURANÇA - SIM E NÃO | 17 | Uso | 19 | Referência / Bediening en kenmerken | 20 | Dados Técnicos | 21 | Istruções: | | Montagem | 22 - 27 | Para dar partida | 31 | Paragem do motor | 35 | Manutenção - Armazenagem | 37 | Estojo molhado e tanque de suprimento de agua (opcional) | 39 | Recomendação Importante | 39 | Reparos / Peças Sobressalentes | 39 | Condições de garantia | 41 | <p>ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες πριν λειτουργήσετε το κοπτικό πριόνι όπως περιγράφεται σ' αυτό το εγχειρίδιο. ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ! ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΚΟΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ Η ΕΥΘΥΝΗ να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα κοπτικό πριόνι έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο.</p> <table> <tr> <td>Περιγραφή Συμβόλων</td><td>5 - 7</td></tr> <tr> <td>Αναφορά Μοντέλου</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Αυτοκόλλητα - Περιγραφή και Θέση</td><td>9 - 10</td></tr> <tr> <td>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ</td><td>17</td></tr> <tr> <td>ΧΡΗΣΗ</td><td>19</td></tr> <tr> <td>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ</td><td>20</td></tr> <tr> <td>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Οδηγίες:</td><td></td></tr> <tr> <td> ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ</td><td>22 - 27</td></tr> <tr> <td> Εκκίνηση</td><td>31</td></tr> <tr> <td> ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ</td><td>35</td></tr> <tr> <td> Συντήρηση-ΦΥΛΑΞΗ</td><td>37</td></tr> <tr> <td>ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (προαιρετικό)</td><td>39</td></tr> <tr> <td>ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Επισκευές / Ανταλλακτικά</td><td>39</td></tr> <tr> <td>ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ</td><td>41</td></tr> </table> | Περιγραφή Συμβόλων | 5 - 7 | Αναφορά Μοντέλου | 8 | Αυτοκόλλητα - Περιγραφή και Θέση | 9 - 10 | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ | 17 | ΧΡΗΣΗ | 19 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ | 20 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 21 | Οδηγίες: | | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ | 22 - 27 | Εκκίνηση | 31 | ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ | 35 | Συντήρηση-ΦΥΛΑΞΗ | 37 | ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (προαιρετικό) | 39 | ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ | 39 | Επισκευές / Ανταλλακτικά | 39 | ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 41 |
| Definições dos Símbolos | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referência Modelo | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decalques - Descrições e Locais | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVISOS DE SEGURANÇA - SIM E NÃO | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referência / Bediening en kenmerken | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados Técnicos | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Istruções: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montagem | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para dar partida | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paragem do motor | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção - Armazenagem | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estojo molhado e tanque de suprimento de agua (opcional) | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recomendação Importante | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparos / Peças Sobressalentes | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições de garantia | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Περιγραφή Συμβόλων | 5 - 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αναφορά Μοντέλου | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Αυτοκόλλητα - Περιγραφή και Θέση | 9 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΧΡΗΣΗ | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Οδηγίες: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ | 22 - 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Εκκίνηση | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Συντήρηση-ΦΥΛΑΞΗ | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (προαιρετικό) | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Επισκευές / Ανταλλακτικά | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Symbol Definitions

Definition der Symbole

Uitleg van de Veiligheidssymbolen

Définitions des symboles

Definizioni dei simboli

Definiciones de los símbolos

Definições dos Símbolos

Ορισμός Συμβόλων




- This symbol indicates that the machine is in conformance with the applicable European directive.
- Dieses Zeichen bedeutet, daß die Maschine der europäischen Richtlinie entspricht.
- Dit symbool betekent dat de machine voldoet aan de Europese richtlijn.
- Ce symbole signifie que la machine est conforme à la Directive Européenne.
- Questo simbolo indica che la macchina è conforme alla direttiva europea.
- Este anagrama certifica que la máquina cumple con la normativa europea.
- Este símbolo indica que a máquina está conforme a diretriz européia aplicável.
- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με την αρμόδιουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία.



- Please read the instructions for use prior to operating the machine for the first time.
- Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Maschine vertraut.
- Voor het in gebruik nemen van de machine, eerst aandachtig de handleiding lezen en uzelf vertrouwd maken met de machine.
- Avant toute mise en service, lire attentivement la notice et se familiariser avec la machine.
- Prima della messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni d'uso e prendere confidenza con la macchina.
- Antes de la puesta en marcha, lea detenidamente las instrucciones y familiarícese con la máquina.
- Por favor, leia as instruções de uso antes de operar a máquina pela primeira vez.
- Παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως πριν λειτουργήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά.



- Mandatory
- Verpflichtet
- Verplicht
- Obligatoire
- Obbligatorio
- Obligatorio
- Obrigatório
- Υποχρεωτικό



- Indication
- Hinweis
- Aanwijzing
- Indication
- Indicazione
- Indicación
- Indicação
- Ένδειξη



- Prohibition
- Verboten
- Verboden
- Interdiction
- Divieto
- Prohibición
- Proibição
- Απαγόρευση



- Warning Triangle
- Warndreieck
- Waarschuwingstriangle
- Triangle d'avertissement
- Triangolo di avvertenza
- Triángulo de advertencia
- Triângulo de Aviso
- Τρίγωνο Προειδοποίησης



- Wear Eye Protection
- Augenschutz tragen
- Draag oogbescherming
- Port obligatoire des lunettes de protection
- Portare occhiali di sicurezza
- Usar gafas de protección
- Use Proteção para a Vista
- Φοράτε Προστασία Μα τιών



- Wear Breathing Protection
- Atemschutz tragen
- Draag ademhalingsbescherming
- Port obligatoire d'un masque respiratoire protecteur
- Portare una maschera di protezione antipolvere
- Usar máscara de protección
- Use Proteção para Respiração
- Φοράτε Προστατευτικό Αναπνοής



- The use of ear protection is mandatory
- Gehörschutz tragen!
- Dragen van oorbescherming verplicht!
- Port obligatoire d'un casque antibruit
- È d'obbligo la cuffia antirumore
- Es obligatorio el uso de protección auditiva
- O Uso de Proteção para o Ouvido é Obrigatório
- Η Χρήση Προστασίας Ακοής Είναι Υποχρεωτική



- Wear a Hard Hat
- Schutzhelm tragen
- Draag een helm
- Port obligatoire d'un casque de protection
- Portare un elmetto rigido
- Usar casco duro
- Use Proteção para a Cabeça
- Φοράτε Κράνος



- Wear Safety Shoes
- Sicherheitsschuhe tragen
- Draag veiligheidsschoenen
- Port obligatoire des chaussures de sécurité
- Calzare scarponi di sicurezza rinforzati
- Usar zapatos de seguridad
- Use Sapatos de Segurança
- Φοράτε Παπούτσια Ασφαλείας



- Wear Appropriate Clothing
- Entsprechende Kleidung tragen
- Draag aangepaste kledij
- Port obligatoire de la tenue appropriée
- Indossare adeguati indumenti di lavoro
- Usar ropa adecuada
- Use Roupas Apropriadas
- Φοράτε τα Κατάλληλα Ρούχα



- Motor off
- Motor abstellen!
- Motor uitzetten!
- Arrêt du moteur
- Arresto motore
- Parar el motor
- Desligue o Motor
- Κινητήρας Σβηστός



- Use In Well Ventilated Area
- In gut ventilierten Räumen benutzen
- Gebruik de machine in een goed verluchte ruimte.
- A utiliser dans un endroit bien ventilé
- Utilizzare in presenza di un'adeguata ventilazione
- Usar en una área bien ventilada
- Use em Áreas Bem Ventiladas
- Να Χρησιμοποιείτε Σε Καλά Αερισμένους Χώρους



- Do Not Use In Flammable Areas
- Nicht in feuergefährlichen Bereichen einsetzen.
- Gebruik nooit de machine in een ontvlambare ruimte.
- Ne pas utiliser dans des ambiances comportant un risque d'incendie
- Non utilizzare in aree esposte a rischi di incendio.
- No usar in áreas inflamables
- Não Use em Áreas Inflamáveis
- Να μη Χρησιμοποιείτε Σε Εύφλεκτους Χώρους



- Machinery Hazard, Keep Hands and Feet Clear.
- Vorsicht, Gefahr! Hände und Füze der Maschine fernhalten.
- Opgelet, gevaar! Hou handen en voeten uit de buurt van de machine.
- Danger! Rester à distance de la machine
- Rischi inerenti al macchinario. Tenere lontano le mani e i piedi dalle parti mobili della macchina.
- Máquina peligrosa - Mantenga manos y pies alejados de la máquina
- Maquinário Perigoso, Mantenha Distância das Mãos e dos Pés
- Κίνδυνος από Μηχανήματα, Κρατήστε τα Χέρια και τα Πόδια Μακριά



- Danger, Poison Exhaust Gas
- Gefahr - Giftiges Abgas
- Opgelet, giftige uitleeggassen.
- Danger. Gaz d'échappement toxiques
- Pericolo: gas di scarico tossici
- Peligro, gases de escape tóxicos
- Perigo, Gás de Escape Venenoso
- Κίνδυνος, Δηλητηριώδη Αέρια Εξάτμισης



- No Non-working Personnel In Area
- Keine Nicht-Arbeitende Personen im Arbeitsbereich
- Alleen werkend personeel op de werf.
- Zone interdite au personnel non-ouvrier
- Non autorizzare l'accesso all'area di lavoro ai non addetti.
- Prohibido para personas ajenas a la obra
- Proibida a Presença de Pessoal que Não estiver Trabalhando na Área
- Να Μην Υπάρχει Προσωπικό Που Δεν Εργάζεται στην Πλησίον Περιοχή



- No Smoking
- Nicht rauchen
- Verboden te roken
- Défense de fumer
- Vietato fumare
- No fumar
- É Proibido Fumar
- Απαγορεύεται το Κάπνισμα



- Do Not Operate Without All Guards In Place.
- Die Maschine nur benutzen, wenn alle Schutzvorrichtungen korrekt angebracht sind.
- Start nooit de machine zonder correct gemonteerde beschermkappen.
- Ne pas utiliser avant d'avoir installé toutes les protections.
- Non utilizzare senza i dispositivi di protezione debitamente montati.
- No operar sin todas las protecciones en su sitio.
- Não Operar Sem que Todos os Protetores estejam no Lugar.
- Να Μη Χειρίζεστε Χωρίς Όλα τα Προστατευτικά Καλύμματα στη Θέση τους.



- Always Keep the Blade Guards In Place.
- Schutzvorrichtungen immer an ihren Platz behalten.
- Hou de beschermkappen steeds op hun plaats.
- Toujours vérifier que les protections de disque sont bien en place.
- Tenere sempre montati i carter disco.
- Mantenga siempre las protecciones de la hoja en su sitio.
- Sempre Mantenha os Protetores da Lâmina no Lugar.
- Οι Προφυλακτήρες Πρέπει να Βρίσκονται Πάντα στη Θέση τους.



- Dangerously High Noise Level
- Gefährlicher hoher Schallpegel
- Gevaarlijk hoog geluidsniveau
- Niveau de bruit dangereux
- Rumorosità elevata: rischio di lesione all'apparato uditivo
- Nivel de ruido elevadamente peligroso
- Nível de Ruído Altamente Perigoso
- Επικίνδυνα Υψηλή Ένταση Ήχου



- Keep Work Area Clean/Well Lit, Remove All Safety Hazards
- Arbeitsbereich sorgfältig aufgeräumt und gut beleuchtet halten + alle eut. Risiken entfernen
- Hou de werkplaats proper en goed verlicht. Verwijder alle risicopunten
- La zone de travail doit toujours être propre, bien éclairée et ne présenter aucun risque
- Mantenere l'area di lavoro pulita e correttamente illuminata. Rimuovere tutti gli elementi che presentino un rischio potenziale per la sicurezza.
- Mantenga limpio el sitio de trabajo/bien iluminado, elimine todos los riesgos de seguridad
- Mantenha a Área de Serviço Limpa/Bem Iluminada: Remova Todos os Riscos de Acidente
- Να Διατηρείτε το Χώρο Εργασίας Καθαρό / Καλά Φωτισμένο. Αφαιρέστε Όλους τους Κινδύνους Ασφαλείας




- Pay Extreme Attention To The Care And Protection Of The Machine Before Starting Up
- Bereiten Sie die Maschine vor Inbetriebnahme immer mit großen Sorgfalt vor
- Besteed bijzondere aandacht aan onderhoud en voorbereiding van de machine voor ingebruikname.
- Accorder une très grande attention à la sécurité et à la préparation de la machine avant de commencer à travailler
- Prestare la massima cura e attenzione alla preparazione della macchina prima della MESSA IN MOTO.
- Ponga extrema atención al cuidado y preparación de la máquina antes de ponerla en marcha
- Preste Muita Atenção ao Cuidado e Proteção da Máquina Antes de Ligar.
- Να Γρούσετε Πολύ για την Προστασία και Φροντίδα του Μηχανήματος Πριν την Εκκίνηση




- Remove Tools From Area and Machine
- Alle Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich und Maschine entfernen
- Verwijder gereedschappen van de werf en de machine.
- Enlever les outils de la zone de travail et de la machine
- Togliere tutti gli attrezzi dall'area di lavoro e dalla macchina.
- Elimine las herramientas del área y de la máquina
- Remova as Ferramentas da Área e da Máquina
- Αφαιρέστε τα Εργαλεία και το Μηχάνημα από την Περιοχή



- Unleaded fuel only
- Nur bleifreies Benzin
- Alleen loodvrije benzine
- Carburant sans plomb uniquement
- Solo benzina senza piombo
- Solamente combustible sin plomo
- Apenas Combustível sem Chumbo
- Αμόλυβδη Βενζίνη Μόνο



- Diamond Blade
- Diamantscheibe
- Diamantzaagblad
- Disque diamanté
- Disco diamantato
- Sierra diamantada
- Lâmina de Diamante
- Λεπίδα με Αδαμάντινη Επικάλυψη



- Blade Diameter
- Trennscheibendurchmesser
- Zaagbladdiameter
- Diamètre de disque
- Diametro del disco
- Diámetro de la hoja
- Diâmetro da Lâmina
- Διάμετρος Λεπίδας



- Number of Revolutions Per Minute, Rotational Speed
- Umdrehungen je/pro Minute, Arbeitshöchstgeschwindigkeit
- Aantal omwentelingen per minuut, toerental
- Nombre de tours/minutes, vitesse de rotation
- Numero di giri al minuto (velocità di rotazione) del disco
- N° de revoluciones por minuto, velocidad de rotación
- Número de Revoluções por Minuto, Velocidade de Rotação
- Αριθμός Περιστροφών Ανά Λεπτών, Περιστροφική Ταχύτητα



- Rated Speed
- Richtgeschwindigkeit
- Nominale snelheid
- Vitesse nominale
- Velocità nominale
- Velocidad nominal
- Velocidade nominal
- Βαθμονομημένη Ταχύτητα

| | |
|---|---|
| WARNING HEARING HAZARD DURING NORMAL USE OF THIS MACHINE, OPERATOR MAY BE EXPOSED TO A NOISE LEVEL EQUAL OR SUPERIOR TO 85 dB (A) | ACHTUNG GEFAHR FÜR GEHÖRSCHADEN: BEI NORMALER BENUTZUNG DIESER MASCHINE KANN DER BEDIENER EINEN SCHALDRUCK VON 85 dB (A) UND MEHR AUSGESETZT SEIN. |
| OPGELET GEVAAR VOOR OORBESCHADIGING BIJ NORMALE BEDIENING; DEZE MACHINE KAN DE BEDIENER BLOOTSTELLEN AAN 85 dB (A) OF MEER | ATTENTION RISQUE DE DÉTÉRIORATION AUDITIVE DANS LES CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION, CETTE MACHINE PEUT COMPORTER POUR L'OPÉRATEUR, UN NIVEAU D'EXPOSITION SONORE ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 85 dB (A) |
| ATTENZIONE!!! RISCHIO DI LESIONE ALL'APPARATO AUDITIVO NELLE NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTA MACCHINA PUÒ COMPORTARE PER L'OPERATORE ADDETTO UN ESPOSIZIONE ACUSTICA DI LIVELLO pari o superiore A 85 dB (A) | ATENCION RIESGO DE DAÑO AUDITIVO EN CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN, EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA PUEDE ESTAR EXPUESTO A UN NIVEL DE RUIDO IGUAL O SUPERIOR A 85 dB (A) |
| AVISO PERIGO PARA A AUDIÇÃO DURANTE O USO NORMAL DESTA MÁQUINA. O OPERADOR PODERÁ FICAR EXPOSTO A UM NÍVEL DE RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 85 dB (A) | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΟΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΙΣΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 85 dB (A) |

| MODEL AUSFÜHRUNG MODEL MODELE MODELLO MODELO MODELO MONTEAO | PRESSURE LEVEL SCHALDRUCK GELUIDSDRUK NIVEAU NIVEAU DE PRESSION LIVELLO PRESSIONE PRESIÓN ACÚSTICA NÍVEL DE PRESSÃO ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΕΣΗΣ | POWER LEVEL SCHALLEISTUNG GELUIDS-NIVEAU NIVEAU DE PUISSANCE LIVELLO POTENZA NIVEL SONORO NÍVEL DE FORÇA ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΧΥΟΣ | VIBRATION LEVEL SCHWINGUNGSPEGEL VIBRATIE NIVEAU NIVEAU DE VIBRATION LIVELLO VIBRAZIONI NIVEL DE VIBRACIÓN NÍVEL DE VIBRAÇÃO ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ |
|--|---|--|---|
| | LpA eq EN 1454 - EN ISO 11201 | LwA eq EN 1454 - EN ISO 3744 | EN 1454 - EN 28662-1 |
| Turbo 60 | 101 dB(A)* | 109 dB(A)* | 9.5 (SX) - 11.4 (DX) m/s ² (Idling) 9.2 (SX) - 10.9 (DX) m/s ² (Rated spindle speed) |
| Turbo 80 | 102 dB(A)* | 111 dB(A)* | 10.1 (SX) - 12.0 (DX) m/s ² (Idling) 11.0 (SX) - 11.7 (DX) m/s ² (Rated spindle speed) |

* **G**B - Weighted average values (1/2 minimum rpm, 1/2 racing).

F - Valeurs moyennes pondérées (1/2 au ralenti, 1/2 vitesse en pointe dans le vide).

I - Valori medi ponderati (1/2 minimo, 1/2 velocità max a vuoto).

D - Mittelwerte (1/2 Leerlauf, 1/2 max. Geschwindigkeit unbeladen).

E - Valores medios ponderados (1/2 mínimo, 1/2 velocidad máxima en vacío).

NL - Gewogen gemiddelde waarden (1/2 minimum, 1/2 max. snelheid leeg).

P - Valores médios ponderados (1/2 mínimo, 1/2 velocidade máx. em vazio).

GR - Μέσος ζυγισμένης τιμές (1/2 λάχιστο, 1/2 μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο).

DECALS WARNSCHILD PLAKPLAATJES AUTOCOLLANTS



Warning: Verify that all safety warning and operation labels are properly affixed to the unit and are clearly legible. Replace any labels that have become damaged or removed.



Warnung: Prüfen, ob alle Sicherheitswarn- und Bedienungsschilder ordnungsgemäß an der Maschine befestigt und deutlich lesbar sind. Alle Schilder, die beschädigt oder entfernt würden, wieder ersetzen.



Waarschuwing: Controleer of alle labels met waarschuwingen i.v.m. veiligheid en bediening goed op de eenheid bevestigd en goed leesbaar zijn. Vervang alle beschadigde of ontbrekende labels.



Mise en garde : Vérifier que tous les autocollants de sécurité, mises en garde et utilisation sont correctement fixés sur la machine et parfaitement lisibles. Remplacer ceux qui sont endommagés ou perdus.



Avvertenza: Controllare che tutte le avvertenze di sicurezza e le etichette recanti le istruzioni di funzionamento siano affisse correttamente alla macchina e chiaramente visibili. Sostituire le etichette che appaiono danneggiate o scollate.



Advertencia: Verifique que todas las etiquetas de operación y de advertencia de seguridad están debidamente adheridas a la máquina y claramente legibles. Reemplace las etiquetas que se han dañado o desprendido.



Aviso: Assegure-se de que todos os avisos de segurança e rótulos de operação estejam devidamente afixados na unidade e estejam perfeitamente legíveis. Substitua qualquer rótulo que esteja danificado ou tenha sido removido.



Προειδοποίηση: Επιθεβαίωστε ότι όλες οι επιγραφές προειδοποίησεων ασφαλείας και λειτουργίας θρίσκονται κατάλληλα τοποθετημένες στη μονάδα και είναι ευανάγνωστες. Αντικαταστήστε κάθε ετικέτα που έχει καταστραφεί ή αφαιρεθεί.

ETICHETTE ADESIVE CALCOMANIAS DECALQUES ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



N. American P/N 168900

European P/N 4F68900

Location: Top of Cylinder Cover



N. American P/N 174881



N. American P/N 187676

Location: Filter cover

European



R.P.M.
5100

P/N 187688

Location: Blade Guard



European

Location: Blade Guard



N. American P/N 187677
Location: Top blade guard
European

Quickie



N. American P/N 192139



N. American P/N 187675

Location: Side cover
European



European



← European



N. American P/N 187674
Location: Lateral blade guard

Safety Precautions**SAFETY FIRST!****WARNINGS****DO's AND DO NOT's****WARNING: FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY.**

- DO** read this entire operator's manual before operating this machine. Understand all warnings, instructions, and controls.
- DO** keep all guards in place and in good condition.
- DO** wear safety approved hearing, eye, head and respiratory protection.
- DO** read and understand all warnings and instructions on the machine.
- DO** read and understand the symbol definitions contained in this manual.
- DO** keep all parts of your body away from the blade and all other moving parts.
- DO** know how to stop the machine quickly in case of emergency.
- DO** shut off the engine and allow it to cool before refueling.
- DO** inspect the blade, flanges and shafts for damage before installing the blade.
- DO** use high-speed, reinforced, abrasive blades - 1/8" (3.17mm) thick (minimum) or high-speed, diamond blades specifically rated with a maximum operating speed of at least 5400 RPM on 14" (350mm) or 6200 RPM on 12" (300mm).
- DO** use high-speed reinforced, abrasive blades or high-speed, diamond blades marked with a 1" (25.4mm) hole for a 1" (25.4mm) flange, or a 20mm hole for a 20mm flange.
- DO** use abrasive blades or high-speed diamond blades marked for use with gasoline-powered, hand-held, portable, abrasive cutting-off machines.
- DO** read all safety materials and instructions that accompany any blade used with this saw.
- DO** inspect each blade carefully before using it. If there are any signs of damage or unusual wear, **DO NOT USE THE BLADE.**
- DO** verify the blade arbor hole matches the machine spindle before mounting the blade.
- DO** mount the blade solidly and firmly. Wrench tighten the arbor nut.
- DO** make sure the blade and flanges are clean and free of dirt and debris before mounting the blade on the saw.
- DO** use the correct blade for the type of work being done. Check with blade manufacturer if you do not know if blade is correct.
- DO** always hold the machine with both hands when the engine is running. Use a firm grip with thumbs and fingers encircling the handles.
- DO** keep all parts of the body away from the cutting-off blades when the engine is running.
- DO** keep the handles dry, clean and free of oil or fuel.
- DO** always carry the machine with the engine stopped and the muffler away from the body.
- DO** use caution and follow the instructions when loading and unloading the saw.
- DO** operate this machine only in well ventilated areas.
- DO** instruct bystanders on where to stand while the saw is in operation.
- DO** establish a training program for all operators of this machine.
- DO** clear the work area of unnecessary people. Never allow anyone to stand in front of or behind the blade while the engine is running. **DO** use caution when handling fuel.
- DO** move the machine at least 10 feet away from the fueling point before starting the engine and make sure the gas cap on the saw and the fuel can are properly tightened.
- DO** make sure the blade is not contacting anything before starting the engine.
- DO** use cautions when lifting and transporting this machine.

- DO** always check for buried electrical cables before sawing. If unsure, contact the local utilities.
- DO** have all service, other than items in this manual, performed by competent service personnel.
- DO** always tie down the machine when transporting.
- DO** use caution and follow instructions when setting up or transporting the machine.
- DO** clean the machine after each day's use.
- DO** always give a copy of this manual to the equipment user. If you need extra copies, contact local dealer or in USA - call TOLL FREE 1-800-288-5040.

- DO NOT** operate this machine unless you have read and understand this operator's manual.
- DO NOT** operate this machine without the blade guard, or other protective guards in place.
- DO NOT** stand behind or in front of the blade path while the engine is running.
- DO NOT** leave this machine unattended while the engine is running.
- DO NOT** operate this machine when you are tired or fatigued.
- DO NOT** use abrasive blades that are less than 1/8" (3.17mm) thick.
- DO NOT** exceed maximum blade speed shown for each blade size. Excessive speed could result in blade breakage.
- DO NOT** use damaged equipment or blades.
- DO NOT** try to stop a moving blade with your hand.
- DO NOT** use an abrasive blade that has been dropped.
- DO NOT** use carbide-tipped or toothed type blades of any kind.
- DO NOT** use segmented diamond blades unless they are specifically designed for high-speed, hand-held saws.
- DO NOT** place 1 inch (25.4mm) arbor hole blades on 20mm flanges.
- DO NOT** grind on the side of a cutting-off blade.
- DO NOT** cock, jam or wedge the blade in the cut.
- DO NOT** operate a cutting machine if the blade does not stop rotating when the throttle trigger is released.
- DO NOT** start cutting until you have a clear work area and secure footing.
- DO NOT** allow other persons to be near the machine when starting, refueling, or when the saw is operating.
- DO NOT** operate the machine in the vicinity of anything that is flammable. Sparks could cause a fire or an explosion.
- DO NOT** allow bystanders or animals in the work area while using a cutting-off machine.
- DO NOT** operate the saw while using drugs or alcohol.
- DO NOT** touch a dry cutting diamond blade immediately after use. These blades require several minutes to cool after each cut.
- DO NOT** use damaged or worn blade flanges.
- DO NOT** operate this machine in an enclosed area unless it is properly ventilated.
- DO NOT** allow blade exposure from the guard to be more than 180 degrees.
- DO NOT** operate this saw without both hands on the handles.

This saw was designed for certain applications only. **DO NOT** modify this saw or use for any application other than for which it was designed. If you have any questions relative to its application, **DO NOT** use the saw until you have written Diamant Boart, Inc. and we have advised you.

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
In USA: 1-800-288-5040

Sicherheitshinweise

SICHERHEIT ZUERST!

WARNUNGEN
IMMER und NIEMALSWARNUNG:DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN UND
GEBRAUCHSANLEITUNGEN KANN LEBENSGEFAHR ODER ERNSTHAFTE
KÖRPERVERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN

- IMMER** vor Gebrauch dieser Maschine dieses ganze Bedienungsheft durchlesen. Alle Warnungen, Anleitungen und Kontrollen verstehen.
- IMMER** alle Schutzblicke ordnungsgemäß anbringen und in gutem Zustand er halten.
- IMMER** den Sicherheitsbestimmungen entsprechenden Gehör-, Augen-, Kopf-, und Atemschutz tragen.
- IMMER** alle Warnungen und Anleitungen für diese Maschine lesen und verstehen.
- IMMER** die Definitionen der Symbole in diesem Heft lesen und verstehen.
- IMMER** dafür sorgen, daß keine Körperteile an die Sägescheibe und alle anderen beweglichen Teilen kommen können.
- IMMER** wissen, wie die Maschine im Notfall schnell abgeschaltet werden kann.
- IMMER** vor dem Tanken den Motor abstellen und abkühlen lassen.
- IMMER** vor Einbau der Sägescheibe erst die Sägescheibe, Flansche und Antriebswellen auf Schaden überprüfen.
- IMMER** verstärkte, abschleifende Sägescheiben für hohe Geschwindigkeiten — mindestens 1/8" (3,175 mm) dick — oder Diamantsägescheiben für hohe Geschwindigkeiten, die auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit von mindestens 5400 U/m bei 14" (350 mm) oder 6200 U/m bei 12" (300 mm) genormt sind, verwenden.
- IMMER** verstärkte, abschleifende Sägescheiben für hohe Geschwindigkeiten oder Diamantsägescheiben für hohe Geschwindigkeiten, die für ein 1" Loch (25,4mm) für einen 1" (25,4mm) Flansch oder ein 20 mm Loch für einen 20 mm Flansch gekennzeichnet sind, verwenden.
- IMMER** verstärkte, abschleifende Sägescheiben für hohe Geschwindigkeiten oder Diamantsägescheiben für hohe Geschwindigkeiten, die zum Gebrauch im Benzinmotor, handgehaltenen, tragbaren, und abschleifenden Schnittsägen gekennzeichnet sind, verwenden.
- IMMER** alle Sicherheitsbestimmungen und Anleitungen, die mit jeder in dieser Säge benutzten Sägescheibe geliefert werden, durchlesen.
- IMMER** jede Sägescheibe vor Gebrauch sorgfältig prüfen. Sollten irgendwelche Anzeichen von Schäden oder ungewöhnlicher Abnutzung zu sehen sein, **DIESE SÄGESCHEIBE NICHT VERWENDEN**.
- IMMER** vor Einbau der Sägescheibe erst prüfen, ob das Dornloch der Scheibe auf dem Dornschaft paßt.
- IMMER** die Sägescheibe fest und stramm anschrauben. Die Fräsdornmutter mit dem Schraubenschlüssel festschrauben.
- IMMER** vor Einbau der Sägescheibe an der Säge erst dafür sorgen, daß die Sägescheibe und Flansche sauber und schmutz- und abfallfrei sind.
- IMMER** die zu der Anwendung passende Sägescheibengröße benutzen. Von dem Hersteller im Zweifelsfall erkunden, ob die Sägescheibe passend ist.
- IMMER** die Maschine in beiden Händen halten, solange der Motor läuft. Die Maschine festhalten, wobei die Daumen und Finger die Griffe umschließen.
- IMMER** dafür sorgen, daß keine Körperteile an die Schnittsägescheiben kommen können, solange der Motor läuft.
- IMMER** dafür sorgen, daß die Griffe trocken, sauber und Öl- oder Treibstofffrei sind.
- IMMER** beim Tragen der Maschine den Motor abstellen und den Auspuff nicht den Körper berühren lassen.
- IMMER** beim Ein- und Ausladen der Maschine vorsichtig vorgehen und die Anleitungen befolgen.
- IMMER** diese Maschine nur in gut gelüfteten Räumen benutzen.
- IMMER** Zuschauer Anweisungen geben, wo sie stehen dürfen, solange die Säge läuft.
- IMMER** für alle Bediener dieser Maschine einen Ausbildungskurs einrichten.
- IMMER** Unbefugte aus dem Arbeitsbereich fernhalten. Niemals erlauben, daß jemand vor oder hinter der Sägescheibe steht, wenn der Motor läuft. Bei der Verwendung von Treibstoff vorsichtig vorgehen.
- IMMER** dafür sorgen, daß die Maschine 3 m vom Treibstofftank entfernt ist, ehe der Motor angelassen wird und, daß die Tankkappen an der Säge und am Treibstofftank fest zugeschraubt sind.
- IMMER** dafür sorgen, daß die Sägescheibe nichts berührt, ehe der Motor angelassen wird.
- IMMER** Vorsichtig vorgehen, wenn diese Maschine hochgehoben und transportiert wird.
- IMMER** vor dem Sägen erst prüfen, ob unterirdische elektrische Kabel vorhanden sind. Im Zweifelsfall bei den örtlichen Elektrizitätswerken nachfragen.
- IMMER** alle Wartung, abgesehen von den in diesem Heft beschriebenen Handlungen, vom zuständigen Wartungspersonal

- verrichten lassen.
- IMMER** bei Transport die Maschine fest anbinden.
- IMMER** beim Aufstellen oder Transport der Maschine vorsichtig vorgehen und die Anleitungen befolgen.
- IMMER** die Maschine nach dem täglichen Gebrauch säubern.
- IMMER** dem Benutzer eine Ausgabe dieses Heftes aushändigen. Falls Sie zusätzliche Ausgaben benötigen, den Händler benachrichtigen, oder, falls in den USA, OHNE GEBÜHREN unter 1-800-288-5040 anrufen.
- NIEMALS** diese Maschine benutzen, wenn Sie nicht dieses Heft gelesen und verstanden haben.
- NIEMALS** diese Maschine benutzen, wenn nicht der Scheibenschutz oder die andere Schutzblicke ordnungsgemäß angebracht sind.
- NIEMALS** direkt hinter oder in der Sägerichtung stehen, solange der Motor läuft.
- NIEMALS** diese Maschine unbeaufsichtigt lassen, solange der Motor läuft.
- NIEMALS** diese Maschine benutzen, wenn Sie müde oder eröchöpft sind.
- NIEMALS** abschleifende Sägescheiben, die weniger als 1/8" (3,17 mm) dick sind, benutzen.
- NIEMALS** die für jede Scheibengröße angegebene Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Eine zu hohe Geschwindigkeit kann zu einem Zerbrechen der Sägescheibe führen.
- NIEMALS** beschädigtes Zubehör oder beschädigte Sägescheiben benutzen.
- NIEMALS** eine drehende Sägescheibe mit der Hand anhalten.
- NIEMALS** eine abschleifende Sägescheibe wiederverwenden, wenn sie hingefallen ist.
- NIEMALS** Sägescheiben mit Karbidspitzen oder Zähne jeder Art verwenden.
- NIEMALS** segmentierte Diamantsägescheiben verwenden, wenn sie nicht speziell für Handsägen mit hoher Geschwindigkeit bestimmt sind.
- NIEMALS** Sägescheiben mit einem 1 inch (25,4mm) Dornloch mit 20 mm Flanschen verwenden.
- NIEMALS** an der Seite einer Schnittsägescheibe abschleifen.
- NIEMALS** die Sägescheibe in einen Schnitt querführen, mit Gewalt einschieben oder verkanten.
- NIEMALS** eine Schneidemaschine verwenden, wenn nicht die Sägescheibe arretiert sobald der Drosselschieber losgelassen wird.
- NIEMALS** anfangen zu sägen, wenn Sie nicht eine klare Arbeitsfläche und einen guten Stand haben.
- NIEMALS** erlauben, daß anderenan die Maschine kommen, solange sie angelassen oder aufgetankt wird oder wenn die Säge läuft.
- NIEMALS** die Maschine in der Nähe eines entflammabaren Gegenstandes laufen lassen. Funken könnten ein Feuer oder eine Explosion verursachen.
- NIEMALS** erlauben, daß sich Zuschauer oder Tiere auf der Arbeitsfläche aufhalten, wenn eine Schnittsäge läuft.
- NIEMALS** die Säge unter Alkohol- oder Drogeneinfluß benutzen.
- NIEMALS** eine trockensägende Diamantsägescheibe sofort nach dem Gebrauch anfassen. Diese Scheiben brauchen einige Minuten Zeit, um nach dem Schnitt abzukühlen.
- NIEMALS** beschädigte oder abgenutzte flanschen wiederverwenden.
- NIEMALS** diese Maschine in einem geschlossenen Raum laufen lassen, wenn er nicht richtig gelüftet ist.
- NIEMALS** erlauben, daß mehr als 180 Grad der Sägescheibe unter dem Schutzblicke zu sehen ist.
- NIEMALS** diese Säge verwenden, wenn nicht mit beiden Händen an den Griffen festgehalten wird.

Diese Maschine ist nur für bestimmte Anwendungen zugelassen. AUF KEINEN FALL diese Maschine umändern oder zu Zwecken benutzen, die nicht zugelassen sind. Falls Sie Fragen über eine Anwendung haben, diese Maschine erst dann benutzen, mochdern Sie sich an Diamant Board, Inc. gewandt haben und wir Sie beraten haben.

Diamant Board, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA 1-800-288-5040

Veiligheidsvoorschriften

VEILIGHEID EERST!



WAARSCHUWINGEN WAT MOET en WAT NIET MAG



WAARSCHUWING: HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN KAN DE DOOD OF ERNSTIGE LETELS TOT GEVOLG HEBBEN.

| | |
|-----------------|--|
| WAT MOET | Lees de gehele handleiding voordat u de machine in bedrijf stelt. Begrijp alle waarschuwingen, instructies en de bediening. |
| WAT MOET | Hou alle beschermstukken op hun plaats en in goede staat. |
| WAT MOET | Draag steeds goedgekeurde oor-, oog-, hoofd- en ademhalingsbescherming. |
| WAT MOET | Lees en begrijp alle waarschuwingen en instructies op de machine. |
| WAT MOET | Lees en begrijp de definities van de tekens die in deze handleiding voorkomen. |
| WAT MOET | Hou alle lichaamsdelen buiten het bereik van het zaagblad en van alle andere bewegende onderdelen. |
| WAT MOET | Weet hoe de machine in geval van nood snel kan worden gestopt. |
| WAT MOET | Zet de motor af en laat deze afkoelen alvorens brandstof toe te voegen. |
| WAT MOET | Controleer het zaagblad, de flenzen en de assen op beschadiging alvorens het zaagblad te monteren. |
| WAT MOET | Gebruik alleen snellopende, gewapende abrasieve zaagbladen van minimum 3,17 mm (1/8 inch) dikte ofwel snellopende diamantzaagbladen met een maximum bedrijfsnelheid van ten minste 5.400 O/min. op 350 mm of 6.200 O/min. op 300 mm. |
| WAT MOET | Gebruik snellopende, gewapende abrasieve zaagbladen of snellopende diamantbladen met een 1 inch (25,4mm) gat voor een 1 inch (25,4mm) flens of een 20 mm gat voor een 20 mm flens. |
| WAT MOET | Gebruik abrasieve of snellopende diamantzaagbladen gemarkerd voor gebruik met benzine-aangedreven, draagbare abrasieve afsnijmachines. |
| WAT MOET | Lees alle veiligheidsinformatie en instructies, bijgesloten bij de zaagbladen die met deze machine worden gebruikt. |
| WAT MOET | Inspecteer elk zaagblad nauwkeurig alvorens het te gebruiken. Indien het enig teken van beschadiging of ongewone slijtage vertoont MAG U HET ZAAGBLAD NIET GEBRUIKEN . |
| WAT MOET | Controleer of het gat van de zaagbladspil overeenstemt met de spil van de machine alvorens het zaagblad te monteren. |
| WAT MOET | Het zaagblad stevig en vast monteren. De spilmoeid een moersleutel vastdraaien. |
| WAT MOET | Vergewis u ervan dat het zaagblad en de flenzen zuiver zijn en niet met vuil of boorstof bedekt zijn, alvorens het zaagblad op de zaagmachine te monteren. |
| WAT MOET | Gebruik het juiste soort zaagblad voor het uit te voeren werk. Vraag advies aan de fabrikant van de zaagbladen indien u niet weet of u het correcte zaagblad hebt. |
| WAT MOET | Hou de machine altijd met beide handen vast wanneer de motor draait. Pak de handgrepen stevig beet met uw duim en vingers er rond. |
| WAT MOET | Hou alle lichaamsdelen buiten bereik van de afsnijzaagbladen wanneer de motor draait. |
| WAT MOET | Hou de handgrepen droog, rein en vrij van olie en brandstof. |
| WAT MOET | Draag de machine altijd met de motor uit en de geluiddemper van uw lichaam weggedraaid. |
| WAT MOET | Wees voorzichtig en volg de instructies bij het laden en lossen van de zaagmachine. |
| WAT MOET | Gebruik deze machine alleen in goed verluchte ruimten. |
| WAT MOET | Zeg aan toeschouwers waar ze moeten staan terwijl de zaagmachine gebruikt wordt. |
| WAT MOET | Voorzie een opleiding voor alle bedieners van deze machine. |
| WAT MOET | Vraag aan alle onnodiige toeschouwers om de werkruimte te verlaten. Laat nooit iemand voor of achter het zaagblad staan terwijl de motor draait. Wees voorzichtig bij het hanteren van brandstof. |
| WAT MOET | Verwijder de zaagmachine ten minste 3 meter van het brandstofaftrappunt alvorens de motor te starten en verzekер u ervan dat de brandstofdop op de zaagmachine en op de brandstoffank goed gesloten zijn. |
| WAT MOET | Let erop dat het zaagblad niets raakt alvorens de motor te starten. |
| WAT MOET | Wees voorzichtig bij het opheffen en het transporteren van deze machine. |
| WAT MOET | Controleer steeds of er lâch ondergrondse elektrische kabels bevinden alvorens te zagen. Indien u twijfelt neemt u best contact op met de plaatselijke nutsbedrijven. |

WAT MOET Alle onderhoud buiten de in deze handleiding beschreven items die uit door bekwaam onderhoudspersoneel te worden uitgevoerd.
WAT MOET De machine steeds veranker voor het vervoer.
WAT MOET Wees voorzichtig en volg de instructies bij het opstellen en het vervoeren van de machine.
WAT MOET Reinig de machine elke dag na gebruik.
WAT MOET Geef steeds een kopie van deze handleiding aan de bediener van de zaagmachine. Indien u bijkomende kopiëén wenst, kunt u contact opnemen met uw verdeler, of in de Verenigde Staten kunt u het gratis nummer 1-800-288-5040 oppellen.

WAT NIET MAG Bedien deze machine niet alvorens deze handleiding te hebben gelezen en begrepen.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze machine zonder dat de beschermkap van het zaagblad of de andere beschermstukken op hun plaats zijn.
WAT NIET MAG Sta nooit achter of voor het zaagblad terwijl de motor draait.
WAT NIET MAG Laat nooit deze machine zonder toezicht terwijl de motor draait.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze machine wanneer u vermoeid of uitgeput bent.
WAT NIET MAG Gebruik nooit zaagbladen van minder dan 3,17 mm (1/8 inch) dikte.
WAT NIET MAG Werk nooit boven de maximum bedrijfsnelheid die voor elke grootte van zaagblad is aangegeven. Overmatige snelheid kan het zaagblad doen breken.
WAT NIET MAG Gebruik nooit beschadigde werktuigen of zaagbladen.
WAT NIET MAG Probeer nooit een bewegend zaagblad met uw hand te stoppen.
WAT NIET MAG Gebruik nooit een (carborundum) abrasief zaagblad dat gevallen is.
WAT NIET MAG Gebruik nooit een hardmetalens of getand zaagblad.
WAT NIET MAG Gebruik nooit gesegmenteerde diamantbladen behalve indien ze specifiek voor snellopende, draagbare zaagmachines ontworpen zijn.
WAT NIET MAG Plaats nooit een zaagblad met een asgat van 1 inch (25,4mm) op een flens van 20 mm.
WAT NIET MAG Gebruik nooit op de zaagschijf als slispschijf.
WAT NIET MAG Het zaagblad nooit in de snee buigen, vastklemmen, knellen of wringen.
WAT NIET MAG Gebruik nooit een snijmachine waarvan het zaagblad niet stopt met draaien wanneer de gashendelwordt losgelaten.
WAT NIET MAG Begin nooit te snijden alvorens u een vrije werkruimte hebt en u een stabiele houding aangenaneu hebt.
WAT NIET MAG Laat nooit andere mensen in de buurt van de zaagmachine komen tijdens het opstarten, het bijtanken of tijdens het zagen.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze machine in de nabijheid van brandbare stoffen. De vonken kunnen een brand of een ontsteking veroorzaken.
WAT NIET MAG Laat nooit toeschouwers of dieren in de werkruimte komen terwijl de afsnijmachine in werking is.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze machine terwijl u onder invloed van geneesmiddelen of alcohol verkeert.
WAT NIET MAG Raak nooit een diamantzaagblad voor droog gebruik aan, nadat het pas gebruikt is. Na elk gebruik duurt het verschillende minuten voordat deze zaagbladen afkoelen.
WAT NIET MAG Gebruik nooit beschadigde of versleten zaagbladflenzen.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze machine in een gesloten ruimte, behalve indien er goede verlichting is.
WAT NIET MAG Laat nooit het zaagblad meer dan 180 graden van de beschermkap uitsteken.
WAT NIET MAG Bedien nooit deze zaag zonder beide handen op de handgrepen te houden.

Deze zaagmachine werd voor welbepaalde toepassingen ontworpen. Deze zaagmachine NIET ombouwen of voor andere toepassingen gebruiken dan degene waarvoor zij ontworpen was. Indien u vragen hebt betreffende de toepassingen, de zaagmachine NIET gebruiken totdat u naar Diamant Boart geschreven hebt en van ons advies ontvangen hebt.

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA 1-800-288-5040

Normes de Sécurité

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

MISES EN GARDE
FAIRE et NE PAS FAIRE

ATTENTION: LE NON RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES.

- FAIRE** Lire le manuel d'utilisation dans sa totalité avant d'utiliser la machine. Veiller à comprendre toutes les mises en garde, instructions et commandes.
- FAIRE** Maintenir toutes les protections à leur place et en bon état.
- FAIRE** Porter les protections individuelles de sécurité pour les oreilles, les yeux, la tête et le nez.
- FAIRE** Lire et comprendre toutes les mises en garde et instructions figurant sur la machine.
- FAIRE** Lire et comprendre les définitions des symboles figurant dans ce manuel.
- FAIRE** Rester à distance du disque et de toutes les autres pièces mobiles.
- FAIRE** Savoir comment arrêter rapidement la machine en cas d'urgence.
- FAIRE** Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein de carburant.
- FAIRE** Avant de mettre le disque en place, vérifier qu'il n'est pas abîmé, que les flasques et arbres ne sont pas endommagés.
- FAIRE** Utiliser des disques à grande vitesse, renforcés, abrasifs - épaisseur minimum de 3,17 mm (1/8") ou grande vitesse, des disques en diamant spécifiquement conçus pour une vitesse de fonctionnement maximum d'au moins 5 400 tr/min sur le modèle de 350 mm (14") ou de 6200 tr/min sur celui de 300 mm (12").
- FAIRE** Utiliser des disques abrasifs à grande vitesse, renforcés ou des disques en diamant à grande vitesse, marqués d'un trou de 25,4 mm (1") pour flasque de 25,4 mm (1"), ou d'un trou de 20 mm pour flasque de 20 mm.
- FAIRE** Utiliser des disques abrasifs ou des disques en diamant, à grande vitesse, spécifiés pour l'utilisation avec des machines à trancher portatives, à moteur à essence, maintenues manuellement, à disques abrasifs.
- FAIRE** Lire tous les documents et consignes de sécurité qui accompagnent les disques utilisés avec cette scie.
- FAIRE** Inspecter soigneusement chaque disque avant de l'utiliser. S'il comporte la moindre détérioration ou une usure prononcée, **NE PAS L'UTILISER**.
- FAIRE** Avant de monter le disque, vérifier que l'alésage de disque est du même diamètre que l'axe de la machine.
- FAIRE** Monter le disque de manière solide et ferme. Serrer l'écouvillon avec une clé.
- FAIRE** Avant de monter le disque sur la scie, s'assurer que le disque, les flasques sont propres et dépourvus de saleté et de débris.
- FAIRE** Utiliser le type de disque approprié au travail à effectuer. En cas de doute sur le disque correct à utiliser, consulter le fabricant de disques.
- FAIRE** Toujours tenir la machine des deux mains quand le moteur est en marche. Saisir les poignées fermement, en plaçant les pouces et les doigts autour.
- FAIRE** Rester à l'écart des disques tranchants quand le moteur est en marche.
- FAIRE** Veiller à ce que les poignées restent sèches, propres, sans huile ni essence.
- FAIRE** Toujours transporter la machine avec le moteur arrêté et le silencieux dirigé à l'opposé de soi.
- FAIRE** Prendre des précautions et suivre les instructions pour charger et décharger la scie.
- FAIRE** N'utiliser cette machine que dans des endroits bien aérés.
- FAIRE** Montrer aux personnes qui se trouvent à proximité où se tenir durant le fonctionnement de la scie.
- FAIRE** Élaborer un programme de formation pour tous les opérateurs de cette machine.
- FAIRE** Dégager la zone de travail de toute personne qui n'est pas indispensable. Ne jamais autoriser qui que ce soit à se tenir devant ou derrière le disque pendant que le moteur est en marche. Manipuler le carburant avec précaution.
- FAIRE** Avant de faire démarrer le moteur, éloigner la machine d'au moins 3 mètres du lieu où l'on a fait le plein de carburant. Ne pas oublier de remettre en place et de serrer le bouchon du réservoir d'essence de la scie et celui du bidon d'essence.
- FAIRE** Avant de faire démarrer le moteur, s'assurer que le disque ne touche rien.
- FAIRE** Prendre des précautions pour soulever et transporter cette machine.
- FAIRE** Toujours s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques enterrés avant de scier. En cas de doute, contacter le

- service local responsable.
- FAIRE** Faire effectuer toutes les opérations d'entretien, autres que celles indiquées dans ce manuel, par un personnel d'entretien compétent.
- FAIRE** Toujours arrimer la machine pour la transporter.
- FAIRE** Prendre des précautions et observer les instructions pour mettre en place et transporter la machine.
- FAIRE** Nettoyer la machine à la fin de chaque journée d'utilisation.
- FAIRE** Toujours remettre un exemplaire de ce manuel à l'utilisateur du matériel. Pour obtenir des exemplaires supplémentaires, s'adresser au concessionnaire ou, aux Etats-Unis, appeler SANS FRAIS le 1-800-288-5040.
- NE PAS** utiliser cette machine sans avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.
- NE PAS** utiliser cette machine si la protection de disque et les autres dispositifs de protection ne sont pas en place.
- NE PAS** se tenir derrière ni devant le disque lorsque le moteur est en marche.
- NE PAS** laisser cette machine sans surveillance lorsque le moteur est en marche.
- NE PAS** se servir de cette machine lorsque l'on se sent las ou fatigué.
- NE PAS** utiliser de disques abrasifs dont l'épaisseur est inférieure à 3,17 mm (1/8").
- NE PAS** dépasser la vitesse maximum indiquée pour chaque taille de disque. Une vitesse excessive pourrait entraîner la rupture du disque.
- NE PAS** utiliser de matériel ni de disques endommagés.
- NE PAS** essayer d'arrêter un disque en rotation avec la main.
- NE PAS** utiliser de disque abrasif qui est tombé.
- NE PAS** utiliser de disque à pointes de carbure ni de disque denté.
- NE PAS** utiliser de disques en diamant segmentés, à moins qu'ils ne soient spécifiquement conçus pour les scies à grande vitesse, tenues à la main.
- NE PAS** placer des disques à alésage de 1 pouce (25,4mm) sur des flasques de 20 mm.
- NE PAS** meuler le côté d'un disque à trancher.
- NE PAS** bloquer ni coincer le disque dans l'entaille.
- NE PAS** utiliser une machine à trancher si le disque ne s'arrête pas de tourner quand la manette des gaz est relâchée.
- NE PAS** commencer à trancher si la zone de travail n'est pas dégagée et si l'on ne peut se tenir en bon équilibre.
- NE PAS** laisser QUICONQUE s'approcher de la machine au moment de la faire démarrer, de faire le plein de carburant ni pendant son fonctionnement.
- NE PAS** faire fonctionner la machine à proximité d'une substance inflammable. Des étincelles pourraient provoquer un incendie ou une explosion.
- NE PAS** permettre à des spectateurs ni à des animaux de rester dans la zone de travail pendant le fonctionnement d'une machine à trancher.
- NE PAS** utiliser la scie lorsque l'on se trouve sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- NE PAS** toucher un disque en diamant pour tranchage à sec immédiatement après son utilisation. Après un tranchage, le refroidissement de ce type de disque prend plusieurs minutes.
- NE PAS** utiliser de flasques de disque endommagés ni usés.
- NE PAS** faire fonctionner cette machine dans un endroit clos à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.
- NE PAS** laisser le disque exposé hors de la protection sur plus de 180 degrés.
- NE PAS** utiliser cette scie sans les deux mains sur les poignées.

Cette scie a été conçue pour des utilisations spécifiques. NE PAS modifier cette scie NE PAS L'EMPLOYER POUR toute utilisation autre que celle pour laquelle elle a été conçue. En cas de doutes concernant son utilisation, NE PAS utiliser la scie avant d'avoir écrit à Diamant Boart, Inc. et d'avoir reçu une réponse.

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
États-Unis 1-800-288-5040

Norme di Sicurezza

LA SICUREZZA È IMPORTANTE!



AVVERTENZE

COSE DA FARE e DA NON FARE



IL MANCATO RISPETTO DELLE SEGUENTI AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PUÒ RESULTARE IN INCIDENTI MORTALI O GRAVI LESIONI PERSONALI

| | |
|---------------------|---|
| COSA DA FARE | Leggere l'intero manuale dell'operatore prima di azionare la macchina. Leggere attentamente tutte le avvertenze, istruzioni e familiarizzarsi con il funzionamento dei comandi. |
| COSA DA FARE | Mantenere tutti i carter in posizione e in buone condizioni. |
| COSA DA FARE | Indossare protezioni di sicurezza di tipo approvato per l'udito, gli occhi, la testa e la respirazione. |
| COSA DA FARE | Leggere attentamente tutte le avvertenze e istruzioni presenti sul troncatore. |
| COSA DA FARE | Leggere attentamente tutte le definizioni dei simboli contenute nel presente manuale. |
| COSA DA FARE | Tenere tutte le parti del corpo lontano dal disco di taglio e da tutte le parti mobili. |
| COSA DA FARE | Imparare come spegnere rapidamente il troncatore in caso di emergenza. |
| COSA DA FARE | Ricordarsi di spegnere il motore e lasciarlo raffreddare prima di effettuare il rifornimento di carburante. |
| COSA DA FARE | Controllare che il disco di taglio, le flange e gli alberi non siano danneggiati prima di installare il disco di taglio. |
| COSA DA FARE | Utilizzare esclusivamente dischi abrasivi rinforzati ad alta velocità di spessore minimo pari a 3,17 mm (1/8"), o dischi diamantati ad alta velocità con una velocità nominale massima di almeno 5400 giri/min. per dischi da 350 mm o di almeno 6200 giri/min. per dischi da 300 mm. |
| COSA DA FARE | Usare esclusivamente dischi abrasivi rinforzati ad alta velocità, o dischi diamantati ad alta velocità con foro da 25,4mm (1") per flangia da 25,4 mm (1"), o con foro da 20 mm per flangia da 20 mm. |
| COSA DA FARE | Usare esclusivamente dischi abrasivi o dischi diamantati ad alta velocità fabbricati appositamente per troncatori per calcestruzzo portatili, manuali, a benzina. |
| COSA DA FARE | Leggere tutte le informazioni di sicurezza dei materiali e le istruzioni allegati ai dischi utilizzati con il troncatore. |
| COSA DA FARE | Ispezionare attentamente ogni disco prima di utilizzarlo. Qualora si notino segni di danneggiamento o logorio, NON USARE IL DISCO . |
| COSA DA FARE | Verificare che il foro dell'albero portadisco corrisponda alle dimensioni del mandrino della macchina prima di installare il disco. |
| COSA DA FARE | Installare il disco correttamente e serrare con una chiave inglese il dado dell'albero. |
| COSA DA FARE | Assicurarsi che il disco e le flange siano puliti e privi di sporcizia o detriti prima di installare il disco sul troncatore. |
| COSA DA FARE | Utilizzare il disco giusto per ogni tipo di lavoro. In caso di dubbio circa il tipo di disco da utilizzare, contattare la casa fabbricante del disco. |
| COSA DA FARE | Reggere sempre il troncatore con entrambe le mani quando il motore è in funzione. Usare una salda presa afferrando le impugnature con tutte le dita della mano. |
| COSA DA FARE | Tenere tutte le parti del corpo lontano dai dischi di taglio quando il motore è in funzione |
| COSA DA FARE | Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio o carburante. |
| COSA DA FARE | Trasportare sempre il troncatore a motore spento e con il silenziatore lontano dal corpo. |
| COSA DA FARE | Usare cautela e seguire le istruzioni durante il caricamento e lo scaricamento del troncatore. |
| COSA DA FARE | Utilizzare la macchina soltanto in aree ben ventilate. |
| COSA DA FARE | Impartire istruzioni agli astanti circa l'area in cui devono sostare durante il funzionamento del troncatore. |
| COSA DA FARE | Organizzare un programma di addestramento per tutti gli operatori della macchina. |
| COSA DA FARE | Far sgombrare i non addetti dall'area di lavoro. Non lasciare mai sostare nessuno davanti o dietro il disco di taglio quando il motore è in funzione. Usare cautela durante il maneggi del carburante. |
| COSA DA FARE | Spostare la macchina almeno 3 metri dal punto di rifornimento di carburante prima di avviare il motore ed assicurarsi che i tappi della benzina sul troncatore e sulla tanica di carburante siano ben chiusi. |
| COSA DA FARE | Accertarsi che il disco di taglio non entri in contatto con alcun oggetto prima di avviare il motore. |

| | |
|---------------------|---|
| COSA DA FARE | Usare cautela durante il sollevamento e il trasporto della macchina. |
| COSA DA FARE | Controllare sempre che non vi siano cavi elettrici sotterrati prima di accingersi ad usare il troncatore. |
| COSA DA FARE | In caso di dubbio, contattare le autorità competenti locali. |
| COSA DA FARE | Fare eseguire ogni intervento di manutenzione – tranne quelli descritti nel presente manuale – da personale competente. |
| COSA DA FARE | Legare sempre la macchina durante il trasporto. |
| COSA DA FARE | Usare cautela e seguire le istruzioni durante la messa a punto e il trasporto della macchina. |
| COSA DA FARE | Pulire la macchina ogni giorno dopo l'uso. |
| COSA DA FARE | Fornire una copia del presente manuale all'utente della macchina. Per richiedere copie, contattare il rivenditore locale o, negli USA, telefonare al numero verde 1-800-288-5040. |
| NON | utilizzare la macchina prima di aver letto attentamente il presente manuale per l'operatore |
| NON | utilizzare la macchina se il carter del disco di taglio e gli altri carter non sono installati. |
| NON | sostare davanti o dietro il percorso del disco di taglio quando il motore è in funzione. |
| NON | lasciare la macchina incustodita quando il motore è in funzione. |
| NON | utilizzare la macchina quando si è stanchi o affaticati. |
| NON | usare dischi abrasivi di spessore inferiore a 3,17 mm (1/8"). |
| NON | superare la velocità massima del disco indicata per la misura di disco usata. La velocità eccessiva potrebbe provocare al rottura del disco. |
| NON | usare attrezature o dischi danneggiati. |
| NON | tentare di fermare con le mani dischi in movimento. |
| NON | utilizzare alcun disco abrasivo che sia caduto a terra. |
| NON | usare dischi con punte al carburo o dentati. |
| NON | utilizzare dischi diamantati segmentati tranne che non siano fabbricati appositamente per troncatori manuali ad alta velocità. |
| NON | inserire dischi con fori per albero portadisco da 25,4 mm (1") su flange da 20 mm. |
| NON | molare usando il lato da taglio. |
| NON | forzare lateralmente, inceppare o incuneare il disco nella linea di taglio. |
| NON | utilizzare la macchina se il disco non smette di ruotare quando viene rilasciato il grilletto dell'acceleratore. |
| NON | inizierai a tagliare prima di aver approntato e sgombrato l'area di lavoro. |
| NON | permettere ad altre persone di sostare in prossimità della macchina quando si avvia, si rifornisce o si utilizza il troncatore. |
| NON | utilizzare la macchina in prossimità di prodotti infiammabili, poiché le scintille potrebbero provocare un incendio o un'esplosione. |
| NON | consentire agli astanti o ad animali di sostare nell'area di lavoro durante l'uso della macchina. |
| NON | utilizzare il troncatore sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcool. |
| NON | toccare alcun disco diamantato asciutto dopo l'uso. Sono necessari alcuni minuti affinché il disco si raffreddi dopo ogni taglio. |
| NON | utilizzare flange danneggiate o logorate. |
| NON | utilizzare la macchina in ambienti chiusi che non siano ben ventilati. |
| NON | lasciare che il disco rimanga esposto di oltre 180 gradi rispetto al carter. |
| NON | utilizzare il troncatore con entrambe le mani sulle impugnature. |

Questo troncatore deve essere utilizzato soltanto per determinate applicazioni. NON modificare il troncatore, né usarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. In caso di dubbio in merito alle applicazioni di questo troncatore, NON utilizzarlo prima di rivolgersi ed aver ricevuto istruzioni specifiche dalla Diamant Boart, Inc.

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA 1-800-288-5040

Normas De Seguridad

¡SEGURIDAD ANTE TODO!
**ADVERTENCIAS
HACER y NO HACER**

**ADVERTENCIA: EL NO RESPETAR ESTAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES DE OPERACION PUEDE PROVOCAR GRAVES
LESIONES O LA MUERTE.**

- SI** Lea todo el manual antes de manejar esta máquina. Entienda todas las advertencias, instrucciones y controles.
- SI** Mantenga siempre las protecciones en su lugar y en buenas condiciones.
- SI** Siempre use protecciones aprobadas para los oídos, ojos, cabeza y respiración.
- SI** Lea y entienda todas las advertencias e instrucciones sobre la máquina.
- SI** Lea y entienda las definiciones de los símbolos que aparecen en este manual.
- SI** Mantenga todas las partes de su cuerpo alejadas de la hoja y de todas las piezas móviles.
- SI** Aprenda cómo parar la máquina rápidamente en caso de emergencia.
- SI** Apague el motor y déjelo enfriar antes de cargar combustible.
- SI** Verifique que la hoja, las bridas y los ejes no estén dañados antes de instalar la hoja.
- SI** Utilice hojas abrasivas reforzadas de alta velocidad - de 1/8" (3,17mm) de grosor (mínimo), o bien, hojas diamantadas de alta velocidad especialmente indicadas para una velocidad máxima de operación de por lo menos 5400 rpm para 14" (350 mm) ó de 6200 rpm para 12" (300 mm).
- SI** Utilice hojas abrasivas reforzadas de alta velocidad, o bien, hojas diamantadas de alta velocidad marcadas con agujero de 1" (25,4mm) para brida de 1" (25,4mm), ó un agujero de 20mm para brida de 20 mm.
- SI** Utilice hojas abrasivas, o bien, hojas diamantadas de alta velocidad marcadas para utilización con máquinas de corte abrasivo, portátiles, manuales con motor de gasolina.
- SI** Lea toda la literatura e instrucciones de seguridad que acompañan a la hoja utilizada con esta sierra.
- SI** Inspeccione cuidadosamente cada hoja antes de usarla. Si se observan señales de daño o desgaste poco común, **NO USE LA HOJA**.
- SI** Instale la hoja firmemente. Apriete la tuerca del eje con un aprietatuercas.
- SI** Asegúrese que la hoja y las bridas estén limpias y libres de tierra y suciedad antes de instalar la hoja en la sierra.
- SI** Utilice la hoja correcta para el tipo de trabajo que se vaya a ejecutar. En caso de dudas, consultar con el fabricante de la hoja.
- SI** Siempre sujetela máquina con ambas manos cuando el motor esté funcionando. Encierre la empuñadura firmemente con los pulgares y dedos.
- SI** Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las hojas de trocear cuando el motor esté funcionando.
- SI** Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite o combustible.
- SI** Siempre transporte la máquina con el motor apagado y el silenciador lejos del cuerpo.
- SI** Tenga cuidado y siga las instrucciones cuando cargue y descargue la sierra.
- SI** Maneje esta máquina solamente en lugares bien ventilados.
- SI** Indique a las personas dónde situarse mientras la sierra está funcionando.
- SI** Establezca un programa de entrenamiento para todos los operadores de esta máquina.
- SI** Despeje el lugar de trabajo de personas innecesarias. No permita que nadie se sitúe delante o detrás de la hoja mientras el motor esté funcionando.
- SI** Maneje el combustible con cuidado.
- SI** Aleje la máquina por los menos 10 pies (3 m) del punto de abastecimiento de combustible antes de arrancar el motor y asegúrese de apretar bien la tapa de la gasolina en la sierra y del bidón de combustible.
- SI** Asegúrese que la hoja no esté haciendo contacto con ninguna cosa antes de arrancar el motor.
- SI** Tenga cuidado al levantar y transportar esta máquina.

- SI** Siempre verifique si hay cables eléctricos enterrados antes de cortar con la sierra. En caso de duda, consulte con las empresas de servicios públicos locales.
- SI** siempre entregar un ejemplar de este manual al usuario del equipo. Si se necesitan ejemplares adicionales, llame a su distribuidor o SIN CARGO al 1-800-288-5040 USA.
- NO** haga funcionar esta máquina sin antes haber leído y entendido este manual.
- NO** transporte la máquina con la hoja instalada.
- NO** utilice esta máquina sin estar específicamente capacitado para hacerlo.
- NO** maneje esta máquina sin tener el protector de la hoja u otras protecciones instaladas en su lugar.
- NO** se sitúe delante o detrás del paso de la hoja mientras el motor está funcionando.
- NO** deje esta máquina desatendida mientras el motor está funcionando.
- NO** maneje esta máquina si está cansado o fatigado.
- NO** utilice hojas abrasivas de menos de 1/8" (3,17mm) de grosor.
- NO** sobrepase la velocidad máxima indicada para cada tamaño de hoja. El exceso de velocidad puede causar la rotura de la hoja.
- NO** utilice equipos u hojas que estén dañados.
- NO** trate de parar con las manos una hoja en movimiento.
- NO** utilice una hoja abrasiva que haya sufrido una caída.
- NO** utilice hojas dentadas o con puntas de carburo de ningún tipo.
- NO** utilice hojas diamantadas segmentadas a menos que estén específicamente diseñadas para sierras manuales de alta velocidad.
- NO** coloque hojas con un agujero de 1 pulgada (25,4 mm) en bridas de 20 mm.
- NO** esmerile con el costado de una hoja de trocear.
- NO** incline, atasque o encaje la hoja en el corte.
- NO** utilice la máquina de corte si la hoja no cesa de girar al soltar el disparador del acelerador.
- NO** empiece a cortar hasta que haya despejado el lugar de trabajo y esté pisando en suelo firme.
- NO** permita que nadie se acerque a la máquina durante la puesta en marcha, abastecimiento de combustible mientras la sierra está funcionando.
- NO** maneje esta máquina cerca de ningún objeto que sea inflamable. Las chispas podrían causar un incendio o una explosión.
- NO** permita personas ni animales en el lugar de trabajo mientras está utilizando la sierra.
- NO** maneje la sierra si está bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas.
- NO** toque una hoja diamantada de corte en seco inmediatamente después de usarla. Estas hojas se demoran varios minutos en enfriarse después de cada corte.
- NO** utilice bridas de hojas que estén dañadas o desgastadas.
- NO** maneje esta máquina en lugares encerrados a menos que tengan buena ventilación.
- NO** permita que la hoja sobresalga más de 180 grados del protector.
- NO** maneje esta sierra sin tener ambas manos en los mangos.

Esta sierra fue diseñada para ciertas aplicaciones solamente. NO la modifique ni utilice para ninguna otra aplicación salvo aquéllas para las cuales fue diseñada. En caso de dudas respecto a su aplicación, NO use la sierra sin antes haber consultado por escrito a Diamant Boart, Inc. y haber recibido nuestras indicaciones.

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA 1-800-288-5040

Normas De Segurança

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR!



AVISOS

SIM e NÃO



AVISO: A FALTA DE CUMPRIMENTO COM ESTES AVISOS E ESTAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO PODERÁ RESULTAR EM MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

- SIM** leia este manual do operador por completo antes de operar a máquina. Entenda todos os avisos, instruções e controles.
- SIM** mantenha todos os protetores no lugar e em boas condições.
- SIM** use o protetor de segurança aprovado para os ouvidos, a vista, a cabeça e o nariz.
- SIM** leia e entenda todos os avisos e todas as instruções na máquina.
- SIM** leia e entenda as definições dos símbolos contidas neste manual.
- SIM** mantenha todas as partes do corpo longe da lâmina e outras peças moventes,
- SIM** saiba como parar a máquina rapidamente em caso de emergência.
- SIM** Desligue o motor e deixe esfriar antes de reabastecer.
- SIM** inspecione a lâmina, os flanges e os eixos para ver se estão danificados antes de instalar a lâmina.
- SIM** use lâminas de alta velocidade e reforçadas - 1/8 pol. (3,17mm) de espessura (mínimo) ou lâminas de diamante de alta velocidade, especificamente projetadas com uma velocidade de operação máxima de pelo menos 5400 RPM em 14 pol (350mm) ou 6200 RPM em 12 pol. (300mm).
- SIM** use lâminas abrasivas, de alta velocidade, reforçadas ou lâminas de diamante de alta velocidade, marcadas com um furo de 1 pol. (25,4mm) para um flange de 1 pol. (25,4mm) ou um furo de 20mm para um flange de 20mm.
- SIM** use lâminas abrasivas ou lâminas de diamante de alta velocidade marcadas para uso com máquinas de decepar abrasivas, portáteis, manuais e operadas a gasolina.
- SIM** leia todos os materiais e instruções de segurança que acompanham as lâminas usadas com esta serra.
- SIM** inspecione cada lâmina com cuidado antes de usá-las. Se houver sinais de danos ou desgaste fora do comum, **NÃO USE A LÂMINA**.
- SIM** verifique se o furo central da lâmina combina com a haste da máquina antes de montar a lâmina.
- SIM** encaixe bem a lâmina, com firmeza. Aperte a porca do furo central com uma chave.
- SIM** assegure-se de que a lâmina e os flanges estejam limpos e livres de poeira e detritos antes de montar a lâmina na serra.
- SIM** use a lâmina correta para o tipo de trabalho a ser feito. Consulte o fabricante da lâmina se você não souber qual o tipo correto de lâmina a ser usado.
- SIM** sempre segure a máquina com ambas as mãos quando o motor estiver funcionando. Segure firmemente com os polegares e os dedos ao redor dos cabos.
- SIM** mantenha todas as partes do corpo longe das lâminas de decepar quando o motor estiver funcionando.
- SIM** mantenha os cabos secos, limpos e sem óleo ou combustível.
- SIM** sempre carregue a máquina com o motor desligado e o amortecedor longe do corpo.
- SIM** tenha cuidado e siga as devidas instruções quando estiver carregando ou descarregando a serra.
- SIM** só opere esta máquina em áreas bem ventiladas.
- SIM** informe às pessoas por perto onde deverão ficar enquanto a serra estiver em funcionamento.
- SIM** estabeleça um programa de treinamento para todos os operadores desta máquina.
- SIM** remova todo o pessoal desnecessário da área de trabalho. Nunca deixe ninguém ficar em frente ou atrás da lâmina enquanto a máquina estiver funcionando. Tenha cuidado quando estiver lidando com combustível.
- SIM** coloque a máquina pelo menos a 10 pés de distância do ponto de abastecimento antes de ligar o motor e assegure-se de que a tampa do combustível na máquina e na lata estejam devidamente fechadas.
- SIM** assegure-se de que a lâmina não esteja tocando em nada antes de ligar o motor.
- SIM** tenha cuidado quando estiver levantando e transportando esta máquina.
- SIM** sempre verifique se existem cabos elétricos soterrados antes de começar a operar a serra. Se você não tiver certeza, entre em contato com a companhia de eletricidade local.

SIM assegure-se de que todo serviço, menos os itens que estejam neste manual, seja executado por pessoal devidamente qualificado.

SIM sempre prenda a máquina quando for transportá-la.

SIM use precaução e siga as devidas instruções quando estiver montando ou transportando a máquina.

SIM limpe a máquina todos os dias após o uso.

SIM sempre forneça uma cópia deste manual ao usuário do equipamento. Se você precisar de mais exemplares, entre em contato com o seu representante ou, se estiver nos EUA, telefone TOLL FREE para 1-800-288-5040.

NÃO opere esta máquina a não ser que você tenha lido e entendido este manual do operador.

NÃO opere esta máquina sem o protetor de lâmina ou outros protetores no lugar.

NÃO fique atrás ou na frente da lâmina enquanto o motor estiver funcionando.

NÃO deixe esta máquina sem supervisão enquanto o motor estiver funcionando.

NÃO opere esta máquina quando você estiver cansado ou fatigado.

NÃO use lâminas abrasivas com menos de 1/8 pol. (3,17mm) de espessura.

NÃO exceda a velocidade máxima da lâmina indicada para cada tamanho de lâmina. A velocidade excessiva poderá fazer com que a lâmina quebre.

NÃO use equipamento ou lâminas danificados.

NÃO tente parar uma lâmina em movimento com a sua mão.

NÃO use uma lâmina abrasiva que tenha caído.

NÃO use nenhum tipo de lâmina com pontas de carboneto ou dentadas.

NÃO use lâminas de diamante segmentadas a não ser que tenham sido especificamente projetadas para serras manuais de alta velocidade.

NÃO coloque lâminas com furos centrais de 1 polegada (25,4mm) em flanges de 20mm.

NÃO esmerilhe pelo lado de uma lâmina de decepar.

NÃO desloque, empre ou calce a lâmina no corte.

NÃO opere uma máquina de cortar se a lâmina não parar de girar quando o gatilho de aceleração for liberado.

NÃO comece a cortar até que a área de trabalho esteja desempedida e você esteja pisando em chão firme.

NÃO permita que outras pessoas fiquem perto da máquina quando ela for ligada, abastecida ou estiver funcionando.

NÃO opere a máquina perto de qualquer inflamável. As faíscas poderão causar um incêndio ou uma explosão.

NÃO permita que outras pessoas ou animais fiquem na área de trabalho quando a máquina estiver em uso.

NÃO opere a serra sob a influência de álcool ou drogas.

NÃO toque na lâmina de diamante de corte seco logo depois da lâmina ter sido usada. Essas lâminas levam vários minutos para esfriar depois de serem usadas.

NÃO use flanges de lâmina danificados ou desgastados.

NÃO opere esta máquina em recinto fechado a não ser que haja ventilação adequada.

NÃO permita que haja mais de 180 graus de exposição entre a lâmina e o protetor.

NÃO opere esta serra sem que ambas as mãos estejam segurando os cabos.

Esta serra foi projetada apenas para certas aplicações. **NÃO modifique esta serra ou use-a para qualquer outra aplicação que não seja para o propósito para o qual foi projetada.** Se você tiver alguma dúvida quanto a aplicação da serra, **NÃO use a serra até que você tenha entrado em contato com a Diamant Boart, Inc. por escrito e nós tenhamos respondido às suas perguntas.**

Diamant Boart, Inc.
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA 1-800-288-5040



USE

Please read the instructions for use prior to operating the machine for the first time.



Before leaving our factory, every machine is thoroughly tested.

Follow our instructions strictly and your machine will give you long service in normal operating conditions.

Applications: Sawing of concrete with diamond or abrasive blade

Cutting of metal with abrasive blade

Tools: High speed diamond blades with water (wet) and air cooled (dry) or abrasive blades

REFER TO BLADE MOUNTING AND REMOVAL FOR PROPER BLADE SELECTION.



GEBRAUCH

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen für diese Maschine vor dem ersten Gebrauch durch.



Vor dem Verlassen unserer Fabrik wird jede Maschine gründlich geprüft.

Wenn Sie unsere Anleitungen genau befolgen, wird Ihnen Ihre Maschine unter normalen Bedienungsbedingungen auf lange Zeit Dienste leisten.

Anwendungen: Sägen von Zement mit einer Diamant- oder abschleifenden Sägescheibe

Schneiden von Metall mit einer abschleifenden Sägescheibe

Werkzeuge: Diamantsägescheiben - wassergekühlte (naß) und luftgekühlte (trocken) oder abschleifende Sägescheiben

SIEHE 'EINBAU UND AUSBAU DER SÄGESCHEIBE' FÜR DIE RICHTIGE WAHL DER SÄGESCHEIBE



GEBRUIK

Lees de gebruiksaanwijzingen alvorens de machine voor de eerste keer te bedienen.



Elke machine wordt grondig getest alvorens onze fabriek te verlaten.

Volg onze voorschriften nauwkeurig en uw machine zal in normale bedrijfsomstandigheden heel lang meegaan.

Toepassingen: Zagen van beton met een diamant- of abrasief zaagblad
Snijden van metaal met een carburundum abrasief blad

Gereedschappen: Diamantbladen - watergekoeld (nat) en luchtgekoeld (droog) of abrasieve bladen

ZIE "ZAAUBLADEN MONTEREN EN

DEMONTEREN VOOR KEUZE VAN HET JUISTE ZAAUBLAD"



UTILISATION

Avant d'utiliser la machine pour la première fois, prière de lire les instructions d'utilisation.



Avant de quitter l'usine, chaque machine subit des tests approfondis.

Observez strictement nos instructions et votre machine vous donnera une longue durée de service, en conditions d'utilisation normale.

Applications: Sciege du béton avec un disque en diamant ou abrasif

Découpe du métal avec un disque abrasif

Outils: Disques en diamant - refroidis à l'eau (usage humide) et refroidis à l'air (usage à sec) ou disques abrasifs

CONSULTER LA SECTION "MONTAGE ET DEMONTEAGE DU DISQUE" POUR EFFECTUER LA SELECTION CORRECTE DES DISQUES.



UTILIZZO

Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il troncatore per la prima volta.

Prima di essere spedita, ogni macchina è sottoposta a rigorosi collaudi in fabbrica.
Se le istruzioni vengono osservate scrupolosamente, la macchina durerà a lungo in normali condizioni di funzionamento.

Applicazioni: Taglio di calcestruzzo con dischi diamantati o abrasivi

Taglio di metalli con dischi abrasivi

Utensili: Dischi diamantati raffreddati ad acqua (bagnati) e ad aria (asciutti) o dischi abrasivi
PER SELEZIONARE IL DISCO GIUSTO, VEDERE "INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEL DISCO DI TAGLIO"



USO

Si lea todo el manual antes de manejar esta máquina.



Antes de salir de la fábrica, todas las máquinas son probadas extensivamente.
Siga nuestras instrucciones al pie de la letra y su máquina le brindará muchos años de servicio en condiciones normales de trabajo.

Aplicaciones: Cortes en hormigón con hojas diamantadas o abrasivas

Cortes en metal con hojas abrasivas

Herramientas: Hojas diamantadas - Hojas de corte enfriadas por agua y de corte en seco u hojas abrasivas.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HOJA PARA LA SELECCIÓN DE LA HOJA CORRECTA



USO

Por favor, leia as instruções de uso antes de operar a máquina pela primeira vez.



Antes de sair da fábrica, cada máquina é completamente testada.

Siga completamente as nossas instruções e a sua máquina irá lhe oferecer serviço por muito tempo sob condições de operação normais.

Aplicações: Cortando concreto com uma lâmina de diamante ou abrasiva

Cortando metal com uma lâmina abrasiva

Ferramentas: Lâminas de diamante - resfriamento a água (molhada) e resfriamento a ar (seca) ou abrasivas.

CONSULTE A SEÇÃO DE MONTAGEM E REMOÇÃO PARA FAZER A SELEÇÃO DA LÂMINA ADEQUADA.



XΡΗΣΗ

Παρακαλείστε να διαθάσετε τις οδηγίες χρήσεως πριν λειτουργήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά.



Πριν φύγει από το εργοστάσιό μας, κάθε μηχάνημα έχει δοκιμαστεί εξονυχιστικά.


Ακολουθήστε τις οδηγίες μας επακριβώς και το μηχάνημά σας θα σας προσφέρει μακρόχρονη υπηρεσία υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Εφαρμογές: Κόψιμο τοιμέντου με μια διαμαντένια ή λειαντική λεπίδα

Κόψιμο μετάλλου με μια λειαντική λεπίδα

Εργαλεία: Λεπίδες με αδαμάντινη επικάλυψη - υδρόψυκτες (wet) ή αερόψυκτες (dry) - ή λειαντικές λεπίδες

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

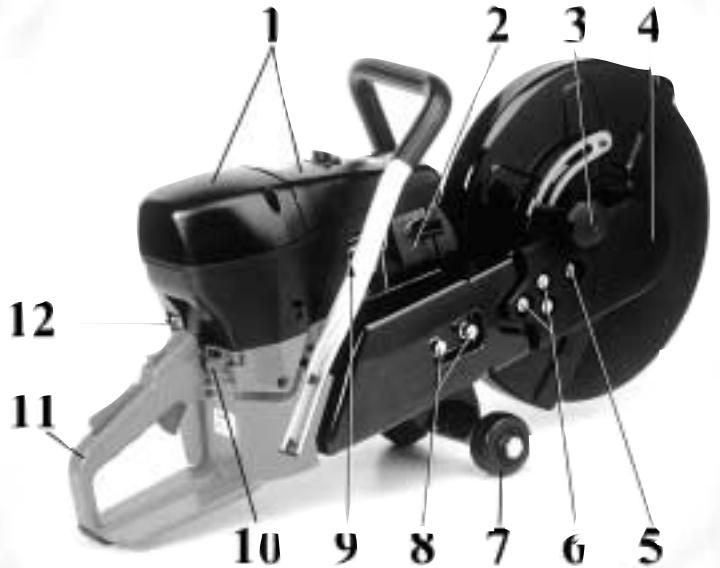

GB POWER CUTTER COMPONENTS


- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 - Air filter | 12 - On/Off switch |
| 2 - Muffler | 13 - Disk guard |
| 3 - Guard fixing knob | 14 - Front handle |
| 4 - Lock Pin Hole | 15 - Half throttle lockout |
| 5 - Belt adjustment cam | 16 - Throttle trigger lockout |
| 6 - Belt Cover Nuts | 17 - Throttle trigger |
| 7 - Wheel Assembly | 18 - Fuel tank cap |
| 8 - Arm Mounting Nuts | 19 - Starter handle |
| 9 - Decompression valve | 20 - Disk fixing bolt |
| 10 - Choke lever | 21 - Disk |
| 11 - Rear Handle | |

F COMPOSANTS DE LA DÉCOUPEUSE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 - Filtre à air | 12 - Interrupteur de masse |
| 2 - Pot d'échappement | 13 - Protection du disque |
| 3 - Pommeau de blocage de la protection | 14 - Poignée avant |
| 4 - Trou de goupille de blocage | 15 - Bouton demi-accelération |
| 5 - Came de tension de la courroie | 16 - Blocage du levier accélérateur |
| 6 - Ecrous de la protection de courroie | 17 - Levier accélérateur |
| 7 - Ensemble de roue | 18 - Bouchon réservoir carburant |
| 8 - Ecrous de montage de bras | 19 - Poignée de lanceur |
| 9 - Valve de décompression | 20 - Boulon de blocage du disque |
| 10 - Levier de commande starter | 21 - Disque |
| 11 - Poignée arrière | |

I COMPONENTI DELLA TRONCATRICE

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Coperchi filtri aria | 12 - Interruttore di massa |
| 2 - Marmitta | 13 - Protezione disco |
| 3 - Pomello fermo protezione | 14 - Impugnatura anteriore |
| 4 - Foro perno di blocco | 15 - Pulsante di semi accelerazione |
| 5 - Camma tendicinghia | 16 - Leva fermo acceleratore |
| 6 - Dadi carter cinghia | 17 - Leva acceleratore |
| 7 - Ruote | 18 - Tappo serbatoio carburante |
| 8 - Dadi di montaggio braccio | 19 - Impugnatura avviamento |
| 9 - Valvola di decompressione | 20 - Bullone fermo disco |
| 10 - Leva comando starter | 21 - Disco |
| 11 - Impugnatura posteriore | |

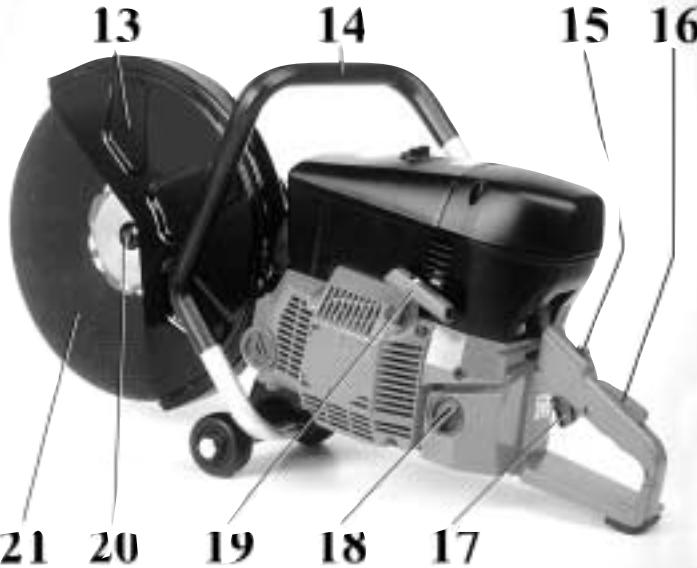

D BAUTEILE DER TRENNSCHLEIFER

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Luftfilter | 12 - Ein-/Ausschalter |
| 2 - Schalldämpfer | 13 - Trennscheiben-Schutzhülle |
| 3 - Regulierknopf f. Scheibenschutz | 14 - Vordere Griff |
| 4 - Sperrasterlock | 15 - Halbgasarretierung |
| 5 - Riemenspannocken | 16 - Sicherheitsgasgriff |
| 6 - Muttern für Riemenabdeckung | 17 - Gashebel |
| 7 - Radeinheit | 18 - Kraftstofftankdeckel |
| 8 - Muttern für Schienenhalterung | 19 - Startergriff |
| 9 - Druckreduzierventil | 20 - Trennscheiben-Arretierschraube |
| 10 - Chokehebel | 21 - Trennscheibe |
| 11 - Hintere Griff | |

E COMPONENTES DE LA CORTADORA

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Filtro de aria | 12 - Interruptor de masa |
| 2 - Silenciador | 13 - Protección del disco |
| 3 - Pomo sujetar protección | 14 - Empuñadura anterior |
| 4 - Agujero de la clavija de bloqueo | 15 - Pulsante de semiaceleración |
| 5 - Leva tensor correa | 16 - Palanca de tope del acelerador |
| 6 - Tuercas de la tapa de la correa | 17 - Palanca de acelerador |
| 7 - Juego de ruedas | 18 - Tapón depósito combustible |
| 8 - Tuercas de montaje del brazo | 19 - Empuñadura del arranque |
| 9 - Válvula de descompresión | 20 - Perno de fijación del disco |
| 10 - Palanca cebador | 21 - Disco |
| 11 - Empuñadura posterior | |

NL ONDERDELEN VAN DE SNIJMACHINE

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 - Luchtfilter | 12 - Aam/Vitschakelaar |
| 2 - Uitlaat | 13 - Schijfbescherming |
| 3 - Vergrendelingsknop bescherming | 14 - Voorste handgreep |
| 4 - Gat voor borgen | 15 - Halfgasknop |
| 5 - Riemenpannerkam | 16 - Gashendelblokkering |
| 6 - Moeren riempak | 17 - Gashendel |
| 7 - Wieleenheid | 18 - Brandstoftankop |
| 8 - Moeren armontage | 19 - Startgreep |
| 9 - Decompressieklep | 20 - Schijfluitbout |
| 10 - Chokehendel | 21 - Schijf |
| 11 - Achterste handgreep | |

P COMPONENTES DE MOTO CORTADOR




- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 - Filtro do ar | 12 - Interruptor de massa |
| 2 - Panela de escape | 13 - Proteção do disco |
| 3 - Manipulo de paragem da protecção | 14 - Cabo Dianteiro |
| 4 - Orifício do Pino de Trava | 15 - Botão da semi-aceleração |
| 5 - Excéntrico tensor da correia | 16 - Alavanca de paragem do acelerador |
| 6 - Porcas da Cobertura da correa | 17 - Alavanca do acelerador |
| 7 - Conjunto da Roda | 18 - Tampa do depósito de combustível |
| 8 - Porcas de Montagem de Braço | 19 - Pega do arranque |
| 9 - Válvula de descompressão | 20 - Parafuso com porca de fixação do disco |
| 10 - Alavanca de comando start | 21 - Disco |
| 11 - Cabo Traseiro | |

GR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Φύλτρο αερος | 12) Γενικος διακοπης |
| 2) Εξατμιση | 13) Καρτερ δισκου |
| 3) Πομόλο ακινητοποιητη καρτερ | 14) Εμπρόσθια Χειρολαβή |
| 4) Οπη Πείρου Ασφάλισ | 15) Κουμπι πυμεπταχυνσης |
| 5) Βιδές ρυθμιστου μαντα | 16) Μοχλος ακινητοποιησης επιταχυνη |
| 6) Παζιλίδια Προφυλακτήρα Ιμάντα | 17) Μοχλος επιταχυνης |
| 7) Συγκρότημα Τροχού | 18) Ταπά ντεποζίτου καυσιμων |
| 8) Πλαξιμάδια Στήριξης Βραχιόνα | 19) Λαβή εκκινησης |
| 9) Βαλβίδα αποσυμπίσησης | 20) Μπουλονι ακινητοποιησης δισκου |
| 10) Τσοκ | 21) Δισκος |
| 11) Οπίσθια Χειρολαβή | |

| TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE GEGEVENS | DONNEES TECHNIQUES DATI TECNICI DATOS TECNICOS | DADOS TECNICOS ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
|--|---|--|
| Model - Modell - Modèle - Modello - Modelo - Μοντέλο | TURBO 60 | TURBO 80 |
| Engine - Motor - Moteur - Motore - Tipo de motor - Κινητήρας | 2 stroke, Single cylinder, Air cooled - Zweitakter, Einzylinder, luftgekühlt - Tweetaaktmotor, enkele cilinder, luchtgekoeld - Cylindre unique, deux temps, refroidi à l'air - A due tempi, cilindro singolo, raffreddato ad aria - Dos tiempos Monocilíndrico Enfriado por aire - Cilindro Simples de Dois Percursos resfriado a Ar - Δίχρονος Μονοκύλινδρος Αερόψυκτος | |
| Displacement - Hubraum - Cylinderinhoud - Cylindrée – Cilindrata - Cilindrada - Deslocamento - Κυβισμός | 3.8 cu in (61.5 cm ³) | 5.0 cu in (80.7 cm ³) |
| Weight without disk - Gewicht ohne Scheibe - Gewicht zonder schijf - Poids sans disque - Peso senza disco - Peso sin disco - Peso sem o disco - Βάρος χωρίς δίσκο | 22.5 - 22.9 lb. (10.2 - 10.4 kg) | 24.6 - 25.1 lb. (11.2 - 11.4 kg) |
| Max. Spindle Speed - Höchstgeschwindigkeit des Spindels - Maximum snelheid spil - Vitesse maxi. D'axe - Velocità massima mandrino - Velocidad maxima eje portaherramienta - Velocidade Máx. Da Haste - Μέγ. Ταχύτητα άξονα / RPM | | 5100 |
| RPM Engine Speed (RPM) - U/m Motorgeschwindigkeit (U/m) - Toerental motor (Omwentelingen/minuut) - tr/min Régime moteur (tr/min) – Max velocità motore (giri/min.) - rpm Velocidad del motor (rpm) - RPM Velocidade do Motor (RPM) - ΣΑΛ Ταχύτητα Κινητήρα (ΣΑΛ) | | 10000 ± 200 |
| Idle RPM - Leerlauf U/m - Toerental in vrijloop - Régime de ralenti - Giri/min. al minimo - Ralenti, rpm - Marcha Lenta: RPM – Ρελαντί ΣΑΛ | | 2400±2800 |
| Dimensions - Abmessungen – Afmetingen - Dimensions - Dimensioni - Dimensiones - Dimensões - Διαστάσεις | | in (mm) – po. (mm) – pollici (mm) – pol. (mm) – pulg (mm) - σε (mm) |
| Length - Länge - Lengte - Longueur - Lunghezza - Largo - Comprimento - Μήκος | 29 (740) | 31.5 (800) |
| Height - Höhe - Hoogte - Hauteur - Altezza - Altura - Altura - Υψος | 15.8 (400) | 15.8 (400) |
| Width - Breite - Breedte - Largezza - Ancho - Largura - Πλάτος | 8.3 (210) | 8.7 (220) |
| Ignition / Type - Zündung / Typ - Ontsteking / type - Allumage / type - Accensione / Tipo - Tipo de encendido - Ignição / Tipo - Τύπος Ανάφλεξης | Electronic Speed Controlled - Elektronisch gesteuerte Geschwindigkeit - Elektronische snelheidscontrole - Contrôle de vitesse électronique - Velocità controllata elettronicamente - Electrónico controlado por - Controle de velocidade eletrônico - Ηλεκτρονικός ελεγκτής ταχύτητας | |
| Gap - Spalte - Spleet - Ecart - Intervallo - Entrehierro - Espaço - Διάκενο | .015 (.25) | |
| Spark plug / Mfg., type, gap - Zündkerze / Hersteller, Typ, Spalte - Boegie / Merk, soort, elektrodenspleet - Bougie / fab., type, écart - Candela / Marca, tipo, intervallo intereletetrodico - Buja / Fabricante, Tipo, Entrehierro - Vela / Fabr., tipo, espaço - Μπουζι / Κατασκευαστής, τύπος, διάκενο | | Champion RCJ7Y .030 |
| Carburetor / Manufacture - Vergaser / Hersteller - Carburator / Fabrikant - Carburateur / Fabricant - Carburatore / Casa fabbricante - Carburador / Fabricante - Carburador / Fabricação - Καρμπιρατέρ / Κατασκευαστής | | Walbro |
| Model - Modell - Modèle - Modello - Modelo - Μοντέλο | HDA 207 | WJ85 |
| Type - Typ - Tipo - Τύπος | Diaphragm – Membran – Diafragma – Diaphragme – Membrana – Diafragma – Diafragma - Διάφραγμα | |
| Fuel / Mix (Ratio) - Treibstoffgemisch (Verhältnis) - Brandstof mengsel (verhouding) - Carburant / mélange (proportions) – Miscelazione carburante (rapporto) - Combustible / Mezcla (relación) - Combustível / Mistura (Razão) - Καύσιμα / Μείγμα (Αναλογία) | | Semi-Fixed Jet - Halbstarre Düse - Semi-vaste Jet - Jet semi-fixe - Getto semifisso - Chorro semifijo - Jato semi-fixo - Ημισταθερά Ακροφύσια |
| Fuel capacity - Volumen - Inhoud – Capacité – Capacità serbatoio – Capacidad – Capacidade - Χωρητικότητα Γαλ. (Άτρα) | 0.18 Gallon (0.70 Liter) | 0.23 Gallon (0.88 Liter) |
| Cutting Arm - Schneidhalterung - Snij-arm - Bras de tranchage - Braccio da taglio - Braço de corte - Braço de Corte - Βραχίονας Κοττής | | Reversible – reversibel – Omkeerbaar – Réversible – Reversibile – Reversível - Αντιστρεφόμενο |
| Arbor Size - Spindelgröße - Grootte van de spil - Dimension d'axe - Dimensioni albero portadisco - Tamaño del eje - Tamanho do Mandril - Μέγεθος Σύνδεσης | 1 in and 20mm – 1 pouce et 20 mm - 1 pollice e 20 mm - 1 pulg y 20 mm - 1 pol e 20 mm - 1 ίντσα (2,54 χιλ.) και 20 χιλ. | |
| Dischi consigliati - Disques conseillés - Advise wheel - Empfohlene Blätter - Discos aconsejados - Aanbevolen schijven - Discos aconselhados - Συνιστώμενοι δίσκοι σε (χιλ.) | | 12" (300 mm) 80 m/s – 12" (300 mm) 100 m/s – 14" (350 mm) 100 m/s |
| Max. Depth of Cut - Max. Schnitttiefe - Maximum zaagdiepte - Profondeur maxi. de sciage - Profondità massima taglio - Profundidad máx. de corte - Profundidade Máx. do Corte - Μέγ. βάθος κοπής σε (χιλ.) | | 4" (100 mm) - 5" (125 mm) |




* Use only approved Lubricants (See - Fueling) - Nur zugelassene Schmiermittel verwenden (siehe - Betriebsstofftanken) - Gebruik enkel goedgekeurde smeermiddelen (zie - Brandstof) - Utiliser uniquement les lubrifiants approuvés (Voir - Plein de carburant) - Usare esclusivamente lubrificanti di tipo approvato (vedere - Rifornimento di carburante) - Use apenas os lubrificantes recomendados (Veja - Abastecimento) - **Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα λιπαντικά (Βλ. - Αναπλήρωση Καυσίμων)**

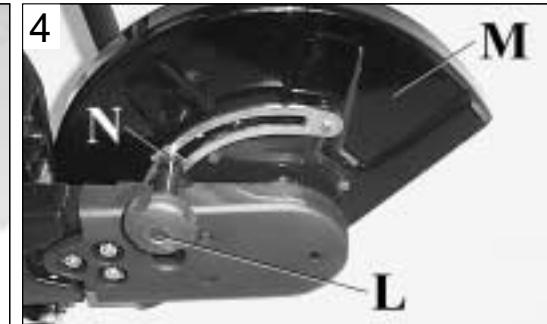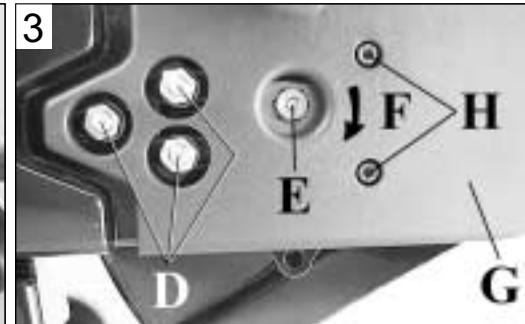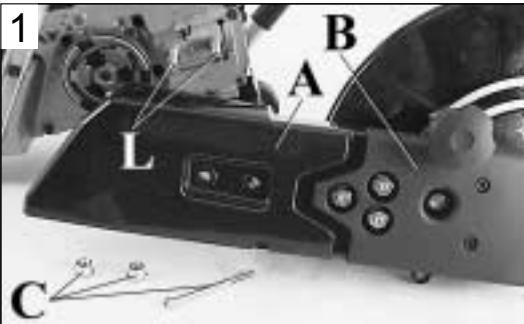


| English | Deutsch | Nederlands | Français |
|--|--|---|--|
| Assembly | Montage | Montage | Assemblage |
| <p>REVERSIBLE CUTTER ARM FITTING</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fit the cutter arm (A - B, Fig. 1) on to the studs and drive belt onto the drive pulley (R, Fig. 2). - Fix the cutter arm (A-B, Fig. 1) by means of nuts and screw (C). <p>DRIVE BELT TENSIONING</p> <p>To stretch the belt (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - unscrew the 3 nuts (D) - turn the cams through the nut (E) towards the direction (F) - tighten the nut (D). <p>Control every 3 to 4 hours of use drive belt tension.</p> <p>WARNING - Check the belt tension every day. Replace worn belts.</p> <p>For cutting near walls, curbs, or vertical obstacles, it is necessary to rotate the power cutter arm 180° so that the cutting disk is positioned on the opposite side of the arm (Fig. 3-7).</p> <p>REVERSIBLE ARM ROTATION (Fig. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remove the three screws (H) in order to remove the arm belt protective guard (G). - Loosen the belt tightening screw (E). - Remove the two screws (D) in order to disengage the arm (B) from the guard (A) and rotate the arm on the guard through 180°. - Reassemble the guard (A) and the arm (B) and reposition the belt protective guard (G). - Rotate the disk guard 180°: <ul style="list-style-type: none"> - remove knob (L, Fig. 4), rotate and position guard (M), lock knob (L) and screw it into the hole (N). Fig. 6-7 shows the power cutter with the arm rotated. <p>WARNING - If using a diamond disk, when rotating the arm also rotate the disk through 180°.</p> <p>WARNING - The disk guard must be positioned so that sparks and particles of material being cut are carried away from the operator.</p> | <p>MONTAGE DES REVERSIERBAREN ARMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den Arm (A - B, Abb. 1) an seiner Einbaustelle auf den Stiftschrauben ansetzen und den Keilriemen auf der Triebriemenscheibe montieren (R, Abb. 2). - Den Arm (A - B, Abb. 1) mithilfe der Kontermuttern und den Schraube (C) festspannen. <p>NACHSPANNEN DES RIEMENS</p> <p>Um den Riemen zu spannen (Abb. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - die drei Muttern (D) lösen - den Nocken mit Hilfe der Mutter (E) in Richtung (F) drehen - die Muttern (D) anziehen. <p>Alle 3-4 Betriebsstunden die Spannung des Riemens kontrollieren.</p> <p>ACHTUNG - Riemenspannung täglich kontrollieren. Abgenutzte Riemen auswechseln.</p> <p>Um möglichst nah an Wänden, Randsteinen oder senkrechten Hindernissen arbeiten zu können, kann der Trennarmp um 180° gewendet werden. Die Scheibe befindet sich dann auf der gegenüberliegenden Seite des trennarms (Abb. 3-7).</p> <p>DREHUNG DES REVERSIERBAREN ARMS (Abb. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Riemenabdeckung (G) des Armes nach Abdrehen der Schrauben (H) demontieren. - Die Riemenspannschraube (E) lockern. - Die beiden Schrauben (D), mit denen der Arm (B) am Gehäuse (A) befestigt ist, abdrehen und den Arm am Gehäuse um 180° drehen. - Gehäuse (A) und Arm (B) wieder zusammenbauen und die Riemenabdeckung (G) montieren. - Scheibenschutz entsprechend um 180° wenden: den Drehknopf (L, Abb. 4) entfernen, Scheibenschutz (M) drehen, in richtige Stellung bringen, Drehknopf (L) in Bohrung (N) einführen und festdrehen. - Im Abb. 6-7 Trennschleifer mit gewendetem Arm aufgezeigt. <p>ACHTUNG - Bei Verwendung einer Diamantscheibe ist bei der Drehung des Armes auch die Scheibe um 180° zu drehen.</p> <p>ACHTUNG - Der Scheibenschutz ist so einzustellen daß Funken, Splitter und Staub nicht gegen die Bedienungsperson geleitet werden.</p> | <p>MONTAGE OMKEERARM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monteer de arm (A - B, Fig. 1) op zijn plaats op de bouten en de V-snaar in de drijiemschijf (R, Fig. 2). - Bevestig de arm (A - B, Fig. 1) met behulp van de moeren en de schroeven (C). <p>REGELING RIEMSPANNING</p> <p>Om de riem te spannen (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - de drie muteren (D) losdraaien - de nok met de moer (E) in de richting (F) draaien - de moeren (D) vastdraaien. <p>Controleer de riemspanning om de 3-4 bedrijfsuren.</p> <p>LET OP - Controleer de spanning van de riem dagelijks. Vervang versleten riemen.</p> <p>Om te kunnen snijden in de buurt van wanden, randen of verticale obstakels moet de arm van de snijmachine 180° worden gedraaid, zodanig dat de snijschijf zich aan de zijde tegenover de arm bevindt (Fig. 3-7).</p> <p>ROTATIE OMKEERARM (Fig. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de schroeven (H) om de riemafdekkap (G) van de arm te demonteren. - Haal de riemspannende schroeven (E) weg. - Verwijder de twee schroeven (D) om de arm (B) los te maken van de kap (A) en draai de arm op de kap met 180°. - Monteer de kap (A) en de arm (B) weer en breng de riemafdekkap (G) weer aan. - Draai de schijfbeschermingen met 180°: moet de knop (L, Fig. 4) worden verwijderd, de bescherming (M) worden gedraaid en geplaatst, de knop (L) worden geblokkeerd door hem in de opening (N) te schroeven. De afbeelding 6-7 laat de snijmachine zien met de arm gedraaid. <p>LET OP - Indien u een diamantschijf gebruikt, moet ook de schijf met 180° worden gedraaid wanneer u de arm draait.</p> <p>LET OP - De schijfbescherming moet zodanig worden geplaatst, dat de vonken en sintels van het materiaal dat wordt gesneden, niet in de richting van de bediener worden geleid.</p> | <p>MONTAGE DU BRAS REVERSIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monter le bras (A-B, Fig. 1) dans son siège sur les prisonniers et la courroie trapézoïdale sur la poulie motrice (R, Fig. 2). - Fixer le bras (A-B, Fig. 1) à l'aide des écrous et la vis (C). <p>REGLAGE DE TENSION DE LA COURROIE</p> <p>Pour tendre une courroie (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dévisser les trois écrou (D) - roues les cames à travers l'écrou (E) dans la direction (F) - serrer les écrou (D). <p>Contrôler la tension de la courroie, après 3-4 heures de travail.</p> <p>ATTENTION - Contrôlez la tension de la courroie tous les jours. Remplacer les courroies usées.</p> <p>Pour couper près des murs, des bordures, des obstacles verticaux, il faut tourner le bras de la découpeuse à 180° de manière à positionner le disque de coupe de l'autre côté du bras (Fig. 3-7).</p> <p>ROTATION DU BRAS REVERSIBLE (Fig. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlever les trois vis (H), pour démonter le carter de protection courroie (G) du bras. - Desserrer la vis tendeur-courroie (E). - Retirer les deux vis (D) pour dégager le bras (B) du carter (A) et le tourner sur le carter de 180°. - Remonter le carter (A) et le bras (B), puis le carter de protection courroie (G). - Pivoter la protection du disque de 180°: <ul style="list-style-type: none"> - ôtez le pommeau (L, Fig. 4) tournez et placez la protection (M) bloquez le pommeau (L) en le vissant dans l'orifice (N). La Fig. 6-7 illustre la découpeuse le bras tourné. <p>ATTENTION - si l'on utilise un disque diamant, lorsqu'on effectue la rotation du bras, il faut également faire tourner le disque de 180°.</p> <p>ATTENTION - La protection du disque doit être placée de manière à éviter la projection des étincelles et des scories, des matériaux coupés, vers l'opérateur.</p> |

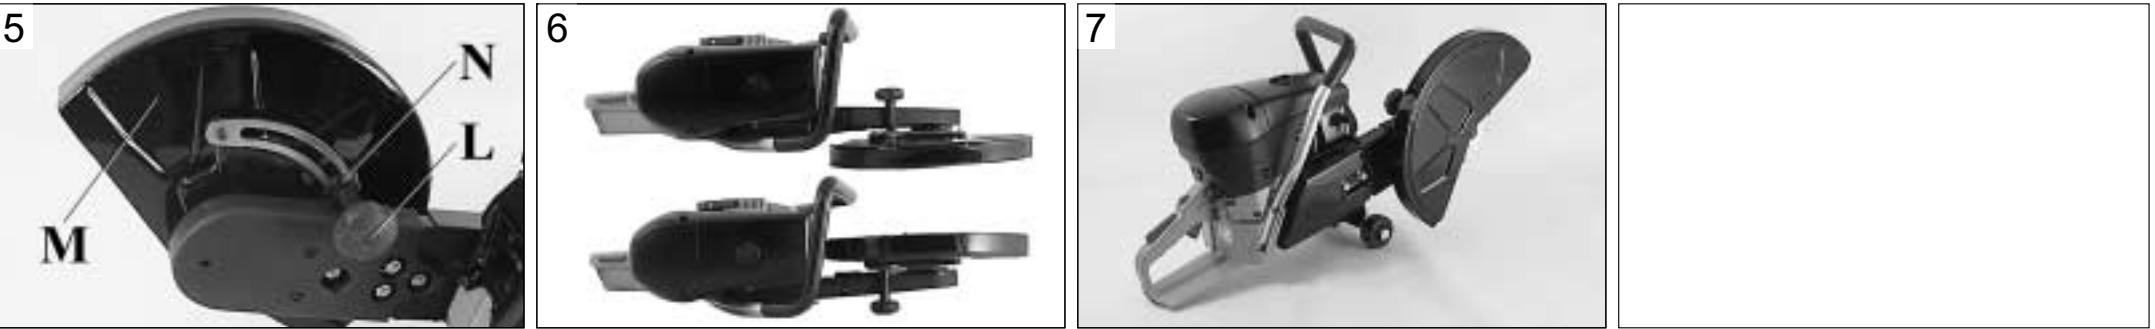



| Italiano | Español | Português | Ελληνικα |
|---|---|---|--|
| Assemblaggio | Montaje | Montagem | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ |
| <p>MONTAGGIO BRACCIO REVERSIBILE</p> <ul style="list-style-type: none"> Montare il braccio (A-B, Fig. 1) nella propria sede sui pionieri (L) e la cinghia trapezoidale nella puleggia motrice (R, Fig. 2). Fissare il braccio (A-B, Fig. 1) tramite i dadi e la vite (C). <p>REGISTRAZIONE TENSIONE CINGHIA</p> <p>Per tendere la cinghia (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> svitare i tre dadi (D). ruotare la camme tramite il dado (E) nella direzione (F). seizzare i tre dadi (D). <p>Controllare ogni 3/4 ore di lavoro la tensione della cinghia.</p> <p>ATTENZIONE - Controllare la tensione della cinghia giornalmente. Sostituire le cinghie se appaiono logorate.</p> <p>Per tagliare vicino a pareti, cordoli, ostacoli verticali è necessario ruotare il braccio della troncatrice di 180° in modo che il disco di taglio si trovi sul lato opposto del braccio (Fig. 3-7).</p> <p>ROTAZIONE BRACCIO REVERSIBILE (Fig. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Togliere le tre viti (H) per smontare il carter copricinghia (G) del braccio. Allentare la vite tendicinghia (E). Togliere le due viti (D) per disimpegnare il braccio (B) dal carter (A) e ruotare il braccio sul carter di 180°. Riassemblare il carter (A) e il braccio (B) e rimontare il carter copricinghia (G). Ruotare la protezione del disco di 180°: Togliere il pomello (L, Fig. 4), ruotare e posizionare la protezione (M), bloccare il pomello (L) avvitandolo nel foro (N). Le Fig. 6-7 illustrano la troncatrice con il braccio ruotato. <p>ATTENZIONE - Se si utilizza un disco diamantato, quando si effettua la rotazione del braccio, bisogna effettuare anche la rotazione del disco di 180°.</p> <p>ATTENZIONE - La protezione del disco deve essere posizionata in modo che le scintille e le scorie del materiale che viene tagliato non vengano convogliate verso l'operatore.</p> | <p>MONTAJE DEL BRAZO REVERSIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalar el brazo (A - B, Fig. 1) en su propio alojamiento sobre los espárragos y la correa trapezoidal en la polea motriz (R, Fig. 2). Fijar el brazo (A - B, Fig. 1) mediante las tuercas y lo tornillo (C). <p>REGULACION DE LA TENSION DE LA CORREA</p> <p>Para tensar la correa (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> -desatornille las tres tuercas (D) -gire la leva mediante la tuerca (E) en la dirección (F) -apretar las tuercas (D). <p>Cada 3-4 horas de trabajo, controlar la tensión de la correa.</p> <p>ATENCION - Controlar la tensión de la correa todos los días. Substitua las correas desgastadas.</p> <p>Para cortar cerca de parades, cordones, obstáculos verticales, es necesario girar el brazo de la cortadora de 180° de manera que el disco de corte se encuentre en el lado opuesto del brazo (Fig. 3-7).</p> <p>ROTACION DEL BRAZO REVERSIBLE (Fig. 3 - 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Retirar los tres tornillos (H) para desmontar el cárter que cubre la correa (G) del brazo. -Desaperte o parafuso que tensiona a correia (E). -Aflojar el tornillo tensor de la correa (E). -Retirar los dos tornillos (D) para desconectar el brazo (B) respecto del cárter (A) y girar el brazo en el cárter en la medida de 180°. -Reensamblar el cárter (A) y el brazo (B) y reinstalar el cárter que cubre la correa (G). -Gire la protección del disco 180°: quite el pomo (L, Fig. 4), gire y ponga en posición la protección (M), fije el pomo (L) enroscándolo en el orificio (N). La Fig. 6-7 representa la cortadora con el brazo girado. <p>ATENCION - En caso de utilizar un disco diamantado, al efectuar la rotación del brazo será necesario efectuar también en 180° la rotación del disco.</p> <p>ATENCION - La protección del disco tiene que ser puesta de manera tal que las chispas y las escorias del material que se corta no vayan hacia el operador.</p> | <p>MONTAGEM DO BRAÇO REVERSÍVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> Monte o braço (A - B, Fig. 1) na própria sede nos parafusos sem fim e a correia trapezoidal na polia motriz (R, Fig. 2). Fixe o braço (A - B Fig. 1) mediante as porcas e o parafuso (C). <p>REGISTRAR A TENSÃO DA CORREIA</p> <p>Para esticar a correia (Fig. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> -desaperte as três porcas (D) -rode o excêntrico mediante a porca (E) na direcção (F) -aperte as porcas (D). <p>Controle cada 3-4 horas de trabalho a tensão da correia.</p> <p>ATENÇÃO - Controle a tensão da correia diariamente. Substitua as correias desgastadas.</p> <p>Para cortar perto de paredes, traves, obstáculos verticais, é preciso girar o braço do moto cortador de 180° de modo que o disco de corte se encontre no lado contrário do braço (Fig. 3-7).</p> <p>ROTAÇÃO DO BRAÇO REVERSÍVEL (Fig. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Retire os três parafusos (H) para desmontar o cárter (G) do braço. -Desaperte o parafuso que tensiona a correia (E). -Retire os dois parafusos (D) para desengatar o braço (B) do cárter (A) e rode o braço no cárter de 180°. -Monte de novo o cárter (A) e o braço (B) e monte novamente o cárter (G). -Gire a protecção do disco de 180°: tire o pômel (L, Fig. 4) gire e coloque a protecção (M), bloquie o pômel (L) apertando-o no furo (N). A Fig. 6-7 mostra o moto cortador com o braço girado. <p>ATENÇÃO - Se utiliza-se um disco diamantado, quando se efectua a rotação do braço, é preciso efectuar também a rotação do disco de 180°.</p> <p>ATENÇÃO - A protecção do disco deve ser colocada de modo que as faíscas e as escórias do material cortado não possam atingir o operador.</p> | <p>ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΜΕΝΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> Μονταρετε το μπρατσο (Α-Β, εικ. 1) στην ακριβη θεση του επανω στα σταθερα μπουλονια (L) και τον τραπεζοειδη μιαντα, στον κινητηριο τροχαλια (R, εικ. 2). Στερωστε το μπρατσο (Α-Β, εικ. 1) διαμεσου των παξιμαδιων του βιδα (C). <p>ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΙΜΑΝΤΑ</p> <p>Για να τντωστ των υμάντα (Εικ. 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> -ξβιδώστ τα τρία παξιμάδια (D), -γυριστο ο έκκντρο μ το παξιμάδι (E) προς την κατύθυσην (F), -σφιξτ τα παξιμάδια (D). <p>Ελεγχετε καθε 3-4 ωρε εργασιας την ενταση του υμαντα.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ-Ελεγχετε καθημερινα την ενταση του υμαντα. Αντικαταστητε τους φθαρμένους υμάντα.</p> <p>Για να κοψετε τοιχους και καθετα εμποδια ειναι απαραιτητο να περιστραφει το μπρατσο του δισκου κοπης σε 180° ουτωσ ώστε ο δισκος κοπης να βρισκεται στην αντιθετη πλευρα του μπρατσου (εικ.3-7).</p> <p>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ (εικ. 3-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Αφαιρεστε τις τρεις βιδες (H) για να ξεμονταρετε το καρτερ που σκεπαζει τον μιαντα (G) του μπρατσου. -Εσσιφτε την βιδα του ρυθμιστη μιαντα (E). -Αφαιρεστε τις δυο βιδες (D) για να ελευθερωσετε το μπρατσο (B) απο το καρτερ (A) και περιστρεψετε το μπρατσο που το καρτερ σε 180°. -Συντρομολογιστε εκ νεου το καρτερ (A) και το μπρατσο (B) και ξαναμονταρετε το καρτερ που σκεπαζει τον μιαντα (G). -Περιστρεψε το καρτερ του δισκου σε 180°: αφαιρεστε το πομολο (L, εικ. 4) περιστρεφοντας και τοποθετητας το καρτερ (M), μπλοκαρετε το πομολο (L) βιδωνοντας στο στην οπη (N). Η εικονα 6+7 παριστανει τον δισκο κοπης με το μπρατσο γυρισμενο. <p>ΠΡΟΣΟΧΗ – Εαν χρησιμοποιειτε διαμαντενιο δισκο, οταν πρεγματοποιειται η περιστροφη του μπρατσου , ειναι απαραιτητο να πραγματοποιειται επισης και η περιστροφη του δισκου σε 180°.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ – Το καρτερ του δισκου πρεπει να τοποθετηθει με τροπο ουτουσ ώστε οι σπινθηρες και τα υπόλειματα του υλικου που κοβετε να μην πεταγοντε στο ατομο που χειριζετε το εργαλειο.</p> |

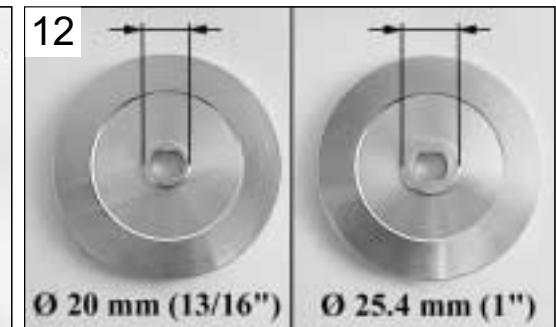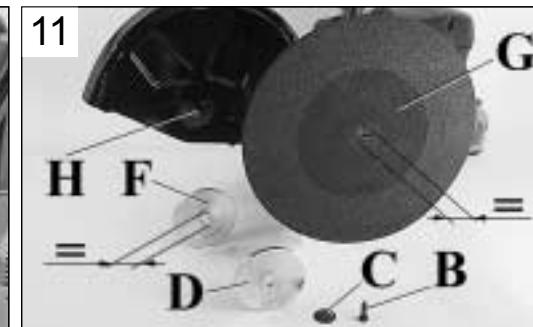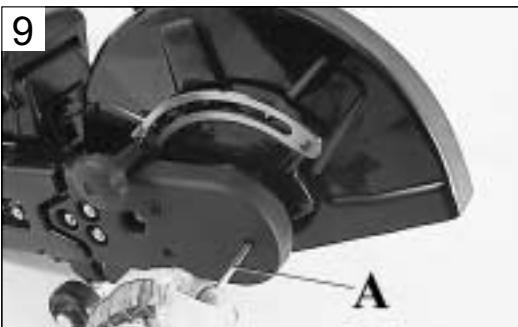

| English | Deutsch | Nederlands | Français |
|---|--|--|--|
| Assembly | Montage | Montage | Assemblage |
| <p>DISK FITTING</p> <ul style="list-style-type: none"> Insert the pin (A, Fig. 9) supplied into the appropriate hole to lock the pulley, and loosen the bolt (Fig. 10). Remove the bolt (B, Fig. 11), the washer (C), and the outside (D) and inside (F) flanges. Clean the disk and its flanges before installing them. Choose the appropriate side, inside flange according to the internal diameter of the disk (G, Fig. 11) to be used (20 - 25.4 mm - 13/16" - 1" in). Fit the inside flange (F, Fig. 14) on the pin (H) on the arm; center the disk (G) on the inside flange (F). Fit the outside flange (D) on the pin (H) using the washer (C) and bolt (B). Insert the pin (A, Fig. 14) supplied into the appropriate hole to lock the disk and allow the bolt to be tightened to 2.5 kgm (25 Nm) / 221 in lbs (18.4 ft lbs). NOTE: The blade shaft bolt is right handed. <p>KEEP ALL GUARDS IN PLACE</p> <p>WARNING - Always stop the engine before changing the disk. Always follow the rotation direction, the instructions and indications given on the disk itself.</p> <p>Before mounting the blade; the arm, flanges, and bolt should be inspected for signs of wear and/or damage. The blade shaft bolt should be inspected for proper tension.</p> <p>DO NOT use carbide tipped blades or toothed blades of any kind.</p> <p>DO NOT use masonry, concrete/asphalt or metal cutting blades that are not specifically designed for high-speed hand-held saws.</p> <p>Note the direction of rotation of the diamond blades which is shown by an arrow on the blade. Make sure the blades and contact areas of the flanges are clean.</p> <p>WARNING! - Before assembling your cutting wheel make sure that maximum wheel operating speed (marked on the wheel) is above or equal to the spindle speed of your cut-off machine (label on the wheel guard).</p> | <p>MONTAGE DER TRENNSCHEIBE</p> <ul style="list-style-type: none"> Den mitgelieferte Stift, (A, Abb. 9) in die entsprechende Bohrung einführen, um die Riemscheibe zu arretieren; dann Mutter (Abb. 10) lockern. Mutter (B, Abb. 11), Unterlegescheibe (C) und Aussen (D) und Innenflansch (F) entfernen. Vor der Montage Trennscheibe und Flansche reinigen. Je nach Scheibenbohrungsdurchmesser (G, Abb. 11) (20 - 25.4 mm - 13/16" - 1" in), den passenden Seite Innenflansch (Abb. 12) wählen. Den Innenflansch (F, Abb. 14) auf den Stift (H) setzen, Scheibe (G) auf den Innenflansch (F) zentrieren, Aussenflansch (D) auf den Stift (H) setzen und die Baugruppe mit Unterlegescheibe (C) und Mutter (B) arretieren. Den mitgelieferten Stift (A, Abb. 14) in die entsprechende Bohrung einsetzen, um die Scheibe zu arretieren. Die Mutter kann nur mit einem Drehmoment von 2.5 kgm (25 Nm) angezogen werden. ZU BEACHTEN: Der Scheibenwellenbolzen hat Rechtsgewinde. <p>ALLE SCHUTZBLECHE EINGEBAUT LASSEN.</p> <p>ACHTUNG - Das Auswechseln der Scheibe darf nur bei abgeschaltetem Motor erfolgen. Drehrichtung, Anweisungen und Warnhinweise auf der Scheibe beachten!</p> <p>Vor Einbau der Sägescheibe: Die Halterung, Flansche, und der Bolzen müssen auf Anzeichen der Abnutzung und/oder Schaden geprüft werden. Der Scheibenwellenbolzen muß auf richtige Spannung geprüft werden.</p> <p>Keine Sägescheiben mit Karbidspitzen oder Zähnen jeder Art verwenden.</p> <p>Keine Mauerwerk-, Zement/Asphalt- oder Metallscheidesägescheiben verwenden, die nicht speziell für gehärtete Sägen mit hoher Geschwindigkeit genormt sind.</p> <p>Die Drehrichtung der Diamantsägescheiben, die mit einem Pfeil auf der Sägescheibe angezeigt ist, beachten. Darauf achten, daß die Sägescheiben und die Kontaktstellen der Flansche sauber sind.</p> <p>ACHTUNG! – Vor Montage des Schneideblatts muss sichergestellt werden, dass dessen (auf dem Blatt angegebene) max. Arbeitsgeschwindigkeit größer oder gleich der Geschwindigkeit der Trennmachenspindel ist (siehe Etikett am Blattschutz).</p> | <p>MONTAGE SCHIJF</p> <ul style="list-style-type: none"> Steek de bijgeleverde pin (A, Fig. 9) in de daarvoor bestemde opening om de riemschijf te blokkeren en de bout losser te draaien (Fig. 10). Verwijder de bout (B, Fig. 11), het schijfje (C), de buitenflens (D) en de binnenflens. Maak de schijf en de flansen schoon alvorens hen te installeren. Kies de kant geschikte binnenflens (Fig. 12) op grond van de interne diameter van de schijf (G, Fig. 11) die gaat worden gebruikt (20-25.4 mm - 13/16"-1 in). Steek de binnenflens (F, Fig. 14) op de pen (H) van de arm, centreer de schijf (G) op de binnenflens (F). Steek de buitenflens (D) op de pin (H) en bevestig hem met behulp van een schijfring (C) en bout (B). Steek de bijgeleverde pen (A, Fig. 14) in de daarvoor bestemde opening om de schijf te blokkeren en het spannen van de bout op 2.5 kgm (25 Nm) mogelijk te maken. OPMERKING: De bout van de zaagbladas is rechtsgangig. <p>LAAT ALLE BESCHERMSTUKKEN OP HUN PLAATS ZITTEN.</p> <p>LET OP - Zet altijd de motor stil alvorens de schijf te verwisselen. Houd steeds rekening met de draairichting, de aanwijzingen en instructies die op de schijf staan vermeld.</p> <p>Alvorens het zaagblad te monteren dienen de arm, flansen en bout te worden geïnspecteerd op tekenen van slijtage en/of beschadiging. De bout van de zaagbladas moet op juiste spanning worden geïspecteerd.</p> <p>Gebruik geen hardmetalen of getande zaagbladen.</p> <p>Gebruik geen zaagbladen bestemd voor het snijden van metselwerk, beton, asfalt of zaagbladen voor het snijden van metaal die niet specifiek voor snellopende draagbare zaagmachines zijn ontworpen.</p> <p>Kijk in welke richting de diamantzaagbladen draaien, aangegeven door een pijl op het zaagblad. Vergewis u ervan dat de zaagbladen en Raakvlakken van de flansen zuiver zijn.</p> <p>LET OP! – Alvorens de zaagschijf te monteren dient u te controleren of de maximale bedrijfssnelheid van de schijf zelf (die erop vermeld staat) hoger is dan of gelijk aan de snelheid van de spindel van de snijmachine (etiket op de schijfbescherming).</p> | <p>MONTAGE DU DISQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Enfilez le goujon (A, Fig. 9) fourni dans son orifice pour bloquer la poulie et desserrez le boulon (Fig. 10). Otez le boulon (B, Fig. 11), la rondelle (C), les flasques extérieure (D) et intérieure (F). Nettoyez le disque et ses flasques avant installation. Choisissez le côté du la flasque intérieure adaptée (Fig. 12) en fonction du diamètre intérieur du disque (G, Fig. 11) utilisé (20 - 25.4 mm - 13/16"-1 in). Enfilez la flasque intérieure (F, Fig. 14) sur le goujon (H) du bras, centrez le disque (G) sur la flasque intérieure (F). Enfilez la flasque extérieure (D) sur le goujon (H) et fixez la avec la rondelle (C) et le boulon (B). Enfilez le goujon fourni (A, Fig. 14) dans son trou puis bloquez le disque et serrez le boulon à 2.5 kgm (25 Nm). REMARQUE: Le boulon d'arbre de disque a un filetage à droite. <p>MAINTENIR TOUTES LES PROTECTIONS A LEUR PLACE.</p> <p>ATTENTION - Avant de changer de disque, arrêtez toujours le moteur. Respectez toujours le sens de rotation, les instructions et les recommandations reportées sur le disque même.</p> <p>Avant de monter le disque : Vérifier que le bras, les flasques et le boulon ne sont ni usés ni endommagés. Vérifier que le boulon d'arbre de disque est serré au couple approprié.</p> <p>Ne pas utiliser de disque à pointes de carbure ni de disque denté.</p> <p>Ne pas utiliser de disques de tranchage de maçonnerie, béton/asphalte ou métal qui ne sont pas spécifiquement conçus pour les scies à grande vitesse, tenues à la main.</p> <p>Veiller à noter le sens de rotation des disques en diamant indiqué par une flèche sur le disque.</p> <p>Veiller à ce que les disques et surfaces de contact des flasques soient propres.</p> <p>ATTENTION! – Avant de monter le disque de coupe, s'assurer que la vitesse de travail maximale du disque (marquée sur le disque) est supérieure ou égale à la vitesse de la broche de la machine à tronçonner (étiquette sur la protection du disque).</p> |

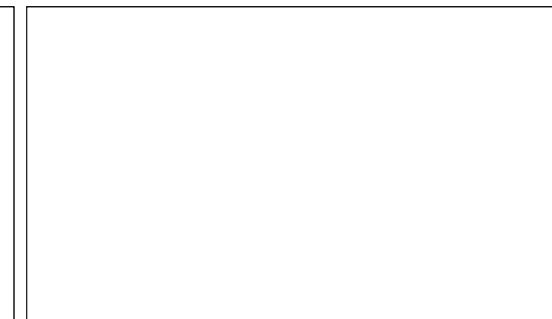

| Italiano | Español | Português | Ελληνικα |
|---|---|---|--|
| <p>Assemblaggio</p> <p>MONTAGGIO DISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> Inserire il perno (A, Fig. 9) in dotazione, nell'apposito foro, per bloccare la puleggia e allentare il bullone (Fig. 10). Togliere il bullone (B, Fig. 11), la rondella (C), la flangia esterna (D) ed interna (F). Pulire il disco e le sue flange prima di installarlo. Scegliere il lato appropriato della flangia interna (Fig. 12) in funzione al diametro interno del disco (G, Fig. 11) da utilizzare (20-25.4 mm - 13/16" - 1 in). Inserire la flangia interna (F, Fig. 14) nel perno (H) sul braccio, centrare il disco (G) sulla flangia interna (F). Inserire la flangia esterna (D) nel perno (H) e fissare tramite rondella (C) e bullone (B). Inserire il perno in dotazione (A, Fig. 14) nell'apposito foro per bloccare il disco e permettere il serraggio del bullone a 2.5 Kgm (25 Nm). NOTA: il bullone dell'albero portadisco ha filettatura destrorsa. <p>LASCIARE TUTTI I CARTER IN POSIZIONE.</p> <p>ATTENZIONE - Arrestare sempre il motore prima di cambiare il disco. Rispettare sempre il senso di rotazione, le istruzioni e le avvertenze riportate sul disco stesso.</p> <p>Prima di installare il disco occorre controllare che il braccio, le flange e il bullone non presentino segni di danneggiamento e/o logorio. Controllare che il bullone dell'albero portadisco sia serrato con la giusta tensione.</p> <p>NON usare dischi con punte al carburo o dentati.</p> <p>NON usare dischi per calcestruzzo/asfalto, muratura o metallo che non siano fabbricati appositamente per troncatore.</p> <p>Notare il senso di rotazione dei dischi diamantati indicato dalla freccia posta su ciascun disco. Assicurarsi che i dischi e le aree di contatto delle flange siano puliti.</p> <p>ATTENZIONE! – Prima di montare il disco di taglio assicurarsi che la massima velocità operativa del disco stesso (marcata sul disco) sia superiore o uguale alla velocità del mandrino del troncatore (etichetta sulla protezione disco).</p> | <p>Montaje</p> <p>MONTAJE DEL DISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponga el perno (A, Fig. 9) de serie, en el correspondiente orificio para fijar la polea y afloje el bulón (Fig. 10). Quite el bulón (B, Fig. 11), la arandela (C), la brida exterior (D) y la interior (F). Limpie el disco y sus bridas antes de instalarlo. Escoja lado de la brida interior (Fig. 12) adecuada, en función del diámetro interno del disco (G, Fig. 11) que va a utilizar (20 - 25.4 mm - 13/16" - 1 in). Coloque la brida interior (F, Fig. 14) en el perno (H) sobre el brazo, centre el disco (G) sobre la brida interior (F). Coloque la brida exterior (D) en el perno (H) y fije mediante la arandela (C) y el bulón (B). Ponga el perno de serie (A, Fig. 14) en el correspondiente orificio para fijar el disco y poder apretar el bulón a 2.5 kgm (25 Nm). NOTA: El perno del eje de la hoja tiene rosca a la derecha. <p>MANTENGA TODOS LOS PROTECTORES EN SU LUGAR.</p> <p>ATENCION - Pare siempre el motor antes de cambiar el disco. Respete siempre la dirección de rotación, las instrucciones y las observaciones indicadas en el disco mismo.</p> <p>Antes de proceder al montaje de la hoja, se deben inspeccionar los siguientes elementos: el brazo, lasbridas y el perno, por si hubieran indicios de desgaste y/o daños. Se deberá inspeccionar la tensión correcta del perno del eje de la hoja.</p> <p>No utilice hojas con puntas de carburo, u hojas dentadas de ningún tipo.</p> <p>No utilice hojas de corte para albañilería, hormigón/asfalto o metal, que no hayan sido específicamente diseñadas para sierras manuales de alta velocidad.</p> <p>Observe la dirección de rotación de las hojas diamantadas indicada por un flecha en la hoja. Asegúrese que las hojas y las superficies de contacto de lasbridas estén limpias.</p> <p>¡ATENCIÓN! – Antes de montar el disco de corte, asegurarse de que su velocidad máxima de funcionamiento (marcada en el disco) sea superior o igual a la velocidad del mandril del cortador (ver la etiqueta aplicada en la protección del disco).</p> | <p>Mantagem</p> <p>MONTAGEM DO DISCO</p> <ul style="list-style-type: none"> Insira o pino (A, Fig. 9) de dotação, no furo apropriado, para bloquear a polia e soltar o parafuso com porca (Fig.10). Tire o parafuso com porca (B, Fig.11), a arruela (C), a flange externa (D) e interna (F). Lime o disco e suas flanges antes da instalação. Escolha o lado a flange interna (Fig. 12) apropriada conforme o diâmetro interno do disco (G, Fig. 11) a ser utilizado (20-25.4 mm - 13/16" - 1 in). Insira a flange interna (F, Fig. 14) no pino (H) do braço, coloque o disco (G) no centro da flange interna (F). Insira a flange externa (D) no pino (H) e fixe através da arruela (C) e do o parafuso com porca (B). Insira o pino em dotação (A, Fig.14) no furo apropriado para bloquear o disco e para permitir o aperto do parafuso com porca com 2.5 Kgm (25 Nm). NOTA: O parafuso do eixo da lâmina, é para o lado direito. <p>MANTENHA TODOS OS PROTETORES NO LUGAR.</p> <p>ATENÇÃO - Desligue sempre o motor antes de trocar o disco. Respeite sempre o sentido de rotação, as instruções e as advertências anotadas no disco.</p> <p>Antes de montar a lâmina, o braços, os flanges e o parafuso deverão ser inspecionados para ver se existem sinais de desgaste e/ou dano. O parafuso do eixo da lâmina deverá ser inspecionado para estabelecer a devida tensão.</p> <p>Não use qualquer tipo de lâmina com pontas de carboneto ou dentadas.</p> <p>Não use lâminas de alvenaria, concreto/alfalto ou metal que não sejam especificamente projetadas para serras manuais de alta velocidade.</p> <p>Observe a direção de rotação das lâminas de diamante indicada com uma seta na lâmina. Assegure-se de que as lâminas e áreas de contato dos flanges estejam limpas.</p> <p>ATENÇÃO: antes de montar o disco de corte, controle que a velocidade operativa máxima do disco (imprimida no mesmo) seja maior ou igual à velocidade do mandril da máquina de corte (etiquetaposta na proteção do disco).</p> | <p>MONTARISSMA ΔΙΣΚΟΥ</p> <ul style="list-style-type: none"> Εισχωρείστε τον πειρό (Α, εικ. 9) παρεχομένο εκ του εργοστασίου στην ειδική οπή, για να μπλοκάρει τον τροχαλία και να ξεσφίξη το μπουλόνι (εικ. 10). Αφαιρείστε το μπουλόνι (Β, εικ. 11), την ροδέλα (C), την εξωτερική φλαντζά (D) και την εσωτερική (F). Καθαρίστε τον δίσκο και τις φλαντζές του πριν από την εγκατάσταση. Διαλέξτε την καταλληλή εσωτερική φλαντζά (εικ. 12) των μηχανημάτων αναλόγως με την εσωτερική διάμετρο του δίσκου (Γ, εικ. 11) που χρησιμοποιείτε (20-25.4 mm - 13/16" - 1 in). Εισχωρείστε την εσωτερική φλαντζά (F, εικ.14) στον πειρό (Η) στο μπράστο, κεντρώστε τον δίσκο, (Γ) στην εσωτερική φλαντζά (F). Εισχωρείστε την εξωτερική φλαντζά (D) στον πειρό (Η) και στερεώστε διάσι μεσού της ροδέλας (C) και του μπουλόνιον (Β). Εισχωρείστε τον πειρό εφοδιασμού (Α, εικ. 14) στην ειδική οπή για να μπλοκάρετε τον δίσκο και να επιτρέψετε το σφίξημα του μπουλόνιου σε 2.5 Kgm (25 Nm). <p>ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ - Σβήστε το μοτέρ πριν αλλαξετε τον δίσκο. Διατηρείτε πάντοτε την κατεύθυνση της περιστροφής, οι οδηγίες και οι πληροφορίες αναφερόντες επανά στον ίδιο τον δίσκο.</p> <p>Πριν εγκαταστήσετε τη λεπίδα: ο δραχίονας, οι φλαντζές και το μπουλόνι πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί για σημάδια φθοράς ή και ζημιάς. Το μπουλόνι του άξονα της λεπίδας πρέπει να έχει ελεγχθεί για την καταλληλή τάση.</p> <p>Να μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με μύτη καρβίδιου ή οδοντώτες λεπίδες κάθε τύπου.</p> <p>Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες κοπής τουύλων, πέτρινων κατασκευών, τοιμέντου / ασφάλτου ή μετάλλων που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένες για πριόνια χειρός υψηλής ταχύτητας.</p> <p>Παρατήρήστε την κατεύθυνση της περιστροφής των λεπιδών με αδαμαντίνη επικάλυψη, η οποία δείχνεται από ένα βέλος στη λεπίδα. Βεδανισθείτε ότι η λεπίδα και οι επιφάνειες επιφήνων των φλαντζών είναι καθαρές.</p> <p>ΠΡΟΣΟΧΗ! - Πριν τοποθετήσετε το δίσκο κοπής θεβαϊσθείτε ότι η μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του δίσκου (αναγράφεται πάνω στο δίσκο) είναι μεγαλύτερη ή ισχ με την ταχύτητα του τσοκ του κοπτικού (ετικέτα στον προφυλακτήρα δίσκου).</p> |

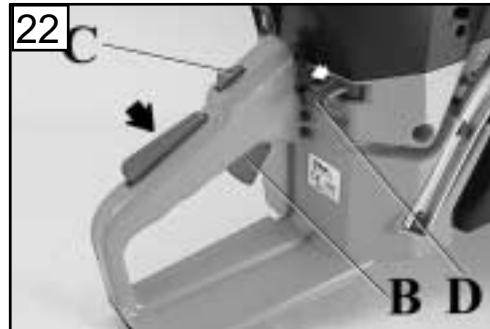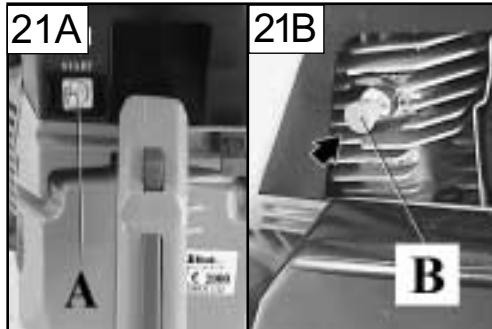

Nederlands

Starten

BRANDSTOFMENGSEL (Fig. 17 - 18)

Deze motor is gecertificeerd om te werken op loodvrije benzine.

Om de beste resultaten te bekomen mag u alleen **Quickie Lube®**, in een verhouding van 50:1 gemengd (2%) gebruiken. Dit waarborgt zowel de beste prestatie als de geschikte smering. U mag ook olie gebruiken die geschikt is voor luchtgekoelde, tweetaktmotoren.

WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN AUTOMOTOROLIE.

LET OP- 2-taktmotoren hebben een hoog specifiek vermogen; daarom raden wij het gebruik van **normale of super benzine van een bekend merk aan, al dan niet loodvrij en met een octaangehalte van minstens 87**. Bij het mengen alleen **specifieke olie voor 2-taktmotoren** gebruiken. De jerrycan met het mengsel schudden alvorens over te gaan tot het bijvullen (Fig. 19). Brandstof (Fig. 20) altijd bijvullen, als de motor uitgeschakeld is en buiten bereik van open vuur. Alvorens de doppen van de tanks af te schroeven de snijmachine op een vlakke en stevige ondergrond plaatsen, zodat deze niet kan omvallen. Wanneer de motor warm is, de dop van de tank langzaam losschroeven. Vul de mengseltank voor slechts 3/4 om de expansie toe te staan. Slechts zoveel mengsel klaarmaken, als nodig is voor het gebruik; geen brandstof langere tijd in de tank of in de jerrycan laten zitten.

STARTEN VAN DE MOTOR

Zet de aardingsschakelaar (A, Fig. 21A) in de "START"-positie. Door het drukken op de drukknop (B, Fig. 21B) gaat de decompresieklep open. Bij de eerste ontsteking zal deze automatisch gesloten worden. Het is raadzaam voor elke start eerst op de drukknop te drukken. Trek aan de versnellingshendel (B, Fig. 22) en zet deze vast in semi-versnellingspositie door op de daarvoor bedoelde knop (C) te drukken; laat de hendel (B) los. De chokehendel aantrekken (D). De snijmachine stevig op de grond zetten. Controleer, dat de schijf vrij kan draaien en geen vreemde voorwerpen raakt. Met de linkerhand de voorste handgreep stevig vasthouden en de rechterschoot op de basis van de achterste handgreep zetten (Fig. 23). Langzaam aan het startkoordje trekken tot er weerstand wordt gevoeld. Dan enkele keren een stevige ruk geven en, als de motor reageert, de

chokehendel (D, Fig. 24). Trek vervolgens enkele malen stevig en breng bij de eerste explosies van de motor de starthendel (D, Fig. 24) in de uitgangsstand zetten. De starthandeling herhalen, totdat de motor begint te lopen. Als de motor loopt, de gashendel (B, Fig. 24) indrukken om de halfgasstand te ontgrendelen en de motor stationair te laten lopen.

OPMERKING: Meng uw brandstof grondig en zorg ervoor dat het altijd zuiver blijft. Meng niet rechtstreeks in uw brandstoffankel. Wrijf de oppervlakken rondom de brandstofdop met een reine doek alvorens de dop te verwijderen. Laat geen verontreinigingen in de brandstoffankel komen.


LET OP – Als de motor al warm is, de chokehendel niet gebruiken om op te starten.

LET OP – Gebruik het semi-versnelling-sapparaatje uitsluitend bij de startfase van de motor.

Benzine is uiterst ontvlambaar en kan onder bepaalde omstandigheden zeer ontplofbaar zijn. Leg altijd de motor stil. Rook nooit en laat nooit een vlam of vonken in de buurt van de zaagmachine komen tijdens het bijtanken of het onderhoud van het brandstofsystem. Meng altijd in een goed verluchte ruimte.

WAT MOET EN WAT NIET MAG

- Voeg de brandstof langzaam toe om morsen te vermijden.
- Voeg nooit brandstof toe terwijl de motor draait
- Controleer en vergewis u ervan dat alle brandstofleidingen goed vastzitten en in goede staat verkeren alvorens brandstof toe te voegen.
- Voeg nooit brandstof toe aan een hete motor.
- Draai de dop van de brandstoffankel goed aan na het bijtanken.
- Voeg nooit brandstof toe in een gesloten ruimte. Een goede ventilatie is vereiste.
- Wrijf de motor schoon na het bijtanken.
- Rook nooit tijdens het bijtanken.
- Voeg nooit brandstof toe in een omgeving waar een vlam of vonken zouden kunnen ontsteken.

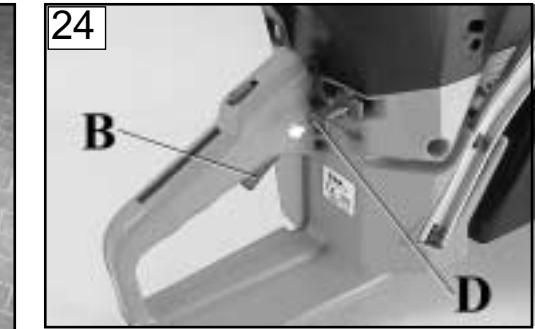

Français

Mise En Route

PLEIN DE CARBURANT (Fig. 17 – 18)
Ce moteur est certifié pour fonctionner avec de l'essence sans plomb.
Pour obtenir les résultats les meilleurs, utiliser uniquement **Quickie Lube®** mélangé à 50:1 (2%). Cela permettra d'obtenir des performances optimales et la lubrification appropriée, OU BIEN une huile dont la formule est adaptée aux moteurs 2 temps, refroidis à l'air.

REMARQUE : Bien mélanger le carburant. Toujours le garder propre. Ne pas faire le mélange directement dans le réservoir de la scie. Avant de retirer le bouchon du réservoir de carburant, nettoyer tout autour avec un chiffon propre. Ne pas laisser d'impuretés pénétrer dans le réservoir de carburant.

ATTENTION – Quand le moteur est chaud n'utilisez pas le starter pour le faire démarrer.

ATTENTION – N'utilisez le dispositif de mi-accelération que dans la phase de démarrage du moteur.

L'essence est un liquide extrêmement inflammable et fortement explosif dans certaines conditions. Toujours arrêter le moteur. Ne pas fumer et ne pas approcher de flamme vive ni d'étincelle de la scie pendant que l'on fait le plein de carburant ou l'entretien du circuit de carburant. Toujours effectuer le mélange dans un endroit bien aéré.

FAIRE le plein lentement pour éviter les débordements. Inspecter et s'assurer que toutes les conduites de carburant sont serrées et en bon état avant de faire le plein.


FAIRE Bien refermer le bouchon du réservoir de carburant après avoir fait le plein.

FAIRE Essuyer le moteur après avoir fait le plein.

NE PAS faire le plein quand le moteur est en marche. **NE PAS** faire le plein quand le moteur est chaud. **NE PAS** faire le plein dans un endroit clos. Une aération appropriée est nécessaire.

NE PAS fumer en faisant le plein. **NE PAS** faire le plein dans un endroit où des flammes vives ou étincelles peuvent enflammer les vapeurs d'essence.

| 17 | BENZINA - ESSENCE GASOLINE - BENZIN - GASOLINA BENZINE - BENZINH | OIL - HUILE - ÖL - ÖL - ACEITE - OLEO - OLEO - ΛΑΔΙ | |
|---------------|--|---|---|
| | 5 / 10 / 25 / | 4%-25 : 1 200 cm ³ 400 cm ³ 1000 cm ³ | 2% -50 : 1 100 cm ³ 200 cm ³ 500 cm ³ |
| US | | IMPERIAL | |
| GAS (Gal.) | OIL (Fl. OZ.) (Gal.) | GAS (Gal) | OIL (Fl. OZ.) (Gal.) |
| 1 2 5 | 2% -50 : 1 | 1 2 5 | 3.2 6.4 16 |

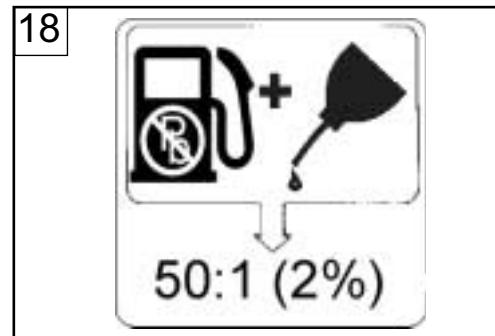

Italiano

Avviamento

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE (Fig. 17 – 18)

Questo motore è certificato ad operare con benzina senza piombo.

Per risultati migliori, usare esclusivamente Quickie Lube® con miscelazione 50:1 (2%). In tal modo si otterranno prestazioni ottimali nonché lubrificazione corretta. Olio formulato epr motori a due tempi raffreddati ad aria.




AVVERTENZA!! NON USARE OLIO PER MOTORI DI AUTOMOBILI.

ATTENZIONE – I motori 2 tempi sono dotati di potenza specifica elevata, consigliamo quindi l'uso di benzine normali o super, senza piombo di marca conosciuta, con un numero di ottani non inferiore a 87. Nella preparazione della miscela usare solo olio specifico per motori a 2 tempi. Agitare la tanica della miscela prima di procedere al rifornimento (Fig. 19). Eseguire il rifornimento carburante (Fig. 20) sempre a motore spento e lontano da fiamme. Prima di svitare i tappi dei serbatoi posizionare la troncatrice su di una superficie piana e solida in modo che non possa rovesciarsi. A motore caldo svitare il tappo serbatoio lentamente. Riempire il serbatoio miscela solo per 3/4 per permettere l'espansione della stessa. Preparare solo la miscela necessaria all'uso, non lasciarla nel serbatoio o tanica per molto tempo.

AVVIAMENTO MOTORE

Portare l'interruttore di massa (A, Fig. 21A) in posizione "START". Premendo il pulsante (B, Fig. 21B), la valvola di decompressione viene aperta. Alla prima accensione verrà automaticamente chiusa. Si consiglia di premere il pulsante prima di ogni avviamento. Tirare la leva acceleratore (B, Fig. 22) e bloccarla in semi-accelerazione premendo l'apposito pulsante (C); rilasciare la leva (B).

Tirare la leva starter (D). Appoggiare la troncatrice sul terreno in posizione stabile. Verificare che il disco sia libero di girare e non urti corpi estranei. Tenere con la mano sinistra l'impugnatura anteriore ed infilare il piede destro sulla base dell'impugnatura posteriore (Fig. 23). Tirare lentamente la funicella d'avviamento fino ad incontrare resistenza, quindi tirare energicamente alcune volte ed ai primi scatti del motore riportare la leva starter (D, Fig. 24) nella posizione iniziale. Ripetere la manovra di avviamento finché il motore non parte.

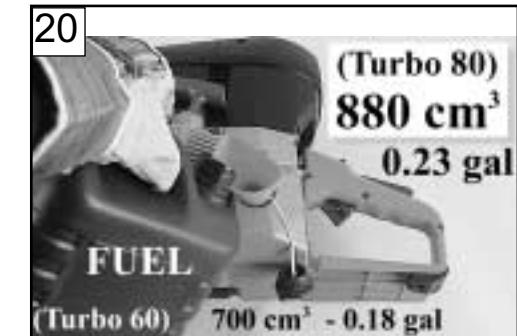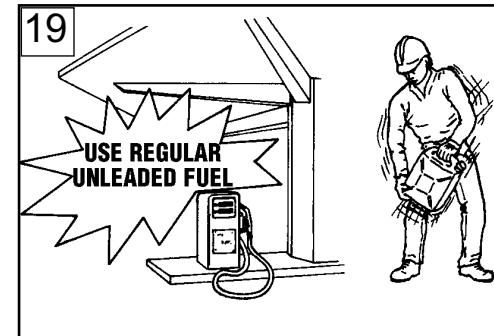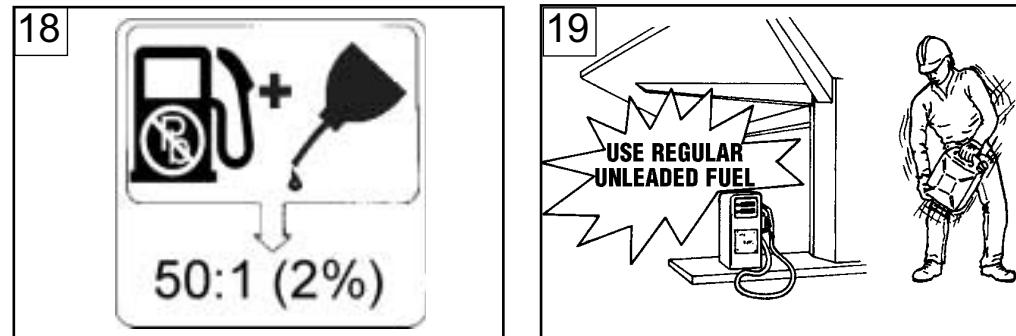

Español

Puesta En Marcha

ACEITE (Fig. 17 – 18)

Este motor ha sido certificado para trabajar con gasolina sin plomo.

Para obtener mejores resultados, utilice únicamente Quickie Lube®, en una mezcla de 50:1 (2%). Esto proporcionará máximo rendimiento como asimismo asegurará la lubricación adecuada o también se puede utilizar aceite formulado para motores de 2 tiempos enfriados por aire.

NO UTILICE ACEITE PARA MOTORES DE AUTOMOVILES.

ATENCION – los motores de 2 tiempos tienen una potencia específica elevada, por lo tanto, se aconseja el uso de gasolinas normales o super sin plomo de marca conocida y con un número de octanos que no sea inferior a 87. En la preparación de la mezcla usar solamente aceite específico para motores de 2 tiempos. Agitar el tanque de la mezcla antes de porcer al llenado (Fig. 19). Realizar el llenado de combustible (Fig. 20) siempre con el motor apagado y lejos de llamas. Antes de desenroscar los tapones de los depósitos colocar la cortadora sobre una superficie plana y sólida, de forma que no pueda darse la vuelta. Llene sólo 3/4 partes del depósito, para permitir la expansión de la mezcla. Prepare sólo la mezcla necesaria no la deje en el depósito ni en otros recipientes por mucho tiempo.

PUESTA EN MARCHA

Ponga el interruptor de masa (A, Fig. 21A) en la posición "START". Pulsando el botón (B, Fig. 21B), la válvula de descompresión se abre. Al ponerla en marcha se cerrará de forma automática. Se aconseja pulsar siempre el botón antes de ponerla en marcha. Tirar la palanca de aceleración (B, Fig. 22) y bloquearla en posición de semi aceleración oprimiendo el pulsante correspondiente (C); soltar la palanca (B). Tirar del cebador (D). Apoyar la cortadora sobre el terreno en posición estable. Comprobar que el disco gire sin dificultad y no choque contra cuerpos extraños. Sujetar firmemente con la mano izquierda la empuñadura anterior y colocar el pie derecho sobre la base de la empuñadura posterior (Fig. 23). Tirar lentamente de la cuerda de arranque hasta encontrar resistencia, después tirar energicamente algunas veces y a las primeras explosiones del motor llevar de nuevo el cebador (D, Fig. 24) a la posición inicial. Repetir la maniobra de puesta en marcha hasta que el motor no arranque. Con el motor

encendido, apretar el acelerador (B, Fig. 24) para desbloquearlo de la posición de semiaceleración y poner el motor al mínimo.

NOTA: Mezcle cuidadosamente el combustible y manténgalo siempre limpio. No haga la mezcla directamente en el depósito de combustible de la sierra. Asegúrese que el área alrededor de la tapa de combustible esté limpia antes de quitar la tapa. No permita que entren contaminantes al depósito de combustible.

ATENCION – Cuando el motor está caliente no se debe usar el cebador para la puesta en marcha.

ATENCION – Emplear el dispositivo de semi aceleración exclusivamente en la fase de puesta en marcha del motor.

La gasolina es extremadamente inflamable y muy explosiva en determinadas condiciones. Siempre pare el motor. No fume ni permita una llama expuesta o chispas cerca de la sierra mientras carga combustible o realiza algún trabajo de mantenimiento del sistema de combustible. Mezcle siempre en un lugar bien ventilado.

SI Llene lentamente para evitar derramar combustible.
SI Inspeccione y asegúrese que todos los conductos de combustible estén en buenas condiciones antes de volver a llenar el depósito de combustible.


SI Apriete la tapa del depósito de combustible después de llenarlo.
SI Limpie bien el motor después de llenar de combustible.

NO Llene de combustible con el motor en marcha.
NO Llene de combustible con el motor caliente.
NO Llene de combustible en un lugar cerrado. Se requiere ventilación adecuada.
NO fume mientras llena de combustible.
NO Llene de combustible en un lugar donde haya llama expuesta o chispas que podrían inflamar el vapor.



| English | Deutsch | Nederlands | Français |
|---|---|---|---|
| Stopping the Engine | Motor Abstellen | Stoppen Van De Motor | Arret Du Moteur |
| <p>STOPPING THE ENGINE</p> <ul style="list-style-type: none"> Release the Throttle Lever and let the engine return to idle. Turn off the engine, putting the ON/OFF Switch (A, Fig. 25) in the "STOP" position. | <p>MOTOR ABSTELLEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Den Gashebel loslassen und die Motorleistung auf das Minimum reduzieren. Den Motor abstellen, indem der Ein/Aus-Schalter (A, Abb. 25) in "STOP"-Stellung gebracht wird. | <p>STOPPEN VAN DE MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> De gashendel loslaten en de motor stationair laten lopen. De motor uitschakelen door de aan/uitschakelaar (A, Fig. 25) weer op "STOP" te zetten. | <p>ARRET DU MOTEUR</p> <ul style="list-style-type: none"> Lâchez le levier de l'accélérateur et laissez le moteur tourner au ralenti. Arrêtez le moteur en replaçant l'interrupteur de masse (A, Fig. 25) en position "STOP". |

| Italiano | Español | Português | Ελληνικά |
|--|--|--|---|
| Arresto Motore | Parada Del Motor | Paragem Do Motor | ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ |
| ARRESTO MOTORE <ul style="list-style-type: none"> Rilasciare la leva acceleratore portando il motore al minimo. Spegnere il motore, riportando l'interruttore di massa (A, Fig. 25) nella posizione di "STOP". | PARADA DEL MOTOR <ul style="list-style-type: none"> Llevar la palanca del acelerador al mínimo. Apagar el motor llevando el interruptor de masa (A, Fig. 25) a la posición STOP. | PARAGEM DO MOTOR <ul style="list-style-type: none"> Largue a alavanca do acelerador levando o motor para a posição de ralenti. Pare o motor e ponha o interruptor de massa (A, Fig. 25) na posição STOP. | ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ <ul style="list-style-type: none"> Αφήστε το λεβιέ επιτάχυνσης φέρνοντας το μοτέρ στο ρελαντί. Σβήστε το μοτέρ φέρνοντας το γενικό διακόπτη (A, Εικ. 25) στη θέση STOP. |

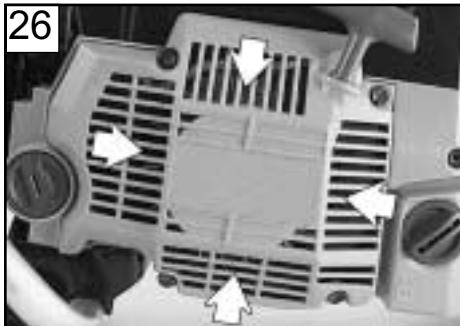

26



27



28



29

English

Maintenance

CARBURETOR

- Before adjusting the carburetor, clean the Starter Cover (Fig. 26), the Air Filter (Fig. 27 - 28) and warm up the engine.
- This engine is designed and manufactured in order to comply with the applicable Exhaust Emission Standards. Exhaust Emission Control System includes ignitions system, Air inlet system and, mainly, carburator; in this engine, the carburetor (Fig. 29) is designed to permit only the adjustment of L and H screws in a range of half a round; the half round range admissible for L and H screws is determined by the manufacturer and you can not modify it.

WARNING: Don't try to force the screws outside the range!

- Idle screw **T** is adjusted in order to ensure a good safety margin between idle running and clutch engagement.
- Screw **L** must be adjusted so that the engine promptly responds to sharp accelerations and gives good idle operation.
- Screw **H** must be adjusted so that there is a slight haunting with the engine at maximum speed.
- The Quickie is fitted with mechanisms that prevent the engine, and consequently the blade, from exceeding a certain number of revolutions. These mechanisms are functions, when variations in revolutions occur, with the engine at maximum speed and the blade without load.



WARNING!! With the engine idling (2400 ÷ 2800 rpm), the blade should not rotate. We recommend that you have the dealer or an authorized mechanic carry out any carburetor adjustments.



WARNING!! Weather conditions and altitude may affect carburation and cause power loss.



Do not allow anyone to stay close to the Quickie while working or while adjusting the carburetor.



DO NOT run the engine at high speed, no load!

Deutsch

Wartung

VERGASER

- Vor der Vergasereinstellung die Anlasserseil-Aufwicklung (Abb. 24) und den Luftfilter (Abb. 27 - 28) reinigen und den Motor warmlaufen lassen.
- Dieser Motor wurde entwickelt und gebaut in Konformität mit der Anwendung den Exhaust Emission Standards. Das Exhaust Emission Control System umfaßt das Versorgungssystem, das Ansaugsystem und vor allem den Vergaser. Bei diesem Motor ist der Vergaser (Abb. 29) so aufgebaut, daß lediglich ein Verstellen der Schrauben **L** und **H** um eine halbe Umdrehung möglich ist. Der Einstellbereich der Schrauben **L** und **H** von einer halben Umdrehung ist konstruktionsmäßig vorgegeben und kann nicht verändert werden.



ACHTUNG: Die Schrauben nicht gewaltsam über den zulässigen Einstellbereich hinaus verstehen!

- Die Leerlaufschraube **T** ist so eingestellt, daß zwischen Leerlaufdrehzahl und Einkuppeldrehzahl ein guter Sicherheitsspielraum besteht.
- Die **L**-Düse ist so einzustellen, daß der Motor auf plötzliches Gasgeben sofort reagiert und im Leerlauf sauber läuft.
- Schraube (**H**) ist so einzustellen, daß bei max. Motordrehzahl eine leichte Drehzahl schwankung feststellbar ist.
- Die Trennschleifer sind mit Vorrichtungen versehen, der den Motor und dadurch auch die

Trennscheibe innerhalb eines bestimmten Drehzahlbereiches hält.

Diese Vorrichtungen sind in Betrieb, wenn bei Motor auf max. Drehzahl und unbelasteter Trennscheibe Drehzahlschwankungen spürbar werden.



ACHTUNG – Bei Motor in Leerlaufdrehzahl (2400 ÷ 2800 U/min), darf die Trennscheibe nicht drehen. Den Vergaser lassen Sie vorzugsweise bei Ihrem Händler oder bei einer Vertragswerkstatt einstellen.



ACHTUNG – Klimaveränderungen und unterschiedliche Höhenlagen können Veränderungen an der Vergasereinstellung bewirken und Leistungsverluste verursachen.



Erlauben Sie anderen Personen nicht sich während der Arbeit oder während der Vergasereinstellung in der Nähe der Trennschleifer aufzuhalten.



WARNUNG!! Den Motor nicht ohne Last mit hoher Geschwindigkeit laufen lassen.

| | |
|---|------------------------------|
| H - High speed adjustment screw | H - Vite registro massimo |
| L - Low speed needle | L - Vite registro minimo |
| T - Idle adjustment screw | T - Regime minimo |
| H - Stellschraube der Vollgasdüse | H - Tornillo reg. máximo |
| L - Leerlauf-Nadel | L - Tornillo reg. mínimo |
| T - Einstellschraube für Leerlauf | T - Regimen mínimo |
| H - Volgas mengsel Stelschroef | H - Parafuso de reg. máxima |
| L - Minimum mengsel Stelschroef | L - Parafuso de reg. ralenti |
| T - Minimum toeren stelschroef | T - Sistema ralenti |
| H - Vis de réglage | H - Βίδα ρύθμισης μέγιστου |
| L - Pointeur de réglage du gicleur de ralenti | L - Βίδα ρύθμισης ρελαντί |
| T - Vis de réglage du régime de ralenti | T - Ρελαντί |

Nederlands

Onderhoud

CARBURATOR

- Alvorens de carburator af te stellen de startgeleider (Fig. 26) en het luchtfilter (Fig. 27 – 28) schoonmaken en de motor op bedrijfstemperatuur brengen.
- Deze motor is ontworpen en gebouwd overeenkomstig de toepassing van de Exhaust Emission Standards. Het Exhaust Emission Control System omvat het toevoersysteem, het aanzuigssysteem en de carburator van deze motor; **de carburator (Fig. 29) is zodanig ontworpen dat de schroeven L en H uitsluitend kunnen worden afgesteld in een afstelbereik van een halve slag.** Het afstelbereik van een halve slag van de schroeven L en H is door de fabrikant ingesteld, en het is niet mogelijk het te wijzigen.

LET OP: forceer de schroeven niet buiten het mogelijke afstelbereik!

- De stationairschroef T is zó afgesteld, dat er een goede veiligheidsmarge bestaat tussen het stationaire toerental en het toerental, dat de koppeling inschakelt.
- Schroef L moet zó afgesteld worden, dat de motor direct reageert op plotseling gasgeven en een goed stationair toerental heeft.
- De schroef H moet zodanig worden gesteld dat men een lichte schommeling van de motor waarneemt als die in maximaal bedrijf is.
- De snijmachines zijn uitgerust met mechanismen die het de motor, en daardoor de snijschijf, onmogelijk maken een bepaald aantal toeren te boven te gaan. Deze mechanismen zijn in werking wanneer men

variaties in het toerental waarneemt, met de motoren op hun maximum en de schijf zonder belasting.



LET OP – Wanneer de motor op zijn laagst loopt (2400 ÷ 2800 omwentelingen/min) mag de schijf niet draaien. Wij raden U aan de regeling van de carburator uit te laten voeren door Uw Dealer of Erkende Werkplaats.



LET OP – Klimaatschommelingen en gewijzigde weersomstandigheden kunnen de carburatie beïnvloeden.



Niet toestaan aan andere personen in de buurt van de snijmachine te blijven tijdens het werk en de afstelfase van de carburatie.



WAARSCHUWING!! Laat de motor nooit zonder belasting op hoge snelheid draaien.

CARBURATEUR

- Avant d'effectuer le réglage du carburateur, nettoyez le couvercle du starter (Fig. 26) et le filtre à air (Fig. 27 – 28) et faites chauffer le moteur.
- Ce moteur a été conçu et réalisé conformément à l'application de l'Exhaust Emission Standards. L'Exhaust Emission Control System comprend le système d'alimentation, le système d'aspiration ainsi que le carburateur; pour ce moteur, **le carburateur (Fig. 29) est conçu de sorte à permettre uniquement le réglage des vis L et H sur un demi-tour.** Cette prédisposition est déterminée par le constructeur et ne peut en aucun cas être modifiée.



ATTENTION: Ne pas forcer sur les vis au-delà du demi-tour de réglage possible!

- La vis de ralenti T est réglée de façon à laisser une bonne marge de sécurité entre le régime de ralenti et le régime d'embrayage.
- La vis L doit être réglée de façon à ce que le moteur réponde promptement aux accélérations brusques et qu'elle permette un bon fonctionnement au ralenti.
- La vis H doit être réglée de manière à sentir une légère oscillation quand le moteur tourne à plein régime.
- Les découpeuses sont équipées de dispositifs qui empêchent le moteur et par conséquent le disque de coupe, de dépasser un certain nombre de tours. Quand vous sentez une variation de tours, avec le moteur à plein

Français

Entretien

régime et le disque sans charge, c'est que ces dispositifs sont entrés en fonction.



ATTENTION – Si le moteur est au ralenti (2400 ÷ 2800 tours/min) le disque ne doit pas tourner. Nous vous conseillons de faire effectuer les réglages de carburation par votre revendeur ou dans un atelier agréé.




ATTENTION – Les variations climatiques et altimétriques peuvent altérer la carburation et créer une perte de puissance aussi.



Personne ne doit rester près de la découpeuse pendant que celle-ci travaille, ni pendant la phase de réglage de la carburation.



MISE EN GARDE!! Ne pas laisser le moteur tourner à régime élevé, à vide.

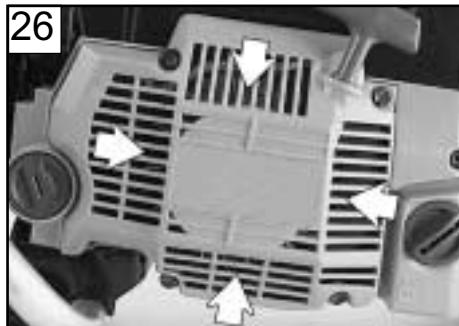

26



27



28



29

Italiano

Manutenzione

CARBURATORE

- Prima di effettuare la regolazione del carburatore, pulire il convogliatore avviamento (Fig. 26), il filtro dell'aria (Fig. 27 - 28) e riscaldare il motore.
- Questo motore è progettato e costruito in conformità all'applicazione dell'Exhaust Emission Standards. L'Exhaust Emission Control System comprende il sistema d'alimentazione, il sistema d'aspirazione e maggiormente, il carburatore; in questo motore, il carburatore (Fig. 29) è progettato per permettere solo regolazioni delle viti L e H in un campo di mezzo giro. Il campo di regolazione possibile, delle viti L e H, di mezzo giro è predeterminato dal costruttore e non è possibile modificarlo.

ATTENZIONE: Non forzare le viti fuori del campo di regolazione possibile!

- La vite del regime minimo T è regolata in modo che vi sia un buon margine di sicurezza fra il regime del minimo e il regime d'innesto della frizione.
- La vite L deve essere regolata in modo che il motore risponda prontamente alle brusche accelerazioni e abbia un buon funzionamento al minimo.
- La vite H deve essere regolata in modo da avvertire un leggero pendolamento con il motore al max regime.
- Le troncatrici sono dotate di dispositivi che impediscono al motore e di conseguenza al disco di taglio, di andare oltre un determinato nr. di giri. Tali dispositivi sono in funzione, quando si avvertono variazioni di giri, con

motore al max regime e disco senza carico.



ATTENZIONE – Con motore al minimo (2400 ÷ 2800 g/min) il disco non deve girare. Vi consigliamo di fare effettuare le regolazioni di carburazione al Vostro Rivenditore o Officina autorizzata.



ATTENZIONE – Variazioni climatiche ed altimetriche possono provocare alterazioni alla carburazione e perdita di potenza.



Non permettere ad altre persone di restare vicino alla troncatrice durante il lavoro ed alla fase di registrazione della carburazione.



AVVERTENZA!! NON far funzionare il motore ad alta velocità senza carico.

CARBURADOR

- Antes de regular el carburador, limpiar el transportador de encendido (Fig. 26), el filtro del aire (Fig. 27 – 28) y calentar el motor.
- Este motor ha sido proyectado y construido aplicando la norma de "Exhaust Emission Standards". El "Exhaust Emission Control System" comprende el sistema de alimentación, el sistema de aspiración y sobre todo el carburador. El carburador (Fig. 29) ha sido proyectado para permitir únicamente regulaciones de tornillos L y H no mayores de media vuelta. Este valor ha sido establecido por el constructor y no puede ser modificado.



ATENCIÓN: No forzar los tornillos fuera de los límites de regulación permitidos!

- El tornillo del régimen mínimo T ha sido regulado para que haya un buen margen de seguridad entre el régimen del mínimo y el régimen del embrague.
- El tornillo L se debe regular de manera tal que el motor responda con rapidez a las aceleraciones bruscas y tenga un buen funcionamiento al mínimo.
- El tornillo H se debe regular de manera que se advierta un ligero penduleo con el motor a máximo régimen.
- Las cortadora poseen unos dispositivos que impide que el motor, y por consiguiente el disco de corte, pase un determinado número de revoluciones.
- Dichos dispositivos funcionan, cuando funcionando cuando se notan variaciones de

Español

Mantenimiento

revoluciones, con el motor a máximo régimen y con el disco sincarga.



ATENCION – Con el motor en ralenti (2400 ÷ 2800 rpm) el disco no tiene que girar. Le aconsejamos hacer la regulación de la carburación con su Revendedor o Taller Autorizado.



ATENCION – Las variaciones climáticas y altimétricas pueden causar alteraciones en la carburación y pérdidas de potencia.



No permitir que otras personas estén cerca de la cortadora mientras está trabajando ni durante la fase de registro de la carburación.



No haga funcionar el motor a alta velocidad sin carga.

| | |
|---|------------------------------|
| H - High speed adjustment screw | H - Vite registro massimo |
| L - Low speed needle | L - Vite registro minimo |
| T - Idle adjustment screw | T - Regime minimo |
| H - Stellschraube der Vollgasdüse | H - Tornillo reg. máximo |
| L - Leerlauf-Nadel | L - Tornillo reg. mínimo |
| T - Einstellschraube für Leerlauf | T - Regimen mínimo |
| H - Volgas mengsel Stelschroef | H - Parafuso de reg. máxima |
| L - Minimum mengsel Stelschroef | L - Parafuso de reg. ralenti |
| T - Minimum toeren stelschroef | T - Sistema ralenti |
| H - Vis de réglage | H - Βίδα ρύθμισης μέγιστου |
| L - Pointeur de réglage du gicleur de ralenti | L - Βίδα ρύθμισης ρελαντί |
| T - Vis de réglage du régime de ralenti | T - Ρελαντί |

Português

Manutenção

CARBURADOR

- Antes de regular o carburador, limpe o transportador de arranque (Fig. 26), o filtro de ar (Fig. 27 – 28) e aqueça o motor.
- Este motor está projectado e construído em conformidade à aplicação da "Exhaust Emission Standards". O "Exhaust Emission Control System" inclui o sistema de alimentação, o sistema de aspiração e ainda mais, o carburador; neste motor, o carburador (Fig. 29) está projectado para permitir só ajustes dos parafusos L e H num campo de meia rotação. O campo de ajuste possível, dos parafusos L e H, de meia rotação é predominado pelo fabricante e não é possível modificá-lo.

ATENÇÃO: Não esforce os parafusos para fora do campo de ajuste possível!

- O parafuso do sistema ralenti T é regulado de maneira a deixar uma boa margem entre o sistema de ralenti e o sistema de engate da embraiagem.
- O parafuso L deve ser regulado de modo que o motor possa responder prontamente às acelerações bruscas e que funcione bem no ralenti.
- O parafuso H deve ser regulado de modo a perceber uma leve oscilação com o motor ao máximo dos giros.
- Os moto cortadores são provistos de dispositivos que impedem que o motor e, consequentemente o disco de corte, supere um determinado número de giros. Estes dispositivos funcionam quando percebem

variações de giros, com motores ao máximo dos giros e disco sem carga.

 **ATENÇÃO - Com o motor no mínimo (2400 ÷ 2800 voltas/min) o disco não deve girar. Aconselhamos fazer a regulação da carburação no seu revendedor ou numa oficina autorizada.**

 **ATENÇÃO – As variações climáticas e atmosféricas podem provocar variações de carburação.**

 **Não permita que outras pessoas fiquem perto da moto cortador durante o trabalho e a fase de regulagem da carburação.**

 **AVISO!! Não opere o motor a alta velocidade, sem carga.**

KARMPPIRATER

- Πριν ρυθμίσετε το καρμπιρατέρ, καθαρίστε το κάρτερ εκκίνησης (Εικ. 26), το φίλτρο αέρα (Εικ. 27 - 28) και ζεστάνετε το μοτέρ.
- Αυτός ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την εφαρμογή του Exhaust Emission Standards. Το Exhaust Emission Control System περιλαμβάνει το σύστημα τροφοδοσίας, το σύστημα αναρρόφησης και κατά κύριο λόγο, το καρμπιρατέρ. Στον κινητήρα αυτό, το καρμπιρατέρ (Εικ. 29) είναι σχεδιασμένο για να επιτρέπει μόνο ρυθμίσεις των βιδών L και H κατά μισή στροφή. Το δυνατό πεδίο ρύθμισης των βιδών L και H κατά μισή στροφή είναι προκαθορισμένο από τον κατασκευαστή και δεν είναι δυνατό να αλλάξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη ζορίζετε τις βίδες πέραν από το δυνατό πεδίο ρύθμισης!

- Η βίδα του ρελαντί T είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να υπάρχει ένα επαρκές όριο ασφάλειας, μεταξύ του ρελαντί και της λειτουργίας του συμπλέκτη.
- Η βίδα L θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε το μοτέρ να αντιδρά αμέσως στις απότομες επιταχύνσεις.
- Η βίδα H πρέπει να ρυθμίζεται με τρόπο ώστε να σημειώνεται μια ελαφρά ταλάντευση όταν το μοτέρ βρίσκεται στο μέγιστο των στροφών.
- Οι δίσκοι κοπής είναι εφοδιασμένοι με εξαρτήματα τα οποία εμποδίζουν στο μοτέρ και κατά συνέπεια στο δίσκο, να ξεπεράσουν έναν ορισμένο αριθμό στροφών. Τέτοιου

Ελληνικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

είδους εξαρτήματα μπαίνουν σε λειτουργία όταν παρατηρούνται παραλλαγές των στροφών, όταν το μοτέρ βρίσκεται στο μέγιστο αριθμό στροφών και ο δίσκος δεν έχει φορτίο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ - Με το μοτέρ στο ρελαντί (2400 + 2800 σ.α.λ.) ο δίσκος δεν πρέπει να γυρίζει. Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις με τη θοήθεια του μεταπωλητή σας ή ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου.**

 **ΠΡΟΣΟΧΗ - Κλιματικές και υψομετρικές μεταβολές, μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στη λειτουργία του καρμπιρατέρ.**

 **Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να παραμένουν κοντά στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εργασίας και της φάσης ρύθμισης του καρμπιρατέρ.**

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε υψηλές ταχύτητες χωρίς φορτίο.**

31



32



33



34



English

Maintenance - Storage

MAINTENANCE

AIR FILTER - After every 8 hours operation, remove the cover (A, fig. 31) and the prefilter (B). Now remove the cover (E, fig. 32), the main filter (C), and the supplementary filter (D). Replace if necessary, or proceed with servicing as follows.

Wash the prefilter (B) in non-flammable fresh cleaning fluid (e.g. warm soapy water) and dry thoroughly. When dry, coat the element with 2T oil (12 g/0.42 oz), spreading evenly over the surface by hand.

Clean the main filter element (C) and auxiliary element (D) by shaking out and dusting off with a soft brush. Do not blast these elements with compressed air.

A blocked filter can cause irregular engine functioning, wearing out of internal engine components, increased consumption and decreased power.

WARNING - To ensure optimum operation of the machine, tighten the main filter (C) securely with the 19 mm hex wrench when reassembling.

In punishing or hostile operating conditions, the main filter (C) should be replaced at every third replacement of the first prefilter (B).

FUEL FILTER - Check the fuel filter periodically. Replace it if too dirty (Fig. 33).

STARTING UNIT - Use a brush or compressed air to keep the cooling louvers of the starter assembly free and clean (Fig. 34).

ENGINE - The cylinder fins should be cleaned periodically using a brush or compressed air (Fig. 36). Accumulation of impurities on the cylinder can cause dangerous engine overheating.

Check the base of the decompression valve; clean away any residues, which could cause the valve to stay open.

SPARK PLUG - Clean the spark plug and check the electrode gap periodically (Fig. 35). Use Champion RCJ-7Y or of other brand with the same thermal grade.

BELT - Check the belt tension daily (see page 22) and replace the belt if necessary.

STORAGE

Follow all the maintenance regulations described previously. Clean the power cutter thoroughly and lubricate metal parts. Remove the disk and store it in a horizontal position on a flat surface away from heat or humidity. Empty the fuel tank and put the cap back on. Remove the spark plug and pour a small amount of oil into the cylinder (Fig. 37). Rotate the crankshaft several times using the starting rope in order to distribute the oil (Fig. 38). Remount the spark plug. Wrap the engine in plastic. Store in a dry place, preferably not in direct contact with the floor.

Deutsch

Wartung - Lagerung

WARTUNG

LUFTFILTER - Alle 8 Betriebsstunden den Deckel (A, Abb. 31) und den Vorfilter (B) abnehmen. Dann den Deckel (E, Abb. 32), den Hauptfilter (C) und den Zusatzfilter (D) abnehmen. Gegebenenfalls die Teile ersetzen, bzw. die Wartung wie beschrieben durchführen.

Die Vorfilter (B) werden in einer sauberen, nicht entzündbaren Reinigungsflüssigkeit (z.B. warmes Seifenwasser) gewaschen und gut getrocknet. Danach werden sie mit Öl 2T (12 g/0.42 oz.) eingölt; das Öl muss gut auf der Oberfläche des Vorfilters verteilt, und mit den Händen eingerieben werden. Der Hauptfilter (C) und der Zusatzfilter (D) werden gut ausgeschüttelt und mit einem weichen Pinsel gereinigt. Benutzen Sie zum Reinigen dieser Filter keine Druckluft.

Bitte beachten Sie, daß ein verstopfer Filter einen ungleichmässigen Motorlauf, den Verschleiß der Innenteile des Motors, einen erhöhten Kraftstoffverbrauch und eine Leistungsminderung zur Folge hat.

ACHTUNG – Für einen optimalen Betrieb der Trennmaschine muss der Vorfilter (C) beim darauffolgenden Einbau mit dem 19 mm-Schlagschlüssel gut angezogen werden.

Im Falle besonders schwieriger Betriebsbedingungen muss bei jedem dritten Ersatz des Vorfilters (B) auch der Hauptfilter (C) ersetzt werden.

KRAFTSTOFF-FILTER - Der Kraftstoff-Filter muß regelmäßig überprüft und bei zu starker Verschmutzung ersetzt werden (Abb. 33).

STARTERGRUPPE - Luftschlitz des Anlasserdeckels freihalten und regelmäßig mit einem Pinsel oder Druckluft reinigen (Abb. 34).

MOTOR - In regelmässigen Zeitabständen die Kühlrippen des Zylinders mit einem Pinsel reinigen oder mit Druckluft abblasen (Abb. 36). Starke Schmutzablagerungen am Motor können zu schädlichen Überhitzungen führen.

Prüfen, ob sich unter dem Dekompressionsventil evtl. Schmutz angesammelt hat, der das Ventil in Offenstellung blockiert.

ZÜNDKERZE - Die Zündkerze regelmäßig reinigen sowie den Elektrodenabstand einstellen (Abb. 35). Eine Zündkerze Champion RCJ-7Y bzw. einer anderen Marke mit gleichwertigem Wärmewert verwenden.

KEILRIEMEN - Riemenspannung Täglich überprüfen (s. Seite 22) und bei Bedarf den Riemen austauschen.

LANGERUNG


Alle vorangehenden Wartungsvorschriften befolgen. Den Trennschleifer gründlich reinigen und dessen Metallteile einfetten. Trennscheibe abmontieren und horizontal, auf eine ebene Fläche, fern von Hitzequellen und trocken aufbewahren. Den Kraftstofftank entleeren und den Tankdeckel wieder aufsetzen. Die Zündkerze abnehmen, ein wenig Öl in den Zylinder gießen (Abb. 37). Um das Öl zu verteilen, einige Male den Startergriff ziehen (Abb. 38). Danach Kerze wieder einsetzen. Den Motor in Kunststofffolie einwickeln. Das Gerät trocken lagern. Nach Möglichkeit sollte die Maschine nicht am Boden.

35 RCJ-7Y



0,5mm (0.02")


36

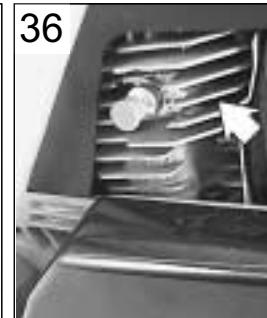

36A



37

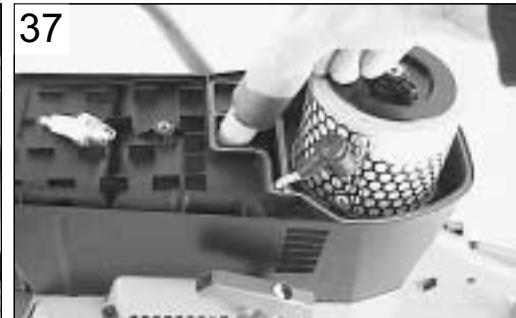

38



Nederlands

Onderhoud - Opslag

ONDERHOUD

LUCHTFILTER - Na 8 uren bedrijf moet u het deksel (A, Fig. 31) en de voorfilter (B) wegnemen. Verwijder dus het deksel (E, Fig. 32), de hoofdfilter (C) en de bijkomende filter (D). Vervang wat nodig is, of voer het onderhoud uit zoals dat hoger is beschreven.

De voorfilter (B) moeten met een propere en niet ontvlambare ontvettende vloeistof (detergent) worden schoongemaakt (bij voorbeeld met warm zeepwater), en goed worden afgedroogd. Vervolgens dient u de beide voorfilter in te oliën met olie 2T (12 g/0.42 oz) waarbij u de olie over het hele oppervlak van de voorfilter moet verspreiden, door die met de hand uiteen te wrijven.

De hoofdfilter (C) en de bijkomende filter (D) moet u schoonmaken door ze goed uit te schudden en met een zacht borsteltje af te borstelen. Gebruik GEEN perslucht om deze filters schoon te maken.

Een verstopt filter veroorzaakt een onregelmatige werking van de motor; slijtage van de interne onderdelen van de motor, toename van het verbruik en vermindering van de kracht.

LET OP – Schroef de hoofdfilter (C) goed vast met een zeshoekige sleutel van 19 mm wanneer u alles weer in elkaar zet, om te zorgen dat de afkortmachine goed werkt.

Bij zwaar werk vervangt u - wanneer u al drie voorfilters (B) hebt vervangen - de hoofdfilter (C).

BRANDSTOFFILTER - Periodiek de staat van het brandstoffilter controleren. Dit in geval van teveel vuil vervangen (Fig. 33).

STARTGROEP - De koelgaten van de startgroepcarter met een penseel of hogedrukluft vrij en schoon houden (Fig. 34).

MOTOR - Periodiek de cylindervleugels met een penseel of hogedrukluft schoonmaken (Fig. 36). Het opeenhopen van vuil op de cylinder kan voor de werking van de motor schadelijke oververhitting veroorzaken.

Wanneer na controle blijkt dat er zich oneffenheden bevinden op het onderstuk van de drukregelaar dient u deze te reinigen; in tegenovergesteld geval zou hij open kunnen blijven staan.

BOUGIE - Men raadt aan de bougie periodiek schoon te maken en de electrodendistanse te controleren (Fig. 35).

Gebruik een Champion RCJ-7Y bougie of een bougie van een ander merk met een equivalent thermisch bereik.

RIEM

De spanning van de riem moet dagelijks worden nagegaan (zie pag. 22) en moet worden vervangen wanneer dat nodig is.

OPSLAG

Volg alle voorheen beschreven onderhoudsregels. Maak de snijmachine perfect schoon en vet de metalen delen in. Verwijder de schijf en sla hem in horizontale positie op op een vlakke ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen of vocht. Verwijder de brandstof uit de tank en breng de dop weer aan. Haal de bougie weg, giet een beetje olie in de cilinder (Fig. 37). Draai de motoras enkele keren met behulp van het startkoord om de olie te verdeelen (Fig. 38).

Monteer de bougie weer. Omwikkel de motor met een stuk plastic. Bewaar de machine in een droge omgeving, zo mogelijk niet rechtstreeks in contact met de vloer.

ENTRETIEN

FILTRE A AIR - Toutes les 8 heures de travail, enlever le couvercle (A, Fig. 31) et le préfiltre (B). Puis enlever le couvercle (E, Fig. 32), le filtre principal (C) et le filtre supplémentaire (D). Si nécessaire, effectuer les remplacements ou procéder aux opérations d'entretien en suivant les indications fournies.

Laver le préfiltre (B) dans un liquide détergent propre, non inflammable (ex. eau savonneuse chaude) et bien les sécher. Ensuite, les graisser avec une huile 2T (12 g/0.42 oz) en répartissant bien l'huile sur la surface du préfiltre et en frottant avec les mains.

Nettoyer le filtre principal (C) et le filtre supplémentaire (D) en les secouant bien et en utilisant un pinceau souple. Ne pas nettoyer ces filtres à l'air comprimé.

Un filtre encrassé empêche le moteur de fonctionner régulièrement et les éléments à l'intérieur du moteur s'abîment, la consommation augmente et la puissance diminue.

ATTENTION – Pour un fonctionnement optimal de la tronçonneuse, lors des opérations de remontage, bien serrer le filtre principal (C) avec la clé hexagonale de 19 mm.

Dans des conditions de travail difficile, tous les trois remplacements du préfiltre (B), remplacer le filtre principal (C).

FILTRE CARBURANT - Vérifiez périodiquement les conditions du filtre carburant; s'il est trop sale, mieux vaut le changer. (Fig. 33).

GROUPE DEMARREUR - Veillez à ce que les fenêtes de refroidissement du carter du groupe démarreur soient toujours dégagées (Fig. 34). Utilisez un pinceau ou de l'air comprimé.

Français

Entretien - Stockage

MOTEUR - Nettoyez régulièrement les ailettes du cylindre avec un pinceau ou à l'air comprimé (Fig. 36). L'accumulation d'impuretés sur le cylindre peut provoquer des surchauffes nuisibles au bon fonctionnement du moteur.

Contrôler et nettoyer les impuretés éventuelles qui se seraient déposées à la base de la vanne de décompression; celle-ci pourrait rester ouverte.

BOUGIE - Il est recommandé de nettoyer périodiquement la bougie et de contrôler la distance entre les électrodes (Fig. 35). Utiliser une bougie Champion RCJ-7Y ou autre marque avec degré thermique équivalent.

COURROIE - Toutes les jours vérifiez la tension de la courroie (Voir page 22). Changez la si nécessaire.

STOCKAGE

Suivez toutes les règles d'entretien décrites plus haut. Nettoyez soigneusement la découpeuse et graissez les parties métalliques. Otez le disque et rangez-le dans le magasin en position horizontale, bien à plat, loin de sources de chaleur ou d'humidité. Vidangez le carburant du réservoir et revissez le bouchon. Otez la bougie et versez un peu d'huile dans le cylindre (Fig. 37). A l'aide du cordon de lanceur, faites faire quelques tours au vilebrequin pour bien distribuer l'huile (Fig. 38). Remontez la bougie. Enveloppez le moteur dans une toile cirée. Conservez votre machine dans un endroit sec, si possible espacé du sol.



Italiano

Manutenzione - Rimessaggio

MANUTENZIONE

FILTO ARIA - Ogni 8 ore di lavoro, togliere il coperchio (A, Fig. 31) e il prefiltrato (B). Quindi togliere il coperchio (E, Fig. 32), il filtro principale (C) ed il filtro supplementare (D). Se necessario effettuare le sostituzioni, oppure effettuare la manutenzione come descritto.

Il prefiltrato (B) va lavato in un fluido detergente pulito, non infiammabile (es. acqua saponata calda) e bene asciugato. Successivamente va oliato con olio 2T (12 g/0.42 oz) distribuendo bene l'olio sulla superficie del prefiltrato strofinandolo con le mani.

Il filtro principale (C) ed il filtro supplementare (D) vanno puliti scuotendoli bene e con un pennello morbido. Non utilizzare l'aria compressa per pulire questi filtri.

Un filtro intasato causa un funzionamento irregolare del motore; usura dei componenti interni del motore, aumento del consumo e diminuzione della potenza.

ATTENZIONE – Per un funzionamento ottimale del troncatore, in fase di rimontaggio, serrare bene il filtro principale (C) con la chiave esagonale da 19 mm.

In condizioni di lavoro gravoso, ogni tre prefilteri (B) sostituiti, sostituire il filtro principale (C).

FILTO CARBURANTE - Verificare periodicamente le condizioni del filtro carburante. In caso di sporcizia eccessiva, sostituirlo (Fig. 33).

GRUPPO AVVIAMENTO - Tenere libere e pulite le feritoie di raffreddamento del carter gruppo avviamento (Fig. 34) con pennello o aria compressa.

MOTORE - Pulire periodicamente le alette del cilindro con pennello o aria compressa (Fig. 36). L'accumulo di impurità sul cilindro può provocare surriscaldamento dannoso per il funzionamento del mo-

tore.

Controllare e pulire eventuali impurità alla base della valvola di decompressione; potrebbe rimanere aperta.

CANDELA - Periodicamente si raccomanda la pulizia della candela e il controllo della distanza degli elettrodi (Fig. 35). Utilizzare candela Champion RCJ-7Y o di altra marca di grado termico equivalente.

CINGHIA - Giornalmente, verificare la tensione della cinghia (vedi pag. 23) e sostituirla se necessario.

RIMESSAGGIO

Seguire tutte le norme di manutenzione precedentemente descritte. Pulire perfettamente la troncatrice e ingrassare le parti metalliche. Togliere il disco ed immagazzinarlo in posizione orizzontale su una superficie piana e lontana da fonti di calore o di umidità. Togliere il carburante dal serbatoio e rimontare il tappo. Togliere la candela; versare un poco di olio nel cilindro (Fig. 37). Ruotare l'albero motore alcune volte tramite la funicella avviamento per distribuire l'olio (Fig. 38). Rimontare la candela. Avvolgere il motore con tela di plastica. Conservare in ambiente secco, possibilmente non a diretto contatto con il suolo.

MANTENIMENTO

FILTO DEL AIRE - Cada 8 horas de trabajo, quite la tapa (A, Fig. 31) y el prefiltrado (B). Luego, saque la tapa (E, Fig. 32), el filtro principal (C) y el filtro suplementario (D). Efectuar las sustituciones necesarias o el mantenimiento descrito.

Lavar lo prefiltrado (B) con un líquido detergente limpio que no sea inflamable (ej., agua jabonosa caliente) y secarlo bien. A continuación, lubricarlos con aceite 2T (12 g/0.42 oz). Repartir bien el aceite en la superficie del prefiltrado, frotando con las manos.

Para limpiar el filtro principal (C) y el filtro suplementario (D), sacudirlos bien y pasárselos un pincel suave. No utilizar aire comprimido para limpiar estos filtros.

El filtro obstruido causa el funcionamiento irregular del motor, el desgaste de los componentes internos del motor, el aumento del consumo y pérdidas de potencia.

ATENCIÓN – Para que el cortador funcione correctamente, durante el nuevo montaje, acordarse de apretar bien el filtro principal (C) con la llave hexagonal de 19 mm.

En condiciones de trabajo pesadas, cada tres sustituciones del prefiltrado (B) se deben cambiar también el filtro principal (C).

FILTO COMBUSTIBLE - Controlar periódicamente las condiciones del filtro, en caso de excesiva suciedad, cambiarlo (Fig. 33).

GRUPO DE ARRANQUE - Mantener libres y limpios los orificios de refrigeración del carter del conjunto de arranque (Fig. 34) con pincel o aire comprimido.

MOTOR - Limpie periódicamente las aletas del cilindro con un pincel o aire comprimido (Fig. 36). La

acumulación de impurezas en el cilindro puede causar sobrecalentamiento, daños para el funcionamiento del motor.

Controlar y eliminar eventuales impurezas presentes en la base de la válvula de descompresión ya que pueden provocar que la misma permanezca abierta.

BUJIA - Se recomienda la limpieza periódica de la bujía y el control de la distancia de los electrodos (Fig. 35). Utilizar bujía Champion RCJ-7Y o de otra marca con grado térmico equivalente.

CORREA - Diariamente controle la tensión de la correa (ver pág. 23) y cámbiala si fuera necesario.


ALMACENAJE

Siga todas las normas para el mantenimiento antes descritas. Limpie muy bien la cortadora y engrase las partes metálicas. Quite el disco y almacénelo en posición horizontal encima de una superficie plana y lejos de fuentes de calor o humedad. Quite el combustible del deposito y ponga nuevamente el tapón. Quite la bujía, vierta un poco de aceite en el cilindro (Fig. 37). Gire el cigüeñal del motor algunas vueltas por medio de la cuerda de arranque para distribuir el aceite (Fig. 38). Coloque de nueva la bujía. Envuelva el motor en tela de plástico. Conservelo en un ambiente seco, mejor a un si no está en contacto directo con el suelo.




35 RCJ-7Y

0,5mm (0.02")

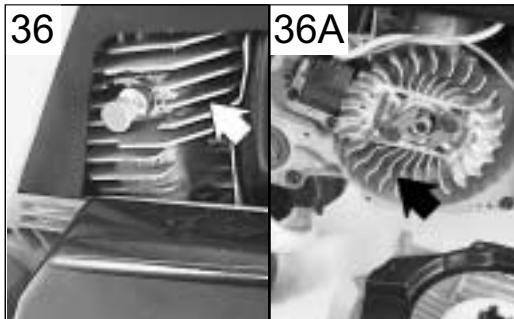

36

36A

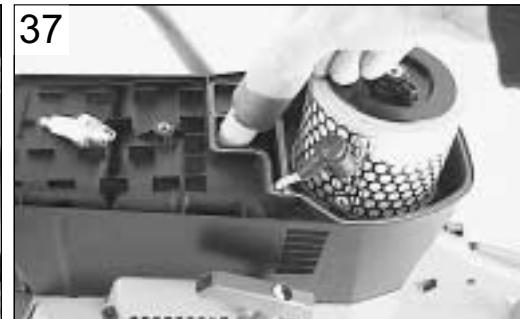

37



38

Português

Manutenção - Armazenagem

MANUTENÇÃO

FILTRO DE AR - A cada 8 horas de trabalho retire a tampa (A, Fig. 31) e o pré-filtro (B). De seguida retire a tampa (E, Fig. 32), o filtro principal (C) e o filtro suplementar (D). Se necessário troque ou efectue as operações de manutenção descritas.

O pré-filtro (B) devem ser lavado em um fluido detergente limpo não inflamável (por exemplo: uma solução de água quente e sabão) e secado. De seguida devem ser oleados com óleo 2T (12 g/0.42 oz) distribuindo uniformemente o óleo na superfície do pré-filtro com as mãos.

Para limpar o filtro principal (C) e o filtro suplementar (D) sacuda-os e de seguida passe um pincel macio. Não utilize ar comprimido para limpar estes filtros.

Um filtro obstruído provoca um funcionamento irregular do motor; desgaste dos componentes internos do mesmo, aumento do consumo e diminuição da potência.

ATENÇÃO - para obter a condição ideal de funcionamento, ao tornar a montar aperte firmemente o filtro principal (C) com a chave hexagonal de 19 mm.

Em situações de trabalho pesadas, para cada três pré-filtros (B) substituídos, substitua o filtro principal (C).

FILTRO COMBUSTÍVEL - Verifique regularmente as condições do filtro de combustível, no caso de muita sujeira, substitua-o (Fig. 33).

GRUPO DE ARRANQUE - Mantenha livre e limpos os orifícios de arrefecimento do carter do grupo de arranque (Fig. 34) com pincel ou ar comprimido.

MOTOR - Limpe regularmente as alhetas do cilindro com pincel ou ar comprimido (Fig. 36). A acu-

mulação de impurezas sobre o cilindro pode provocar aquecimento anormal prejudicial ao bom funcionamento do motor.

Controle e limpe eventuais impurezas na base da válvula de descompressão; poderia ficar aberta.

VELA - Recomenda-se a limpeza regular da vela e o controle a distância dos elétrodos (Fig. 35). Utilize vela Champion RCJ-7Y ou de outra marca de grau térmico equivalente.

CORREIA

Diariamente, verifique a tensão da correia (vide pag. 23) e substitua-a se for preciso.

ARMAZENAGEM

Siga todas as normas de manutenção precedentemente descritas. Limpe perfeitamente o moto corredor e engraxe as partes metálicas. Tire o disco e guarde-o em posição horizontal numa superfície plana e longe de fontes de calor ou humidade. Tire o combustível do tanque e coloque a tampa. Tire a vela, coloque um pouco de óleo no cilindro (Fig. 37). Gire o eixo do motor algumas vezes através da corda de arranque para distribuir o óleo (Fig. 38). Monte outra vez a vela. Envolva o motor numa lona. Guarde em ambiente seco, possivelmente não em contacto directo com o solo.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

Κάθε 8 ώρες λειτουργίας, αφαιρέστε το καπάκι (Α, Εικ. 31) και το προφίλτρο (Β). Στη συνέχεια αφαιρέστε το καπάκι (Ε, Εικ. 32), το κυρίως φίλτρο (C) και το συμπληρωματικό φίλτρο (D). Εάν είναι αναγκαίο, αντικαταστήστε τα ή συντηρήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα προφίλτρα (Β) πρέπει να πλένονται με καθαρό, μη εύφλεκτο απορρυπαντικό (π.χ. ζεστό νερό και σαπούνι) και να στεγνώνουν καλά. Στη συνέχεια πρέπει να λαδώνονται με λάδι 2T (12 gr/0.42 oz) απλώνοντας καλά το λάδι σε όλη την επιφάνεια του προφίλτρου και τρίβοντας με τα χέρια.

Το κυρίως φίλτρο (C) και το συμπληρωματικό φίλτρο (D) καθαρίζονται ανακινύντας τα καλά και στη συνέχεια με μαλακό πινέλο. Μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για τον καθαρισμό των φίλτρων.

Ενα βουλωμένο φίλτρο προκαλεί την ανωμαλή λειτουργία του μοτέρ, φθορά των εσωτερικών εξαρτημάτων του μοτέρ, αυξηση καταναλωσής και μειωση ισχυος.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Για την καλή λειτουργία του κοπτικού, κατά την επανατοποθέτηση, σφίξτε καλά το κυρίως φίλτρο (C) με το εξαγωνικό κλειδί των 19 mm.

Σε βεβαρημένες συνθήκες λειτουργίας, σε κάθε αντικατάσταση τριών προφίλτρων (B), πρέπει να αντικαθίσταται το κυρίως φίλτρο (C).

ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

Ελέγχετε περιοδικα την κατασταση του φιλτρου του καρμπυρατερ. Σε περιπτωση εντονης ακαθαρσιας αντικαταστηστε το, (Εικ. 33).

ΜΠΛΟΚ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Διατηρηητε παντα ελευθερες και καθαρες τις

Ελληνικά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ

σχισμες ψυξης του καρτερ μπλοκ εκκινησης (Εικ. 34) με ενα πινελο η πεπιεσμενο αερα.

MOTEP

Καθαριζετε περιοδικα τα πτερυγια του κυλινδρου με ενα πινελο η με πεπιεσμενο αερα (Εικ.36). Η συγκεντρωση ακαθαρσιας στον κυλινδρο μπορει να προκαλεσει υπερθερμανση, βλαβερη για την λειτουργια του μοτερ.

Ελέγχετε και καθαριζετε τυχόν ακαθαρσιες στη βάση της βαλβίδας αποσυμπίεσης. Μπορει να παραμεινει ανοιχτη.

ΜΠΙΟΥΖΙ

Συνισταται ο περιοδικος καθαρισμος του μπουζι και ο ελεγχος της αποστασης ηλεκτροδιων (Εικ.35). Χρησιμοποιειτε μπουζι Champion RCJ7Y ή άλλης μάρκας με παρόμοιο θερμικό βαθμό.

ΙΜΑΝΤΑΣ – Ελεγχατε καθημερινως την ταση του ιμαντα (βλεπε σελιδα 23) και εν αναγκη αντικαταστηστε τον.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ακολουθειτε ολους τους κανονες συντηρησης που προαναφεραμε. Καθαριστε τελεια τον δισκο κοπης και λιπαντε τη μεταλλικα μερη. Βγαλτε τον δισκο και αποθηκευστε τον οριζοντιως σε επιπεδη επιφανεια και μακρια απο τηγες θερμοτητας και υγρασιας. Αφαιρεστε τα καυσημα απο το ντεποζιτο και ξαναμονταρετε την ταση. Αφαιρεστε το μπουζι και ριξτε λιγο λαδι στον κυλινδρο (εικ.37). Περιστρεψτε τον αξονα μερικες φορες δια μεσου του σχοινιου εκκινησης για την δισνεμηση του λαδιου (εικ.38). Ξαναμονταρετε το μπουζι. Τυλιξτε το μηχανημα με πλαστικο και φυλαξτε το σε στεγνο περιβαλλον και αν ειναι δυνατον, σε υπερψυχηθη θεση, οχι σε επαφη με το δαπεδο.

| English | Deutsch | Nederlands | Français |
|--|---|--|--|
| WET KIT | NASSEINHEIT | KIT VOOR NAT ZAGEN | KIT POUR USAGE HUMIDE |
| <ul style="list-style-type: none"> The wet kit provides a convenient way to apply water to the blade. For wet cutting, connect to an appropriate water supply.  <p>U.S.A. P/N192151</p> <p>IMPORTANT ADVICE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tighten all the fasteners regularly. Check the tension of the belts. Tighten them, as instructed. Replace the V-Belt immediately when appearing worn. Tighten the blade firmly. Make sure the contact faces of the flanges are clean. When storing the machine, it is recommended to remove the blade and store it carefully. <p>REPAIRS</p> <p>All repairs are carried out in the shortest possible time, and at the most economical price. See the overleaf for the address of the nearest service location.</p> <p>SPARE PARTS</p> <p>For a quick supply of spare parts, and to avoid any lost time, it is essential to quote the data on the manufacturer's plate, affixed to the machine, and the part number of the replacement part with every order.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Die Nasseinheit bietet eine zweckmäßige Methode, um Wasser an die Sägescheibe zu leiten. Zum Nazschneiden Schneiden an eine passende Wasserleitung anschliessen.  <p>U.S.A. Teilnummer 192151</p> <p>WICHTIGE RATSSCHLÄGE</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Verbindungen regelmäßig fest anziehen. Die Spannung der Riemen prüfen. Wie angegeben fest anziehen. Den Keilriemen sofort auswechseln, wenn er abgenutzt aussieht. Die Sägescheibe fest anziehen. Dafür sorgen, daß die Kontaktstellen der Flansche sauber sind. Bei längerer Lagerung der Maschine wird empfohlen, die Sägescheibe auszubauen und sorgfältig aufzubewahren. <p>REPARATUREN</p> <p>Wir machen alle Reparaturen, so schnell wie möglich und so billig wie möglich. (Siehe unsere Adressen und Telefonnummern auf dem Titelblatt) Fragen Sie Ihren zugelassenen Diamant Boart Händler um Einzelheiten über Wartung und Reparaturen.</p> <p>ERSATZTEILE</p> <p>Um Ersatzteile schnell zu bekommen, und um dabei wenig Zeit zu verlieren, ist es wichtig, daß die Daten auf dem Firmenschild an der Maschine und die Bestellnummer(n) und die Beschreibung des Ersatzteiles bei jeder Bestellung beigelegt wird.</p> | <ul style="list-style-type: none"> De kit voor het nat zagen biedt de mogelijkheid om water op het zaagblad aan te brengen. Voor nat zagen dient u de machine op een geschikte watertoever aan te sluiten.  <p>U.S.A. onderdeelnummer 192151</p> <p>BELANGRIJK ADVIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Draai alle bevestigingsmiddelen regelmatig vast. Controleer de spanning van de riemen. Span ze aan, volgens de aanwijzingen. Vervang de V-riem onmiddellijk indien deze versleten lijkt. Bevestig het zaagblad stevig. Zorg dat de contactvlakken van de flansen zuiver zijn. Wanneer u de machine wegbergt, wordt aangeraden het zaagblad te verwijderen en met zorg op te bergen. <p>HERSTELLINGEN</p> <p>Wij voeren alle herstellingen zo snel mogelijk uit en tegen de beste prijs. (Zie voorpagina voor ons adres en onze telefoonnummers). Contacteer uw erkende Diamant Boart verdeler voor onderhoud en herstellingswerk.</p> <p>ONDERDELEN</p> <p>Voor een snelle levering van onderdelen en om tijdverlies te vermijden, is het erg belangrijk dat de gegevens van het plaatje dat door de fabrikant op de machine werd bevestigd, bij elke bestelling worden opgegeven, alsook de nummers en de beschrijving van de onderdelen.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Le kit pour usage humide permet d'alimenter le disque en eau. Pour le tranchage humide, effectuer le raccordement à une source d'eau appropriée.  <p>U.S.A. Numéro de référence 192151</p> <p>CONSEIL IMPORTANT</p> <ul style="list-style-type: none"> Serrer régulièrement toutes les fixations. Vérifier la tension des courroies. Les tendre conformément aux instructions. Dès qu'elle paraît usée, remplacer immédiatement la courroie trapézoïdale. Serrer fermement le disque. S'assurer que les surfaces de contact des flasques sont propres. Lors du remisage de la machine, il est recommandé de retirer le disque et de le ranger avec soin. <p>RÉPARATIONS</p> <p>Nous exécutons toutes les réparations dans les meilleurs délais possibles et aux prix les plus bas. (Voir la première page pour adresses et numéros de téléphone). Contactez votre fournisseur Diamant Boart agréé pour entretien et réparations.</p> <p>PIÈCES DE RECHANGE</p> <p>Pour recevoir les pièces rapidement et éviter toute perte de temps, il est essentiel de reprendre les données qui figurent sur la plaquette signalétique fixée sur la machine et la référence de la pièce lors de chaque commande.</p> |

| Italiano | Español | Português | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| KIT AD ACQUA | JUEGO DE ASPERSION | ESTOJO MOLHADO E TANQUE | ΣΕΤ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| <ul style="list-style-type: none"> Il kit per raffreddamento ad acqua consente di mantenere bagnato il disco di taglio in modo conveniente. Per il taglio bagnato, collegarlo ad un rifornimento d'acqua appropriato.  | <ul style="list-style-type: none"> El juego de aspersión proporciona una manera correcta de aplicar agua a la hoja de la sierra. Para cortes en húmedo, conéctelo a un suministro de agua adecuado.  | <ul style="list-style-type: none"> O estojo molhado oferece uma maneira conveniente para suprir água para a lâmina. Para o corte molhado, faça a conexão com o suprimento de água apropriado.  | <ul style="list-style-type: none"> Το σετ υγρής λειτουργίας παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να απλώνετε νερό στη λεπίδα. Για υγρό κόψιμο, συνδέστε σε μια κατάλληλη παροχή νερού.  |
| U.S.A. codice 192151 | U.S.A. N/P 192151 | U.S.A. N/P 192151 | U.S.A. A/A 192151 |
| AVVISO IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none"> Serrare sempre tutti i dispositivi di fissaggio. Controllare la tensione delle cinghie e aumentarla attenendosi alle istruzioni, se necessario. Sostituire immediatamente le cinghie trapezoidali se appaiono logorate. Avvitare il disco strettamente. Assicurarsi che le superfici di contatto delle flange siano pulite. Per il rimessaggio della macchina, si raccomanda di rimuovere il disco e di custodirlo in modo sicuro. | CONSEJO IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none"> Apriete regularmente las fijaciones. Revise la tensión de las correas. Apriételas de acuerdo con las instrucciones. Cambie inmediatamente la correa trapezoidal cuando muestre indicios de desgaste. Apriete la hoja firmemente. Asegúrese que las superficies de contacto de las bridas estén limpias. Cuando guarde la máquina, se recomienda retirar la hoja y guardarla cuidadosamente. | RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE <ul style="list-style-type: none"> Aperte todos os prendedores regularmente Verifique a tensão das correias. Aperte-as conforme recomendado. Substitua a Correia-V imediatamente quando aparentar estar desgastada. Aperte a lâmina com firmeza. Assegure-se de que as faces de contato dos flanges estejam limpas. Ao guardar a máquina, recomenda-se que a lâmina seja removida e guardada com cuidado. | ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ <ul style="list-style-type: none"> Σφίξτε όλους τους σφιγκτήρες κανονικά. Εξετάστε την τάνυση σε όλους τους ιμάντες. Σφίξτε τους, όπως δείχνουν οι οδηγίες. Αντικαταστήστε τον Ιμάντα-Β αμέσως όταν παρουσιαστεί φθορά. Σφίξτε τη λεπίδα καλά. Σιγουρευτείτε ότι οι επιφάνειες επαφής των φλαντζών είναι καθαρές. Όταν αποθηκεύετε το μηχάνημα, συνιστάται να αφαιρείτε τη λεπίδα και να την αποθηκεύετε προσεκτικά. |
| RIPARAZIONI <p>Tutte le riparazioni vengono eseguite nei termini più brevi e ai migliori prezzi. (IL nostro indirizzo e numero di telefono sono indicati in prima pagina). Per assistenza e riparazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Diamant Boart più vicino.</p> | Reparaciones <p>Efectuamos todas las reparaciones en el tiempo más corto posible y a los precios más económicos. (Ver nuestra dirección y números telefónicos en la portada). Comunicarse con el concesionario autorizado Diamant Boart respecto a los trabajos de mantenimiento y reparación.</p> | REPAROS <p>Todos os reparos são feitos dentro do menor tempo e pelo preço mais económico possível. Consulte a capa para verificar o endereço do posto de serviço mais próximo.</p> | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ <p>Όλες οι επισκευές εκτελούνται όσο το δυνατόν συντομότερα, και στις πιο οικονομικές τιμές. Δείτε το οπισθόφυλλο για τις διευθύνσεις των κοντινότερων εγκαταστάσεων συντήρησης.</p> |
| RICAMBI <p>Per una consegna rapida dei ricambi e onde evitare ogni perdita di tempo, è necessario notare su ogni ordine le indicazioni che figurano sulla targhetta segnaletica apposta sulla macchina e il/i numero/i di riferimento del pezzo da sostituire.</p> | Piezas de repuesto <p>Para la obtención rápida de piezas de repuesto y evitar cualquier pérdida de tiempo, es esencial proporcionar con cada pedido los datos que aparecen en la chapa del fabricante fijada a la máquina, además de los números de pieza de la máquina y la descripción de la pieza a ser reemplazada.</p> | PEÇAS SOBRESSALENTEIS <p>Para um abastecimento rápido de peças sobressalentes e para evitar perda de tempo, é importante fornecer com cada pedido todos os dados encontrados na placa do fabricante que se encontra afixada na máquina, bem como o número da peça a ser substituída.</p> | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ <p>Για γρήγορη προμήθεια ανταλλακτικών, και για ν' αποφύγετε χαμένο χρόνο, είναι απαραίτητο να αναφέρετε κατά λέξη τα στοιχεία στην ετικέτα του κατασκευαστή, που είναι κολλημένη στο μηχάνημα, και τον κωδικό του προς αντικατάσταση εξαρτήματος με κάθε παραγγελία.</p> |

| English | Deutsch | Nederlands | Français |
|--|--|---|---|
| Warranty Conditions | Garantiebedingungen | Garantie Voorwaarden | Conditions De Garantie |
| <p>Period The warranty is acknowledged as of the date of purchase (date of the invoice of the distributor) and is valid for a period of 90 days.</p> <p>Warranty</p> <ul style="list-style-type: none"> The warranty is limited to the free of charge replacement of parts recognized as defective by DIAMANT BOART (excluding wear components and consumables) providing the repair is made within after sales service of DIAMANT BOART or a recognized DIAMANT BOART repair center. The manufacturer is not responsible for any direct or indirect, material or immaterial, damages caused to persons or things by failure of the machine or the non-operation of the machine. <p>Warranty Conditions</p> <ul style="list-style-type: none"> To benefit the warranty, it is necessary to return the joined warranty certificate, duly completed, to DIAMANT BOART within eight days of the purchase. In case of failure of the machine during the warranty period, our after-sales services will inform you of the appropriate and most effective method of dealing with your claim and advise you if necessary of your nearest approved service center. As an alternative, you may return, at your cost, the machine together with a written description of the problem and damages with a copy of the invoice directly to our after sales department where upon a full investigation will be instigated without delay. <p>Exclusions Warranty will not be applied for damages or failures caused by:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incorrect use, error in transportation, handling or maintenance. Use of incorrect fuel or lubricants not advised by DIAMANT BOART. Use of non-genuine parts or accessories. Repairs made by non-approved service center. Use of incorrect specifications of cutting tools. (We suggest the use of DIAMANT BOART tools.) <p>The goods are returned at the sole responsibility of the Buyer who must appeal against the transporter in the usual manner without delay.</p> | <p>Dauer Die Garantie gilt vom Kauftag (Tag der Rechnung des Verkäufers) für einen Zeitraum von 90 Tagen.</p> <p>Umfang</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Garantie beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz von Teilen, die von DIAMANT BOART als fehlerhaft anerkannt wurden (ausgenommen sind Verschleißteile und Verbrauchsartikel), vorausgesetzt, die Reparatur erfolgt in einer Werkstatt von DIAMANT BOART oder einer von DIAMANT BOART anerkannten Werkstatt. Der Hersteller haftet nicht für direkte oder indirekte materielle oder immaterielle Personen- oder Sachschäden durch Versagen oder Stillstand der Maschine. <p>Garantiebedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Um Anspruch auf die Garantie zu haben, muß das beigegebene Garantiezertifikat ordnungsgemäß ausgefüllt innerhalb von acht Tagen nach dem Kauf an DIAMANT BOART geschickt werden. Wenn an der Maschine während der Garantiezeit ein Problem auftritt, wird unser Kundendienst Ihnen die beste Vorgehensweise zur Lösung Ihres Problems aufzeigen und Ihnen nötigenfalls die nächstgelegene anerkannte Servicestelle nennen. Sie können Ihre Maschine auch auf eigene Kosten zusammen mit der Kaufrechnung und einem Bericht, in dem das aufgetretene Problem beschrieben und mit einem Gewährleistungsanspruch, an unseren Kundendienst schicken. Nach Erhalt der Maschine erfolgt unverzüglich eine technische Untersuchung, deren Ergebnis Ihnen mitgeteilt wird. <p>Ausschlüsse Die Garantie kann nicht gewährt werden bei Schäden oder Ausfällen aufgrund:</p> <ul style="list-style-type: none"> Falscher Anwendung, Transport-, Handhabungs oder Wartungsfehlern; Der Verwendung nicht geeigneter oder nicht von DIAMANT BOART empfohlenen Schmiermitteln oder Kraftstoffgemische; Der Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehörteile; Reparaturen an der Maschine, die von nicht anerkanntem Personal ausgeführt wurden; Der Verwendung eines schadhaften oder nicht geeigneten Diamantwerkzeugs. (Wir empfehlen die Verwendung von DIAMANT BOART Werkzeugen). <p>Die Waren werden auf Kosten und Risiko des Käufers transportiert, der selbst dafür verantwortlich ist, Regressansprüche gegen den Spediteur in der gesetzlich vorgesehenen Form und Frist geltend zu machen.</p> | <p>Duur De garantie loopt vanaf de datum van aankoop (datum van de factuur van de verdeler) en is geldig voor 90 dagen.</p> <p>Dekking</p> <ul style="list-style-type: none"> De garantie beperkt zich tot het gratis vervangen van onderdelen met fabrikatiefouten herkent door DIAMANT BOART (met uitzondering van consumentiestukken en versleten stukken) indien de herstelling is uitgevoerd in een herstellingsatelier van DIAMANT BOART of in een erkende werkplaats aangesloten door DIAMANT BOART. De fabrikant kan enkel de schade dekken, direct of indirect, materieel of immaterieel, die berokkend werd aan personen of zaken die een gevolg zijn van machinepannes of verlengde gebruiksonderbreking. <p>Garantievervoorden</p> <ul style="list-style-type: none"> Om recht te hebben op de garantie, is het noodzakelijk om binnen de 8 dagen na aankoop, het garantie certificaat, volledig ingevuld, naar DIAMANT BOART te sturen. In geval van problemen met de machine gedurende de garantieperiode, zullen onze naverkoopdiensten U bijstaan om de beste stappen te nemen die U zullen toelaten het probleem zo snel mogelijk te lossen en zullen U het dichtstbij gelegen erkende service centrum aanduiden. Indien U het wenst, kan U ook de machine verzenden, op uw kosten, naar onze naverkoopdiensten, met bijsluiting van uw aankoopfactuur alsook een rapport dat het geobserveerde probleem beschrijft en dat de toepassing van de garantie verzoekt. Een technische diagnose waarvan de resultaten U worden toegestuurd, zal zonder uitstel uitgevoerd worden onmiddellijk na ontvangst van de machine. <p>Vitsluitingen De garantie is niet toepasbaar voor fouten en defecten die gevolg zijn van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Een abnormaal gebruik, vervoers- of onderhoudsfout. Het gebruik van smeermiddelen of brandstoffen van een niet-adequate kwaliteit of niet door DIAMANT BOART erkend. Ten gevolge van het gebruik van niet-originale onderdelen of accessoires. Ten gevolge van een tussenkomst van een niet-erkend service center. Door gebruik van een defect of inadequaat diamant werk具. (Wij raden het gebruik aan van DIAMANT BOART werk具en.) <p>De waren zullen op kosten en risico van de koper verzonden worden, aan wie het toebehoort. Elk verhaal tegen de vervoerder moet viterbien worden binnen de wettelijke normen en termijnen.</p> | <p>Durée La garantie prend effet à la date d'achat (date de la facture du distributeur) et est valide pour une durée de 90 jours.</p> <p>Etendue</p> <ul style="list-style-type: none"> La garantie se limite au remplacement gratuit des pièces ayant des vices de fabrication reconnus par DIAMANT BOART (à l'exception des pièces d'usage et consommables) si la réparation est effectuée dans un atelier DIAMANT BOART ou agréé par DIAMANT BOART. Le fabricant ne saurait couvrir les dommages consécutifs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés aux personnes ou aux choses suite aux pannes ou à arrêts de la machine. <p>Conditions de garantie</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour avoir droit à la garantie, il est indispensable de renvoyer à DIAMANT BOART, dans les huit jours après l'achat, le certificat de garantie joint dûment complété. En cas de problème survenant à la machine pendant la période de garantie, nos services après-vente vous indiqueront la meilleure marche à suivre pour vous permettre de résoudre votre problème et vous conseilleront si besoin le centre de service agréé le plus proche. Vous pouvez également expédier votre machine, à vos frais, à nos services après-vente, en joignant votre facture d'achat ainsi qu'un rapport décrivant le problème observé et demandant la mise en jeu de la garantie. Un diagnostic technique sera effectué sans délai dès réception de la machine dont les conclusions nous seront adressées. <p>Exclusions La garantie ne peut être accordée pour dommages ou pannes provenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> D'une utilisation anormale, erreur de transport ou de manutention, ou d'entretien D'utilisation de lubrifiants ou combustibles de qualité non adéquate ou non préconisée par DIAMANT BOART. Suite à l'utilisation de pièces ou d'accessoires n'étant pas d'origine Suite à des interventions effectuées par du personnel non agréé De l'utilisation d'un outil diamanté défectueux ou inadéquat. (Nous préconisons l'utilisation d'outils DIAMANT BOART.) <p>Les marchandises voyagent aux frais et risques et périls de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.</p> |

| Italiano | Español | Português | Ελληνικά |
|---|---|---|--|
| Condizioni Di Garanzia | Condiciones De Garantia | Condições De Garantia | OPOI ΕΓΓΥΗΣΗΣ |
| <p>Durata La garanzia è valida per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di acquisto (data della fattura fornita dal distributore).</p> <p>Estensione</p> <ul style="list-style-type: none"> La garanzia si limita alla sostituzione gratuita di parti che abbiano dei difetti di fabbricazione riconosciuti da DIAMANT BOART (fatta eccezione per le parti d'usura e di consumo) se le riparazione è effettuata in una officina DIAMANT BOART o autorizzata da DIAMANT BOART. In caso di riparazione effettuata da personale non autorizzato da DIAMANT BOART il fabbricante non copre i danni, diretti o indiretti, materiali o immateriali, causati alle persone o alle cose in seguito a rottura o arresto della macchina. <p>Condizioni di garanzia</p> <ul style="list-style-type: none"> Per aver diritto alla garanzia, è indispensabile inviare a DIAMANT BOART, entro 8 giorni dall'acquisto, il certificato di garanzia allegato, debitamente compilato. In caso di problemi insorgenti alla macchina nel periodo della garanzia, i nostri servizi post-vendita vi indicheranno il miglior cammino da seguire per permettervi di risolvere il problema, e vi consiglieranno all'occorrenza il centro di servizio autorizzato più vicino a voi. Potete anche spedire la vostra macchina, a vostre spese, ai nostri servizi post-vendita, allegando la fattura d'acquisto e un rapporto che descriva il problema e che richieda l'intervento della garanzia. Una diagnostica tecnica sarà effettuata al momento del ricevimento della macchina, e vi saranno inviate le conclusioni dell'esame. <p>Esclusioni La garanzia non può essere accordata per danni o rotture causate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> Un utilizzo anormale, errato trasporto o manutenzione Utilizzo di lubrificanti o combustibili di qualità non adeguata o non prevista da DIAMANT BOART In seguito all'utilizzo di ricambi o accessori non originali In seguito a interventi di personale non autorizzato In seguito all'utilizzo di un attrezzo diamantato difettoso o inadeguato. (Noi prevediamo l'utilizzo di utensili DIAMANT BOART.) <p>La merce viaggia a spese, rischio e pericolo dell'acquirente, che ha il diritto di presentare ricorso contro il trasportatore nelle forme e nei termini previsti dalla legge.</p> | <p>Duración La garantía tiene efecto desde la fecha de compra del usuario (fecha de factura del distribuidor) y tiene una duración de 90 días.</p> <p>Cobertura</p> <ul style="list-style-type: none"> La garantía se limita al recambio gratuito de las piezas que tuvieran defecto de material reconocido por DIAMANT BOART (con excepción de uso y consumibles) si la reparación es efectuada en el taller de DIAMANT BOART o en uno autorizado por DIAMANT BOART. El fabricante no cubre los daños directos o indirectos, materiales o inmateriales, causados a personas o cosas debido a averías de la máquina ni a paros prolongados de la máquina. <p>Condiciones de garantía</p> <ul style="list-style-type: none"> Para tener derecho a la garantía, es indispensable enviar a DIAMANT BOART, antes del octavo día después de la compra, el certificado de garantía adjunto debidamente cumplimentado. En caso que surgiera algún problema con la máquina, durante el periodo de garantía, nuestro servicio post venta les indicarán el mejor sistema que permita resolver su problema y le aconsejarán si lo necesitarán, el centro de servicio autorizado más próximo. Igualmente puede enviarnos su máquina (portes pagados por el expedidor), a nuestro servicio post-venta adjuntando su factura de compra, así como un informe describiendo el problema observado, y su reparación en garantía. Se le efectuará un primer diagnóstico técnico a la recepción de la cortadora, y las conclusiones les serán remitidas vía fax o carta. <p>Exclusiones La garantía no se aplica a las piezas de desgaste o las consideradas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una utilización anormal, error de transporte, manipulación, o mantenimiento. Utilización de lubricantes o combustible de calidad no recomendada pela DIAMANT BOART Utilização de peças ou acessórios que não sejam de origem Reparaciones efectuadas por personas no autorizadas Utilização de ferramentas diamantadas defeitas ou inadequadas. (Recomendamos a utilização de discos DIAMANT BOART.) <p>Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, siendo este que deberá ejercer todas las demandas frente al transportista de como debe ser feito el transporte das mismas.</p> | <p>Duração A garantia é válida a partir da data de compra (data da fatura do distribuidor) e continuará válida por um período de 90 dias.</p> <p>Cobertura</p> <ul style="list-style-type: none"> A garantia limita-se à troca gratuita das peças que tiverem defeito, material este que terá de ser reconhecido pela DIAMANT BOART (com exceção de uso de consumíveis) e se a reparação for efectuada nas nossas instalações - DIAMANT BOART - ou numa oficina autorizada. O fabricante não cobre danos directos ou indirectos, causados pela má utilização da máquina, nem por paragens prolongadas da mesma. <p>Condições de garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> Para ter direito à garantia, é indispensável enviar à DIAMANT BOART, 8 dias após a compra, a certificação de garantia devidamente carimbada e assinada. Em caso de algum problema com a máquina durante o período de garantia, os nossos serviços pós-venda, indicar-lhe-ão o melhor sistema que permita resolver o seu problema e o aconselharão, se necessário, o centro de serviço autorizado mais próximo. Igualmente poderão enviar-nos a sua máquina (portes pagos pelo expedidor), aos nossos serviços pós-venda, juntando a factura de compra, assim como descrição da avaria e se está ou não na garantia. Após recepção da mesma efectuar-se-á um primeiro diagnóstico técnico e as conclusões serão remetidas por fax. <p>Exclusões A garantia não se aplica a peças de desgaste ou às consideradas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uma utilização anormal, mau transporte, manuseamento ou manutenção Utilização de lubrificantes ou combustível de qualidade não recomendada pela DIAMANT BOART Utilização de peças ou acessórios que não sejam de origem Reparação efectuada por pessoas não autorizadas Utilização de ferramentas diamantadas defeitas ou inadequadas. (Recomendamos a utilização de discos DIAMANT BOART.) <p>As mercadorias viajam por conta e risco do comprador, sendo este que deverá exercer todas as demandas frente ao transportador de como deve ser feito o transporte das mesmas.</p> | <p>Περίοδος Η εγγύηση αναγνωρίζεται από την τημερομηνία αγοράς (ημερομηνία τιμολογίου του διανομέα) και ισχύει για περίοδο 90 ημερών.</p> <p>Εγγύηση</p> <ul style="list-style-type: none"> Η εγγύηση περιορίζεται στη δωρεάν αντικατάσταση των εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά από την DIAMANT BOART (εξαιρώντας τα εξαρτήματα και αναλώσιμα υλικά) εξασφαλίζοντας ότι η επισκευή γίνεται εντός των μετά την πώληση υπηρεσών της DIAMANT BOART ή σε αναγνωρισμένα κέντρα σέρβις της DIAMANT BOART. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για καμία άμεση ή έμμεση, υλική ή μηνιαία ζημιά που γίνεται σε άτομα ή αντικείμενα από ανετάρκεια του μηχανήματος ή μη-λειτουργία του μηχανήματος. <p>Όροι Εγγύησης</p> <ul style="list-style-type: none"> Για να επωφεληθείτε από την εγγύηση, είναι απαραίτητο να επιστρέψετε το συνοδευτικό πιστοποιητικό εγγύησης, δεδόντως συμπληρωμένο, στην DIAMANT BOART μέσα σε οκτώ ημέρες από την αγορά. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οι μετά την πώληση υπηρεσίες μας θα σας πληροφορήσουν για την κατάλληλη και την πιο αποτελεσματική μέθοδο διακανονισμού της απαίτησής σας και θα σας συμβουλεύσουν, εάν είναι αναγκαίο, για το κοντινότερο εγκεκριμένο κέντρο συντήρησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιστρέψετε, με δικά σας έξοδα, το μηχάνημα μαζί με μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος και των ζημών με ένα αντίγραφο του τιμολογίου απ' ευθείας στο μετά την πώληση τμήμα μας όπου μετά από πλήρη έρευνα θα τακτοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. <p>Εξαιρέσεις Η εγγύηση δε θα ισχύει για ζημιές ή σφάλματα που έχουν προκληθεί από:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Λάθος χειρισμό, λάθος κατά τη μεταφορά, χειρισμό ή συντήρηση. * Χρήση ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού το οποίο δε συνιστάται από την DIAMANT BOART. * Χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή παρελκόμενων. * Επισκευές που έγιναν από μη-εγκεκριμένα κέντρα συντήρησης. * Χρήση λανθασμένων προδιαγραφών των κοπτικών εργαλείων. * (Εμείς προτείνουμε τη χρήση εργαλείων της DIAMANT BOART). <p>Τα εμπορεύματα επιστρέφονται με αποκλειστική ευθύνη του Αγοραστή ο οποίος πρέπει να καλέσει το μεταφορέα με το συνηθισμένο τρόπο χωρίς καθυστέρηση.</p> |

Headquarters
Diamant Boart S.A.
Construction Business Group
Avenue du Pont de Luttre, 74
1190 Brussels
Belgium
Phone (32-2) 348 36 69
Fax (32-2) 348 31 36

Argentina
Diamant Boart Argentina S.A.
Phone 54 11 545 6961
Fax 54 11 545 6964
E-mail dba@movi.com.ar

Australia/New Zealand
Diamant Boart Target Australia
Phone 61 29 829 3007
Fax 61 29 618 5776
E-mail diritchie@telstra.easymail.com.au

Belgium
Diamant Boart Belux
Avenue du Pont de Luttre, 74
1190 Bruxelles
Luttrebruglaan, 74
1190 Brussels
Phone 02-348 34 48
Fax 02-348 36 89

Canada
Diamant Boart Truco Ltd./Ltee.
1860 Sismet Road
Mississauga, Ontario L4W 1W9
Phone 416-624 1774
Fax 416-624 5388

Croatia
Com-Adria d.o.o.
Dinka Simunovic 20
21000 Split
Phone/fax 385 (21) 313 727
E-mail com-adria@st.tel.hr

Czech Republic
DB CS
V Jirchářich 2/195
110 00 Praha 1
Phone 420 2 81017268
Fax 420 2 81017270

Denmark
Hellco Tools A/S
Salbjergvej 16-18
4622 Havdrup
Phone 46 18 66 77
Fax 46 18 68 29

Egypt
Diamant Boart Middle East
P.O. Box 4 Al Andalus
Saudi Co. Building n°6
Nozha Street in front of Defense House
Nasr City - Cairo
Phone 202 4140 438 439
Fax 202 4140 437
E-mail dbme@thewayout.net

France
DB-SMG
26, Route Nationale - B.P. 2
41260 La Chaussée Saint-Victor
Phone 54 56 44 00
Fax 54 56 44 44

Italy
Diamant Boart
14 Rue Fulgence Bienvenue
Port De Gennevilliers – CE 191
92631 Gennevilliers Cedex
Paris, France
Phone (33) 1 41 21 42 30
Fax (33) 1 41 21 42 33

Germany
Diamant Boart Deutschland GmbH
Bautechnik - Postfach 400 442
40244 Langenfeld
Phone 02173-9648-0
Fax 02173-9648-150

Greece
Diamant Boart Hellas S.A.
P.O. Box 96
GR – 32011 Inofyta Beotia
Phone (30-262) 31081, 31069, 31084,
32632 => 635
Fax (30-262) 31623, 32630

Hong Kong
Diamant Boart Singapore (Hong Kong Branch)
Phone 852 2516 6602
Fax 852 2516 6605
Pager 852 7229 1838
E-mail targethk@netvigator.com

Hungary
Diaber International
Agfalvi ulca 2/a
9400 Sopron
Phone 36 (99) 312 352
Fax 36 (99) 311 466

Other Europe
Phone 32 2 348 3574
Fax 32 2 348 3380
E-mail bnoedetilly@diamant-boart.com

India
Build Aids
Cenotaph Road, 19
Teynampet, Madras 600 018
Phone (44) 432 0345
Fax (44) 455 147

Iran
Tehran Office
Dr. Beheshti Avenue
Abbas Abbad, 208 Apt. 7
Tehran
Phone (21)-874 63 46
Fax (21)-875 16 04

Italy
Diamant Boart Italiana S.p.A.
Via Remato, 18 - Loc. Maguzzano
25017 Lonato (Brescia)
Phone 030-991 72 15
Fax 030-91 21 095

Japan/Korea/Taiwan
Target Products Asia
Phone 81 42 797 0212
Fax 81 42 798 7515
E-mail fwnh9794@mb.infoweb.ne.jp

NCDiamond Boart
Kabushiki Kaisha
2-1 Shiraishi-Chō, Kawasaki-Ku
210-0857 Kawasaki-Shi
Phone 81 (0)44 322 5891
Fax 81 (0)44 322 5892

Kuwait - Capital
AL Bahar & Bardawil Specialities W.L.L.
P.O. Box 20376
13064 Safat
Phone (965) 481 21 44
Fax (965) 483 61 93

Latvia
Kommunaltehnik GMBH
Artillerijas Straße, 40
LV-1009 Riga
Phone (02) 297 811
Fax (07) 31 00 88

Caribbean/Central America
Phone/Fax 787 274 0172
E-mail stewart@coqui.net

South America
Phone 57 1 257 3178
Fax 57 1 610 4045
E-mail amerandes@impsat.net.co

Mexico
Diamant Boart de México S.A.de C.V.
Phone/Fax 52 84 39 1407
E-mail 112250.10@compuserve.com

Netherlands
Diamant Boart Belux
Luttrebruglaan, 74
1190 Brussels
Phone 32-32-348 34 48
Fax 32-2-348 32 18

Norway
Diatechnik AS
Solheimveien 62
P.O. Box 364
1473 Skáner
Phone (67)-97 32 90
Fax (67)-97 32 95

Philippines
Diamant Boart Philippines Inc.
345 South Superhighway
Bo. Sto. Nino, Paranaque
Metro Manila
Phone 02-823 81 73
Fax 02-815 17 27

Poland
ADSp. z.o.o.
Ul.Chocimska 28
00-791 Warszawa
Phone (22) 494251
Fax (22) 6460550

Portugal
Diamant Boart Portuguesa S.A.R.L.
Rua Infante D. Henrique
Trajouce
2775 São Domingos de Rana
Phone (1) 444 23 20
Fax (1) 444 23 45

Saudi Arabia
Diamant Boart Middle East
Saudi Arabia Disc & Blades
PO Box 15261
Jeddah 21444
Phone/Fax 2-66 10 232
E-mail sadbejed@zajil.net

Singapore/South East Asia
Diamant Boart Singapore Pte. Ltd.
Phone 65 8621328
Fax 65 8621338/86117810

Spain
Diamant Boart Ibérica S.A.
Carretera de Rivas, Km 4,600
Pol. Ind. de Vicálvaro
Apartado de Correos 49007
28052 Madrid
Phone 1-776 40 00
Fax 1-775 04 72

Switzerland
ELEKTROHAMMER AG
Friesstraße 19
8050 Zürich
Phone 41 (1) 302 33 48
Fax 41 (1) 302 12 08

U.A.E.
The Kanoo Group
U.A.E. Commercial Services
PO Box 290
Dubai
Phone (4) 37 84 00
Fax (4) 37 36 60

United Kingdom
Diamant Boart (U.K.) Ltd.
Unit 4 City Park Industrial Estate
Gelder Road, Leeds,
West Yorks. LS12 6DR.
Sales Desk 0113-2015555
Reception 0113-2015550
Fax 0113-2015551

USA
DBI-Target
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
Phone (913) 928-1000
Fax (913) 438-7951
Internet www.targetblue.com

Slovenia
IB-GIN d.o.o.
Inziniring-Zastopstva
Dunajska 106
61000 Ljubljana.
Phone (61) 343 775
Fax (61) 168 53 54

Iceland
A. Wendel LTD.
Sigtún 1
105 Reykjavík
Phone (1) 551 54 64
Fax (1) 551 45 31

Fabricant:
(Manufacturer,
Hersteller)

DBI Target
17400 West 119th Street
Olathe, Kansas 66061
USA

Type:
Número de Serie
(Serial Number,
Seriennummer)

Annee de construction: _____
(Year of Construction,
Herstellungs Jahr)

CE





WARNINGS:



The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.




Warranty Certificate

- Certificat de garanti
- Garantieschein
- Certificato di garanzia
- Garantiebewijs
- Certificado de garantía
- Certificação de garantia
- Πιστοποιητικό Εγγύησης

**Place here CE
sticker with Serial Nr.**

- Placer ici l'autocollant CE avec le N° de série
- Hier EU Aufkleber mit Seriennummer aufkleben
- Attaccare qui l'adesivo CE con N° di matricola
- Plaats hier de CE sticker met reeks Nr.
- Colar o autocolante CE com o numero de serie
- Colocar aqui la pegatina CE con el numero de serie
- Τοποθετήστε εδώ το αυτοκόλλητο CE με τον Αύξοντα Αριθμό (Serial No.)

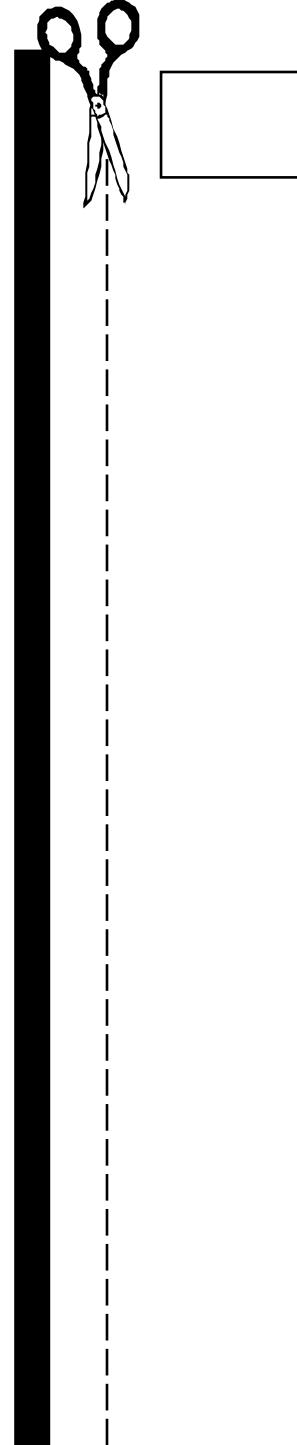

**Diamant Boart
Construction Business Group**



To benefit the warranty, it is mandatory to return, within eight days after the purchase, the joined warranty certificate.

Pour avoir droit à la garantie, il est indispensable de renvoyer, dans les huit jours après l'achat, le certificat de garantie ci-joint, dûment complété.

Um Ansprüche auf die Garantie zu erwerben, muß der beigelegte Garantieschein ordnungsgemäß ausgefüllt innerhalb von acht Tagen nach dem Kauf zurückgeschickt werden.


Per poter fruire della garanzia, è indispensabile il rinvio negli otto giorni consecutivi all'acquisto del certificato di garanzia allegato, debitamente compilato.

Om recht te hebben op de garantie, is het noodzakelijk om binnen de 8 dagen na aankoop, het garantiebewijs, volledig ingevuld, terug te sturen.

Para ter direito à garantia, é indispensável enviar antes do oitavo dia depois da compra, o certificado de garantia devidamente carimbado e assinado.

Para tener derecho a la garantía, es indispensable enviar antes del octavo día después de la compra, el certificado de garantía adjunto debidamente cumplimentado.

Για να ωφεληθείτε από την εγγύηση, είναι υποχρεωτικό να επιστρέψετε, μέσα σε οκτώ ημέρες από την αγορά, το συνοδευτικό πιστοποιητικό εγγύησης.



Warranty Certificate

Certificat de garanti - Garantieschein - Certificado di garanzia - Garantiebewijs - Certificado de garantia - Certificado de garantia - Πιστοποιητικό Εγγύησης

Company: _____

Société – Firma – Società – Maatchappij – Sociedade – Sociedad - Εταιρία

Address: _____

Adresse – Adresse – Indirizzo – Adres – Endereço – Dirección - Διεύθυνση

Date of Acquisition: _____

Date d'achat – Datum des Kaufs – Data di acquisto – Datum van aankoop –

Data de compra – Fecha de comprar - Ημερομηνία Αγοράς

Machine Type: _____

Type de la machine – Maschinen Type – Tipo della macchina – Machine Type –

Tipo de máquina - Τύπος Μηχανήματος

Machine Reference Nr: _____

No de référence de la machine – Maschinen Referenz-Nr – Referenza della macchina – Machine referentie Nr

Número de referencia da máquina – Número de referencia de la máquina - Αριθμός Αναφοράς Μηχανήματος

Date: _____

Date – Datum – Data – Datum – Data- Fecha – Date - Ημερομηνία

Signature: _____

Signature – Unterschrift – Firma – Ondertekening – Assinatura - Firma

Place here sticker with bar code and Serial Nr.

- Placer ici l'autocollant CE avec le N° de série
- Hier EU Aufkleben mit Seriennummer aufkleben
- Attaccare qui l'adesivo CE con N° di matricola
- Plaats hier de CE sticker met reeks Nr.
- Colar o autocolante CE com o numero de serie
- Colocar aquie la pegatina CE con el numero de serie
- Τοποθετήστε εδώ το αυτοκόλλητο με το bar code και το σειριακό αριθμό (Serial Nr.)