

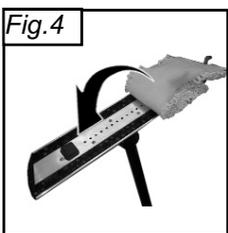
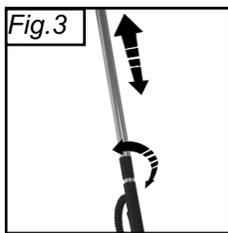
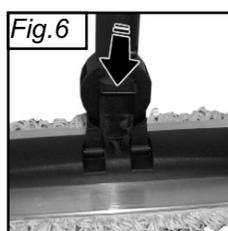
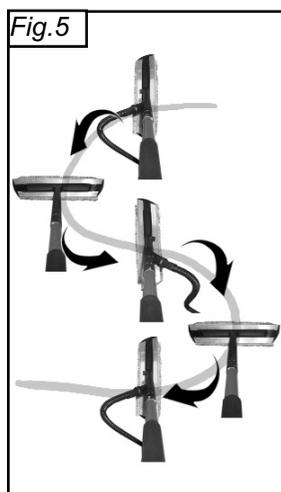
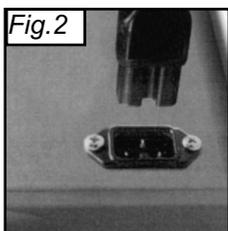


# STEAM & Walk

CE

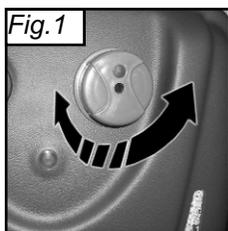

# STEAM & WALK

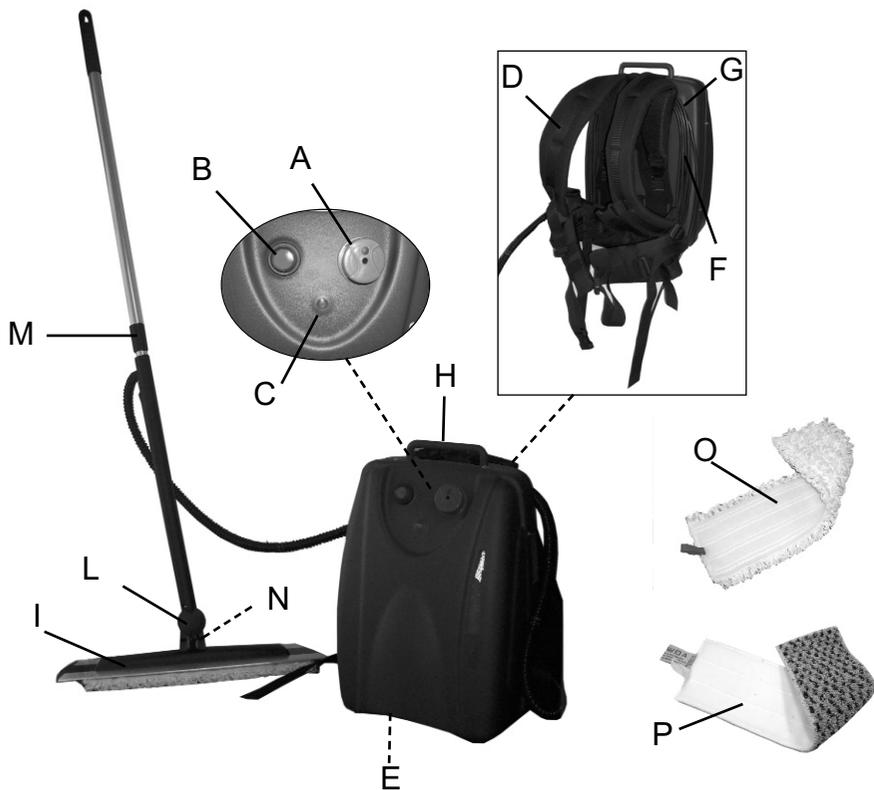



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

## GENERATORE

- A) Tappo serbatoio;
- B) Interruttore ON/OFF;
- C) Spia pronto vapore;
- D) Spallacci
- E) Presa cavo alimentazione
- F) Cavo alimentazione;
- G) Avvolgicavo;
- H) Maniglia per trasporto;
- I) Spazzolone
- L) Snodo spazzolone
- M) Ghiera estensione manico
- N) Blocco snodo
- O) Panno per superfici lisce
- P) Panno per superfici ruvide

**CE** Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

## PRECAUZIONI PER L'USO

### CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare

mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a forneli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga uti-

lizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.

- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Durante il riempimento d'acqua si raccomanda di spegnere la macchina e disinserire la spina di alimentazione
- Non dirigere il getto di vapore su apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali e detriti.
- Non toccare mai con le mani da vicino il getto di vapore.



**ATTENZIONE:**  
Pericolo di scottatura!

- Non mettere alcun detergente o sostanza chimica nella caldaia. L'acqua per la sua natura contiene magnesio, sali minerali e altri depositi che favoriscono la formazione di calcare. Per evitare che questi residui possano causare inconvenienti all'apparecchio, la soluzione ideale è rappresentata dall'utilizzo di KALSTOP FP 2003, uno speciale decalcificante a base naturale che polverizza il calcare. In questo modo, si evitano le

incrostazioni e si proteggono le pareti in metallo della caldaia. KALSTOP è in vendita presso i negozi di piccoli elettrodomestici e i centri assistenza Polti. In alternativa, è consigliabile usare una miscela composta al 50% di acqua del rubinetto e al 50% di acqua demineralizzata.

- **Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo negli apparecchi Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.**
- **Non utilizzare assolutamente acqua distillata o acque profumate.**
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perdite.

## USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso professionale, come generatore di vapore secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

**Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

## ATTENZIONE

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso

## STEAM & WALK

di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo dell'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

### IMPORTANTE

**Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi. Pertanto l'apparecchio può contenere dell'acqua residua nella caldaia.**

### PREPARAZIONE

- Svitare il tappo serbatoio (A) (Fig. 1).
- **Prima di accendere il prodotto**, riempire completamente il serbatoio con acqua, badando che non trabocchi.

**Non utilizzare assolutamente acqua distillata o acque profumate.**

- Riposizionare il tappo serbatoio (A) nella sua sede.
- Inserire la spina del cavo amovibile (F) nella presa a pannello (E) (fig.2) dell'apparecchio e inserire la spina dell'alimentazione in una presa di corrente idonea dotata di collegamento a terra.
- Svitare la ghiera estensione tubo e allungare

quest'ultimo a seconda delle necessità (fig.3).

*Per un utilizzo ottimale, si consiglia di regolare il tubo estensibile in modo che sia alto quanto l'operatore.*

Serrare nuovamente la ghiera.

### UTILIZZO

- Premere l'interruttore ON/OFF (B).
- **Attendere che la spia pronto vapore (C) si spenga. A questo punto l'apparecchio è pronto per essere utilizzato.**
- Indossare Steam & Walk come un normale zaino, regolare le fibbie anteriori e allacciarle in modo da avere un confort adeguato.
- Prima di utilizzare il panno in dotazione, erogare vapore sulla superficie da trattare con la spazzola per 15-20 secondi, in modo da stabilizzare la temperatura di esercizio dell'apparecchio.
- Il getto di vapore viene attivato premendo leggermente la spazzola sulla superficie da trattare.
- Applicare il panno microfibra alla spazzola tramite il velcro presente su di esso (fig.4).  
Il panno (O) è adatto alla pulizia delle superfici lisce e grazie alla sua particolare composizione ha un'elevata capacità di asciugatura delle superfici.  
Il panno (P) invece è adatto alla pulizia di superfici ruvide come ad esempio il cotto e permette una pulizia più profonda.
- Potete cominciare ad operare seguendo i consigli riportati nel paragrafo successivo.
- Dopo un uso particolarmente intensivo, il panno potrebbe risultare inzuppato dalla raccolta di sporco e vapore. In tal caso sostituire il panno con uno pulito.

### CONSIGLI DI UTILIZZO

- Per la pulizia di superfici in legno e di pavimenti in cotto trattato, si raccomanda di prestare particolare attenzione, in quanto un utilizzo troppo prolungato del vapore potrebbe danneggiare la cera, il lucido o il colore delle superfici da pulire. Si consiglia pertanto di erogare il vapore su queste superfici solo per brevi intervalli, o di procedere alla pulizia

mediante un panno precedentemente vaporizzato.

- Per una pulizia efficace partire dagli angoli delle stanze, e muovendosi a ritroso, pulire la superficie.
- Erogare sempre vapore mentre si spinge in avanti la spazzola, poi recuperare lo sporco, tirando la spazzola indietro ( senza erogare vapore).
- Per una più efficace azione di recupero, tirare verso di se la spazzola facendole fare un percorso ad "S" (fig.5).

## PULIZIA SUPERFICI VERTICALI

**ATTENZIONE: le superfici devono essere trattabili, ad esempio come le pareti piastrellate di cucine e bagni.**

**NON UTILIZZARE su pareti tinteggiate e comunque su superfici non idonee all'utilizzo di vapore.**

- Per la pulizia delle superfici verticali è necessario bloccare la spazzola in modo che lo snodo rimanga fisso.

Per fare questa operazione basta abbassare il blocco come mostrato in figura 6.

- Per sbloccare lo snodo, riportare il blocco come in origine.

E' utile bloccare lo snodo anche per appoggiare la spazzola in fase di rimessaggio.

## MANCANZA ACQUA

Se l'apparecchio non eroga più vapore, vuol dire che l'acqua all'interno del serbatoio è terminata.

Per poter tornare ad operare, riempire nuovamente il serbatoio come indicato nel paragrafo "PREPARAZIONE".

## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido.
- I panni in dotazione possono essere lavati seguendo le istruzioni presenti sull'etichetta.