



## DESCRIZIONE.-



1. Unità principale
2. Telecomando
3. Adattatore di rete
4. Manuale d'istruzioni
5. Auricolari

La ringraziamo per aver acquistato il nostro casco rilassante AERO PLUS. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti ai controlli più rigorosi per garantire la massima qualità.

Per utilizzare correttamente il casco rilassante AERO PLUS, legga il manuale nella sua interezza prima di usarlo.

## INTRODUZIONE.-

Il casco rilassante AERO PLUS YM771 è un'apparecchiatura massaggiante che opera con un sistema di controllo a microchip, applica moderne tecnologie di pressione ad aria e vibrazione che, associate alle funzioni quali calore e musica, offrono una sensazione di completo relax ed eliminano lo stress e la tensione.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA.-

1. Controllare l'apparecchiatura prima di iniziare a utilizzarla in modo da sincerarsi che sia in buone condizioni e che i cavi non siano danneggiati. Se si notano dei difetti o la mancanza di qualche componente, contattare il distributore del prodotto.
2. Se ha dei problemi di salute, deve contattare il suo medico di base prima di iniziare ad usare l'apparecchiature.
3. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambino o persone inabili senza la supervisione di un adulto.
4. Rimuovere i fermacapelli prima di utilizzare il dispositivo.
5. Per evitare che la camera dell'aria si danneggi per la sovrappressione,

- indossare il casco e in seguito azionarlo.
6. Non utilizzare il dispositivo massaggiante in luoghi umidi ed evitare che si bagnino. Non toccare il dispositivo con le mani umide mentre sono in funzione. Non usare mai il prodotto sotto la doccia o quando in vasca.
  7. Non guidare quando si indossa il dispositivo.
  8. Evitare la luce solare forte e l'esposizione a gas corrosivi.
  9. Usare batterie AA o un adattatore idoneo. Rimuovere le batterie quando si utilizza l'adattatore.
  10. Spegnerlo il dispositivo a fine utilizzo. Non scollegarlo senza averlo prima spento.
  11. Scollegare il dispositivo e rimuovere le batterie prima della pulizia.
  12. Per la pulizia del prodotto, si può usare un panno inumidito sincerandosi di asciugarlo completamente prima di riutilizzarlo.
  13. Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Conservarlo in un luogo asciutto.
  14. Se si osserva che il casco rilassante AERO PLUS non funziona correttamente, non cercare di ripararlo, smontarlo o alterarlo. Le riparazioni non autorizzate possono danneggiare il dispositivo e rendere nulla la garanzia. Contattare il servizio tecnico.

## **INDICAZIONI GENERALI.-**

- Questo prodotto utilizza quattro **batterie alcaline LR6-AA** da 1,5 V.

- È possibile usarlo con l'adattatore da 220 V AC a 6 V DC.

### **ATTENZIONE:**

**Rimuovere le batterie del telecomando quando si utilizza l'adattatore.**


NOTA: Quando si utilizza il presente prodotto e si avverte che la pressione non è abbastanza forte, significa che le batterie si stanno scaricando. Spegnerlo il dispositivo e sostituire le batterie.

## **COME SMALTIRE I DISPOSITIVI ELETTRICI.-**

1. Se su un prodotto appare il simbolo del bidone per rifiuti, significa che il prodotto deve essere smaltito come da Direttiva 2002/96/CE.
2. I dispositivi elettrici o elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, ma attraverso i punti di raccolta designati dal Comune o dalle Autorità Locali.
3. La corretta raccolta e il trattamento dei dispositivi inutilizzabili contribuisce a evitare potenziali rischi all'ambiente e di salute.
4. Per ulteriori informazioni su come smaltire i dispositivi elettrici ed elettronici inutilizzabili, contattare il Comune, il servizio di raccolta rifiuti e il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

## UTILIZZO CON BATTERIE.-

Posizionamento delle batterie:

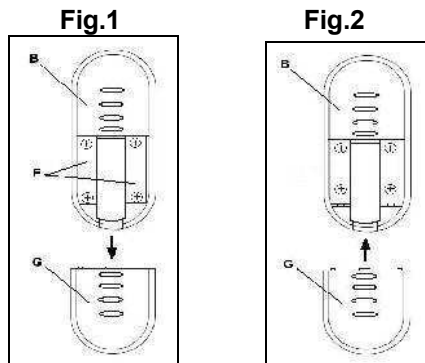


Per posizionare le batterie, rimuovere il coperchio (G) del telecomando (B) come da freccia, Fig.1, e inserire con attenzione le batterie alcaline di tipo «LR6-AA» nel vano batterie (F), orientando correttamente la polarità delle batterie (facendo coincidere il polo «+» delle batterie con il simbolo «+» del vano batterie e il polo «-» con il simbolo «-»).

Chiudere il coperchio (G), rimuovendolo come da freccia stampigliata sul telecomando (B) fino al momento in cui non si ode un clic, Fig. 2.

## UTILIZZO CON ADATTATORE.-

Fig.3

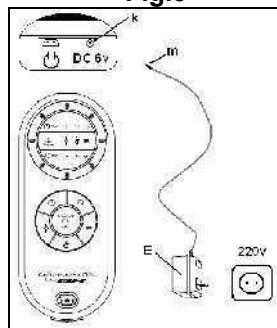


Questo dispositivo si può utilizzare anche con l'adattatore.

Inserire la spina (m) dell'adattatore (E) nel punto di collegamento (k) del telecomando (B) (parte laterale superiore) e collegarla all'adattatore di corrente da 220 V, Fig.3

### ATTENZIONE:

**Rimuovere le batterie del telecomando quando si utilizza l'adattatore.**

## CASCO MULTIFUNZIONE.-

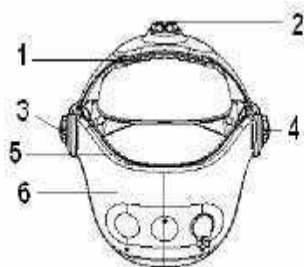

1. Area di massaggio
2. Tasto di regolazione superiore
3. Tasto di regolazione destro
4. Tasto di regolazione sinistro
5. Area di massaggio
6. Motore vibrante

### Regolazioni del casco.

Il casco AERO PLUS dispone di tre manopole di regolazione. Uno superiore per la regolazione dell'altezza e due laterali per la regolazione del perimetro.

#### Per la regolazione dell'altezza del casco:

Ruotare in senso orario per ridurre l'altezza del casco e in senso antiorario per aumentare l'altezza.

#### Per la regolazione il perimetro del casco:

\* Manopola laterale destra:


Ruotare in senso orario per ridurre il perimetro del casco e in senso antiorario per aumentarlo.

\* Manopola laterale sinistra:

Ruotare in senso orario per aumentare il perimetro del casco e in senso antiorario per ridurlo.

## UTILIZZO DEGLI AURICOLARI.-


Fig.4

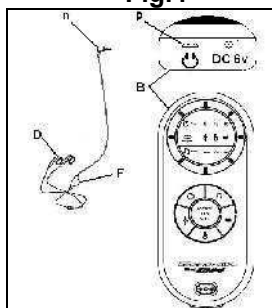

Inserire il terminale degli auricolari (D) nella sede (p) del telecomando (B), Fig. 4.

Indossare gli auricolari (D), Fig.4.

## TELECOMANDO.-

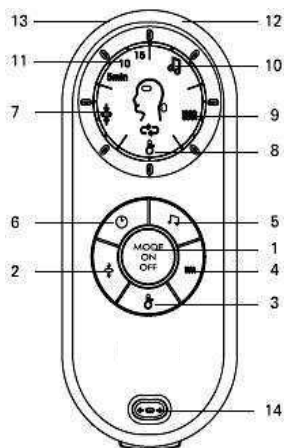

1. Modalità / Acceso / Spento
2. Pressione ad aria
3. Temperatura
4. Vibrazione
5. Musica
6. Tempo
7. Simbolo della pressione ad aria
8. Simbolo della temperatura
9. Simbolo delle vibrazioni
10. Simbolo della musica
11. Simbolo del tempo
12. Connettore dell'adattatore
13. Connettore degli auricolari
14. Valvola di sfianto dell'aria

## ISTRUZIONI D'USO.-

Per accedere al casco AERO PLUS, tener premuto il tasto MODE/ON/OFF (1). Il display diventerà blu. Di default, il casco si azionerà in modalità automatica con i seguenti parametri:

- \* Tempo: 15 minuti.
- \* Pressione aria: alternata
- \* Vibrazione: alternata
- \* Calore: temperatura elevata

\* Musica rilassante

**Quando si preme il tasto MODE/ON/OFF (1), sarà possibile selezionare se eliminare solo la vibrazione, la funzione calore, la pressione aria o associare la pressione aria a calore o pressione aria a vibrazione o vibrazione a calore e tornare alla modalità iniziale con le tre funzioni associate.**

### Pressione dell'aria

Premere il tasto MODE/ON/OFF (1) per uscire dalla modalità automatica e in seguito premere il tasto (2) varie volte per passare da modalità di massaggio a pressione aria (4 modalità distinte).

### Temperatura

Premere il tasto MODE/ON/OFF (1) per uscire dalla modalità automatica e in seguito premere il tasto (3) per cambiare la funzione calore (1<sup>a</sup> riga: temperatura bassa – 2<sup>a</sup> riga: temperatura elevata).

### Vibrazione

Premere il tasto MODE/ON/OFF (1) per uscire dalla modalità automatica e in seguito premere il tasto (4) varie volte per passare da modalità di massaggio con vibrazione (4 modalità distinte).

### Musica

Per variare il tipo di suoni rilassanti, premere varie volte il tasto (5). Per spegnere la funzione suoni, tenere premuto il tasto (5) per alcuni secondi. Per ritornare alla funzione, ripremere il tasto (5).

## **Tempo**

Premere il tasto (6) per variare la durata desiderata (5, 10, 15 min.).

## **GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.-**

Seguire le seguenti procedure se si verificano degli errori. Se il problema persiste o il prodotto non funziona, scollegarlo dalla rete e contattare l'assistenza tecnica.

Non smontare né riparare il dispositivo da soli.

### **\* Problema:**

Il display non si accende.

### **\* Soluzione:**

a.- Sincerarsi che la polarità delle batterie sia quella corretta e che siano collegate correttamente.

b.- Verificare la carica delle batterie.

c.- Se la carica è bassa, sostituire immediatamente le batterie.

d.- Sincerarsi che il collegamento dell'adattatore di corrente sia corretto.

### **\* Problema:**

Pressione aria bassa e vibrazione debole.

### **\* Soluzione:**

Verificare la carica delle batterie.

**IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA ALCUN PREAVVISO.**

## SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	AERO PLUS YM771
PESO	882 g
TEMPERATURA AMBIENTE DI LAVORO	5°C – 40°C
UMIDITÀ RELATIVA	< 80%
ALIMENTAZIONE	6V-DC
POTENZA	6W

### Garanzia

Questo prodotto verrà garantito per due anni come da disposizioni della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 1999/44/CE del 25 maggio 1999 su determinati aspetti riguardanti la vendita e la garanzia relativa a beni di consumo, inserita nella legislazione spagnola in virtù della legge 23/2003 del 10 luglio sulla garanzia relativa a beni di consumo.

In questo senso, la EXERCYCLE, S.L. con numero di partita IVA e domiciliata a Vitoria, calle Zurrupitieta, 22 garantisce il presente articolo.

<b>Data di acquisto.-</b>	<b>Comprato a.-</b>
<b>Acquirente.-</b>	<b>Timbro del distributore.-</b>

Si prega di conservare la fattura a testimonianza dell'acquisto.

Per qualsiasi domanda, non esiti a contattarsi al numero del Servizio Clienti.

**+34 902 170 258**