


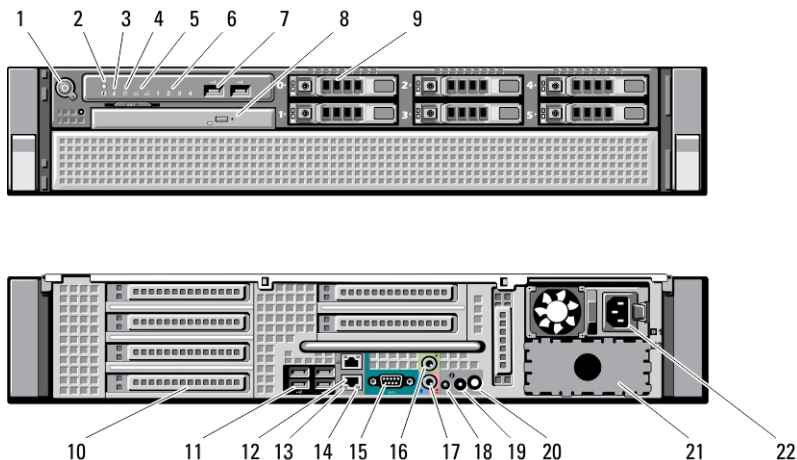
# Radna stanica Dell Precision R7610

## Informacije o podešavanju i karakteristikama

### O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili smrti.

### Prikaz sa prednje i zadnje strane



Slika 1. Prikaz sa prednje i zadnje strane

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. dugme za napajanje, svetlo za napajanje | 9. ležišta za hard disk (6)          |
| 2. taster za identifikaciju sistema        | 10. slotovi za proširenje            |
| 3. svetlo za identifikaciju sistema        | 11. USB 2.0 konektori (4)            |
| 4. lampica aktivnosti disk jedinice        | 12. priključci mrežnog adaptera (2)  |
| 5. svetla za ispravnost mrežne veze (2)    | 13. svetlo za ispravnost mrežne veze |
| 6. dijagnostička svetla (4)                | 14. svetlo za aktivnost mreže        |
| 7. USB 2.0 konektori (2)                   | 15. serijski port                    |
| 8. optička disk jedinica                   | 16. konektor za linijski izlaz       |



OND1T5A00

Model sa regulacijom: E15S  
Tip sa regulacijom: E15S002  
2013 - 03

- 17. priključak za linijski ulaz/mikrofon
- 18. svetlo za identifikaciju sistema
- 19. taster za identifikaciju sistema
- 20. konektor svetla za daljinsku identifikaciju sistema
- 21. ležište za drugo napajanje (opcionarno)
- 22. konektor za napajanje

## Brzo podešavanje




**UPOZORENJE:** Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)



**NAPOMENA:** Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili.

1. Instalirajte šine i računar u montažnu policu. Sigurnosna uputstva i uputstva za instaliranje računara u montažnu policu potražite u dokumentaciji za instaliranje montažne police.

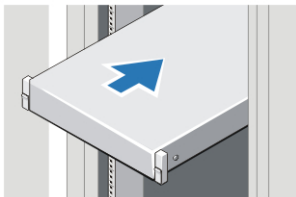

**Slika 2.** Instaliranje montažne police


**⚠ UPOZORENJE: Dodatna uputstva za rack sisteme:**

- Vaš komplet za ugradnju u montažnu policu je odobren samo za isporučenu montažnu policu. Vi ste odgovorni za usklađivanje postupka instalacije opreme u bilo koju montažnu policu sa svim primenljivim standardima. Dell ne snosi nikakvu odgovornost ni garancije u pogledu kombinacija opreme sa bilo kojom drugom montažnom policom.
- Pre instaliranja vaše opreme u montažnu policu, instalirajte sve prednje i bočne stabilizatore. Ako stabilizatore ne instalirate može doći do prevrtanja montažne police.
- Opremu uvek montirajte od dna prema vrhu, i prvo montirajte najteže elemente.
- Ne opterećujte granu AC napajanja koja obezbeđuje električnu energiju za montažnu policu.
- Nemojte stajati na ili gaziti po bilo kojim komponentama u montažnoj polici.



Sistem može imati više od jednog kabla za napajanje. Da bi se smanjio rizik od električnog udara, obučeni servisni tehničar će pre servisiranja sistema možda morati da iskopča sve kablove za napajanje.

2. Povežite mrežne kablove (opcionally).

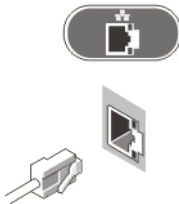

**Slika 3. Mrežna veza**

3. Povežite tastaturu ili miša (opcionally).




**Slika 4. Povezivanje tastature i miša**

4. Povežite kabl(ove) za napajanje.



**Slika 5. Povezivanje napajanja**

5. Savijte energetski kabl u petlju i učvrstite ga za ručicu za napajanje pomoću trake.

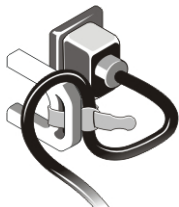


**Slika 6. Učvršćivanje energetskog kabla**

6. Pritisnite tastere za uključivanje/isključivanje na monitoru (opcionalno) i računaru.




**Slika 7. Uključivanje napajanja**


7. Instalirajte okno (opcionalno).

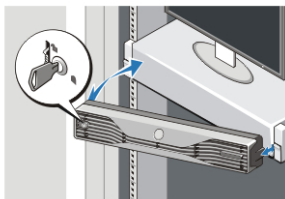

**Slika 8. Instaliranje okna**

# Specifikacije

 **NAPOMENA:** Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na **Start** → **Pomoć i podrška** i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.


 **NAPOMENA:** Da bi se podržali sistemi sa grafičkom memorijom i memorijom sistema od 4 GB ili više neophodan je 64-bitni operativni sistem. Značajni deo memorije sistema se može koristiti da podrži grafiku, u zavisnosti od veličine memorije sistema, operativnog sistema i ostalih faktora. Upravljački program za 64-bitnu diskretnu grafiku se može preuzeti na lokaciji [dell.com/support](http://dell.com/support).

---

## Napajanje

---

coin-cell baterija	litijumska dugmasta baterija 3 V CR2032
Napon	100 V do 240 V, 12,00 A do 6,00 A, 50 Hz do 60 Hz
Snaga u vatima	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1023 W : 100 VAC do 120 VAC</li><li>• 1100 W : 200 VAC do 240 VAC</li><li>• 1400 W : 200 VAC do 240 VAC</li></ul>
Maksimalni gubitak toplote	4774 BTU/hr

 **NAPOMENA:** Rasipanje toplote se izračunava preko snage napajanja električnom energijom u vatima.

---

## Fizičke karakteristike

---

Visina	86,30 mm (3,40 inča)
Širina	440,60 mm (17,35 inča)
	792,70 mm (31,21 inča) sa prednjim oknom
Dubina	753,60 mm (29,67 inča) bez prednjeg okna
Težina (minimalna)	19,32 kg (42,60 lb)

---

## Okruženje

---

Radna temperatura

0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Sledeće informacije se nalaze na uređaju opisanom u ovom dokumentu u skladu sa zahtevima važećih meksičkih standarda (NOM).

Voltaje de alimentación

- 1100 W : 200 V CA – 240 V CA
- 1023 W : 100 V CA – 120 V CA
- 1400 W : 200 V CA – 240 V CA

Frecuencia

50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida

6.7 A /12 A

## Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Pogledajte bezbednosna i regulatorna dokumenta koja ste dobili uz računar i posetite web stranicu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) za više informacija o sledećem:

- Najbolje bezbednosne prakse
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Posetite [www.dell.com](http://www.dell.com) za dodatne informacije o sledećem:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (samo SAD)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Dodatne informacije o vašem proizvodu možete naći na adresi [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.