



- GB 3 Year Guarantee**
Register online within 30 days*
Terms & conditions apply
- F Garantie de 3 ans**
Enregistrement sur le site dans les
30 jours* Les conditions s'appliquent
- D 3 Jahre Garantie**
Registrieren Sie sich online innerhalb
von 30 Tagen* Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen
- ESP 3 años de garantía**
Regístrate online dentro de 30 días*
Se aplican los términos y condiciones
- I 3 anni di garanzia**
Registrarsi on-line entro 30 giorni*
Applicazione dei termini e delle condizioni
- NL 3 Jaar Garantie**
Registreer online binnen 30 dagen*
Algemene voorwaarden van toepassing

www.silverlinetools.com

SILVERLINE
POWER
RANGE

SILVERLINE®


2400W Vacuum/Blower



- GB** 2400W Vacuum/Blower
- F** Aspirateur/souffleur 2400 W
- D** Laubbläser/-sauger, 2400 W
- ESP** Aspirador/Soplador 2400 W
- I** Aspiratore/Soffiatore 2400W
- NL** Bladblazer/blower 2400W



www.silverlinetools.com

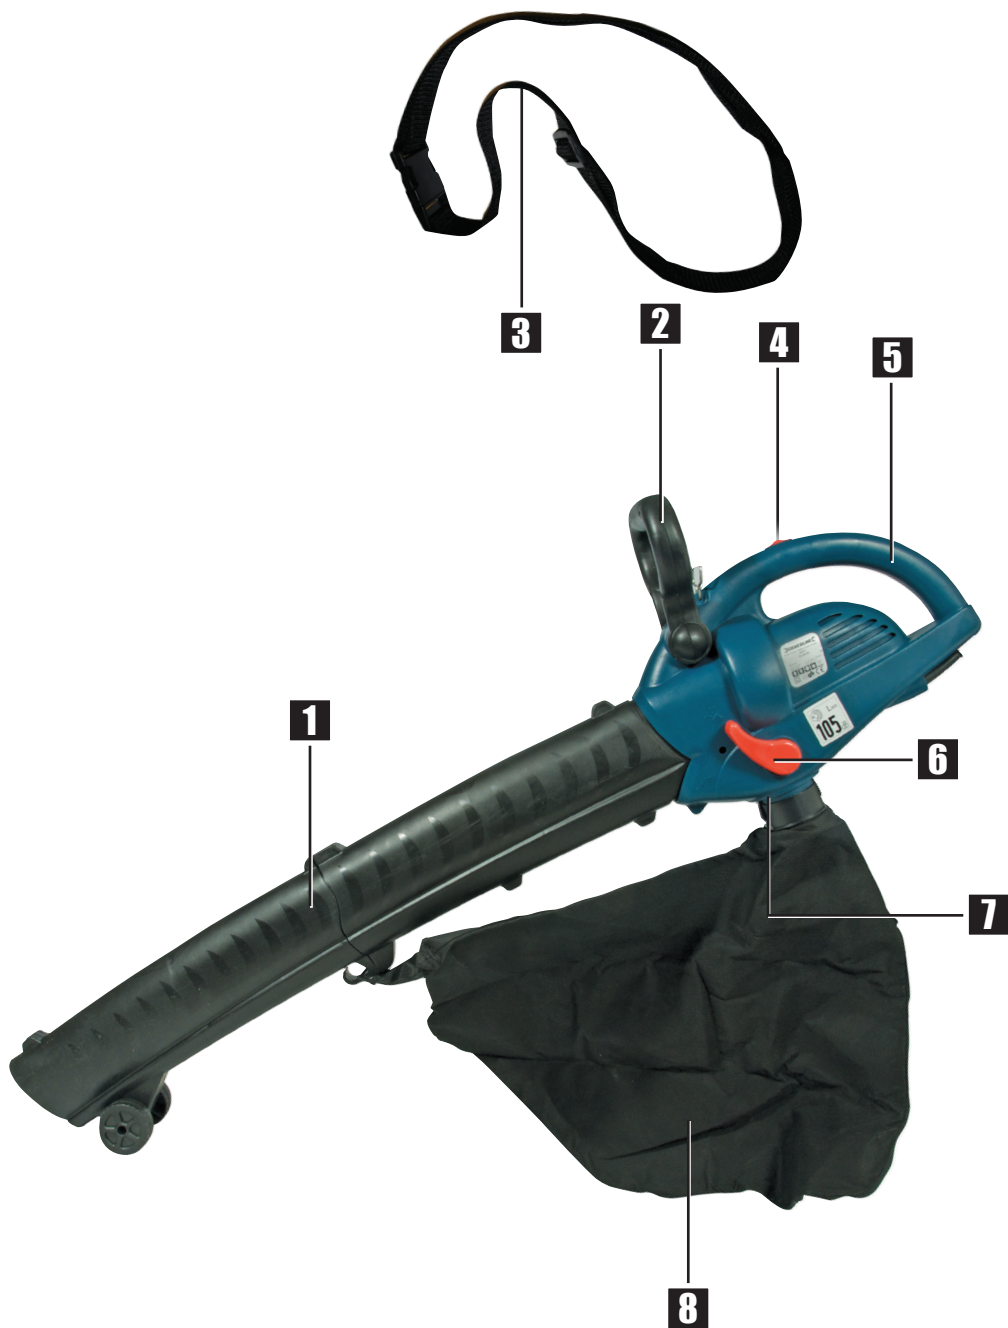

SILVERLINE
POWER
RANGE

SILVERLINE®

2400W Vacuum Blower

English 4

Français 8

Deutsch 12

Español 16

Italiano 20

Nederlands 24

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection
Wear eye protection
Wear breathing protection
Wear head protection



Wear hand protection



Read instruction manual



Double insulated for additional protection



Conforms to relevant legislation and safety standards



Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice

Specification

Voltage:	230V~
Frequency:	50Hz
Power:	2400W
No load speed:	15000min ⁻¹
Mulching ratio:	10:1
Weighted vibration:	4.77m/s ²
Uncertainty:	1.5m/s ²
Sound pressure:	85dB(A)
Sound power:	105dB(A)
Uncertainty:	3dB(A)
Protection Class:	□

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

As part of our ongoing product development, specifications of Silverline products may alter without notice.

General Safety

Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool before use. Keep these instructions with the product for future reference. Ensure all persons who use this product are fully acquainted with this manual.

Even when used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. Use with caution. If you are at all unsure of the correct and safe manner in which to use this tool, do not attempt to use it.

Keep guards in position

- Where guards exist keep them in position, in good working order, correctly adjusted and aligned. Never attempt to use a tool if any of the supplied guards are missing. If any guards are damaged, replace before use

Remove adjusting keys

- Where adjusting keys exist, ensure they are removed prior to using the tool. Always check to see that keys and adjusting devices are removed from the tool before use

Clean the work area

- Accidents can occur where benches and work areas are cluttered or dirty. Keep floors clear and avoid working where the floor is slippery. If working outdoors, be aware of all potential slip and trip hazards before using this tool

Trained, competent persons

- This tool should be used by trained, competent persons only

Children and pets

- Keep children and pets at a safe distance from the work area. Lock tools away where children cannot gain access

Use the correct tool

- Do not force or attempt to use a tool for a purpose for which it was not designed. This tool is not intended for industrial use

Wear suitable clothing and footwear

- Do not wear loose fitting clothing, neckties, jewellery, or other items which may become caught. Wear non-slip footwear or, where appropriate, footwear with protective toe caps. Long hair should be covered or tied back

Keep your balance

- Do not over-reach. Keep proper footing at all times and do not use tools when standing on an unstable surface

Accessories

- The use of any attachment or accessory, other than those mentioned in this manual, could be dangerous and result in damage or injury, and may invalidate your warranty

Never stand on your tool

- Standing on your tool or its stand could cause serious injury if the tool is tipped or collapses. Do not store materials above or close to the tool in such a way that a person might stand on the tool to reach the stored items

Secure work


- Where possible, always secure work. If appropriate, use a clamp or vice so that both hands are free to operate the tool

Check for damaged or missing parts

- Before each use, check if any part of the tool is damaged or missing. Carefully check that it will operate properly and perform its intended function. Check alignment of moving parts for binding. Any guard or other part that is damaged should be immediately repaired or replaced by an authorised service centre. **DO NOT USE IF DEFECTIVE**

Electrical Safety

The wires in this product are coloured:

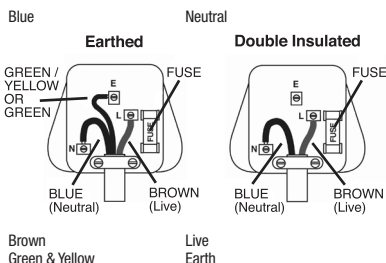

- This appliance must be protected by a suitable fuse
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to rain, water or moisture
- There are no user-serviceable parts inside except those referred to in this manual
- Always refer servicing to qualified service personnel. Never remove any part of the casing unless qualified to do so; this unit contains dangerous voltages
- Use of a residual current device will reduce the risk of electric shock

NEVER CONNECT THE BROWN OR BLUE WIRE TO THE EARTH PIN OF A 13A PLUG. IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

Dangerous environment

- Do not use power tools in damp or wet conditions, or expose them to rain. Provide adequate surrounding work space and keep the area well lit. Do not use power tools where there is a risk of explosion or fire from combustible material, flammable liquids, flammable gases, or dust of an explosive nature. When using power tools, avoid contact with any earthed items such as pipes, radiators, cookers, refrigerators, metal baths and taps

Protect yourself from vibration

- Hand-held power tools may produce vibration. Vibration can cause disease. Gloves may help to maintain good blood circulation in the fingers. Hand-held tools should not be used for long periods without a break

Maintain your power tool

- Ensure all ventilation holes are kept clear at all times, otherwise overheating and fire may occur

Always disconnect

- Before changing fittings or accessories, always disconnect the tool from the power source

Switch off before connecting

- Ensure the power tool is switched off before connecting to the power source. If the power tool stops unexpectedly, turn the power switch to OFF

Do not abuse the power cable

- Be sure the cable / extension cable is in good condition. Always have a damaged cable / extension cable replaced at an authorised service centre before using. Never pull the cable to disconnect it from the power socket. Never carry the tool by its cable. Keep the cable away from damp, heat, oil, solvents, and sharp edges

Do not modify the power tool

- Do not modify the power tool in any way as this could result in serious injury and may invalidate its guarantee

Do not leave the tool running unattended

- Always wait until the tool has completely stopped functioning and has been unplugged before leaving it unattended

Product Familiarisation

1	Vacuum Tubes
2	Auxiliary Handle
3	Shoulder Strap
4	On/Off Switch
5	Main Handle
6	Selection Lever
7	Debris Exhaust
8	Vacuum Bag

Before Use

Ensure that all parts of your vacuum blower are present and in good condition. If any part is missing, or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool

Operating Instructions

Vacuum tubes:

- Attach the Vacuum Tubes (1) prior to usage using the screws and bolts provided

NOTE: If the tubes are incorrectly fitted to the unit it could result in a severe loss in performance.

Vacuum bag:

- Attach the Vacuum Bag (8) to the Debris Exhaust (7), use the self tapping screws that are provided

Shoulder strap:

- Attach the Shoulder Strap (3) to the unit prior to use, adjust the strap so that the unit falls comfortably around the waist

NOTE: Do not use the unit without the shoulder strap.

Auxiliary handle:

- Prior to use adjust the Auxiliary Handle (2) to best suit the user
- To adjust the handle, loosen the securing knob and move the handle into its required position
- Once in position tighten the knob ensuring that the locating teeth have fully engaged

Using your Vacuum Blower

Operating as a blower

1. Ensure the Selection Lever (6) is in the horizontal position; this changes the unit to blower mode
2. Turn the blower on by moving the On/Off Switch (4) to the 'I' position
3. Grip the vacuum blower by both handles (2 & 5) and point directly at the debris
4. Sweep the unit gently from side to side, blowing the debris into one location

NOTE: Ensure the end of the unit is always at least 15cm above the ground

NOTE: If performance seems to be restricted, you may need to remove the vacuum bag.

5. When finished, turn the vacuum blower off by moving the On/Off Switch (4) into the 'O' position

Operating as a vacuum

1. Ensure the Selection Lever (6) is in the vertical position; this changes the unit to vacuum mode
2. Turn the vacuum on by moving the On/Off Switch (4) into the 'I' position
3. Grip the vacuum blower by both handles (2 & 5) and point directly at the debris
4. Sweep the unit gently from side to side as it sucks up the debris

NOTE: Ensure the end of the unit is always at least 15cm above the ground

NOTE: Ensure the vacuum bag is securely attached to the unit

5. When finished, turn the vacuum/blower off by switching the On/Off Switch (4) to the 'O' position

WARNING: Ensure the selection lever is not half-way between the blower and vacuum selections as this could cause damage to the unit and may invalidate the warranty.

Maintenance

Always turn off the vacuum blower, and allow to cool fully, before performing any cleaning or maintenance.

Cleaning

- Keep your machine clean at all times. Dirt and dust will cause internal parts to wear quickly, and shorten the machine's service life
- Use a dry cloth or brush to remove any debris that may be blocking the vents

Silverline Tools Guarantee

This Silverline product comes with a 3 year guarantee

Register this product at www.silverlinetools.com within 30 days of purchase in order to qualify for the 3 year guarantee. Guarantee period begins according to the date of purchase on your sales receipt.

Registering your purchase

Registration is made at silverlinetools.com by selecting the Guarantee Registration button. You will need to enter:-

- Your personal details
 - Details of the product and purchase information
- Once this information is entered your guarantee certificate will be created in PDF format for you to print out and keep with your purchase.

Terms & Conditions

Guarantee period becomes effective from the date of retail purchase as detailed on your sales receipt.

PLEASE KEEP YOUR SALES RECEIPT

If this product develops a fault within 30 days of purchase, return it to the stockist where it was purchased, with your receipt, stating details of the fault. You will receive a replacement or refund.

If this product develops a fault after the 30 day period, return it to:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, UK

The guarantee claim must be submitted during the guarantee period.

You must provide the original sales receipt indicating the purchase date, your name, address and place of purchase before any work can be carried out.

You must provide precise details of the fault requiring correction.

Claims made within the guarantee period will be verified by Silverline Tools to establish if the deficiencies are related to material or manufacturing of the product.

Carriage will not be refunded. Items for return must be in a suitably clean and safe state for repair, and should be packaged carefully to prevent damage or injury during transportation. We may reject unsuitable or unsafe deliveries.

All work will be carried out by Silverline Tools or its authorized repair agents.

The repair or replacement of the product will not extend the period of guarantee

Defects recognised by us as being covered by the guarantee shall be corrected by means of repair of the tool, free of charge (excluding carriage charges) or by replacement with a tool in perfect working order.

Retained tools, or parts, for which a replacement has been issued, will become the property of Silverline Tools.

The repair or replacement of your product under guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

What is covered:

The repair of the product, if it can be verified to the satisfaction of Silverline Tools that the deficiencies were due to faulty materials or workmanship within the guarantee period.

If any part is no longer available by or out of manufacture, Silverline Tools will replace it with a functional replacement part.

Use of this product in the EU.

What is not covered:

Silverline Tools does not guarantee repairs required as a result of:

Normal wear and tear caused by use in accordance with the operating instructions eg blades, brushes, belts, bulbs, batteries etc.

The replacement of any provided accessories drill bits, blades, sanding sheets, cutting discs and other related items.

Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the product.

Use of the product for anything other than normal domestic purposes.

Change or modification of the product in any way.

Use of parts and accessories which are not genuine Silverline Tools components.

Faulty installation (except installed by Silverline Tools).

Repairs or alterations carried out by parties other than Silverline Tools or its authorized repair agents.

Claims other than the right to correction of faults on the tool named in these guarantee conditions are not covered by the guarantee.

EC Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorised by: Silverline Tools

Declares that the

Name/ model: 2400W Vacuum/Blower

Type/ serial no: 262258

Net installed power: 230V~ 50Hz 2400W

Conforms to the following Directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Noise Directive 2005/88/EC
- ROHS Directive 2002/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


The technical documentation is kept by: Silverline Tools

Notified body: TUV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Place of declaration: Ningbo, China

Date: 19/04/11

Signed by:



Director

Name and address of Manufacturer or Authorised representative:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,
 BA22 8HZ United Kingdom

Description des symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.



Port de protection auditive
Port de lunettes de sécurité
Port de masques respiratoires
Port du casque



Port de gants



Lire le manuel d'instructions



Double isolation pour une protection supplémentaire



Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes



Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente

fonctionnement, correctement ajustés et alignés. N'utilisez jamais un outil si l'un des éléments de protection fournis est manquant. Si l'un des éléments de protection est endommagé, remplacez-le avant toute utilisation

Retirez les clés de réglage

- Assurez-vous que les clés et autres dispositifs de réglage aient été retirés de l'outil avant utilisation

Nettoyez la zone de travail

- Des établis et zones de travail encombrés ou sales sont sources d'accidents ; de même, le sol doit être dégagé et il est recommandé d'éviter de travailler sur un sol glissant. En cas de travail à l'extérieur, appréciez les risques de faux pas ou de chute avant d'utiliser l'outil

Personnes compétentes

- Ce produit doit être utilisé par des personnes compétentes ou ayant reçu une formation adéquate

Enfants et animaux

- Maintenez une distance de sécurité entre les enfants ou les animaux et votre zone de travail. Rangez les outils dans un lieu sûr fermé à clé, hors de portée des enfants

Utilisation correcte de l'outil

- Ne tentez pas d'utiliser un outil à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu. Cet outil n'est pas conçu pour un usage industriel

Port de vêtements et de chaussures adaptés

- Ne portez pas de vêtements amples, cravate, bijoux ou autres éléments susceptibles d'être happés. Au besoin, portez des chaussures antidérapantes ou équipées d'une coque de protection des orteils. Les chevilleux longs doivent être couverts ou noués vers l'arrière

Conservez l'équilibre

- Ne tentez pas de travailler dans des endroits hors de portée, gardez un bon appui en permanence, n'utilisez pas d'outil lorsque vous êtes sur une surface instable

Accessoires

- L'utilisation de tout équipement ou accessoires différant de ceux mentionnés dans ce manuel peut être dangereuse, entraîner des dommages matériels ou des blessures et annuler votre garantie

Ne vous tenez pas sur l'outil

- En vous appuyant ou en montant sur l'outil ou sur son support, vous encourez des blessures graves s'il venait à basculer ou à s'affaisser. Veillez à ne pas ranger de matériel au-dessus ou à proximité de l'outil et de telle sorte qu'il ne faille s'appuyer sur l'outil ou sur son support pour atteindre ce matériel

Immobilisez la pièce à travailler

- Dans la mesure du possible, immobilisez la pièce sur laquelle vous travaillez. Si cela est possible, utilisez un étai ou un serre-joint de manière à disposer des deux mains pour manier l'outil

Assurez-vous qu'aucune pièce ne soit endommagée ou manquante

- Avant chaque utilisation, assurez-vous qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée ; assurez-vous également du fonctionnement correct et de la bonne marche des fonctions voulues. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles et l'absence de grippage. Toute protection et autre pièce endommagées doivent être immédiatement réparées ou remplacées par un centre de service agréé. **N'UTILISEZ JAMAIS UN OUTIL DEFECTUEUX**

Sécurité électrique

- Cet outil doit être protégé par un fusible approprié.
- Pour prévenir tout risque d'électrocution et d'incendie, n'exposez pas cet outil à la pluie, à l'eau ou à l'humidité
- Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur hormis celles mentionnées dans ce manuel
- Confiez toutes les interventions à du personnel d'entretien qualifié. Ne retirez aucune pièce du carter de l'appareil à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire : cet appareil présente des tensions électriques dangereuses

Caractéristiques techniques

Tension.....	230V~
Fréquence	50Hz
Puissance.....	2400W
Vitesse à vide.....	15000min ⁻¹
Rapport de couverture.....	10:1
Vibration pesée	4,77m/s ²
Incertitude:.....	1,5m/s ²
Pression sonore.....	85dB(A)
Puissance sonore.....	105dB(A)
Incertitude:.....	3dB(A)
Classe de protection:.....	

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est recommandé que l'opérateur prenne des mesures de protection sonore.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produits, les spécifications des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Consignes générales de sûreté

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur l'outil et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation. Rangez ces consignes avec l'outil, pour référence ultérieure. Assurez-vous que toute personne venant à utiliser cet outil ait attentivement pris connaissance de ce manuel.

Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque. Procédez avec prudence. N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

Gardez les éléments de protection en place

- Gardez les éléments de protection en place, en bon état de

- L'utilisation d'un dispositif de coupure différentiel réduit les risques d'électrocution

Environnements dangereux

- N'utilisez pas d'outil électrique dans un environnement humide et ne l'exposez pas à la pluie. Prévoyez un espace de travail adéquat et assurez un éclairage correct de la zone. N'utilisez pas d'outil électrique s'il existe un risque d'explosion ou d'incendie du fait de la présence de matières combustibles, de liquides ou de gaz inflammables ou de la poussière de nature explosive. Lors de l'utilisation d'outils électriques, évitez tout contact avec des éléments mis à la masse, tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs, robinets ou baignoires métalliques

Protégez-vous des vibrations

- Les outils électriques portatifs produisent des vibrations. Les vibrations peuvent provoquer des maladies. En conservant la chaleur, des gants portés par l'utilisateur peuvent lui permettre de maintenir une bonne circulation sanguine dans les doigts. Les outils portatifs ne doivent pas être utilisés pendant de longues périodes sans marquer une pause

Entretenez votre outil électrique

- Assurez-vous que toutes les ouïes de ventilation soient dégagées en permanence. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe et d'incendie

Débranchez l'outil avant tout changement

- Avant de changer raccords ou accessoires, assurez-vous que l'outil soit débranché de la source d'alimentation

Outil éteint avant tout branchement

- Assurez-vous que l'appareil soit en position éteinte avant de le brancher à la source d'alimentation. Si l'outil électrique s'arrête inopinément, faites passer l'interrupteur sur la position d'arrêt

Ménagez le cordon d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon et la rallonge éventuelle soient en bon état. Faites remplacer le cordon et la rallonge endommagés par un centre d'entretien agréé avant de les utiliser. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise secteur. Ne portez jamais l'outil par le cordon. Veillez à ce que le cordon ne soit pas exposé à l'humidité, la chaleur, l'huile, les solvants et les bords tranchants

Ne laissez pas l'outil fonctionner sans surveillance

- Attendez toujours que le moteur de l'outil se soit complètement arrêté et débranchez l'outil avant de vous en éloigner

Prise en Main du Produit

1	Tuyaux aspirants
2	Poignée auxiliaire
3	Bandoulière
4	Commutateur (Marche-Arrêt)
5	Poignée principale
6	Manette de sélection
7	Extracteur de débris
8	Pochette aspirante

Enlèvement de L'aspirateur-Souffleur de son Emballage

- Vérifiez qu'aucune pièce de l'aspirateur-souffleur à essence ne manque et qu'il est en bon état. Au cas où certaines pièces viendraient à être endommagées ou à manquer, prenez les dispositions nécessaires pour les faire réparer ou pour les remplacer avant d'utiliser cet outil

Préparation Avant D'utiliser L'aspirateur-Souffleur

Tuyaux aspirants

- Montez les tuyaux aspirants (1) de l'aspirateur-souffleur avant de l'utiliser, à l'aide des vis et des boulons fournis à cet effet

NOTA : Si les tuyaux de l'aspirateur-souffleur sont mal fixés sur l'appareil, sa performance risque d'en souffrir.

Pochette aspirante

- Installez la pochette aspirante (8) sur l'extracteur de débris (7) à l'aide des vis autotardeuses fournies à cet effet

Bandoulière

- Installez la bandoulière (3) sur l'appareil avant de l'utiliser, et réglez-la de sorte que l'appareil vienne prendre confortablement appui autour de la taille

NOTA : N'utilisez pas l'appareil sans la bandoulière.

Poignée auxiliaire

- Avant de l'utiliser, réglez la poignée auxiliaire (2) comme ça vous convient
- Pour la régler, desserrez le bouton de fixation et mettez la poignée sur la position appropriée
- Une fois correctement réglée, serrez le bouton en vous assurant que les dents de centrage sont totalement enclenchées

Comment Utiliser L'aspirateur-Souffleur

Fonctionnement en tant que souffleur

- Vérifiez que la manette de sélection (6) est positionnée horizontalement, ceci faisant passer l'appareil au mode Souffleur
- Pour brancher l'aspirateur-souffleur, mettez le commutateur on/off (marche-arrêt) (4) sur la position 'I'
- Tenez le souffleur par les deux poignées (2 et 5) et dirigez-le directement vers les débris dont vous voulez vous débarrasser
- Secouez doucement l'appareil d'un côté et de l'autre pour tenter de rassembler tous les débris en un seul endroit
- Vérifiez que l'extrémité de l'appareil est toujours située à au moins 15 cm au dessus de la surface balayée

NOTA : Si l'appareil n'est pas particulièrement performant, il se pourrait que vous ayez à enlever la pochette aspirante.

- Une fois que vous avez terminé, débranchez l'aspirateur-souffleur en

mettant le commutateur on/off (marche-arrêt) (4) sur la position 'O'

Utilisation en tant qu'aspirateur

- Vérifiez que la manette de sélection (6) est positionnée verticalement, ceci faisant passer l'appareil au mode Aspirateur
- Pour brancher l'aspirateur-souffleur, mettez le commutateur on/off (marche-arrêt) (4) sur la position 'I'
- Tenez le souffleur par les deux poignées (2 et 5) et dirigez-le directement vers les débris dont vous voulez vous débarrasser
- Secouez doucement l'appareil d'un côté et de l'autre pour tenter de rassembler tous les débris
- Vérifiez que l'extrémité de l'appareil est toujours située à au moins 15 cm au dessus de la surface balayée

NOTA : Vérifiez que la pochette aspirante est fermement fixée sur l'appareil.

- Une fois que vous avez terminé, débranchez l'aspirateur-souffleur en mettant le commutateur on/off (marche-arrêt) (4) sur la position 'O'

AVERTISSEMENT : La manette de sélection ne doit pas se trouver entre les deux positions, car ceci risquerait d'endommager sérieusement l'appareil et de rendre la garantie nulle et non avenue.

Entretien

Débranchez toujours l'aspirateur-souffleur et laissez-le refroidir totalement, avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien quel qu'il soit.

Nettoyage

- Vérifiez que l'appareil est toujours propre. En effet, les impuretés ou la poussière attaquent les organes internes qui s'usent alors plus rapidement, écourtant la vie utile de l'appareil
- Utilisez un chiffon sec ou une brosse pour enlever tous les débris qui risquent de bloquer les orifices de ventilation

Garantie Silverline Tools

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit à www.silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools.com, sélectionnez le bouton d'enregistrement et saisissez :

- Vos informations personnelles
 - Les informations concernant le produit et l'achat
- Vous recevrez le Certificat de garantie en format PDF. Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat.

Conditions de Garantie des Outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat.

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e).

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours, retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil

BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie.

Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat originale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation.

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication.

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres.

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie.

Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de

Silverline Tools.

La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre :

La réparation du produit, s'il peut être vérifié, à la satisfaction de Silverline Tools, que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie.

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle.

Utilisation de ce produit dans l'UE.

La présente garantie ne couvre pas :

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par :

L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives, les outils de coupes et les autres articles associés.

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale.

Le moindre changement ou la moindre modification du produit.

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools.

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools).

Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris

Autorisé par : Silverline Tools

Déclare que le produit :

Nom/modèle : Aspirateur/souffleur 2400 W

N° de série/Type : 262258

Puissance nette installée : 230V~ 50Hz 2400W

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les machines 2006/42/EC
- Directive sur les basses tensions 2006/95/EC
- Noise Directive 2005/88/EC
- Directive RoHS 2002/95/EC
- Directive EMC 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Organisme notifié : TÜV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Lieu de la déclaration : Ningbo, Chine

Date : 19/04/11

Signature :



Directeur

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,
BA22 8HZ Royaume-Uni

Beschreibung der Symbole

Auf dem Typenschild des Werkzeugs sehen Sie Symbole. Diese geben wichtige Information und Anweisungen über das Produkt und dessen Anwendung an.



Ohrenschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen



Handschutz tragen



Handbuch sorgfältig lesen



Für zusätzlichen Schutz doppelt isoliert



Stimmt mit den relevanten Vorschriften und Sicherheitsnormen überein



Umweltschutz

Alte Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie sie über örtliche Sammelstellen. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler

Technische Daten

Spannung.....	230V~
Frequenz.....	50Hz
Stromleistung.....	2400W
Leerlaufdrehzahl.....	15000min ⁻¹
Häckselverhältnis.....	10:1
Vibration unter last.....	4,77m/s ²
Ungewissheit.....	1,5m/s ²
Schalldruck.....	85dB(A)
Schallstärke.....	105dB(A)
Ungewissheit.....	3dB(A)
Schutzklasse.....	

Der Lautstärkepegel könnte für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und es müssen Maßnahmen zum Schallschutz vorgenommen werden.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann Silverline die technischen Daten ohne Vorankündigung ändern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bedienen Sie das Gerät erst, wenn Sie diese Bedienungsanleitungen und alle am Werkzeug angebrachten Etiketten sorgfältig gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie alle Anleitungen mit dem Gerät zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer dieses Produkts diese Bedienungsanleitung vollständig verstanden haben.

Auch wenn dieses Gerät wie vorgeschrieben verwendet wird, ist es nicht möglich, sämtliche Restrisiken auszuschließen. Mit Vorsicht verwenden. Sollten Sie sich in irgendeiner Weise unsicher bezüglich der sachgemäßen und sicheren Benutzung dieses Werkzeugs sein, verwenden Sie es nicht.

Arbeitsbereich sauber halten

- Unordnung oder Schmutz auf Werkbänken und im Arbeitsbereich können zu Unfällen führen. Böden freihalten und Arbeiten auf rutschigem Untergrund vermeiden. Bei Arbeiten im Freien vor der Verwendung des Werkzeugs auf mögliche Ausrutsch- und Stolpergefahren achten

Halten Sie die Schutzvorrichtungen in Position

- Halten Sie die Schutzvorrichtungen stets in Position, in gutem Arbeitszustand sowie sachgemäß befestigt und ausgerichtet. Verwenden Sie ein Werkzeug niemals, wenn eine der mitgelieferten Schutzvorrichtungen fehlt. Ersetzen Sie ggf. beschädigte Schutzvorrichtungen vor dem Gebrauch

Alle Einstellwerkzeuge entfernen

- Vergewissern Sie sich stets, dass alle Einstellwerkzeuge und Schraubenschlüssel vor dem Betrieb des Werkzeugs entfernt wurden

Geeignete Benutzer

- Dieses Produkt sollte nur von geschulten und kompetenten Personen benutzt werden

Kinder und Haustiere

- Kinder und Haustiere müssen einen sicheren Abstand zum Arbeitsbereich einhalten. Schließen Sie Werkzeuge an einem Ort ein, zu dem Kinder keinen Zugriff haben

Nur geeignete Werkzeuge verwenden

- Überlasten und zweckentfremden Sie das Werkzeug nicht, sondern verwenden Sie es ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Dieses Werkzeug ist nicht für industriellen Gebrauch bestimmt

Geeignete Bekleidung und Schuhe tragen

- Tragen Sie keine weite Bekleidung, Krawatten, Schmuck oder Gegenstände, die vom Werkzeug erfasst werden könnten. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk oder, wenn erforderlich, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe. Lange Haare sollten bedeckt oder im Nacken zusammengebunden werden

Gleichgewicht halten

- Vermeiden Sie eine unnatürliche Körperhaltung, sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht. Verwenden Sie keine Werkzeuge, wenn Sie auf instabilem Untergrund stehen

Zubehör

- Die Verwendung von Einsatzwerkzeug oder Zubehör, das nicht in dieser Bedienungsanleitung erwähnt ist, kann zu Schäden oder Verletzungen sowie zum Erlöschen Ihrer Garantie führen

Stellen Sie sich niemals auf Ihr Werkzeug

- Wenn Sie auf Ihrem Werkzeug oder dessen Stand stehen, kann dies durch Umkippen oder Zusammenbrechen zu ernsthaften Verletzungen führen. Bewahren Sie keine Gegenstände oberhalb oder rund um das Werkzeug auf, um zu verhindern, dass das Werkzeug oder dessen Stand als Trittleiter benutzt wird

Werkstück sichern

- Sofern möglich muss das Werkstück fest eingespannt werden. Verwenden Sie gegebenenfalls Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, damit beide Hände zur Bedienung des Werkzeugs frei sind

Auf Schäden oder fehlende Teile prüfen

- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob Teile des Produkts beschädigt sind oder fehlen. Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass es für die vorgesehene Arbeit geeignet ist und sachgemäß funktioniert. Kontrollieren Sie, dass bewegliche Teile einwandfrei ausgerichtet sind und nicht klemmen. Sämtliche beschädigte Schutzhauben oder andere beschädigte Teile müssen sofort durch einen autorisierten Vertragskundendienst repariert oder ersetzt werden. **NIEMALSCHÄDIGTES WERKZEUG VERWENDEN**

Akku-Werkzeug Sicherheit

- Dieses Gerät muss durch eine geeignete Sicherung geschützt werden.
- Um Schäden durch Feuer oder durch elektrischen Schlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt nicht dem Regen, Wasser oder der Feuchtigkeit aus
- Außer den in dieser Anleitung genannten Teilen befinden sich im Innern

des Geräts keine vom Benutzer wartbaren Teile. Lassen Sie die Wartung ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Gehäuseteile dürfen Sie nur abbauen, wenn Sie entsprechend geschult sind. Dieses Gerät steht unter gefährlicher Stromspannung

- Verwenden Sie einen Fehlstromschutzschalter (RCD), um das Risiko von elektrischen Schlägen zu vermindern

Gefährliche Umgebung

- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nie in nassen oder dampfhaltigen Umgebungen und setzen Sie sie nie dem Regen aus. Sorgen Sie für einen geeigneten und gut beleuchteten Arbeitsbereich. Elektrische Geräte dürfen nicht in Bereichen benutzt werden, in denen Explosions- oder Brandgefahren durch brennbare Stoffe, entflammare Flüssigkeiten, entflammare Gase oder explosiven Staub bestehen. Vermeiden Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen den Kontakt mit geerdeten Gegenständen, wie etwa Rohrleitungen, Heizkörpern, Kochgeräten, Kühlschränken, Metallbädern und Wasseranschlüssen

Schützen Sie sich vor Vibrationen

- Tragbare Elektrowerkzeuge erzeugen starke Schwingungskräfte. Diese Vibrationen können gesundheitsschädigend sein. Wärmende Handschuhe können zu einer guten Durchblutung der Finger beitragen. Tragbare Werkzeuge sollten nie über längere Zeiträume ohne Pausen verwendet werden

Wartung Ihres Elektrowerkzeugs

- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen stets frei sind. Andernfalls besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.

Immer den Stecker ziehen

- Bevor Sie Einsatzwerkzeuge oder Zubehör auswechseln, ziehen Sie immer den Stecker Ihres Werkzeugs aus der Steckdose

Vor dem Anschließen ausschalten

- Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Wenn das Elektrowerkzeug unerwartet stoppt, schalten Sie den Hauptschalter aus

Zweckentfremden Sie das Stromkabel nicht

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Netz- bzw. Verlängerungskabel in einwandfreiem Zustand befindet. Lassen Sie ein beschädigtes Netz- bzw. Verlängerungskabel umgehend bei einem Vertragskundendienst auswechseln, bevor Sie es verwenden. Zum Trennen vom Stromnetz niemals am Kabel ziehen oder reißen. Tragen Sie das Werkzeug nie am Kabel. Halten Sie das Kabel fern von Dämpfen, Hitze, Ölen, Lösungsmitteln oder scharfen Kanten

Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen

- Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig zum Stillstand kommt, und nehmen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es hinlegen

Bestandteile

1	Saugrohre
2	Hilfsgriff
3	Schulterriemen
4	Ein-/Aus-Schalter
5	Hauptgriff
6	Wahlhebel
7	Abfallauslass
8	Saugerbeutel

Auspacken Ihres Benzin-Saug-Blasgeräts

- Prüfen, dass alle Teile Ihres Saug-Blasgeräts vorhanden und in gutem Zustand sind. Fehlende oder beschädigte Teile vor Verwendung dieses Geräts austauschen

Vor dem Gebrauch

Saugrohre

- Die Rohre des Vakuumbelüfters (1) vor Gebrauch unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Bolzen anbringen

ANMERKUNG: Wenn die Rohre nicht korrekt am Gerät angebracht sind, dann könnte dies eine erhebliche Leistungsminde rung zur Folge haben.

Saugerbeutel

- Den Saugerbeutel (8) mit den mitgelieferten Schneidschrauben am Abfallauslass (7) anbringen

Schulterriemen

- Vor dem Gebrauch den Schulterriemen (3) am Gerät anbringen und den Riemen so anpassen, dass das Gerät bequeme um die Taille hängt

ANMERKUNG: Das Gerät nicht ohne Schulterriemen verwenden.

Hilfsgriff

- Vor dem Gebrauch den Hilfsgriff (2) so einstellen, dass er vom Verwen der bequem gehalten werden kann
- Zur Einstellung des Griffs den Sicherheitsknopf lockern und den Griff in die gewünschte Position bringen
- Wenn der Griff in Position ist, den Knopf festziehen und sicherstellen, dass die Greifzähne voll eingreifen

Verwenden des Geräts

Gebälsebetrieb

- Sicherstellen, dass der Wahlhebel (6) in der horizontalen Position ist; hierdurch wechselt das Gerät auf Gebälsebetrieb
- Zum Einschalten des Geräts den Ein-/Aus-Schalter (4) in die „I“-Position stellen
- Das Gerät an beiden Griffen (2&5) festhalten und direkt auf die zu beseitigenden Abfälle richten
- Langsam von Seite zu Seite „fegen“ und versuchen, die Abfälle alle an eine Stelle zu bringen
- Sicherstellen, dass das Ende des Geräts immer mindesten 15 cm über der Oberfläche bleibt

ANMERKUNG: Wenn die Leistung beschränkt scheint, dass kann es sein, dass der Saugerbeutel abgenommen werden muss.

- Nach Arbeitsende das Gerät abschalten, indem der Ein-/Aus-Schalter (4) in die Position „O“ gestellt wird

Saugbetrieb

- Sicherstellen, dass der Wahlhebel (6) in der vertikalen Position ist; hierdurch wechselt das Gerät auf Saugbetrieb
- Zum Einschalten des Geräts den Ein-/Aus-Schalter (4) in die „I“-Position stellen

- Das Gerät an beiden Griffen (2&5) festhalten und direkt auf die zu beseitigenden Abfälle richten
- Langsam von Seite zu Seite „fegen“ und die Abfälle aufnehmen
- Sicherstellen, dass das Ende des Geräts immer mindesten 15 cm über der Oberfläche bleibt

ANMERKUNG: Sicherstellen, dass der Saugerbeutel sicher am Gerät angebracht ist.

- Nach Arbeitsende das Gerät abschalten, indem der Ein-/Aus-Schalter (4) in die Position „O“ gestellt wird

WARNHINWEIS: Sicherstellen, dass der Wahlhebel nicht zwischen den beiden Positionen ist. Das Gerät könnte hierdurch ernsthaft beschädigt werden und die Garantie könnte ungültig werden.

Instandhaltung

Vor Durchführung von Reinigungs-/Wartungsarbeiten das Gerät immer erst abschalten und ganz abkühlen lassen.

Reinigen

- Das Gerät immer sauber halten. Schmutz und Staub führen dazu, dass interne Teile schnell verschleifen, und verkürzen die Lebensdauer des Geräts
- Jegliche Abfallstoffe, welche die Luftschlitze blockieren könnten, mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste entfernen

Silverline Tools Garantie

Dieses Silverline Produkt beinhaltet eine 3-Jahre-Garantie

Registrieren Sie dieses Produkt unter www.silverlinetools.com innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um die 3-Jahre-Garantie zu nutzen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg.

Registrieren Sie Ihren Kauf

Gehen Sie zu: silverlinetools.com, wählen Sie den Link Registrierung und geben Sie Folgendes ein:

- Ihre persönlichen Angaben
- Produktdetails und Kaufinformationen

Das Garantiezertifikat wird Ihnen im PDF-Format zugeschickt. Bitte drucken Sie es aus und bewahren Sie es zusammen mit Ihrem Produkt auf.

Garantiebedingungen für Silverline Tools

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des auf dem Kaufbeleg angegebenen Einzelhandelskaufs.

BITTE BEWAHREN SIE IHREN KAUFBELEG AUF

Falls dieses Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweisen sollte, bringen Sie es bitte mit Ihrem Kaufbeleg und unter Angabe des Fehlers zu dem Fachhändler, bei dem es gekauft wurde, zurück. Sie erhalten einen Ersatz oder eine Erstattung.

Falls dieses Produkt nach den 30 Tagen nach dem Kauf einen Defekt aufweist, schicken Sie es zurück an:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, U.K.

Der Garantieanspruch muss während der Garantiezeit gestellt werden. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit Angabe des Kaufdatums einreichen, Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den Ort des Kaufs angeben, bevor Schritte eingeleitet werden können.

Sie müssen genaue Einzelheiten des zu behebbenden Defekts angeben.

Ansprüche, die während der Garantiezeit gestellt werden, werden von Silverline Tools überprüft, um nachzuweisen, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder Herstellung des Produkts bedingt ist.

Transportkosten werden nicht erstattet. Eingereichte Produkte sollten sich in einem zur Reparatur geeigneten sauberen und sicheren Zustand befinden und sorgfältig verpackt werden, damit es beim Transport nicht zu Schäden oder Verletzungen kommen kann. Wir können die Annahme ungeeigneter oder unsicherer Lieferungen verweigern.

Alle Arbeiten werden von Silverline Tools oder den von Silverline Tools ernannten Reparaturbeauftragten durchgeführt.

Die Reparatur oder der Ersatz des Produkts wird die Garantiezeit nicht erweitern.

Defekte, die von uns als unter die Garantie fallend erachtet werden, werden entweder durch kostenlose Reparatur des Werkzeugs (exklusive Transportkosten) oder durch Ersatz durch ein Werkzeug in einwandfreiem Zustand behoben.

Einbehaltene Werkzeuge oder Teile, für die ein Ersatz ausgegeben wurde, werden zu Eigentum von Silverline Tools.

Die Reparatur bzw. der Ersatz Ihres Produkts unter dieser Garantie erfolgt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher und hat keine nachteiligen Folgen auf diese.

Was abgedeckt ist:

Die Reparatur des Produkts, nachdem zur Zufriedenheit von Silverline Tools nachgewiesen wurde, dass der Defekt durch fehlerhaftes Material oder mangelhafte Arbeitsausführung während der Garantiezeit bedingt ist.

Wenn ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist oder nicht mehr hergestellt wird, kann Silverline Tools es gegen einen funktionellen Ersatz austauschen.

Gebrauch des Produkts in der EU.

Was nicht abgedeckt ist:

Silverline Tools garantiert keine Reparaturen, die erforderlich sind aufgrund von:

Normale Verschleißerscheinungen, die durch einen der Bedienungsanleitung entsprechenden Gebrauch entstehen, z.B. an Messern, Bürsten, Riemen, Glühlampen, Batterien usw.

Der Ersatz von mitgeliefertem Zubehör wie etwa Bohrspitzen, Messer, Sandpapier, Schneidscheiben und anderen zugehörigen Artikeln.

Unfallschäden, Defekte verursacht durch: unsachgemäßen Gebrauch, unzureichende Wartung oder nachlässige Bedienung bzw. Handhabung des Produkts.

Verwendung des Produkts für andere als normale häusliche Zwecke.

Produktänderungen oder -modifikationen jeglicher Art.

Durch den Gebrauch von Zubehörteilen, die keine echten Silverline Tools-Teile sind, entstandene Defekte.

Fehlerhafte Installation (außer, wenn von Silverline Tools installiert).

Reparaturen oder Änderungen, die von anderen als Silverline Tools oder seinen autorisierten Reparaturbeauftragten durchgeführt wurden.

Forderungen anderer Art als dem Recht auf Behebung von Defekten des Produkts im Rahmen dieser Bedingungen fallen nicht unter die Garantie.

Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr Darrell Morris

Bevollmächtigter: Silverline Tools

Erklärt, dass das Produkt:

Name/Gerätetyp: Laubbläser/-sauger, 2400 W

Bauart/Seriennummer: 262258

Installierte Nutzleistung: 230V~ 50Hz 2400W

Mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
- Noise Richtlinie 2005/88/EC
- RoHS Richtlinie 2002/95/EC
- EMC Richtlinie 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


Techn. Unterlagen bei: Silverline Tools

Benannte Stelle: TÜV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Ort: Ningbo, China

Datum: 19/04/11

Unterschrift:



Direktor

Name und Anschrift des Herstellers oder seines niedergelassenen

Bevollmächtigten:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,

BA22 8HZ Großbritannien

Descripción de los símbolos

Los símbolos siguientes pueden aparecer en la placa de características de su herramienta. Estos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso.



Lleve protección auditiva
Lleve protección ocular
Lleve protección respiratoria
Lleve un casco de seguridad



Lleve guantes de seguridad



Lea el manual de instrucciones



Doble aislamiento para mayor protección



Conforme a las normas de seguridad y a la legislación correspondientes



Protección medioambiental

Los productos eléctricos usados no se deben mezclar con la basura casera. Están sujetos al principio de recogida selectiva. Solicite información a su ayuntamiento o distribuidor sobre las opciones de reciclaje

Características técnicas

Voltaje	230V~
Frecuencia	50Hz
Potencia	2400W
Velocidad sin carga	15000min ⁻¹
Relación de trituración	10:1
Vibración ponderada	4,77m/s ²
Incertidumbre:	1,5m/s ²
Presión sonora	85dB(A)
Potencia sonora	105dB(A)
Incertidumbre:	3dB(A)
Clase de Protección:	☒

El nivel de intensidad sonora para el operador puede exceder 85 dB(A) y se recomiendan medidas de protección sonora.

En el marco de nuestro continuo programa de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Silverline pueden cambiar sin previo aviso.

Instrucciones generales de seguridad

Lea cuidadosamente y asegúrese de entender este manual y cualquier etiqueta antes de usar. Guarde estas instrucciones con el producto para poderlas consultar en el futuro. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este producto están completamente familiarizadas con este manual. Incluso cuando se esté utilizando según lo prescrito, no es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. Utilice con precaución. Si está inseguro de la manera correcta y segura en la cual utilizar este producto, no intente utilizarlo.

Mantenga las protecciones en posición

- Mantenga siempre los dispositivos de protección en posición, en un

buen orden de trabajo, correctamente alineados y ajustados. Nunca intente utilizar una herramienta si le falta alguna de las protecciones suministradas. Si alguna protección está dañada, reemplácela antes de usar

Quite las llaves de ajuste

- Compruebe siempre para verificar que las llaves y los dispositivos de ajuste se han quitado de la herramienta antes de usar

Limpie el área de trabajo

- Pueden ocurrir accidentes si los bancos y las áreas de trabajo tienen demasiada aglomeración de utensilios o están sucios. Los pisos se deben mantener limpios, evitando trabajar donde el piso esté resbaladizo. Si trabaja al aire libre, cerciórese de todos los posibles peligros como resbalarse o tropezar antes de usar esta herramienta

Usuarios competentes

- Este producto sólo debe ser utilizado por personas formadas y competentes

Niños y animales domésticos

- Los niños y los animales domésticos deben mantenerse siempre a una distancia de seguridad de su área de trabajo. Guarde las herramientas con llave lejos del alcance de los niños

Use la herramienta correcta

- No fuerce ni intente utilizar una herramienta para un propósito para el que no fue diseñado. Esta herramienta no ha sido diseñada para uso industrial

Lleve prendas y calzado adecuados

- No lleve ropa floja, corbatas, joyas o cualquier otro objeto que pudiese quedar atrapado. Lleve calzado antirresbaladizo o, cuando se precise, calzado con puntera protectora. El pelo largo se debe cubrir o anudarse en coleta atrás

Mantenga su equilibrio

- Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. No utilice herramientas cuando esté sobre una superficie inestable

Accesorios

- El uso de cualquier acoplamiento o accesorio diferente de los mencionados en este manual podría ocasionar daños o lesiones. El uso de accesorios incorrectos podría ser peligroso, e invalidará su garantía

No se suba nunca al aparato

- Subirse al aparato o su plataforma puede provocar graves heridas si el aparato bascula o se viene abajo. No almacene materiales sobre o cerca del aparato de modo que sea necesario subirse al aparato o su plataforma para alcanzarlos

Asegure la pieza de trabajo

- Asegure siempre la pieza de trabajo; si resulta apropiado use un tornillo de banco o abrazadera

Compruebe si hay piezas dañadas o faltan piezas

- Antes de cada uso, compruebe si la pieza de este producto está dañada o se ha perdido, compruebe cuidadosamente que funcionará correctamente y que realiza su función prevista. Verifique la alineación de las piezas móviles para asegurar que no estén agarrotadas. Repare inmediatamente cualquier protección u otra pieza que esté dañada o solicite a un centro de servicio autorizado que la recambie. **NO UTILICE EL APARATO SI ESTÁ DEFECTUOSO**

Seguridad eléctrica

- Esta herramienta debe estar protegida por un fusible adecuado.
- Para prevenir el peligro de incendio o de sacudida eléctrica, no exponga este producto a la lluvia/agua o humedad.
- No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior de la máquina excepto aquellas mencionadas en este manual. Encargue siempre el trabajo de servicio a personal especializado en el servicio. No extraiga nunca piezas de la carcasa, a menos que esté cualificado para hacerlo; se producen en esta herramienta tensiones peligrosas
- Utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) para reducir el riesgo de sufrir sacudidas eléctricas

Entornos peligrosos

- No utilice herramientas eléctricas en entornos mojados o húmedos, ni las exponga a la lluvia. Seleccione un espacio de trabajo adecuado y manténgalo bien iluminado. No utilice herramientas eléctricas donde haya riesgo de explosión o combustión a causa de materiales combustibles, líquidos y gases inflamables o polvo de naturaleza explosiva. Al utilizar herramientas eléctricas evite contacto con elementos conectados a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores, grifos y baños de metal

Protéjase contra las vibraciones

- Las herramientas eléctricas manuales pueden producir vibraciones. Las vibraciones pueden causar enfermedades. Guantes, que ofrecen calor al operador, pueden ayudar a mantener una buena circulación de la sangre en los dedos. Las herramientas manuales no deben ser utilizadas durante periodos de tiempo prolongados sin descansos

Mantenga su herramienta eléctrica en buenas condiciones

- Asegúrese de que los orificios de ventilación estén despejados en todo momento, ya que de otro modo podría producirse un calentamiento excesivo o un incendio

Desenchufe siempre la herramienta

- Antes de cambiar adaptadores o accesorios, asegúrese siempre de que su herramienta esté desenchufada

Apague la herramienta antes de enchufarla

- Asegúrese de que la herramienta está apagada antes de enchufarla

No trate abusivamente el cable eléctrico

- Asegúrese de que el cable/cable de extensión esté en buena condición. Si el cable/cable de extensión está dañado, asegúrese siempre de que sea recambiado en un centro de servicio autorizado antes de utilizarlo. No tire nunca del cable ni lo sacuda para desconectarlo de la toma eléctrica. No lleve nunca la herramienta sujeta por su cable. Mantenga el cable alejado de humedad, calor, aceite, disolventes y aristas vivas

No deje desatendida una herramienta encendida

- Espere siempre a que la herramienta haya parado de funcionar por completo y desenchúfela antes de dejarla desatendida

Familiarización Con el Producto

1	Tubos de aspiración
2	Asa auxiliar
3	Bandolera
4	Interruptor de encendido/apagado
5	Asa principal
6	Palanca de selección
7	Salida de restos
8	Bolsa del aspirador

Desembalaje de su Aspirador-Soplador

- Asegúrese de que todas las piezas de su soplador a gasolina están presentes y en buen estado. Si alguna pieza falta o está dañada, espere la sustitución de estas piezas antes de intentar utilizar esta herramienta

Antes del uso

Tubos de aspiración

- Sujete los tubos del aspirador-soplador (1) antes del uso con los tornillos y pernos incluidos

NOTA: Si los tubos no están correctamente montados en la unidad puede producirse una importante pérdida de rendimiento.

Bolsa del aspirador

- Sujete la bolsa del aspirador (8) a la salida de restos (7), utilice los tornillos de auto-roscado que están incluidos

Bandolera

- Sujete la bandolera (3) a la unidad antes de utilizarla, ajuste la banda de forma que la unidad quede situada confortablemente alrededor de la cintura

NOTA: No utilice la unidad sin la bandolera.

Asa auxiliar

- Antes de la utilización ajuste el asa auxiliar (2) a la mejor adecuación al usuario
- Para ajustar el asa, afloje el mando de fijación y mueva el asa a la posición requerida
- Una vez en posición apriete el mando asegurándose de que los dientes de posición se han engranado totalmente

Utilización de su Aspirador-Soplador

Funcionamiento como soplador

- Asegúrese de que la palanca de selección (6) está en la posición horizontal; esto cambia la unidad para que funcione como un soplador
- Para conectar el aspirador-soplador, desplace el interruptor de encendido/apagado (4) a la posición 'I'
- Sujete el soplador por ambas asas (2 y 5) y apunte directamente hacia los restos que se están eliminando
- Desplace la unidad suavemente de lado a lado para procesar y acumular los restos en una ubicación
- Asegúrese de que el extremo de la unidad está siempre por lo menos a 15 cm por encima de la superficie

NOTA: Si el rendimiento parece restringido, puede ser necesario retirar la bolsa del aspirador.

- Al acabar desconecte el aspirador-soplador moviendo el interruptor de encendido/apagado (4) a la posición 'O'

Funcionamiento como aspirador

- Asegúrese de que la palanca de selección (6) está en la posición vertical; esto cambia la unidad para que funcione como un aspirador
- Para conectar el aspirador-soplador, mueva el interruptor de encendido/apagado (4) a la posición 'I'
- Sujete el soplador por ambas asas (2 y 5) y apunte directamente hacia los restos que se están eliminando
- Desplace la unidad suavemente la unidad de lado a lado para procesar y acumular los restos
- Asegúrese de que el extremo de la unidad está siempre por lo menos a 15 cm por encima de la superficie

NOTA: Asegúrese de que la bolsa del aspirador está sujeta con seguridad a la unidad.

- Al acabar desconecte el aspirador-soplador desplazando el interruptor de encendido/apagado (4) a la posición 'O'

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la palanca de selección no está entre las dos posiciones. Esto podría causar daños graves a la unidad e invalidar la garantía.

Mantenimiento

Desconecte siempre el aspirador-soplador, y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpieza

- Mantenga la máquina limpia en todo momento. La suciedad y el polvo provocarán que las piezas internas se desgasten rápidamente, y que se acorte la vida útil de la máquina
- Utilice un trapo seco o un cepillo para eliminar cualquier resto que pueda bloquear los respiraderos

Garantía de Silverline Tools

Este producto Silverline viene con una garantía de 3 años

Registre el producto en www.silverlinetools.com antes de que transcurran 30 días a partir de la fecha de compra para poder acogerse a la garantía de 3 años. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra que consta en el comprobante.

Registro de la compra

Visite: silverlinetools.com y seleccione el botón de registro, introduciendo:

- Sus datos personales
- Detalles del producto e información de compra

El Certificado de Garantía le será enviado en formato PDF. Imprímalo y guárdelo con el producto.

Condiciones

El periodo de garantía entra en vigor en la fecha de compra que consta en el recibo de ventas.

GUARDE EL RECIBO DE VENTAS

En caso de que el producto se averíe antes de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo al distribuidor donde lo compró, junto con el recibo y los detalles de la avería. Recibirá una sustitución o un reembolso.

Si el producto se avería después de que transcurran 30 días desde la fecha de compra, devuélvalo a:

Centro de Servicio de Silverline Tools

PO Box 2988

Yeovil

BA21 1WU, Reino Unido

La reclamación bajo garantía debe presentarse durante el periodo de garantía.

Antes de poder realizar cualquier trabajo de reparación, deberá entregar el recibo de compra original en el que se indica la fecha de compra, su nombre, dirección y el lugar donde lo adquirió.

También deberá indicar claramente los detalles del fallo a reparar.

Las reclamaciones presentadas dentro del periodo de garantía deberán ser verificadas por Silverline Tools con el fin de establecer si las deficiencias son consecuencia de los materiales o de la mano de obra del producto.

Los gastos de transporte no son reembolsables. Todo producto a devolver deberá estar en un estado limpio y seguro para su reparación, debiendo empaquetarse cuidadosamente con el fin de prevenir daños o lesiones durante el transporte. Nos reservamos el derecho a rechazar envíos incorrectos o inseguros.

Todas las reparaciones serán realizadas por Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

La reparación o sustitución del producto no prolongará el periodo de garantía.

Los defectos reconocidos por nosotros como cubiertos por la garantía serán corregidos reparando la herramienta, sin cargo alguno (salvo los gastos de envío), o bien sustituyéndola por una herramienta en perfecto estado de funcionamiento.

Las herramientas o piezas que hayan sido sustituidas serán propiedad de Silverline Tools.

La reparación o sustitución del producto bajo garantía aporta beneficios adicionales a sus derechos legales como consumidor, sin afectarlos.

Qué está cubierto:

La reparación del producto, si se puede comprobar a satisfacción de Silverline Tools que las deficiencias se deben a materiales o mano de obra defectuosos dentro del periodo de garantía.

En caso de que cualquier pieza no estuviera disponible o estuviera fuera de fabricación, Silverline Tools la sustituirá por una pieza funcional.

Uso del producto en la Unión Europea.

Qué no está cubierto:

Silverline Tools no garantiza las reparaciones necesarias como consecuencia de:

Desgaste normal por uso en cumplimiento de las instrucciones de por ejemplo hojas, escobillas, correas, bombillas, baterías, etc...

La sustitución de cualquier accesorio suministrado: brocas, hojas, papel de lija, discos de corte y otras piezas relacionadas.

Daño accidental, averías debidas a uso o cuidado negligente, uso incorrecto, negligencia, funcionamiento o manejo indebido del producto.

El uso del producto para un fin distinto al normal doméstico.

Cualquier cambio o modificación del producto.

El uso de piezas y accesorios que no sean recambios originales de Silverline Tools.

Instalación incorrecta (excepto si fue realizada por Silverline Tools).

Reparaciones o alteraciones realizadas por agentes distintos a Silverline Tools o sus agentes de reparación autorizados.

Las reclamaciones distintas al derecho a corrección de fallos en la herramienta indicados en las presentes condiciones de garantía no están cubiertas por ella.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Silverline Tools

Declara que el producto:

Modelo/Nombre: Aspirador/Soplador 2400 W

Tipo y N° de serie: 262258

Potencia neta instalada: 230V~ 50Hz 2400W

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42/EC
- Directiva de baja tensión 2006/95/EC
- Noise Directiva 2005/88/EC
- Directiva ROHS 2002/95/EC
- Directiva EMC 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


La documentación técnica se conserva en: Silverline Tools

Organismo notificado: TUV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Lugar de declaración: Ningbo, China

Fecha: 19/04/11

Firma:



Director

Nombre y dirección del fabricante o representante autorizado:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22

8HZ Reino Unido

Descrizione dei simboli

La targhetta identificativa del vostro elettrotensile potrebbe riportare dei simboli. Tali simboli sono una rappresentazione grafica che mira a evidenziare importanti informazioni sul prodotto o istruzioni per il suo utilizzo corretto e sicuro.



Indossare protezioni per l'udito
Indossare protezioni per gli occhi
Indossare una protezione per le vie respiratorie
Indossare una protezione per la testa



Indossare protezioni per le mani



Leggere il manuale d'uso



Doppio isolamento per una protezione supplementare



Il prodotto è conforme alle vigenti normative e norme di sicurezza applicabili



Protezione Ambientale

Il simbolo del cestino barrato indica che i prodotti elettrici non devono essere mischiati con i rifiuti domestici ma conferito ad un centro di raccolta appropriato. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio si prega di contattare la Sua amministrazione comune locale o il punto vendita

Caratteristiche tecniche

Tensione d'esercizio.....	230V~
Frequenza	50Hz
Potenza	2400W
Velocità a vuoto.....	15000min ⁻¹
Rapporto di triturazione.....	10:1
Vibrazione ponderata	4,77m/s ²
Incertezza.....	1,5m/s ²
Pressione acustica	85dB(A)
Potenza acustica:	105dB(A)
Incertezza:.....	3dB(A)
Classe di Protezione:.....	

Il livello di intensità del suono per l'operatore può superare 85dB (A) e le misure di protezione contro il rumore sono necessarie.

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Silverline possono subire variazioni senza preavviso.

Informazioni generali sulla sicurezza

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere attentamente e familiarizzare con le istruzioni contenute nel presente manuale e sulle etichette riportate sul prodotto. Il presente manuale delle istruzioni deve essere tenuto sempre assieme al prodotto, per consentire una rapida consultazione in futuro. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutto il personale addetto al suo impiego abbia letto e familiarizzato con le informazioni contenute nel presente manuale.

Anche quando utilizzato secondo le raccomandazioni prescritte, l'impiego del prodotto comporta comunque dei rischi residui non eliminabili. Si raccomanda pertanto di adottare la massima cautela durante l'utilizzo del prodotto. Evitare di utilizzare il prodotto in caso di dubbi o incertezze sulle corrette modalità di utilizzo.

Mantenere le protezioni installate

- Le protezioni presenti sul prodotto devono essere tenute sempre installate, in buono stato d'uso e regolate e allineate in modo corretto. Evitare di utilizzare qualunque tipo di attrezzatura priva delle relative protezioni. Se le protezioni presentano segni di danneggiamento, procedere alla loro sostituzione prima dell'utilizzo del prodotto

Rimozione delle chiavi di regolazione

- Assicurarsi sempre di aver rimosso tutte le chiavi e gli altri attrezzi di regolazione prima di utilizzare il prodotto

Pulitura dell'area di lavoro

- La presenza di sporcizia e disordine nell'area di lavoro e sui banchi di lavorazione può causare incidenti; si raccomanda pertanto di tenere i pavimenti sempre puliti, evitando di effettuare lavori in aree caratterizzate da pavimentazioni scivolose. Durante l'esecuzione di lavorazioni in esterni, verificare sempre la presenza di potenziali rischi di scivolamento e interruzione dell'alimentazione prima di usare l'apparecchio

Personne competenti

- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone formate e competenti

Bambini e animali

- Si raccomanda di tenere bambini ed animali a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Quando inutilizzati, attrezzature e macchinari devono essere tenuti chiusi in un'area non accessibile a bambini e animali

Corretto utilizzo dell'utensile

- Evitare di mettere sotto sforzo o utilizzare la macchina utensile per impieghi differenti da quelli per i quali essa è stata progettata. Questo prodotto non è stato progettato per utilizzo industriale

Indossare indumenti e scarpe di protezione di tipo idoneo

- Evitare di indossare indumenti troppo larghi, cravatte, gioielli o altri oggetti che potrebbero restare impigliati nella macchina utensile. Se necessario, indossare calzature con suola antiscivolo, o calzature dotate di puntale protettivo. I capelli lunghi devono essere tenuti coperti o raccolti dietro la testa

Mantenere una posizione che consenta un equilibrio ottimale

- Evitare di sporgersi; tenere sempre i piedi saldamente ancorati al suolo; evitare di utilizzare le attrezzature quando i piedi poggiano su una superficie instabile

Accessori

- L'utilizzo di accessori o altri dispositivi differenti da quelli riportati nel presente manuale può dare luogo al danneggiamento del prodotto o causare il ferimento dell'operatore e/o di soggetti terzi. L'utilizzo di accessori di tipo non compatibile o non idoneo può comportare gravi rischi e causa l'invalidamento della garanzia

Non calpestare il prodotto

- Non salire sul dispositivo o sul suo supporto in quanto questo potrebbe ribaltarsi o sfondarsi, causando serie lesioni. Non accumulare alcun genere di materiale sopra o vicino al prodotto in modo da non essere costretti a salire sul macchinario o sul suo supporto per raggiungerli

Fissare il pezzo in lavorazione

- Assicurarsi sempre che il pezzo in lavorazione sia saldamente bloccato; se necessario utilizzare un dispositivo di bloccaggio o una morsa in modo di poter liberare entrambe le mani per fare funzionare l'apparecchio

Verifica di componenti mancanti o danneggiati

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare l'elettrotensile, per verificare l'eventuale presenza di componenti mancanti o danneggiati; verificarne inoltre con attenzione il corretto funzionamento e le prestazioni. Verificare il corretto allineamento di tutte le parti in movimento, per evidenziare eventuali grippaggi o inceppamenti tra i componenti. In caso di danneggiamento degli schermi di protezione o di altri componenti, sarà necessario provvedere immediatamente alle opportune riparazioni e/o sostituzioni, che devono essere effettuate presso un centro di riparazione

autorizzato. In presenza di difetti il prodotto non deve essere assolutamente utilizzato

Sicurezza elettrica

- Questa macchina utensile deve essere protetta mediante un fusibile di potenza adeguata
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di esporre il prodotto alla pioggia/acqua o all'umidità
- Fatta eccezione per le parti indicate nel presente manuale, questo prodotto non contiene alcun componente riparabile dal cliente
- Qualunque riparazione dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da personale qualificato. Evitare di rimuovere parti del guscio protettivo esterno della macchina, a meno che tale operazione non venga eseguita da personale specializzato; i componenti interni della unità sono soggetti a tensioni elettriche di intensità pericolosa.
- L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD), consentirà di ridurre i rischi di scosse elettriche

Utilizzo in ambienti pericolosi

- Gli elettrooutensili non devono essere utilizzati in ambienti umidi o esposti alla pioggia. Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi di disporre di un'area di lavoro sufficientemente spaziosa e ben illuminata. Gli elettrooutensili non devono essere utilizzati in ambienti soggetti a rischi di incendi e/o esplosioni causate da sostanze combustibili, liquidi infiammabili, gas infiammabili o polveri di natura esplosiva. Durante l'utilizzo di elettrooutensili, evitare sempre il contatto con oggetti e componenti dotati di messa a terra, come tubazioni, radiatori, coccioni, frigoriferi, vasche metalliche e rubinetti

Protezione contro le vibrazioni

- Gli elettrooutensili portatili tendono a generare vibrazioni. Le vibrazioni possono causare malattie. L'utilizzo di guanti, per mantenere al caldo le mani, può contribuire a far sì che la circolazione sanguigna delle dita dell'operatore si mantenga su livelli ottimali. Le attrezzature elettriche portatili non devono essere mai utilizzate per lunghi periodi senza interruzione

Manutenzione dell'elettroutensile

- Assicurarsi che tutte le griglie di ventilazione siano sempre libere da ostacoli. In caso di ostruzione, si potrebbe verificare un surriscaldamento dell'utensile, con il rischio di incendi

Scollegare l'elettroutensile dalla rete elettrica

- Prima di procedere alla sostituzione di componenti o accessori, assicurarsi sempre di aver prima scollegato l'elettroutensile dall'alimentazione di rete

Spegnimento dell'elettroutensile prima del collegamento alla rete elettrica

- Assicurarsi sempre di aver spento l'elettroutensile prima di effettuare il collegamento alla rete elettrica. In caso di improvviso e inatteso arresto dell'elettroutensile, procedere immediatamente a premere il tasto di spegnimento dello stesso

Evitare di danneggiare il cavo di alimentazione

- Assicurarsi sempre che il cavo/prolunga di alimentazione sia in buone condizioni. Prima di procedere all'utilizzo di un utensile con cavi/prolunghe di alimentazione danneggiati è necessario far sostituire tali componenti presso un centro assistenza autorizzato. Evitare di strappare o tirare con forza il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di alimentazione. Evitare di trasportare l'utensile trascinandolo mediante il cavo. Tenere il cavo lontano da umidità, fonti di calore, lubrificanti, solventi e bordi taglienti

Non lasciare l'utensile incustodito

- Prima di lasciare l'utensile, attendere sempre l'arresto completo e scollegarlo dalla rete di alimentazione

Familiarizzare con il Prodotto

1	Tubi di aspirazione
2	Maniglia ausiliaria
3	Cinghia a spalla
4	Interruttore generale On/Off
5	Maniglia principale
6	Selettore
7	Collettore di scarico
8	Sacco di raccolta

Disimballaggio del Soffiatore/Aspiratore

- Accertarsi che tutte le parti del soffiatore siano presenti e in condizioni ottimali. In caso contrario, reperire i pezzi mancanti o danneggiati prima di cercare di usare l'utensile

Prima Dell'uso

Tubi di aspirazione

- Prima dell'uso collegare i tubi di aspirazione (1) utilizzando le viti e i dadi forniti

NOTA: se i tubi non sono montati correttamente le prestazioni della macchina potrebbero risentirne significativamente.

Sacco di raccolta

- Collegare il sacco di raccolta (8) al collettore di scarico (7) con le viti autofilettanti fornite

Cinghia a spalla

- Collegare la cinghia alla macchina prima dell'uso e regolare la sua lunghezza fino a quando la macchina non viene sostenuta comodamente all'altezza della vita

NOTA: non usare il soffiatore senza la cinghia a spalla.

Maniglia ausiliaria

- Prima dell'uso regolare la maniglia ausiliaria (2) in base alle esigenze specifiche dell'utilizzatore
- Per regolare la maniglia allentare il pomello di fissaggio e spostare la maniglia nella posizione richiesta
- Una volta che sarà in posizione stringere il pomello accertandosi che i denti di posizionamento siano ingranati

Uso del Soffiatore Aspiratore

Funzionamento come soffiatore

- Accertarsi che il selettore (6) sia in posizione orizzontale; in questo modo la macchina funzionerà come soffiatore
- Per accendere il soffiatore aspiratore spostare l'interruttore ON/OFF (4) in posizione 'I'
- Afferrare entrambe le maniglie (2 e 5) del soffiatore e puntare il tubo direttamente al fogliame da spostare
- Spostare la macchina da una parte all'altra con un moto ondulatorio per raggruppare il fogliame
- Accertarsi comunque che la punta del soffiatore sia sempre ad almeno 15cm da terra

NOTA: se le prestazioni sembrano inadeguate, potrebbe essere utile rimuovere il sacco di aspirazione.

- Al termine spegnere il soffiatore aspiratore spostando l'interruttore ON/OFF (4) in posizione 'O'

Funzionamento come aspiratore

- Accertarsi che il selettore (6) sia in posizione verticale; in questo modo la macchina funzionerà come aspiratore

- Per accendere il soffiatore aspiratore spostare l'interruttore ON/OFF (4) in posizione 'I'
- Afferrare entrambe le maniglie (2 & 5) della macchina e puntare il tubo direttamente verso il fogliame da aspirare
- Spostare la macchina da una parte all'altra con un moto ondulatorio per aspirare il fogliame
- Accertarsi comunque che la punta del soffiatore sia sempre ad almeno 15cm da terra

NOTA: accertarsi che il sacco di raccolta sia collegato saldamente alla macchina.

- Al termine spegnere il soffiatore aspiratore spostando l'interruttore ON/OFF (4) in posizione 'O'

AVVERTENZA: accertarsi che il selettore non si trovi in posizione intermedia. Infatti questo potrebbe arrecare gravi danni alla macchina e rendere nulla la garanzia.

Manutenzione

Arrestare sempre il motore e lasciarlo raffreddare completamente prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione e di pulizia.

Pulizia

- Mantenere la macchina pulita in qualsiasi momento. Lo sporco e la polvere potrebbero rendere più rapida l'usura dei componenti interni e accorciare la durata dell'utensile
- Usare un panno asciutto o una spazzola per rimuovere eventuali ostruzioni che potrebbero bloccare le ventole

Garanzia Silverline Tools

Questo prodotto Silverline è protetto da una garanzia di 3 anni

Per attivare la garanzia di 3 anni è necessario registrare il prodotto sul sito www.silverlinetools.com entro 30 giorni dalla data d'acquisto. La data d'inizio del periodo di garanzia corrisponde alla data d'acquisto riportata sullo scontrino di vendita.

Registrazione dell'acquisto

Accedere al sito: silverlinetools.com e selezionare il tasto Registrazione per inserire:

- Informazioni personali
 - Dettagli del prodotto e informazioni sull'acquisto
- Il Certificato di Garanzia sarà inviato per posta elettronica nel formato PDF. Si prega di stampare e conservare il Certificato insieme alla ricevuta d'acquisto.

Condizioni Della Garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data dell'acquisto presso il rivenditore indicata sulla ricevuta d'acquisto.

SI PREGA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso entro 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario restituirlo al punto vendita presso cui è stato acquistato, presentando la ricevuta e spiegando chiaramente la natura del difetto riscontrato. Il prodotto difettoso sarà sostituito o sarà rimborsato l'importo d'acquisto.

Nel caso in cui il prodotto risultasse difettoso dopo 30 giorni dalla data d'acquisto, sarà necessario inviare una richiesta di indennizzo in garanzia a:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Le richieste di indennizzo devono essere presentate durante il periodo della garanzia.

Affinché la richiesta sia approvata, è necessario presentare anche la ricevuta d'acquisto originale, indicante il luogo e la data dell'acquisto del prodotto e il proprio nome e indirizzo.

Sarà necessario inoltre fornire una descrizione dettagliata del guasto riscontrato.

Le richieste effettuate durante il periodo di garanzia saranno verificate da Silverline Tools per stabilire se il difetto del prodotto è dovuto a problemi di materiali o di lavorazione.

Le spese di spedizione non saranno rimborsate. Tutti i prodotti devono essere spediti puliti e in condizioni tali da garantire l'esecuzione della riparazione in modo sicuro. I prodotti devono essere imballati con cura per evitare danni o lesioni durante il trasporto. Silverline Tools si riserva il diritto di non accettare prodotti spediti in condizioni non idonee o non sicure.

Le riparazioni saranno eseguite da Silverline Tools o da un centro di riparazione autorizzato.

La riparazione o la sostituzione del prodotto non estende o rinnova il periodo di garanzia.

Nel caso in cui determini che il prodotto e il difetto riscontrato sono coperti dalla garanzia, Silverline Tools provvederà a riparare l'utensile

gratuitamente (esclusi i costi di spedizione) o, a propria discrezione, a sostituirlo con un nuovo utensile.

Gli utensili o le parti trattenuti da Silverline Tools in cambio di un prodotto o componente sostitutivo diventano proprietà di Silverline Tools.

La riparazione o la sostituzione di un prodotto in garanzia estende i diritti del consumatore previsti per legge, senza modificarli.

Cosa copre la garanzia:

La riparazione del prodotto, nel caso in cui Silverline Tools determini che il problema sia dovuto a difetti dei materiali o difetti di lavorazione riscontrati durante il periodo della garanzia.

Nel caso in cui un componente non sia più disponibile o fuori produzione, Silverline Tools si riserva il diritto di sostituirlo con un componente adeguato.

Prodotti acquistati e utilizzati all'interno dell'Unione Europea.

Cosa non copre la garanzia:

La Garanzia Silverline Tools non copre le riparazioni se il difetto è stato causato da:

La normale usura dei componenti per via dell'utilizzo del prodotto come indicato nelle istruzioni d'uso (ad esempio, lame, spazzole, cinghie, lampadine, batterie, ecc.).

La sostituzione di accessori forniti a corredo, come ad esempio punte, lame, fogli abrasivi, dischi di taglio e altri componenti correlati.

I danni accidentali, causati dall'uso improprio, dall'abuso e dalla manipolazione, conservazione e cura inadeguata dell'utensile da parte del proprietario.

L'uso del prodotto per fini non domestici.

La modifica o alterazione del prodotto.

Difetti causati dall'uso di parti e accessori che non siano componenti originali Silverline Tools.

Installazione difettosa (fatto salvo quando l'installazione viene eseguita da Silverline Tools).

Riparazioni o alterazioni eseguite da terze parti che non siano la Silverline Tools o i centri di riparazione autorizzati da quest'ultima.

Silverline Tools non fornisce alcuna garanzia per le richieste formulate per la correzione dei difetti dell'utensile oggetto della garanzia fatto salvo per quanto previsto nelle condizioni di cui sopra.

Dichiarazione di Conformità CE

Il sottoscritto: Mr Darrell Morris
 come autorizzato da: Silverline Tools

Dichiara che il prodotto:

Nome/Modello: Aspiratore/Soffiatore 2400W

Tipo/Numero di serie: 262258

Potenza netta installata: 230V~ 50Hz 2400W

Si conforma ai seguenti direttivi:

- Direttiva macchina 2006/42/EC
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC
- Noise Direttiva 2005/88/EC
- Direttiva ROHS 2002/95/EC
- Direttiva EMC 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A2+A22
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


La documentazione tecnica è mantenuta da: Silverline Tools

Organismo informato: TUV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Posto di dichiarazione: Ningbo, Cina

Data: 19/04/11

Firma:



Direttore

Nome e indirizzo del fabbricante oppure persona autorizzata:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Regno Unito

Beschrijving symbolen

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze symbolen belangrijke informatie over het product of instructies voor het gebruik.



Draag gehoorbescherming
Draag een veiligheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm



Draag handschoenen



Lees de handleiding



Dubbel geïsoleerd voor extra bescherming



Volddoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen



Milieubescherming

Elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het normale huisvuil. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recyclen. Vraag uw gemeente of winkelier om advies betreffende recyclen

Specificaties

Voltage:.....	230V~
Frequentie:.....	50Hz
Vermogen:.....	2400W
Onbelaste snelheid:.....	15000min ⁻¹
Mulchverhouding:.....	10:1
Trilling met gewichtsbelasting:.....	4.77 m/s ²
Onzekerheid:.....	1.5m/s ²
Geluidsdruk:.....	85dB(A)
Geluidsvermogen:.....	105dB(A)
Onzekerheid:.....	3dB(A)
Beschermingsklasse:.....	

De geluidsintensiteit voor de bediener kan 85 db(A) overschijden en de gehoorbescherming is noodzakelijk.

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Silverline producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Algemene Veiligheid

Lees voor gebruik deze handleiding en alle etiketten op het gereedschap zorgvuldig na. Bewaar deze handleiding bij het product voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat iedereen die dit product gebruikt, de handleiding heeft doorgenomen.

Zelfs indien het gereedschap wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, is het onmogelijk om alle risicofactoren te elimineren. Wees dus voorzichtig. Gebruik dit gereedschap niet als u twijfelt aan de juiste en veilige gebruikswijze.

Laat de beschermkappen zitten

- Houd de beschermkappen altijd in goede staat, juist afgesteld,

uitgebalanceerd en op hun plaats. Gebruik nooit gereedschap zonder de meegeleverde beschermkap(pen). Vervang beschadigde beschermkappen voor gebruik

Verwijder instelsleutels

- Controleer voor gebruik dat sleutels en instelgereedschap van de machine zijn verwijderd

Houd de werkomgeving schoon

- Een rommelige of vuile werkomgeving of werkbank kan tot ongevallen leiden. Houd de vloer vrij en werk niet op een glibberige vloer. Zorg er bij het verrichten van buitenwerk voor dat u alle mogelijke slip- en struikelgevaaren kent voordat u dit gereedschap gebruikt

Bekwaam gebruik

- Dit gereedschap mag enkel door bekwaame, geschoolde personen gebruikt worden

Kinderen en huisdieren

- Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand van uw werkruimte. Bewaar gereedschappen achter slot en grendel buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen of onervaren personen dit gereedschap niet gebruiken

Gebruik volgens bestemming

- Forceer of gebruik het gereedschap niet bij werkzaamheden waarvoor het niet is bestemd

Draag gepaste kleding en schoeisel

- Draag geen loshangende kleding, stropdassen, sieraden of andere voorwerpen die door de machine kunnen worden gegrepen. Draag slipvaste schoenen of schoenen met een versterkt teenstuk waar nodig. Lang haar moet worden bedekt of opgebonden

Houd uw evenwicht

- Reik niet te ver, zorg dat u altijd stevig staat en gebruik het gereedschap niet als u op een onstabiele ondergrond staat

Toebehoren

- Het gebruik van hulpstukken of toebehoren die niet in deze handleiding worden vermeld, kan schade of letsel tot gevolg hebben en uw garantie ongeldig maken

Sta nooit up uw gereedschap

- Er is kans op ernstig letsel als het gereedschap omvalt of in elkaar zakt wanneer u op uw gereedschap of de steun staat. Plaats materialen niet zodanig dat iemand op het gereedschap zou kunnen gaan staan om bij de opgebergde materialen te komen

Zet het werkstuk vast

- Zet het werkstuk indien mogelijk altijd vast. Maak zoveel mogelijk gebruik van een klem of een bankschroef, zodat u beide handen kunt gebruiken om het gereedschap te bedienen

Controleer op beschadigde of ontbrekende onderdelen

- Controleer voor elk gebruik of er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Controleer of het apparaat goed zal functioneren en geschikt is voor het beoogde doel. Controleer of de bewegende delen uitgebalanceerd zijn en niet klemmen. Laat beschadigde onderdelen of beschermkappen onmiddellijk repareren of vervangen door een erkend servicecentrum.

GEbruik DIT GEREEDSCHAP NIET ALS HET GEBREKEN VERTOONT

Elektrische Veiligheid

- Dit toestel moet met een geschikte zekering beschermd worden
- Stel dit toestel niet aan regen, water of vocht bloot, om brand of een elektrische schok te voorkomen
- Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen, behalve de onderdelen die in deze handleiding worden vermeld
- Laat het onderhoud altijd over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Verwijder nooit (een deel van) de behuizing, tenzij u daartoe bevoegd bent. Dit toestel staat onder gevaarlijke elektrische spanning
- Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert de kans op een elektrische schok

Gevaarlijke omgeving

- Gebruik elektrische gereedschappen niet in een vochtige of natte omgeving en stel ze niet bloot aan regen. Zorg voor voldoende

werkruimte en goede verlichting. Gebruik geen elektrische gereedschappen op plaatsen met explosie- of brandgevaar omwille van brandbare materialen, ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen of ontplofbare stofdeeltjes. Vermijd tijdens het gebruik van elektrische gereedschappen contact met gearde voorwerpen zoals buizen, radiatoren, fornuizen, koelkasten, metalen badkuipen en kranen

Bescherm uzelf tegen trillingen

- Elektrisch handgereedschap kan trillingen veroorzaken. Trillingen kunnen ziektes veroorzaken. Handschoenen die de handen van de bediener warmhouden kunnen een goede circulatie van het bloed in de vingers bevorderen. Gebruik handgereedschap niet langdurig zonder onderbreking

Onderhoud uw elektrisch gereedschap

- Zorg ervoor dat de luchtgaten altijd vrij zijn, anders bestaat de kans op oververhitting en brand

Trek de stekker altijd uit het stopcontact

- Controleer altijd of de kabel uit het stopcontact is gehaald voor u hulpstukken of toebehoren wisselt

Schakel het toestel uit alvorens de stekker in te steken

- Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld alvorens het op de netvoeding aan te sluiten

Beschadig het stroomsnoer niet

- Zorg ervoor dat de (verleng)kabel in goede staat is. Laat een beschadigde (verleng)kabel altijd vervangen in een erkend servicecentrum. Ruk of trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te trekken. Draag het gereedschap nooit aan de kabel. Houd de kabel uit de buurt van vocht, warmte, olie, oplosmiddelen en scherpe randen

Laat het gereedschap nooit onbemand aan staan

- Wacht altijd totdat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het achterlaat

Product Vertrouwd

1	Zuigslangen
2	Hulphandvat
3	Schouderriem
4	Aan/uit-schakelaar
5	Hoofdhandvat
6	Keuzehendel
7	Vuilluitlaat
8	Zuigzak

Uitpakken van de Zuigblazer

- Controleer of alle onderdelen van de benzine zuigblazer aanwezig en onbeschadigd zijn. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, wacht dan tot deze onderdelen vervangen zijn alvorens het werktuig in gebruik te nemen

Voor Gebruik

Zuigslangen

- Sluit voor gebruik de slangen van de zuigblazer (1) aan met behulp van de bijgeleverde schroeven en bouten

OPMERKING: Het verkeerd aansluiten van de slangen op het toestel kan de werking van het toestel ernstig verslechteren.

Zuigzak

- Sluit de zuigzak (8) aan op de vuilluitlaat (7) met behulp van de bijgeleverde zelftappende schroeven

Schouderriem

- Bevestig voor gebruik de schouderriem (3) aan het toestel. Trek de riem aan zodat het toestel gemakkelijk rond het middel hangt

OPMERKING: Het toestel nooit zonder de schouderriem gebruiken.

Hulphandvat

- Voor gebruik het hulphandvat (2) verstellen voor de gebruiker
- Om het handvat te verstellen, de borgknop losmaken en het handvat in de gewenste stand zetten
- Vervolgens de knop vastzetten zodat de tanden volledig ingrijpen

Gebruik van de Zuigblazer

De blaasstand

- De keuzehendel (6) in de verticale stand zetten; dit is de blaasstand
- Om de zuigblazer aan te zetten, de aan/uit-schakelaar (4) op de stand 'I' instellen
- Beide handvaten van de zuigblazer (2&5) vastgrijpen en het toestel direct op het vuil richten
- Het toestel langzaam heen en weer bewegen om het vuil bij elkaar te zamelen
- Het uiteinde van het toestel altijd minstens 15cm boven het oppervlak houden

OPMERKING: Als de werking belemmerd lijkt te zijn, moet wellicht de zuigzak verwijderd worden.

- Na gebruik de aan/uit-schakelaar (4) op de stand 'O' instellen om de zuigblazer uit te zetten

De zuigstand

- De keuzehendel (6) in de horizontale stand zetten; dit is de zuigstand
- Om de zuigblazer aan te zetten, de aan/uit-schakelaar (4) op de stand 'I' instellen
- Beide handvaten van de zuigblazer (2&5) vastgrijpen en het toestel direct op het vuil richten
- Het toestel langzaam heen en weer bewegen om het vuil bij elkaar te zamelen

- Het uiteinde van het toestel altijd minstens 15cm boven het oppervlak houden

OPMERKING: De zuigzak moet stevig aan het toestel bevestigd zijn.

- Na gebruik de aan/uit-schakelaar (4) op de stand 'O' instellen om de zuigblazer uit te zetten

WAARSCHUWING: De keuzehendel niet halverwege tussen twee standen instellen. Dit kan ernstige schade aan het toestel veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken.

Onderhoud

Altijd de zuigblazer uitzetten en volledig laten afkoelen alvorens reiniging of onderhoud uit te voeren.

Reiniging

- Het apparaat te allen tijde schoon houden. Vuil en stof doen de inwendige onderdelen snel slijten en verkorten de levensduur van het apparaat
- Een droge doek of borstel gebruiken om eventueel vuil in de openingen te verwijderen

Silverline Tools Garantie

Dit Silverline product komt met 3 jaar garantie.

Registreer dit product binnen 30 dagen van aankoop op www.silverlinetools.com om in aanmerking te komen voor 3 jaar garantie. De garantietermijn begint op de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

Het gekochte product registreren

Ga naar: silverlinetools.com, kies Registration (registratie) en voer het volgende in:

- Uw persoonlijke gegevens
- De gegevens van het product en de aankoop

U ontvangt het garantiebewijs in PDF-vorm. Druk het af en bewaar het bij het product.

Voorwaarden

De garantietermijn gaat in vanaf de datum van aankoop op het ontvangstbewijs.

BEWAAR HET ONTVANGSTBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

Als dit product binnen 30 dagen van de aankoopdatum een fout heeft, breng het dan naar de winkelier waar u het heeft gekocht, met uw ontvangstbewijs, en met vermelding van de details van de storing. U kunt om een nieuwe vragen of om uw geld terug.

Als dit product na de periode van 30 dagen een fout heeft, stuur het dan naar:

Silverline Tools Service Centre
PO Box 2988
Yeovil
BA21 1WU, GB

Alle claims moeten binnen de garantietermijn worden ingediend.

U moet het originele ontvangstbewijs geven met de datum van aankoop, uw naam, adres en plaats van aankoop voordat er aan kan worden gewerkt.

U moet nauwkeurige gegevens verschaffen van de fout die verholpen moet worden.

Claims die binnen de garantietermijn worden ingediend, worden door Silverline Tools nagelopen om te kijken of het probleem een kwestie is van de materialen of de fabricage van het product.

De verzendkosten worden niet vergoed. De geretourneerde items moeten voor de reparatie in een redelijk schone en veilige staat verkeren en moeten zorgvuldig worden verpakt om schade en letsel tijdens het vervoer te voorkomen. Ongeschikte en onveilige leveringen kunnen worden afgewezen.

Al het werk wordt uitgevoerd door Silverline Tools of een officiële reparatiedienst.

De garantietermijn wordt niet door de reparatie of vervanging van het product verlengd.

Defecten waarvan wij beschouwen dat ze onder de garantie vallen, worden verholpen door middel van gratis reparatie van het gereedschap (exclusief verzendingskosten) of door vervanging door een gereedschap in perfecte staat van werking.

De ingehouden gereedschappen of onderdelen die zijn vervangen, worden het eigendom van Silverline Tools.

De reparatie of vervanging van het product onder garantie zijn voordelen die bijkomstig zijn aan uw wettelijke rechten als consument, en hebben daar geen invloed op.

Wat is gedekt:

De reparatie van het product, mits naar tevredenheid van Silverline Tools kan worden vastgesteld dat de gebreken het gevolg zijn van defecte materialen of fabrieksfouten binnen de garantietermijn.

Onderdelen die niet meer verkrijgbaar zijn en die niet meer worden vervaardigd worden door Silverline Tools vervangen door een functionele vervanging.

Gebruik van dit product in de EU.

Wat niet is gedekt:

Silverline Tools geeft geen garantie op reparaties als gevolg van:

Normale slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met de bedieningsinstructies zoals zaagbladen, borstels, riemen, gloeilampen, batterijen enz.

De vervanging van geleverde accessoires zoals boortjes, zaagbladen, schuurvellen, snijschijven en aanverwante producten.

Accidentele schade, storingen veroorzaakt door nalatigheid in gebruik of verzorging, misbruik, verwaarlozing, onvoorzichtige bediening en hantering van het product.

Gebruik van het product voor andere doeleinden dan normaal huishoudelijk gebruik.

Alle soorten wijzigingen en modificaties van het product.

Gebruik van andere onderdelen en accessoires dan de originele onderdelen van Silverline Tools.

Defecte installatie (behalve wanneer geïnstalleerd door Silverline Tools).

Reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door anderen dan Silverline Tools of diens officiële reparatiediensten.

Behalve claims voor het recht op correctie van fouten van het gereedschap volgens de bepalingen van deze garantie zijn geen andere claims gedekt.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De ondergetekende: Mr Darrell Morris

Gemachtigd door: Silverline Tools

Verklaart dat

Naam/model: Bladblazer/blower 2400W

Type/serie nr: 262258

Maximaal vermogen: 230V~ 50Hz 2400W

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Machineryrichtlijn 2006/42/EC
- Richtlijn laagspanning 2006/95/EC
- Noise Richtlijn 2005/88/EC
- Richtlijn ROHS 2002/95/EC
- Richtlijn EMC 2004/108/EC
- EN60335-1:2002+A11+A1+A12+A2
- EN50366:2003+A1
- EN62233:2008
- EN55014-1:2006, EN55014-2:1997+A1
- EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1+A2


De technische documentatie wordt bijgehouden door: Silverline Tools

Keuringsinstantie: TUV, Rheinland/CCIC Co Ltd

Plaats van afgifte: Ningbo, China

Datum: 19/04/11

Handtekening:



Director

Naam en adres van fabrikant of gemachtigde:

Silverline Tools, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset,
BA22 8HZ Verenigd Koninkrijk