

Istruzioni d'uso

Asciugatrice a pompa di calore



Leggere **assolutamente** le istruzioni d'uso prima di posizionare, installare e usare l'apparecchio la prima volta per evitare di infortunarsi e di danneggiare l'apparecchio.

Tutela dell'ambiente


Smaltimento imballaggio

L'imballaggio protegge l'asciugatrice da danni durante il trasporto. Le diverse parti dell'imballaggio sono fatte con materiali conformi alla tutela dell'ambiente e sono pertanto riciclabili.

Se dunque le diverse parti dell'imballaggio vengono smaltite correttamente, si contribuirà a ridurre il consumo di materie prime e a diminuire il volume dei rifiuti. Il fornitore ritira l'imballaggio.

Smaltimento apparecchio fuori uso

In generale gli apparecchi elettrici ed elettronici fuori uso contengono materiali riutilizzabili. Contengono pure componenti nocive per l'ambiente ma necessarie per il corretto funzionamento e la sicurezza dell'apparecchio. Se smaltite coi rifiuti di casa o non correttamente, queste componenti possono danneggiare la salute delle persone e l'ambiente. Evitare quindi assolutamente di smaltire il vecchio apparecchio coi rifiuti convenzionali.

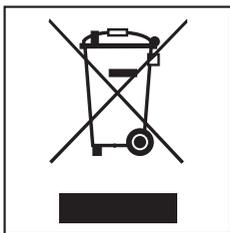

Si raccomanda quindi espressamente di depositarlo nei punti di raccolta ufficiali, riservati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Se necessario, informarsi presso il rivenditore.

Fino a quando il vecchio apparecchio non viene prelevato, accertarsi che non costituisca una fonte di pericolo per i bambini.

Per risparmiare energia elettrica

Per evitare che il programma di asciugatura si prolunghi e quindi avvenga uno spreco di elettricità:

- effettuare la centrifuga della lavatrice col numero massimo di giri. Se, ad es., la centrifuga viene effettuata con 1600 giri/min. anziché con 1000 giri/min., per il programma di asciugatura si risparmierà all'incirca il 20 % di elettricità e anche tempo;
- per i singoli programmi di asciugatura sfruttare il carico massimo previsto. In tal modo il consumo di elettricità, rapportato al carico completo, è ridotto al minimo;
- controllare che la temperatura ambiente non sia troppo alta. Se nel locale ci sono altre apparecchiature termiche, ventilare il locale o spegnere gli altri apparecchi termici;
- dopo l'uso pulire sempre i filtri impurità nell'apertura di carico.


Tutela dell'ambiente	2
Consigli e avvertenze	6
Comandi asciugatrice	17
Pannello comandi	17
Display	18
Prima messa in funzione	19
1. Osservare un giusto trattamento biancheria	20
Osservare già durante il lavaggio.....	20
Selezionare la biancheria per l'asciugatrice.....	20
I diversi simboli sull'etichetta.....	21
Trattamento biancheria con l'asciugatrice	21
2. Caricare l'asciugatrice	22
3. Selezionare il programma e avviarlo	23
Selezionare un programma	23
Selezionare opzioni o il posticipo avvio (se necessario)	24
Avviare programma	24
4. Prelevare il bucato a programma ultimato	25
Programma ultimato/fase anti piega	25
Prelevare il bucato.....	25
Opzioni	26
Delicato plus	26
Fase anti piega.....	26
Segnale acustico.....	26
Posticipo avvio	27
I diversi programmi	28
Modificare lo svolgimento programma	31
Manutenzione e pulizia	32
Svuotare il contenitore della condensa.....	32
Filtri impurità	33
Eliminare la peluria visibile	33
Pulire a fondo i filtri impurità e il vano del circuito di ventilazione	34

Indice

Filtro zoccolo.....	35
Togliere di sede.....	35
Pulire.....	35
Sportellino per il filtro zoccolo.....	36
Controllare lo scambiatore di calore.....	36
Reinserimento.....	37
Flacone profumato.....	39
Sistemare in sede il flacone profumato.....	39
Sostituire il flacone profumato.....	41
Cosa fare se ...?.....	43
Interventi in caso di anomalie.....	43
Spie di controllo e avvertenze.....	43
Risultato di asciugatura insoddisfacente.....	45
Altre anomalie.....	46
Griglia in basso a destra.....	48
Servizio assistenza.....	49
Interventi.....	49
Accessori acquistabili.....	49
Condizioni di garanzia e durata.....	49
Posizionamento e collegamento.....	50
Vista anteriore.....	50
Vista posteriore.....	51
Trasportare l'asciugatrice.....	51
Posizionamento.....	52
Sistemare l'asciugatrice in piano.....	52
Aerazione.....	52
In caso di trasloco.....	52
Condizioni aggiuntive per il posizionamento.....	53
Scarico esterno condensa.....	54
Particolari condizioni di collegamento che richiedono una valvola di ritenuta.....	54
Sistemare il tubo di scarico.....	55
Esempi.....	56
Collegamento elettrico.....	58
Dati di consumo.....	59
Dati tecnici.....	60

Funzioni di programmazione	62
Programmare	62
Esempio	64
<i>P01</i> Programma Cotone più asciutto o più umido	65
<i>P02</i> Programma Lava/Indossa più asciutto o più umido	65
<i>P04</i> Prolungare raffreddamento	65
<i>P05</i> Volume segnale acustico	65
<i>P06</i> Acustica tasti	65
<i>P07</i> Codice PIN	66
<i>P08</i> Conducibilità	66
<i>P09</i> Livelli di asciugatura aggiuntivi	67
<i>P10</i> Illuminazione tasti.....	67
<i>P11</i> Standby	68
<i>P12</i> Spegnimento automatico	69
<i>P13</i> Memory	69
<i>P14</i> Fase antipiega.....	69

Consigli e avvertenze

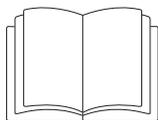

- ▶ Leggere assolutamente le istruzioni d'uso.

Questa asciugatrice è fabbricata conformemente alle vigenti norme di sicurezza. Usi non consoni a quello previsto possono comportare pericoli per l'utente e danneggiare l'apparecchio.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'asciugatrice per la prima volta. Il libretto contiene importanti informazioni riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione per evitare di infortunarsi e danneggiare l'asciugatrice.

Conservare il libretto delle istruzioni. Potrebbe rendersi necessario consultarlo o servire a un altro utente.

Uso corretto

- ▶ Questa asciugatrice è destinata esclusivamente ad uso domestico o in altri ambienti simili.

- ▶ Questa asciugatrice non è stata realizzata per essere usata all'aperto.

- ▶ L'asciugatrice è destinata esclusivamente ad uso domestico per asciugare indumenti e biancheria lavati con acqua e asciugabili a macchina secondo le indicazioni sull'etichetta.

Tutti gli altri usi non sono consentiti. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti e da errate manipolazioni dei comandi.

► Le persone che a causa delle loro condizioni fisiche, sensoriali, mentali e anche per inesperienza non sono in grado di far funzionare l'asciugatrice da sole possono usarla solo se sorvegliate e istruite da una persona competente.

Sorvegliare i bambini

► Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dall'asciugatrice a meno che non siano sorvegliati.

► I bambini da otto anni in poi possono far funzionare l'asciugatrice senza essere sorvegliati solo se sono stati adeguatamente istruiti in modo da farla funzionare da soli senza pericolo di infortunarsi. I bambini dovranno essere al corrente dei pericoli derivanti da un'errata manipolazione dei comandi e riconoscerli.

► I bambini non devono eseguire lavori di manutenzione e pulizia senza essere sorvegliati.

► Sorvegliare i bambini se sono vicini all'asciugatrice. Evitare che i bambini giochino con l'asciugatrice.

Sicurezza tecnica

► Prima di installare l'asciugatrice, verificare che non ci siano danni visibili.

In caso affermativo, non installare e usare l'asciugatrice.

► Prima di collegare l'asciugatrice alla rete elettrica, accertarsi che i dati di allacciamento (sicurezza, tensione e frequenza) riportati nella targhetta di matricola corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbio rivolgersi a un elettricista qualificato.

► Il funzionamento sicuro e affidabile dell'asciugatrice è garantito solo se l'asciugatrice è allacciata alla rete elettrica pubblica.

Consigli e avvertenze

- ▶ La sicurezza elettrica dell'asciugatrice è garantita solo se è allacciata a un conduttore di protezione installato conformemente alle norme. È importante verificare l'efficienza di tale dispositivo di sicurezza e, in caso di dubbio, far controllare l'installazione da un elettricista qualificato. Miele declina ogni responsabilità per guasti derivanti dalla mancanza di un conduttore di protezione di messa a terra o se tale dispositivo è interrotto!
- ▶ Per motivi di sicurezza non usare prolunghe elettriche. Pericolo di surriscaldamento e incendio!
- ▶ Se il cavo elettrico di allacciamento rimanesse danneggiato, dovrà essere sostituito solo da persone autorizzate da Miele per evitare di infortunarsi.
- ▶ Eventuali riparazioni non effettuate correttamente possono costituire gravi pericoli per l'utente per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da persone specializzate autorizzate da Miele. In caso di- verso, per guasti successivi, la garanzia non è più valida.
- ▶ Eventuali parti difettose devono venire sostituite esclusivamente con pezzi originali di ricambio Miele. Solo i pezzi di ricambio Miele sono in grado di soddisfare completamente le norme di sicurezza.
- ▶ In caso di guasti o per i lavori di manutenzione e pulizia, staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica:
 - togliendo la spina dalla presa, oppure
 - disinserendo la/le sicurezze dell'impianto elettrico, oppure
 - svitando e rimuovendo il fusibile a vite dell'impianto elettrico.

► Questa asciugatrice non deve venire installata e usata in luoghi non fissi (ad es. imbarcazioni).

► Evitare di apportare modifiche all'asciugatrice se non sono espressamente consentite da Miele.

► Informazioni riguardanti la pompa di calore e il prodotto refrigerante:

questa asciugatrice funziona con un prodotto refrigerante gassoso che viene compresso. Il prodotto refrigerante, compresso a una temperatura più alta e liquefatto, viene convogliato in un circuito chiuso dallo scambiatore di calore dove subentra lo scambio di calore con l'aria di asciugatura.

- I ronzii che si sentono durante l'asciugatura sono prodotti dalla pompa di calore e sono del tutto normali. Il funzionamento dell'asciugatrice non risulta minimamente compromesso.
- Il prodotto refrigerante non è infiammabile né esplosivo.
- Se l'asciugatrice viene trasportata e installata correttamente non è necessario aspettare prima di usarla (v. voce "Posizionamento e collegamento").
In caso diverso: rispettare il tempo di attesa necessario! In caso diverso la pompa di calore potrebbe rimanere danneggiata.
- Questa asciugatrice contiene gas fluorurati a effetto serra. Chiusura ermetica.

Denominazione: R134a

Consigli e avvertenze

- ▶ Attenersi alle istruzioni contenute nei capitoli "Posizionamento e collegamento" e "Dati tecnici".
- ▶ La spina deve rimanere sempre accessibile per poter staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- ▶ Si raccomanda espressamente di non ostruire l'intercapedine tra la parte inferiore dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti spessi e altro per non ostacolare l'afflusso d'aria.
- ▶ Nello spazio di apertura dello sportello non è consentito installare porte chiudibili, scorrevoli, o chiudibili nel senso inverso allo sportello.

Uso corretto

- ▶ Il carico massimo è di 8,0 kg (biancheria asciutta).
I carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo "I diversi programmi".
- ▶ Pericolo di incendio!
Questa asciugatrice non deve venire collegata a una presa elettrica disattivabile (ad es. con un timer o con un dispositivo elettronico che stacca la presa quando è sovraccarica).
Se l'alimentazione elettrica viene interrotta prima del ciclo di raffreddamento, la biancheria molto calda può incendiarsi.

- Per evitare possibili incendi, non asciugare capi di vestiario che:
- non sono stati lavati;
 - non siano sufficientemente puliti e contengano ancora residui di olio, unto, pomate o altre sostanze, ad esempio: canovacci, biancheria di saloni di cosmesi macchiati di olio, unto, creme. Se la biancheria non è sufficientemente pulita, può prendere fuoco per autocombustione anche a programma ultimato e dopo averla tolta dal tamburo;
 - contengano residui di detersivi infiammabili o di acetone, alcol, benzina rettificata, petrolio, cherosene, smacchiatore, acqua raggia, cera, prodotti per togliere la cera o sostanze chimiche (presenti, ad es., in stracci per pulire i pavimenti);
 - contengono tracce di fissatore, lacca per capelli, solvente per smalto o prodotti simili.

Lavare quindi a fondo capi, indumenti e tessuti molto sporchi, aumentando adeguatamente il dosaggio di detersivo e a una temperatura più alta. In caso di dubbio, lavarli più volte.

Consigli e avvertenze

- ▶ Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, ad es. accendini, fiammiferi, fazzoletti di carta.
- ▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugatrice prima che il programma sia terminato, a meno che il bucato non venga prelevato subito e disteso in modo che i capi si raffreddino.
- ▶ Usare ammorbidente o prodotti simili attenendosi alle istruzioni sulla confezione.
- ▶ Per evitare possibili incendi, non asciugare capi di vestiario se:
 - sono stati lavati con prodotti chimici industriali (ad es. nella lavanderia a secco);
 - contengono un'alta percentuale di gommapiuma, parti di gomma o materiali simili, ad esempio: capi con gommapiuma in lattice, tessuti impermeabili, capi e indumenti gommati, cuscini contenenti fiocchi di gommapiuma;
 - sono imbottiti e la fodera è danneggiata, ad esempio cuscini e giacconi. Il materiale dell'imbottitura uscito potrebbe causare un incendio.

► In molti programmi, al ciclo di riscaldamento segue quello di raffreddamento, per mantenere la temperatura ideale ed evitare che gli indumenti rimangano danneggiati (ad es. per evitare che prendano fuoco). Dopo il raffreddamento, il programma è terminato. Prelevare subito tutta la biancheria dopo che il programma è terminato.

► Non appoggiarsi o far forza sullo sportello. L'asciugatrice potrebbe ribaltarsi.

► Dopo aver usato l'asciugatrice, chiudere lo sportello. Si eviterà che:

- i bambini si arrampichino sulla macchina o mettano nel tamburo oggetti estranei;
- gli animali domestici salgano sull'asciugatrice.

► Evitare assolutamente di usare questa asciugatrice

- senza filtri impurità e se i filtri sono danneggiati;
- senza filtro zoccolo e se il filtro è danneggiato.

Altrimenti l'asciugatrice rimarrebbe intasata dalla peluria e subirebbe danni!

► I filtri impurità si devono pulire dopo ogni uso!

► Asciugare sempre i filtri impurità e quello dello zoccolo dopo averli lavati. Se i filtri sono bagnati, il corretto funzionamento dell'asciugatrice può risultare compromesso!

► Non installare l'asciugatrice in locali esposti al gelo. Se le temperature sono attorno allo zero, il funzionamento dell'asciugatrice può essere compromesso. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico possono verificarsi danni.

Consigli e avvertenze

► Se l'acqua di condensa viene scaricata all'esterno, ad esempio in un lavandino, accertarsi che il tubo di scarico sia fissato bene affinché non scivoli.

Se il tubo si sgancia, l'acqua di condensa che fuoriesce potrebbe provocare danni.

► L'acqua di condensa non è potabile.

Se bevuta può nuocere alla salute delle persone e degli animali.

► Tenere pulito il locale dove si trova l'asciugatrice.

Particelle di sporco e polvere potrebbero venire aspirate con l'aria di raffreddamento e col tempo intasare lo scambiatore di calore.

► Non pulire l'asciugatrice spruzzandola con acqua.

Usare il flacone profumato (accessorio acquistabile)

- ▶ È consentito usare solo il flacone profumato originale Miele.
- ▶ Conservare il flacone solo nella confezione, per cui conservare la confezione.
- ▶ Attenzione, il profumo può uscire! Tenere sempre dritto e non appoggiare o inclinare mai il flacone o il filtro con annesso il flacone.
- ▶ Pulire il profumo fuoriuscito subito con uno straccio assorbente: dal pavimento, dall'asciugatrice, dai pezzi dell'asciugatrice (ad es. filtro impurità).
- ▶ A contatto con il corpo: pulire accuratamente la **pelle** con acqua e sapone. Risciacquare gli **occhi** per almeno 15 minuti con acqua pulita. Se si ingerisce, sciacquare accuratamente la **bocca** con acqua pulita. A contatto con gli occhi o se il profumo viene ingerito, consultare subito un medico!
- ▶ Cambiare subito i vestiti che vengono a contatto con il profumo fuoriuscente. Pulire accuratamente i vestiti o gli stracci con abbastanza acqua e detersivo.
- ▶ Pericolo d'incendio o pericolo di danneggiare l'asciugatrice, se non si osservano questi consigli:
 - non riempire mai il flacone con del profumo;
 - non usare mai un flacone danneggiato.
- ▶ Smaltire il flacone con i rifiuti convenzionali e non usarlo assolutamente per altri usi.
- ▶ Leggere inoltre le informazioni annesse al flacone profumato.


Consigli e avvertenze

Accessori

- ▶ È permesso aggiungere o incorporare accessori solo se espressamente consentiti da Miele.
Diversamente vengono annullati i diritti e le prestazioni di garanzia come pure la responsabilità della casa produttrice.
- ▶ Asciugatrici e lavatrici Miele possono essere installate come colonna lava-asciuga. Per l'installazione a colonna è indispensabile un kit di collegamento intermedio Miele, acquistabile come accessorio. Osservare che il kit di collegamento sia adatto per la lavatrice e l'asciugatrice Miele.
- ▶ Osservare che lo zoccolo Miele, acquistabile come accessorio speciale, sia indicato per questa asciugatrice.

 Miele declina ogni responsabilità per infortuni e danni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza e delle avvertenze.


Pannello comandi

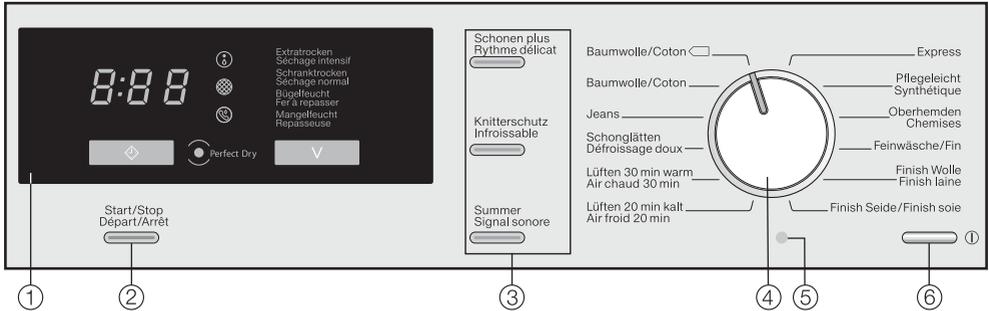

- ① **display con sensori** e ulteriori informazioni alla pagina successiva
- ② **tasto Start/Stop** per avviare il programma selezionato e interrompere il programma già avviato
- ③ **tasti per le opzioni** per completare i programmi con diverse opzioni supplementari
- ④ **selettore programmi** per la selezione dei programmi
- ⑤ **interfaccia ottica** per il servizio assistenza
- ⑥ **tasto** premendo questo tasto l'asciugatrice viene accesa e spenta; l'asciugatrice si spegne automaticamente per risparmiare elettricità 15 minuti dopo la fine del programma/fase antipiega oppure dopo averla accesa se non si attivano altre funzioni

Comandi asciugatrice

Display

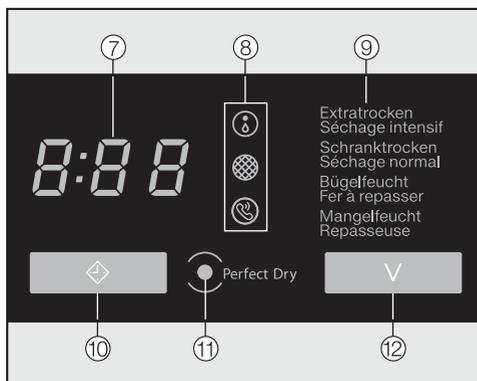

⑦ visualizzazione durata

la durata rimanente viene visualizzata in ore : minuti

La durata dei programmi "livello asciugatura" *Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Express, Jeans, Camicie, Toglipieghe Stiro facile* può variare o "saltare". Dipende dalla quantità di biancheria, dal tipo di biancheria e dall'umidità residua. I dispositivi elettronici accertano ogni volta la situazione effettiva per fornire dati sempre più esatti.

⑧ spie di controllo

queste sono visibili solo in caso di bisogno

③ ...

... svuotare il contenitore della condensa oppure controllare il tubo di scarico

④ ...

... pulire il filtro zoccolo/circuito aria

⑤ ...

... guasto tecnico, rivolgersi all'assistenza tecnica

⑨ **visualizzazione livelli asciugatura**
per selezionare il livello di asciugatura di un programma con livello di asciugatura; v. sotto ⑫ sensore √

⑩ sensore ◊

sfiorando il sensore viene selezionato un avvio posticipato del programma (posticipo avvio); alla selezione ◊ lampeggia, all'avvio ◊ rimane acceso

⑪ spia *Perfect Dry*

il sistema *Perfect Dry* accerta l'umidità residua del bucato per i programmi con diversi livelli di asciugatura e garantisce così un'asciugatura esatta

La spia *Perfect Dry* . . .

. . . lampeggia dopo l'avvio del programma e si spegne quando viene visualizzata la durata del programma.

. . . lampeggia a livello di asciugatura raggiunto, verso la fine del programma.

. . . rimane spenta per i seguenti programmi: *Trattamento lana, Trattamento seta, Aria*.

⑫ sensore √

sfiorando il sensore viene selezionato il livello di asciugatura desiderato che poi si accende ⑨

Eliminare la pellicola protettiva e adesivi pubblicitari

■ Eliminare

- la pellicola protettiva dallo sportello.
- tutti gli adesivi pubblicitari (se esistenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

 Adesivi visibili all'apertura dello sportello (ad es. targhetta di matricola) non devono assolutamente essere eliminati.

Dopo il posizionamento

 Prima di attivare l'asciugatrice la prima volta, posizionarla e collegarla correttamente. Se l'asciugatrice viene trasportata in modo diverso da quello riportato nel capitolo "Posizionamento e collegamento", è necessario aspettare 1 ora circa prima di collegarla alla rete elettrica.

Effettuare le operazioni per la prima messa in funzione secondo queste istruzioni

- Leggere i capitoli "1. Osservare un giusto trattamento biancheria" e "2. Caricare l'asciugatrice".
- Successivamente è possibile caricare l'asciugatrice e impostare un programma, come descritto nel capitolo "3. Selezionare il programma e avviarlo".

1. Osservare un giusto trattamento biancheria

Osservare già durante il lavaggio

- Lavare a fondo capi, indumenti e tessuti molto sporchi, aumentando adeguatamente il dosaggio di detersivo e a una temperatura più alta. In caso di dubbio, lavarli più volte.
- Non asciugare indumenti troppo bagnati. Effettuare la centrifuga finale col massimo numero di giri consentito dal programma di lavaggio. Più alto è il numero di giri della centrifuga, più elettricità e tempo si risparmieranno col programma di asciugatura.
- Lavare bene e separatamente indumenti e capi nuovi colorati e successivamente non asciugarli con capi chiari. Durante l'asciugatura i capi colorati potrebbero stingere e colorire la biancheria chiara e anche le parti in plastica dell'asciugatrice. Sugli indumenti chiari, inoltre, potrebbe depositarsi peluria colorata.
- I capi inamidati si possono asciugare a macchina. Tuttavia, per ottenere il normale effetto appretto, bisogna raddoppiare la dose di amido.

Selezionare la biancheria per l'asciugatrice

 Togliere dal bucato tutti gli oggetti estranei (ad es. dosatori per il detersivo, accendini, ecc.).

Questi oggetti possono sciogliersi o esplodere: l'asciugatrice e la biancheria potrebbero rimanere danneggiate.

 Leggere il capitolo "Consigli e avvertenze".

Altrimenti, in caso di uso non corretto, sussiste un pericolo d'incendio.

- Selezionare capi e indumenti secondo il tessuto, la grandezza, i simboli sull'etichetta e il livello di asciugatura desiderato.
- Controllare se gli orli e le cuciture degli indumenti sono in ordine, in modo che eventuali imbottiture non possano uscire. Pericolo d'incendio durante l'asciugatura.
- Smuovere gli indumenti.
- Annodare cinture e nastri dei grembiuli.
- Chiudere . . .
. . . federe e copripiumoni per evitare che vi si infilino capi più piccoli.
. . . ganci e fermagli.
- Cucire o rimuovere i ferretti fuoriusciti da reggiseni.
- Aprire le giacche e le cerniere lunghe; i capi si asciugheranno meglio.
- I capi delicati si sgualciscono più facilmente se il carico è voluminoso, in particolare se si tratta di tessuti delicati (ad es. camicie, camicette). Se necessario, per questi capi delicati ridurre il carico.

1. Osservare un giusto trattamento biancheria

I diversi simboli sull'etichetta

Asciugatura	
	temperatura normale/più alta
	temperatura ridotta: selezionare <i>Delicato plus</i> (per tessuti delicati)
	non indicato per asciugare a macchina
Stiro a mano e stiratrice	
	molto caldo
	caldo
	tiepido
	non stirare a mano/a macchina

Trattamento biancheria con l'asciugatrice

Leggere il capitolo "I diversi programmi".

Là sono indicati tutti i programmi e le quantità di carico.

- Capi imbottiti di piuma: a seconda della qualità, la fodera interna tende a restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile*.
 - Capi di puro lino possono essere asciugati a macchina solo se espressamente indicato sull'etichetta, diversamente si irruvidiscono. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile*.
 - Capi in lana o misto lana tendono a infeltrirsi e a restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.
 - Maglieria e tessuti di maglia, ad es. magliette, biancheria intima ecc., per lo più si restringono al primo lavaggio. Per cui: non asciugarli eccessivamente per evitare che si restringano maggiormente; acquistare questi capi eventualmente una o due misure più grandi.
 - Per gli indumenti che sono facilmente stropicciabili e particolarmente sensibili alla temperatura, ridurre il carico e selezionare l'opzione *Delicato plus*.
- Attenersi al carico massimo previsto per i singoli programmi. In tal modo il consumo di energia sarà minimo in rapporto al carico.
 - Selezionare un livello di asciugatura a seconda delle esigenze, ad es. . . .
. . . *Pronto asciutto*, se dopo il programma di asciugatura la biancheria viene piegata e messa da parte.
. . . *Stiratrice*, se dopo il programma di asciugatura la biancheria viene trattata, ad es. manganata.

2. Caricare l'asciugatrice


⚠ È assolutamente necessario leggere prima il capitolo "1. Osservare un giusto trattamento biancheria".

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto ①.

La luce del tamburo si accende.

La luce del tamburo si spegne automaticamente dopo alcuni minuti oppure a inizio programma (risparmio di energia).

Aprire lo sportello

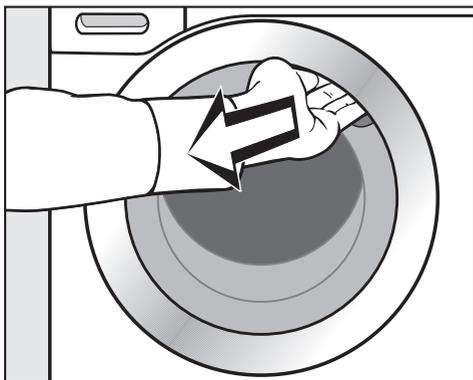


- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.
- Sistemare la biancheria nel tamburo senza comprimerla.

Evitare di sovraccaricare il tamburo. Diversamente gli indumenti si rovinano, l'asciugatura risulta compromessa e nei capi si formano pieghe tenaci.


Osservare che nelle parti della chiusura non rimangano incastrati indumenti.

La biancheria potrebbe rimanere danneggiata!

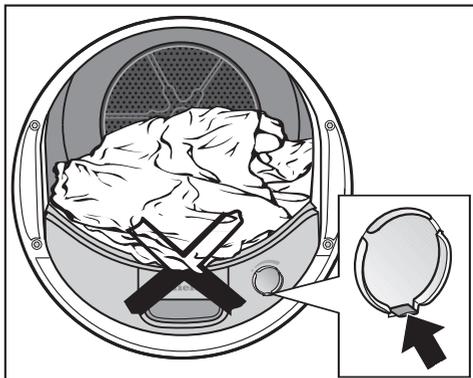

Se si asciuga senza flacone profumato: la linguetta deve essere spostata completamente verso il basso (freccia).


Chiudere lo sportello

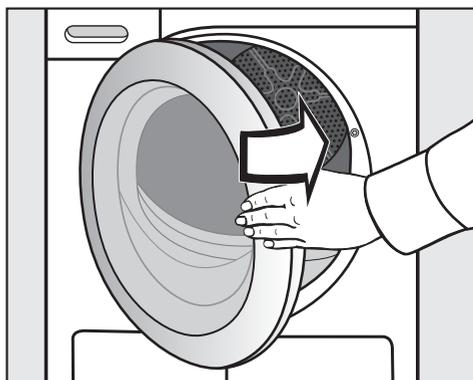

- Chiudere lo sportello con un colpo leggero.

3. Selezionare il programma e avviarlo

Selezionare un programma

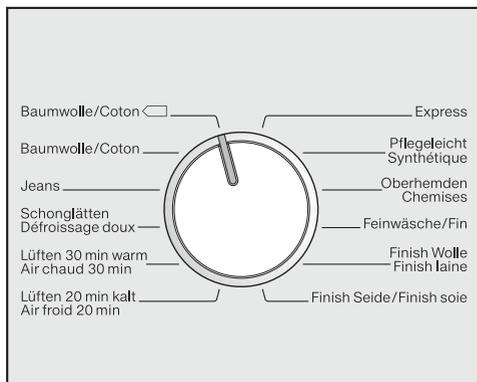


■ Ruotare il selettore dei programmi.

Inoltre possono essere accesi i livelli di asciugatura oppure i tasti delle opzioni e nella visualizzazione durata viene visualizzata la durata.

Programmi con livelli di asciugatura

– **Cotone, Express, Jeans, Toglipieghe Stiro facile, Lava/Indossa, Delicati, Camicie**

Dopo aver selezionato uno di questi programmi si può modificare il livello di asciugatura.

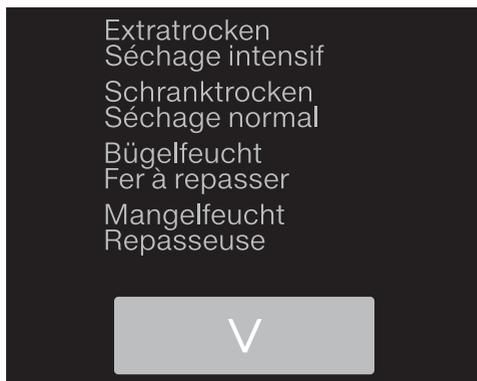

■ Sfiocare il sensore ∨ per selezionare il livello di asciugatura desiderato.

Per il programma *Cotone* e *Express* si possono selezionare tutti i livelli di asciugatura; per gli altri programmi la selezione è limitata.

Livelli di asciugatura aggiuntivi

Consiglio: con l'aiuto delle funzioni di programmazione è possibile attivare/disattivare livelli di asciugatura aggiuntivi.

se sono accesi 2 livelli di asciugatura	allora è attivato questo livello di asciugatura aggiuntivo
Secco Pronto asciutto	Pronto asciutto + = più asciutto di Pronto asciutto
Pronto asciutto Stiro a mano	Leggermente asciutto = più umido di Pronto asciutto
Stiro a mano Stiratrice	Stiro a mano^{△△} = più umido di Stiro a mano

– Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Funzioni di programmazione", voce "PDS Livelli di asciugatura aggiuntivi".

3. Selezionare il programma e avviarlo

Altri programmi

- **Cotone** ◀, **Trattamento lana**,
Trattamento seta, Aria

Il livello di asciugatura/la durata vengono impostati automaticamente dall'asciugatrice e non sono modificabili.

Selezionare opzioni o il posticipo avvio (se necessario)

Opzioni

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Opzioni".




- Premere un tasto.

Dopo la selezione, il rispettivo tasto si accende.

Posticipo avvio

Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Posticipo avvio".

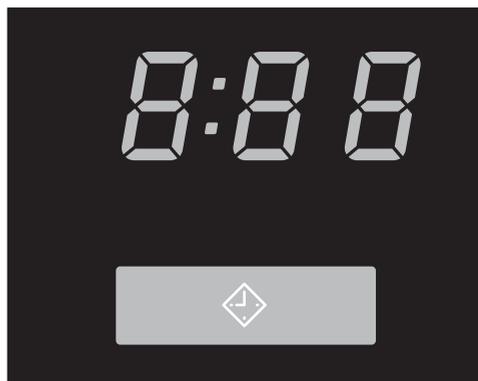

- Sfiocare il sensore ◊.

- ◊ lampeggia

Avviare programma

- Premere il tasto lampeggiante *Start/Stop*.

Il tasto *Start/Stop* rimane acceso.

La spia *Perfect Dry* lampeggia/è accesa solo per i programmi con diversi livelli di asciugatura (v. anche capitolo "Comandi asciugatrice").

Poco prima della fine del programma la biancheria viene raffreddata.

4. Prelevare il bucato a programma ultimato

Programma ultimato/fase anti-piega

A programma ultimato: 0:00 si accende e il tasto *Start/Stop* non è più acceso. Se selezionata, a programma ultimato si accende la fase anti-piega per massimo 2 ore.


10 minuti dopo la fine del programma il tasto *Start/Stop* inizia a lampeggiare lentamente e la visualizzazione durata si spegne: standby per risparmiare energia elettrica.

Questa asciugatrice si spegne automaticamente 15 minuti dopo la fine della fase anti-piega (con programmi senza fase anti-piega, 15 minuti dopo la fine del programma).

Prelevare il bucato

⚠ Non aprire **mai** lo sportello prima della fine del programma di asciugatura.

- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.

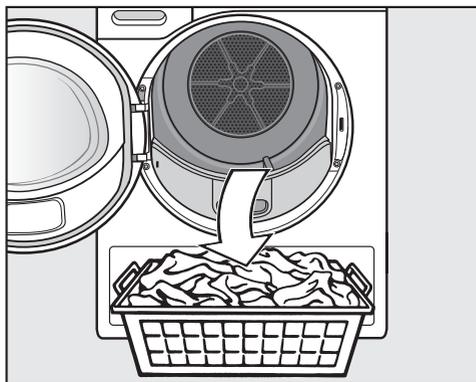

- Prelevare il bucato.


Accertarsi che nel tamburo non siano rimasti indumenti!

Gli indumenti dimenticati potrebbero rovinarsi col successivo programma di asciugatura.

L'illuminazione del tamburo si accende se lo sportello è aperto e l'asciugatrice è accesa. L'illuminazione si spegne dopo alcuni minuti (risparmio di energia).

- Se l'asciugatrice è ancora accesa, premere il tasto ① per spegnerla.
- Si attiva un segnale acustico.
- Eliminare la peluria depositatasi nei 2 filtri impurità nell'apertura di carico: capitolo "Manutenzione e pulizia", voce "Filtri impurità".
 - Chiudere lo sportello con un colpo leggero.
 - Svuotare il contenitore della condensa.

Opzioni

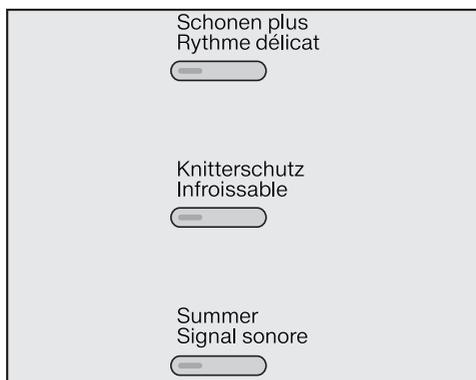

Premendo il rispettivo tasto, un'opzione viene accesa o spenta.

Dopo la selezione, il rispettivo tasto si accende.

Delicato plus

I tessuti delicati (contraddistinti dal simbolo ☑ sull'etichetta, ad esempio acrilici) vengono asciugati a una temperatura più bassa e più a lungo.

Fase antipiega

A programma ultimato, il tamburo ruota per 2 ore con un ritmo particolare, a seconda del programma selezionato.

Questo "ritmo di rotazione antipiega" evita che negli indumenti e biancheria si formino pieghe tenaci se il bucato non viene prelevato subito.

Segnale acustico

Alla fine del programma si attivano ad intervalli quattro segnali acustici per 1 ora al massimo. Il segnale acustico continuo di anomalia rimane attivo, indipendentemente da questa opzione.

Opzioni selezionabili

	Delicato plus		
		Fase antipiega	Segnale acustico
Cotone	-	X	X
Cotone	X	X	X
Jeans	X	X	X
Toglipieghe Stiro facile	O	X	X
Aria calda	X	X	X
Aria fredda	-	X	X
Express	-	X	X
Lava/Indossa	X	X	X
Camicie	X	X	X
Delicati	O	X	X
Trattamento lana	-	-	X
Trattamento seta	-	X	X


X = selezionabile

O = non modificabile/sempre attivo

- = non selezionabile

Selezionare

La funzione posticipo avvio permette di differire l'avvio del programma fino a 24 ore al massimo.

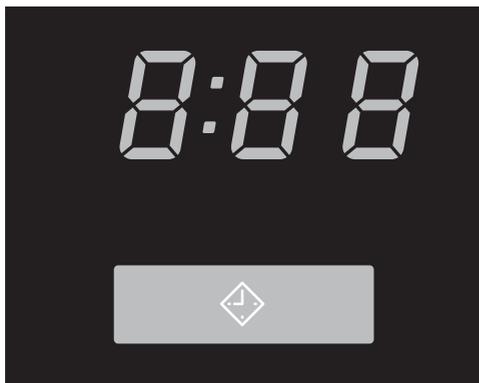

■ Dopo aver selezionato il programma, sfiorare il sensore .

-  lampeggia
- Il tempo viene impostato a scatti di mezz'ora da 0:30 minuti a 10h, successivamente a scatti di un'ora fino a 24h.
- Lasciando premuto il sensore il tempo aumenta fino a 24h.
- Se giunti a 24h si sfiora nuovamente il sensore , il tempo selezionato viene cancellato.

Attivare il posticipo avvio

- Premere il tasto *Start/Stop*.
-  si accende
- Il tempo impostato viene visualizzato in modo decrescente a scatti di un'ora oltre 10h, successivamente a scatti di un minuto fino all'avvio del programma.

- Dopo ogni ora vengono effettuati dei corti giri del tamburo fino all'avvio del programma (per ridurre la formazione di pieghe).

Modificare il posticipo avvio impostato

- Premere il tasto *Start/Stop*.
-  lampeggia
- Sfiando il sensore  è possibile modificare il tempo.
- Premere il tasto *Start/Stop*.

Aggiungere/prelevare biancheria

- È possibile aprire lo sportello e aggiungere biancheria o prelevarla.
- Tutte le impostazioni del programma rimangono memorizzate.
-  lampeggia

Se desiderato, è possibile modificare ulteriormente il livello di asciugatura.

- Premere il tasto *Start/Stop* per continuare l'avvio posticipato.

Interrompere

- Spegner e riaccendere l'asciugatrice.

I diversi programmi

Cotone  **		massimo 8,0 kg*
Capi	biancheria e indumenti in cotone normalmente bagnati, come descritto sotto <i>Cotone Pronto asciutto</i>	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> – Viene asciugato solo fino al livello <i>Pronto asciutto</i>. – In base al consumo d'energia, il programma <i>Cotone</i>  è il più efficiente per asciugare capi in cotone normalmente bagnati. 	
Cotone		massimo 8,0 kg*
Secco, Pronto asciutto		
Capi	capi in cotone a uno o più strati: magliette, indumenti intimi, biancheria per bebè, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici, asciugamani, teli da bagno, accappatoi, lenzuola di spugna, mollettoni	
Stiro a mano, Stiratrice		
Capi	tessuti in cotone o lino che devono essere trattati: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, biancheria inamidata	
Avvertenza	Lasciare arrotolata la biancheria da stirare a macchina per mantenerla umida.	
Jeans		massimo 3,0 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	capi in jeans: pantaloni, giacche, gonne, camicie	

* Peso biancheria asciutta

** Avvertenza per gli istituti di controllo:

programma di controllo secondo decreto 392/2012/UE per l'etichetta energetica misurato secondo EN 61121 (senza opzioni)

I diversi programmi

Toglipieghe Stiro facile		massimo 1,0 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – capi e biancheria in cotone o lino – tessuti in cotone facile da trattare, capi e indumenti di fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacconi, camicie 	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> – Indicato per biancheria/tessuti asciutti e umidi. – Impostare <i>Stiro a mano</i> se gli indumenti devono essere stirati. – Programma per contenere la formazione di pieghe dopo la centrifugazione in lavatrice. – A programma ultimato prelevare subito gli indumenti. 	
Aria calda		massimo 8,0 kg*
Capi	<ul style="list-style-type: none"> – per completare l'asciugatura di tessuti a più strati che per struttura non si asciugano uniformemente: giacche, cuscini, sacchi a pelo e altri capi voluminosi – per asciugare capi singoli, ad es. teli e costumi da bagno, strofinacci, asciugamani 	
Aria fredda		massimo 8,0 kg*
Capi	indumenti e capi che devono venire solo arieggiati	
Express		massimo 4,0 kg*
Secco, Pronto asciutto, Stiro a mano, Stiratrice		
Capi	indumenti non delicati, indicati per il programma Cotone	
Avvertenza	durata programma abbreviata	

* Peso biancheria asciutta

I diversi programmi

Lava/Indossa		massimo 4,0 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	capi e indumenti facili da trattare in fibre sintetiche o miste o cotone: abiti da lavoro, grembiuli, pullover, vestiti, pantaloni, tovaglie e tovaglioli, calze	
Camicie		massimo 2,0 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	camicie e camicette	
Delicati		massimo 2,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano		
Capi	i tessuti delicati contraddistinti dal simbolo  sull'etichetta di fibre sintetiche, fibre miste, seta artificiale oppure cotone facile da trattare, ad es. camicie, camicette, biancheria intima delicata, capi con applicazioni	
Avvertenza	Ridurre il carico per contenere al minimo la formazione di pieghe.	
Trattamento lana		massimo 2,0 kg*
Capi	tessuti in lana o misto lana: pullover, giacche fatte a maglia, calze	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> – I capi in lana vengono resi soffici e ariosi in poco tempo, ma non asciugati completamente. – A programma ultimato prelevare subito gli indumenti. 	
Trattamento seta		massimo 1,0 kg*
Capi	capi in seta asciugabile a macchina: camicette e camicie	
Avvertenza	<ul style="list-style-type: none"> – Programma per ridurre la formazione di pieghe; ma i capi non vengono asciugati del tutto. – A programma ultimato prelevare subito gli indumenti. 	

* Peso biancheria asciutta

Modificare lo svolgimento programma

Non è possibile cambiare il programma in corso per evitare di modificarlo inavvertitamente.

Se si gira il selettore programmi, rimane visualizzato -0- finché il selettore non viene riportato sul programma impostato all'inizio.

Per selezionare un nuovo programma si dovrà interrompere quello in svolgimento.

Interrompere il programma in corso e impostare un nuovo programma

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Il bucato viene raffreddato se sono state raggiunte determinate durate e temperature di asciugatura.

Se nel frattempo si preme nuovamente il tasto *Start/Stop*, si accende 0:00.

- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto ①.
- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto ①.
- Selezionare e avviare direttamente un nuovo programma.

Aggiungere o prelevare biancheria

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Il bucato viene raffreddato se sono state raggiunte determinate durate e temperature di asciugatura.

Se nel frattempo si preme nuovamente il tasto *Start/Stop*, si accende 0:00.



Pericolo di ustionarsi!

Evitare di toccare la parte posteriore del tamburo al momento di togliere o aggiungere indumenti! La temperatura nel tamburo è alta.

- Aggiungere o togliere gli indumenti che si desidera.
- Chiudere lo sportello.

Per continuare il programma:

(eventualmente prima selezionare il livello di asciugatura)

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Durata programma

Se si modifica il programma, anche la durata visualizzata può variare.

Manutenzione e pulizia


Svuotare il contenitore della condensa

La condensa che si produce durante l'asciugatura si raccoglie nell'apposito contenitore.


Svuotare il contenitore della condensa dopo il programma di asciugatura.

Se la condensa raggiunge il livello massimo nel contenitore si accende . Cancellare : con l'asciugatrice accesa, aprire e chiudere lo sportello.

 Per non danneggiare lo sportello e il pannello con l'impugnatura al momento di estrarre il contenitore della condensa: chiudere sempre completamente lo sportello.

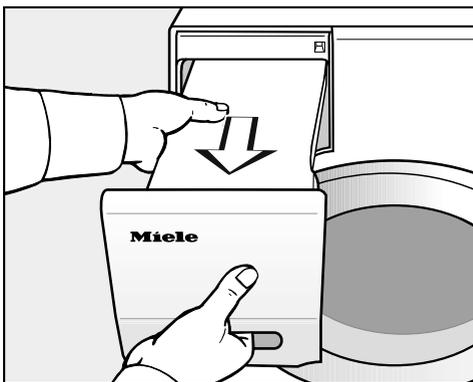

- Estrarre di sede il contenitore della condensa.
- Per evitare che la condensa trabocchi, trasportare il contenitore della condensa orizzontalmente, impugnando il pannello e la parte posteriore.

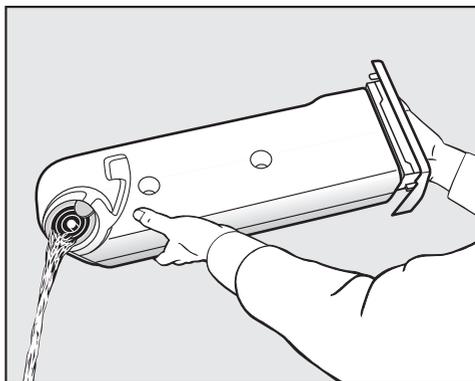

- Svuotare il contenitore della condensa.
- Sistemare il contenitore in sede nell'asciugatrice.

 L'acqua di condensa non è potabile! Se bevuta può nuocere alle persone e agli animali.

È possibile usare l'acqua di condensa ad es. per il ferro da stiro a vapore oppure per l'umidificatore. Prima di usarla, filtrare l'acqua di condensa con un colino fine o un filtro di carta da caffè. In tal modo verranno eliminati i peluzzi che potrebbero danneggiare le apparecchiature.

Filtri impurità

L'asciugatrice dispone di 2 filtri impurità nell'apertura di carico: il filtro superiore e quello inferiore trattengono la peluria durante il processo di asciugatura.


Eliminare la peluria visibile

Eliminare i depositi di peluria dopo ogni uso.


Consiglio: per non toccare la peluria, si può usare l'aspirapolvere.

- Aprire lo sportello.


⚠ Dapprima si dovrà togliere il flacone profumato (se utilizzato). V. capitolo "Flacone profumato".

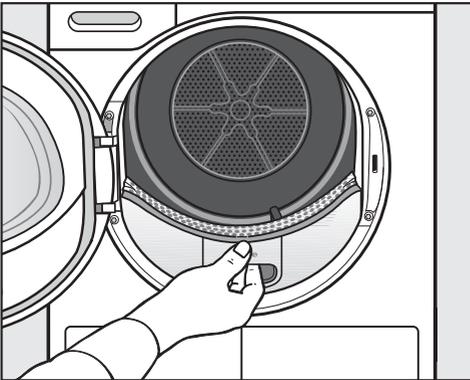

- Estrarre il filtro impurità superiore tirandolo in avanti.

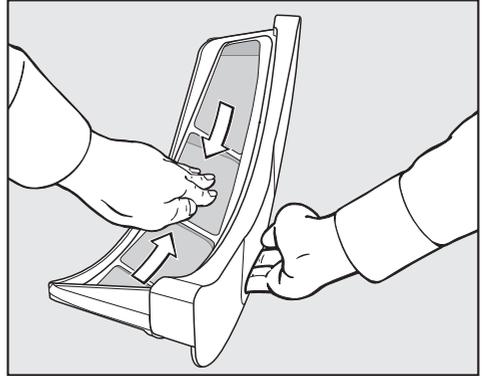

- Eliminare i depositi di peluria (v. frecce) . . .

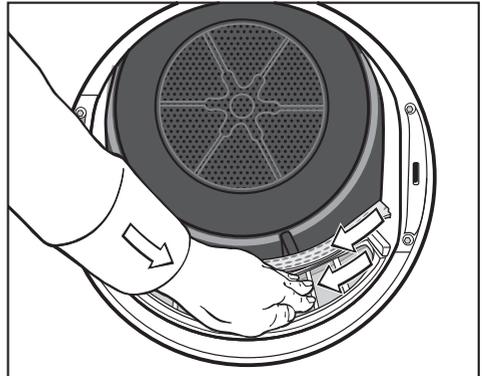

- . . . dalle superfici di ogni filtro impurità.
- . . . dal dispositivo forato che respinge la biancheria.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Se si notano forti intasamenti: v. qui di seguito.


Manutenzione e pulizia

Pulire a fondo i filtri impurità e il vano del circuito di ventilazione


Pulire a fondo quando la durata del programma di asciugatura si prolunga oppure le superfici dei filtri impurità sono incollati o intasati.

⚠ Se si usa il flacone profumato: estrarlo!


- Estrarre il filtro impurità superiore tirandolo in avanti.

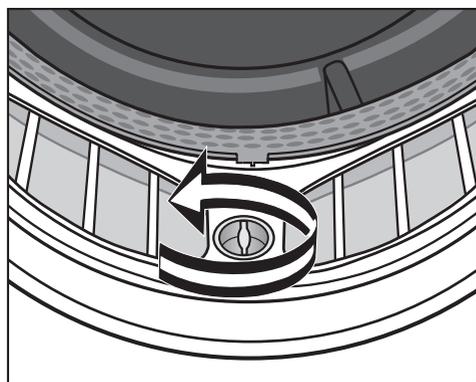

- Girare fino all'arresto la manopola gialla del filtro inferiore in direzione della freccia.

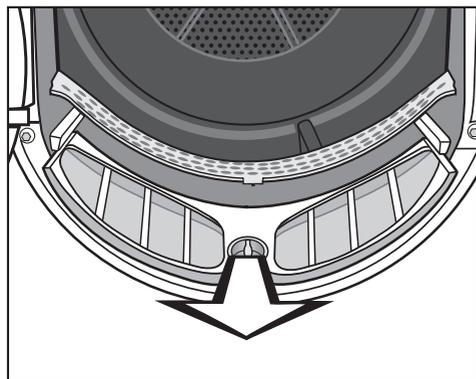

- Estrarre il filtro inferiore afferrando la manopola.

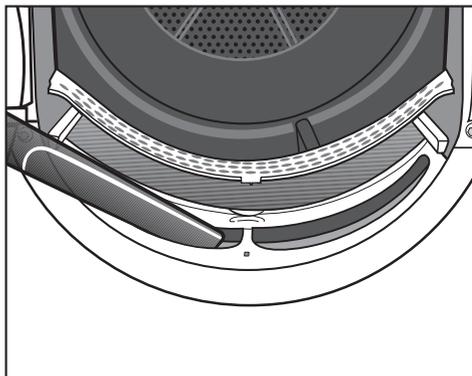

- Servendosi di un aspirapolvere e bocchetta di aspirazione lunga, eliminare i depositi di peluria dal vano del circuito di ventilazione superiore (aperture).

Pulizia filtri impurità con acqua

- Sciacquare le superfici dei filtri con acqua corrente calda.
- Agitare i filtri impurità e asciugarli con precauzione.

⚠ Se i filtri sono bagnati, il corretto funzionamento dell'asciugatrice può risultare compromesso!


- Inserire il filtro inferiore fino alla battuta di arresto e bloccare la manopola gialla.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Filtro zoccolo

Pulire il filtro zoccolo solo se si accende .


Cancellare : spegnere e accendere l'asciugatrice.

Togliere di sede

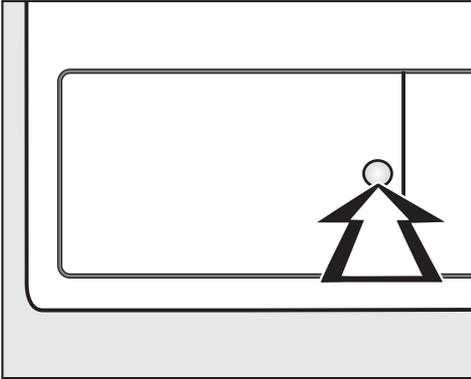

- Per aprire lo sportello del filtro, premere sulla superficie rotonda incavata sullo sportello dello scambiatore di calore.


Lo sportellino si apre.

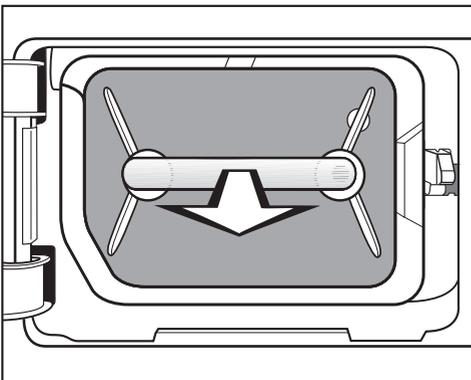

- Afferrare l'impugnatura del filtro zoccolo e toglierlo di sede.

Nell'asciugatrice viene estratto il perno di guida destro. Il perno fa sì che lo sportello dello scambiatore di calore si chiuda solo se il filtro zoccolo è inserito correttamente.

Pulire

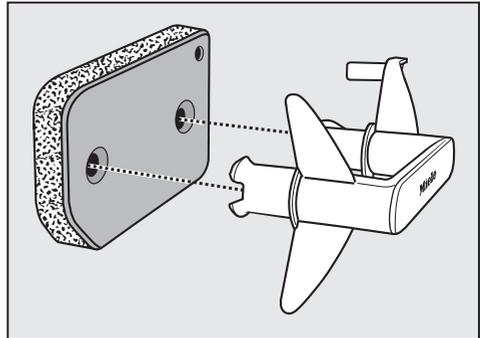


- Togliere l'impugnatura dal filtro zoccolo.
- Lavare accuratamente il filtro zoccolo con acqua corrente.
- Premere con forza il filtro zoccolo.

 Prima di rimettere in sede il filtro zoccolo dovrà essere solo umido. Altrimenti può subentrare un'anomalia.

- Togliere la peluria dall'impugnatura con uno straccio umido.

Manutenzione e pulizia

Sportellino per il filtro zoccolo

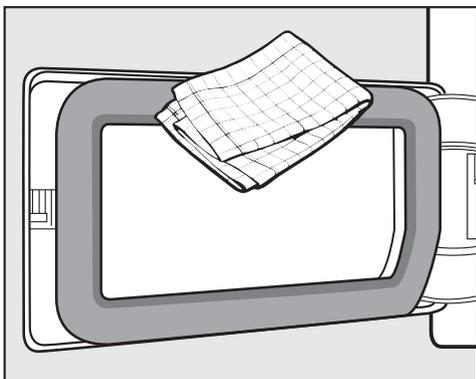

- Eliminare la peluria con uno straccio umido. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione di gomma!
- Controllare se le centine di raffreddamento sono sporche di peluria (v. qui di seguito).


Controllare lo scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare con le mani le centine di raffreddamento. Pericolo di tagliarsi.

- Controllare se si è accumulata peluria.


Se si notano residui di sporco:

⚠ Usare l'aspirapolvere con la bocchetta a pennello. Passare il pennello senza premerlo contro le centine dello scambiatore di calore. Fare attenzione che le centine non vengano piegate o danneggiate!

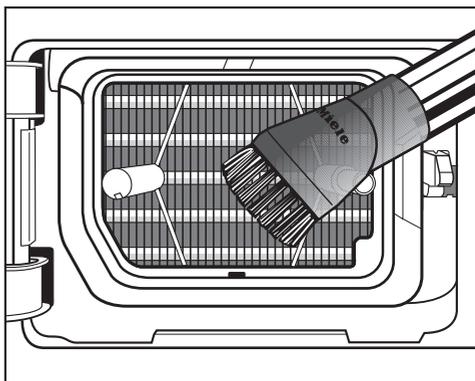


- Passare l'aspirapolvere con la dovuta precauzione.

Reinserimento

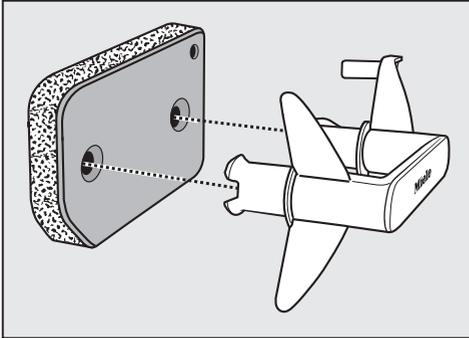

- Inserire correttamente il filtro zoccolo sull'impugnatura.

Per poter inserire esattamente il filtro zoccolo nello scambiatore di calore:

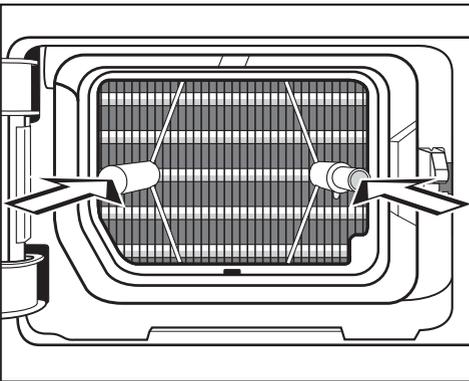

- Inserire correttamente dapprima l'impugnatura col filtro zoccolo nei due perni di guida:

– la scritta Miele sull'impugnatura non deve essere sottosopra!

- Inserire completamente il filtro.

Inserendo il filtro, viene inserito anche il perno di guida destro.

- Chiudere lo sportellino dello scambiatore di calore.

 L'asciugatrice può essere usata solo se il filtro è inserito e lo sportellino dello scambiatore di calore è stato chiuso. Il sistema di condensa è a tenuta stagna e l'asciugatrice funziona perfettamente solo se lo sportellino è chiuso!

Manutenzione e pulizia


Asciugatrice

⚠ Staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

⚠ Evitare di usare solventi, prodotti abrasivi, prodotti per il vetro o universali!

A causa della loro composizione potrebbero intaccare e rovinare le superfici di materiale sintetico.

- Pulire l'asciugatrice con uno straccio umido e morbido, un prodotto non aggressivo o acqua e sapone.

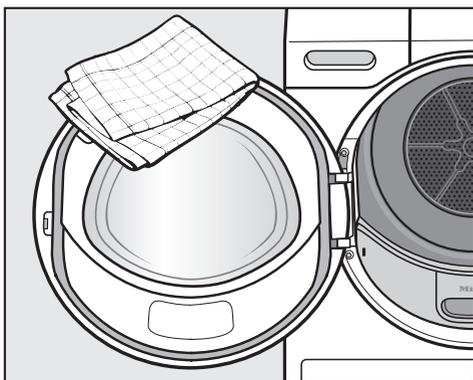

- Pulire a fondo la guarnizione sulla parte interna dello sportello con uno straccio umido.
- Asciugare poi con uno straccio morbido.
- Pulire le superfici in acciaio (ad es. il tamburo) con un prodotto specifico per acciaio (non è strettamente necessario).


Flacone profumato

Se si desidera che la biancheria ottenga un profumo particolare, usare il flacone profumato (accessorio acquistabile).

⚠ Leggere prima le avvertenze contenute nel capitolo "Consigli e avvertenze", voce "Usare il flacone profumato (accessorio acquistabile)".

Sistemare in sede il flacone profumato


Tenere il flacone solo come illustrato. Non tenerlo obliquamente o inclinarlo se no esce il profumo.

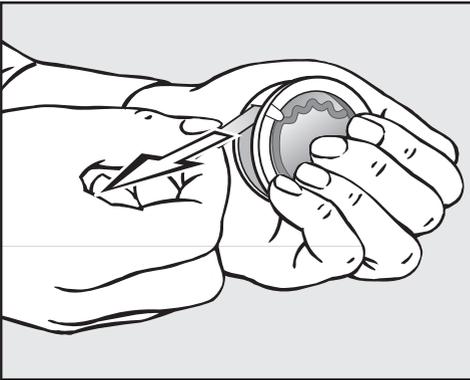


- Afferrare bene il flacone affinché non si apra inavvertitamente!
- Togliere il sigillo di protezione.
- Aprire lo sportello dell'asciugatrice.

Il flacone viene inserito nel filtro impurità superiore. È presente un'apertura a destra accanto all'impugnatura.

Se non si usa il flacone profumato: l'apertura deve rimanere sempre chiusa (spostare completamente in basso con la linguetta)!

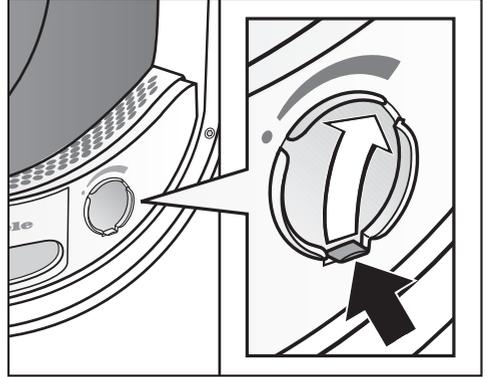


- Aprire l'apertura con la linguetta fino a quando la linguetta è sopra a destra.

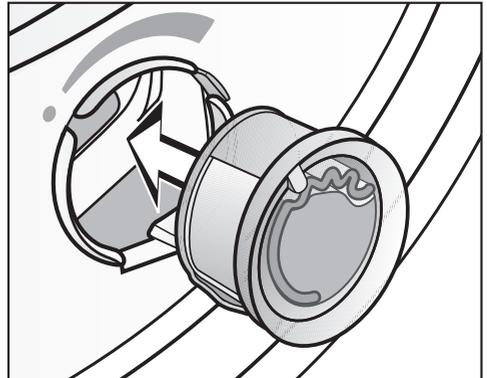


- Inserire il flacone nell'apertura fino alla battuta di arresto.


Flacone profumato

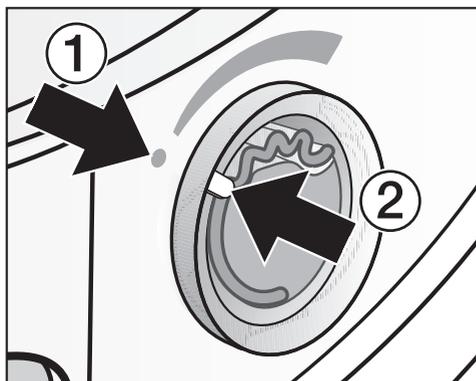

I contrassegni ① e ② devono essere uno di fronte all'altro.

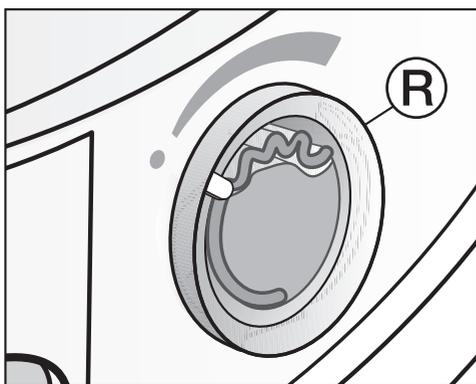

- Girare verso destra quel tanto che basta l'anello esterno (R).

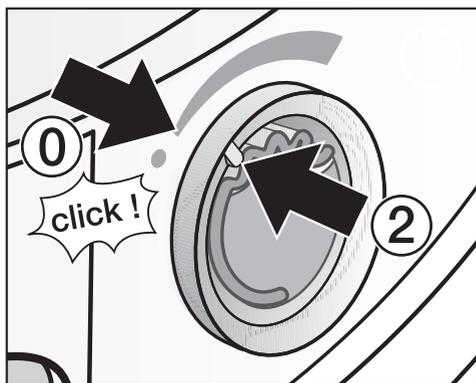


- Si sente una lieve resistenza e un lieve "clic".

Il contrassegno ② deve trovarsi in posizione ①: questa è la posizione in cui si sente la lieve resistenza.

Prima di asciugare il bucato

Si può scegliere l'intensità del profumo.

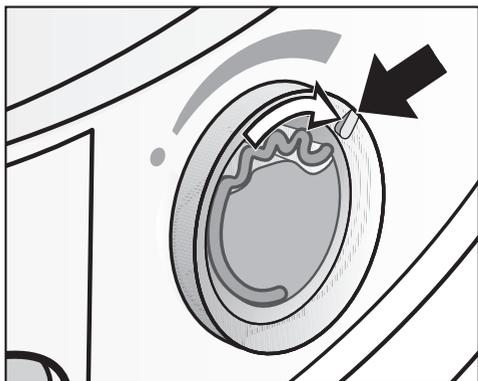


- Girare verso destra l'anello esterno: più si apre il flacone, più intenso è il profumo.

Una trasmissione di profumo soddisfacente avviene solo se la biancheria è umida e la durata di asciugatura è più lunga e con una trasmissione di calore sufficiente. Il profumo si sente anche nel locale dove si trova l'asciugatrice. Nessuna trasmissione di profumo nel programma *Aria fredda*.

Al termine del programma di asciugatura

Per non far disperdere inutilmente il profumo:

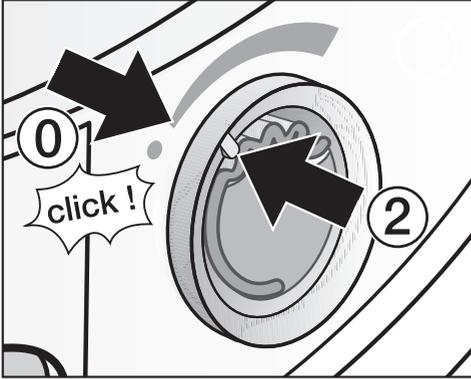


- Girare l'anello esterno verso sinistra fino a quando il contrassegno ② si trova in posizione ①.
- Si sente una lieve resistenza.


Se di tempo in tempo si vuole asciugare senza profumo: togliere il flacone profumato e conservarlo nella confezione, v. qui di seguito.

Sostituire il flacone profumato

Se l'intensità del profumo non è più sufficiente:

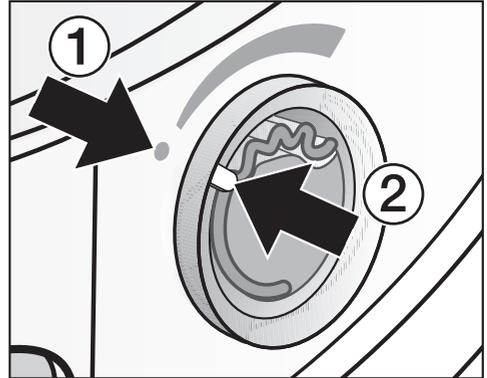


- Girare l'anello esterno verso sinistra fino a quando i contrassegni ① e ② si trovano uno di fronte all'altro.

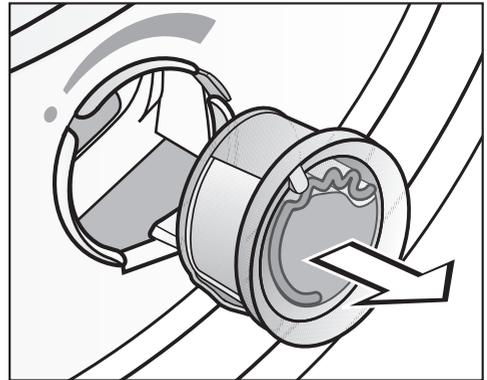

- Sostituire il flacone profumato.


Il flacone può essere ordinato dal concessionario Miele, presso il servizio assistenza Miele e in Internet.

Flacone profumato

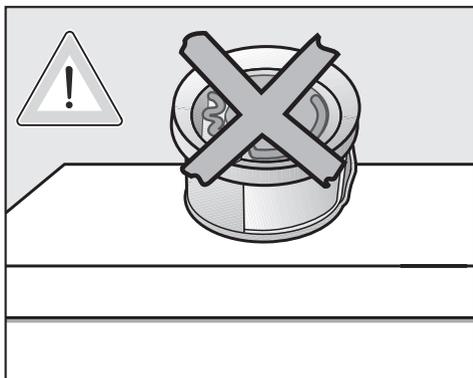

⚠ Non appoggiare mai il flacone se no esce il profumo.

Conservare il flacone solo nella confezione

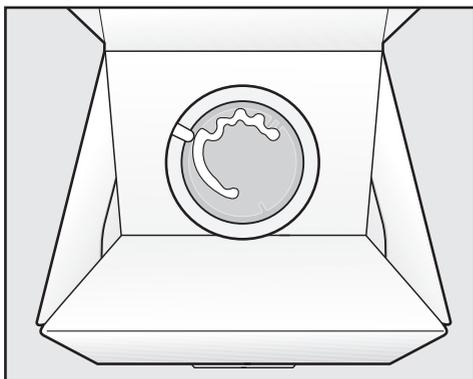

- Se il flacone viene conservato, ad es. durante le pulizie del filtro impurità: non conservare mai la confezione a testa in giù o di taglio affinché il profumo non possa uscire.
- Conservare al fresco e in un luogo asciutto
- Non esporre al sole
- Quando si compra nuovo: togliere il sigillo di protezione solo poco prima dell'uso

Pulire i filtri impurità

Se non si puliscono i filtri impurità e il filtro zoccolo, l'intensità del profumo si riduce!

⚠ Il flacone profumato deve essere estratto quando viene pulito il filtro impurità.

⚠ Per non far uscire il profumo: conservare il flacone solo nella confezione come illustrato!

- Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo: v. capitolo "Manutenzione e pulizia".

Interventi in caso di anomalie

Le anomalie, per lo più, si possono eliminare facilmente. Se quindi non si ricorre subito al servizio assistenza, è possibile risparmiare tempo e denaro. Nelle tabelle sono riportate le cause delle anomalie più frequenti e il modo per eliminarle senza alcun problema. Avvertenza!

 Le riparazioni di apparecchiature elettriche vanno fatte esclusivamente da persone qualificate autorizzate. Interventi fatti in modo non adeguato possono costituire una fonte di pericolo per l'utente.

Spie di controllo e avvertenze

Anomalia	Causa e intervento
Il programma si interrompe, si accende 0:00.	<p>Non si tratta di un guasto. Per alcuni programmi, il programma si interrompe se il carico è ridotto o manca. La stessa situazione può subentrare se gli indumenti sono già asciutti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aprire e chiudere lo sportello per continuare il programma. ■ Per singoli capi, usare il programma <i>Aria calda</i>.
Dopo l'accensione lampeggia / si accende ---, non si possono selezionare i programmi.	<p>Il codice PIN è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V. capitolo "Funzioni di programmazione", voce "P07 Codice PIN".
 e FXX (ad es. F35) si accendono dopo l'interruzione del programma.	<p>Non è possibile stabilire subito la causa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Spegner e riaccendere l'asciugatrice. ■ Avviare un programma. <p>Se il programma si interrompe di nuovo e vengono visualizzate anomalie, si tratta di un guasto. Contattare il servizio assistenza Miele.</p>

Cosa fare se ...?

Anomalia	Causa e intervento
<p>☉ si accende a programma ultimato.</p>	<p>I filtri sono intasati di peluria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro dello zoccolo. <p>V. capitolo "Manutenzione e pulizia".</p> <p>Spegnere ☉:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spegnere e riaccendere l'asciugatrice.
<p>☉ e 055 si accendono dopo l'interruzione del programma.</p>	<p>I filtri sono molto intasati di peluria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro dello zoccolo. <p>Pulire il circuito aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pulire la sede dei filtri al di sotto del filtro dello zoccolo; ■ lo scambiatore di calore. <p>Spegnere ☉:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spegnere e riaccendere l'asciugatrice.
<p>⊗ si accende dopo l'interruzione del programma.</p>	<p>Il contenitore della condensa è pieno o il tubo di scarico è strozzato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Svuotare il contenitore della condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. <p>Spegnere ⊗:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ con l'asciugatrice accesa, aprire e chiudere lo sportello.
<p>-0- si accende.</p>	<p>Il selettore programmi è stata girato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Selezionare il programma originale, così comparirà di nuovo il tempo residuo.
<p>Alla fine del programma lampeggiano barre: L-]...[...[...[...]</p>	<p>Il programma è finito ma il bucato viene ancora raffreddato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si può prelevare il bucato e stenderlo oppure lasciarlo raffreddare.

Risultato di asciugatura insoddisfacente

Anomalia	Causa e intervento
<p>La biancheria non risulta asciutta come si desidera.</p>	<p>Il carico era composto da capi di composizione molto diversa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Completare l'asciugatura con <i>Aria calda</i>. ■ La prossima volta impostare un programma adatto. <p>Consiglio: per alcuni programmi è possibile adattare individualmente l'umidità residua. V. capitolo "Funzioni di programmazione".</p>
<p>La biancheria o i cuscini di piume hanno un odore sgradevole dopo l'asciugatura.</p>	<p>Il dosaggio del detersivo per il lavaggio era scarso. Le piume emanano un odore specifico con il calore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Biancheria: per il lavaggio, aggiungere abbastanza detersivo. ■ Cuscini: far arieggiare al di fuori dall'asciugatrice. ■ Se si desidera un particolare profumo dopo l'asciugatura, usare il flacone profumato (accessorio acquistabile) durante l'asciugatura.
<p>A programma ultimato, i capi di fibre sintetiche sono carichi di elettricità statica.</p>	<p>I tessuti sintetici tendono a caricarsi di elettricità statica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se si aggiunge ammorbidente all'ultimo risciacquo, la carica elettrostatica diminuisce durante il programma di asciugatura.
<p>Si è formata peluria.</p>	<p>Durante il programma di asciugatura la peluria, formata in seguito all'uso e in parte al lavaggio, si stacca dagli indumenti. L'usura con l'asciugatrice è minima. La peluria e le palline vengono raccolte dai filtri impurità e da quello dello zoccolo e si possono eliminare facilmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V. capitolo "Manutenzione e pulizia".

Cosa fare se ...?

Altre anomalie

Anomalia	Causa e intervento
Il programma di asciugatura dura troppo a lungo o addirittura si interrompe*.	Eventualmente la temperatura ambiente è salita troppo. ■ Arieggiare affinché la temperatura ambiente non aumenti troppo.
	Residui di detersivo, peli e peluria possono causare intasamenti. Le centine di raffreddamento possono essere intasate. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Eliminare i depositi visibili di peluria: ... in basso a sinistra, dietro lo sportellino nel vano dello scambiatore di calore (v. capitolo "Manutenzione e pulizia"); ... dalle centine di raffreddamento, dietro la griglia in basso a destra (v. alla fine di questo capitolo).
	La griglia a destra in basso è stata ostruita. ■ Togliere il cesto della biancheria o altre cose che ostruiscono l'apertura.
	I filtri impurità e quello dello zoccolo sono stati messi in sede bagnati. ■ I filtri devono essere asciutti.
	Il bucato non era stato sufficientemente centrifugato. ■ In futuro effettuare la centrifuga finale della lavatrice con un maggior numero di giri.
	Il carico era eccessivo. ■ Attenersi ai carichi massimi previsti per i diversi programmi.
	A causa delle parti metalliche (cerniere ed altro), il dispositivo elettronico non ha accertato correttamente il grado di umidità del bucato. ■ In futuro, aprire le cerniere. ■ Se il problema si ripresenta, in futuro asciugare i capi provvisti di cerniere lunghe solo col programma <i>Aria calda</i> .


Anomalia	Causa e intervento
	<p>* Prima di avviare un nuovo programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ spegnere e riaccendere l'asciugatrice.
Si sentono rumori (gorgoglio / ronzio).	<p>Non si tratta di un guasto! Il compressore è in funzione. Sono rumori normali causati dal compressore.</p>
Non è possibile avviare alcun programma.	<p>Non è possibile stabilire subito la causa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inserire la spina nella presa. ■ Accendere l'asciugatrice. ■ Chiudere lo sportello dell'asciugatrice. ■ Controllare l'interruttore dell'impianto elettrico.
	<p>Si è verificata un'interruzione di corrente? Al ritorno della corrente il programma prosegue automaticamente.</p>
Il display rimane spento e il tasto <i>Start/Stop</i> lampeggia lentamente.	<p>È attivata la funzione standby. Non si tratta quindi di un guasto ma del regolare funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V. capitolo "Funzioni di programmazione", voce "P// Standby".
	<p>Se l'asciugatrice si trova nella fase antipiega, il tamburo ruota ad intervalli.</p>
L'asciugatrice è spenta a programma ultimato	<p>L'asciugatrice si spegne automaticamente. Non si tratta quindi di un guasto ma del regolare funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ V. capitolo "Funzioni di programmazione", voce "P/2 Spegnimento automatico".
L'illuminazione del tamburo non funziona.	<p>La luce del tamburo si spegne automaticamente se lo sportello è chiuso. ... dopo alcuni minuti se lo sportello è aperto (risparmio energia). Quando si apre lo sportello, la luce del tamburo si accende se l'asciugatrice è accesa.</p>

Cosa fare se ...?

Griglia in basso a destra

⚠ In via di massima, le centine di raffreddamento dietro la griglia in basso a destra non vanno pulite. In via eccezionale si dovranno pulire se la durata del programma di asciugatura si prolunga eccessivamente a causa della presenza di molta polvere e peluria nel locale.

- Aprire prima lo sportellino del filtro zoccolo in basso a sinistra.

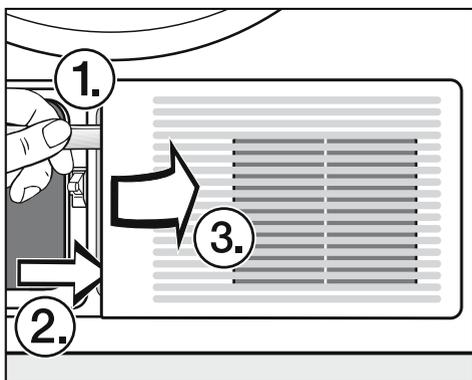


- Infilare il manico di un cucchiaio sotto la griglia.
- Staccare la griglia dalla parte superiore (1.).
- Staccare la griglia dalla parte inferiore (2.).
- Aprire la griglia verso destra (3.) ...
- ... ed estrarla con i suoi 3 ganci dalla parte anteriore dell'asciugatrice.

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare con le mani le centine di raffreddamento. Pericolo di tagliarsi.

⚠ Usare l'aspirapolvere con la bocchetta a pennello. Passare il pennello senza premerlo contro le centine di raffreddamento.

Non piegare o danneggiare le centine!

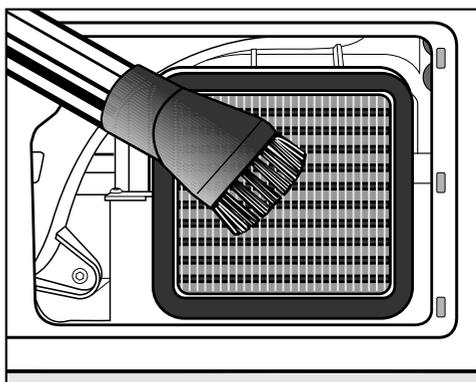


- Passare l'aspirapolvere con la dovuta precauzione.
- Inserire la griglia con i suoi 3 ganci nei buchi della parte anteriore (in basso a destra).
- Premere la griglia nel suo lato sinistro sopra e sotto.

Interventi

Se non è possibile eliminare l'anomalia, contattare il concessionario Miele o il servizio assistenza Miele.

Il numero di telefono del servizio assistenza è riportato alla fine del libretto delle istruzioni.

Comunicare all'operatore il modello e il numero di matricola dell'asciugatrice. I dati sono riportati nella targhetta di matricola all'interno dello sportello.

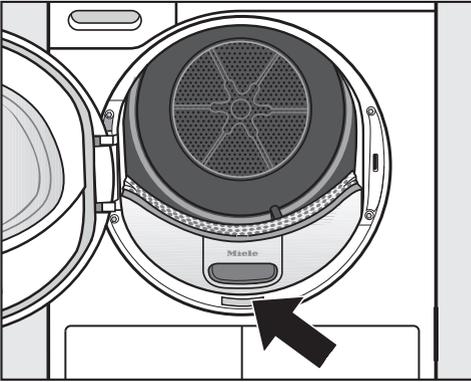

Accessori acquistabili

Gli accessori speciali per questa asciugatrice sono acquistabili presso il concessionario o il servizio assistenza Miele.



È possibile ordinare questi prodotti specifici e altri accessori anche in Internet.

Cestello per l'asciugatura

Il cestello consente di asciugare o arieggiare capi che non devono essere sottoposti a sollecitazione meccanica.

Flacone profumato

Se si desidera un particolare profumo dopo l'asciugatura, usare il flacone profumato durante l'asciugatura.


Condizioni di garanzia e durata

La garanzia dell'asciugatrice è valida per 2 anni.

Informazioni dettagliate riguardanti la garanzia sono contenute nel libretto con le condizioni di garanzia.

Posizionamento e collegamento


Vista anteriore

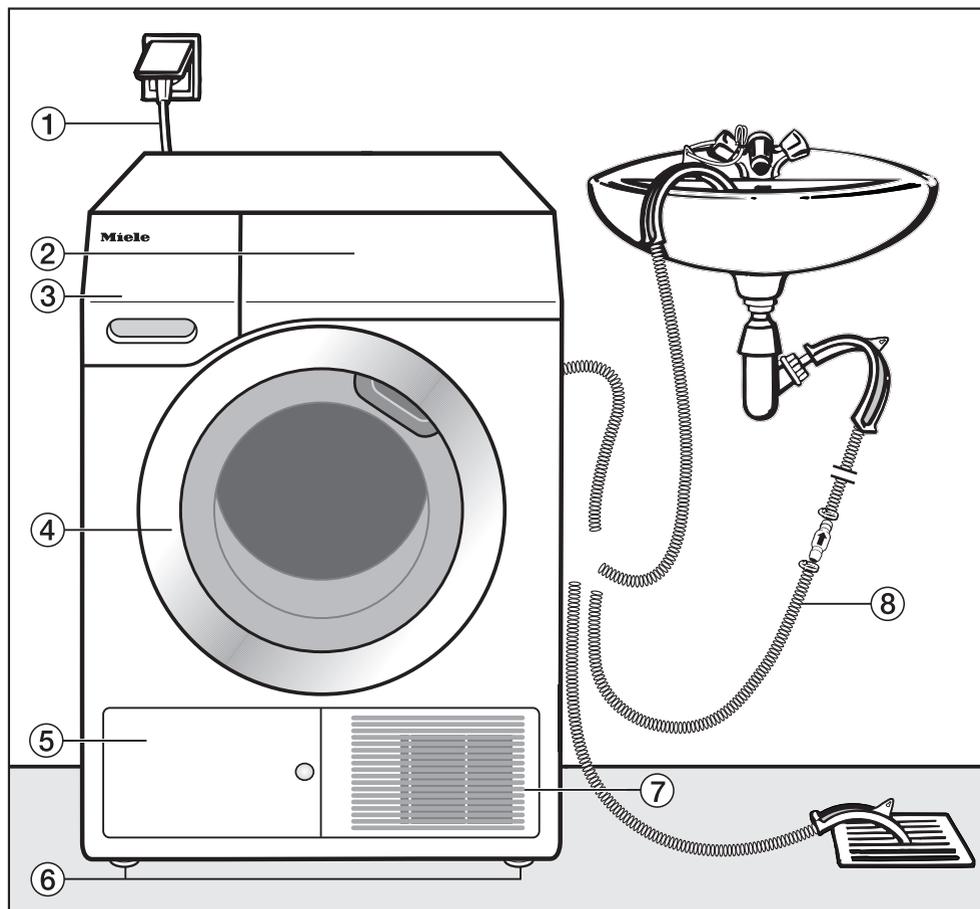

- ① cavo collegamento elettrico
- ② pannello comandi
- ③ contenitore condensa
 - svuotare a programma ultimato
- ④ sportello
 - non aprire durante l'asciugatura
- ⑤ sportellino scambiatore di calore
 - non aprire durante l'asciugatura
- ⑥ quattro piedini regolabili in altezza
- ⑦ apertura aria fresca
 - non ostruire col cestello della biancheria o altri oggetti
- ⑧ tubo di scarico per la condensa

Posizionamento e collegamento

Vista posteriore

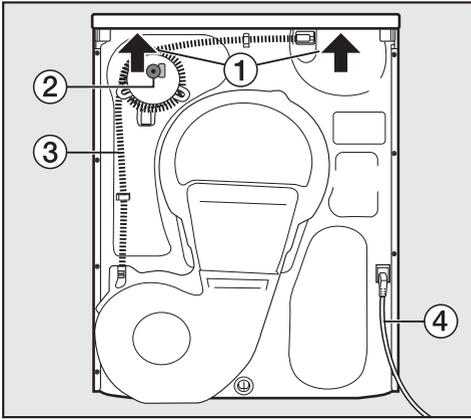

- ① sporgenza ripiano superiore con incassature per il trasporto (frecche)
- ② accessori per il collegamento esterno dell'acqua di condensa: fascetta, adattatore, fissatubo
- ③ tubo di scarico per la condensa
- ④ cavo collegamento elettrico




Trasportare l'asciugatrice

Per trasportare l'asciugatrice (dal fondo dell'imballaggio al luogo di collocazione) usare

- i piedini anteriori
- e le impugnature della parte sporgente posteriore del ripiano superiore.

⚠ Trasportare l'asciugatrice come illustrato qui di seguito.

⚠ Se l'asciugatrice viene trasportata in posizione orizzontale: girarla solo sul lato sinistro!

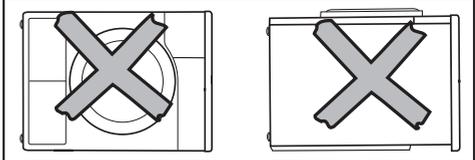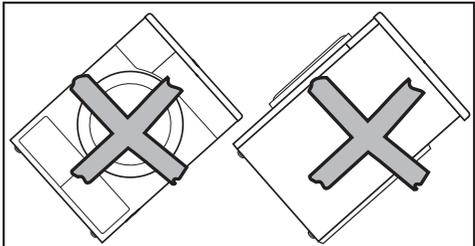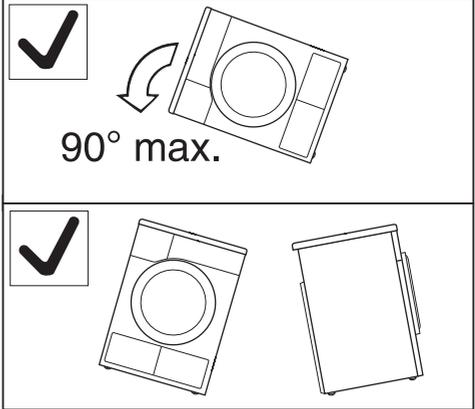

⚠ Se l'asciugatrice viene trasportata in modo diverso da quello descritto, è necessario mantenere un periodo di attesa di 1 ora circa prima di collegarla alla rete elettrica.


La pompa termica, altrimenti, potrebbe rimanere danneggiata!

Posizionamento e collegamento


Posizionamento

Sistemare l'asciugatrice in piano

⚠ Nello spazio di apertura dello sportello non è consentito installare porte chiudibili, scorrevoli, o chiudibili nel senso inverso allo sportello.

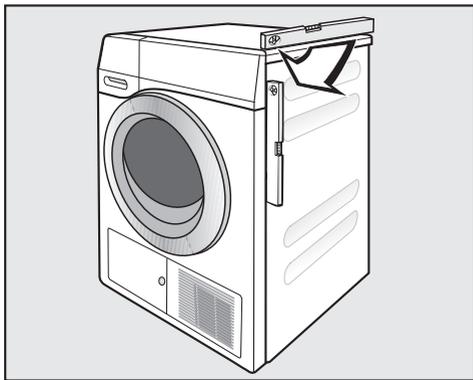

Per funzionare perfettamente, questa asciugatrice deve essere allineata in piano.

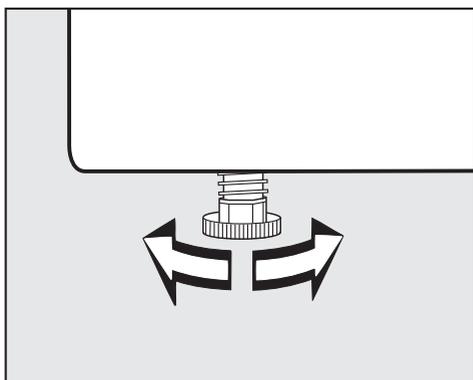

Agendo coi piedini regolabili si potranno pareggiare eventuali irregolarità (fino a mezzo centimetro) del piano di appoggio.

Aerazione

⚠ Non ostruire l'apertura per l'aria fresca sulla parte anteriore! Lo scambiatore di calore non verrebbe sufficientemente raffreddato dall'aria.

⚠ Si raccomanda espressamente di non ostruire l'intercapedine tra la parte inferiore dell'asciugatrice e il pavimento con battiscopa, tappeti spessi e altro per non ostacolare l'afflusso d'aria.

L'aria che serve per il raffreddamento dello scambiatore di calore viene riscaldata e espulsa e quindi riscalda la temperatura ambiente! Il locale dovrà quindi essere sufficientemente aerato: ad es. aprire la finestra. In caso diverso, la durata di asciugatura si prolunga (consumo di energia elevato).

In caso di trasloco

Dopo il programma di asciugatura, nel punto in cui si trova la pompa rimane una piccola quantità di condensa che può fuoriuscire se l'asciugatrice viene inclinata. Consiglio: prima di traslocare l'asciugatrice, attivare per circa 1 minuto il programma *Aria calda*. La condensa residua verrà in tal modo convogliata nel contenitore della condensa (che si dovrà svuotare ancora una volta) oppure espulsa tramite il tubo di scarico.

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Installazione sottopiano

Questa asciugatrice è incassabile sotto un piano di lavoro.

 **Attenzione al calore che si sviluppa!** La corrente di aria calda che esce dall'asciugatrice deve venire evacuata. In caso diverso, subentra un'anomalia nel funzionamento!

- Non è possibile smontare il ripiano superiore dell'apparecchio.
- Il collegamento elettrico deve trovarsi in prossimità dell'asciugatrice ed essere accessibile.
- La durata di asciugatura può prolungarsi leggermente.

Accessori acquistabili

Kit di collegamento lava-asciuga

L'asciugatrice può essere combinata a colonna con una lavatrice Miele. È consentito usare solo il necessario kit di collegamento lava-asciuga Miele.

Zoccolo

Per questa asciugatrice è disponibile uno zoccolo con cassetto.

Posizionamento e collegamento

Scarico esterno condensa

Avvertenza

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di deflusso sulla parte posteriore dell'asciugatrice.

Col tubo sul lato posteriore dell'asciugatrice è possibile scaricare la condensa anche esternamente. In questo caso non si dovrà più svuotare il contenitore della condensa.

Lunghezza tubo: 1,60 m
Prevalenza massima pompa di scarico: 1,50 m
Lunghezza massima scarico: 4,00 m

Accessori

- prolunga tubo
- valvola di ritenuta

Particolari condizioni di collegamento che richiedono una valvola di ritenuta

 Senza valvola di ritenuta: l'acqua può rifluire nell'asciugatrice o venire aspirata dalla macchina, e fuoriuscire.

Quest'acqua può danneggiare l'asciugatrice e il locale in cui si trova. In casi particolari, come descritto di seguito, è necessario montare una valvola di ritenuta.

Prevalenza max. pompa di scarico con valvola di ritenuta: 1,00 m

Particolari condizioni di collegamento che richiedono una valvola di ritenuta sono:

- scarico in un lavandino o pozzetto di scarico, nel caso in cui la parte terminale del tubo viene immersa nell'acqua;
- collegamento al sifone del lavandino;
- diverse possibilità di collegamento, usate anche, ad es., per lo scarico della lavatrice o della lavastoviglie.


 La valvola di ritenuta deve venire installata in modo che la freccia sulla valvola di ritenuta sia rivolta in direzione dello scarico. In caso diverso non è possibile scaricare.

Posizionamento e collegamento


Sistemare il tubo di scarico

 Non tirare il tubo di scarico, tenderlo o piegarlo.
Potrebbe rimanere danneggiato!

Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua. Tenere quindi a portata di mano un contenitore.

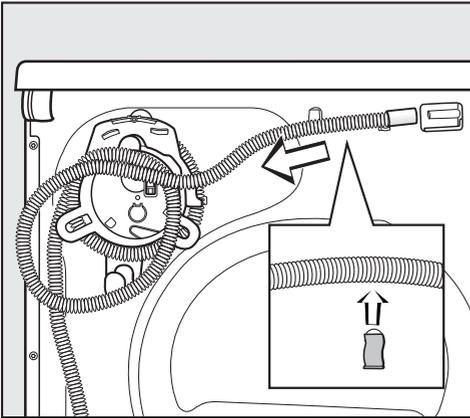

- Togliere il tubo di scarico dal maniccotto.
- Srotolare il tubo dal supporto e toglierlo con precauzione dai ganci di fissaggio.
- Raccogliere l'acqua residua nel contenitore.

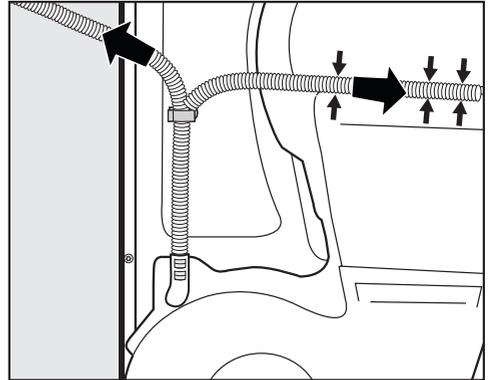


- A seconda delle esigenze, sistemare il tubo a destra o a sinistra.
 - Se si sistema a destra, è possibile fissare il tubo nella scanalatura.
 - Il flessibile dovrebbe rimanere fissato nel gancio inferiore per evitare di piegarlo inavvertitamente.

Posizionamento e collegamento

Esempi

Scarico in un lavandino o un pozzetto di scarico

Usare il fissatubo per evitare di piegare il tubo di scarico.

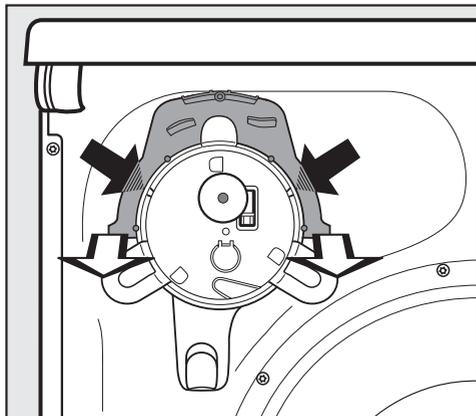

- Inserire con il pollice i piccoli ganci (freccie scure) a sinistra e a destra nel fissatubo e ...
- ... togliere poi il fissatubo in avanti (freccie chiare).*


⚠ Fissare (ad es. legarlo) bene il tubo di scarico per evitare che si sgan-ci se, ad esempio, viene agganciato al lavandino: v. illustrazione vista anteriore.

Eventuali perdite d'acqua possono causare danni.

- La valvola di ritenuta può essere inserita nella parte terminale del tubo.


* Il fissatubo può essere reinserito se non si vuole più scaricare l'acqua della condensa all'esterno.

Collegamento fisso al sifone del lavandino

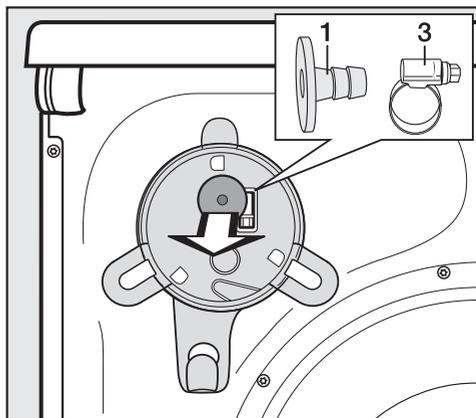

- Togliere l'adattatore **1** dalla parte posteriore dell'asciugatrice (in alto) e la fascetta dietro l'adattatore **3**.
- Collegare il tubo di scarico come descritto qui di seguito.

Posizionamento e collegamento

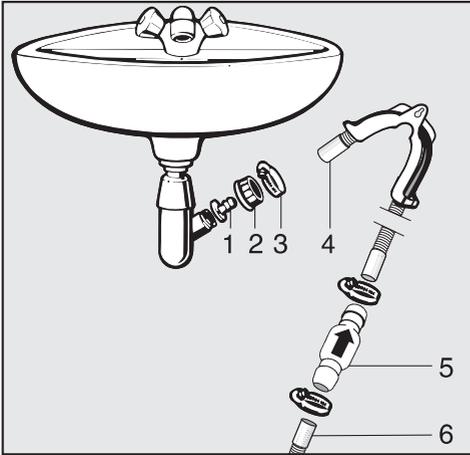

1. adattatore
2. dado di raccordo al lavandino
3. fascetta tubo
4. parte terminale del tubo (fissata al fissatubo)
5. valvola di ritenuta
6. tubo di scarico asciugatrice

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**.
In via di massima il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.
- Inserire la parte terminale del tubo **4** nell'adattatore **1**.
- Utilizzare il fissatubo.
- Servendosi di un cacciavite, avvitare bene la fascetta **3** direttamente dietro il dado di raccordo.
- Installare la valvola di ritenuta **5** nel tubo di scarico **6** dell'asciugatrice.

La valvola di ritenuta **5** deve venire installata in modo che la freccia sia rivolta in direzione dello scarico (verso il lavandino).

- Fissare la valvola di ritenuta con le fascette del tubo.

Posizionamento e collegamento

Collegamento elettrico

Questa asciugatrice è dotata di cavo elettrico e spina ed è quindi pronta per essere collegata.

La spina deve rimanere sempre accessibile per poter staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

Il collegamento deve venire effettuato a un impianto elettrico fisso regolamentare.

In nessun caso l'asciugatrice deve venir collegata con prolunghe, ad es. a prese multiple da tavolo o ciabatte. La sicurezza elettrica non sarebbe garantita. Pericolo di incendio!

I dati riguardanti l'assorbimento nominale e la protezione sono riportati nella targhetta di matricola. Verificare se i dati della targhetta di matricola corrispondono a quelli della rete elettrica.

Dati di consumo

	Carico ¹ kg	Livello centrifuga lavatrice g/min.	Umidità residua %	Elettri- cità kWh	Durata min.
Cotone  ²	8,0	1000	60	1,94	156
	4,0	1000	60	1,10	92
Cotone Pronto asciutto	8,0	1200	53	1,75	141
	8,0	1400	50	1,65	134
	8,0	1600	44	1,45	119
Cotone Pronto asciutto + Delicato plus	8,0	1000	60	1,96	163
Cotone Stiro a mano	8,0	1000	60	1,58	125
	8,0	1200	53	1,40	109
	8,0	1400	50	1,30	102
	8,0	1600	44	1,10	87
Lava/Indossa Pronto asciutto + Delicato plus	4,0	1200	40	0,61	55
	4,0	1200	40	0,61	55
Lava/Indossa Stiro a mano	4,0	1200	40	0,50	48
Jeans Pronto asciutto	3,0	900	60	1,28	100
Express Pronto asciutto	4,0	1000	60	1,15	85
¹ Peso biancheria asciutta					
² Programma di controllo secondo decreto 392/2012/UE per l'etichetta energetica misurato secondo EN 61121					
I valori non contrassegnati sono stati accertati in base alla norma EN 61121					
Potenza assorbita apparecchio spento:				0,15 W	
Potenza assorbita apparecchio acceso:				1,50 W	

Avvertenza per test di comparazione

Per verifiche secondo EN 61121, prima di iniziare il controllo, impostare il programma *Cotone Pronto asciutto*, senza opzione, con un carico di 3 kg di biancheria in cotone e con 70 % di umidità residua iniziale, secondo la norma suddetta.

I dati effettivi possono variare da quelli indicati a seconda della composizione e del peso del carico, dell'umidità residua dopo la centrifuga finale, delle oscillazioni nella rete elettrica e delle opzioni selezionate.

Dati tecnici

altezza	850 mm
larghezza	596 mm
profondità	636 mm
profondità con sportello aperto	1054 mm
installazione sottopiano	sì
installazione a colonna	sì
peso	61 kg
capienza tamburo	120 l
carico	1,0-8,0 kg (peso biancheria asciutta)
capienza contenitore condensa	4,8 l
lunghezza tubo	1,60 m
prevalenza massima pompa di scarico	1,50 m
lunghezza massima scarico	4,00 m
lunghezza cavo elettrico	2,00 m
tensione	v. targhetta di matricola
assorbimento	v. targhetta di matricola
protezione	v. targhetta di matricola
marchi di controllo	v. targhetta di matricola
consumo elettricità	v. capitolo "Dati di consumo"
LED, luce diodi emittenti	classe 1

Funzioni di programmazione per modificare i valori standard

Alla consegna questa asciugatrice è programmata idealmente per ogni uso. L'asciugatrice offre pure la possibilità di modificare i valori standard per adattare le componenti elettroniche alle esigenze personali.

È possibile utilizzare le funzioni di programmazione, ma non sono strettamente necessarie.

Funzioni di programmazione

Programmare

Con le funzioni di programmazione è possibile adattare le componenti elettroniche dell'asciugatrice alle esigenze personali.

Leggere alle seguenti pagine cosa significano le singole funzioni di programmazione e le selezioni possibili. È importante che si sappia cosa si raggiunge con le funzioni di programmazione cambiando una selezione.

La programmazione avviene in 8 fasi (1, 2, 3 ... 8) usando i tasti indicati.

I) Accesso alla funzione di programmazione

Premessa

- L'asciugatrice è spenta.
- Lo sportello è chiuso.

1 Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da 2 a 3.

2 Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente ...

3 ... rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

II) Selezionare la funzione di programmazione

Il numero della funzione di programmazione viene visualizzato nella visualizzazione durata attraverso una *P* in combinazione con un numero: ad es. *P01*.

4 Sfiando il sensore  si seleziona, passo passo, la relativa funzione di programmazione successiva:

Funzione di programmazione	
<i>P01</i>	Programma <i>Cotone</i> più asciutto o più umido
<i>P02</i>	Programma <i>Lava/Indossa</i> più asciutto o più umido
<i>P04</i>	Prolungare raffreddamento
<i>P05</i>	Volume segnale acustico
<i>P06</i>	Acustica tasti
<i>P07</i>	Codice PIN
<i>P08</i>	Conducibilità
<i>P09</i>	Livelli di asciugatura aggiuntivi
<i>P10</i>	Illuminazione tasti
<i>P11</i>	Standby
<i>P12</i>	Spegnimento automatico
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Fase antipiega

5 Confermare la funzione di programmazione selezionata premendo il tasto *Start/Stop*.

III) Cambiare selezione

Con la selezione si possono cambiare le caratteristiche della relativa funzione di programmazione.

La selezione viene visualizzata nella visualizzazione durata attraverso - in combinazione con un numero: ad es. -00 oppure -01 oppure -02, ecc.

- ⑥ Sfiando il sensore  si cambia, passo passo, alla relativa selezione successiva:

Funzione di programmazione	selezione possibile							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
	P01		X	X	X	O	X	X
P02		X	X	X	O	X	X	X
P04	O	X	X	X	X	fino a		-09
P05		O	X					
P06	O	X						
P07	O	X						
P08		O	X					
P09	O	X						
P10		X	X	X	X	X	O	X
P11	X	O	X					
P12		X	O	X				
P13	O	X						
P14		X	O					

X = selezionabile

O = impostazioni di serie

- ⑦ Confermare la selezione selezionata premendo il tasto *Start/Stop*.

Adesso si accende nuovamente il numero della funzione di programmazione: ad es. P01.

IV) Terminare la programmazione

- ⑧ Spegner l'asciugatrice.

I dati impostati sono ora memorizzati e possono venire modificati ad ogni momento.

L'esempio seguente prova a far comprendere la programmazione.

Funzioni di programmazione

Esempio

In questo esempio si accede alla funzione di programmazione "P05 Acustica tasti". Viene attivato un segnale che successivamente, durante la selezione dei programmi, si sente ad ogni pressione di tasto.

I) Accesso alla funzione di programmazione

Premessa

– L'asciugatrice è spenta.

– Lo sportello è chiuso.

① Premere il tasto *Start/Stop* e, mantenendolo premuto, effettuare le operazioni da ② a ③.

② Accendere l'asciugatrice.

Aspettare fino a quando il tasto *Start/Stop* si accende in modo permanente . . .

③ . . . rilasciare poi il tasto *Start/Stop*.

P01 si accende.

II) Selezionare la funzione di programmazione

④ Sfiocare il sensore \diamond fino a quando si accende *P05*.

⑤ Confermare la selezione *P05* premendo il tasto *Start/Stop*.

III) Cambiare selezione

-00 si accende nella visualizzazione durata. Questa cifra significa: acustica tasti spenta.

Attivare l'acustica tasti:

⑥ Sfiocare il sensore \diamond affinché si accenda *-01*.

⑦ Confermare la selezione *-01* premendo il tasto *Start/Stop*.

Adesso si accende nuovamente *P05*.

IV) Terminare la programmazione

⑧ Spegnerne l'asciugatrice.

Controllare la programmazione

■ Accendere l'asciugatrice.

■ Premere un tasto qualsiasi.

Ad ogni pressione di tasto ora si attiva un segnale.

■ Spegnerne l'asciugatrice.

Annullare la programmazione

■ È possibile disattivare l'acustica tasti in qualunque momento eseguendo nuovamente questo esempio.

Selezionare quindi la selezione *-00* nella fase ⑥.

P01 Programma Cotone più asciutto o più umido

oppure

P02 Programma Lava/Indossa più asciutto o più umido

I dispositivi elettronici dell'asciugatrice sono predisposti per effettuare un'asciugatura accurata. Se si desidera comunque che la biancheria risulti più asciutta o più umida, si possono cambiare tutti i livelli di asciugatura contemporaneamente di uno di questi programmi.

Selezione

- 01 ancora più umido
- 02 più umido
- 03 un po' più umido
- 04 **impostazioni di serie**
- 05 un po' più asciutto
- 06 più asciutto
- 07 ancora più asciutto

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

P04 Prolungare raffreddamento

Con tutti per i programmi con diversi livelli di asciugatura è possibile prolungare la fase di raffreddamento automatica prima della fine del programma. Il bucato viene così raffreddato più intensamente.

Selezione

- 00 **impostazioni di serie**
- 01 raffreddamento 2 minuti più lungo
- 02 raffreddamento 4 minuti più lungo
- 03 raffreddamento 6 minuti più lungo
- 04 raffreddamento 8 minuti più lungo
- 05 raffreddamento 10 minuti più lungo
- 06 raffreddamento 12 minuti più lungo
- 07 raffreddamento 14 minuti più lungo
- 08 raffreddamento 16 minuti più lungo
- 09 raffreddamento 18 minuti più lungo

P05 Volume segnale acustico

Il segnale acustico può essere impostato più alto, la differenza si sente direttamente.

- 01 **impostazione di serie**
- 02 segnale acustico più alto

P06 Acustica tasti

Operando col sensore si può attivare il segnale acustico che si attiva ad ogni pressione del tasto.

Il volume dipende dalla funzione di programmazione "P05 Volume segnale acustico.

Selezione

- 00 **impostazioni di serie: no**
- 01 acustica tasti

Funzioni di programmazione

P07 Codice PIN

Il codice PIN evita che l'asciugatrice venga usata da altri utenti.

Se il codice PIN è attivato, dopo aver acceso l'asciugatrice si dovrà immettere il codice per poterla usare.

Selezione

-00 impostazioni di serie: no

-01 Codice PIN attivato

Se si è selezionata la selezione **-01**, in futuro, dopo l'accensione, questa asciugatrice può essere usata solo dopo aver immesso il codice PIN.

Usare l'asciugatrice con il codice PIN

Dopo ogni accensione dell'asciugatrice nella visualizzazione durata si accende e lampeggia ----.

Il codice PIN è **250** e non può essere modificato.

- Sfiocare il sensore  fino a quando come primo numero lampeggia un **2...**
- Confermare premendo il tasto *Start/Stop*.
- Procedere allo stesso modo per immettere gli altri due numeri.

Dopo l'immissione e la conferma di **250** si potrà usare l'asciugatrice.

P08 Conducibilità

 Questa funzione di programmazione va attivata solo se i valori dell'umidità residua vengono accertati in modo errato a causa dell'acqua eccezionalmente dolce.

Premessa

L'acqua di lavaggio è estremamente dolce e il valore di conduttività (conduttività elettrica) è inferiore a 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Per il valore di conduttività dell'acqua potabile, rivolgersi all'azienda locale per l'erogazione idrica.

 Si sottolinea di attivare questa funzione solo nel caso della situazione citata sopra.
In caso diverso l'asciugatura non risulterebbe soddisfacente!

Selezione

-01 impostazioni di serie: no

-02 valore di conduttività basso

P09 Livelli di asciugatura aggiuntivi

Per tanti programmi è possibile attivare dei livelli di asciugatura aggiuntivi:
Pronto asciutto + (più asciutto di Pronto asciutto);
Leggermente asciutto (più umido di Pronto asciutto);
Stiro a mano ∆∆ (più umido di Stiro a mano).

Questa funzione di programmazione si può attivare solo per quei programmi con diversi livelli di asciugatura selezionabili.

Selezione

- 00 impostazioni di serie
- 01 aggiungere fase di livello di asciugatura

Per selezionare successivamente i livelli di asciugatura aggiuntivi

- Selezionare un programma con diversi livelli di asciugatura.
- Sforare il sensore ∨ fino a quando nel display si accendono 2 livelli di asciugatura:

questo livello di asciugatura	viene visualizzato attraverso l'accensione di
Secco	Secco
Pronto asciutto +	Secco Pronto asciutto
Pronto asciutto	Pronto asciutto
Leggermente asciutto	Pronto asciutto Stiro a mano
Stiro a mano	Stiro a mano
Stiro a mano ∆∆	Stiro a mano Stiratrice
Stiratrice	Stiratrice

P10 Illuminazione tasti

È possibile modificare la luminosità dell'illuminazione tasti.

Selezione

- 01 scuro
fino a
- 07 chiaro

-05 impostazione di serie

Funzioni di programmazione

P11 Standby

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti la visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti si spengono e solo il tasto *Start/Stop* lampeggia lentamente. È possibile cambiare questa impostazione.

Però: nessun standby in caso di guasti.

Selezione

– *-02* impostazioni di serie: standby attivato

La visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti si spengono dopo 10 minuti . . .

. . . se, dopo l'accensione, non se ne fa ulteriore uso.

. . . dopo l'avvio del programma.

Però: trascorso il tempo per il posticipo avvio, alla fine del programma o terminata la fase antipiega, la visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti si accendono per 10 minuti. A programma ultimato, il segnale acustico, se impostato, si attiva per 10 minuti.

– *-01* no durante il programma in corso

Come descritto sotto *-02*. Però: la visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti non vengono spenti per il programma in corso.

– *-00* no

La visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti non si spengono se l'asciugatrice è accesa.

"Riaccendere" la visualizzazione durata e l'illuminazione dei tasti

- Ruotare il selettore programmi oppure premere un tasto. Entrambe le operazioni non hanno alcun influsso sul programma in corso.
- Aprire lo sportello finché è accesa l'asciugatrice.

P12 Spegnimento automatico

Per risparmiare energia l'asciugatrice si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Questo tempo può essere prolungato o diminuito.

Però: nessun spegnimento automatico in caso di guasti.

Lo spegnimento automatico avviene dopo 15 minuti,

- se, dopo l'accensione, non se ne fa ulteriore uso;
- dopo che la fase anti piega è terminata;
- dopo che è terminato un programma senza fase anti piega.

Selezione

- 01 spegnimento dopo 10 minuti
- 02 **impostazioni di serie: spegnimento dopo 15 minuti**
- 03 spegnimento dopo 20 minuti

P13 Memory

Si possono impostare le seguenti funzioni: l'elettronica memorizza un programma selezionato con livello di asciugatura o con una selezione. Inoltre viene anche memorizzata la durata di un programma "Aria". Alla prossima selezione di programma vengono visualizzate queste impostazioni.

Selezione

- 00 **impostazioni di serie: no memory**
- 01 sì memory

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

P14 Fase anti piega

Quando è stato premuto il tasto *Fase anti piega*: fino a massimo 2 ore dopo la fine del programma, il tamburo ruota con un ritmo particolare "anti piega". Ciò aiuta a diminuire pieghe tenaci negli indumenti, se il bucato non viene prelevato subito a programma ultimato. La durata può essere abbreviata. Ciò aiuta a diminuire pieghe tenaci negli indumenti, se il bucato non viene prelevato subito a programma ultimato. La durata può essere abbreviata.

- 01 1 ora di fase anti piega
- 02 **impostazioni di serie: 2 ore di fase anti piega**

Miele

Miele AG

Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
telefono: 0800 800 222, fax: 056 417 29 04
e-mail: info@miele.ch
Internet: www.miele.ch

Miele SA

Sous-Riette 23, 1023 Crissier
telefono: 0800 800 222, fax: 056 417 29 04
e-mail: info@miele.ch
Internet: www.miele.ch

Germania

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh



www.miele-shop.com

TKK 600-50 WP CH



it-CH

M.-Nr. 09 984 840 / 00