

IT Istruzioni d'uso
Conservare le presenti istruzioni d'uso!



CE 0682

Norme di sicurezza	IT- 3
Descrizione delle indicazioni e dei tasti	IT- 4
Note generali	IT- 5
Utilizzo appropriato	IT- 5
Istruzioni	IT- 6
Montaggio supporto a parete	IT- 6
Messa in servizio/Impostazione di fabbrica	IT- 7
Descrizione delle funzioni	IT- 8
Spia di controllo trasmissione, comando di gruppo,	
Tasto Select.....	IT- 8
Selettore Man/Auto, modalità di funzionamento,	
Tasto OK, tasti Menu	IT- 9
Ora/data, Programma, Astro Sera, Individuale.....	IT- 10
Ora di blocco, ora di commutazione	IT- 11
Impostazione	IT- 12
Funzione vacanza, Finecorsa, Posizione intermedia	IT- 12
Ventilazione/Orientamento, Selezione lingua, spostamento	
Astro, Selezione città, Longitudine/Latitudine/Fuso orario ...	IT- 13
Commutazione ora legale/ora solare	IT- 14
Funzione (solo per personale esperto) modalità esperto	IT- 14
Apprendimento radio	IT- 15
Apprendimento trasmettitore/canale.....	IT- 15
Apprendimento di ulteriori trasmettitori.....	IT- 15
Cancellazione radio	IT- 16
Singoli trasmettitori.....	IT- 16
Cancellazione di tutti i trasmettitori.....	IT- 16


Programmazione	IT- 17
Panoramica menu.....	IT- 17
Impostazione ora/data	IT- 17
Funzione Astro Sera	IT- 18
Ore di commutazione individuali ▲▼	IT- 19
Funzione vacanza	IT- 20
Posizione intermedia, Ventilazione/Orientamento,	
Posizione di finecorsa	IT- 21
Selezione lingua/Spostamento	IT- 22
Selezione città, Longitudine/Latitudine/Fuso orario	IT- 23
Commutazione automatica ora legale/ora solare ...	IT- 24
Funzione (solo per personale esperto)	IT- 25
Selezione del telo, modalità esperto	IT- 25
Dati tecnici	IT- 26
Sostituzione delle batterie	IT- 26
Pulizia	IT- 26
Istruzioni per la ricerca dei guasti	IT- 27
Dichiarazione di conformità generale	IT- 28



Avvertenza!

Importanti norme di sicurezza!
Osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni.

- Utilizzare soltanto in ambienti asciutti.
- Usare solo componenti integri originali **elero**.
- Tenere lontano le persone dal campo di movimento degli impianti.
- Tenere lontano i bambini dai comandi.
- Attenersi alle specifiche norme nazionali vigenti.
- Smaltire le batterie usate conformemente alle prescrizioni. Sostituire le batterie soltanto con un tipo identico (LR 03; AAA).
- Se l'impianto è comandato da uno o più dispositivi, il campo di movimento dell'impianto deve risultare visibile durante il funzionamento.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite.

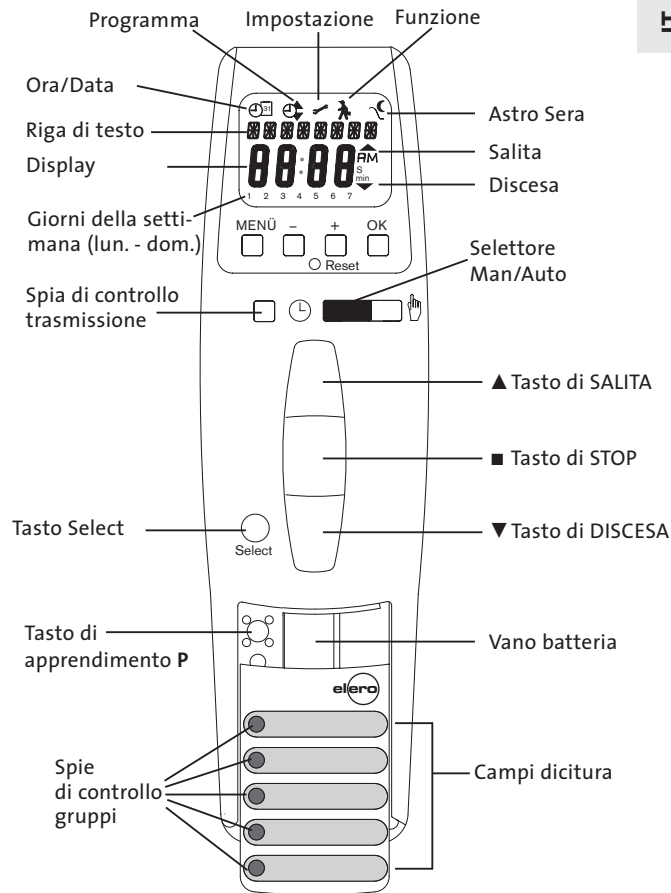

Note generali

Il TempoTel fornito di fabbrica tarato sulla data e sull'ora attuali (MEZ) comanda il ricevitore di mattina nel rispetto dell'ora di commutazione programmata e di sera secondo l'orario Astro (l'orario in cui tramonta il sole).

Un comando manuale di TempoTel è possibile in qualsiasi momento.

Il TempoTel consente di comandare fino a 5 ricevitori, singolarmente oppure tutti insieme.

Questo dispositivo si contraddistingue per la semplicità d'uso.

Utilizzo appropriato

Il TempoTel può essere utilizzato **soltanto** per il comando di tapparelle e sistemi di protezione contro la radiazione solare.


- Attenzione: gli impianti radio non vanno utilizzati in ambienti caratterizzati da un alto fattore di disturbo (per esempio ospedali, aeroporti).
- Il comando a distanza può essere utilizzato solo per apparecchi e impianti dove eventuali malfunzionamenti del trasmettitore portatile o del ricevitore non costituiscono un rischio per persone, animali o cose o se questo rischio è neutralizzato da altre attrezzature di sicurezza.
- L'utente non viene protetto contro i disturbi indotti da altri impianti di radiosegnalazione e dispositivi terminali (per esempio anche impianti radio funzionanti regolarmente con lo stesso campo di frequenze).
- Collegare i radioricevitori solo a dispositivi ed impianti omologati dal produttore.

Nota:

Gli impianti radio che trasmettono sulla stessa frequenza possono disturbare la ricezione.

La portata del segnale radio è limitata dalla legge e dalle misure edilizie.

Montaggio supporto a parete

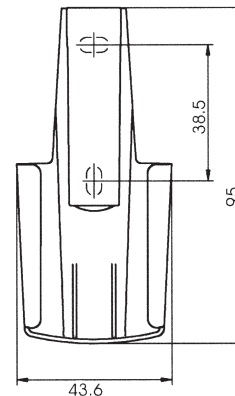

- Prima del montaggio verificare il perfetto funzionamento di trasmettitore e ricevitore nella posizione di installazione desiderata.
- Fissare il supporto alla parete utilizzando i due tasselli e le due viti in dotazione.

Messa in servizio

Con la prima pressione di un tasto si “risveglia” l’orologio. A questo punto, utilizzando i tasti +/- è possibile selezionare la lingua desiderata, che dovrà essere confermata con il tasto **OK**. L’orologio si trova in modalità automatica.

Impostazione di fabbrica

ORA/DATA: – ora e data attuale

PROGRAMMA: – ASTRO SERA → ore di commutazione da lunedì a venerdì (1-5)

▲ ore 7:00
▼ ASTRO SERA

Ore di commutazione sabato, domenica (6,7).

▲ ore 8:00,
▼ ASTRO SERA

IMPOSTAZIONE: – VACANZA OFF
– POSIZIONE DI FINECORSA
– EST/INV ON

FUNZIONE: – TAPPARELLA
– MODALITA' ESPERTO ON

Nota: Premendo il tasto **RESET** (con una matita o simile), il TempoTel viene resettato sull'impostazione di fabbrica.

Ad eccezione di: Menu Funzione, Selezione lingua e Selezione città.

Spia di controllo trasmissione

Un segnale radio è segnalato dall'accensione della corrispondente spia di controllo trasmissione.

Se la potenza della batteria diminuisce, la spia di controllo trasmissione lampeggia durante la trasmissione.

La potenza di trasmissione o portata radio si riduce con l'indebolirsi delle batterie. Se premendo il tasto la spia di controllo trasmissione non s'accende, significa che è necessario sostituire le batterie.

Comando di gruppo

Il termine “gruppo” indica il comando simultaneo di uno o più ricevitori. Il comando del gruppo selezionato avviene mediante un comando di movimento.

Nel TempoTel i gruppi sono comandati tramite cinque canali.

Tasto Select

Mediante il tasto **Select** è possibile programmare e selezionare fino a 5 canali. I singoli canali vengono segnalati dall'accensione del LED corrispondente.

Un ulteriore canale è riservato per il comando centrale.

L'assegnazione di questo canale è automatica. Il comando centrale viene segnalato dall'accensione di tutti i cinque LED.

Nota: Terminato l'apprendimento è possibile annotare i gruppi sul foglio diciture posto sotto il coperchio trasparente.

Selettore Man/Auto

Se il selettore si trova nella posizione “**man** 🖐️” vengono eseguiti soltanto i comandi di movimento manuali.

Se il selettore si trova nella posizione “**Auto** ⌚” vengono eseguiti i comandi di movimento automatici (ora, funzione Astro Sera ecc.).

Modalità di funzionamento

Il display indica l'ora.

Tasto OK

Premendo il tasto **OK** vengono memorizzati i valori attuali visualizzati.

Tasti +/-

I seguenti comandi possono essere eseguiti premendo + e -:

- **Menu** → Modifica valore
- **FunzionamentoAuto.** → Richiesta informazioni
 - Tasto + → Successiva ora di commutazione automatica ▲
 - Tasto - → Successiva ora di commutazione automatica ▼
 - Tasto - e tasto **OK** → Richiesta ora Astro ▼

Tasto MENU

Premendo il tasto **MENU** si accede alla panoramica dei menu oppure alla modalità di funzionamento.

Il valore attuale **non** viene memorizzato.

Tasto reset

Premendo il tasto **Reset** (con una matita o simile), Il TempoTel viene resettato sull'impostazione di fabbrica.

Eccezione: Voce di menu Funzione, Selezione lingua e Selezione città.

Nota: Se il TempoTel si trova in modalità programmazione, la pressione dei tasti per oltre 1 minuto fa ritornare il temporizzatore automaticamente in modalità funzionamento.

Menu Ora/Data

ORA/DATA

In questo menu è possibile regolare l'ora e la data.

Menu Programma


PROGRAMMA

Nel menu PROGRAMMA è possibile impostare diverse ore di commutazione:

- Astro Sera (1-5 e 6,7)
- Individuale (1-5 e 6,7)

ASTRO SERA

Comanda la salita secondo il tempo di commutazione impostato. Discesa dopo la funzione Astro.

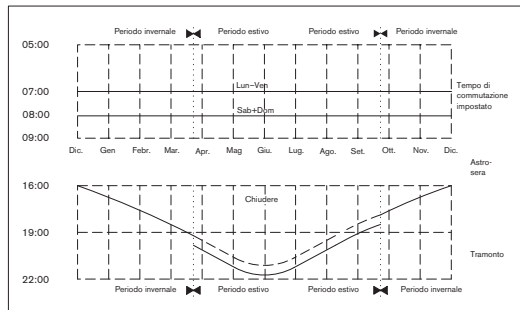

INDIVIDUALE

Comanda la salita e la discesa secondo i tempi di commutazione impostati.

ORA DI BLOCCO


Impedisce una salita o discesa troppo anticipata della tapparella attraverso la funzione ASTRO SERA.

Esempio:

Ora Astro ▼: 17:00

Ora di blocco ▼: 19:30

La tapparella **non** scende prima delle ore 19:30.

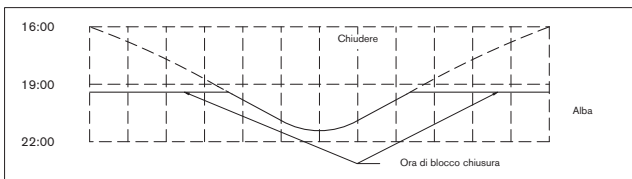**ORA DI COMMUTAZIONE**

Ore di salita e discesa automatica per tapparella e veneziana.

IMPOSTAZIONE

Il menu IMPOSTAZIONE offre le seguenti possibilità:

- VACANZA
 - POSIZIONE INTERMEDIA
 - VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO
 - PROG (FINECORSA, POSIZIONE INTERMEDIA, VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO)
 - Selezione lingua (TEDESCO)
 - SPOSTAMENTO ASTRO ▼
 - Selezione città (KASSEL)
 - LONGITUDINE
 - LATITUDINE
 - FUSO ORARIO
 - EST/INV (commutazione automatica ora legale/ora solare)
- } Compare soltanto con
MODALITA' ESPERTO ON

Per poter eseguire le impostazioni, premere ripetutamente il tasto **OK** fino al raggiungimento della voce di menu desiderata.

VACANZA

La funzione vacanza simula una casa abitata mentre gli abitanti sono in vacanza.

Se questa funzione è attiva (ON), la tapparella/veneziana si muove in ritardo alle ore programmate (generatore casuale 0–30 Min.).

POSIZIONE DI FINECORSA

Come posizione di finecorsa viene designato il punto in cui la tapparella/la veneziana si trova nella posizione superiore o inferiore.

POSIZIONE INTERMEDIA

La posizione intermedia è una posizione della tapparella/della veneziana liberamente selezionabile fra la posizione di finecorsa superiore e quella inferiore. Questa posizione può essere raggiunta dopo la programmazione a partire dalla posizione superiore. A tale scopo premere il tasto di **DISCESA due volte** in rapida successione.

VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO


La posizione di ventilazione/orientamento è una posizione della tapparella/veneziana liberamente selezionabile fra la posizione di finecorsa inferiore e quella superiore. Questa funzione consente di sollevare la tapparella dalla posizione di finecorsa inferiore fino all'apertura delle fessure di ventilazione. Nelle veneziane viene eseguito l'orientamento delle lamelle. A tale scopo premere il tasto di **SALITA due volte** in rapida successione.

Selezione lingua (TEDESCO)

Qui è possibile selezionare la propria lingua.

SPOSTAMENTO ASTRO

Regolando lo spostamento Astro è possibile spostare l'ora Astro ▼ (max. +/- 120 min.).

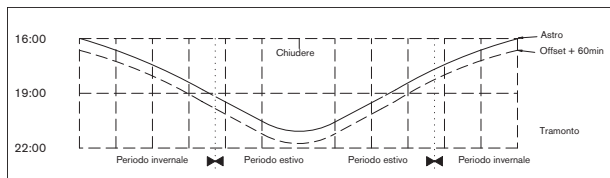**Selezione città (KASSEL con impostazione lingua TEDESCO)**

La selezione della località è importante per la funzione Astro. In questo punto selezionare la città più vicina alla vostra località di residenza.

LONGITUDINE/LATITUDINE/FUSO ORARIO (solo con la MODALITA' ESPERTO ON)

Questa funzione consente di adattare precisamente la funzione Astro alla vostra località di residenza.

Per rilevare le proprie coordinate utilizzare un atlante.

EST/INV

EST/INV designa la commutazione automatica ora legale/ora solare. L'impostazione di fabbrica è ON; il temporizzatore si adatta automaticamente.

FUNZIONE

Questa modalità è riservata al personale tecnico esperto!

Nel menu FUNZIONE è possibile impostare le seguenti funzioni:

- TAPPARELLA/VENEZIANA (selezione del telo)
- MODALITA' ESPERTO
- PRIMA MESSA IN SERVIZIO (ai fini di servizio)

MODALITA' ESPERTO

Se la selezione della città (MODALITA' ESPERTO OFF) è troppo imprecisa, è possibile eseguire un'impostazione di precisione basata su longitudine e latitudine (MODALITA' ESPERTO ON).

Apprendimento trasmettitore/canale

Premessa: Il ricevitore deve essere installato.

1. Sia con motori con radio integrata che con motori con ricevitore radio esterni, togliere tensione brevemente, onde ridarla dopo alcuni secondi.
2. Posizionarsi con il telecomando davanti al telo.
3. Aprire il coperchio frontale e premere brevemente il tasto di apprendimento **P**.
Il telo si alza e si abbassa ripetutamente e autonomamente per circa 2 minuti.
4. Selezionare con il tasto **Select** il canale desiderato.
5. Per definire la configurazione dei tasti premere il tasto di **SALITA** sul trasmettitore subito dopo l'inizio della salita (entro 1 sec.).
Il telo si ferma per un breve lasso di tempo.
Appena iniziata la discesa premere il tasto di **DISCESA** sul trasmettitore portatile.
Il telo si ferma.
La procedura di apprendimento del trasmettitore o di questo canale è completata.

Apprendimento di ulteriori trasmettitori

Per l'apprendimento di ulteriori trasmettitori su un ricevitore, procedere come segue:

1. Su un trasmettitore per il quale è già stata eseguita la procedura di apprendimento sul ricevitore premere i tasti di **SALITA**, **DISCESA** e il tasto di apprendimento **P** fino allo spegnimento del LED.
2. Per definire la configurazione dei tasti premere il tasto di **SALITA** sul trasmettitore subito dopo l'inizio della salita (1 sec.).
Il telo si ferma per un breve lasso di tempo.
Appena iniziata la discesa premere il tasto di **DISCESA** sul trasmettitore.
Il telo si ferma.
La procedura di apprendimento del trasmettitore o di questo canale è completata.

Avvertenza: Se alla stessa linea di alimentazione sono collegati più ricevitori, saranno tutti pronti contemporaneamente per la procedura di apprendimento. I teli cominciano una breve salita/discesa "casuale". Più tempo trascorre prima dell'apprendimento, tanto maggiore risulta lo spostamento. I singoli canali possono ora essere assegnati al rispettivo ricevitore.

E' possibile interrompere la breve corsa di salita/discesa premendo brevemente il tasto di **STOP** su uno dei trasmettitori portatili già sottoposti alla procedura di apprendimento.

L'assegnazione dei canali/la modifica ora può avvenire senza dover scollegare i singoli ricevitori.

Se il telo si muove nella direzione errata, cancellare il trasmettitore ed eseguire una nuova procedura di apprendimento.

Cancellazione di singoli trasmettitori

Togliere brevemente tensione, onde ridarla dopo alcuni secondi.


1. Aprire il coperchio frontale e premere **contemporaneamente**:
 - Tasto di apprendimento **P**
 - Tasto di **STOP**
2. Tenere premuta questa combinazione di tasti fino a quando il LED si spegnerà brevemente.

Cancellazione di tutti i trasmettitori

Togliere brevemente tensione, onde ridarla dopo alcuni secondi.


1. Aprire il coperchio frontale e premere **contemporaneamente**:
 - Tasto di apprendimento **P**
 - Tasto di **SALITA**
 - Tasto di **STOP**
 - Tasto di **DISCESA**
2. Tenere premuta questa combinazione di tasti fino a quando il LED si spegnerà brevemente per 3 volte.

MENU PRINCIPALE (panoramica dei menu)

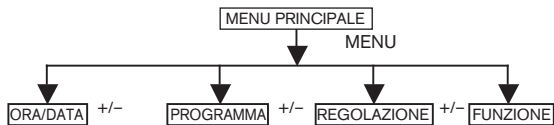

1. Premere il tasto **MENU**. Compare ORA/DATA.
2. Per selezionare altri menu premere i tasti +/-.
3. Premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità di funzionamento.


ORA/DATA (impostazione di ora e data)

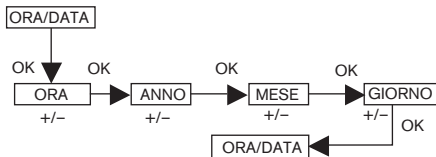

1. Premere il tasto **MENU**. Compare ORA/DATA.
2. Con **OK** si accede alla voce di menu ORA.
3. Utilizzando i tasti +/- impostare l'ora attuale.
4. Una volta impostata l'ORA, confermare con il tasto **OK**.
5. Seguire la procedura appena descritta per l'impostazione di ANNO, MESE e GIORNO. Compare ORA/DATA.
6. Premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità di funzionamento.

PROGRAMMA


ASTRO SERA (salita → ora di commutazione, discesa → tramonto)

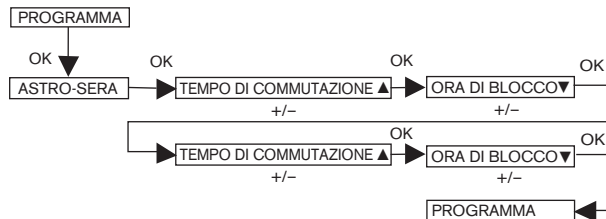

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Per selezionare il menu PROGRAMMA premere il tasto + fino alla comparsa di PROGRAMMA.
3. Confermare con **OK**.
4. + Premere nuovamente il tasto fino a quando compare ASTRO SERA.
5. Confermare con **OK**.
6. Con i tasti +/- è ora possibile impostare l'ORA DI COMMUTAZIONE ▲ da lunedì a venerdì (1-5).
7. Confermare l'immissione con **OK**.
8. Con i tasti +/- è ora possibile impostare l'ORA DI BLOCCO ▼ da lunedì a venerdì (1-5).
9. Confermare l'immissione con **OK**.
10. Con i tasti +/- è ora possibile impostare l'ORA DI COMMUTAZIONE ▲ di sabato, domenica (6,7).
11. Confermare l'immissione con **OK**.
12. Con i tasti +/- è ora possibile impostare l'ORA DI BLOCCO ▼ di sabato, domenica (6,7).
13. Confermare l'immissione con **OK**. Compare PROGRAMMA.
14. Premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità di funzionamento.

PROGRAMMA


INDIVIDUALE (salita/discesa → orari di commutazione)

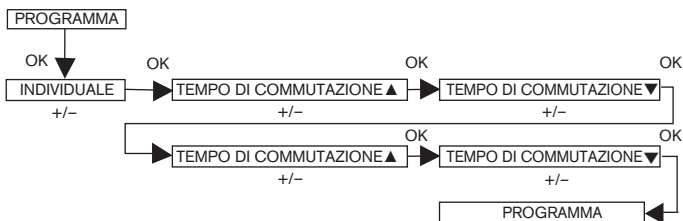

1. Premere il tasto **MENU**.
2. Per selezionare il menu **PROGRAMMA** premere il tasto **+** fino alla comparsa di **PROGRAMMA**.
3. Confermare con **OK**.
4. **+** Premere nuovamente il tasto fino a quando compare **INDIVIDUALE**.
5. Confermare con **OK**.
6. Con i tasti **+/-** è ora possibile impostare l'**ORA DI COMMUTAZIONE ▲** e l'**ORA DI COMMUTAZIONE ▼** da lunedì a venerdì (1-5) e sabato, domenica. (6,7).
7. Confermare ogni immissione con **OK**.
8. Premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità di funzionamento.

IMPOSTAZIONE

VACANZA (vacanza OFF/ON)

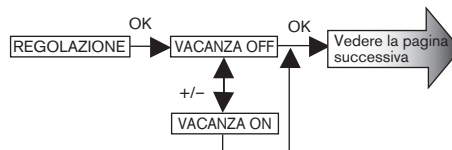


1. Premere il tasto **MENU**.
2. Per selezionare il menu **IMPOSTAZIONE** premere il tasto **+** fino alla comparsa di **IMPOSTAZIONE**.
3. Confermare con **OK**. Compare **VACANZA ON/OFF**.
4. Con il tasto **+/-** è possibile impostare la funzione vacanza su **ON** o **OFF**.
5. Confermare la selezione con **OK**.
A questo punto la funzione **VACANZA** è impostata.

La successiva programmazione nel menu IMPOSTAZIONE è descritta più avanti.

IMPOSTAZIONE

POSIZIONE INTERMEDIA, VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO, PROG FINECORSA (Programmazione ora/posizione)

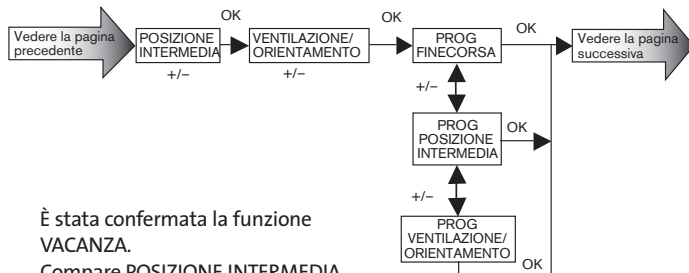

È stata confermata la funzione VACANZA.
Compare POSIZIONE INTERMEDIA.


1. Con il tasto +/- è possibile impostare l'ora di raggiungimento della POSIZIONE INTERMEDIA. Il tempo di movimento è indicato in secondi, oppure è possibile raggiungere la POSIZIONE INTERMEDIA con il tasto di DISCESA dalla posizione di finecorsa superiore.
2. Confermare con **OK**. Compare VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO.
3. Con il tasto +/- è possibile impostare l'ora di raggiungimento di VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO. Il tempo di movimento è indicato in secondi, oppure è possibile raggiungere VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO con il tasto di **SALITA** dalla posizione di finecorsa inferiore. Confermare con **OK**. Compare PROG FINECORSA.
4. Con il tasto +/- è possibile selezionare fra PROG FINE CORSA, PROG POSIZIONE INTERMEDIA e PROG VENTILAZIONE/ORIENTAMENTO.
5. Confermare la selezione con **OK**.

A questo punto la funzione PROG FINE CORSA è impostata.

La successiva programmazione nel menu IMPOSTAZIONE è descritta nelle pagine seguenti.

IMPOSTAZIONE

TEDESCO/ SPOSTAMENTO ASTRO ▼ (Selezione lingua, Spostamento Astro Sera)



E' stata confermata la voce di menu PROG FINECORSA.
Compare TEDESCO.


1. Con il tasto +/- è possibile impostare la lingua desiderata.
2. Confermare la lingua selezionata con **OK**. Compare SPOSTAMENTO ASTRO ▼.
3. Con il tasto +/- è possibile impostare lo spostamento Astro desiderato ▼ (max. +/- 120 min.).
4. Confermare con **OK**.
A questo punto la funzione SPOSTAMENTO ASTRO ▼ è impostata.

La successiva programmazione nel menu IMPOSTAZIONE è descritta nelle pagine seguenti.

IMPOSTAZIONE

KASSEL, MODALITA' ESPERTO

(Selezione città, LONGITUDINE, LATITUDINE, FUSO ORARIO)

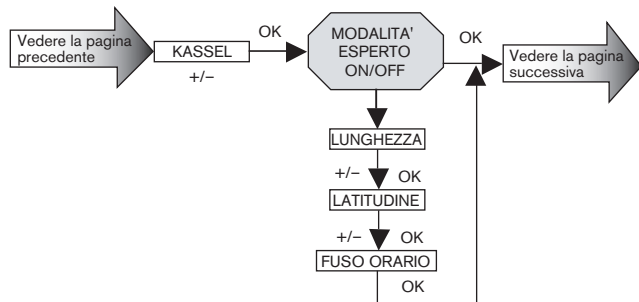

E' stata confermata la voce di menu SPOSTAMENTO ASTRO ▼.
Compare Selezione città (KASSEL).

1. Con il tasto +/- è possibile impostare la città più vicina.
2. Confermare con OK.

Nota: I valori di LONGITUDINE/LATITUDINE/FUSO ORARIO visualizzati nella finestra di dialogo compaiono soltanto se nel menu funzioni la MODALITA' ESPERTO è impostata su ON.

Compare LONGITUDINE.

(Per una determinazione più precisa della vostra località di residenza è possibile utilizzare i valori di longitudine/latitudine.)

3. Con il tasto +/- è possibile impostare il valore di LONGITUDINE desiderato.
4. Confermare con OK. Compare LATITUDINE.
5. Con il tasto +/- è possibile impostare il valore di LATITUDINE desiderato.


6. Confermare con OK. Compare FUSO ORARIO.
7. Con il tasto +/- è possibile impostare il proprio FUSO ORARIO.
8. Confermare con OK.

A questo punto la funzione FUSO ORARIO è impostata.

La successiva programmazione nel menu IMPOSTAZIONE è descritta più avanti.

IMPOSTAZIONE

EST/INV (commutazione automatica ora legale/ora solare)

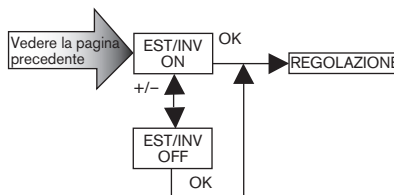


E' stata confermata la voce di menu FUSO ORARIO. Compare EST/INV.

1. Con il tasto +/- è possibile attivare o disattivare EST/INV.
2. Confermare la selezione con OK. Compare IMPOSTAZIONE.
3. Premere il tasto MENU per accedere alla modalità di funzionamento.

FUNZIONE (solo per il personale specializzato) TAPPARELLA/VENEZIANA, MODALITA' ESPERTO, PRIMA MESSA IN SERVIZIO

(Selezione del telo, data della prima messa in servizio)



1. Premere il tasto **MENU**.
2. Per selezionare il menu FUNZIONE premere il tasto + fino alla comparsa di FUNZIONE.
3. Confermare con **OK**. Compare TAPPARELLA/VENEZIANA.
4. Con il tasto +/- è possibile selezionare fra tapparella/ veneziana.
5. Confermare con **OK**. Compare MODALITA' ESPERTO OFF/ON.
6. Con il tasto +/- è possibile selezionare l'impostazione desiderata.
7. Confermare con **OK**. Compare PRIMA MESSA IN SERVIZIO.
8. Confermare con **OK**. Compare FUNZIONE.
9. Premere il tasto **MENU** per accedere alla modalità di funzionamento.


Dati tecnici

Tensione nominale	3 V CC
Tipo di batteria	2 x LR 03 (AAA)
Grado di protezione	IP 20
Temperatura ambiente ammessa	da 10°C a +55°C
Radiofrequenza	868.3 MHz
Dimensioni in mm	L 161 x A 43 x H 23

La portata radio massima in un ambiente chiuso è pari a 25 m, all'aperto raggiunge invece i 350 m.

Sostituzione delle batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Estrarre le batterie.
3. Inserire le nuove batterie **nella posizione corretta**.

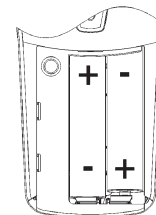


Nota: Sostituire le batterie **entro un minuto** senza premere alcun tasto.

Pulizia

Per la pulizia del dispositivo utilizzare soltanto un panno umido.

Non usare detersivi onde evitare di corrodere la plastica.

Istruzioni per la ricerca dei guasti

Problema	Causa	Rimedio
Il motore non parte. La spia di controllo si accende.	1. Ricevitore fuori dalla trasmissione 2. Per il trasmettitore non è stato eseguito l'apprendimento 3. È stato selezionato il gruppo errato.	1. Ridurre la distanza dal ricevitore portata. 3. Selezionare il gruppo corretto.
La spia di controllo trasmissione lampeggia e sul display compare BATTERIE.	Le batterie sono deboli.	Inserire nuove batterie.
Programma Astro non funziona con precisione.	1. La data non è corretta. 2. Sono stati immessi valori di longitudine e latitudine errati. 3. Funzione vacanza attivata. 4. Lo spostamento Astro è impostato.	1. Impostare la data corretta. 2. Impostare la città corretta o i valori di longitudine/latitudine esatti. 3. Disattivare la funzione vacanza. 4. Adattare lo spostamento Astro.
Il TempoTel non esegue i comandi di commutazione impostati.	Il selettore è impostato su "  Funzionamento".	Impostare il selettore su funzionamento automatico.
TempoTel esegue i comandi di commutazione impostati in modo non preciso.	E' attivata la funzione vacanza.	Disattivare la funzione vacanza.

Istruzioni per la ricerca dei guasti

Problema	Causa	Rimedio
La tapparella non si porta nella posizione di finecorsa.	Posizione di finecorsa non impostata.	Impostare la posizione di finecorsa nel menu IMPOSTAZIONE Impostazione PROG FINECORSA.
Dopo la sostituzione delle batterie nessuna reazione da parte del trasmettitore.	L'alimentazione elettrica è rimasta interrotta troppo a lungo	Premere il tasto Reset, Verificare le impostazioni.

Dichiarazione di conformità generale

La società elero GmbH dichiara con la presente che il dispositivo TempoTel è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre prescrizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

