

índice

Importanti istruzioni di sicurezza	6
Introduzione	9
<i>Parti del telefono</i>	<i>9</i>
<i>Descrizione della tastiera</i>	<i>10</i>
<i>Caratteri alfanumerici della tastiera</i>	<i>12</i>
<i>Icone sul display</i>	<i>13</i>
Istruzioni d 'uso principali	16
<i>Rimozione della batteria</i>	<i>16</i>
<i>Inserimento della SIM card</i>	<i>17</i>
<i>Rimozione della SIM Card</i>	<i>18</i>
<i>Inserimento della batteria</i>	<i>18</i>
<i>Collegamento del caricabatteria</i>	<i>19</i>
<i>Effettuare una chiamata</i>	<i>20</i>
<i>Codici di accesso / Codici PIN</i>	<i>20</i>
<i>Rispondere a una chiamata</i>	<i>21</i>
<i>Regolare il volume dell 'altoparlante</i>	<i>21</i>
<i>Ultimi numeri selezionati</i>	<i>21</i>
<i>Selezione rapida</i>	<i>22</i>
<i>Chiamata in attesa (funzione abilitata dall'operatore)</i>	<i>22</i>
<i>Conversazione a piu utenti</i>	<i>22</i>
Funzioni di menu	23
<i>Come utilizzare le funzioni di menu</i>	<i>23</i>
<i>Estructura del menú.</i>	<i>24</i>
Funzioni di menu e descrizioni	27

<u>Rubrica</u>	27
View	27
• Ricerca	27
Nuovo	28
Elimina	29
Memoria	29
Copia tutto	29
Elimina tutto	30
Capacità	30
Mio numero	30
Gruppi	30
<u>Messaggi</u>	31
Leggi SMS	31
Scrivi SMS	32
Predefiniti	32
Elimina	32
Memoria SMS	32
Imposta	32
• Nr. segreteria	33
• Auto scorrimento	33
• Centro SMS	33
• Validità	33
• Rapporto	34
Segreteria	33
Messaggi rete	34
• Leggi CB	34
• Auto scorrimento	34
• Filtro	34
<u>Profilo audio</u>	36
Modifica	36
• Tono tasti	36
• Tipo Suoneria	37
• Volume	37
• Vibrazione	37
• Tono info	37
• Avviso SMS	37

• Tono rete	37
<u>Impostazioni</u>	38
Volume.....	38
Orologio	38
• Imposta ora	38
• Imposta data.....	38
• Allarme 1	39
• Reset 1	39
• Allarme 2	39
• Reset 2	39
• Formato ora.....	39
Lingua	39
Avviso chiamata.....	39
Risposta ogni tasto	40
Riselezione	40
Presenta ID.....	41
Benvenuto.....	41
Luce Display	41
Contrasto	41
Scrittura	41
Screen Saver	41
Autorisposta.....	42
Reset dati.....	42
<u>Info Chiamate</u>	43
Ultima.....	43
Totale.....	43
Auto display	43
Timer durata	43
Info costi	44
• Costo totale	44
• Limite costi	44
• Costo scatto	44
Chiamate	44
<u>Trasferire</u>	45
Trasferire a	45

Non servito.....	45
No risposta.....	46
Tutto.....	46
Se occupato.....	46
Stato	46
Cancella nomil	46
<u>Sicurezza.....</u>	<u>47</u>
Limitazione.....	47
• Tutte in uscita	47
• Internazionali.....	47
• Internazionali-Home	47
• Tutte	47
• In roaming	47
• Stato.....	47
• Cancella nomi.....	48
• Cambia password.....	48
Numeri fissi	48
Cambia PIN1	48
Attiva PIN1	49
Disattiva PIN1	49
Cambia PIN2	49
Blocco Tasti	49
Blocco SIM.....	49
• Attiva blocco	50
• Rimuovi blocco	50
• Cambia codice.....	50
<u>Rete.....</u>	<u>51</u>
Ricerca Rete	51
Cerca rete.....	51
Reti Preferite.....	51
<u>Avanzate</u>	<u>52</u>
Componi tono	52
• Modifica	52
• Tempo	53

• Ascolto.....	53
• Cancella	53
Calcolatrice	54
Calendario	54
Fuso orario.....	54
Giochi.....	55
• Punch	55
• Tetris	55
• Miei.....	55
Hot keys.....	55
• Non definita	56
• Profilo audio	56
• Leggi SMS.....	56
• Segreteria.....	56
• Chiamata Veloce	56
• Blocco Tasti.....	57
• Calendario	57
Volume.....	58
Conferenza	58
• Fine chiamata.....	58
• Cambia	58
• Attesa	59
• Recupera.....	59
• Collega	59
• Privato	59
Nomi	59
• Nomi telefono	60
• Chiamate	60
• Scrivi SMS.....	60
• Leggi SMS.....	61
Menu Chiamate	62
Definizione tasti di scelta rapida predefiniti	65
Batteria.....	66
Cura e manutenzione	68

Importanti istruzioni di sicurezza

Si prega di osservare le seguenti istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare la sospensione dei servizi cellulari per l'utente o eventuali azioni legali.



Sicurezza stradale

Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida di un veicolo. Per motivi di sicurezza, parcheggiare il veicolo prima di utilizzare il cellulare.



Ambienti di funzionamento

Le apparecchiature mobili di trasmissione radio, compresi i telefoni cellulari, possono generare interferenze. È pertanto necessario attenersi alle disposizioni specifiche del luogo di utilizzo. Spegnere il telefono cellulare nei luoghi in cui è proibito usarlo.



Non utilizzare il telefono cellulare negli ospedali

L'uso di telefoni cellulari può interferire con il funzionamento di alcune apparecchiature mediche presenti negli ospedali. Osservare le disposizioni specifiche del luogo e se necessario, spegnere il telefono.



Non utilizzare il telefono cellulare sugli aerei

L'uso di telefoni cellulari sugli aerei può disturbare le trasmissioni ed i segnali radio e può quindi risultare dannoso per il funzionamento dell'aereo stesso. Salendo in aereo, accertare sempre di aver spento il telefono cellulare. Per maggior sicurezza, vi consigliamo di separare il gruppo batterie dal telefono per evitare di accenderlo accidentalmente toccando il tasto di alimentazione.



Non utilizzare il telefono cellulare nei distributori di benzina

È consigliabile spegnere il telefono cellulare mentre si effettua il rifornimento di carburante.



Non utilizzare il telefono cellulare in luoghi in cui è presente il rischio di esplosione

Le limitazioni all'uso del telefono cellulare devono essere osservate in stabilimenti chimici, distributori di benzina, e depositi o aree con presenza di esplosivi



Uso normale

Per garantire il buon funzionamento del telefono cellulare, l'apparecchiatura deve essere utilizzata nella posizione di funzionamento normale.



Manutenzione adeguata

Gli interventi di manutenzione e riparazione del telefono cellulare devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati e autorizzati. Una installazione o riparazione mal eseguita può risultare pericolosa.



Accessori

Utilizzare unicamente accessori originali o approvati dal produttore del telefono cellulare




Chiamate di emergenza(SOS)

Le chiamate di emergenza possono essere effettuate dal telefono cellulare nell'area coperta dalla rete anche senza una SIM. Quando si effettua una chiamata d'emergenza si devono comunicare con la massima precisione possibile tutte le informazioni necessarie, quali il proprio nome, il numero del proprio telefono cellulare, e il luogo in cui si è verificata l'emergenza.

Introduzione

Parti del telefono:

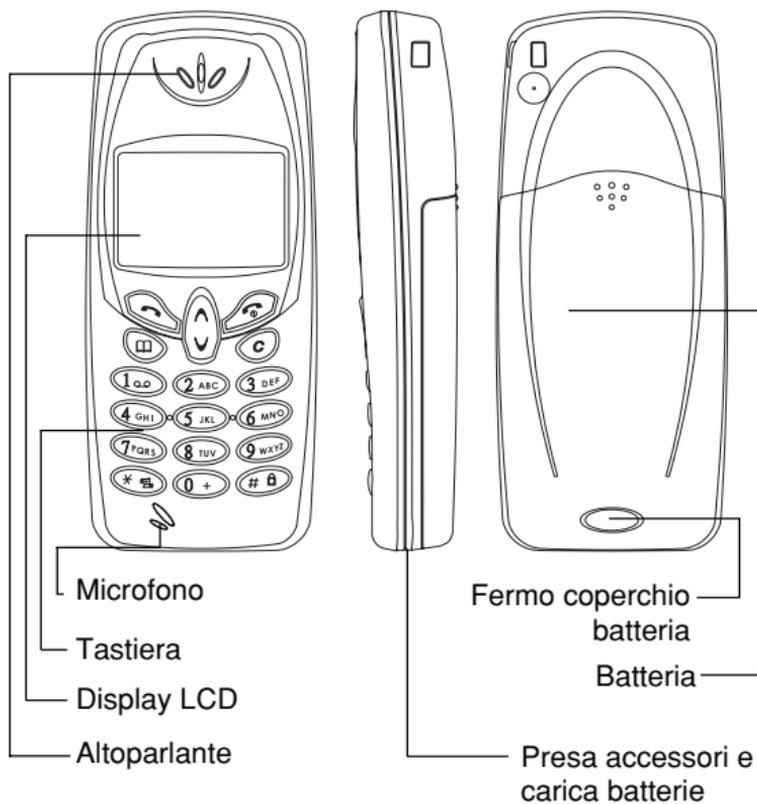

Descrizione della tastiera



Il tasto a sinistra(verde), che funziona come tasto di OK, permette di effettuare e rispondere alle chiamate, rifelezionare un numero e confermare le selezioni.



Il tasto a Destra, che funziona come tasto No, permette di a destra (rosso) terminare una chiamata in corso, annullare un comando ed uscire dalle selezioni. Questo tasto serve anche da tasto di accensione.



Il tasto di accesso rapido permette di accedere al menu Rubrica e alle opzioni in alcuni menu.



Il tasto permette di cancellare caratteri, annullare la pressione di altri tasti ed uscire dal menu per tornare alla modalità di stand-by Premendo rapidamente il tasto  si cancellano le cifre una ad una, mentre tenendolo premuto per qualche istante si cancellano tutti i caratteri dal display. Durante una chiamata, premere  per più di 2 secondi per accendere la funzione viva-voce, quindi premere di nuovo . Questa funzione è attiva solo durante una chiamata.



I tasti cursore su e giù permettono di scorrere le voci di menu e sottomenu, delle opzioni e impostazioni.



I tasti alfanumerici servono per creare e modificare brevi messaggi di testo e inserire nomi e numeri di telefono nella rubrica.



Tenere premuto il tasto finché lo “0+” non cambia in “+” per il prefisso internazionale. (il carattere “+” può essere usato in sostituzione del prefisso internazionale 00).



I tasti #0 e *# sono tasti funzione speciali. Per attivare la funzione di blocco tastiera, premere #0 per più di 2 secondi. Questo tasto di scelta rapida è valido solo in modalità standby. Per disattivare il blocco tastiera, premere #0 a lungo o premere #0 e poi 4GHI per sbloccare temporaneamente. Inoltre, questo tasto consente di accedere rapidamente alla composizione del numero per effettuare una chiamata.

La procedura è la seguente.

1. In modalità standby, immettere un numero associato ai numeri visualizzati nell'elenco di nomi della rubrica
2. Quindi, premere “#0” per effettuare una chiamata.



Quando il telefono è in standby, premere *# per più di 2 secondi per attivare la modalità vibrazione. Premendo di nuovo a lungo *#, la vibrazione viene disattivata e si torna alla modalità normale.

Caratteri alfanumerici della tastiera


La seguente tabella illustra i caratteri alfanumerici disponibili nel telefono:

Tasto	Modo maiuscole	Modo minuscole
1	spazio, (,), 1	spazio, (,), 1
2	A, B, C, 2, Ä, Å, Æ, Ç	a, b, c, 2, ä, å, à, æ, ç
3	D, E, F, 3, É, È	d, e, f, 3, é, è
4	G, H, I, 4,	g, h, i, 4, ì
5	J, K, L, 5	j, k, l, 5
6	M, N, O, 6, Ñ, Ö	m, n, o, 6, ñ, ö, ò
7	P, Q, R, S, 7, ß	p, q, r, s, 7, ß
8	T, U, V, 8, Ü	t, u, v, 8, ü, ù
9	W, X, Y, Z, 9,	w, x, y, z, 9
0	+, _ , O	+, _ , O
*	*, ., ,, : , ; , ' , " , _ , @ , < , > , ! , i , Ø , ø , α	
#	#, = , ? , § , & , % , / , \$, ¥ , £ , Δ , Ø , Γ , Ω , Λ , π , Ψ , Σ , θ , Ε	

1. Il passaggio tra lettere maiuscole e minuscole si ottiene tenendo premuto il tasto.
2. Premendo un tasto numerico nella modalità di modifica fa apparire sul display un carattere maiuscolo. Per passare al minuscolo è sufficiente prolungare la pressione del tasto con la lettera desiderata finché tale lettera non diventerà minuscola.

3. Tutti gli altri caratteri rimarranno in minuscolo finché non verrà tenuto premuto un altro tasto che permetterà di passare al maiuscolo.
4. In caso di differenze tra il set di caratteri/simboli della tabella e quello del telefono, fare riferimento al set visualizzato sul display del telefono.

Icone sul display

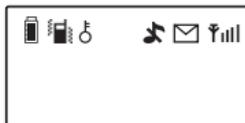

Le seguenti icone appaiono sul display per indicare l'attivazione di diverse funzioni.



Indica il livello di carica della batteria. Un maggior numero di barre indica una maggiore quantità di carica residua nel cellulare. Durante il caricamento le tacche scorrono avanti e indietro.



Indica che il telefono sta usando una rete in "roaming".



Indica che la tastiera del telefono è bloccata. Per sbloccarla seguire le istruzioni che compaiono sul display.



Indica che è stato attivato il trasferimento di tutte le chiamate in arrivo.



Vuoto: Indica che è stato ricevuto un nuovo messaggio.

Pieno (colore scuro): Indica che la memoria dei messaggi è piena. (Si consiglia di cancellare dei messaggi per rendere disponibile spazio per eventuali nuovi messaggi)



Visualizza l'intensità del segnale nel luogo in cui ci si trova. Più barre ci sono, migliore è il segnale ricevuto.



Indica che è stato impostato un allarme sveglia.



Indica che l'auricolare è stato inserito.



Indica che la suoneria per la ricezione chiamate è disattivata. (modalità silenzioso attivata)



Indica una chiamata in arrivo.



Indica che è stata attivata la modalità vibrazione.



Indica un messaggio letto.



Indica un messaggio non letto



Indica un messaggio inviato.




Indica un messaggio non inviato.

Istruzioni d'uso principali

Rimozione della batteria


1. Premere  per spegnere il telefono.
2. Premere il pulsante e fare scorrere il coperchio della batteria come illustrato nella figura.
3. Sollevare la batteria come indicato di seguito.

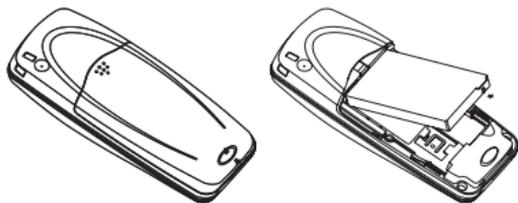

Inserimento della SIM card

Prima di inserire la SIM card, accertare che il telefono sia spento. Per inserire la SIM card:


1. Rimuovere la batteria. A tale scopo vedere le istruzioni relative all' estrazione della batteria.
2. Introdurre la SIM card nell' apposita sede con i contatti dorati rivolti verso il basso.
Spingere la linguetta in modo da bloccare la scheda SIM.

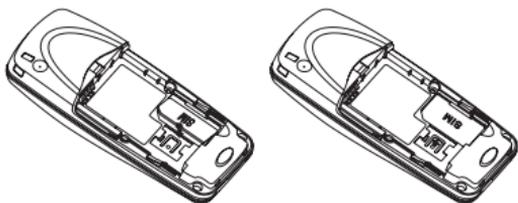

Rimozione della SIM Card


Per rimuovere la SIM Card:

1. Rimuovere la batteria. A tale scopo vedere le istruzioni relative alla rimozione della batteria.
2. Sollevare la linguetta per rimuovere la scheda SIM.

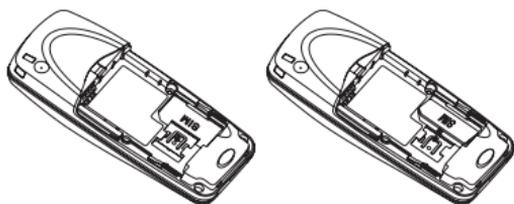

Inserimento della batteria

1. Fare scorrere la batteria nell'alloggiamento come illustrato nella figura e premerla verso il fondo.
2. Posizionare il coperchio come illustrato nella figura e farlo scorrere fino a chiuderlo.

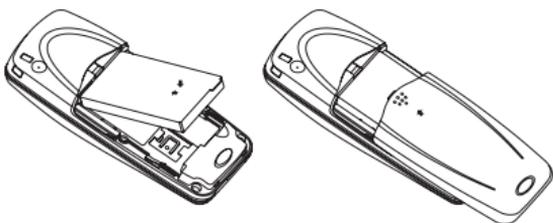

Collegamento del caricabatteria



Per collegare il caricabatteria al telefono cellulare:

1. Inserire la batteria. A tale scopo vedere le istruzioni relative all'inserimento della batteria.
2. Collegare il caricabatteria al telefono cellulare come illustrato nella figura.
3. Utilizzare solo il caricabatteria fornito con il terminale.
4. Non estrarre la batteria o la SIM Card durante il caricamento della batteria.


Nota: quando si carica una batteria completamente scarica, sul display non appare nulla per circa 20-30 minuti.

Quindi viene visualizzata l'icona di carica della batteria. La batteria fornita con il telefono deve essere completamente caricata prima dell'uso.

100V~240V

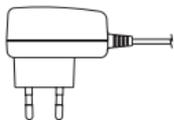

Effettuare una chiamata

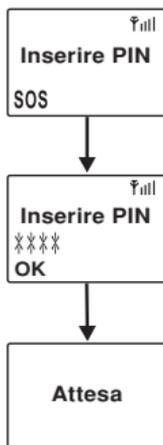

1. Inserire nel telefono una scheda SIM valida. Seguire le istruzioni relative all'installazione della scheda SIM.
2. Se la batteria è scarica, collegare il telefono al caricabatterie da viaggio e utilizzarlo normalmente.
3. Premere . Se sul display appare la richiesta di immissione del PIN, digitare il codice PIN della propria scheda SIM e premere  o .
4. Comporre il numero di telefono comprensivo di prefisso e premere .

Codici di accesso / Codici PIN

PIN 1 e PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Un codice PIN 1 (Personal Identification Number - Numero di Identificazione Personale) viene fornito insieme alla SIM Card dagli operatori telefonici per impedirne l'uso non autorizzato. Se attivato, il codice PIN 1 viene richiesto ad ogni accensione del telefono. Se viene immesso un codice PIN 1 errato per più di tre volte consecutive, il telefono si blocca. Per sbloccare o abilitare nuovamente il codice, è necessario rivolgersi al gestore della rete e utilizzare il codice PUK.

Un codice PIN2 serve per altre funzioni, quali la selezione dei numeri fissi o la gestione dei costi delle chiamate.

PUK e PUK2(8 cifre)

Per riattivare un codice PIN 1 /PIN2 bloccato,é necessario il codice PUK 1 (Personal Unblocking Key) PUK2. Per informazioni su tale codice rivolgersi all 'operatore telefonico.

Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere il tasto  per rispondere. Premere il tasto  per terminare la chiamata. Se è attivata la funzione "Risposta con qualsiasi tasto", premere un tasto qualsiasi (tranne il tasto ) per rispondere alla chiamata.

Regolare il volume dell 'altoparlante

Per alzare o abbassare il volume durante una chiamata, accedere al menu Volume e premere il tasto .

Ultimi numeri selezionati

Premere il tasto  per accedere alla lista degli ultimi numeri selezionati. Usare il tasto  per selezionare il numero da richiamare. Una volta selezionato il numero, per chiamarlo premere il tasto  .

Selezione rapida

È possibile selezionare rapidamente un numero memorizzato nella rubrica immettendo la posizione di tale numero seguita dal tasto .

Chiamata in attesa (funzione abilitata dall'operatore)

Premendo il tasto  si mette in attesa una chiamata in corso per effettuare un'altra. Quando la seconda chiamata è attiva, una nuova pressione del tasto  permette di passare da una chiamata all'altra.

Conversazione a piu utenti

Piu utenti possono collegarsi contemporaneamente.

1. Il primo utente effettua la chiamata.
2. Quando la linea è collegata, premere il tasto **Attesa** per mettere in attesa la chiamata in corso.
3. Premere  e .
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per consentire ad altri utenti di collegarsi.
5. Premere  per concludere la chiamata. Per collegare la chiamata a un solo utente, premere  x  e per scollegare la chiamata premere  x .

Note: "X" fa riferimento alla sequenza di conversazione.

Funzioni di menu


Come utilizzare le funzioni di menu




I menu contengono varie funzioni che permettono di mettere a punto ed impostare a proprio piacimento il telefono cellulare.




Il tasto  permette di accedere alle funzioni della rubrica e alle opzioni in alcuni menu.

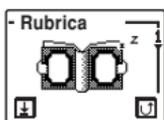

Premendo la freccia in basso del tasto  si accede al sistema di menu. Il tasto  permette di scorrere i menu.



Il tasto  permette di accedere al menu e di selezionare una voce del sottomenu.




Premendo il tasto  si torna al menu precedente.



Con il tasto  si esce dal sistema di menu.

Estruttura del menù.

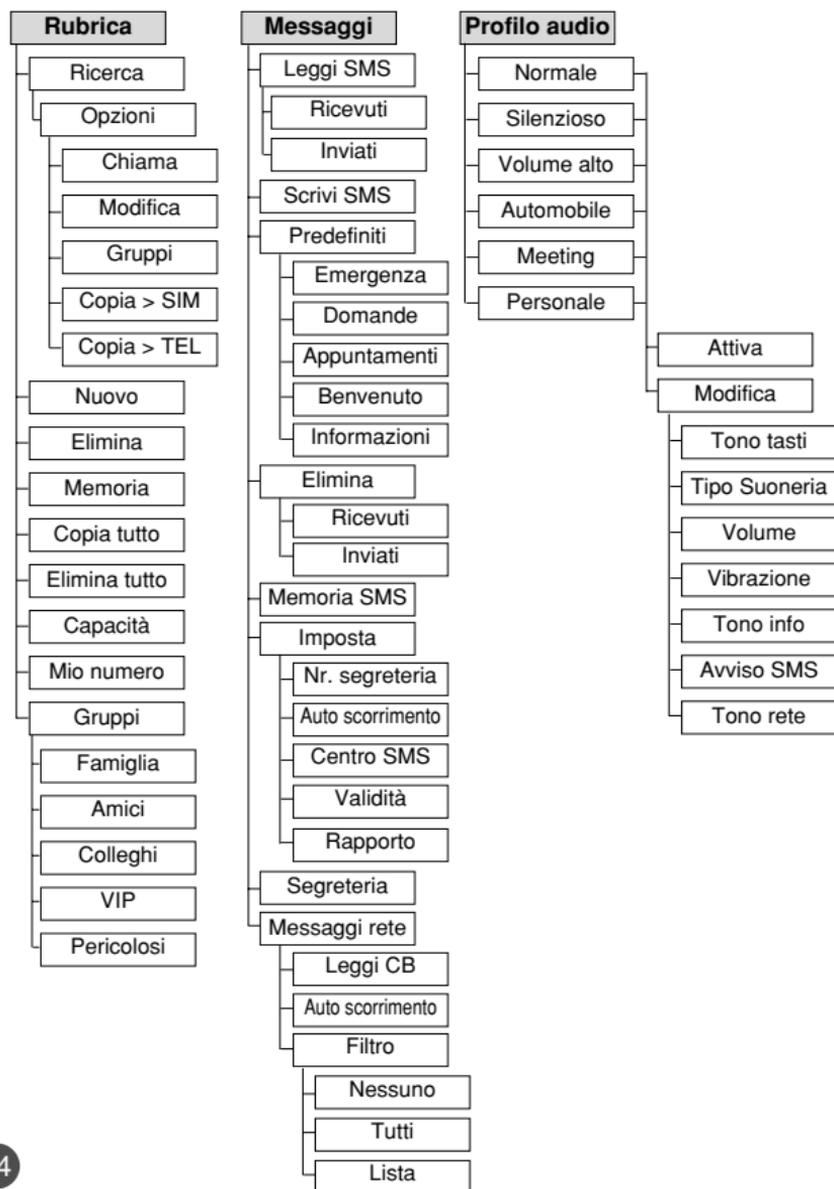

Impostazioni


- Volume
- Orologio
- Imposta ora
- Imposta data
- Allarme 1
- Reset 1
- Allarme 2
- Reset 2
- Formato ora
- Lingua
- Avviso chiamata
- Risposta ogni tasto
- Riselezione
- Presenta ID
- Benvenuto
- Luce Display
- Contrasto
- Scrittura
- Inglese base
- Screen Saver
- Autorisposta
- Reset dati

Info Chiamate

- Ultima
- Totale
- Auto display
- Timer durata
- Info costi
- Costo totale
- Limite costi
- Costo scatto
- Chiamate

Trasferire


- Trasferire a
- Non servito
- No risposta
- Tutto
- Se occupato
- Stato
- Non servito
- No risposta
- Tutto
- Se occupato
- Cancella nomi

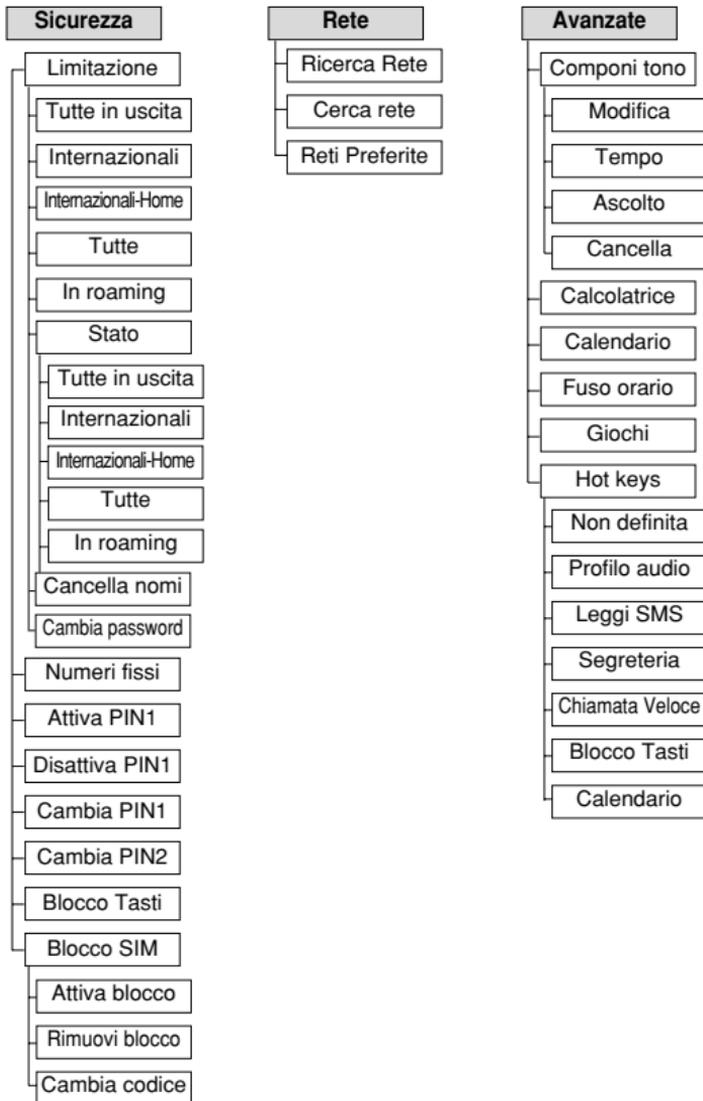


Funzioni di menu e descrizioni

Qui di seguito è descritto il funzionamento di cias cun menu:

Rubrica

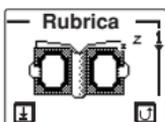

È possibile memorizzare e modificare 100 voci (numero+nome) nella memoria del telefono. Le voci nella scheda SIM dipendono dalla scheda utilizzata.

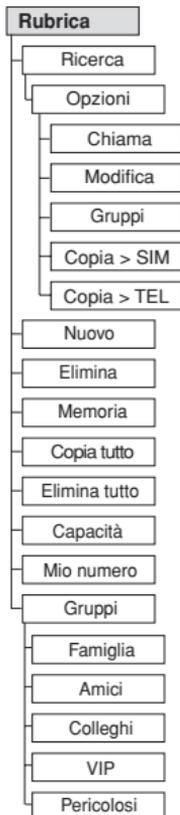

Ricerca

È possibile visualizzare o ricercare per nome immettendo semplicemente il nome. In questo modo verrà visualizzato il primo nome corrispondente, in base alla sequenza di nomi originariamente immessa nel menu.

Per modificare una voce, è sufficiente premere (Opzioni) e accedere al sottomenu.

Opzioni

• Chiama

È possibile scegliere il sottomenu per effettuare direttamente una chiamata.

• Modifica

All'interno del menu, utilizzare il tasto per apportare le modifiche.

- **Gruppi**

Fare riferimento al menu 'Gruppi' a pag. 30.

- **Copia > SIM**

Il menu consente di copiare una voce dal telefono alla SIM.

- **Copia > TEL**

Il menu consente di copiare una voce dal telefono alla telefono.

Nuovo

Questo menu permette di creare e memorizzare nomi e numeri di telefono nella memoria della rubrica. La memoria della rubrica contiene i nomi e numeri di telefono che sono stati memorizzati. Per modificare un numero esistente nella rubrica è sufficiente immettere il nuovo numero, che prenderà automaticamente il posto di quello precedente. Anche immettendo un nuovo numero in una posizione già occupata, si sostituiscono automaticamente i dati precedentemente esistenti in tale posizione. I campi che contengono nomi e numeri di telefono possono essere modificati con le normali procedure di modifica utilizzate per l'immissione di dati alfanumerici. Per spostarsi tra i campi premere il tasto . Le modifiche possono essere memorizzate premendo il tasto , o annullate con il tasto .

Elimina

Premere il tasto  per cancellare una voce dalla rubrica. Premere  per annullare.

Memoria

(SIM/Telefono) Se è selezionata l'opzione SIM, il nuovo record della rubrica verrà creato utilizzando la memoria della scheda SIM. In caso contrario, verrà utilizzata la memoria del telefono.

Copia tutto

Telefono -> SIM : Copia tutti i record della rubrica dalla memoria del telefono alla memoria della scheda SIM. I record della rubrica del telefono verranno copiati nello spazio libero della memoria della scheda SIM.

SIM -> Telefono : Copia tutti i record della rubrica dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono. I record della rubrica della scheda SIM verranno copiati nello spazio libero della memoria del telefono.

Elimina tutto

SIM: cancella tutta la memoria della rubrica della scheda SIM.

Telefono: cancella tutta la memoria della rubrica del telefono.

Capacità

Questo menu consente di verificare le dimensioni della rubrica memorizzata nella SIM o nello stesso telefono.

È possibile inserire fino a 100 voci nel telefono e circa 200 voci nella scheda SIM, ma la capacità di memoria della SIM può variare a seconda del gestore del servizio.

Mio numero


Permette di visualizzare il proprio numero di telefono.

Gruppi

Questo menu permette di distinguere tra vari tipi di chiamanti già presenti nella rubrica, utilizzando suonerie differenti.

- Una volta entrati nel menu, si possono impostare la suoneria e l'icona di ciascun gruppo utilizzando il tasto  per selezionare il gruppo e quindi il tasto  per selezionare la suoneria e l'icona desiderate.

Messaggi

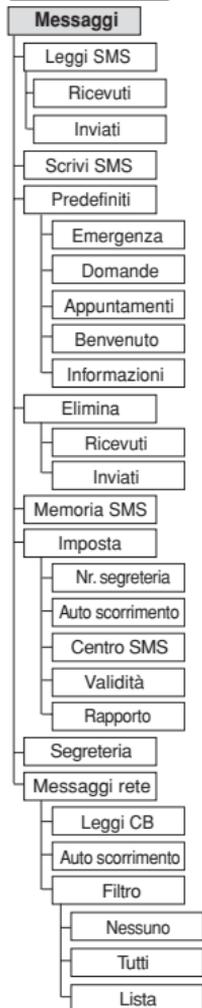

Consente di selezionare le diverse funzioni dei messaggi.

Leggi SMS

Selezionando questo menu si accede ad un sottomenu composto da due voci: messaggi ricevuti e messaggi inviati. Selezionando una di queste due voci verrà visualizzato un elenco dei titoli dei messaggi attualmente memorizzati nella SIM card. L'icona o indica che il messaggio non è stato letto o inviato. L'icona o indica invece che il messaggio è stato letto o inviato. Premendo il tasto si torna indietro un livello nel menu. Il tasto permette di visualizzare il testo completo del messaggio selezionato. Con il tasto si può scorrere il testo. Con il tasto (Opzioni) si accede ad un sottomenu in cui si può Cancellare oppure Scrivere un messaggio. Nel caso di un messaggio ricevuto, sono disponibili anche altri menu di Opzioni (Cancella, Inoltra, Rispondi, Chiama).

Scrivi SMS

Questo menu permette di immettere il numero a cui inviare un messaggio. Per visualizzare altre voci di questo sottomenu, comprese Invia, Invia e Salva, e Salva, premere il tasto  .

Predefiniti

Da questo menu si può selezionare un messaggio predefinito da un elenco, invece che doverlo scrivere personalmente. Ciò consente un notevole risparmio di tempo. Il resto dell'operazione è lo stesso della normale funzione di invio dei messaggi.

Elimina

Elimina un messaggio selezionato dalla casella dei messaggi ricevuti/inviati.

Memoria SMS

Questo permette di conoscere la quantità di memoria libera e usata nella SIM card.

Imposta

Questo menu permette di impostare quanto segue:

Nr. segreteria

Consente di inserire il numero per la casella dei messaggi vocali. Il numero verrà salvato nella scheda SIM. In questo menu, è possibile impostare un nuovo numero di casella vocale (segreteria) o modificare un numero già esistente.

Auto scorrimento

Questa funzione gestisce le azioni effettuate al ricevimento dei messaggi. Se è attivata, permette di leggere immediatamente il messaggio ricevuto; se invece è disattivata, il ricevimento del messaggio viene segnalato dalla visualizzazione a display dell'icona  .

Centro SMS

Questa voce di menu permette di abilitare l'invio e la ricezione di brevi messaggi di testo, o "SMS", con il telefono da parte di altri utenti attraverso il servizio messaggi della rete telefonica. Non tutte le reti di telefonia forniscono questo servizio.

Validità

Questo menu permette di specificare il periodo di tempo nel quale i messaggi inviati devono rimanere memorizzati presso il centro servizi. Selezionare il periodo per il quale il centro servizi dovrà cercare di inviare il messaggio al destinatario. Se non viene selezionato alcun periodo di giacenza, il telefono sceglierà automaticamente un tempo predefinito.

Rapporto

Consente di ricevere il rapporto di SMS inviato dal gestore del servizio. Una volta selezionato il menu, dopo l'invio di un SMS il telefono visualizzerà l'indicazione di messaggio inviato/non inviato.

Segreteria

Da questo menu, è possibile accedere alla casella vocale e ascoltare le eventuali chiamate trasferite alla casella.

Messaggi rete

I messaggi Cell broadcast vengono inviati contemporaneamente dalla rete telefonica a tutti i telefoni all'interno di una determinata zona coperta.

Leggi CB

Questa funzione permette di leggere l'ultimo messaggio broadcast ricevuto. Il telefono memorizza questo ultimo messaggio solo quando è acceso.

Auto scorrimento

Questo menu permette di attivare e disattivare la funzione di visualizzazione automatica. Quando è attiva, i messaggi broadcast vengono visualizzati automaticamente. I tasti freccia permettono di scorrere il testo dei messaggi. Per uscire premere OK o NO. I messaggi broadcast spariscono automaticamente dopo un breve periodo di tempo.

Filtro

Questa funzione permette di selezionare i tipi di messaggio broadcast che si vogliono ricevere. Il menu Filtro contiene un elenco di codici per i tipi di messaggi CB, che sono definiti dal servizio della rete telefonica.

Nessuno

Non riceve alcun messaggio.


Tutti

Riceve tutti i messaggi broadcast.

Lista

Elenca tutti i canali in cui si desidera ricevere i messaggi.

Profilo audio

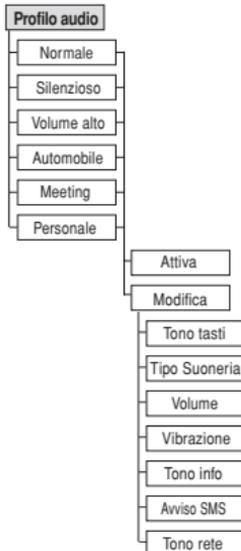

Le impostazioni audio sono tutte raccolte in gruppi, ed è possibile selezionare il gruppo più adatto in base alle proprie esigenze. Vi sono sei gruppi diversi: Normale, Silenzioso, Volume alto, Automobile, Meeting e Personale. Per attivarne uno è sufficiente selezionare il gruppo desiderato e quindi il menu “Attiva”. Per modificare le impostazioni, selezionare il gruppo e quindi il menu “Modifica”.

Modifica

Tono tasti

Permette di attivare/disattivare i toni tastiera.

Tipo Suoneria

Il tasto  permette di selezionare la suoneria. È possibile scegliere tra 15 suonerie o melodie differenti.

Volume

Il tasto  permette di regolare il volume della suoneria.

Vibrazione

Per attivare/disattivare la vibrazione.

Tono info

Si tratta di segnali di controllo che informano su varie condizioni, quali ad esempio la batteria scarica.

Avviso SMS

Questo menu permette di attivare/disattivare il segnale acustico che informa dell' arrivo di un messaggio SMS.

Tono rete

Con questa funzione attivata, il telefono produce un segnale acustico quando si collega ad una rete disponibile.

Impostazioni



Selezionando questo menu è possibile impostare le funzioni del telefono cellulare.

Volume

Premere il tasto  per alzare o abbassare il volume dell'altoparlante.

Orologio

Lorologio contiene le funzioni di data e sveglia. Permette di impostare l'ora, la data e la sveglia.

Imposta ora

Questa funzione permette di impostare l'ora. Il formato dell'ora è <hh:mm> in 24 ore.

Imposta data

Questa funzione permette di impostare la data. Il formato della data è <gg/mm/aa>.

Nota: Non è possibile impostare una data precedente al 01.01.99

Allarme 1

Questa funzione permette di impostare l' allarme sveglia 1.

Reset 1

Questa funzione permette di azzerare l' allarme sveglia 1.

Allarme 2

Questa funzione permette di impostare l' allarme sveglia 2.

Reset 2

Questa funzione permette di azzerare l' allarme sveglia 2.

Formato ora

È possibile modificare il formato della visualizzazione dell' ora.

Lingua

Questa funzione permette di selezionare la lingua per i messaggi sul display.

Avviso chiamata

Questa funzione permette di attivare/disattivare la funzione di chiamata in attesa.

Premendo il tasto  si può ascoltare una seconda chiamata in arrivo quando si è già in conversazione..

Risposta ogni tasto

Quando questa funzione non è attiva, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo solo premendo il tasto . Attivando invece questa funzione, per rispondere ad una chiamata in arrivo si pu premere qualsiasi tasto del telefono, eccetto il tasto .

Riselezione

Per attivare/disattivare la funzione di riselezione automatica del numero. Quando la funzione è attiva, ad un tentativo di chiamata non riuscito apparirà sul display un messaggio che chiede se si desidera richiamare automaticamente il numero. Il telefono continuerà quindi a comporre il numero fino al collegamento della chiamata. Selezionando “No” il telefono non richiamerà automaticamente il numero e il messaggio di richiesta scomparirà dal display. La richiesta di richiamerà automatico può essere annullata in qualsiasi momento, come ad esempio se si chiama un altro numero o anche mentre il timer di riselezione automatica è ancora in funzione.

Presenta ID

Questa funzione permette di richiedere o disattivare il servizio CLIR (Calling Line Identification Restriction), che permette al chiamante di non far apparire il proprio numero quando si effettua una chiamata. Non disabilitare questa funzione se non si è certi che la rete consenta la soppressione dell'ID di chiamata.

Benvenuto

Questo menu permette di impostare un messaggio di saluto da visualizzare sul display all'accensione del telefono.

Luce Display

Questa funzione permette di accendere l'illuminazione per 15 secondi dopo la pressione di un tasto o all'arrivo di una chiamata.

Contrasto

Per regolare il contrasto del display LCD.

Scrittura

Il menu agevola la scelta del metodo di immissione testi semplificato più idoneo.

Screen Saver

Questo menu consente di attivare e disattivare lo screen saver.


Autorisposta

Questo menu viene visualizzato solo quando sono connessi al telefono l'unità vivavoce da auto o l'auricolare. Questa funzione consente di scegliere se utilizzare la risposta automatica. Quando questa funzione è operativa, le chiamate verranno accettate automaticamente.

Reset dati

Tutte le impostazioni vengono riportate ai valori standard.

Info Chiamate

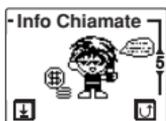

Questo menu registra la durata di tutte le chiamate inviate e ricevute. Se la rete lo consente vengono registrate anche le informazioni sui costi.



Ultima

Visualizza la durata dell'ultima chiamata.

Totale

Visualizza la durata totale di tutte le chiamate inviate e ricevute.

Auto display

Questa funzione permette di visualizzare automaticamente la durata al termine di ogni chiamata.

Timer durata

Con questa funzione attiva, il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante la conversazione.

Info costi

Gli addebiti vengono visualizzati al termine di una chiamata se il servizio di rete fornisce informazioni sui costi delle chiamate.

Costo totale

Visualizza il costo totale di tutte le chiamate. Premendo il tasto  si azzerà il valore visualizzato.

Limite costi

Permette di impostare un sarà più limite massimo del costo totale. Se si eccede tale limite, non sarà più possibile effettuare alcuna telefonata. Questo servizio dipende dalla scheda SIM stilizzata.

Costo scatto

Permette di immettere la tariffa telefonica. Premendo il tasto  si possono scegliere diversi campi di immissione.

Chiamate

Questa funzione permette di memorizzare nel telefono le informazioni sulle ultime 20 chiamate. Per scorrere le ultime chiamate si usa il tasto . Con il tasto  si accede al sottomenu che permette di chiamare un numero o di memorizzarlo nella Rubrica.

Trasferire



Questa funzione permette di deviare le chiamate in arrivo al proprio numero verso un altro numero.

Trasferire a

Perchè questa opzione funzioni correttamente, è necessario prima immettere il numero di telefono che riceverà le chiamate trasferite. Se non è impostato alcun numero di telefono per l'inoltro delle chiamate, il telefono passa agli altri sottomenu del menu Trasferisci.

Non servito

Permette il trasferimento delle chiamate in arrivo quando il proprio telefono è spento oppure fuori dalla zona di copertura della rete. È possibile attivare o disattivare questa funzione premendo il tasto  o . Per uscire dalla funzione premere .

No risposta

Permette il trasferimento delle chiamate in arrivo quando non si risponde.

Tutto

Permette di trasferire tutte le chiamate in arrivo. È possibile attivare o disattivare questa funzione premendo il tasto

 o . Per uscire dalla funzione premere .

Se occupato

Permette di trasferire le chiamate in arrivo quando il telefono è occupato.


Stato

Selezionando questo menu, è possibile ricevere dalla rete le informazioni relative ai trasferimenti. La rete fornisce un elenco dei diversi tipi di trasferimento e del relativo stato.

Cancella nomi

Per annullare o disattivare tutte le modalità di trasferimento attive.

Sicurezza

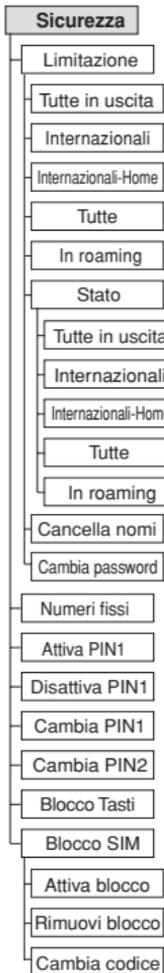

Questo menu permette di impostare e controllare le opzioni di sicurezza del terminale.

Limitazione

Questa funzione esclude le chiamate in arrivo e in uscita.

Tutte in uscita

Esclusione di tutte le chiamate in uscita.

Internazionali

Esclusione di tutte le chiamate in uscita internazionali.

Internazionali-Home

Esclusione di tutte le chiamate internazionali (in uscita) se ci si trova all'estero (roaming). Possibili solo le chiamate locali e verso il proprio Paese.

Tutte

Esclusione di tutte le chiamate in arrivo.

In roaming

Esclusione di tutte le chiamate in arrivo se si è all'estero (roaming).

Stato

Visualizza lo stato generale del blocco delle chiamate.

Cancella nomi

Annulla tutte le esclusioni di chiamata impostate.

Nota: Talvolta la rete potrebbe non fornire questo servizio. Per accedere a questo servizio inoltre è necessario un codice di rete.

Cambia password

Per impostare il blocco delle chiamate, è necessario immettere una password. Questo menu consente di cambiare la password di blocco delle chiamate. Per conoscere la password predefinita, contattare il gestore del servizio.

Numeri fissi

Questa funzione permette di chiamare solamente i numeri presenti nella Rubrica di selezione fissa. (per attivare questa funzione è necessario un codice PIN2).

Cambia PIN1

Cambia il PIN1, appare solo se il PIN1 è abilitato.

Attiva PIN1

Se si abilitata questa opzione quando si accende il telefono, verrà richiesto l'inserimento del codice PIN1.

Disattiva PIN1

Elimina la richiesta del PIN1 all'accensione del telefono.

Cambia PIN2

Modifica il codice PIN2.

Blocco Tasti

Questa funzione permette di bloccare la tastiera del telefono in modo da impedire la pressione accidentale dei tasti. Quando è attiva, tutti i tasti vengono automaticamente disabilitati. La tastiera pu essere sbloccata momentaneamente al ricevimento di una chiamata o semplicemente premendo **# B** , **4 GH1** .
Per sbloccare in modo definitivo la tastiera, tenere premuto

Blocco SIM

Questa funzione permette di bloccare il telefono con una particolare SIM card. In caso di smarrimento del telefono, questa funzione impedisce ad altri utenti di utilizzare il telefono con la propria scheda SIM.

Attiva blocco

Per attivare la funzione di blocco SIM.

Rimuovi blocco

Per disattivare la funzione di blocco SIM; a questo scopo si deve inserire il codice PCK (personal control key).



Cambia codice

Il PCK predefinito in fabbrica è supportato dal produttore.

Nota: Il codice PCK predefinito del telefono è (0000).

Nota: Se il codice PIN1 è abilitato, sul display appariranno le opzioni di modifica e disabilitazione del PIN1. Non è possibile modificare il PIN1 se il codice è disabilitato.

Rete

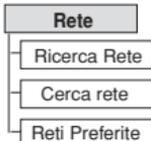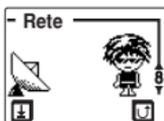

Questo menu permette di selezionare e inserirsi nella rete che si vuole utilizzare.

Ricerca Rete

Quando è acceso, il telefono ricerca le reti disponibili e ne seleziona una. È inoltre possibile selezionare manualmente una rete dall'elenco.


Cerca rete

È possibile ricercare le reti disponibili e selezionarne una manualmente.

Reti Preferite

Questa funzione permette di aggiungere, cancellare e modificare le reti disponibili nell'elenco.

Avanzate

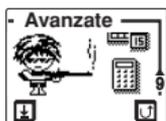

Questo menu permette l'accesso alle seguenti funzioni

Componi tono

Questa funzione permette di creare una nuova melodia che si può successivamente utilizzare come suoneria.

Modifica

Questo menu permette di aggiungere o modificare una ad una le note nella suoneria predefinita.

Quando si accede al menu, è possibile utilizzare il tasto  per scegliere la nota da modificare. Premere  per accedere ai sottomenu 'Aggiungi' e 'Cancella'.

- Sottomenu Aggiungi: consente di aggiungere una nuova nota.
- Sottomenu Cancella: consente di cancellare una nota modificata.

Le funzioni di tutti i tasti sono descritte di seguito:

(1) I tasti , ,  sono rispettivamente le note 'Do', 'Re', - 'Mi' e sono rappresentati dai simboli 'C, D, E, F, G, A, B'.

- (2) Il tasto  è un simbolo di pausa ed è rappresentato da “_”.
- (3) Il tasto  è utilizzato per selezionare il tono basso, medio o alto, rappresentato rispettivamente da ‘1, 2, 3’.
- (4) Il tasto  consente di specificare se si tratta di un semitono.
- (5) Con il tasto  si seleziona la durata del tempo.
Per il tempo, sono disponibili sei lunghezze: “1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32”.
- (6) Al termine della procedura, premere il tasto  per salvare la nota modificata oppure il tasto  per annullare.

Tempo

Questo menu permette di selezionare la durata ciascuna nota della suoneria predefinita.

Ascolto

Questo menu permette di ascoltare la suoneria predefinita.

Cancella

Questo menu permette di cancellare la suoneria predefinita.

Calcolatrice

È possibile fare semplici addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. En' anche disponibile un convertitore valute programmabile.

Premendo il tasto  si selezionano le diverse operazioni.

Calendario

Questa funzione permette di controllare le informazioni del calendario.

È inoltre possibile utilizzare il tasto (opzione ) per scrivere, visualizzare o cancellare una nota giornaliera oppure per visualizzare tutte le note giornaliere. Dopo avere scritto una nota giornaliera, è possibile impostare un segnale acustico o l'invio di un messaggio SMS come promemoria.

Fuso orario

Questa funzione permette di cambiare l'ora quando si viaggia da una parte all'altra del mondo, cambiando fuso orario.

L'utente può selezionare la città in cui si trova e l'orologio viene impostato automaticamente premendo  e ok .

Giochi

Il telefono contiene anche alcuni giochi. Per informazioni vedere la funzione guida del menu all'interno di ogni gioco.

Punch

Tasto funzione:  (in alto a sinistra),  (in alto a destra),  (intermedio),  (in basso a sinistra),  (in basso a destra),  (fine gioco).

Tetris

Tasto funzione :  (sinistra),  (destra),  (in basso),  (ruota),  (fine gioco).

Miei

Un numero digitale indica quante mine sono presenti.

Premere il tasto:  (su),  (in basso),  (sinistra),  (destra),  (apri),  (contrassegna un blocco.).

Hot keys

Questo menu permette di assegnare una particolare funzione a ciascun tasto numerico, come ad esempio la selezione rapida ecc. Per determinare la funzione specificata, si tiene premuto il tasto numerico con il telefono in modalità di standby.

Accedendo a questo menu, premere  per visualizzare la funzione di ogni tasto funzione. Con il tasto  si pu assegnare una nuova funzione al tasto. Le funzioni disponibili sono:

Non definita

Significa che il tasto non ha alcuna funzione.

Profilo audio

Per selezionare un particolare profilo audio, come ad esempio la modalità silenzioso.

Leggi SMS

Consente di leggere i messaggi ricevuti/inviati. Per ulteriori dettagli, vedere pag. 33.

Segreteria

È possibile effettuare una chiamata per ascoltare i messaggi vocali in segreteria.

Chiamata Veloce

Per chiamare un dato numero di telefono. Tale numero può essere immesso direttamente oppure scelto dalla Rubrica.

Blocco Tasti

Il blocco della tastiera può essere attivato e disattivato.

Calendario

Questa funzione permette di controllare le informazioni del calendario. È inoltre possibile utilizzare il tasto (opzione ) per scrivere, visualizzare o cancellare una nota giornaliera oppure per visualizzare tutte le note giornaliere. Dopo avere scritto una nota giornaliera, è possibile impostare un segnale acustico o un SMS come promemoria.

Come usare il Menu durante una chiamata

Si possono usare alcune funzioni durante una chiamata. Tali funzioni sono: **Volume**, **Conferenza**, **Nomi**, **Nomi telefono**, **Chiamate**, **Scrivi SMS**, **Leggi SMS**.

Nota: Fare riferimento all'indice se si desiderano dettagli sulle funzioni elencate sopra, ad eccezione di Conferenza.

Volume

Premere  per aumentare o diminuire il volume della conversazione.

Conferenza

Fine chiamata

Consente di terminare una delle chiamate in conferenza, permettendo per di mantenere la conversazione corrente.

Cambia

Trattiene la conversazione corrente e passa la chiamata trattenuta a chiamata Attiva.

Attesa

Trattiene la chiamata corrente.

Recupera

Riprende una chiamata precedentemente trattenuta.

Collega

Unisce la chiamata attiva con quella trattenuta in una chiamata Multy-Party. Il numero massimo di chiamate in Multi Party è definito dalle specifiche della rete.

Privato

Durante una chiamata Multi-Party, è possibile selezionare una sola conversazione e farla diventare attiva, mettendo in attesa le rimanenti.

Nomi

Consente di visualizzare o cercare un nome memorizzato nella SIM. Questa funzione ha le stesse caratteristiche del menu 'Ricerca' (vedere pag. 27).

Nomi telefono

Consente di visualizzare o cercare un nome memorizzato nel telefono. Questa funzione ha le stesse caratteristiche del menu 'Ricerca' (vedere pag. 27).

Chiamate

Questa funzione permette di memorizzare nel telefono le informazioni sulle ultime 20 chiamate. Per scorrere le ultime chiamate si usa il tasto . Con il tasto  si accede al sottomenu che permette di chiamare un numero o di memorizzarlo nella Rubrica.

Scrivi SMS

Questo menu permette di immettere un indirizzo a cui inviare un messaggio. Per visualizzare altre voci di questo sottomenu, comprese Invia, Invia e Salva, e Salva, premere il tasto .

Leggi SMS

Selezionando questo menu si accede ad un sottomenu composto da due voci: messaggi ricevuti e messaggi inviati. Selezionando una di queste due voci verr visualizzato un elenco dei titoli dei messaggi attualmente memorizzati nella SIM card.

Licona  o  indica che il messaggio non è stato letto o inviato. Licona  o  indica invece che il messaggio è stato letto o inviato. Premendo il tasto  si torna indietro un livello nel menu. Il tasto  permette di visualizzare il testo completo del messaggio selezionato. Con il tasto  si pu scorrere il testo. Con il tasto  (Opzioni) si accede ad un sottomenu in cui si pu Cancellare oppure Scrivere un messaggio. Nel caso di un messaggio ricevuto, sono disponibili anche altri menu di Opzioni (Cancella, Inoltra, Rispondi, Chiama).

Menu Chiamate

Durante una chiamata, è possibile utilizzare le funzioni per il controllo del volume, le chiamate in conferenza, l'invio di SMS, la funzione viva-voce e altro ancora. Quando si effettua una chiamata, è possibile premere il tasto Opzioni  per accedere al menu delle chiamate e il tasto Usa  per sfogliarlo.

1. Volume

Il volume della chiamata può essere regolato. Premendo il tasto freccia su, il volume si alza. Premendo il tasto freccia giù, il volume viene ridotto. Se si preme il tasto freccia giù fino a zero, il telefono entra in modalità silenziosa.

2. Fine attiva

Funzione utilizzata per riagganciare quando la chiamata è ancora in corso. Durante una chiamata attiva con un'altra chiamata in attesa, la funzione concluderà la chiamata attiva e passerà alla chiamata in attesa.

3. Fine attesa

Per chiudere la chiamata precedentemente messa in attesa. La chiamata attiva resta connessa.

4. Termina 1

Durante una conversazione in conferenza con più utenti è possibile terminare la chiamata di un utente specifico. Se non si è collegati in conferenza questo comando non è disponibile.

5. Viva voce

È possibile scegliere di attivare o disattivare l'altoparlante per la funzione viva-voce. Se si attiva la funzione viva-voce, l'altoparlante viene attivato. Se si disattiva la funzione viva-voce, l'altoparlante viene disattivato e si passa alla modalità auricolare.

6. Conferenza

È possibile impostare una chiamata in conferenza. Se il telefono ha una chiamata in corso e una in attesa, è possibile impostare una chiamata in conferenza con entrambe le parti. È possibile aggiungere altre chiamate fino a un massimo di 5 chiamate (se la rete lo consente).

7. Nomi

Quando si effettua una chiamata è possibile accedere alla rubrica. La funzione consente di visualizzare la rubrica. È possibile effettuare una chiamata utilizzando la rubrica o tornare alla modalità di ricezione.

8. Chiamate

Quando si effettua una chiamata, è possibile visualizzarne il record. La funzione consente di visualizzare la registrazione delle chiamate. È possibile effettuare una chiamata utilizzando il relativo record o tornare alla modalità di ricezione.

9. Scrivi SMS

È possibile inviare un messaggio mentre si effettua una chiamata. La funzione consente di digitare un nuovo messaggio. La procedura è simile all'invio di un messaggio nel menu normale.

10. Privato

Se è in corso una chiamata in conferenza, è possibile separare dalle altre una delle chiamate. La funzione consente di visualizzare tutte le chiamate della conferenza e di scegliere quella che si desidera separare.

Definizione tasti di scelta rapida predefiniti

Premendo a lungo i tasti di scelta rapida si abilitano le funzioni correlate.

1. Premere a lungo “” : Quando il telefono visualizza il menu della modalità standby, premere “” per più di 2 secondi per attivare la vibrazione e la modalità silenziosa. Premendo di nuovo a lungo “”, la vibrazione viene disattivata e si torna alla modalità normale.
2. Premere a lungo “” : Per attivare la funzione di blocco tastiera, premere “” per più di 2 secondi. Questo tasto di scelta rapida è disponibile solo in modalità standby. Per disattivare il blocco tastiera, premere “” a lungo o premere  e poi  per sbloccare temporaneamente.
3. Premere a lungo (almeno 2 secondi) “” : durante una conversazione permette di attivare e disattivare la modalità vivavoce. Questa funzione è attiva solo in modalità conversazione.

Batteria

- Il telefono è alimentato da una batteria ricaricabile che può essere ricaricata più volte. L'uso costante tuttavia comporta un graduale calo delle sue prestazioni. Caricare la batteria quando è scarica. Per ottenere tempi di funzionamento migliori è consigliabile caricare e scaricare regolarmente la batteria.
- Quando il caricabatteria non viene usato, deve essere staccato dalla presa di corrente. Non lasciare la batteria collegata al caricatore per troppo tempo. Un caricamento eccessivo pu infatti ridurre la durata della batteria stessa.
- Esponendo la batteria a temperature troppo elevate o troppo basse se ne può compromettere la capacità di ricarica. Per questo potrebbe essere necessario raffreddare o riscaldare la batteria prima del caricamento. Se la batteria ha una temperatura superiore a 40°C (104°F) non si ricarica.
- Non utilizzare batterie danneggiate o consumate.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo per cui è prevista. Proteggere la batteria da cortocircuiti. Cortocircuiti della batteria si possono verificare quando un oggetto metallico entra in contatto diretto con i poli (+/-) della stessa.

- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi, in quanto se ne riduce la durata. Una batteria esposta a temperature troppo elevate o troppo basse, anche se del tutto carica, compromette il funzionamento del telefono. Conservare la batteria in luoghi freschi (tra 15°C e 25°C o tra 50°F e 77°F).
- Riciclare le batterie usate! Non smaltire le batterie bruciandole!

Cura e manutenzione

Si prega di trattare il telefono cellulare con la massima attenzione. Osservare i seguenti suggerimenti per la cura del telefono.

- Tenere il telefono, tutte le sue parti e gli accessori al di fuori della portata dei bambini.
- Mantenere il telefono in luogo asciutto, poichè i liquidi contengono dei minerali che possono corroderne i circuiti elettronici.
- Non esporre il telefono a temperature elevate, in quanto queste possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, far fondere le parti in plastica e danneggiare le batterie.
- Non tenere il telefono in ambienti molto freddi.
- Non esporre il telefono a temperature estremamente basse.
- Non cercare di aprire o smontare il telefono. Queste operazioni, eseguite da persone non esperte, possono danneggiare il telefono.
- Non pulire il telefono usando sostanze chimiche dannose, solventi o detergenti forti. Per pulirlo utilizzare un panno morbido asciutto o leggermente inumidito.
- Usare il tipo di batteria specificato nel manuale del telefono o indicato dal produttore.