

PRINCESS®

Gebruiksaanwijzing
Instructions for use

Mode d'emploi

Anleitung

Instrucciones de Uso

Istruzioni d'uso

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Instruções de utilização

Οδηγίες χρήσεως

تعليمات الاستخدام

TYPE 182626

CLASSIC FAMILY FRYER 3L



NL	Gebruiksaanwijzing	4
UK	Instructions for use	6
F	Mode d'emploi	8
D	Anleitung	11
E	Instrucciones de Uso	13
I	Istruzioni d'uso	14
S	Bruksanvisning	17
DK	Brugsanvisning	20
N	Bruksanvisning	22
SF	Käyttöohje	24
P	Instruções de utilização	26
GR	Οδηγίες χρήσεως	28
ARAB	تَعْلِيمَاتُ الْاسْتِخْدَام	31

PRINCESS CLASSIC FRYERS

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst volledig door. Bewaar de handleiding om deze later nog eens te kunnen raadplegen. Sluit dit apparaat alleen op een geaard stopcontact aan.

Verwijder voor het eerste gebruik het verpakkingsmateriaal en was de accessoires en de binnenspan af in warm water. Droog deze goed voor gebruik. Zorg dat de elektrische delen droog blijven.

De Princess friteuse is voorzien van een regelbare thermostaat en indicatielampjes. Als het rode lampje brandt, staat er stroom op het apparaat. Zodra het groene lampje uitgaat, is de ingestelde temperatuur bereikt. Dankzij het 'open' frituursysteem krijgt u net zo'n professioneel resultaat als in een restaurant en is schoonmaken een fluitje van een cent.

BEDIENING VAN DE FRITEUSE

Dit type frituurpan is uitsluitend geschikt voor gebruik met olie of vloeibaar vet en niet voor gebruik met vast vet. Bij gebruik van vast vet kan er water opgesloten raken in het vet en daardoor kan bij verhitting het hete vet zeer krachtig spatten. Zorg er tevens voor dat de olie/vet niet verontreinigd wordt met water, bijvoorbeeld afkomstig van diepvriesproducten, want dat zal overmatig spatten veroorzaken.

- Schakel de friteuse nooit in zonder olie, anders gaat het apparaat kapot. Doe ook geen andere (vloei)stoffen in de pan, zoals water.
- Plaats de friteuse op een droog en stevig oppervlak. Omdat de friteuse warm wordt tijdens het gebruik, dient u ervoor te zorgen dat deze niet te dicht bij andere voorwerpen staat.
- Open het deksel van de friteuse.
- Vul het apparaat met de gewenste hoeveelheid olie of vet. Let goed op dat het minstens gevuld is tot het minimumniveau en niet hoger dan het maximumniveau, zoals is aangegeven aan de binnenzijde van het apparaat. Voor het beste resultaat is het af te raden verschillende soorten olie door elkaar te gebruiken.
- Kies de geschikte temperatuur voor datgene wat u wilt frituren. Raadpleeg hiervoor de temperatuurtabel.
- Haal het mandje met de handgreep uit de friteuse.
- Plaats het te frituren voedsel in het mandje. Voor het beste resultaat dient u het voedsel droog in het mandje te doen.
- Dompel het mandje langzaam onder om sterk opborrelen te voorkomen.
- Als het indicatielampje uitgaat, is de ingestelde temperatuur bereikt. Wacht altijd tot de ingestelde temperatuur bereikt is. Om de olie op de ingestelde temperatuur te houden klikt de thermostaat steeds aan en uit. Tegelijk hiermee gaat ook het indicatielampje aan en uit.
- Haal het mandje weer omhoog als de frituurtijd is verstreken en hang het aan de haak in de pan zodat de olie eruit kan lekken.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Als de friteuse goed is afgekoeld, kunt u het apparaat opbergen. Berg uw friteuse met gesloten deksel op een droge en donkere plaats op. De olie en het mandje kunt u hierbij in de friteuse laten.

FRITUURTIPS

- Diepvriesproducten boven de gootsteen uitschudden om overtollig ijs te verwijderen.
- Als u frites van verse aardappelen gebruikt, droogt u de frites na het wassen zodat er geen water in de olie komt.
- Bak de frites in 2 beurten. Eerste bakbeurt (voorbakken) 5 tot 10 minuten op 170 graden. Tweede bakbeurt (afbakken) 2 tot 4 minuten op 175 graden. Goed laten uitdrogen.

MAXIMALE HOEVEELHEID PRODUCT

TYPE	Liter	Max. gram	Max. gram
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



BAKTABEL

GERECHT	BAKTEMPERATUUR
Frites voorbakken	170 °C
Frites afbakken	175 °C
Fondue parmesan	170 °C
Kaaskroketten	170 °C
Vlees- / vis- / aardappelkroketten	175 °C
Vis	170 °C
Vissticks	180 °C
Kaasbeignet	180 °C
Oliebollen	175 °C
Frikandel	190 °C
Kip	170 °C
Garnalenbeignet	180 °C

Om het ontstaan van acrylamide te minimaliseren, moet u producten die veel zetmeel bevatten, met name aardappel- en graanproducten, niet heter dan 175 °C frituren.

VERVERSEN VAN DE OLIE

Zorg ervoor dat het apparaat en de olie goed afgekoeld zijn voordat u de olie ververst (haal de stekker uit het stopcontact!). Ververs de olie regelmatig. Dit is zeker noodzakelijk als de olie donker wordt of de geur verandert. Ververs de olie in ieder geval na 10 frituurbeurten. Ververs de olie in één keer. Meng geen oude en nieuwe olie. Afgedankte olie is milieubelastend. Gooi deze daarom niet zomaar bij het huisvuil, maar volg de richtlijnen van de gemeentelijke afvalverwerking in uw woonplaats.

REINIGING EN ONDERHOUD

Dompel het apparaat nooit onder in water! Haal de stekker uit het stopcontact.


- Alle onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik.
- Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen.
- Reinig de friteuse regelmatig aan de binnen- en buitenzijde.
- Maak de buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog deze met een zachte, schone doek.
- Gebruik nooit schuurmiddelen.
- Bij het verversen van de olie kunt u tevens de binnenzijde van de friteuse schoonmaken. Leeg de friteuse en maak de binnenzijde eerst met keukenpapier en vervolgens met een natte, in zeepsop gedompelde doek schoon. Neem daarna de binnenzijde met een vochtige doek af en laat deze goed drogen.

PRINCESS TIPS

- Plaats tijdens het opwarmen en het frituren het deksel niet op het apparaat om condensvorming te voorkomen.
- Plaats de friteuse altijd op een stevig oppervlak en houdt brandbare materialen uit de buurt.
- Zorg dat de friteuse niet dichtbij of op een ingeschakelde kookplaat staat.
- Voordat u de friteuse gaat gebruiken, dient deze gevuld te zijn met de vereiste hoeveelheid olie of vet. Gebruik de friteuse nooit zonder olie of vet want dan gaat het apparaat kapot.
- Verplaats de friteuse nooit tijdens het gebruik. De olie wordt heet en u kunt zich eraan branden. Wacht met verplaatsen totdat de olie afgekoeld is.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter. Let extra goed op als de friteuse gebruikt wordt in de nabijheid van kinderen.
- Niet gebruiken als het apparaat of het snoer beschadigd is. Stuur het voor de zekerheid naar onze servicedienst. Bij dit type apparaat kan een beschadigd snoer alleen met behulp van speciaal gereedschap door onze servicedienst worden vervangen.
- Zorg dat de dunne leidingen die langs het verwarmingselement lopen niet beschadigen (niet deukken of buigen).
- Het elektrische deel is voorzien van een veiligheidsschakelaar die er voor zorgt dat het verwarmingselement alleen werkt als het element goed op de pan geplaatst is.
- Gebruik nooit eerder ontdooid en vervolgens opnieuw ingevroren diepvriesproducten. Deze bevatten veel water, wat overmatig spatten zal veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met dit apparaat spelen.
- Het is niet zonder gevaar om dit apparaat te laten gebruiken door kinderen of personen met een geestelijke of lichamelijke handicap, of met te weinig ervaring of deskundigheid. De voor de veiligheid van deze gebruikers verantwoordelijke persoon dient ze duidelijke instructies te geven voor of te begeleiden bij het gebruik van dit apparaat.



Bij oververhitting wordt de pan dankzij de thermische beveiliging automatisch uitgeschakeld. U kunt de pan echter zelf weer inschakelen. Haal hiertoe eerst de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens met het bijgeleverde herstartpinnenetje of een ander lang puntig voorwerp op het inschakelknopje. Dit bevindt zich aan de achterzijde van het elektrische gedeelte, verzonken in een gaatje.

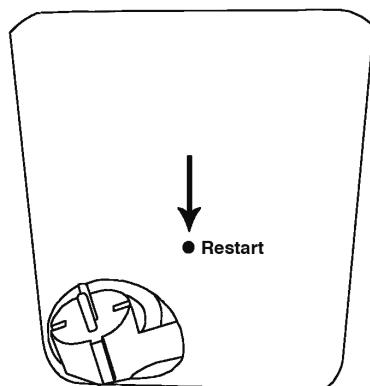

PRINCESS CLASSIC FRYERS

BEFORE USING

Read these instructions thoroughly first and keep them for future reference. Only connect this appliance to an earthed socket.

Before use, remove the packaging and wash the accessories and pan in warm water. Dry well before using.

Ensure that all electrical parts remain completely dry.

The Princess fryer comes complete with adjustable thermostat and indicator lights. The red light indicates that the appliance is connected. As soon as the green light goes off the set temperature has been reached. The 'open' frying system means you get the same professional results you'd expect from a restaurant and also makes cleaning a breeze.

OPERATING THE FRYER

This type of fryer is only suitable for use with oil or liquid fat, and not for solid fat. Using solid fat entails the risk of trapping water in the fat which will cause it to spatter violently when heated up. Also ensure that the oil/fat is not contaminated with water, for example from frozen products, as this will cause excessive spattering.

- Never use the fryer without oil or fat as this will damage the appliance. Never pour any other liquids, such as water, into the pan.
- Place the fryer on a dry, sturdy surface. As the fryer heats up during cooking, make sure it is not too close to any other objects.
- Open the lid of the fryer.
- Fill the appliance with the required amount of oil or fat. Ensure that the appliance is filled at least to the minimum level and not higher than the maximum level, as indicated on the inside of the fryer. For optimal results, we advise against mixing different types of oil.
- Select the temperature for the item you wish to fry. Consult the temperature table for information on this.
- Use the handle to place the basket in the deep fryer.
- Place the food to be fried in the basket. Ensure that the ingredients to be fried are taken out of the freezer well in advance so that there is no ice left on them. For best results, the food should be dry before being placed in the basket.
- Immerse the basket slowly to prevent the oil from bubbling up too strongly and place the lid back onto the fryer.
- The light will go out when the desired temperature has been reached. Always wait until the fryer reaches the set temperature. To ensure the oil stays at the correct temperature, the thermostat will switch on and off. The indicator light will also go on and off.
- Lift the basket when the frying time has elapsed and hang it on the hook in the pan so that the oil can drip off.
- After use, always pull the plug from the socket.
- Once the deep fryer has totally cooled off, you can put the fryer away. Store the deep fryer, with the lid closed, in a dry and dark place. You can leave the oil and the basket in the deep fryer.



FRYING TIPS

- Shake frozen products above the sink to remove excess ice.
- When fresh chips are used: dry the chips after washing them to ensure no water gets into the oil.
- Fry the chips in two turns: First time (blanch) 5 to 10 minutes at 170 degrees. Second time (finishing) 2 to 4 minutes at 175 degrees. Allow the oil to drip off.

MAXIMUM PRODUCT QUANTITY

TYPE	Litres	max gr	max gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



FRYING TABLE

DISH	FRYING TEMPERATURE
Pre-fry chips	170 °C
Final fry chips	175 °C
Parmesan fondue	170 °C
Cheese croquettes	170 °C
Meat/fish/potato croquettes	175 °C
Fish	170 °C
Fish fingers	180 °C
Cheese fritter	180 °C
Doughnut balls	175 °C
Frozen sausage	190 °C
Chicken	170 °C
Prawn fritter	180 °C

To minimise the development of acrylamide, do not fry products with a high starch content, such as potato and cereal products, at a temperature higher than 175 °C.

CHANGING THE OIL

Make sure the fryer and the oil or fat have cooled down before changing the oil or fat (remove the plug from the socket). Change the oil regularly. This is particularly necessary when the oil or fat goes dark or the smell changes. Always change the oil after every 10 frying sessions. Change the oil in one go - never mix old and new oil. Used oil is harmful to the environment. Do not dispose of it with your normal rubbish but follow the guidelines issued by the local authorities.

CLEANING AND MAINTENANCE

Never immerse the appliance in water! Remove the plug from the socket.

- All the non-electrical parts can be washed in warm soapy water. Dry thoroughly before reusing.
- We do not recommend that you wash the parts in the dishwasher.
- Clean both inside and outside the fryer regularly.
- Regularly clean the outside of the fryer with a damp cloth and dry it with a soft, clean towel.
- Do not use abrasive detergents.
- When replacing the oil, you can also clean the inside of the fryer. Empty the fryer and first clean the inside with a paper towel and then wipe with a wet cloth dipped in soapy water. Then wipe the inside with a damp cloth and allow it to dry.


PRINCESS TIPS

- While heating up and frying, do not keep the lid on the appliance to prevent condensation.
- Always place the fryer on a stable surface and keep flammable materials away.
- Do not place the fryer on or near a switched-on hot plate.
- Before you use the fryer it must be filled with the required amount of fat or oil. Never use the fryer without oil or fat as this will break the appliance.
- Never move the appliance during use. The oil becomes hot and you can burn yourself. Wait until the oil has cooled down before moving the fryer.



- Never immerse the appliance in water!
- Do not leave the appliance unattended while in use. Close supervision is necessary when the fryer is used near children.
- Do not use the appliance if the cord is damaged. Send it to our service department to minimise any risk. With this type of appliance, a damaged cord should only be replaced by our service department using special tools.
- Make sure the thin pipes running along the heating element are not damaged (do not dent or bend).
- The electrical part comes complete with a safety switch which ensures that the heating element can only operate when the element is correctly positioned in the pan.
- Never use previously defrosted and subsequently refrozen products. These contain a lot of water which will cause excessive spattering.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or motorial disability, or lack of experience and knowledge can give cause to hazards. Persons responsible for their safety should give explicit instructions or supervise the use of the appliance.

In the case of overheating, the pan will switch off automatically. This safety mechanism can be found on the bottom of the electrical part. If its switches off, it can be reactivated by pressing in the button with a long pointed object. The button is situated deep behind the hole and you should use the restart pin supplied. First remove the plug from the socket.

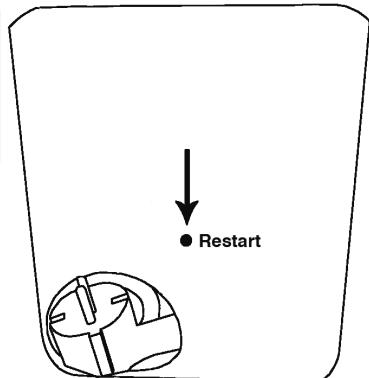

U.K. WIRING INSTRUCTIONS

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE	NEUTRAL
BROWN	LIVE
GREEN/YELLOW	EARTH

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour

markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

The wire which is coloured GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or \equiv and is coloured GREEN or GREEN/YELLOW

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHE

PRINCESS CLASSIC FRYERS

AVANT L'EMPLOI

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi que vous conserverez soigneusement afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin. Raccordez l'appareil uniquement à une prise de terre.

Déballer l'appareil et laver les accessoires et l'intérieur à l'eau chaude avant la première utilisation. Les sécher soigneusement avant l'usage. Veiller à ne pas mouiller les pièces électriques.

La friteuse Princess est équipée d'un thermostat réglable et de voyants lumineux. Le voyant rouge indique que l'appareil est sous tension. Dès que la température programmée est atteinte, le voyant vert s'éteint. Le système de friteuse « ouverte » donne des résultats comparables aux utilisations professionnelles en cafétéria par exemple et permet de surcroît de nettoyer facilement l'appareil.

DESCRIPTION DE LA FRITEUSE

Ce type de friteuse doit uniquement être utilisé avec de l'huile ou de la graisse liquide mais pas avec de la graisse solide ! De l'eau pourrait en effet s'accumuler dans la graisse solide qui risquerait alors de gicler avec violence en chauffant. Veuillez également à ne pas polluer l'huile ou la graisse avec de l'eau provenant de produits surgelés par exemple, car cela ferait gicler l'huile de façon excessive.



- Ne jamais allumer la friteuse sans huile ou graisse car cela détériorerait l'appareil. Ne jamais mettre 'autres substances (liquides) dans la cuve.
- Posez la friteuse sur une surface stable et sèche. Ne pas poser d'autres ustensiles près de la friteuse car celle-ci devient très chaude.
- Ouvrez le couvercle de la friteuse.
- Remplissez la friteuse avec la quantité souhaitée de graisse ou d'huile végétale. Veiller à ne pas remplir plus que le niveau maximum ni moins que le niveau minimum indiqué à l'intérieur de la cuve. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est déconseillé de mélanger différentes sortes d'huiles.
- Sélectionnez la température appropriée aux ingrédients que vous désirez faire frire. Consultez pour cela le tableau des températures.
- Utilisez la poignée pour placer le panier dans la friteuse.
- Placez les aliments à frire dans le panier. Vous obtiendrez un résultat optimal si les aliments placés dans le panier sont secs.
- Plongez lentement le panier dans l'huile pour éviter un fort bouillonnement du liquide.
- Le témoin lumineux s'éteint quand la température sélectionnée est atteinte. Toujours attendre que la température sélectionnée soit atteinte. Appuyez fréquemment sur le bouton du thermostat pour maintenir l'huile à la température souhaitée. Le témoin lumineux s'allumera et s'éteindra en conséquence.
- Relevez le panier lorsque le temps de friture est écoulé et suspendez-le au crochet dans la cuve pour que l'huile puisse s'égoutter.
- Débranchez l'appareil.
- Quand la friteuse a bien refroidi, vous pouvez ranger l'appareil. Rangez l'appareil, avec le couvercle fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Vous pouvez laisser l'huile et le panier dans la friteuse.

CONSEILS DE FRITURE

- Secouez les produits surgelés au-dessus de l'évier pour enlever les restes de glace éventuels.
- Si vous faites des frites avec des pommes de terre fraîches : séchez les frites après les avoir lavées pour éviter la présence d'eau dans l'huile.
- Faites frire les frites en 2 fois. Première friture (pré-cuisson) 5 à 10 minutes à 170°C. Deuxième friture (cuisson) 2 à 4 minutes à 175°C. Laissez bien égoutter

QUANTITÉ D'ALIMENT MAXIMUM

TYPE	Litres	max gr	max gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



TABLEAU DE CUISSON

ALIMENT	TEMPERATURE DE CUISSON
Frites (pré-cuisson)	170 °C
Frites (cuisson)	175 °C
Fondue au parmesan	170 °C
Croquettes au fromage	170 °C
Viande / poisson / croquettes de pommes de terre	175 °C
Poisson	170 °C
Bâtonnets de poisson	180 °C
Beignet au fromage	180 °C
Beignets	175 °C
Saucisses à la hollandaise	190 °C
Poulet	170 °C
Beignet de crevettes	180 °C

Pour réduire au maximum la teneur en acrylamide, ne pas faire frire les produits contenant une grande quantité de féculle (les pommes de terre et les céréales principalement), à une température supérieure à 175°C.



POUR CHANGER L'HUILE

Attendez que la friteuse et l'huile aient complètement refroidi avant de changer l'huile. Changez l'huile régulièrement. Il est essentiel de remplacer l'huile lorsqu'elle devient sombre ou change d'odeur. Dans tous les cas, il faut changer l'huile après dix fritures. Changer toute l'huile en une fois ; ne mélangez pas de l'huile fraîche avec de l'huile qui a déjà servi. L'huile de friture est polluante pour l'environnement. Ne la jetez donc jamais directement à l'égout mais respectez les consignes locales en vigueur pour l'élimination des déchets.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! Débrancher l'appareil de la prise de courant.

- Toutes les pièces, sauf la partie électrique, se nettoient à l'eau savonneuse. Séchez-les soigneusement avant de les réutiliser.
- Il est déconseillé de laver les pièces au lave-vaisselle.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur et l'extérieur de la friteuse.
- Nettoyez la partie extérieure de la friteuse avec un chiffon humide et séchez-la avec un chiffon propre et doux.
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- Lorsque vous remplacez l'huile, vous pouvez également nettoyer l'intérieur de la friteuse. Videz la friteuse et nettoyez l'intérieur d'abord avec un papier essuie-tout puis avec un chiffon que vous avez plongé dans de l'eau savonneuse. Essuyez ensuite l'intérieur avec un chiffon humide et laissez sécher.

CONSEILS DE PRINCESS

- Ne mettez pas le couvercle sur la friteuse pendant que l'huile chauffe et pendant la cuisson afin d'éviter la condensation
- Placez toujours la friteuse sur un support solide et veillez à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de matières inflammables.
- Veillez à ce que la friteuse se soit pas à proximité ou sur une plaque de cuisson allumée.
- Remplissez la friteuse avec la quantité d'huile ou de graisse nécessaire avant de l'utiliser. Ne jamais allumer la friteuse sans huile ou graisse car cela détériorerait l'appareil.
- Ne déplacez jamais la friteuse quand vous l'utilisez. L'huile est bouillante et peut causer des brûlures. Attendez que l'huile ait refroidi avant de déplacer la friteuse.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau !
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance ! Faites très attention quand vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si son cordon est endommagé. Renvoyez-le à notre service après-vente pour éviter de l'endommager davantage. Sur ce type d'appareil, un cordon endommagé peut uniquement être remplacé par notre service après-vente à l'aide d'outils spéciaux.
- Veillez à ce que les fins tuyaux qui longent la résistance ne soient pas endommagés (ni tordus ni courbés).
- La partie électrique est pourvue d'un dispositif de sécurité qui fait en sorte que la résistance ne peut fonctionner que lorsqu'elle est en place correctement dans la friteuse.
- Ne jamais utiliser des produits congelés qui ont déjà été décongelés puis recongelés car ceux-ci contiennent une grande quantité d'eau qui pourrait gicler.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des handicapés physiques, sensoriels, mentaux ou moteurs, ou dénués d'expérience et de connaissance peut être dangereuse. Les personnes responsables de leur sécurité devront fournir des instructions explicites ou surveiller l'utilisation de l'appareil.

En cas de surchauffe, la protection thermique permet de déconnecter la friteuse. Ce dispositif de sécurité se trouve sous la partie électrique. Si la protection thermique est déconnectée, vous pouvez la remettre en route en appuyant sur le petit bouton à l'aide d'un objet pointu. Ce petit bouton est enfoncé profondément dans le trou, vous devrez donc utiliser la tige fournie. Débranchez toujours l'appareil de la prise avant !

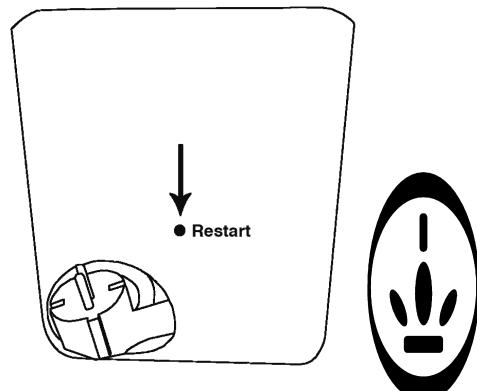

PRINCESS CLASSIC FRYERS

VOR DEM GEBRAUCH

Diese Gebrauchsanweisung zuerst vollständig durchlesen und dann aufbewahren, um später bei Bedarf nochmals nachlesen zu können. Das Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.

Vor Inbetriebnahme das Verpackungsmaterial entfernen und das Zubehör sowie den Innentopf mit warmem Wasser abwaschen. Vor dem Gebrauch gut abtrocknen. Darauf achten, dass die elektrischen Teile trocken bleiben. Die Princess Friteuse ist mit einem regulablen Thermostat und einem Kontrollämpchen ausgestattet. Das rote Lämpchen gibt an, dass die Stromzufuhr eingeschaltet ist. Wenn sich das grüne Lämpchen ausschaltet, wurde die gewünschte Temperatur erreicht. Das „offene“ Friteusesystem erzielt professionelle Ergebnisse und lässt sich außerdem problemlos reinigen.

BEDIENUNG DER FRITEUSE

Dieser Friteusety ist ausschließlich für den Gebrauch mit Öl oder flüssigem Fett, und nicht für den Gebrauch mit festem Fett bestimmt. Bei der Verwendung von festem Fett kann im Fett Wasser eingeschlossen werden. Dadurch kann das heiße Fett beim Erhitzen mit viel Kraft herausspritzen. Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass das Öl oder Fett nicht mit Wasser verunreinigt wird, beispielsweise von Tiefkühlprodukten, da ein zu starkes Herausspritzen die Folge ist.

- Die Friteuse nie einschalten, ohne vorher Öl in den Topf gegeben zu haben, da das Gerät sonst beschädigt wird. Auch keine anderen (flüssigen) Mittel wie Wasser in den Topf geben. Die Friteuse auf eine trockene und stabile Unterlage stellen. Da die Friteuse während des Gebrauchs heiß wird, ist darauf zu achten, dass sie nicht zu dicht neben anderen Gegenständen steht. Den Deckel der Friteuse öffnen.
- Die gewünschte Menge Öl oder Fett ins Gerät geben. Darauf achten, dass der innen im Gerät angegebene Mindeststand nicht unterschritten und der Höchststand nicht überschritten wird. Im Interesse eines optimalen Ergebnisses sollten nicht mehrere Ölsorten gleichzeitig verwendet werden. Die geeignete Temperatur für die jeweiligen Lebensmittel, die frittiert werden sollen, auswählen. Dabei die Temperaturtabelle berücksichtigen. Beim Einsetzen des Korbs in die Friteuse immer den Griff benutzen.
- Die zu frittierenden Lebensmittel in den Korb legen. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Lebensmittel trocken in den Korb gegeben werden.
- Den Korb langsam ins Fett tauchen, um starkes Sprudeln zu verhindern.
- Wenn das Kontrollämpchen erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht. Immer warten, bis diese Temperatur erreicht ist. Um das Öl auf der eingestellten Temperatur zu halten, geht der Thermostat immer wieder an und aus. Auf Grund dessen leuchtet auch das Kontrollämpchen auf und erlischt wieder.
- Wenn die Frittierzeit abgelaufen ist den Korb herausnehmen und an den Haken im Topf hängen, damit das Öl abtropfen kann.
- Immer den Netzstecker ziehen.
- Den Korb nach dem Gebrauch abspülen und gründlich abtrocknen.
- Wenn die Friteuse gut abgekühlt ist, kann das Gerät weggeräumt werden. Die Friteuse mit geschlossenem Deckel an einem trockenen und dunklen Platz aufzubewahren. Öl und Korb können dann in der Friteuse belassen werden.

FRITTIERTIPPS

- Tiefkühlprodukte über der Spülé abschütteln, um überschüssiges Eis zu entfernen.
- Bei der Zubereitung von Pommes frites aus frischen Kartoffeln: Die Pommes frites nach dem Waschen abtrocknen, so dass kein Wasser ins Öl gelangt.
- Die Pommes frites zweimal frittieren. Erster Frittengang (Vorfrittieren) 5 bis 10 Minuten bei 170 °C. Zweiter Frittengang (Fertigfrittieren) 2 bis 4 Minuten bei 175 °C. Gut abtropfen lassen.

MAXIMALE PRODUKTMENGE

TYP	Liter	max. g	max. g
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



FRITTIERTABELLE

GERICHT	FRITTIERTEMPERATUR
Pommes frites vorfrittieren	170 °C
Pommes frites fertig frittieren	175 °C
Fondue Parmesan	170 °C
Käsekroketten	170 °C
Fleisch-/Fisch-/Kartoffelkroketten	175 °C
Fisch	170 °C
Fischstäbchen	180 °C
Käsebeignet	180 °C
Krapfen	175 °C
Frikadellen	190 °C
Hähnchen	170 °C
Krabbenbeignet	180 °C

Um die Bildung von Acrylamide zu minimalisieren dürfen Produkte, die viel Stärke enthalten - hauptsächlich Kartoffel- und Getreideprodukte - bei einer Temperatur nicht heißer als 175 °C frittiert werden.

ERNEUERN DES ÖLS

Darauf achten, dass Gerät und Öl vor dem Auswechseln des Öls gut abgekühlt sind (Stecker aus der Steckdose ziehen!). Das Öl regelmäßig erneuern. Dies ist ganz sicher nötig, wenn das Öl dunkel wird oder seinen Geruch verändert. Das Öl aber auf jeden Fall jeweils nach 10-maligem Frittieren auswechseln. Immer die gesamte Ölmenge erneuern. Kein neues mit altem Öl vermischen. Altöl belastet die Umwelt. Das Öl daher nicht einfach in den Hausmüll geben, sondern gemäß den Richtlinien der Abfallverwertung des jeweiligen Wohnortes entsorgen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät nie in Wasser tauchen! Den Netzstecker ziehen.

- Alle Teile außer dem elektrischen Teil können in warmem Seifenwasser gereinigt werden. Vor dem nächsten Gebrauch gut abtrocknen.
- Die Zubehörteile sollten nicht in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Die Friteuse regelmäßig innen und außen reinigen.
- Die Friteuse außen mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem weichen, sauberen Tuch abtrocknen.
- Keine Scheuermittel verwenden.
- Beim Erneuern des Öls kann gleich die Innenseite der Friteuse gereinigt werden. Das Gerät leeren und die Innenseite zunächst mit Küchenkrepp und dann mit einem nassen, in Seifenwasser getauchten Tuch reinigen. Die Innenseite anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und gut trocknen lassen.


PRINCESS-TIPPS

- Die Friteuse nur auf eine stabile Unterlage stellen und darauf achten, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden.
- Die Friteuse darf nicht zu dicht neben einer eingeschalteten Herdplatte stehen.
- Vor Gebrauch muss die Friteuse mit der erforderlichen Öl- oder Fettmenge gefüllt sein. Die Friteuse nie ohne Öl oder Fett benutzen. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Die Friteuse während des Gebrauchs nicht an einen anderen Platz stellen. Das Öl wird heiß und es besteht Verbrennungsgefahr. Mit dem Umstellen warten, bis das Öl abgekühlt ist.
- Das Gerät nie in Wasser tauchen.
- Das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt lassen. Wenn die Friteuse in der Nähe von Kindern gebraucht wird, ist besondere Vorsicht geboten.
- Das Gerät nicht mehr verwenden, wenn das Gerät selbst oder das Kabel beschädigt ist. Ein defektes Gerät an unseren Kundendienst schicken. Ein beschädigtes Kabel kann bei diesem Gerät ausschließlich mit Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Darauf achten, dass die dünnen Leitungen entlang des Heizelements nicht beschädigt werden (nicht beulen oder beugen).
- Das elektrische Teil ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Dadurch funktioniert das Heizelement nur, wenn es ordnungsgemäß auf dem Topf steht.
- Während des Aufheizens und Frittierens den Deckel nicht auf das Gerät setzen, um Kondensbildung zu vermeiden.
- Nie bereits aufgetaute und anschließend wieder eingefrorene Tiefkühlprodukte verwenden. Diese enthalten viel Wasser, das übermäßiges Spritzen verursacht.



- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

Bei Überhitzung schaltet die thermische Sicherung den Topf aus. Diese Sicherung befindet sich auf der Rückseite des elektrischen Teils. Wenn die Sicherung ausgeschaltet ist, lässt sie sich durch das Eindrücken des Knopfes mit einem langen spitzen Gegenstand wieder einschalten. Dazu den mitgelieferten Reset-Stift benutzen. Der Knopf befindet sich ganz hinten im Loch. Zuerst den Stecker aus der Steckdose ziehen!

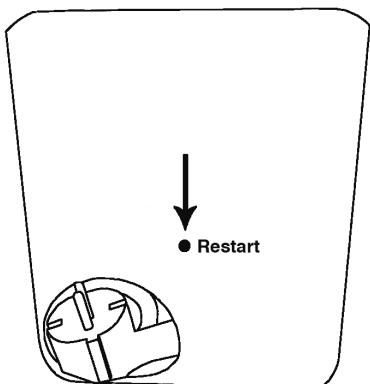

PRINCESS CLASSIC FRYERS

ANTES DE USARLA

Primero lea en su totalidad estas instrucciones de uso y guárdelas para una posible consulta posterior. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra.

Antes del primer uso, retire el material de embalaje y lave los accesorios y la olla interior en agua caliente.

Séquelos bien antes de utilizarlos. Asegúrese de que los componentes eléctricos estén totalmente secos.

La freidora Princess incluye un termostato ajustable e indicadores luminosos. La luz roja indica que el aparato está conectado. Cuando la luz verde se apaga, ello indica que se ha alcanzado la temperatura seleccionada. El sistema de freído "abierto" significa que se obtiene un resultado profesional igual al obtenido en restaurantes además de ser muy fácil de limpiar.

FUNCIONAMIENTO DE LA FREIDORA

Este tipo de freidora es apto únicamente para uso con aceite o grasa líquida, no con grasa sólida. El uso de grasa sólida supone el riesgo de que quede agua en la grasa y se produzcan violentas salpicaduras al calentarla. Asegúrese de que no quede agua en el aceite/grasa, por ejemplo de alimentos congelados, para evitar fuertes salpicaduras.

- Nunca use la freidora sin aceite o grasa porque se puede averiar el aparato. Tampoco introduzca otras sustancias o líquidos como agua en la olla.
- Coloque la freidora en una superficie seca y estable. Puesto que la freidora se calienta durante el uso, se ha de asegurar que el aparato no quede muy cerca de otros objetos.
- Abra la tapa de la freidora.
- Rellene el aparato con la cantidad deseada de aceite o grasa. Asegúrese de llenarla como mínimo hasta el nivel mínimo sin sobrepasar el nivel máximo, tal como se indica en el interior de la freidora. Para obtener un mejor resultado se desaconseja utilizar diferentes tipos de aceite mezclados.
- Elija la temperatura adecuada para lo que desee freír. Consulte la tabla de temperaturas al respecto.
- Utilice el asa para colocar la cesta dentro de la freidora.
- Coloque los alimentos a freír dentro de la cesta. Para un mejor resultado, los alimentos deben estar secos antes de ponerlos en la cesta.
- Sumerja lentamente la cesta para evitar que el aceite borbotee con demasiada fuerza.
- Cuando se apaga el piloto se ha alcanzado la temperatura ajustada. Espere siempre hasta que se haya llegado a la temperatura ajustada. Para mantener el aceite con la temperatura ajustada, el termostato vuelve a encenderse y apagarse una y otra vez. El piloto se enciende y apaga correspondientemente.
- Levante la cesta al finalizar el tiempo de fritura y cuélguela del gancho de la cubeta para escurrir el aceite.
- Debe siempre desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- Cuando la freidora esté totalmente enfriada, ya la puede recoger. Guarde su freidora con la tapa cerrada en un lugar seco y oscuro. Se pueden dejar el aceite y la cesta dentro de la freidora.



CONSEJOS PARA FREÍR

- Sacuda sobre el fregadero los productos congelados para desprender el hielo pegado a los mismos.
- Si se van a freír patatas frescas: seque las patatas lavadas, evitando que entre agua en el aceite.
- Fríalas patatas en 2 tandas. La primera tanda (prefritura) durante 5 a 10 minutos a 170 grados. La segunda tanda (fritura final) durante 2 a 4 minutos a 175 grados. Déjelas escurrir bien.

CANTIDAD MÁXIMA DE PRODUCTO

TIPO	Litros	máx. gr	máx. gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



TABLA PARA FREÍR

PLATO	TEMPERATURA PARA FREÍR
Prefreír patatas	170 °C
Fritura final patatas	175 °C
Fondue parmesano	170 °C
Croquetas de queso	170 °C
Croquetas de carne/pescado/patatas	175 °C
Pescado	170 °C
Varitas de pescado	180 °C
Buñuelos de queso	180 °C
Buñuelos	175 °C
Salchichas congeladas	190 °C
Pollo	170 °C
Buñuelos de gamba	180 °C

Para minimizar la formación de acrilamida, no fríalas productos con alto contenido en almidón, como patatas y cereales, a temperaturas superiores a 175°C.

CAMBIO DEL ACEITE

Asegure de haber dejado enfriar bien el aparato y el aceite antes de cambiar el aceite (jdesenchufe la clavija de la toma de corriente!). Cambie el aceite con regularidad. Esto es absolutamente necesario cuando el aceite se oscurece o cambia de olor. El aceite se ha de cambiar siempre al cabo de 10 usos de fritura. Cambie todo el aceite a la vez. No mezcle nunca aceite nuevo con usado. El aceite usado es malo para el medioambiente. No debe desecharlo con la basura normal sino seguir el procedimiento que indiquen las autoridades competentes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

jNo sumerja nunca el aparato en el agua y desenchúfelo de la toma de corriente!

- Todas las partes no eléctricas se pueden limpiar con agua jabonosa caliente. Séquelas bien antes de volver a usarlas.
- No recomendamos el lavado de las piezas en el lavavajillas.
- Limpie la freidora con regularidad por el interior y exterior.
- Limpie el exterior de la freidora con un paño húmedo y séquelo con un paño seco y suave.
- No use nunca productos abrasivos.
- Al cambiar el aceite se puede limpiar el interior de la freidora al mismo tiempo. Vacíe la freidora y primero límpie el interior con papel de cocina y luego con un paño mojado en agua jabonosa. A continuación, pase un paño húmedo por el interior y déjelo secar bien.


SUGERENCIAS PRINCESS

- Coloque la freidora siempre en una superficie sólida y mantenga alejado de ella cualquier material inflamable.
- No coloque la freidora encima o cerca de una superficie caliente.
- Antes de usar la freidora, rellénela con la cantidad deseada de aceite o grasa. Nunca utilice la freidora sin aceite o grasa, pues dañaría el aparato.



- Nunca mueva la freidora durante su funcionamiento. El aceite se calienta mucho y podría quemarse. Espere a que se haya enfriado el aceite antes de moverla.
- ¡No sumerja nunca el aparato en agua!
- Durante el funcionamiento no deje nunca sin vigilar el aparato. Tenga cuidado al utilizar la freidora cuando hay niños cerca.
- No use el aparato si el cable está dañado. Envíelo a nuestro servicio técnico para minimizar riesgos. El cable dañado de este tipo de aparatos sólo debe sustituirlo nuestro servicio técnico con herramientas especiales.
- Tenga cuidado de que no se dañen los tubos finos que hay en la resistencia (no los deteriore ni los tuerza).
- La parte eléctrica está provista de un interruptor de seguridad que asegura que la resistencia funcionará sólo cuando ésta se haya colocado correctamente en la cubeta.
- Al calentar y freír no mantenga la tapa en el aparato para evitar condensación.
- No use nunca productos descongelados y vueltos a congelar. Estos productos contienen mucha agua y causarían excesivas salpicaduras.
- Los niños deberán estar vigilados para evitar que no jueguen con el aparato.
- El uso de este aparato por niños o personas con alguna discapacidad física, sensorial, mental o motora, o con falta de experiencia o conocimientos puede implicar riesgos. Las personas responsables de su seguridad deberán proporcionar instrucciones explícitas o supervisar el uso del aparato.

En caso de sobrecalentamiento, la freidora se desconectará automáticamente. Este dispositivo de seguridad se encuentra en la parte inferior del componente eléctrico. Si se desconecta, se puede volver a conectar pulsando el botón con un objeto puntaagudo. El botón está situado muy al fondo del orificio por lo que deberá usar el palillo de reinicio proporcionado. Antes desenchúfelo de la toma de corriente.

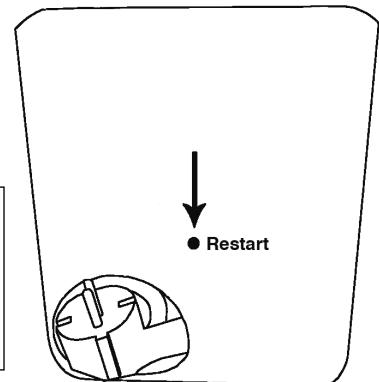

PRINCESS CLASSIC FRYERS

PRIMA DELL'USO

Leggete attentamente queste istruzioni prima di utilizzate l'apparecchio. Conservate le istruzioni con cura per eventuali consultazioni future. Collegate l'apparecchio unicamente ad una presa di alimentazione con messa a terra.

Rimuovete il materiale d'imballaggio e lavate gli accessori e la pentola interna con acqua calda prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Asciugate bene le parti lavate prima dell'uso. Assicurarsi che le parti elettriche rimangano asciutte.

La friggitrice Princess è dotata di termostato regolabile e spie luminose. La spia luminosa rossa accesa indica che l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione. Quando la spia luminosa verde si spegne indica che la temperatura impostata è stata raggiunta. Il sistema di frittura "aperto" permette di ottenere i risultati professionali tipici delle friggitorie, rendendo inoltre più facile la pulizia.

FUNZIONAMENTO DELLA FRIGGITRICE

Questo tipo di friggitrice è indicato esclusivamente per l'uso con olio o grasso per friggere liquido e non per l'uso con grasso solido. Utilizzando grasso in forma solida è possibile che molecole d'acqua vengano imprigionate nel grasso che tende così a schizzare con violenza quando viene riscaldato. Pertanto assicuratevi che l'olio/il grasso non vengano contaminati da acqua proveniente, per esempio, dagli alimenti surgelati.

- Non accendete mai la friggitrice senza olio, onde evitare di danneggiare l'apparecchio. Non introducete altri tipi di liquidi, come acqua, nella pentola.
- Posizionate la friggitrice su una superficie solida e asciutta. La friggitrice si riscalda durante l'uso, assicuratevi, pertanto, che non si trovi troppo vicino ad altri oggetti.
- Aprite il coperchio della friggitrice.
- Riempite l'apparecchio con la quantità desiderata di olio o grasso. Assicuratevi che il livello dell'olio o del grasso sia compreso tra i livelli minimo e massimo indicati all'interno dell'apparecchio. Al fine di ottenere risultati ottimali, si consiglia di non mescolare tra loro qualità diverse di olio.



- Secegliete la temperatura ideale per ciò che volete friggere. A tal fine, consultate la tabella di cottura.
- Utilizzate la maniglia per estrarre il cestello dalla friggitrice.
- Inserite gli alimenti da friggere nel cestello. Per un risultato ottimale, si consiglia di inserire alimenti asciutti nel cestello.
- Immergete lentamente il cestello per evitare che l'olio, o il grasso, ribollano eccessivamente.
- Quando la spia luminosa si spegne, indica che la temperatura impostata è stata raggiunta. Attendete sempre che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura impostata. Il termostato si accende e spegne continuamente per mantenere la temperatura impostata, causando il continuo accendersi e spegnersi della spia luminosa.
- Trascorso il tempo di cottura, sollevate il cestello ed agganciatelo all'apposito gancio situato all'interno della pentola, in modo da fare sgocciolare l'olio.
- Togliete la spina dalla presa di alimentazione.
- Quando la friggitrice si è raffreddata del tutto, potete riporre l'apparecchio. Riponete la friggitrice, con il coperchio chiuso, in un luogo buio e asciutto. Potete riporre l'apparecchio con l'olio ed il cestello al suo interno.

SUGGERIMENTI PER LA FRITTURA

- Eliminate il ghiaccio in eccesso dagli alimenti surgelati prima di immetterli nella friggitrice.
- Quando preparate le patatine dalle patate fresche, asciugate le patatine prima di introdurle nella friggitrice, onde evitare che l'acqua finisca nell'olio.
- Friggete le patatine in 2 fasi. la prima fase (pre-frittura) da 5 a 10 minuti a 170 gradi, la seconda fase (completamento della frittura) da 2 a 4 minuti a 175 gradi. Lasciate sgocciolare bene.

QUANTITÀ MASSIMA DI PRODOTTO

TIPO	Litri	max. gr	max. gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600

TABELLA DI COTTURA

ALIMENTO	TEMPERATURA DI COTTURA
Patatine pre-frittura	170 °C
Patatine completamento della frittura	175 °C
Fonduta di formaggio	170 °C
Crocchette di formaggio	170 °C
Crocchette di carne/pesce/patate	175 °C
Pesce	170 °C
Bastoncini di pesce	180 °C
Bignè di formaggio	180 °C
Frittelle	175 °C
Salsiccia	190 °C
Pollo	170 °C
Bignè di gamberi	180 °C

Per ridurre il più possibile la formazione di acrilamide, i prodotti ricchi di amido, quali prodotti a base di patate e grano, non devono essere fritti a temperature superiori ai 175 °C.

SOSTITUZIONE DELL'OLIO

Assicuratevi che l'apparecchio e l'olio si siano completamente raffreddati prima di sostituire l'olio (togliete la spina dalla presa di corrente!). Sostituite l'olio regolarmente. In ogni caso, sostituite l'olio quando diventa scuro o cambia odore. In ogni caso, non friggete più di 10 volte nello stesso olio. Sostituite sempre tutto l'olio contenuto nella friggitrice.

Non mischiare l'olio fresco con quello usato. L'olio usato è un rifiuto speciale che non deve essere disperso nell'ambiente. Pertanto non gettate via l'olio assieme ai normali rifiuti domestici, ma seguite le norme per lo smaltimento vigenti nel vostro comune di residenza.



PULIZIA E MANUTENZIONE

Non immergete mai l'apparecchio in acqua! Togliete la spina dalla presa di alimentazione.


- Tutti i componenti, eccetto la parte elettrica, possono essere lavati in acqua calda e detersivo. Asciugateli bene prima dell'uso.
- Si sconsiglia di lavare gli accessori in lavastoviglie.
- Pulite regolarmente la friggitrice, dentro e fuori.
- Pulite la superficie esterna della friggitrice con un panno umido ed asciugatela con un panno morbido pulito.
- Non usate mai sostanze abrasive.
- Quando sostituite l'olio potete pulire anche la superficie interna della friggitrice. Svuotate la friggitrice e pulitela prima con carta da cucina e poi con un panno inumidito in acqua calda con detersivo. Ripassate, quindi, la superficie interna con un panno umido e lasciatela asciugare bene.

SUGGERIMENTI PRINCESS

- Non mettete il coperchio sulla pentola durante il riscaldamento e la frittura per evitare la formazione di condensa.
- Posizionate sempre la friggitrice su una superficie solida e lontano da materiali infiammabili.
- Non posizionate la friggitrice su, o in prossimità di, una piastra di cottura accesa.
- Prima di utilizzare la friggitrice è necessario riempirla con la giusta quantità di olio o grasso. Non usate mai la friggitrice senza olio o grasso, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.
- Non spostate mai la friggitrice durante l'uso. L'olio diventa caldo e potete correre il rischio di ustionarvi. Attendete che l'olio si sia raffreddato prima di spostare l'apparecchio.
- Non immergete mai l'apparecchio in acqua.
- Non lasciate mai l'apparecchio incustodito quando è acceso. Sorvegliate sempre bene la friggitrice quando la usate in presenza di bambini.
- Non utilizzate l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. In tal caso, per sicurezza, inviatelo al nostro centro assistenza. Il cavo di alimentazione di questo tipo di apparecchio può essere sostituito solo presso il nostro centro di assistenza, con l'ausilio di attrezzi speciali.
- Assicuratevi che i tubicini sottili che corrono lungo gli elementi riscaldanti non vengano danneggiati (non schiacciateli o deformateli).
- La parte elettrica è dotata di un dispositivo di sicurezza che permette il funzionamento dell'elemento riscaldante solo se questo è posizionato correttamente sulla pentola.
- Non utilizzate mai alimenti già scongelati e successivamente ricongelati. Essi contengono una grande quantità di acqua che fa schizzare l'olio.
- Controllate i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
- L'uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali, mentali o motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili per la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l'uso dell'apparecchio.

In caso di surriscaldamento il dispositivo di protezione termica provvede a spegnere l'apparecchio. Il dispositivo di protezione è situato sul retro della parte elettrica. Se il dispositivo di protezione termica è intervenuto è possibile ripristinarlo premendo il pulsantino con un attrezzo lungo e appuntito.

Il pulsantino è situato in profondità nel foro, pertanto usate l'apposito perno in dotazione per premerlo. Togliete prima la spina dalla presa di alimentazione!

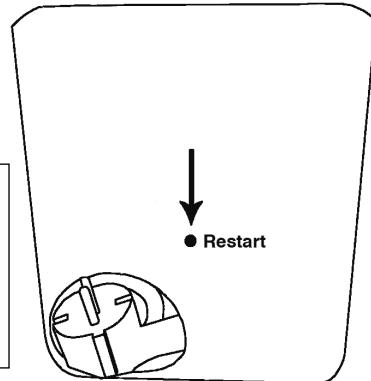

PRINCESS CLASSIC FRYERS

INNAN DU BÖRJAR

Läs först instruktionerna noggrant och behåll dem för framtida referens. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.

Avlägsna förpackningsmaterialet före den första användningen och diskta tillbehören och pannan i varmt vatten. Låt dem torka väl före bruk. Se till att de elektriska delarna hålls torra. Apparaten levereras komplett med en justerbar termostat och indikatorlampor. Den röda lampan indikerar att apparaten är ansluten. Så snart den gröna lampan släcknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Det "öppna" frityrsystemet innebär att du får samma professionella resultat som man förväntar sig i en restaurang och gör dessutom rengöringen mycket lätt.



ANVÄNDNING AV FLOTTYRPANNAN

Denna typ av apparaten är endast lämplig för bruk med olja eller flytande fett, och inte för fett i fast form. Om du använder fast fett föreligger risk att vatten fångas i fettet vilket gör att det stänker häftigt när det värmes upp. Se även till att oljan/fettet inte förörenas av vatten, till exempel från frusna produkter, eftersom detta gör att oljan stänker kraftigt.

- Koppla aldrig in pannan utan olja eller fett, detta skulle skada apparaten. Fyll pannan heller aldrig med andra vätskor, t.ex. vatten.
- Placera flottyrpannan på ett torrt, stadigt underlag. Eftersom pannan blir varm under bruk måste du se till att den inte står för nära andra föremål.
- Öppna flottyrpannans lock.
- Fyll apparaten med önskad mängd olja eller fett. Var noga med att fylla apparaten minst till miniminivån och aldrig mer än maximinivån. Dessa står angivna på pannans insida. För att få bästa resultat bör du inte blanda olika sorters olja med varandra.
- Välj en lämpad temperatur för produkten som ska flottyrkokas. Se temperaturtabellen.
- Använd handtaget för att sätta korgen i pannan.
- Lägg livsmedlet i korgen. För bästa resultat bör ingredienserna läggas torra i korgen.
- Sänk ned korgen långsamt för att förhindra att olja bubblar för mycket.
- När indikatorlampaen släcknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Vänta alltid tills detta sker. För att hålla oljan vid den inställda temperaturen kommer termostaten att klicka till och från. Härvid tänds och släcks indikatorlampaen.
- Lyft korgen igen när bakningstiden har gått och häng den vid fästet i pannan så att oljan kan rinna ut.
- Tag alltid ut kontakten ur vägguttaget.
- När apparaten har kallnat helt kan du ställa undan den. Förvara pannan med stängt lock på en torr och mörk plats. Oljan och korgen kan stå kvar i pannan.

FRITERINGSTIPS

- Skaka ut frysta produkter över diskhon för att avlägsna överflödig is.
- Om du gör pommes frites av färsk potatis: Torka dem efter sköljning så att det inte hamnar vatten i oljan.
- Baka pommes frites i 2 omgångar. Första omgången (förbakning) 5 till 10 minuter vid 170 grader. Andra omgången (färdigbakning) 2 till 4 minuter vid 175 grader. Låt droppa av ordentligt.

MAXIMAL PRODUKTKVANTITET

TYP	Liter	max gr	max gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600

STEKTABELL

RATT	BAKNINGSTEMPERATUR
Förstekning pommes frites	170 °C
Färdigbakning pommes frites	175 °C
Fondue Parmesan	170 °C
Ostkroketter	170 °C
Kött/fisk/potatiskroketter	175 °C
Fisk	170 °C
Fiskpinnar	180 °C
Ostbeignet	180 °C
Oljemunkar	175 °C
Fryst korv	190 °C
Kyckling	175 °C
Räkbeignet	180 °C

Minimera bildandet av akrylamid genom att inte tillaga produkter med en hög andel stärkelse, till exempel potatis och sädesprodukter, vid temperaturer över 175 °C.



BYTE AV OLJA

Se till att apparaten och oljan har svalnat ordentligt innan du byter olja (drag ut kontakten ur vägguttaget). Byt olja regelbundet. Detta är särskilt nödvändigt när oljan eller fetter blir mörkt eller lukten förändras. Byt oljan minst per 10 användningar. Byt all olja samtidigt, blanda aldrig gammal och ny olja. Använd olja belastar miljön. Kasta den alltså inte utan vidare, utan fölж anvisningarna för avfall som gäller i din kommun.

RENGÖRING OCH UNDERHALL


Sänk aldrig apparaten i vatten! Tag ut kontakten från uttaget.

- Alla icke-elektriska delar kan rengöras i varmt tvålvattnet. Torka dem noga innan de används igen.
- Vi rekommenderar inte att du rengör delarna i diskmaskin.
- Rengör regelbundet flottyrpannans in- och utsida.
- Rengör pannans utsida regelbundet med en fuktig trasa och torka den med en mjuk, ren duk.
- Använd aldrig slipmedel.
- Vid byte av oljan kan du samtidigt rengöra flottyrpannans insida. Töm pannan och rengör insidan först med hushållspapper och sedan med en våt trasa med diskvatten. Torka sedan ut insidan med en fuktig trasa och låt den torka ordentligt.

PRINCESS-TIPS

- Sätt flottyrpannan alltid på ett stabilt underlag och håll den undan från brännbara material.
- Ställ aldrig pannan på eller nära en inkopplad kokplatta.
- Innan du börjar använda pannan måste den vara fylld med en tillräcklig mängd olja eller fett. Koppla aldrig in pannan utan olja eller fett, detta skulle förstöra apparaten.
- Flytta aldrig pannan under bruk. Oljan blir het och kan orsaka bränsår. Vänta med att flytta pannan tills oljan har svalnat.
- Sänk aldrig apparaten i vatten!
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn medan den används. Var särskilt uppmärksam om det finns barn i närheten.
- Använd inte apparaten om sladden skadats. Skicka den till vår serviceavdelning för att minimera riskerna. Skadade sladdar hos den här typen av maskiner ska bara bytas ut av vår serviceavdelning med användning av speciella verktyg.
- Se till att de tunna rören som går längs värmeelementen inte skadas (gör inga märken och böj dem inte).
- Den elektriska delen levereras komplett med en säkerhetsbrytare, som säkerställer att värmeelementet endast fungerar när det placeras korrekt i pannan.
- Använd aldrig tidigare upptinade och därefter åter infrusna produkter. Dessa innehåller mycket vatten, vilket orsakar kraftiga stänk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.

Vid överhettning stängs pannan av automatiskt. Denna säkerhetsmekanism finns under den elektriska delen. Om den stängs av kan du återaktivera den genom att trycka in knappen med ett långt, spetsigt föremål. Knappen finns djupt i hålet, så du bör använda det medföljande återställningsstiftet. Ta först ut kontakten från eluttaget.

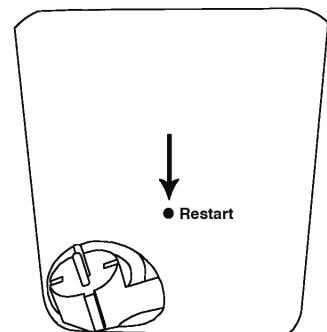

PRINCESS CLASSIC FRYERS

FØR BRUG

Læs først denne brugsanvisning godt igennem og gem den til eventuel senere brug. Apparatet må kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt.

Fjern emballagen før den første ibrugtagning og vask tilbehøret samt den indvendige gryde af i varmt vand. Tør dem godt af før brug. Sørg for at de elektriske dele ikke bliver våde.

Princess Castel frituregryden er udstyret med en indstillelig termostat og indikationslamper. Den røde lampe lyser, når der er tændt for apparatet. Når den grønne lampe går ud, har apparatet den indstillede temperatur. Det 'åbne' frituresystem garanterer de samme professionelle resultater som i et cafeteria og sørger for en nem og enkel rengøring.

BETJENING AF FRITUREGRYDEN

Denne type frituregryde er udelukkende egnet til brug af olie eller flydende fedt, altså uegnet til fedtstof i fast form. Ved brug af fedtstof i fast form kan vandindholdet ikke slippe ud, hvilket under opvarmning får det kogende fedt til at sprøjte kraftigt op af gryden. Vær endvidere opmærksom på, at olien/fedtstoffet ikke kommer i kontakt med vand, fx fra dybfrosne madvarer, for også i dette tilfælde vil olien sprøjte kraftigt.

- Tænd aldrig frituregryden, hvis der ikke er olie i. Det vil ødelægge apparatet. Kom heller ikke andre væsker/stoffer, som f.eks. vand, i gryden.
- Sæt frituregryden på en tør og solid overflade. Da frituregryden bliver varm under brugen, skal De sørge for at den ikke står for tæt på andre genstande.
- Åbn frituregrydens låg.
- Fyld apparatet med den ønskede mængde olie eller fedtstof. Sørg for at gryden mindst er fyldt til minimumniveauet og ikke over maksimumniveauet, som angivet på indersiden af apparatet. For at få det bedste resultat frarådes det at bruge blandinger af flere forskellige slags olier.
- Vælg den temperatur der er bedst egnet til det, der skal frituresteges. Se temperaturtabellen.
- Brug håndtaget til at anbringe kurven i frituregryden.
- Læg de madvarer der skal frituresteges ned i kurven. For at opnå det bedste resultat skal madvarerne være tørre når de lægges i kurven.
- Sænk langsomt kurven ned i olien for at undgå kraftig boblen.
- Den indstillede temperatur er nægt, når indikationslampen slukkes. Vent altid til den indstillede temperatur er nægt. For at holde olien på den indstillede temperatur, vil termostaten hele tiden skiftevis tændes og slukkes. Hermed tændes og slukkes indikationslampen også.
- Tag kurven op igen, når friturestegelsen er gået, og hæng den på krogen i gryden, så olien kan løbe af.
- Tag stikket ud af kontakten.
- Når frituregryden er kølet af, kan apparatet sættes væk. Opbevar frituregryden med lukket låg på et tørt og mørkt sted. Olien og kurven kan hermed efterlades i gryden.

FRITURETIPS

- Dybfrostvarer skal rystes ud over køkkenvasken for at fjerne overflødig is.
- Når der laves pommes fritter af rå kartofler: Tør pommes fritterne af efter at de er vasket, så der ikke kommer vand i olien.
- Steg pommes fritterne i 2 omgange. Første stegning (forstegning) i 5 til 10 minutter ved 170 grader. Anden stegning (efterstegning) i 2 til 4 minutter ved 175 grader. Skal dryppe godt af.
- Anbring under opvarmningen og friturestegningen ikke låget på apparatet for at undgå kondensdannelse.

MAKSIMAL MÆNGDE PRODUKT

TYPE	Liter	max gr	max gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



STEGETABEL

RET	STEGETEMPERATUR
Pommes fritter forstegning	170
Pommes fritter efterstegning	175
Parmesanfondue	170
Ostekroketter	170
Kød/fisk/kartoffelkroketter	175
Fisk	170
Fiskefinger	180
Ostebeignets	180
Klejner	175
Forårsruller	190
Kylling	170
Rejebeignets	180

For at formindske dannelsse af akrylamid bør produkter der indeholder meget stivelse, især kartoffel- og kornprodukter, ikke friteresteges ved temperaturer højere end 175 °C.

UDSKIFTNING AF OLIE

Sørg for at apparatet og olien er kølet ordentligt af, før olien skiftes ud (tag stikket ud af kontakten!). Udsift olien regelmæssigt. Det er nødvendigt, når olien bliver mørk eller skifter lugt. Udsift i hvert fald olien efter 10 friterestegninger. Udsift olien på en gang. Bland ikke gammel og nyolie. Brugt olie er skadelig for miljøet. Hæld den derfor ikke ud med det øvrige husholdningsaffald, men følg de lokale retningslinier for kommunal affaldsbearbejdning.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Nedsenk aldrig apparatet i vand! Tag stikket ud af kontakten.

- Alle dele undtagen den elektriske del kan vaskes af i varmt sæbevand. Tør dem godt af, før de bruges igen.
- Det frarådes at vaske de forskellige dele i opvaskemaskinen.
- Rengør friteuregryden regelmæssigt, både indvendigt og udvendigt.
- Rengør den udvendige side af friteuregryden med en fugtig klud og tør efter med en blød og ren klud.
- Brug aldrig skuremidler.
- Ved udsiftning af olie kan friteuregrydens underside også rengøres. Tøm friteuregryden og rengør først undersiden af friteuregryden med køkkenpapir og derefter med en våd klud, der er vredet op i sæbevand. Tør derefter undersiden af med en fugtig klud og lad den tørre.

PRINCESS TIPS

- Anbring under opvarming og friterestegning ikke låget på apparatet for at undgå kondensdannelsse.
- Anbring altid friteuregryden på en solid overflade og på afstand af brændbare genstande.
- Sørg for at friteuregryden ikke står op ad eller på en tændt kogeplade.
- Før friteuregryden tages i brug, skal den fyldes med en frisk mængde olie eller fedt. Brug aldrig friteuregryden uden olie eller fedt. Det kan ødelægge apparatet.
- Flyt aldrig friteuregryden mens den er i brug. Olien bliver meget varm og De kan blive forbrændt. Vent med at flytte gryden til olien er kølet af.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn. Hold godt øje med en gryde i brug, når der er børn i nærheden.
- Tag ikke apparatet i brug, hvis dette eller ledningen er beskadiget. Bring det til vores serviceafdeling for at undgå ulykker. På apparater af denne type kan en beskadiget ledning udelukkende udsiftes af vores serviceafdeling med specialværktøj.
- Sørg for at de tynde ledninger som ligger langs med varmeelementet ikke bliver beskadiget (ikke bliver buklet eller böjet)
- Den elektriske del er forsynet med en sikkerhedskontakt som sørger for at varmeelementet kun virker, når elementet er anbragt rigtigt på gryden.
- Brug aldrig tidligere optøede dybfrostprodukter, efter at de har været frosset ned en gang til. Disse indeholder meget vand, der får det til at sprøjte kraftigt op af gryden.
- Hold opsyn med børn, så man er sikker på, at de ikke bruger apparatet som legetøj.
- Det kan være farligt at lade børn eller personer med et mentalt eller fysisk handicap eller uden den nødvendige erfaring eller viden anvende apparatet. Den, der har ansvaret for deres sikkerhed, bør først instruere dem i brugen heraf eller altid selv holde tilsyn, når apparatet er i brug.

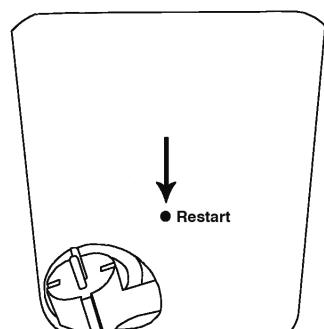

Ved overophedning vil det termiske sikkerhedssystem slukke gryden automatisk. Dette sikkerhedssystem findes på bagsiden af den elektriske del. Hvis det er blevet slukket, kan der tændes igen ved at trykke på knappen med en lang, spids genstand. Knappen sidder helt inde bag i hullet, så brug til dette formål den vedlagte genstart-stift. Før dette gøres, tages stikket ud af kontakten!

PRINCESS CLASSIC FRYERS

FØR DU BRUKER GRYTEN FOR FØRSTE GANG

Les gjennom hele bruksanvisningen før du bruker apparatet første gang, og ta vare på den til eventuell senere bruk. Koble apparatet kun til en jordet stikkontakt.

Fjern emballasjen før du bruker apparatet første gang, og vask tilbehøret og innergryten i varmt vann. Tørk alt før bruk. Sørg for at de elektriske delene ikke blir våte.

Princess frityrgryten er utstyrt med en innstillbar termostat og flere kontrolllys. Det røde lyset angir at apparatet er under spenning. Så snart det grønne lyset slokkes, har fettet nådd den innstilte temperaturen. Det "åpne" frityrsystemet gir de samme resultater som i kafeteriaen og er dessuten enkelt å rengjøre.

BRUKSANVISNING FOR FRITYRGRTEN

Denne frityrgryten egner seg kun til bruk med olje eller flytende fett, og ikke til fast (solid) fett. Ved bruk av fast frityrfett er det mulig at vann blir "innestengt" i fettet, og det varme fettet kan ved opphetning sprute ut med stor kraft. Sørg også for at oljen/fettet ikke kan bli forurensset med vann, for eksempel fra dypfrysede produkter, da det vil medføre at det spruter ut fett.

- Frityrgryten må aldri slås på uten olje, ellers vil den bli ødelagt. Bruk heller ikke andre stoffer eller væsker (f.eks. vann) i gryten.
- Sett frityrgryten på en tørr og stabil bunn. Frityrgryten blir varm når du bruker den. Sørg for at den ikke står i nærheten av andre gjenstander.
- Åpne lokket på frityrgryten.
- Fyll gryten med med ønsket mengde olje eller fett. Se til at gryten blir fylt minst til minimumstreken og ikke høyere enn maksimumstreken, slik det angis på grytens innside. Du får det beste resultatet når du ikke blander forskjellige oljesorter med hverandre.
- Velg ønsket temperatur for det som du vil frityrstekte. Se temperaturtabellen.
- Ta i håndtaket for å sette kurven ned i frityrgryten.
- Legg maten som skal frityrstekes i kurven. For å oppnå et optimalt resultat skal maten helst være tørr når du legger den i kurven.
- Dyppe kurven langsomt ned i frityrfettet, ellers vil fettet bruse for kraftig.
- Når kontrolllyset slås av, har fettet nådd den innstilte temperaturen. Vent alltid til den innstilte temperaturen er nådd. Termostaten vil gå av og på: det tyder på at termostaten stadig holder oljen på samme (innstilte) temperatur. Kontrolllyset vil også slås av og på hele tiden.
- Trekk kurven ut når innholdet er frityrsteikt, og heng den på gryten ved hjelp av kroken (håndtaket) slik at oljen kan lekke ut.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Når frityrgryten er godt avkjølt, kan du sette apparatet bort. Sett frityrgryten med lukket lokk på et tørt og mørkt sted. Oljen og kurven kan du la være i frityrgryten.

TIPS FOR FRITYRSTEKING

- Rist dypfrysede produkter over vasken først for å fjerne eventuell løs is.
- Hvis du bruker pommes frites fra ferske poteter: tørk dem etter at du har vasket dem slik at det ikke kommer vann i oljen.
- Stek dine pommes frites i to omganger. Første steketid (forstekingen) tar 5-10 minutter ved 170 grader. Andre steketid (ferdigstekingen) tar kun 2-4 minutter ved 175 grader. La de stekte potetene dryppе godt av.

MAKSIMAL PRODUKTMENGDE

TYPE	Liter	maks gr	maks gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



STEKETABELL

RETT	STEKETEMPERATUR
Forsteking av pommes frites	170
Ferdigsteking av pommes frites	175
Fondue Parmesan	170
Ostekroketter	170
Kjøtt-/fisk-/potetkroketter	175
Fisk	170
Fiskepanetter	180
Frityrstekt ost	180
Smultboller	175
Hamburgere	190
Kylling	170
Frityrstekte reker	180

For at det skal bli dannet minst mulig akrylamid, bør produkter som inneholder mye stivelse, især potet- og kornprodukter, ikke frityrstekes ved en høyere temperatur enn 175°C.

UTSKIFTING AV OLJE

Sørg for at apparatet og oljen er godt avkjølt før du skifter ut oljen (trekk støpselet ut av stikkontakten!). Skift ut oljen med jevne mellomrom. Den må i hvert fall skiftes ut når den blir mørk eller når fargen forandrer seg. Skift ut oljen etter hver tiende frityrsteking. Skift ut all oljen på én gang, ikke bland gammel og ny olje. Brukt olje kan skade miljøet. Kast den derfor ikke bort med sørpelet, men følg instruksene fra ditt kommunale renholdsverk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Dipp aldri apparatet i vann! Trekk støpselet ut av stikkontakten.


- Alle de løse delene, unntatt de elektriske delene, kan rengjøres i varmt vann med oppvaskmiddel. Tørk dem godt før du bruker dem igjen.
- Disse delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Rengjør frityrgryten regelmessig på inn- og utsiden.
- Rengjør frityrgrytens utside med en fuktig klut og tørk av den med en myk og ren klut etterpå.
- Bruk aldri skuremidler.
- Når du skifter ut oljen, kan du også rengjøre frityrgrytens innside. Tøm frityrgryten og tørk av innsiden med kjøkkenpapir først. Rengjør den deretter med en klut som er dyppet i såpevann. Tørk så innsiden med en fuktig klut og la den tørke godt etterpå.

TIPS FRA PRINCESS

- Ikke sett lokket på apparatet under oppvarming eller frityrsteking for å unngå kondensdannelse.
- Sett alltid frityrgryten på et stødig underlag og hold den unna brennbare materialer.
- Sørg for at frityrgryten ikke står i nærheten av eller oppå en kokeplate.
- Fyll frityrgryten med den riktige mengden olje eller fett før du tar den i bruk. Bruk aldri frityrgryten uten olje eller fett, da det kan skade apparatet.
- Flytt aldri på frityrgryten mens den er i bruk. Oljen blir het og du kan brenne deg på den. Vent med å flytte frityrgryten til oljen er avkjølt.
- Dipp aldri apparatet i vann.
- La aldri apparatet stå uten ivilsyn mens det er i bruk. Vær ekstra forsiktig når du bruker frityrgryten mens det er barn i nærheten.
- Bruk ikke frityrgryten hvis apparatet eller ledningen blir skadet. Send det til vår serviceavdeling for å unngå risikoer. For apparater av denne typen kan en skadet ledning kun byttes ut ved vår serviceavdeling ved hjelp av spesielt verktøy.
- Sørg for at de tynde ledningene som befinner seg ved siden av varmeelementet ikke blir skadet (de må ikke bulkes eller bøyes).
- Den elektriske delen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som sørger for at varmeelementet kun fungerer når det blir plassert på gryten på riktig måte.
- Bruk aldri dypfrysprodukter som er blitt opprett og deretter dypfrys igjen. Disse produktene inneholder mye vann, noe som kan medføre at det skvettet ut.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp, eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres sikkerhet bør gi spesifikke instruksjoner eller overvåke bruken av apparatet.



Ved overoppheting vil den termiske sikkerhetsinnretningen sørge for at gryten slås av. Denne sikkerhetsinnretningen befinner seg på baksiden av den elektriske delen. Når den står av, kan den settes på igjen ved å trykke inn knappen med en lang og skarp gjennstand. Knappen befinner seg dypt bak hullet. Bruk den medfølgende gjenstartpinnen til det. Trekk stopselet ut av stikkontakten først!

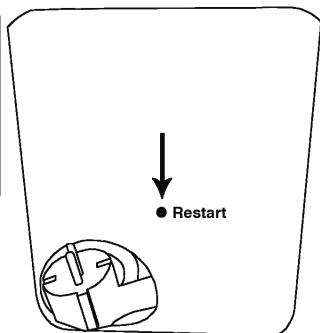

PRINCESS CLASSIC FRYERS

ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue käyttöohje ensin kokonaan läpi ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Kytke laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.

Poista pakausmateriaali ennen ensimmäistä käyttöä ja pese varusteet ja friteerauskori lämpimällä vedellä. Kuivaa ne huolellisesti ennen käyttöä. Huolehdi siitä, että sähköiset osat pysyvät kuivina.

Princess-friteerauskeittimessä on säädettävä termostaatti, suodatinkeksi ja merkkivalot. Kun punainen merkkivalo sammuu, laite on kytkeytyä sähkövirtaan. Heti kun vihreä merkkivalo sammuu, asetettu lämpötila on saavutettu. 'Avoinno' friteerausyssytemin ansiosta tulos on yhtä ammattimainen kuin baareissa käytettyillä laitteilla. Lisäksi laite on helppo puhdistaa.

FRITEERAUSKEITTIMEN KÄYTTÖ

Ainoastaan öljy tai juokseva rasva ovat sopivia käytettäväksi tämäntyyppisessä friteerauskeittimessä, ei siis kiinteä rasva. Jos käytetään kiinteää rasvaa ja siihen sekoittuu vettä, rasva voi kuumennettaessa roiskua voimakkaasti. Lisäksi on varottava, että öjyyn/rasvaan ei sekoitu vettä esim. pakastetuotteista, sillä se aiheuttaa liiallista roiskumista.

- Älä koskaan kytke laitetta toimintaan ilman öljyä, koska silloin se vioittuu. Älä pane keittimeen myöskään muita (nestemäisiä) aineita kuten vettä.
- Aseta keitin kuivalle ja tukevalle alustalle. Koska keitin kuumenee käytettäessä, varo ettei se ole liian lähellä muita esineitä.
- Avaa keittimen kansi.
- Laita friteerauskeittimeen tarvittava määrä öljyä tai rasvaa. Varmista, että sitä on keittimessä vähintään se minimi- ja enintään se maksimimäärä, mikä on ilmoitettu keittimen sisäpinnalla. Parhaan tuloksen saamiseksi erilaisia öljyjä ei saa käyttää yhtä aikaa.
- Valitse friteerattavaksi tarkoitetuille aineksille sopiva lämpötila. Tämän löydät lämpötilataulukosta.
- Käytä kahvaa nostaa korin keittimestä.
- Aseta friteerattava ruoka-aines koriin. Parhaan tuloksen saamiseksi koriin pantavien ruoka-ainesten täytyy olla kuivia.
- Voimakkaan poreilun vältämiseksi upota kori hitaasti rasvaan.
- Kun merkkivalo sammuu, asetettu lämpötila on saavutettu. Odota aina niin kauan, että asetettu lämpötila on saavutettu. Termostaatin virta kytkeytyy ja katkeaa jatkuvasti ja pitää lämpötilan tasaisena. Tällöin myös merkkivalo sytyy ja sammuu.
- Kun friteerausaika on päättynyt, nosta kori ylös ja ripusta se keittimessä olevaan koukkuun, jotta öljy voi valua pois.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Kun friteerauskeitin on täysin jäähtynyt, voit panna keittimen pois käytöstä. Säilytä sitä kansi kiinni kuivassa ja pimeässä paikassa. Öljyn ja korin voi jättää keittimeen.

FRITEERAUSVINKKEJÄ

- Ravista pakastettuja tuotteita ensin voimakkaasti pesualtaan pääällä liian jään poistamiseksi. Jos käytät ranskalaisiin perunoihin tuoreita perunoita, kuivaa ne pesun jälkeen niin että öljyyn ei pääse sekoittumaan vettä.
- Ranskalaiset perunat kypsennetään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen paistokerta (esikypsennys) kestää 5-10 minuuttia 170 asteessa. Toinen paistokerta (lopullinen kypsennys) kestää 2-4 minuuttia 175 asteessa. Valuta hyvin.



FRITEERATTAVAN TUOTTEEN MAKSIMIMÄÄRÄ

MALLI	Litraa	maksimi gr	maksimi gr
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600



KYPSENNYSTAULUKKO

RUOKALAJI	KYPSENNYSLÄMPÖTILA
Ranskalaisten perunoiden esikypsenys	170 °C
Ranskalaisten perunoiden loppukypsenys	175 °C
Parmesaani-fondyy	170 °C
Juustokorukat	170 °C
Liha/kala/perunakuorukat	175 °C
Kala	170 °C
Kalapuikot	180 °C
Kuorрутettu juusto	180 °C
Munkit	175 °C
Jauhelihipuikko	190 °C
Broileri	170 °C
Kuorрутetut katkaravut	180 °C

Akryyliamidin syntymisen vähentämiseksi minimiin, paljon tärkkelystä sisältäviä tuotteita, varsinkin peruna- ja viljatuotteita, ei saa friteerata 175°C korkeammassa lämpötilassa.

ÖLJYN VAIHTO

Varmista, että keitin ja siinä oleva öljy on jäähtynyt hyvin ennen kuin alat vaihtaa rasvaa (irrota pistotulppa pistorasiasta!). Vaihda öljy säännöllisesti. Tämä on tarpeellista ainakin silloin, kun öljyn väri tummenee tai sen haju muuttuu. Vaihda öljy joka tapauksessa aina 10 käyttökerran jälkeen. Vaihda öljy yhdellä kertaa, älä sekoina käytettyä ja tuorettä öljyä keskenään. Käytetty öljy saastuttaa luontoa. Älä heitä sitä koskaan talousjätteisiin, vaan noudata paikkakuntasi jätehuolto-ohjeita.

PUHDISTUS JA HOITO

Älä koskaan upota laitteta veteen! Irrota pistotulppa pistorasiasta.


- Kaikki osat, sähköosaa lukuun ottamatta, voidaan puhdistaa lämpimällä astianpesuainevedellä. Kuivaa osat huolellisesti ennen uudelleen käyttöä.
- Osia ei saa pestää astianpesukoneessa.
- Puhdista keittimen sisä- ja ulkopinta säännöllisesti.
- Puhdista keittimen ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa se pehmeällä, puhtaalla liinalla.
- Älä käytä koskaan hankaavia aineita.
- Voit puhdistaan keittimen sisäpinnan samalla kun vaihdat öljyn. Tyhjennä keitin ja puhdista sisäpinta pyyhkimällä se ensin talouspaperilla ja sen jälkeen märällä astianpesuaineveteen kastetulla liinalla. Pyyhi sen jälkeen sisäpinta kostealla liinalla ja anna keittimen kuivua hyvin.

PRINCESS-OHJEITA

- Höyryn tiivistymisen välttämiseksi kantta ei saa asettaa keittimen päälle lämmityksen ja friteerauksen aikana.
- Aseta keitin aina tukevalle alustalle paikkaan, jonka lähellä ei ole tulenarkoja materiaaleja.
- Älä aseta keittintä kuuman keittolevyn päälle tai lähelle.
- Ennen kuin alat käyttää keittintä, siinä täytyy olla tarvittava määrä öljyä tai rasvaa. Älä käytä keittintä koskaan ilman öljyä tai rasvaa, sillä silloin se vioituu.
- Älä koskaan siirrä keittintä käytön aikana. Kuuma öljy aiheuttaa palovammoja. Siirrä keittintä vasta sitten kun öljy on jäähtynyt.
- Älä koskaan upota laitteta veteen.
- Kun käytät keittintä, pidä sitä jatkuvasti silmällä, varsinkin lasten läheisyydessä.
- Älä käytä laitteta, jos se tai sen virtajohto on vioittunut. Lähetä se varmuuden vuoksi huoltopalvelumme. Ainoastaan huoltopalvelu saa vaihtaa tämäntyyppisten laitteiden vioittuneen virtajohdon erikoistykö aluja käytteen.



- Huolehdi siitä, että lämmityselementtiä pitkin kulkevat ohuet johdot eivät vioitu (niitä ei saa painaa lommolle eikä taivuttaa).
- Sähköosa on varustettu turvakytkimellä, jonka ansiosta lämmityselementti toimii ainoastaan silloin kun elementti on asetettu keittiimeen oikein.
- Älä käytä koskaan aikaisemmin sulatettuja ja uudelleen pakastettuja tuotteita. Ne sisältävät runsaasti vettä, mikä aiheuttaa liiallista roiskumista.
- Lapsia on valvottava tarkoin, ettei he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tästä laitetta, siitä voi olla seurauskena vaaratilanne. Heidän turvallisuudestaan vastuussa ovlevien henkilöiden on annettava elvät ohjeet tai heidän on valvottava laitteen käyttötä.

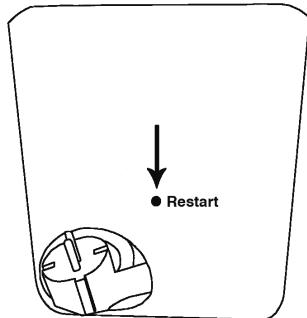

Jos keitin ylikuumenee, lämpösuoja katkaisee virran. Lämpösuoja on sijoitettu sähköosan taakse. Jos se on pois toiminnasta, toiminto voidaan palauttaa painamalla painiketta teräväkärkisellä välineellä. Koska painike on syvällä reiän takana, paina sitä toimitukseen kuuluvalla uudelleenkäynnistyspuikolla. Irrota tällöin ensin pistotulppa pistorasiasta!

PRINCESS CLASSIC FRYERS

ANTES DE USAR

Leia estas instruções e conserve-as para as poder mais tarde eventualmente voltar a consultar. Deve ligar este aparelho unicamente a uma tomada de corrente residual.

Deve retirar antes de usar o aparelho pela primeira vez o material de empacotamento e lavar os acessórios e a panela interior em água quente. Seque bem antes de usá-los. Certifique-se que as peças eléctricas ficaram secas. A fritadeira da Princess vem munida de um termóstato programável de luzes de aviso. A luz vermelha indica que o aparelho está ligado à corrente. Logo que a luz vermelha se desligar, atingiu-se a temperatura correcta. O sistema de fritar "aberto" obtém os mesmos resultados profissionais de uma cafetaria e além disso facilita a limpeza.

FUNCIONAMENTO DA FRITADEIRA

Este tipo de fritadeira serve unicamente para fritar com óleo ou gordura líquida, nunca devendo usar gordura sólida. Quando utilizar gordura sólida, pode-se reter água na gordura e por isso, pode esguichar com força toda a gordura quando for aquecida. Deve também ter o cuidado de evitar que o óleo/gordura não fiquem sujos com água, por exemplo proveniente de alimentos congelados, porque pode provocar que a gordura salpique com força.

- Nunca deve ligar a fritadeira vazia, sem óleo ou gordura para fritar, senão pode avariar o aparelho.
- Não deve deitar também quaisquer outros produtos (líquidos), tal como água.
- Coloque a fritadeira sobre uma superfície seca e sólida. Como a fritadeira aquece antes de a utilizar, deve ter o cuidado de não a colocar perto de outros objectos.
- Abra a tampa da fritadeira.
- Encha o aparelho com a quantidade necessária de óleo ou gordura. Certifique-se que a fritadeira fica cheia até ao nível mínimo, não devendo ultrapassar o nível máximo, tal como vem indicado no lado exterior do aparelho. Para obter o melhor resultado possível, aconselhamos-lhe a não misturar óleos diferentes.
- Escolha a temperatura adequada para os alimentos que vai fritar. Para isso, deve consultar a tabela da temperatura.
- Use a maçaneta para colocar a rede na fritadeira.
- Mergulhe lentamente os alimentos na rede. Para obter o melhor resultado possível, os alimentos devem estar secos quando os colocar na rede.
- Mergulhe a rede lentamente para evitar que o óleo ou gordura salpique.
- Quando a luz de aviso se apagar, significa que a fritadeira atingiu a temperatura programada.
- Para manter o óleo à temperatura programada, o termóstato acende e desliga. O mesmo acontece com a luz de aviso.
- Retirar a rede, puxando-a para cima quando tiver acabado de fritar os alimentos, devendo colocá-la no suporte para deixar escorrer o óleo.
- Desligue a tomada da corrente.
- Quando a fritadeira tiver já arrefecido, pode guardar o aparelho, com a tampa fechada, num lugar seco e escuro. Pode deixar o óleo e a gordura na fritadeira.



SUGESTÕES PARA FRITAR

- Deve sacudir os alimentos congelados no lava-louças para retirar o gelo.
- No caso de batatas fritas feitas a partir de batatas novas: seque as batatas fritas depois de as lavar para evitar que haja água no óleo.
- Frite as batatas em 2 fases. A primeira fase (pré-fritar) dura cerca de 5 a 10 minutos a 170 graus. A segunda fase (acabar de fritar) dura 2 a 4 minutos a 175 graus. Deixe escorrer bem o óleo.

QUANTIDADE MÁXIMA DO PRODUTO

TIPO	Litros	máximo	máximo
		em gramas	em gramas
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600

TABELA DE FRITAR

PRATO	TEMPERATURA PARA FRITAR
Batatas fritas (pré-fritar)	170° C
Batatas fritas (acabar de fritar)	175 C
Fondue de queijo Parmesão	170° C
Croquetes de queijo	170° C
Croquetes de carne/peixe/batata	175° C
Peixe	170° C
Filetes de peixe	180° C
Bolinhos de queijo	180° C
Sonhos	175° C
Salsichas	190° C
Frango	170° C
Bolinhos de camarão	180° C

Para reduzir ao máximo a ocorrência de amido acrílico, não se deve fritar os produtos que contêm fécula ou amido em demasia, especialmente os produtos com batata ou cereais, a uma temperatura superior a 175° C.

COMO MUDAR O ÓLEO

Certifique-se que deixou arrefecer bem o aparelho e o óleo, antes de mudar este último (tirar a ficha da tomada!). Mude o óleo com frequência. Deve certamente fazê-lo quando óleo já estiver muito escuro ou quando começar a cheirar. Deve mudar o óleo de qualquer maneira depois de cada 10 utilizações. Mude o óleo dum só vez, não misture óleo novo com óleo antigo. O óleo antigo é prejudicial para o meio ambiente. Por isso, não deve deitá-lo fora juntamente com o lixo, mas deve cumprir as directivas estipuladas pela câmara municipal relativas ao processamento do lixo dentro do seu município.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca deve mergulhar o aparelho em água! Desligue a tomada da corrente.

- Pode lavar todas as peças em água quente com detergente, excepto os componentes eléctricos. Seque-os ebm antes de os voltar a utilizar.
- Aconselhamos-lhe a lavar as peças na máquina de lavar loiça.
- Limpe frequentemente a fritadeira por dentro e por fora.
- Limpe o exterior da fritadeira com um pano húmido e seque com um pano macio e limpo.
- Nunca use detergentes que risquem.
- Quando mudar o óleo, pode também limpar a fritadeira por dentro. Esvazie o aparelho e limpe o interior primeiro com papel de cozinha e depois com um pano embebido em sabão. Passe em seguida um pano húmido e deixe secar bem.


RECOMENDAÇÕES DA PRINCESS

- Coloque sempre a fritadeira sobre uma superfície estável e longe de materiais inflamáveis.
- Assegure-se que a fritadeira não se encontra perto de um fogão aceso.
- Antes de usar a fritadeira, deve enchê-la com a quantidade de óleo ou gordura necessária. Nunca use a fritadeira sem óleo ou gordura porque pode avariar o aparelho.



- Nunca desloque a fritadeira enquanto se encontra em funcionamento. O óleo aquece e você pode queimar-se. Deve esperar que o óleo tenha arrefecido antes de o fazer.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto se encontra em funcionamento. Tenha especial atenção quando utilizar a fritadeira com crianças por perto.
- Certifique-se que os fios eléctricos finos pertencentes aos elementos de aquecimento não sofrem quaisquer danos (não os devendo amolar nem dobrar).
- Os componentes eléctricos vêm munidos de um interruptor de segurança que garante que o elemento de aquecimento funcione apenas quando estiver bem colocado na panela.
- Nunca deve utilizar produtos previamente descongelados ou que tenham sido congelados de novo, porque contêm muita água, provocando demasiados salpicos.
- Não deve colocar, enquanto aquece ou frita, a tampa na fritadeira para evitar a ocorrência de condensação.
- Deve vigiar as crianças para se assegurar que não brincam com o aparelho.
- O uso deste aparelho por crianças ou pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou motoras, ou com falta de experiência ou conhecimentos pode provocar a ocorrência de riscos. As pessoas responsáveis pela sua segurança deverão receber instruções explícitas, ou então manter a vigilância enquanto o aparelho for utilizado.

Em caso de sobre-aquecimento o sistema de segurança térmico desliga a panela. Este sistema está situado por detrás do componente eléctrico. Se se desligar, pode voltar a ligá-lo, usando um objecto pontiagudo e pressionando o botão. Este botão está situado por detrás do orifício, para tal deve utilizar o pino que é fornecido juntamente com o aparelho. Primeiro deve desligar a tomada da corrente!

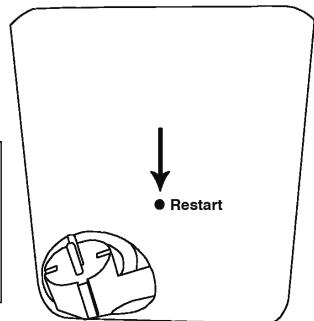

PRINCESS CLASSIC FRYERS

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε υποδοχή παροχής ρεύματος με γείωση.

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας και πλύνετε τα εξαρτήματα και τον κάδο με ζεστό νερό. Στεγνώστε καλά τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι κανένα ηλεκτρικό μέρος της συσκευής δεν έρχεται σε επαφή με νερό.

Η φριτέζα Princess είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και λυχνίες ένδειξης. Η κόκκινη λυχνία υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ισχύος. Μόλις σήσησε η πράσινη λυχνία σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία. Το σύστημα «ανοιχτού» τηγανίσματος σημαίνει ότι έχετε τα επαγγελματικά αποτελέσματα που θα περιμένατε από ένα εστιατόριο, ενώ ταυτόχρονα το καθάρισμα γίνεται παιχνιδάκι.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ

Αυτός ο τύπος φριτέζας είναι κατάλληλος για χρήση μόνο με λάδι ή υγρό λίπος και όχι με στερεό λίπος. Η χρήση στερεού λίπους εγκυμονεί κίνδυνο παγίδευσης νερού στο λίπος που μπορεί να προκαλέσει βιαιό πιπίλισμα όταν θερμανθεί. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το λάδι/λίπος δεν έχει έρθει σε επαφή με νερό, για παράδειγμα με κατεψυγμένα προϊόντα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολικό πιπίλισμα.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος γιατί αυτό θα προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Ποτέ μη βάζετε άλλα υγρά, όπως νερό, στον κάδο.
- Τοποθετήστε τη φριτέζα σε στενή, σταθερή επιφάνεια. Καθώς η φριτέζα ζεσταίνεται κατά τη λειπουργία της, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλα αντικείμενα.
- Ανοίξτε το καπάκι της φριτέζας.
- Γεμίστε τη συσκευή με την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού ή λίπους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γεμάτη τουλάχιστον μέχρι την ελάχιστη στάθμη και ότι το λάδι δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη, σύμφωνα με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της φριτέζας. Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε την ανάμιξη διαφορετικών τύπων λαδιού.

- Επιλέγετε τη θερμοκρασία για το τρόφιμο που επιθυμείτε να τηγανίσετε. Συμβουλευθείτε τον πίνακα θερμοκρασίας για τις σχετικές πληροφορίες.
- Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή για να τοποθετήσετε το καλάθι μέσα στη φριτέζα.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να τηγανίσετε μέσα στο καλάθι. Για καλύτερα αποτελέσματα, τα τρόφιμα πρέπει να είναι στεγνά πριν τοποθετηθούν στο καλάθι.
- Βιθίστε το καλάθι **αργά** ώστε το λάδι να μην αρχίσει να βράζει πολύ έντονα
- Η ενδεικτική λυχνία θα σήρησε όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Περιμένετε πάντα μέχρι να λάβει η φριτέζα την καθορισμένη θερμοκρασία. Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας λαδιού, ο θερμοστάτης θα ανάβει και θα σβήνει. Παράλληλα, θα αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία.
- ανασηκώστε το καλάθι όταν ο χρόνος τηγανίσματος έχει παρέλθει και στερέωστε το στο άγκιστρο του κάδου ώστε να στραγγίσει το λάδι.
- Θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα.
- Όταν η φριτέζα έχει κρυώσει εντελώς, μπορείτε να την αποθηκεύσετε. Αποθηκεύετε τη φριτέζα με το καπάκι κλειστό σε σκοτεινό μέρος χωρίς υγρασία. Μπορείτε να αφήνετε το λάδι και το καλάθι μέσα στη φριτέζα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

- Τινάζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πάνω από τον νεροχύτη για να αφαιρέσετε τον πάγο.
- Όταν χρησιμοποιείτε φρέσκες πατάτες: στεγνώστε τις πατάτες μετά το πλύσιμο ώστε να μην έρθει καθόλου νερό σε επαφή με το λάδι.
- Τηγανίστε τις πατάτες σε δύο βήματα: Πρώτα προτηγανίστε τις για 5 με 10 λεπτά στους 170 βαθμούς. Έπειτα ολοκληρώστε το τηγάνισμα για 2 με 4 λεπτά στους 190 βαθμούς. Αφήστε το λάδι να στραγγίσει.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που πρώτα αποψύξατε και στη συνέχεια καταψύξατε ξανά. Αυτά περιέχουν πολύ νερό με αποτέλεσμα το λάδι να πιτσιλάει υπερβολικά.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΤΥΠΟΣ	Λίτρα	μεγ. ποσότητα σε γραμ.	μεγ. ποσότητα σε γραμ.
182015	1,5	450	300
181003	3	900	600
181025	2,5	750	500
182003	3	900	600
182004	4	1000	700
182023	2 x 3	2 x 900	2 x 600
182033	2 x 3	2 x 900	2 x 600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΟ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ
Προτηγάνισμα πατατών	170 °C
Τελικό τηγάνισμα πατατών	175 °C
Φοντύ παρμεζάνας	170 °C
Τυροκρέτες	170 °C
Κροκέτες κρέατος/ψαριού/πατάτας	175 °C
Ψάρι	170 °C
Παναρισμένες μπουκιές ωαριού	180 °C
Τηγανητές τυρομπουκιές	180 °C
Λουκουμάδες	175 °C
Κατεψυγμένο λουκάνικο	190 °C
Κοτόπουλο	170 °C
Τηγανητές γαρίδομπουκιές	180 °C

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ανάπυρης ακρυλαμιδίου, μην τηγανίζετε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, όπως οι πατάτες και δημητριακά σε θερμοκρασία υψηλότερη των 175°C.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα και το λάδι ή το λίπος έχουν κρυώσει πριν αλλάξετε το λάδι ή το λίπος (αποσυνδέστε το φις από την πρίζα). Αλλάζετε το λάδι τακτικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο όταν το λάδι ή το λίπος έχουν πάρει σκούρο χρώμα ή όταν έχει αλλάξει η μυρωδιά τους. Αλλάζετε πάντα το λάδι τουλάχιστον μετά από κάθε 10 χρήσεις της φριτέζας. Αλλάζετε πάντα το λάδι μετά από κάθε 10 χρήσεις της φριτέζας. Αλλάζετε όλο το λάδι κάθε φορά – ποτέ μην αναμιγνύετε παλιό και φρέσκο λάδι. Το χρησιμοποιημένο λάδι είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Μην το απορρίπτετε με τα υπόλοιπα σκουπίδια σας. Τηρήστε τις οδηγίες που δίνονται από τις τοπικές αρχές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό! Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

- Όλα τα μη ηλεκτρικά μέρη της συσκευής μπορούν να πλυθούν με ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε τα έξαρτήματα σχολαστικά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Δεν συνιστάται η τοποθέτηση των έξαρτημάτων σε πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της φριτέζας τακτικά.
- Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό της φριτέζας με βρεγμένο πανί και σκουπίζετε το με απαλή, καθαρή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά.
- Όταν αλλάζετε το λάδι, μπορείτε να καθαρίσετε και το εσωτερικό της φριτέζας. Αδειάστε τη φριτέζα και καθαρίστε πρώτα το εσωτερικό με χαρτί κουζίνας και έπειτα σκουπίστε το με βρεγμένο πανί που έχετε βουτήξει σε σαπουνόνερο. Στη συνέχεια σκουπίστε το εσωτερικό με βρεγμένο πανί και αφήστε το να στεγνώσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ PRINCESS

- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- Μην τοποθετείτε τη φριτέζα πάνω ή κοντά σε αναμμένο μάτι κουζίνας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα πρέπει να τη γεμίσετε με την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού ή λίπους. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος γιατί αυτό θα προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Μη μετακινήστε ποτέ τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Το λάδι έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Περιμένετε μέχρι το λάδι κρυώσει πριν μετακινήσετε τη φριτέζα.
- Αυτή η φριτέζα διαθέτει θερμική προστασία. Συνεπώς απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό!
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Απαιτείται προσεκτική επιτήρηση όταν η φριτέζα βρίσκεται κοντά σε παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο της παρουσιάζει βλάβη. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να την στείλετε στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για να ελαχιστοποιηθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Σ' αυτόν τον τύπο συσκευής, ένα καλώδιο το οποίο έχει υποστεί βλάβη μπορεί να ανικατασταθεί μόνο με τη χρήση ειδικών εργαλείων από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπτοί σωλήνες που βρίσκονται γύρω από το θερμαντικό στοιχείο δεν έχουν υποστεί φθορές (διάτρηση ή κάμψη).
- Το ηλεκτρικό τμήμα της συσκευής είναι εξοπλισμένο με διακόπτη ασφαλείας που διασφαλίζει ότι το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάδο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που πρώτα αποψύξατε και στη συνέχεια καταψύξατε ξανά. Αυτά περιέχουν πολύ νερό με αποτέλεσμα το λάδι να πιτσιλάει υπερβολικά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παιζουν με τη συσκευή.
- Η χρήση της συσκευής αυτής από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές και κινητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης ενδέχεται να αποβεί επικινδυνή. Τα άτομα που φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια τους θα πρέπει να παρέχουν σαφείς οδηγίες ή να τα επιβλέπουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το τηγάνι θα σβήσει αυτόματα. Αυτό ο μηχανισμός ασφαλείας βρίσκεται στο κάτω μέρος του ηλεκτρικού εξαρτήματος. Αν σβήσει, μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου πατώντας το κουμπί με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Το κουμπί είναι τοποθετημένο βαθιά στην οπή για αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πείρο επανεκκίνησης που σας παρέχεται. Αποσυνδέστε πρώτα το φίς από την πρίζα.

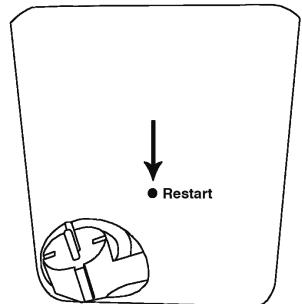

PRINCESS CLASSIC FRYERS

مقالة بريننسس كلاسيك

قبل الاستخدام

اقرأ دليل الاستخدام بالكامل أولاً واحتفظ به لراجعته في المستقبل. لا توصل هذا الجهاز إلا بمقبس موزرض.

قبل الشروع في استخدام هذا الجهاز فكك مواد التعينة وأغسل الملحقات والحلة الداخلية في ماء ساخن. جفف جيداً قبل الاستخدام. راع أن تبقى الأجزاء الكهربائية جافة.

مقالة بريننسس مزودة بمنظم حراري متغير ومؤشر ضوئي. يشير المصباح الأحمر إلى أنه يوجد تيار كهربائي في الجهاز. أول ما يضيء المصباح الأخضر تكون درجة الحرارة وصلت إلى الدرجة المضبوطة عليها الجهاز. يوفر نظام القلي «المفتوح» تأدية مماثلة للأجهزة الحرافية بالإضافة إلى أنه يجعل التنظيف سهلاً للغاية.

كيف تشغّل المقالة

إن المقالة مناسبة فقط للزيت والدهن السائل ولا ينبغي استخدام الدهن الصلد. إن استخدمت دهناً صلداً فقد يحتبس الماء فيه وقد يندفع الدهن منه بقوة شديدة عند التسخين. وراع أيضاً لا يتلوث الدهن بالماء الخارج من المنتجات المجمدة لأن ذلك يتسبب في رشاش مفرط.

- لا تشغّل المقالة أبداً بدون زيت أو دهن لأن ذلك قد يفسد الجهاز. ولا يجب أيضاً صب السوائل الأخرى مثل الماء أو مواد أخرى في الحلة.
- ضع المقالة على سطح ثابت مستقر جاف. حيث أن المقالة تسخن بشدة أثناء الاستخدام يجب مراعاة إبعادها من الحوائج الأخرى.
- اخلع الغطاء من المقالة وابرجن الملحقات.
- املأ المقالة بالكتيبة المعينة من الزيت أو الدهن. تأكد من أنها مملوئة حتى المستوى الأدنى على الأقل ولا أكثر من المستوى الأقصى كما هو مبين في داخل الجهاز. للحصول على أفضل النتائج ننصحك بعدم خلط أنواع مختلفة من الزيت.
- اختار درجة الحرارة المناسبة لما سوف تقليله. استشير جدول الحرارة.
- استخدم المقاييس لإخراج السلة في المقالة.
- ضع الطعام في السلة. يفضل استخدام طعاماً جافاً للحصول على أفضل النتائج.
- اسقط السلة ببطء في المقالة لمنع فرط الفوران.

- ينطفي المؤشر الضوئي عندما تصل الحرارة إلى الدرجة المضبوط عليها الجهاز. انتظر دائمًا حتى تصل درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة. وحفظ الزيت على درجة الحرارة المعينة يشتمل منظم الحرارة ويتوقف مراجراً ويقفل المؤشر الضوئي أيضًا.
- ارفع السلة من جديد عندما يمر وقت القلي المعين وعلقها على زاوية الحلة لتصفية الزيت منها.
- أخلع القابس من المقبس.
- عندما تبرد المقلة تماماً يمكنك خزن الجهاز. اخزن المقلة وغطاوها مغلقاً في مكان معتم وجاف. بهذه الطريقة يمكنك ترك الزيت والسلة في المقلة عند الخزن.

نصائح القلي

- نفض المنتجات المجمدة فوق الحوض لإزالة الثلج المتراكم عليها.
- عند استخدام بطاطس الأصابع الطازجة جفف البطاطس بعد غسلها لمنع دخول الماء في الزيت.
- أقلي البطاطس على مرحلتين. المرحلة الأولى (القلي المبدئي): من ٥ إلى ١٠ دقائق على ١٧٠ درجة مئوية. المرحلة الثانية (القلي النهائي): من ٢ إلى ٤ دقائق على ١٧٥ درجة مئوية. صفيها جيداً.

الحد الأقصى لكمية المنتج

الحد الأقصى بالجرام	الحد الأقصى بالجرام	لتر	الطراز
٣٠٠	٤٥٠	١,٥	١٨٢٠١٥
٦٠٠	٩٠٠	٣	١٨١٠٠٣
٥٠٠	٧٥٠	٢,٥	١٨١٠٢٥
٦٠٠	٩٠٠	٣	١٨٢٠٠٣
٧٠٠	١٠٠٠	٤	١٨٢٠٠٤
٦٠٠ × ٢	٩٠٠ × ٢	٣ × ٢	١٨٢٠٢٣
٦٠٠ × ٢	٩٠٠ × ٢	٣ × ٢	١٨٢٠٣٣

جدول القلي

نوع الطعام	درجة حرارة القلي (درجة مئوية)
القلي المبدئي لرقائق البطاطس	١٧٠
القلي النهائي لرقائق البطاطس	١٧٥
فندو جبن البرمسان	١٧٠
كروكيت الجبن	١٧٠
كروكيت اللحم/السمك/البطاطس	١٧٥
السمك	١٧٠
أصابع السمك	١٨٠
جبن القلي	١٨٠
دونت	١٧٥
كروكيت اللحم	١٩٠
الدجاج	١٧٠
روبيان القلي	١٧٠

لتقليل تولد مادة اكريلاميد إلى أقصى حد ممكِن ينبغي قلي المنتجات التي تحتوي على نشا بكثرة، وبالخصوص البطاطس ومنتجات الحبوب، على درجة حرارة لا تزيد عن ١٧٥ درجة مئوية.

استبدال الزيت

انتظر حتى تبرد المقلة والزيت تماما قبل استبدال الزيت (أخرج القابس من مقبس الحائط). استبدل الزيت بانتظام. هذا شيء ضروري للغاية إذا أسوَّدَ الزيت أو تغيرت رائحته وعلى أي حال من الأحوال استبدل الزيت مرة كل ١٠ مرات تستخدم فيها المقلة. استبدل الزيت كله في آن واحد ولا تخلط زيتنا قدِيماً بجديداً. يعتبر الزيت المستهلك عيناً على البيئة فلا ترميه مع الزباله العاديه لكن استفسر من جامع الزباله في البلدية في منطقتك عن الطريقة الصحيحة للتخلص منه.

التنظيف والصيانة


لا تغمِّر الجهاز أبداً في الماء! أخرج القابس من مقبس الحائط.
يمكن تنظيف جميع الأجزاء في ماء ساخن وصابون ما عدا الأجزاء الكهربائية. جفف جيداً قبل الاستخدام من جديد.

- لا نوصي بغسل الأجزاء في غسالة المواتين.
- نظف المقلة من الداخل والخارج بانتظام.
- نظف المقلة من الخارج بفوطة مبللة وجففه بفوطة ناعمة نظيفة.
- لا تستخدم أبداً مواد التنظيف الأكلة.
- عند استبدال الزيت يمكنك أيضاً تنظيف المقلة من الداخل. أفرغ المقلة ونظف داخلها أولاً بورق المطبخ ثم بفوطة مغموسة في ماء مصبوب. وبعد ذلك نظف بفوطة مبللة وأترك المقلة لتجف تماماً.

نصائح الأميرة

- ضع المقلة دائمًا على سطح ثابت وأبعدها من الحرائق القابلة للاشتعال.
- بعد المقلة من أجهزة الطهي ولا تضعها فوقها.
- قيل أن تشرع في استخدام المقلة تأكيدًا من أنها مملوقة بالزيت أو الدهن بالكمية الصحيحة. لا تستخدم المقلة أبداً بدون زيت أو دهن لمنع تلف الجهاز.
- لا تنقل المقلة أبداً أثناء الاستخدام. يسخن الزيت بشدة ويمكن أن تحرق نفسك. انتظر حتى تبرد المقلة تماماً قبل نقلها.
- لا تغمِّر الجهاز أبداً في الماء.
- لا تترك الجهاز بدون إشراف أثناء الاستخدام وانتبه أن كان أطفال بالقرب منه أثناء تشغيله.
- لا تستخدم المقلة إذا تلفت أو تلف سلكها. تحذب المخاطرة وأرسلها إلى مركز خدمتنا. لأن استبدال سلك هذا الطراز من الأجهزة لا يجب أن يتم إلا في مركز خدمتنا باستخدام عدة خاصة.
- حافظ على الأنابيب الرفيعة الموجودة بجوار عنصر التسخين من التلف (نتيجة تخطيها أو انحرافها).
- الجزء الكهربائي مزود بمفتاح أمان وظيفته تشغيل العنصر فقط عندما يكون العنصر موضوعاً بالطريقة الصحيحة على الحلة.
- لا تضع الغطاء على الجهاز أثناء التسخين أو القلي لتمنع تكثُّف البخار عليه.

عند فرط التسخين يفصل التأمين الحراري الحلة. تجد هذا التأمين في خلف الجزء الكهربائي. إذا فصل يمكن إعادة وصله بالضغط على الزر بأداة مسننة طويلة. الثقب الذي به الزر عميق ولذلك أنت بحاجة إلى أداة طويلة مثل مفك رفيع لتصل إليه. أخرج أولا القابس من مقبس الحاطن قبل القيام بهذه العملية!

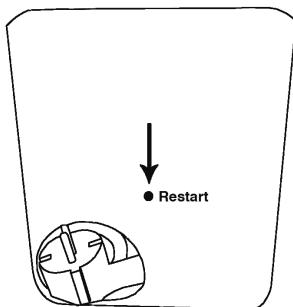





© PRINCESS 2008