



LCP-Series

Operating Instructions



LCP45



LCP45R



LCP45.1



LCP65

D: Betriebsanleitung
NL: Gebruiksaanwijzing
F: Manuel d'utilisation
E: Instrucciones de uso
P: Manual de Instruções
I: Istruzioni d'uso
DK: Brugsanvisning
S: Bruksanvisning

N: Bruksanvisning
FIN: Käyttöohjeet
EST: Kasutusjuhend
PL: Instrukcja obsługi
CZ: Návod k obsluze
H: Használati utasítás
SLO: Navodila za uporabo
HR: Upute za rukovanje





GB	Congratulations on buying an ITW Paslode quality product. This tool should be used with specified fasteners to connect materials.
D	Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Qualitätsprodukts von ITW Paslode. Das Eintreibgerät ist zum Verarbeiten von dafür ausgelegten Befestigungselementen zum Verbindung von Materialien.
NL	Gefeliciteerd met de aankoop van een kwaliteitsproduct van ITW Paslode! Dit apparaat wordt gebruikt om materialen te verbinden door middel van gespecificeerde bevestigingsmiddelen.
F	Félicitations! En achetant un produit ITW Paslode, vous avez fait le choix de la qualité. Afin de bien fixer les matériaux, cet outil doit être utilisé avec les consommables spécifiés.
E	Le felicitamos por haber adquirido un producto de calidad ITW Paslode. Para unir materiales esta máquina clavadora debe ser usada con los clavos apropiados.
P	Parabéns por ter comprado um Produto de Qualidade da Paslode, foi uma escolha acertada. Esta máquina deve ser utilizada com consumíveis específicos para aplicar os materiais.
I	Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto di qualita ITW Paslode. Questo utensile deve essere usato con i suoi specifici fissatori per il fissaggio dei materiali.
D K	Tillykke med kobet af et ITW Paslode kvalitetsprodukt. Dette værktøj bør kun anvende de dertil foreskrevne bandede søm til at samle byggematerialer.
S	Lycka till med din nya kvalitetsprodukt fran ITW Paslode. Detta verktyg bör användas med föreskrivna fästelement för att sammanfoga material.
N	Gratulerer med kjøpet av et ITW Paslode-kvalitetsprodukt. Dette verktøyet skal brukes med spesifiserte spiker for innfestning av materialer.
FIN	Onnittelut laadukkaan ITW Paslode tuotteen ostamisen johdosta. Kappaleiden kiinnittämisessä tulee nautaimessa käyttää määriteltäjä kiinnikkeitä.
EST	Onnitleme teid ITW Paslode kvaliteettoote ostmise puhul! Materjalide kinnitamiseks tuleb selles tööriistas kasutada ainult spetsiaalseid kinnitustarvikuid.
PL	Gratulujemy! Kupując narzędzie ITW Paslode wybrali Państwo wysoką jakość. Narzędzie powinno być używane z odpowiednimi mocowaniami dla danych materiałów.
CZ	Blahopřejeame Vám k nákupu profesionálního nářadí ITW Paslode. Tento přístroj by měl být používán s předepsaným spojovacím materiálem.
H	Gratulálunk Önnek az ITW Paslode minőségi termékvásárlásához. A készüléket csak eredeti, a készülékhez alkalmas fogyóanyagokkal szabad üzemeltetni.
SLO	Čestitamo Vam za nakup kakovostnega izdelka ITW Paslode. Za pritrjevanje z aparatom je potrebno uporabljati samo specifizirana pritrdila
H R	Čestitamo Vam na kupovini kvalitetnog proizvoda tvrtke ITW Paslode. Uz alat koristiti samo pribor koji je specificiran od strane proizvođača.

Explanation of the symbols/ Erklärung der Symbole/ Betekenis van de symbolen/ Explication des symboles / significado de los símbolos/ explicação dos símbolos/ Spiegazione dei simboli/ Forklaring af symboler/ Förklaring av symboler/ Rensa vid fastkörning/ Forklaring av symbolene/ symboliin selite/ Sümbole tähendused/ Opis symbolu/ Vysvětlení symbolů/ Szimbólumok jelentése/ Razlaga simbolov/ Objašnjenje simbola

	Weight/ Gewicht/ gewicht/ Poids/ Peso/ Peso/ Peso/ Vægt/ Vikt/ Vekt/ Paino/ Kaal/ Waga/ Váha/ Súly/ Teža/ Težina
	noise level/ Geräuschemission/ geluidsniveau/ Niveau de bruit/ nivel de ruido/ nivel de ruido/ Livello del rumore/ Støjnivå/ Ljudnivå/ støynivå/ Meluarvo/ Műratase/ Poziom hałas/ Poziom hałas/ Zajszint/ Nivo zvoka/ Šum
	vibration level/ Vibrationswert/ trillingsniveau/ Niveau de vibration/ nivel de vibración/ nivel de vibração/ Livello di vibrazione/ Vibrationsniveau/ Vibrationer/ vibrasjonsnivå/ Tärinäarvo/ Vibratsioonitase/ Poziom wibracji/ Vibrace/ Vibrációsztint/ Nivo vibracij/ Vibracija
	use eye protection/ Augenschutz benutzen/ gebruik oogbescherming/ Utiliser des lunettes de protection/ utilice gafas de seguridad/ use protecção ocular/ Usare occhiali di protezione/ Anvend beskyttelsesbriller/ Använd ögonskydd/ Bruk vernebriller/ Käytä suojalaseja/ Kasutage kaitseprille/ Użycie okularów ochronnych/ Používejte ochranu zraku/ Védőszemüveg használata/ Uporaba zaščite za vid/ Nosite zaštitne naočale
	use ear protection/ Gehörschutz benutzen/ gebruik gehoorbescherming/ Utiliser une protection auditive/ utilice protección auditiva/ use protecção auricular/ Usare protezioni dell'udito/ Anvend øreværn/ Använd hörselskydd/ Bruk hørselvern/ Käytä kuulonsuojaimia/ Kasutage kuulmekaitsmeid/ Użycie zatyczek do uszu/ Používejte ochranu sluchu/ Fülvédő használata/ Uporaba zaščite za sluh/ Nosite zaštitu za sluh
	Tool to be fixed by an authorised service expert/ Gerät von autorisiertem Fachpersonal reparieren lassen/ Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd/ L'outil doit être réparé par un service agréé/ La clavadora sera reparada por un servicio técnico autorizado/ Ferramenta deve ser reparada por um serviço autorizado/ L'attrezzo deve essere riparato da un servizio tecnico autorizzato/ Værktøjet bør kun repareres af autoriseret service personale/ Reparera verktyget endast hos auktoriserad reparatör/ Verktøyet skal kun repareres av autorisert servicpersonell/ Huoltoissa käytettävä valtuutettua huoltopistettä/ Remontige tööriista volitatud esindaja juures/ Narzędzie jest naprawiane przez autoryzowany serwis/ Přístroj předejte k opravě autorizovanému servisu/ A készüléket csak vizsgázott szakember javíthatja/ Aparat mora biti vzdrževan s strani pooblaščenega serviserja/ popravak uređaja od strane ovlaštene tehničko osoblje

	Read the operating instructions/ Betriebsanleitung beachten/ Lees de gebruikershandleiding/ Lire la notice d'utilisation/ Lea el manual de instrucciones/ Leia as instruções de uso/ Leggere le istruzioni d'uso/ Læs brugsanvisningen/ Läs bruksanvisningen/ Les bruksanvisningen/ Lue käyttöohjeet/ Lugege kasutusjuhendi/ Przeczytanie instrukcji obsługi/ Čtěte návod k obsluze/ Használati útmutatót elolvasni/ Preberite navodila za uporabo/ Pročitajte upute za rukovanje
	minimum and maximum operating pressure/ minimaler und maximaler Arbeitsdruck/ Minimale en maximale druk/ Pression d'utilisation maximum et minimum/ mínima y máxima presión de trabajo/ pressão de trabalho mínima e máxima/ minima e massima pressione di utilizzo/ Minimum og maximum lufttryk/ lägsta och högsta arbetstryck/ minimum og maksimum lufttrykk/ Minimi - ja maksimi käyttöpainet/ Miinimum ja maksimum kasutusrõhk/ Minimalne i maksimalne ciśnienie użytkowe/ Minimální a maximální tlak/ Az üzemeltetéshez szükséges minimális és maximális légnyomás/ minimalni in maksimalni delovni tlak/ Minimalni i maksimalni tlak
	Contact trigger actuation/ Kontaktauslösung/ repeterend schieten/ Déclenchement du tir - mode rafale/ Funcionamiento por contacto "clavo a clavo"/ Gatilho de actuação por contacto/ funzionamento a contatto/ Stødskydning aftrækker/ støtskjutning/ Støtspikrings avtrekker/ Kosketuslaukaisu/ Automaatmeetodil töötamine/ Uruchomienie spustu przez kontakt/ Kontaktní spoušť/ Sorozatlövés (folyamatosan behúzott elsütő billentyűvel)/ Kontaktno proženje/ Kontaktirajte pokretanje
	Sequential trigger actuation/ Einzelauslösung/ enkelschots/ Déclenchement du tir - mode séquentiel/ Funcionamiento secuencial "en continuo"/ Gatilho de actuação sequencial/ funzionamento sequenziale (colpo a colpo)/ Enkeltskudd aftrækker/ enkelskott/ Enkeltskudds avtrekker/ Kertalaukaisu/ Üksiklasu meetodil töötamine/ Uruchomienie spustu sekwencyjne/ Sekvenční spoušť/ Egyes lövés (szakaszosan működtetett elsütő billentyűvel)/ Posamezno proženje/ Kontaktirajte singl

Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/ Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija

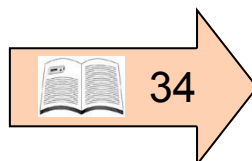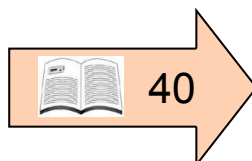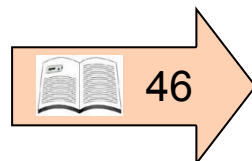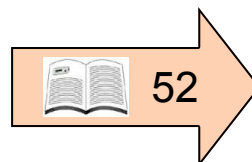**LCP 45****LCP 45R****LCP 45.1****LCP 65**

Safety Rules/ Sicherheitsvorschriften/ Veiligheidsinstructies/ Consignes de sécurité/ Normas de seguridad/ Regras de segurança/ Norme di sicurezza/ Sikkerhed/ Säkerhetsföreskrifter/ Sikkerhetsbestemmelser/ turvallisuuohjeet/ ohutuseeskirjad/ Zasady bezpieczeństwa/ Bezpečnostní pokyny/ Biztonsági előírások/ Varnostni predpisi/ Si-gurnosni propisi

	GB	Never connect a tool to a bottled gas supply. Use only filtered, regulated, lubricated, compressed air.
	D	Das Gerät niemals an Druckluftflaschen anschließen. Nur gefilterte druckgeregelte Luft verwenden.
	NL	Sluit nooit een apparaat aan op een gasvoorraad in een fles. Gebruik alleen gefilterde,
	F	Ne pas brancher l'appareil à une alimentation de az en bouteille. Utiliser uniquement de l'air comprimé filtré, régulé et lubrifié.
	E	No conecte nunca la herramienta a una bombona de gas. Utilice únicamente aire compri-
	P	Nunca ligue a máquina a de gás engarrafado. Utilize apenas ar comprimido filtrado, regu-
	I	Non collegare mai un attrezzo a bombole per la fornitura di gas. Utilizzare soltanto una fonte di aria compressa filtrata, regolata e lubrificata.
	DK	Tilslut aldrig sømpistolen til trykluftflasker. Benyt kun filteret trykreguleret luft.
	S	Anslut aldrig spikningsverktygen till en tryckluftflaska. Använd alltid tryckluftförsörjning med
	N	Koble aldri stiftepistolen til trykluftflasker. Bruk bare filteret, trykregulert luft.
	FIN	Älä kiinnitä työkalua kaasupulloon. Käytä ainoastaan suodatettua, säädelyä ja voideltua
	EST	Tööriista ei tohi mitte kunagi ühendada gaasiballooniga. Kasutada võib üksnes filtreeritud,
	PL	Nie wolno podłączać narzędzi do butli z gazem. Wolno używać jedynie zasilania sprężo-
	CZ	Nikdy nepřipojujte přístroj k nádobě se stlačeným plynem. Používejte pouze filtrovaný,
	H	Sose csatlakoztassa a készüléket a sűrített levegős palackra! Csak szűrt, szabályozott
	SL	Aparata nikoli ne priključite na steklenice s stisnjenim zrakom. Uporabljajte le filtrirani
	O	tlačno regulirani zrak.
	HR	Uređaj nikada ne priključujte na boce pod tlakom. Koristite samo filtrirani zrak s podešenim

	GB	Use the tool only for intended application. Never engage in horseplay with the tool. The tool is not a toy so do not use it like one. Never point the tool at yourself or any other person, even if you think it is not loaded.
	D	Das Gerät nur bestimmungsgemäß anwenden. Niemals mit dem Druckluftnagler spielen und ihn niemals gegen die eigene oder andere Personen richten, auch wenn das Magazin leer ist.
	NL	Gebruik het apparaat alleen voor de daarvoor bestemde toepassing. Gebruik het nooit voor het uithalen van grappen. Dit apparaat is geen speelgoed en gebruik het dus ook niet als zodanig. Richt het apparaat nooit op uzelf of op anderen, ook niet als u denkt dat het niet geladen is.
	F	N'utiliser l'appareil que pour les applications prévues par le fabricant. Ne jamais s'amuser avec l'appareil. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé en tant que tel. Ne jamais le diriger vers soi-même ou une autre personne, même si l'on pense qu'il n'est pas chargé.
	E	Utilice la herramienta únicamente para lo que ha sido concebida. No juegue nunca con la herramienta. La herramienta no es un juguete, por lo que no deberá utilizarse como tal. No apunte nunca con la herramienta, ni a sí mismo ni a cualquier otra persona, incluso aunque piense que no está cargada.
	P	Utilize a máquina somente para o fim a que se destina. Nunca brinque com a máquina. A máquina não é um brinquedo por isso não a utilize como tal. Nunca aponte a máquina a si próprio ou a outra pessoa mesmo que acredite que está descarregada.
	I	L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente per le applicazioni previste. Non giocare mai con l'attrezzo. L'attrezzo non è un giocattolo e non deve essere utilizzato come se lo fosse. Non puntare mai l'attrezzo contro se stessi o verso altri, anche se si pensa che sia
	DK	Anvend kun sømpistolen til hvad den er beregnet til. Leg aldrig med sømpistolen og ret aldrig sømpistolen mod egen eller andres person, selvom sømpistolens magasin er tomt.
	S	Använd bara spikningsverktygen på avsett sätt. Lek aldrig med spikningsverktygen. Rikta aldrig spikningsverktygen mot dig själv eller andra, även om magasinet är tomt.
	N	Bruk bare stiftespistolen til det den er beregnet for. Lek aldri med stiftespistolen, og rett aldri stiftespistolen mot deg selv eller andre personer, selv om stiftespistolens magasin er tomt.
	FIN	Käytä työkalua vain sille suunniteltua käyttötarkoitusta varten. Älä leikittele työkalulla. Pain-eilmanaulain ei ole leikkikalua, joten älä käytä sitä leikkikaluna. Älä osoita työkalulla itseäsi tai muita, vaikka uskot lipkaan olevan tyhjä.
	EST	Kasutada tööriista ainult sellele ettenähtud töödeks. Tööriistaga ei tohi naljatleda ega seda mitteasjakohaselt kasutada.
	PL	Urządzenia wolno używać tylko z zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno bawić się narzędziami. Narzędzie nie jest zabawką. Nie wolno go kierować ku sobie ani ku innym osobom nawet, jeśli narzędzie jest niezaladowane.
	CZ	Při manipulaci a přecházení s přístrojem nikdy nenechávejte stlačenou spoušť. Nikdy na nikoho nemiňte, nedotýkejte se bezpečnostní pojistkou sebe, nebo cizí osoby.
	H	A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. Sose játsszon a nyomópisztollyal, és sose fordítsa se saját maga, se más személy felé, akkor sem, ha a tartály üres.
	SLO	Aparat uporabljajte le v skladu z namenom. S pnevmatičnim klavdivom se nikoli ne igrajte in nikoli ga ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam, tudi če je vlagalnik prazen.
	HR	Uređaj koristite samo u skladu s odredbama. Nikada se ne igrajte pištoljem i nikada ga ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama, čak ni kada je spremnik prazan.

	GB Keep portable fastener tools away from children and unauthorized persons.
	D Das Gerät für Kinder und Unbefugte unzugänglich aufbewahren.
	NL Houdt pneumatisch apparatuur uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
	F Ne pas laisser les cloueurs / agrafeuses portables à la portée des enfants ou des personnes non habilitées.
	E Mantenga las clavadoras portátiles fuera del alcance de los niños o de personas no autorizadas.
	P Mantenha a máquina afastada do alcance de crianças e de pessoas não autorizadas.
	I Tenere gli attrezzi per elementi di fissaggio portatili lontano dai bambini e dalle persone non autorizzate.
	DK Hold sømpistolen udenfor børns og uvedkommendes rækkevidde.
	S Låt inte barn eller utomstående komma åt spikningsverktygen.
	N Oppbevar stiftepistolen utilgjengelig for barn og uvedkommende.
	FIN Pidä kannettavat naulaimet lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
	EST Hoida kantavaid kinnitusedetailide paigaldamise tööriistu lastele ja volitamata isikutele kättesaamatus kohas.
	PL Nie wolno pozostawiać przenośnych gwoździarek w zasięgu dzieci lub innych osób niezaznajomionych z obsługą.
	CZ Udržujte přístroje mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
	H A készüléket gyerekek és illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen tárolja!
	SLO Aparat shranjujte nedosegljivo otrokom in nepooblaščenim osebam.
	HR Uređaj odlažite tako da je nedostupan djeci i neovlaštenim osobama.

	GB Keep your hand clear of nose piece when operating tools.
	D Warnung: Bei Gebrauch des Geräts die Hände niemals dicht an die Mündung halten.
	NL Houd bij het gebruik van het apparaat uw hand uit de buurt van het neusstuk.
	F Tenir les mains éloignées du nez de l'appareil lors de l'utilisation.
	E Mantenga sus manos alejadas de la punta cuando esté trabajando con la máquina.
	P Mantenha as mãos afastadas do morro quando estiver a utilizar a máquina.
	I Durante il funzionamento dell'attrezzo, tenere la mano lontana dalla bocca del medesimo.
	DK Advarsel: Hold aldrig hænderne tæt ved munden når sømpistolen anvendes.
	S Varning! Håll aldrig händerna i närheten av mynningen när spikningsverktygen används.
	N Advarsel: Hold aldri hendene like ved munningen når stiftepistolen brukes.
	FIN Pidä kätesi etäällä työkalun nokasta, kun työkalu on käytössä.
	EST Tööriistaga töötamisel hoida käed selle otsiku suudmest eemal.
	PL Podczas pracy ręce należy trzymać z dala od głowicy.
	CZ Nedotýkejte se žádnou částí těla bezpečnostní pojistky.
	H Figyelmeztetés: A készülék használatakor sose tartsa kezét közvetlenül a csőnyílásnál!
	SLO Opozorilo: Med uporabo aparata nikoli ne držite rok tesno na odprtino.
	HR Upozorenje: Pri uporabi uređaja ruke nikad ne držite blizu mjesta zakucavanja.

	GB	When operating, keep the tool away from your head and body to prevent injury by a kick back of the tool caused, for instance, by an air supply problem or hard spots in the work piece.
	D	Halten Sie das Eintreibgerät beim Arbeiten so, daß Kopf und Körper bei einem Rückstoß beispielsweise infolge einer Störung der Energieversorgung oder harten Stellen im Werkstück nicht verletzt werden können.
	NL	Houd het apparaat bij gebruik uit de buurt van hoofd en lichaam om letsel door terugslag te voorkomen, bijv. Veroorzaakt door een probleem met de luchttoevoer of harde stukken in het werkstuk.
	F	Pendant l'utilisation, l'opérateur doit tenir l'appareil à distance de sa tête et de son corps afin d'éviter tout accident provoqué par le recul de l'appareil et dû, par exemple, à un problème d'alimentation en air ou à des zones dures à l'intérieur de la pièce à assembler.
	E	Quando trabaje con la herramienta, manténgala alejada de su cabeza y de su cuerpo para evitar lesiones por golpes de retroceso, provocados, por ejemplo, por problemas en el suministro de aire o puntos duros en la superficie de trabajo.
	P	Quando estiver a trabalhar, mantenha a máquina afastada da sua cabeça e do seu corpo para evitar ferimentos provocados por um recuo da máquina, por exemplo, por um problema fornecimento de alimentação de ar ou por falhas na superfície de trabalho.
	I	Durante il funzionamento, l'attrezzo deve essere tenuto a distanza dalla testa e dal corpo, per evitare lesioni provocate dal rinculo del medesimo, provocato, per esempio, da un problema nel flusso d'aria o da punti duri del pezzo su cui si sta lavorando.
	DK	Hold sømpistolens således at hoved og krop ikke skades ved et eventuelt tilbageslag forårsaget af fejl i tryklufforsyningen eller et hårdt underlag.
	S	Håll spikningsverktygen så att huvud eller kropp inte skadas vid eventuellt bakslag till följd av fel i tryklufförsörjningen eller om underlaget är oväntat hårt.
	N	Hold stiftepistolens slik at hode og kropp ikke skades ved et eventuelt tilbakeslag forårsaket av feil i tryklufforsyningen eller et hardt underlag.
	FIN	Kun käytät työkalua, pidä se etäällä päästäsi ja kehostasi, jotta vältyt takaiskun aiheuttamista vammoilta. Takaisku voi aiheutua esimerkiksi paineilmaongelmista tai työpinnan kovista kohdista.
	EST	Töötamisel hoida tööriista oma peast ja kehast eemal, et vältida näiteks suruõhu toite- torustiku probleemidest või tööpinna kõvemast piirkonnast põhjustatud tagasipõrkumise- st tekkivaid vigastusi.
	PL	Podczas użytkowania narzędzia należy trzymać je w dostatecznej odległości od głowy i ciała by uniknąć obrażeń spowodowanych cofnięciem, lub zatrzymaniem narzędzia z powodu np. spadku ciśnienia powietrza, lub podczas pracy wewnątrz elementów trudnych do połączenia.
	CZ	Při manipulaci a přecházení s přístrojem nikdy nenechávejte stlačenou spoušť. Nikdy na nikoho nemiřte, nedotýkejte se bezpečnostní pojistkou sebe, nebo cizí osoby.
	H	A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. Sose játsszon a nyomópisztollyal, és sose fordítsa se saját maga, se más személy felé, akkor sem, ha a tartály üres.
	SLO	Aparat uporabljajte le v skladu s namenom. S pnevmatičnim kladivom se nikoli ne igrajte in nikoli ga ne usmerjajte proti sebi ali drugim osebam, tudi če je vlagalnik prazen.
	HR	Uređaj koristite samo u skladu s odredbama. Nikada se ne igrajte pištoljem i nikada ga ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama, čak ni kada je spremnik prazan.


	GB	Do not weaken or damage the tool housing by punching or engraving. Be aware that the tool housing is a pressure vessel. No tool modifications are permitted.
	D	Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu beschädigen. Das Gehäuse ist ein Druckbehälter. Es ist verboten, das Gerät zu verändern.
	NL	Tast het huis van het apparaat niet aan en beschadig dit niet door hierop te stansen of te graveren. Denk eraan dat het huis van het apparaat een drukvat is. Aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
	F	Ne pas altérer ou endommager le corps de l'appareil en le perçant. Il convient de rappeler que le corps de l'appareil est un réservoir sous pression. Aucune modification de l'appareil n'est autorisée.
	E	No debilitar ni estropear la carcasa de la herramienta realizando perforaciones o grabados. Tenga en cuenta que la carcasa es un envase a presión. No está permitido llevar a cabo ninguna modificación en la herramienta.
	P	Não bata nem grave nada no corpo da máquina, pois danifica-a. Tenha consciência que o corpo da máquina tem pressão no interior. Não são permitidas quaisquer modificações à máquina.
	I	Non indebolire o danneggiare il telaio dell'attrezzo con perforazioni e incisioni. È necessario sapere che il telaio dell'attrezzo è un mezzo sotto pressione. Non è consentito modificare l'attrezzo.
	DK	Pas på ikke at beskadige sømpistolen. Huset er en trykbeholder. Det er ikke tilladt at ændre sømpistolen.
	S	Var försiktig så att spikningsverktygen inte skadas. Huset är en tryckbehållare. Det är inte tillåtet att modifiera spikningsverktygen.
	N	Pass på at stiftepistolen ikke blir skadet. Huset er en trykkbeholder. Det er ikke tillatt å modifisere stiftepistolen.
	FIN	Älä heikennä tai vahingoita työkalun koteloä pistämällä tai kaivertamalla. Huomaa, että työkalun kotelo on painesäiliö. Työkalua ei saa muunnella millään tavoin.
	EST	Tuleb vältida tööriista korpuse tugevuse vähendamist ning kahjustamist löökide ja kriimustuste tagajärjel. Tuleb arvestada, et kinnitusdetailide paigaldustööriista korpus on survemahuti.
	PL	Nie wolno dziurawić, grawerować ani uszkadzać obudowy narzędzia. Należy pamiętać, że obudowa jest zbiornikiem ciśnieniowym. Nie wolno dokonywać żadnych próbówek.
	CZ	Nejsou povoleny žádné úpravy na přístroji.
	H	Ügyeljen arra, nehogy megsérüljön a készülék. A ház nyomás alatt levő tartály. Tilos a készüléken változtatást végezni.
	SLO	Pazite na to, da ne poškodujete aparata. Ohišje je tlačni rezervoar. Prepovedano je spreminjanje aparata.
	HR	Pazite da ne oštete uređaj. Kućište je rezervoar zraka pod tlakom. Zabranjeno je mijenjati oblik uređaja.


	GB	When loading the tool, do not operate trigger or safety yoke/work contacting element. When using a tool for the first time, fill magazine after connecting it to air line system.
	D	Abzug und Sicherung dürfen beim Befüllen des Magazins nicht aktiviert sein. Bei der Inbetriebnahme Druckluft vor dem Befüllen des Magazins anschließen.
	NL	Bedien bij het laden van het apparaat de trekker of de veiligheidspal niet. Als u het apparaat voor het eerst gebruikt moet u het magazijn vullen voor aansluiting op het luchtaanvoer systeem.
	F	Lors du chargement de l'appareil, ne pas actionner la gâchette ou le palpeur de sécurité. Lors de la première utilisation de l'appareil, remplir le magasin après l'avoir branché sur le circuit d'air comprimé.
	E	Cuando cargue la herramienta, no accione el gatillo ni el elemento de contacto. Al utilizar una herramienta por primera vez, llene el cargador después de haberla conectado al sistema de suministro de aire.
	P	Quando estiver a carregar a máquina não carregue no gatilho ou no elemento de contacto/sistema de segurança. Quando utilizar a máquina pela primeira vez, encha o carregador após ter ligado a máquina ao fornecimento de ar.
	I	Non e' consentito modificare l'attrezzo. Quando si carica l'attrezzo non si deve premere il grilletto e neppure la sicura a contatto. Quando si utilizza un attrezzo per la prima volta, si carica il magazzino dopo averlo connesso alla linea d'aria.
	DK	Aftrækker og sikring må ikke være aktiveret når der fyldes søm i magasinet. Første gang sømpistolen benyttes tilsluttes tryklufften, før der fyldes søm i magasinet.
	S	Avtryckare och säkerhetsbygel får inte vara aktiverade när magasinet fylls på. Första gången spikningsverktygen används, ansluts tryckluftförsörjningen innan magasinet fylls med spik.
	N	Avtrekker og sikring må ikke være aktivert når det fylles stifter i magasinet.
	FIN	Kun lataa työkalua, älä käyttää nokkavarmistinta/kosketuspintaa. Kun käytät työkalua ensimmäisen kerran, täytä lipas, kun työkalu on yhdistetty paineilmajärjestelmään.
	EST	Tööriista laadimise ajal ei tohi vajutada tööülilit ega ohutusikke / töödetailliga kokkupuutuvat osa. Tööriista esmakordsel kasutamisel täita magasin pärast seadme ühendamist suruõhutorustiku külge.
	PL	Podczas ładowania magazynka nie naciskać spustu ani czujnika bezpieczeństwa. Podczas pierwszego użycia napełnić magazynek po podłączeniu do zasilania prężonym powietrzem.
	CZ	Při připojení na tlakovou soustavu připojujte přístroj bez spojovacího materiálu a zkontrolujte funkčnost pojistky.
	H	A tartály töltésekor a kallantyút és a biztosítékot nem szabad aktiválni. Az első üzembetételkor a tartályt töltse meg, miután csatlakoztatta a nyomólevegő-rendszerhez.
	SLO	Med polnjenjem vlagalnika se sprožilo in varovalo ne smeta aktivirati. Pri prvi uporabi priključite stisnjeni zrak pred polnjenjem vlagalnika.
	HR	Okidač i osigurač ne smiju biti aktivirani tijekom punjenja spremnika. Pri prvom radu priključite zrak pod tlakom prije punjenja spremnika.


	GB	For intricate fastening and accurate tool placement, i.e. when tool positioning requires the use of ladders, scaffolding, etc., when working close to edges, when closing cases and boxes, when fitting transportation actuating systems, it is required to use the sequential activating trigger method.
	D	Bei schwierigen Arbeiten, bei denen eine Leiter oder ein Gerüst erforderlich ist und bei denen dicht an der Kante des Arbeitsstücks zum Schließen von Kisten und anderer Verpackung gearbeitet wird, ist es verboten, Druckluftnagler mit Kontaktauslösung anzuwenden.
	NL	Voor ingewikkelde bevestigingen en een juiste plaatsing van het gereedschap (d.w.z. als het plaatsen van het apparaat het gebruik van ladders, steigers e.d. noodzakelijk is), bij werkzaamheden dicht bij randen, bij het sluiten van kratten en dozen, bij het bevestigen van transportaandrijvingssystemen is het vereist om apparaten die geactiveerd worden door constante druk van de neus op het werkstuk te gebruiken.
	F	Dans le cas d'opérations d'assemblage ou de fixation complexes et aux fins d'un positionnement correct de l'appareil, par exemple lorsque le positionnement de l'appareil requiert l'utilisation d'une échelle, d'un échafaudage, etc., lors de travaux près des bords, lors de la fermeture de caisses, lors de la manutention sur installations de transport, il est nécessaire de recourir au mode de déclenchement séquentiel de la gâchette.
	E	Cuando deba trabajar en puntos de difícil acceso que requieran una posición precisa de la herramienta, por ejemplo, cuando se requiera el uso de escaleras, andamios, etc., cuando se trabaje cerca de los bordes de la superficie de trabajo, en trabajos de cierre de cajones y contenedores o al fijar sistemas de accionamiento de transporte, será preciso utilizar el método de activación secuencial del gatillo.
	P	Para aplicações mais complicadas e um posicionamento correcto da máquina, isto é, quando é necessário trabalhar em escadotes, andaimes, etc., quando estiver a trabalhar próximo de extremidades, para fechar caixas e caixotes, para instalar sistemas de accionamento para transporte, é necessário utilizar o método o sistema do gatilho sequencial.
	I	Per operazioni di fissaggio complesse e che richiedono una posizione precisa dell'attrezzo, per esempio quando è necessario l'uso di scale, impalcature, ecc., quando si lavora in prossimità di margini, quando si chiudono casse e scatole, quando si fissano sistemi attuatori per il trasporto, è necessario utilizzare il metodo di emissione ad attivazione sequen-
	DK	Ved vanskeligt arbejde, hvor der event. Kraves brug af stige eller stillads, og hvor der arbejdes tæt på kanten af arbejdsstykket til lukning af kasser og anden emballage og lignende, er det forbudt at anvende sompistoler der aktiveres, når sikringen trykkes i bund.
	S	Det är förbjudet att använda spikningsverktyg som utlöses när säkerhetsbygelen trycks i botten vid svåra arbeten, där man måste stå på stegar eller ställningar måste användas, eller om spikarna skall placeras nära arbetsstyckets kant (till exempel vid igenspikning av lador eller annat emballage).
	N	Ved vanskelige arbejder der det evt. kræves brug af stige eller stillas, og det blir arbeidet like ved kanten av arbeidsstykket med a lukke kasser, annen emballasje og lignende, er det forbudt a bruke stiftespistoler som aktiveres nar sikringen trykkes inn.
	FIN	Tarkkuutta vaativissa töissä, kuten esimerkiksi silloin, kun työkalun paikalleen asettamisen tarvitaan tikapuita tai telineitä tai kun työskennellään lähellä reunoja tai suljetaan laatikoja tai arkkuja tai kun kiinnitetään kuljetusjärjestelmiä, on tarpeen käyttää kertalaukaisumenetelmää.
	EST	Keerukate kinnitustööde tegemisel ja kinnitusvahendite täpsemal paigaldamisel, näiteks töötades servade läheduses, kastide ja karpide sulgemisel, transpordi käivitussüsteemide kinnitamisel, kui tööriista õige asendi tagamine nõuab redelite, tellingute ja muude abivahendite kasutamist, on vaja kasutada järjestikkäivitusega töölüüti meetodit

	PL	W przypadku bardzo złożonego łączenia elementów oraz w celu właściwego prowadzenia narzędzia, np. Podczas montażu z użyciem drabiny, bądź rusztowania, podczas pracy na krawędziach, zamykania skrzyni i podczas prac przy instalacjach należy używać spustu w sposób przerywany (sekwencyjny).
	CZ	Nefungují na žebříky. Zajistěte si dostatečně stabilní pracovní plochu.
	H	Nehezebb munkáknál, melyekhez létra vagy állvány szükséges, és melyek során a munkadarab széléhez közel kell dolgozni a dobozok vagy egyéb csomagolás lezárásához, tilos olyan nyomólevegős szögelőt használni, melyet a biztonság átnyomásával kell aktiválni.
	SLO	Pri težkih delih, pri katerih je potrebna je potrebna lestev ali oder in pri katerih se dela tesno na robu izdelka za zapiranje zabojev in druge embalaže, je prepovedano uporabljati pnevmatična kladiva, ki se pri potisku varovala.
	HR	Kod teških poslova kod kojih su potrebne ljestve ili skela i kod kojih se radi uz rub obradka, npr. pri zatvaranju kutija i drugih paketa, zabranjeno je koristiti pištolje za čavle koji se aktiviraju pritiskanjem osigurača.

	GB	All tools should be fitted with quick release connectors, male plug must be fitted to the tool body.
	D	Alle Eintreibgeräte sind mit Schnellkupplung zu versehen. Das Einsteckteil ist am Gerät zu montieren.
	NL	Alle apparaten moeten voorzien zijn van snelkoppelingen; de mannetjesstekker moet aan het frame van het apparaat worden bevestigd.
	F	Tous les appareils doivent être équipés de raccords rapides, la partie mâle devant être fixée sur le corps de l'appareil.
	E	Todas las herramientas deberán estar dotadas de conectores de liberación rápida; la conexión macho estará unida al cuerpo de la herramienta.
	P	Todas as máquinas devem estar equipadas com conectores de rápido desenganche, o raccord macho deve ser ligado ao corpo da máquina.
	I	Tutti gli attrezzi dovrebbero essere dotati di connettori per il disinserimento rapido, una spina con innesto maschio deve essere inserita nel corpo dell'attrezzo.
	DK	Alle sømpistoler skal forsynes med lynkobling, handelen skal monteres på sømpistolten.
	S	Alla spikningsverktyg skall förses med snabbkoppling, med handelen monterad på verktyget.
	N	Alle stiftepistoler må utstyres med hurtigkobling, hendelen skal monteres på stiftepistolten.
	FIN	Kaikkiin työkaluihin tulee kiinnittää pikairrotin. Pistoke tulee kiinnittää työkalun runkoon.
	EST	Kõik tööriistad peavad olema varustatud kiirvabastusliitmikega, pistikuosa peab olema kinnitatud tööriista korpuse külge.
	PL	Wszystkie narzędzia muszą być wyposażone w szybkozłączki. Końcówka męska musi być umocowana do urządzenia.
	CZ	Všechny přístroje musí být připraveny k používání s koncovkou připojitelnou k rychlospojce, tak aby bylo možno přístroj kdykoli odpojit.
	H	Valamennyi pneumatikus szögelőt gyorskoplunggal kell ellátni. A bedugó rész a készülék-re kell szerelni.
	SLO	Vsa pnevmatična kladiva je potrebno opremiti s hitrim priključkom. Vtični del je potrebno montirati na aparat.
	HR	Na svakom pištolju se mora postaviti brzorastavljiva spojnica. Dio za priključivanje se mora montirati na uređaju.

	GB Use the minimum pressure required to achieve acceptable fix. The use of excessive pressure increases wear and sound levels. Only connect tools to lines where pressure is regulated and appropriate pressure relief valves are installed. Each take off point on the main line should be fitted with a filter – regulator – lubricator. Filters should be of the “auto drain” type or alternatively be manually drained on a daily basis. For compressed air lines without lubrication, an “in-line” lubricator should be fitted to the tool or manually lubricated directly into the tool air inlet.
	D Nur den für die jeweilige Aufgabe notwendigen Luftdruck anstehen lassen, um unnötigen Lärm, Abnutzung des Geräts und Kosten für Luft zu vermeiden. Das Gerät nur an eine Druckluftversorgung mit regelbarem Luftdruck, Filter, Wasserabscheider und automatischer Schmierung anschließen. Ist kein automatisches Schmiergerät angeschlossen, so empfiehlt es sich, bei jedem Arbeitswechsel 2-3 Mal mit ein paar Tropfen Öl zu schmieren.
	NL Gebruik de druk die minimaal is vereist om een acceptabele bevestiging te realiseren. Door excessieve druk toe te passen nemen slijtage en geluidsniveaus toe. Sluit alleen apparaten aan op leidingen waar de druk is gereguleerd en de juiste ontlastkleppen geïnstalleerd zijn. Elk aftappunt op de hoofdleiding moet zijn voorzien van een filter - regelaar - smeerinrichting. Filters dienen van het type »autodrain« te zijn of moeten anders dagelijks handmatig worden afgetapt. Voor persluchtleidingen zonder smering moet er een »in-line« smeerinrichting op het apparaat bevestigd worden of er moet handmatig rechtstreeks in de luchtinlaat gesmeerd worden.
	F Utiliser la pression minimale requise pour obtenir une fixation satisfaisante. Le recours à une pression trop élevée accroît l'usure et élève le niveau sonore. Ne raccorder l'appareil qu'à des canalisations où l'air comprimé est régulé et qui comportent des valves de surpression. Chaque point de sortie de la canalisation principale doit être équipé d'un filtre - régulateur - lubrificateur. Les filtres doivent être du type »autovidange« ou pouvoir être vidangés manuellement quotidiennement. Pour les canalisations d'air comprimé sans lubrification, il convient de prévoir un graisseur »intégré« dans l'appareil ou de procéder manuellement à la lubrification directement dans la prise d'air de l'appareil.
	
	E Utilice la presión mínima recomendada para obtener una fijación aceptable. El empleo de presiones excesivas aumenta los niveles de desgaste y de ruido. Conecte las herramientas a las líneas de suministro únicamente si la presión está regulada y las líneas tienen instaladas válvulas de alivio de presión adecuadas. Todas las tomas de la línea principal deberán estar dotadas de filtro, regulador y lubricador. Los filtros deberán ser del tipo de drenaje automático o, en su defecto, deberán drenarse manualmente todos los días. En las líneas de aire comprimido sin lubricación, se deberá instalar en la herramienta un lubricador »en línea« o bien deberá aplicarse lubricante directamente en la entrada de aire de la misma.
	P Utilize a mínima pressão necessária para obter uma boa fixação. A utilização de pressão excessiva aumenta o desgaste e os níveis de ruído. Ligue as máquinas apenas a linhas cuja pressão esteja regulada e em que estejam instaladas válvulas reguladoras de pressão. Cada ponto de arranque na linha principal deve ser equipado com um filtro - regulador - lubrificador. Os filtros deverão ser do tipo de drenagem automática ou, em alternativa, serem diariamente drenados anualmente. Para linhas de ar comprimido sem lubrificação, deve instalar-se um lubrificador »em linha« na máquina ou lubrificarse manualmente, directamente na saída de ar da máquina.
	I Per ottenere una presa accettabile, utilizzare la pressione minima richiesta. L'impiego di una pressione eccessiva aumenta i livelli di usura e di rumorosità. Collegare gli attrezzi soltanto a linee a pressione regolata e dotate di valvole di sfogo della pressione adeguata. Ciascun punto di attacco lungo la linea principale dovrebbe essere dotato di filtro, elemento regolatore e lubrificatore. I filtri dovrebbero essere del tipo ad auto-drenaggio oppure, in alternativa, a drenaggio manuale con cadenza giornaliera. Le linee di aria compressa prive di lubrificazione dovrebbero essere provviste di lubrificatore interno alla linea oppure essere lubrificate manualmente, direttamente nell'ingresso per l'aria dell'attrezzo.

	DK Benyt kun det nødvendige lufttryk til den foreliggende opgave for at undgå unødigt støj, slid på sømpistolen og omkostninger til luft. Tilslut kun sømpistolen til rykluffforsyning, hvor lufttrykket kan reguleres, og som er forsynet med filter, vandudskiller og automatisk smøring. Er der ingen automatisk smøreapparat tilsluttet, anbefales det at smøre med et par dråber olie 2-3 gange for hvert arbejds-skift.
	S Använd bara så högt lufttryck som krävs för den aktuella uppgiften, för att undvika onödigt buller, slitage på spikningsverktygen och kostnader för tryckluftförsörjning. Tryckluftförsörjningen till spikningsverktygen måste kunna regleras, och skall vara försedd med filter, vattenavskiljare och automatisk smörjning. Om ingen automatisk smörjningsutrustning är ansluten, rekommenderar vi att man smörjer med ett par droppar olja 2–3 gånger per arbetsskift.
	N Benytt bare det lufttrykket som er nødvendig til den aktuelle oppgaven for å unngå unødigt støy, slitasje på stiftepistolen og kostnader til luft. Stiftepistolen må bare kobles til en trykkluffforsyning der lufttrykket kan reguleres, og som er utstyrt med filter, vannutskiller og automatisk smøring. Hvis det ikke er koblet til automatisk smøreapparat, anbefales det å smøre med et par dråper olje 2-3 ganger i hvert arbeidsskift.
	FIN Käytä alhaisinta mahdollista painetta, joka tarvitaan tarpeeksi hyvän kiinnityksen aikaansaamiseksi. Liiallisen paineen käyttäminen kuluttaa työkalua ja lisää melutasoa. Kiinnittä työkalut ainoastaan putkiin, joiden paine on säädeltä ja joihin on asennettu asianmukaiset paineenrajoitusventtiilit. Kuhunkin pääputken ilmanottokohtaan tulee kiinnittää suodatin/säädin/voitelulaite. Suodattimien on oltava automaattisesti tyhjentyvää mallia. Vaihtoehtoisesti suodattimet voi tyhjentää manuaalisesti päivittäin. Voitelemattomia paineilmaputkia käytettäessä työkaluun on kiinnitettävä erillinen voitelulaite tai työkalun ilmanottoaukko on voideltava manuaalisesti.
	EST Vastuvõetava kinnituse saavutamiseks kasutada vähimat vajalikku suruõhu rõhku. Liigse surve kasutamise suurendab kulumist ja mürataset. Ühendada tööriist ainult sellise suruõhutorustiku külge, kus surve on reguleeritud ning millele on paigaldatud asjakohased rõhu reguleerimise ventiilid. Suruõhu peamagistraali iga väljavõtukohal peab olema varustatud filtrid, regulaatori ja õlitiga. Filtrid peavad olema automaatselt tühjendusega või teise võimalusena tuleb neid iga päev käsitsi tühjendada. Ilma õlituseta suruõhutorustike korral tuleb tööriistale paigaldada autonoomne õliti või määrada tööriista otse tööriista suruõhusisendi kaudu.
	PL Dla otrzymania właściwego rezultatu należy utrzymać minimalne wymagane ciśnienie. Używanie podwyższonego ciśnienia zwiększa zużycie elementów i owołuje większy poziom hałasu. Narzędzie wolno podłączać jedynie do instalacji z regulacją ciśnienia i wyposażonej w zawory bezpieczeństwa. Każde wyjście z instalacji musi być wyposażone w filtr, regulator ciśnienia i dozownik oleju. Filtry powinny być samooczyszczające lub mieć możliwość ręcznego czyszczenia raz dziennie. Instalacje sprężonego powietrza bez oleju, powinny być wyposażone w dozownik oleju wbudowany w urządzenie lub posiadać możliwość ręcznego smarowania przez chwyt powietrza sprężarki.
	CZ Používejte co nejnižší možný tlak. Zvyšováním tlaku zároveň zvyšujete hladinu hluku vibrací. Každé přípojně místo musí být vybaveno filtrem, regulátorem a přimazáváním tlakového vzduchu.
	H Csak az aktuális feladathoz szükséges légnyomást hozza létre a felesleges lármá, gépeltárgyszakadás és levegőköltség csökkentése érdekében. A készüléket csak olyan sűrített levegő-ellátáshoz csatlakoztassa, mely szabályozható légnyomással, szűrővel, vízelválasztóval és automatikus kenéssel rendelkezik. Ha nincs hozzá csatlakoztatva automatikus kenőkészülék, akkor ajánlatos valamennyi munkaváltáskor 2-3-szor néhány csepp olajjal megkenni.

	SLO	Da bi preprečili nepotreben hrup, obrabo aparata in stroške za zrak, pustite nastati le toliko zračnega tlaka, kot ga je potrebno za vsakokratno nalogo. Aparat priključite le na napajanje stisnjenega zraka z nastavljivim zračnim tlakom, filtrom, izločevalnikom vode in avtomatičnim mazanjem. Če ni priključenega avtomatične mazalke, se pri vsaki menjavi dela priporoča 2-3 krat podmazati z nekaj kapljicami olja.
	HR	Koristite samo zrak pod tlakom koji je potreban za određeni posao, kako biste izbjegli bespotrebnu buku, trošenje uređaja i troškove komprimiranja zraka. redaj priključujte samo na snabdijevanje zrakom pod tlakom koje se može podešavati i koje ima filter, odvajač vode i automatsko podmazivanje. Ako nije priključen automatski uređaj za podmazivanje, preporučujemo da pri svakoj zamjeni posla 2-3 puta podmažete sa nekoliko kapi ulja.

	GB	Tools marked with an equilateral triangle pointed downwards may be used with Work Contacting Element.
	D	Mit einem Dreieck gekennzeichnete Druckluftnagler dürfen nur mit Sicherung benutzt werden.
	NL	Apparaten waarop een gelijkzijdige driehoek met de punt naar beneden staat afgebeeld mogen alleen met de veiligheidspal worden gebruikt.
	F	Les appareils marqués d'un triangle pointé vers le bas peuvent être utilisés avec un palpeur de sécurité.
	E	Las herramientas marcadas con un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo, pueden utilizarse con el elemento de contacto.
	P	As máquinas marcadas com um triângulo equilátero virado para baixo têm que ser usadas sempre com o sistema de segurança (elemento de contacto).
	I	Gli attrezzi marcati con un triangolo equilatero con un vertice rivolto verso il basso possono essere utilizzati con l'elemento di contatto operativo.
	DK	Sømpistoler mærket med en trekant, må kun anvendes med sikring.
	S	Spikningsverktyg som är märkta med en triangel får endast användas med säkerhetsbygel.
	N	Stiftespistoler som er merket med en trekant, må bare brukes med sikring.
	FIN	Jos työkalu on merkitty alaspäin osoittavalla tasasivuisella kolmiolla, sitä saa käyttää vain nokkavarmistimella/kosketuspinnalla varustettuna.
	EST	Tööriistu, mis on tähistatud allapoole suunatud tipuga võrdkülgse kolmnurgaga, võib kasutada koos detailiga kokkupuutuva elemendiga.
	PL	Narzędzia oznaczone trójkątem skierowanym wierzchołkiem ku dołowi mogą być używane z czujnikiem bezpieczeństwa.
	CZ	Všechny přístroje označené symbolem trojúhelníku musí být vybaveny bezpečnostní pojistkou.
	H	A háromszöggel megjelölt pneumatikus szögelőket csak biztosítékkal szabad használni!
	SLO	S trikotnikom označena pnevmatična kladiiva se smejo uporabljati le z varovalom.
	HR	Pištolji za čavle, koji su označeni trokutom, smiju se koristiti samo s osiguračem.

	GB	The diameter of the air distribution line must be sufficient. The air pressure drop when driving fasteners should not exceed 0.5 bar. The hose should be as short as possible, as a long hose could cause obstructions and a drop in air pressure. The minimum diameter required for the hose is 10 mm (3/8"), 13 mm (1/2") for larger tools.
	D	Der Luftanschluss muss ausreichend groß sein. Der Luftdruck darf bei Einsatz des Geräts nicht um mehr als 0,5 bar fallen. Der Luftschlauch muss möglichst kurz sein, der Mindestschlauchdurchmesser beträgt 10 mm, 13 mm bei großen Geräten.
	NL	De diameter van de luchtverdeelliding moet groot genoeg zijn. De daling van de luchtdruk bij het indrijven van bevestigingen mag niet groter zijn dan 0,5 bar. De slang moet zo kort mogelijk zijn, omdat een lange slang storingen en een daling van de luchtdruk zou kunnen veroorzaken. De minimale diameter van de slang bedraagt 10 mm (3/8«) en 13 mm (1/2«)
	F	Le diamètre de la canalisation de distribution d'air doit être suffisant. La baisse de pression de l'air lors de la frappe des fixations ne doit pas dépasser 0,5 bar. Le flexible doit être aussi court que possible car la longueur peut favoriser des obstructions et une chute de la pression de l'air. Le diamètre minimum requis pour le flexible est de 10 mm (3/8«), 13 mm (1/2«) pour les gros appareils.
	E	El diámetro de la línea de distribución de aire deberá ser suficiente. La caída de presión al disparar los sujetadores no deberá superar 0,5 bar. El tubo flexible deberá ser lo más corto posible, pues los tubos largos podrían provocar obstrucciones y descensos de la presión de aire. El diámetro mínimo del tubo flexible será de 10 mm. (3/8«) y de 13 mm. (1/2«) para las herramientas de mayor tamaño.
	P	O diâmetro da linha de distribuição de ar tem que ser suficiente. A pressão de ar quando se está a inserir os pregos não deve exceder 0,5 bar. A mangueira deve ser o mais curta possível, uma vez que uma mangueira comprida poderia causar obstruções e provocar uma queda na pressão de ar. O diâmetro mínimo necessário para a mangueira é 10 mm, e de 13 mm para máquinas de maiores dimensões.
	I	Il diametro della linea di distribuzione dell'aria deve essere sufficiente. La caduta di pressione dell'aria durante l'azionamento degli elementi di fissaggio non dovrebbe essere maggiore di 0,5 bar. Il tubo flessibile deve essere il più corto possibile, poiché tubi lunghi potrebbero provocare ostruzioni e cadute della pressione dell'aria. Il diametro minimo
	DK	Lufttilslutningen skal være tilstrækkelig stor. Lufttrykket bør ikke falde mere end 0,5 bar når sømpistolen benyttes. Luftslangen bør være så kort som mulig, min. slanger diameter er
	S	Tryckluftförsörjningen skall ha tillräckligt stor kapacitet – lufttrycket bör inte falla mer än 0,5 bar när spikningsverktygen används. Luftslangen skall vara så kort som möjligt. Minsta
	N	Lufttilkoblingen skal være tilstrekkelig stort dimensjonert. Lufttrykket bør ikke falle mer enn 0,5 bar når stiftespistolen benyttes. Luftslangen bør være så kort som mulig. Minste slange-
	FIN	Ilmanjakeluputken halkaisijan täytyy olla riittävän suuri. Nauloja ja muita kiinnittimiä kiinnitettäessä ilmanpaine ei saa laskea yli 0,5 baaria. Letkun tulee olla mahdollisimman lyhyt, sillä pitkä letku saattaa aiheuttaa tukoksia sekä ilmanpaineen alenemisen. Letkun halkaisijan on oltava vähintään 10 mm (13 mm isommille työkaluille).
	EST	Suruõhu toitetorustiku läbimõõt peab olema küllaldane. Suruõhu rõhulang kinnitusdetailide paigaldamisel ei tohi ületada 0,5 bar. Õhuvoolik peab olema võimalikult lühike, sest pikk voolik põhjustab ummistusi ning õhusurve langust. Vooliku vajalik minimaalne läbimõõt on
	PL	Średnica przewodów powietrznych musi być odpowiednio dobrana. Spadek ciśnienia podczas wbijania nie może przekraczać 0,5 bara. Przewód elastyczny musi być możliwie krótki, gdyż na większej odległości może dochodzić do spadku ciśnienia i utrudnień w przepływie powietrza. Minimalna średnica przewodu elastycznego wynosi 10 mm i 13 mm

	CZ	Rozvod vzduchu musí být dimenzován v závislosti na objemu spotřebovaného vzduchu. Minimální průřez přípojně hadice je 10 mm nebo 13 mm pro větší přístroje. Při spuštění přístroje by tlak v rozvodu neměl kolísat o více jak 0,5 baru.
	H	A levegő csatlakozásnak elég nagynak kell lennie. A légnyomás a készülék alkalmasakor nem csökkenhet 0,5 barnál többet. A levegő tömlője a lehető legrövidebb legyen, a tömlő minimális átmérője 10 mm, nagyobb készülékeknél 13 mm.
	SLO	Priključek zraka mora biti dovolj velik. Zračni tlak med uporabo ne sme pasti za več kot 0,5 bara. Gibka cev za zrak mora biti čim krajša, minimalni premer gibke cevi znaša 10 mm, pri
	HR	Priključak za zrak mora biti dovoljno velik. Tlak zraka pri uporabi uređaja ne smije pasti više od 0,5 bara. Crijevo za zrak mora biti što je moguće kraće; najmanji promjer crijeva iznosi 10 mm, 13 mm kod velikih uređaja.

	GB	Watch your work place! Fasteners may fire though the work piece and slide sideways through the work piece thus endangering people. Only operate when holding the tool on the work piece.
	D	Arbeitsplatzverhältnisse berücksichtigen. Das Gerät kann durch dünnwandige Objekte hindurchschießen oder die Nägel können beim Arbeiten zu dicht an der Kante abrutschen
	NL	Houd uw werkomgeving in het oog! Bevestigingsmiddelen kunnen door het werkstuk heen schieten en zijdelings door het werkstuk schieten en zo mensen in gevaar brengen. Het apparaat alleen activeren als u het op het werkstuk houdt.
	F	Attention aux conditions de travail et aux risques encourus. Les fixations peuvent traverser la pièce à assembler ou partir en biais, mettant ainsi en danger les personnes se trouvant à proximité. L'appareil ne doit être déclenché que lorsqu'il est fermement maintenu sur la pièce à assembler.
	E	Vigile su puesto de trabajo! Los sujetadores podrían dispararse fuera de la superficie de trabajo y resbalar por un lateral de la misma, pudiendo constituir un riesgo para el personal. Haga funcionar la herramienta sólo cuando ésta se encuentre sobre la superficie de trabajo.
	P	Tenha cuidado no seu local de trabalho! Os pregos podem resvalar sobre a superfície na qual está a trabalhar e pôr em perigo outras pessoas. Trabalhe apenas quando estiver a pressionar a máquina contra a superfície de trabalho.
	I	Concentrare l'attenzione sul pezzo su cui si sta lavorando. Gli elementi di fissaggio potrebbero attraversarlo e scivolare lateralmente attraverso il medesimo, con conseguente pericolo per le persone. Utilizzare lo strumento soltanto mantenendolo al di sopra del pezzo su cui si sta lavorando.
	DK	Vær opmærksom på arbejdsplads forholdene. Sømpistolen kan skyde gennem tynde emner eller sømmene glide af, hvis der arbejdes for tæt ved kanten og derved skade andre personer. Anvend kun sømpistolen på emnet.
	S	Var uppmärksam på din arbetsplats. Spikningsverktygen kan skjuta spiken genom tunna ämnen, och spikarna kan glida av, om de placeras för nära kanten, och skada andra. Använd bara spikningsverktygen på ämnet.
	N	Vær oppmerksom på forholdene på arbeidsplassen. Stiftepistolen kan skyte gjennom tynne emner, eller stiftene glir av hvis det arbeides for tett til kanten, og dermed skade andre personer. Bruk bare stiftepistolen på emnet.
	FIN	Huolehdi työympäristösi turvallisuudesta! Kiinnittimet saattavat läpäistä työpinnan ja liukua sivuttain työpinnan läpi ja siten olla vaaraksi ihmisille. Käytä työkalua vain työpintaa vasten.
	EST	Kontrollida töötamiskohta. Kinnitus detailid võivad lennata läbi tööpinna ja libiseda külgsuunas, ohustades nii juuresviibijaid. Tööriista kasutamisel hoida seda ainult vastu tööpinda.

	PL	Uwaga na warunki pracy i związane z nimi ryzyko! Elementy mocujące mogą przebić mocowany element lub wbić się po skosie, co może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób. Urządzenie można uruchomić wyłącznie, jeśli jest mocno dociśnięte do mocowanej powierzchni.
	CZ	Zajistěte si dostatečný a bezpečný pracovní prostor tak, aby případný odlétnuvší materiál nemohl nikoho zranit.
	H	Figyelembe kell venni a munkahelyi körülményeket. A készülék a vékony falú tárgyakat keresztüllőheti, vagy pedig a szögek a szélhez túl közel végzett munka közben lecsúszhatnak, és így másokat megsebesíthetnek. A készüléket csak a munkadarabra szabad alkalmazni.
	SLO	Upošteвайте razmere na delovnem mestu. Aparat lahko objekte s tankimi stenami preluknja ali žebliji lahko pri delu zdrsnjejo preblizu robu in tako poškodujejo druge osebe. Aparat uporabljajte le na objektu.
	HR	Obratite pozornost na uvjete na radnom mjestu. Čavli mogu proletjeti kroz tanke zidove ili pri radovima na rubovima čavli mogu promašiti rub i tako povrijediti druge osobe. Uređaj upotrebljavajte samo na objektu.


	GB	Carry the tool only by grasping the handle firmly without touching the trigger. Do not carry the tool by the hose or trigger.
	D	Das Gerät durch Tragen am Griff ohne Aktivierung des Abzugs transportieren.
	NL	Houdt het apparaat alleen bij het handvat, maar nooit met de trekker ingedrukt. Richt de veiligheidspal niet op uzelf of op anderen.
	F	Transporter l'appareil en le saisissant fermement par la poignée, sans toucher à la gâchette. Ne jamais transporter l'appareil en le tenant par le flexible ou par la gâchette.
	E	Transporte siempre la herramienta asíéndola firmemente por la empuñadura y sin tocar el gatillo. No la lleve cogida por el tubo flexible ni por el gatillo.
	P	Transporte a máquina, apenas agarrando-a firmemente pela pega sem tocar no gatilho. Não transporte a máquina pela mangueira ou pelo gatilho.
	I	Trasportare l'attrezzo esclusivamente tenendolo saldamente per l'impugnatura senza toccare il grilletto. Non trasportarlo tenendolo per il tubo flessibile o il grilletto.
	DK	Transporter sømpistolen ved at bære den i håndtaget uden at aktivere aftrækkeren.
	S	Transportera spikningsverktygen genom att bära den i handtaget, utan att utlösa avtryckaren.
	N	Transporter stiftepistolen ved å bære den i håndtaket uten å aktivere avtrekkeren.
	FIN	Kanna työkalua ainoastaan pitämällä tiukasti kahvasta kiinni koskematta liipaisimeen. Älä kanna työkalua letkusta tai liipaisimesta.
	EST	Liikumisel kanda tööriista üksnes kindlalt käepidemest hoides ilma tööülilitit puudutamata. Kunagi ei tohi seadet kanda voolikust ega päästikust hoides.
	PL	Przenosić narzędzie trzymając mocno za uchwyt. Nigdy nie wolno przenosić urządzenia trzymając za elementy elastyczne lub za przewody.
	CZ	Nepřenášejte přístroj připojený na hadici se stlačenou spouští.
	H	A készüléket a fogantyújánál megfogva, a kallantyú aktiválása nélkül kell szállítani.
	SLO	Aparat transportirajte z nošenjem za ročaj brez aktiviranja sprožilca.
	HR	Uređaj prenosite držeći za ručku bez aktiviranja okidača.

GB	ITW reserve the right to revise specifications without notice. Tools without warning labels should not be used. Warning labels are available from ITW (see enclosed spare parts list for reference).
D	ITW behält sich das Recht auf technische Änderungen ohne Mitteilung vor. Geräte ohne Warnhinweise dürfen nicht betrieben werden. Warnhinweise sind über ITW beziehbar (siehe Ersatzteilliste).
NL	ITW behoudt zich het recht voor om specificaties eenzijdig te wijzigen, zonder dit vooraf aan te kondigen. Apparaten zonder veiligheidslabels mogen niet gebruikt worden. Veiligheidslabels zijn bij ITW te verkrijgen (zie onderdelenlijst)
F	ITW se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis. Les outils sans étiquette de mise en garde ne doivent pas être utilisés. Les étiquettes de mise en garde sont disponibles auprès d'ITW. (Pour plus d'informations, se reporter à la liste des pièces détachées ci-jointe).
E	ITW se reserva el derecho de revisar las especificaciones sin comunicación previa. No se deben utilizar máquinas desprovistas de etiquetas de seguridad. Estas etiquetas estan disponibles en ITW (ver listado de despiece adjunto a modo de referencia).
P	ITW reserva-se o direito de rever todas as especificações sem aviso previo. Máquinas sem etiquetas de aviso não devem ser utilizadas. Estas etiquetas estão disponíveis na ITW (veja a lista de peças para sua orientação).
I	ITW si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le macchine prive delle etichette di avvertimento non dovrebbero essere utilizzate. Le etichette si possono chiedere alla ITW (vedere lo schema ricambi come riferimento)
DK	ITW forbeholder sig ret til ændre specifikationer - uden forudgående avis. Værktøjer uden advarselssymboler bør ikke anvendes. Advarselssymboler kan bestilles hos ITW BYG (se vedlagte deltegning).
S	ITW förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan varsel. Verktyg utan varningssymboler ska inte användas. Varningssymbolerna är tillgängliga från ITW (se bifogad reservdelslista som referens).
N	ITW forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel. Ikke bruk verktøy som mangler advarsels etiketter. Nye etiketter kan bestilles fra ITW (se vedlagte deleetegning).
FIN	ITW pitää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Työkaluja, joista varoitusmerkinnät puuttuvat, ei pidä käyttää. Varoitusmerkintätarroja saa ITW:ltä (katso liitteenä oleva varaosaluettelo).
EST	ITW jätab endale õiguse teha muudatusi tehnilistes andmetes ette teatamata. Ärge kasutage hoiatusmärgiseta tööriistu. Vajadusel saate hoiatusmärgised ITW-st (vt ka kaasas olevat varuosade loetelu).
PL	ITW zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Narzędzie bez nalepki ostrzegawczej nie powinno być używane. Naklejki są dostępne u producenta ITW (sprawdź załączoną listę części zamiennych).
CZ	ITW si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. Přístroje bez varovných etiket nelze použít. Varovné etikety jsou k dispozici u ITW (viz příložený seznam náhradních dílů).
H	Az ITW fentartja a jogot közbenső műszaki változtatásokra, előzetes bejelentés nélkül. A készülék a veszélyekre figyelmeztető matrica nélkül nem üzemeltethető. (A matrica a szerszámkészletben található.)
SLO	ITW ima pravico popraviti specifikacijo nadomestnih delov brez predhodnega opozorila. Uporaba aparata brez varnostne nalepke ni dovoljena. Nalepke so na vlož pri ITW GmbH(glej spisek nadomestnih delov).
HR	ITW zadržava prava promjene specifikacija bez prethodne obavijesti. Alati bez naljepnica s oznakama upozorenja ne smiju se koristiti. Naljepnice su isporučive od strane ITW-a (vidi priloženu listu dijelova).

GB	Use only specified fasteners, as described in this manual, for the pneumatic tool. Choose the fasteners suitable for the materials to be connected.
D	Das druckluftbetriebene Eintreibgerät darf nur mit, in dieser Bedienungsanleitung, spezifizierten Befestigungselementen betrieben werden. Wählen Sie die Befestigungselemente entsprechend dem zu verbindenden Material aus.
NL	Gebruik alleen, de in deze handleiding voorgeschreven bevestigingen. Kies bevestigingen die geschikt zijn voor de te bevestigen materialen
F	Utiliser uniquement les fixations spécifiées dans ce manuel pour l'outil pneumatique. Choisissez les fixations appropriées au matériau à assembler.
E	Use solamente los clavos apropiados, como se describe en este manual, para esta clavadora neumática. Elija los clavos apropiados a los materiales que va a unir.
P	Utilize apenas consumíveis especificados, tal como descrito nest manual, para máquinas pneumáticas. Escolha os consumíveis adequados ao material a fixar.
I	Con l'attrezzo pneumatico utilizzare soltanto i fissatori appropriati, come da descrizione in questo manuale. Scegliere i fissatori più adatti per i materiali da fissare.
DK	Anvend alene de i denne manual foreskrevne fasteners til dette luftdrevne værktøj. Vælg fasteners som passer til de materialer som skal samles.
S	Använd endast specificerade infästningar, som beskrivs i denna handbok, för detta pneumatiska verktyg. Välj infästning som passar de material som ska sammanfogas.
N	Bruk kun spesifisert stift, som beskrevet i denne håndboken, for pneumatiske verktøyet. Velg stift som er egnet for de materialene som skal festes.
FIN	Käyttäkää tähän paineilmanaulaimen ainoastaan soveltuvia kiinnikkeitä, jotka on eritelty tässä käyttöohjeessa. Valittkaa sopiva kiinnike kiinnitettävän materiaalin mukaan.
EST	Kasutage üksnes pneumaatilistele tööriistadele mõeldud käesolevas juhendis ettenähtud tarvikuid. Kasutage tarvikuid mis sobivad kinnitatavate materjalidega.
PL	Używać tylko mocowań wyszczególnionych w instrukcji dla narzędzi pneumatycznych. Wybierać mocowania odpowiednie do łączonych materiałów.
CZ	Používejte pouze spojovací materiál tak, jak je popsáno v této příručce pro pneumatické nářadí. Vyberte si vhodný spojovací materiál podle materiálu který má být spojován.
H	A szegbelövőkészüléket csak saját típusazonos szegekkel szabad üzemeltetni. Válasszon önnek megfelelő kötőelemet a géphez tartozó választékból.
SLO	Za pneumatski aparat uporabljajte samo originalne pritrdilne elemente, kot je opisano v navodilih za uporabo. Glede na obdelovanec izberite primeren pritrdilni element.
HR	Uređaj se može u ovom priručniku određeno spajanje će biti operiran. Odaberite spajala prema materijalu koje se lijepe van.

YY/ □□□□X

YY= Year of manufacture/ Baujahr/ Bouwjaar/ Année de construction/ Año de construcción/ Data de fabrico/ Anno di produzione/ Produktions år/ Tillverkningsår/ Produktionsår/ Valmistusvuosi/ Tootmisaasta/ Rok produkcji/ Rok výroby/ Gyártási év/leto proizvodnje/ Godina proizvodnje

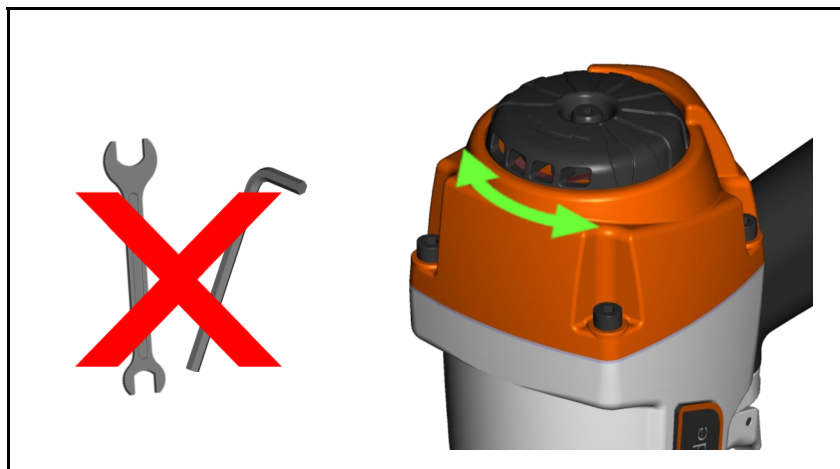

GB	USE ITW PASLODE; HAUBOLD OR DUO-FAST SPECIFIED FASTENERS AND SPARE PARTS ONLY.
D	VERWENDEN SIE NUR VON ITW PASLODE, HAUBOLD ODER DUO-FAST SPEZIFIZIERTE BEFESTIGUNGSELEMENTE UND ERSATZTEILE.
NL	GEBRUIK ALLEEN PASLODE, HAUBOLD OF DUO-FAST VOORGESCHREVEN BEVESTIGINGEN EN ONDERDELEN.
F	UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES DETACHEES ITW PASLODE, HAUBOLD OU DUO-FAST.
E	UTILICE SOLO FASTENERS Y REPUESTOS PASLODE, HAUBOLD O DUO-FAST
P	USE APENAS PEÇAS E CONSUMIVEIS ESPECIFICOS ITW PASLODE; HAUBOLD OU DUO-FAST
I	USATE SOLTANTO MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI ORIGINALI ITW PASLODE, HAUBOLD E DUOFAST.
DK	BRUG KUN ITW PASLODE, HAUBOLD eller DUO-FAST FASTENERS (søm mv) og RESERVEDELE
S	ANVÄND ENDAST SPECIFICERADE INFÄSTNINGAR OCH RESERVDelar FRÅN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DUO-FAST.
N	BRUK KUN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DOU-FAST ORIGINALE RESERVEDELER.
FIN	KÄYTÄ VAIN ITW PASLODE; HAUBOLD TAI DUO-FAST KIINNITTIMIÄ JA VARAOSIA.
EST	KASUTA AINULT ITW PASLODE; HAUBOLD VÕI DUO-FAST VASTAVAD KINNITUSTARVIKUD JA VARUOSI.
PL	UŻYWAĆ TYLKO MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH MARKI ITW PASLODE, HAUBOLD LUB DUO-FAST.
CZ	POUŽÍVEJTE JEN SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A NÁHRADNÍ DÍLY ITW PASLODE, HAUBOLD NEBO DUO-FAST.
H	CSAK EREDETI PASLODE, HAUBOLD VAGY DUO-FAST TARTOZÉKOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON FEL.
SLO	UPORABA ISKLJUČNO ITW PASLODE, HAUBOLD ALI DUO-FAST PRITRDIL IN NADOMESTNIH DELOV.
HR	KORISTITE SAMO ITW PASLODE; HAUBOLD I DUO-FAST POTROŠNI MATERIJAL TE REZERVNE DIJELOVE.





Description of parts/ Benennung von Teilen/ Désignation des pièces/ Designación de los componentes/ Designação das peças/ Designazione dei componenti/ Udpegelsen af dele/ Beteckning av Dela/ Betegnelse på deler/ Nimeäminen osat/ Nimetus kohta Osa/ Nazwa z Część/ Označení z částek/ Elnevezése az alkatrészek/ Imenovanje z dne Deli/ Oznaka od Dio



- 1 Safety Yoke/ Auslösesicherung/ Veiligheid/ Palpeur de sécurité/ Seguro de contacto/ Sistema de segurança/ tastatore/ Sikring/ Säkerhetsbygel/ Sikkerhetsbøyle/ Nokkavarmistin/ Noka kaitseriiv/ Materiał obrabiany/ Bezpečnostní pojistka/ Biztonsági kioldó/ Kontaktno varovalo/ Sigurnosni kontakt
- 2 Main housing/ Gehäuse/ Huis/ Corps/ Carcasa/ Corpo da maquina/ corpo fusione/ Hus/ Hus/ Huset/ Runko/ Korpus/ Obudowa/ Plášť/ Burkolat/ Ohišje/ Kučšte
- 3 Trigger/ Auslöser/ Trekker/ Déclencheur/ Gatillo/ Gatilho/grilletto/ Aftrækker/ Avtryckare/ Avtrekker/ Liipaisin/ Päästik/ Spust/ Spoušť/ Elsütöbillentyű/ Sprožilec/ Okidač
- 4 Handle/ Griff/ Handgreep/ Poignée/ Empuñadura/ Punho/ impugnatura/ Håndtag/ Handtag/ Grep/ Kahva/ Käepide/ Uchwył/ Rukojeť/ Markolat/ Ročaj/ Drška
- 5 Connecting nipple/ Anschlussnippel/ Aansluitnippel/ Embout de raccordement/ Boquilla de conexión/ bico protector/ raccordo rapido/ Luft nippel/ Luftenippel/ Nippel/ Paineilmalliitin/ Ühendusnippel/ Złączka/ Připojovací trn/ Csatlakozócsonk/ Priključni nipel/ Spojnica
- 6 Magazine/ Magazin/ Magazijn/ Magasin/ Cargador/ carregador/ magazzino/ Magasin/ Magasin/ Magasin/ Lipas/ Salv/ Magazynek/ Zásobník/ Tár/ Magazin/ Spremnik
- 7 Muzzle/ Mündung/ Neus/ Nez/ Morro/ nariz/ naso/ Næse/ Nos/ Nese/ Nokka/ Nokk/ Nos/ Nos/ Orr/ Ustje/ Nos

Prepare for use/ Vorbereitung für den Gebrauch/ Voorbereiding voor gebruik/ Préparation avant utilisation/ Preparación antes de su uso/ Preparação antes da utilização/ Preparazione prima dell'uso/ Forberedelse før brug/ Förberedelser före användning/ Klargjøring før bruk/ Valmistelut ennen käyttöä/ Ettevalmistamine enne kasutamist/ Przygotowanie przed użyciem/ Příprava před použitím/ Előkészítés használat előtt/ Priprava pred uporabo/ Priprema prije korištenja

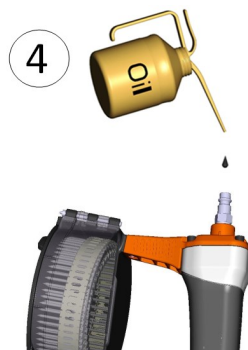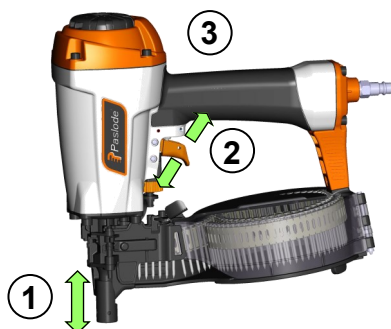

GB - Before using the tool it is necessary to visually inspect:

1. Smooth Safety Yoke movement
2. Smooth trigger movement
3. If the tool is complete and no parts missing
4. If the tool is lubricated sufficiently

D - Nehmen Sie das Gerät vor Arbeitsbeginn in Augenschein und stellen Sie folgendes sicher:

1. Leichtgängige Auslösesicherung
2. Leichtgängiger Auslöser
3. Vollständigkeit aller Teile
4. Ausreichende Schmierung des Gerätes

NL - Voor dat u gaat werken met apparaat is het noodzakelijk een visuele controle uit te voeren

1. Soepele werking van de veiligheidsbeugel
2. Trekker mechaniek
3. Alle onderdelen moeten aanwezig zijn
4. Het apparaat moet goed gesmeerd zijn

F - Avant de commencer à travailler avec l'outil, il est nécessaire d'inspecter visuellement l'outil et vérifier que:

1. S'assurer que le palpeur de sécurité coulisse librement
2. Vérifier que la gâchette soit libre
3. Tous les composants sont en place
4. Il y a assez de lubrifiant

E - Antes de comenzar a trabajar con la clavadora es necesario revisar visualmente:

1. Desplazamiento del Seguro
2. Colocación del Gatillo
3. Que todos los componentes están en buen estado
4. Que la lubricación de la clavadora es suficiente

P - Antes de começar a trabalhar com a máquina é necessário verificar os seguintes aspectos:

1. Movimento do sistema de segurança
2. Movimento do gatilho
3. Se tem todos os complementos
4. Lubrificação suficiente da máquina

I – Prima di iniziare a lavorare con l'attrezzo è necessario verificare visualmente:

1. Scorrimento agevole del meccanismo
2. Corretto movimento del grilletto
3. Che tutti i componenti siano in perfetto stato
4. Che la lubrificazione dell'attrezzo sia sufficiente

S - Innan du börjar arbeta med verktyget är det nödvändigt att visuellt inspektera verktyget avseende:

1. Säkerhetsbygeln ska fungera mjukt vid manöver.
2. Kontrollera avtryckaren.
3. Att inga delar saknas
4. Tillräcklig smörjning av verktyget

FIN - Ennen työskentelyn aloittamista on tarpeen tarkastaa naulaimen kunto silmämääräisesti:

1. Nokkavarmistimen esteetön liikkuminen
2. Liipaisimen esteetön liikkuminen
3. Kaikki komponentit ovat täydellisiä
4. Naulaimen voitelu on hoidettu

PL - Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić narzędzie pod względem:

1. Płynny ruch podajnik
2. Płynny ruch spustu
3. kompletności komponentów
4. Odpowiedniego smarowania urządzenia

H - Használat előtt győződjön meg a következőkről:

1. Könnyen kioldható biztosítások
2. Könnyen járó elsütőbillentyű
3. A készülék minden alaktrésze sérülésmentes
4. Megfelelő-e a készülék kenése

HR - Priprema za korištenje

1. Lagano pomicanje sigurnosne poluge
 2. Lagano pomicanje hvataljke
 3. Potpunost sve Dijelovi
 4. Podmazivanje od Aparati
-

DK - Inden værktøjet tages i brug er det nødvendigt med en visuel inspektion for at sikre værktøjet ikke er beskadiget:

1. Check sikring går let og ubesværet
2. Check aftrækker kan bevæges ubesværet
3. Er værktøjet komplet - uden mangler
4. Er værktøjet tilstrækkeligt smurt

N - Før en begynner å arbeide med verktøyet skal en se over at verktøyet ikke er skadet:

1. Sikkerhetsbøylens bevegelse
2. Avtrekkerbevegelse
3. Alle deler er uskadet
4. Verktøyet er tilstrekkelig smurt

EST - Enne tööriistaga tööle hakkamist veenduge, et:

1. Kaitseriivi sujuv liikumine
2. Päästiku sujuv liikumine
3. Tööriist on komplektne
4. Tööriista on piisavalt õlitatud


CZ - Před započetím práce s přístrojem je nutné vizuálně zkontrolovat:

1. Plynulý pohyb pojistky
2. Plynulý pohyb spouště
3. úplnost přístroje
4. dostatečné mazání přístroje


SLO - Pred vsako uporabo vizualno preverimo skladnost aparata:

1. Tekoče gibanje varnostnega varovala
 2. Gladko gibanje sprožila
 3. popolnost vseh komponent
 4. Zadostno naoljevanje aparata
-

GB	This tool has a Last Nail Lock Out (LNLO). The workpiece contact will be blocked when the last fastener in the coil has been driven and makes the tool inoperable.
D	Dieses Gerät ist mit einer Leerschussicherung (LNLO) ausgestattet. Diese verhindert einen Auslösevorgang, nachdem das letzte Befestigungselement verarbeitet wurde.
NL	Het apparaat is uitgerust met het zogenaamde "last nail lock out". Hierdoor wordt het werk contact element geblokkeerd wanneer er geen nagels meer in het magazijn zitten en waardoor het apparaat niet meer functioneert.
F	Cet outil est muni d'un système anti-tir à vide. Le contact de pièce sera bloqué une fois la dernière pointe enfoncée ; ce qui rendra l'outil inopérant.
E	Esta máquina dispone de un Sistema de Bloqueo de Último Clavo (LNLO). La pieza de contacto se bloqueará cuando se haya clavado el último clavo de la bobina y la máquina quedará inoperativa.
P	Esta máquina tem um bloqueador de segurança de pregos (LNLO). O contacto com a peça de trabalho bloqueia a máquina quando o ultimo prego da bobine for utilizado.
I	Questa macchina e' dotata di un sistema operativo che evita lo sparo a vuoto (LNLO), sparato l'ultimo chiodo l'attrezzo diventa inoperativo.
DK	Dette værktøj er forsynet med en tomskudsspærre (LNLO= Last Nail Lock Out). Sikringen vil være blokeret når det sidste søm i tromlen er skudt i.
S	Verktyget har funktionen "Last Nail Lock Out" vilket betyder att verktyget går i lås efter det att du skjutit sista spiken i magasinet. På så vis blir det varken onödiga skador på materialet eller verktyget.
N	Dette verktøyet har Last Nail Lockout(LNLO) system. Sikkerhetsbøylen vil bli blokkert etter den siste spikeren i coilen er brukt slik at en unngår tomskytning.
FIN	Tämä naulauskone on varustettu viimeisen naulan tunnistimella. Naulaimen kosketusvarmistin lukittuu, kun naularullan viimeinen naula on käytetty. Naulaimen toiminta pysähtyy.
EST	See naeluti on varustatud viimase naela tuvastajaga(LNLO).Naeluti atomaatotsik lukustub kui viimane nael on lastud.
PL	Narzędzie posiada blokadę (LNLO). Narzędzie zostanie zablokowane po wstrzeleniu ostatniego gwoźdźcia w magazynku.
CZ	Tento přístroj má senzor posledního hřebíku (LNLO). Znamená to, že kontaktní pojistka přístroje je zablokována, když se vystřelí poslední hřebík ze zásobníku. S přístrojem pak není možné střílet tzv. "naprázdno".
SLO	Orodje ima funkcijo LNLO, ki blokira proženje, ko je zadnji pritrdjevalni element uporabljen.
HR	Alat ima funkciju LNLO, koji blokira pri uporabi poslednjeg elementa za pričvršćenje.

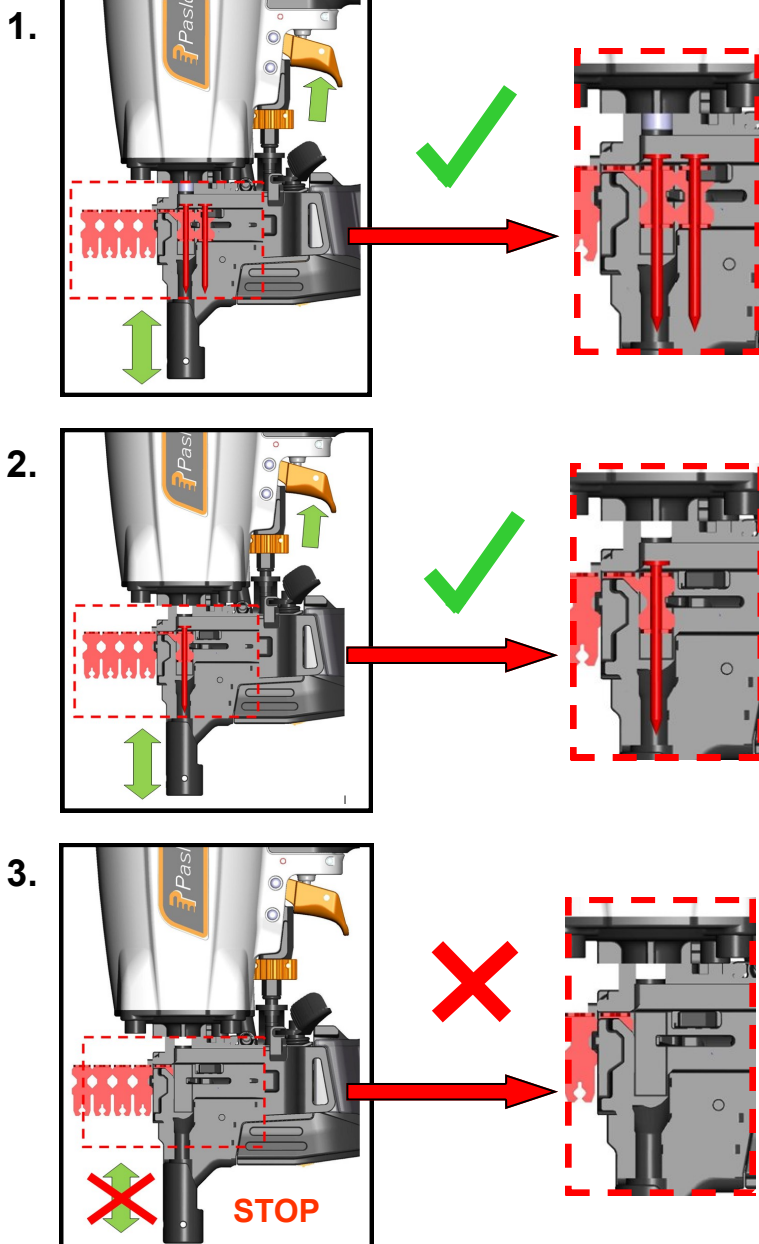


4.

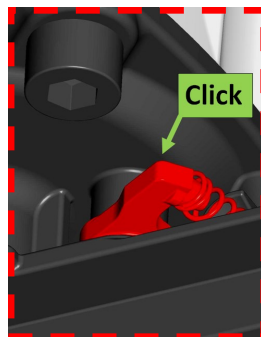




5.




6.

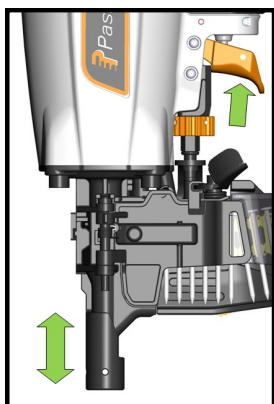

Tool loading/ Gerät beladen/ Laden van magazijn/ Chargement de l'outil/ Carga de la máquina/ Capacidade da máquina/ Caricamento della macchina/ Ladning af fasteners/ Laddning av verktyget/ Lade kapasitet/ Naulaimen lataaminen/ Tööriista laadimine/ Ładowanie narzędzia/ Nábíjení přístroje/ Terhelhetőség/ Polnjenje aparata/ Punjenje alata

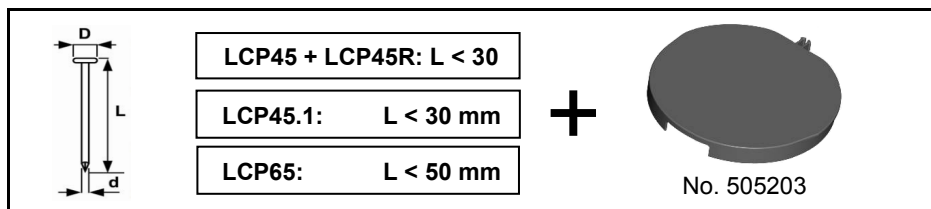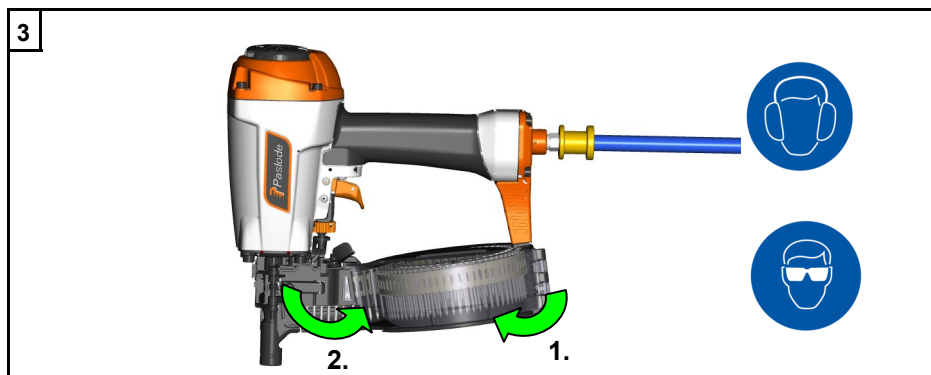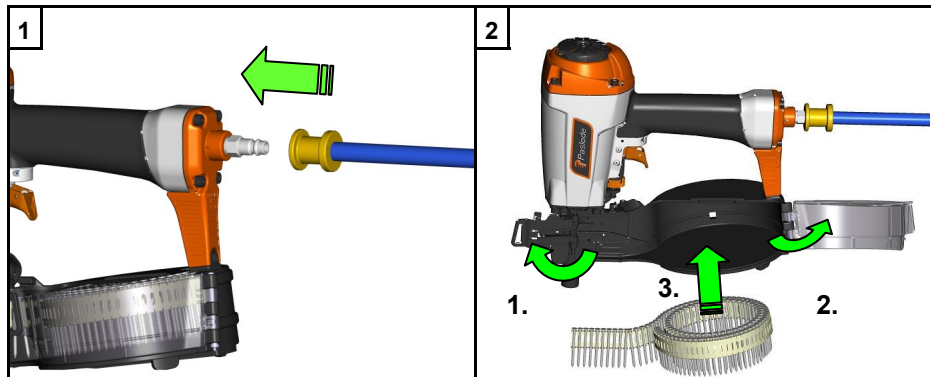

Clearing a jam/ Lösen eines verklemmten Befestigungselementes/ Een storing oplossen/ Désenrayement / Desatascar la maquina/ Desatascar la maquina/ Desempenar a máquina/ Eliminazione di un inceppamento/ Hvordan fjerne evt. Fastklemte befæstelseselementer/ Rensa vid fastkörning/ Reparere en forkiling/ Tukoksen poisto/ Törgete körvaldamine/ Usuwanie usterek/ Odstranění zaseknutých hřebíků/ Hiba-elhárítás, tisztítás kenés/ Odprava zastoja/ Defektaža

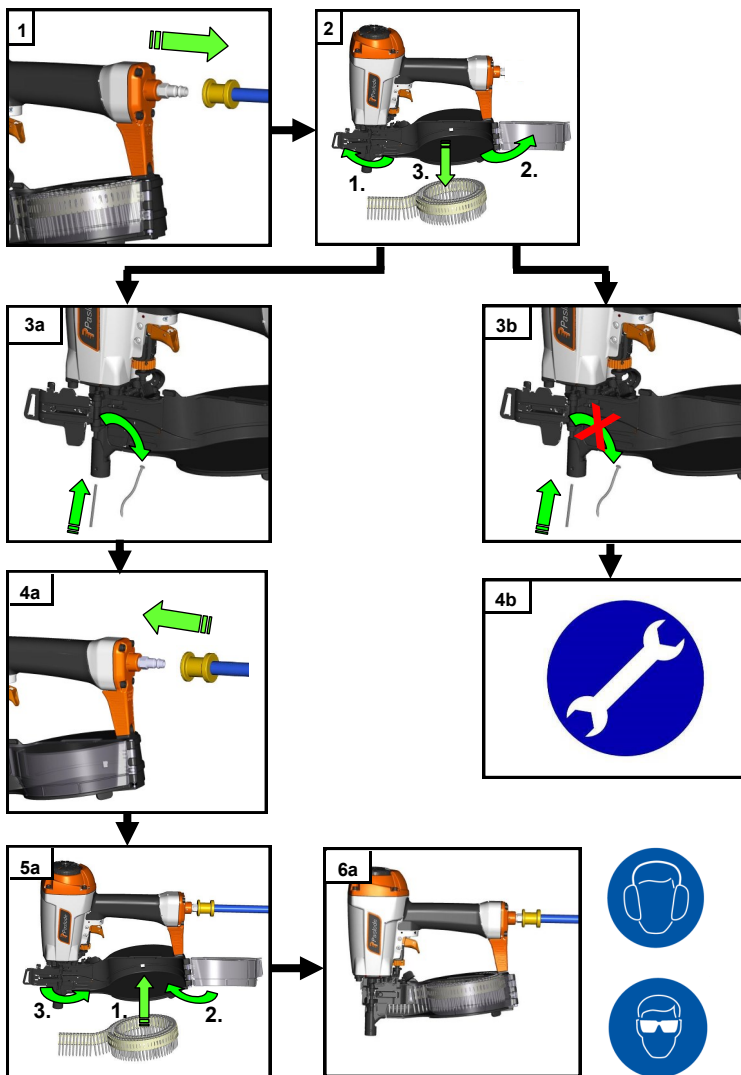


GB	Always disconnect from compressed air supply before servicing, adjusting the tool or clearing a jam.		Take tool out of service immediately and have it serviced by an authorised service engineer.
D	Druckluftversorgung des Gerätes vor Einstellung bzw. Reparatur des Gerätes stets unterbrechen.		Gerät sofort aus dem Verkehr ziehen und nur von autorisiertem Fachpersonal überprüfen lassen.
NL	Koppel altijd de aanvoer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt.		Koppel altijd de aanvoer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt.
F	Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage.		Arrêter d'utiliser l'outil immédiatement, et le faire réparer par un centre agréé
E	Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire comprimido, antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento o ajuste, o de despejar un atasco.		Deje de utilizar la maquina inmediatamente y llevala a un servicio tecnico autorizado.
P	Desligue sempre a a máquina do compressor de ar antes de fazer a manutenção, ajustar a máquina ou desencravar um prego.		Retire a máquina de serviço imediatamente e ponha-a ao dispor de um engenheiro autorizado.
I	Prima di intervenire su di un attrezzo, ripararlo o eliminare un inceppamento, scollegare sempre la fonte di aria compressa.		Interrompere tamente l'utilizzo dell'attrezzo e farlo riparare presso un centro autorizzato.
DK	Afbryd altid trykluffen før justering eller reparation af sømpistolen.		Tag værktøjet ud af brug omgående og hav det serviceeret af et autoriseret værksted.
S	Avbryt alltid trycklufttillförseln innan du justerar eller utför reparationsarbete på spikningsverktygen.		Stäng av verktyget omedelbart och låt en auktoriserad serviceman åtgärda felet.
N	Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.		Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.
FIN	Irrota aina naulain paineilmaletkusta ennen huoltotoimenpiteitä, muutaessasi syvyydensääätöä tai poistaessasi tukosta.		Toimita viallinen naulain välittömästi valtuutettuun huoltopisteeseen.
EST	Eemalda alati õhuvoolik enne, kui hakkad tööriista reguleerima ja/või tõrkeid eemaldama.		Eemalda vealine tööriist koheselt kasutuselt ja lase hooldada/ remontida volitatud esindaja juures.
PL	Zawsze odłącz od kompresora przez usuwaniem usterki, ustawianiem mocy lub czyszczeniem.		W razie awarii proszę natychmiast wyłączyć urządzenie i oddać do autoryzowanego serwisu.
CZ	Vždy před údržbou, nastavováním nebo dstraňováním problému odpojte přístroj od kompresoru.		Okamžitě odpojte přístroj a pošlete jej do autorizovaného servisu.
H	Javítás, karbantartás előtt mindig kapcsoljuk le a készüléket a levegőtömlőről		A készüléket azonnal állítsuk le és vizsgáltassuk át szakemberrel.
SLO	Pred vzdrževanjem, nastavitvijo ali odpravo napake aparat obvezno ločiti od cevi za dobavo stisnjeneга zraka.		Vzeti aparat iz uporabe in ga poslati na pregled pooblaščenemu serviserju.
HR	Alat uvijek otpojite od dovoda zraka prije servisiranja, podešavanja ili čišćenja alata.		Odmah prekinite korištenje alata, servis prepustite ovlaštenom serviseru.

Correct air supply/ Korrekte Druckluftversorgung/ Juiste luchttoevoer/ Alimentation en air suffisante/ Fornecimento de ar correcto/ Fornecimento de ar correcto/ Riktig lufttrykk/ Riittävä ilman tuotto/ Õhu reguleerimine/ Správne zásobování vzduchem/ Működtetőlevegő beállítása/ Corretta alimentazione d'aria/ Korrekt lufttilførsel/ Korrekt lufttilførsel/ Pravilna dobava z zrakom/ Pravilan dovod zraka



Depth adjustment/ Tiefeneinstellung/ Diepteregeling/ réglage de profondeur/ Control de profundidad del clavado/ Controlar a profundidade/ Innskytingsdybde/ Syvvyden säätö/ Sügavuse reguleerimine/ Ustawianie mocy/Nastavení zapuštění/ Mélységállítás/ Controllo di profondità/ Dybde regulering/ Kontrollera djupinställningen/ Nastavitev globine/ Reguliranje dubine

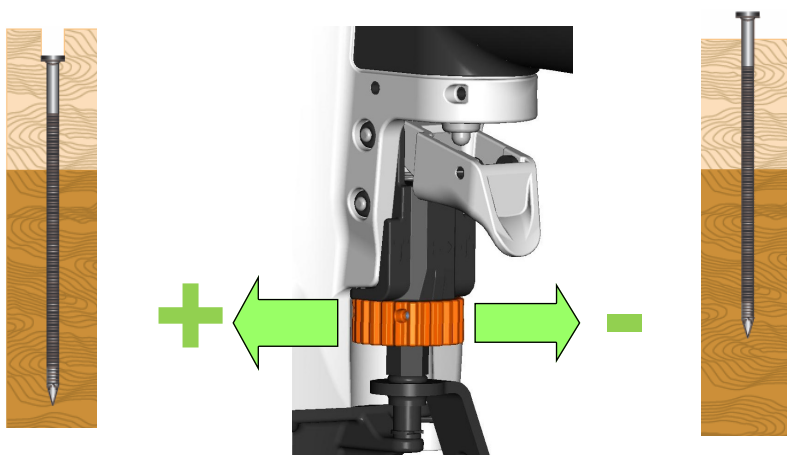




LCP45


35

Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/ Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija


- LCP 45 -

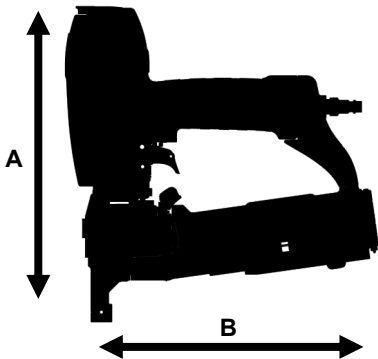
		A = 282 mm B = 275 mm C = 159 mm
		 = 1.7 kg

 Min. 5,5 bar Max. 8,3 bar	 EN 12549+EN ISO 4871 L_{WA.1s} = 82.6 dBA L_{pA.1s} = 72.0 dBA L_{pA.1s1m} = 69.5 dBA		
1.2 L (6 bar) / 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="548 1005 733 1125">  ISO 8662-11 </td><td data-bbox="733 1005 1041 1125"> Vibration = 3.19 m/s² </td></tr> </table>	 ISO 8662-11	Vibration = 3.19 m/s²
 ISO 8662-11	Vibration = 3.19 m/s²		

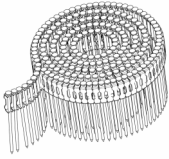150 x  = 	
Use Paslode Nails only	D= max. 7,0mm d = 2,5 - 2,8mm L = 25—35 mm

No.	Code	Name	No.	Code	Name
01	617920	CAP ASS.	44	576318	FLAT SPRING
02	617539	SCREW	45	576319	SPRING
03	617558	BUSHING	46	576320	ACTUATOR
04	617504	EXHAUST COVER	47	576321	INDICATOR
05	617548	SEAL	48	576323	SPRING
06	615719	SPRING	49	617927	PIN
07	617521	O RING	50	617928	SCREW
08	617510	PISTON HEAD VALVE	51	617073	WASHER
09	617527	O RING	52	576325	STOPPER
10	617507	PISTON STOPPER	53	576326	SPRING
11	617550	GASKET	54	617077	O RING
12	576351	DRIVER ASS.	55	576361	O RING
13	576352	O RING	56	576327	SPRING
14	617552	CYLINDER SEAL	57	576362	SCREW
15	617551	WASHER	58	576363	WASHER
16	576353	CYLINDER ASS.	59	576328	LEVER
17	617524	O RING	60	617095	O RING
18	576354	CYLINDER RING	61	576329	FEED PAWL
19	617522	O RING	62	617081	PIN
20	617525	O RING	63	576330	FEED PISTON
21	617921	BUMPER	64	617084	O RING
22	617529	PIN	65	617631	SPRING
23	617922	BODY	66	617085	FEED PISTON STOP
24	617526	O RING	67	617087	SPRING COLLAR
25	617529	PIN	68	617088	C RING
26	617549	GASKET	69	576322	PU RING
27	576355	END CAP	70	576331	CHECK PAWL
28	576356	SCREW	71	617058	RUBBER WASHER
29	617138	SCREW	72	576332	SPRING
30	617057	LOCK NUT	73	576348	DOOR
31	617485	TRIGGER VALVE	74	576334	PIN
32	617514	SPRING	75	576335	SLEEVE
33	617502	SEQUENTIAL TRIGGER	76	617069	SPRING
33	575920	CONTACT TRIGGER KIT	77	617071	PIN
34	576357	GUIDANCE	78	617042	SCREW
35	576358	SPRING	79	576349	MAGAZINE ASS.
36	617498	BRACKET	80	575902	MODEL LABEL SEQUENTIAL
37	576359	UPPER WPC	80	575914	MODEL LABEL CONTACT
38	617137	SCREW	81	576364	SCREW
39	576314	SCREW	82	576338	AIR PLUG
40	576226	WASHER	83	576350	SAFETY LEVER
41	576346	COVER	84	576340	RUBBER PAD
42	576360	NOSE ASS.	85	576341	SAFETY TIP ASS.
43	576317	STOP LEVER			

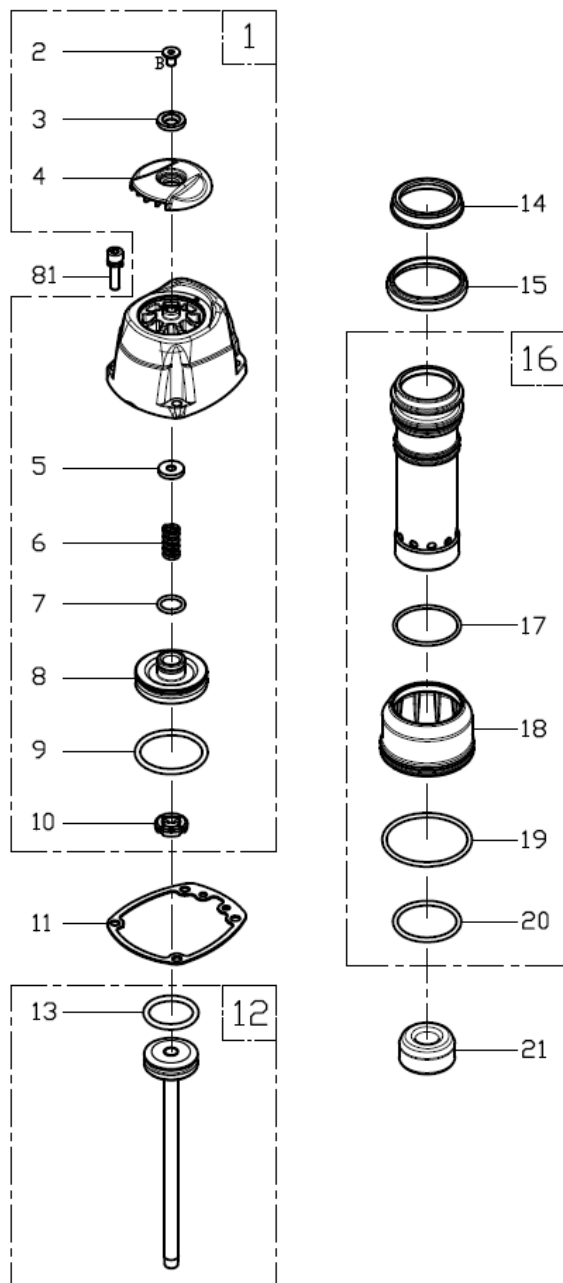

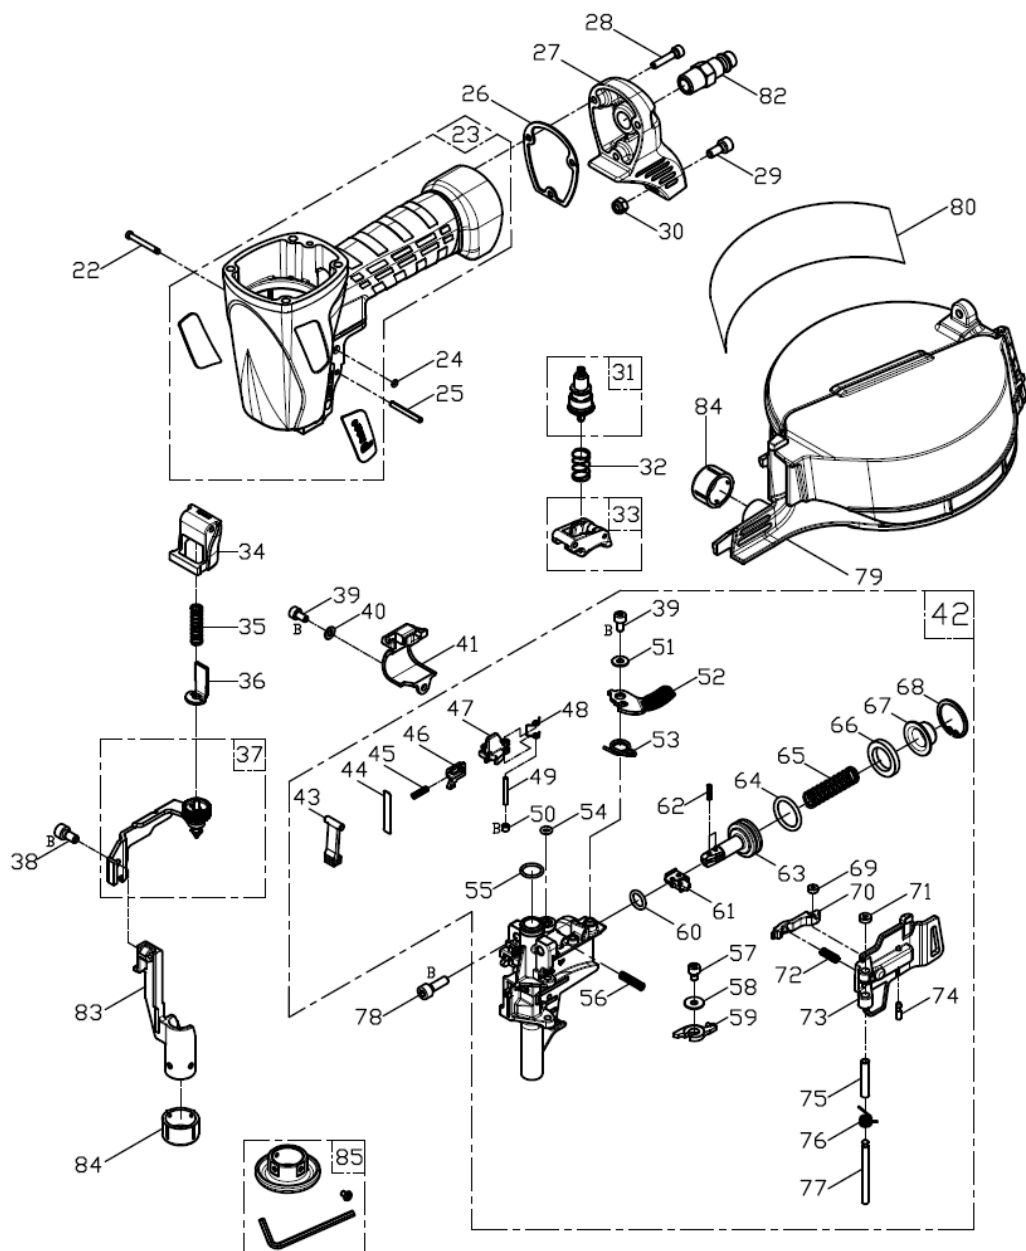



LCP45R

Scope of delivery/ Lieferumfang/ Leveringsomvang/ Eléments livrés/ Ambito de aplicación/ Medidas de fornecimento/ Consegna/ Levering/ Leveransinnehåll/ Levering/ Pakkauksen sisältö/ Komplektis sisaldub/ Zakres doręczenia/ Obsah balení/ Szállítási/ Obseg dobave/ Dostava



No.: 575903



Model: LCP45R
No.: 575897



No.: 575915



Model: LCP45R
No.: 575909



No.: 617559


				
No. 575926	No. 035110			

**Accessories/ Zubehör/ Accessoires/ Accessoires/ Accesorios/
Acessórios/ Accessori/ Tilbehør/ Tillbehör/ Tilbehør/ Tarvikkeet/
Lisatarvikud/ Akcesoria/ Příslušenství/T artozékok/ Dodatki/ Pribor**


	
No. 505203	No. 504979
Magazine insert	0.5 l oil

Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/ Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija


- LCP 45R -

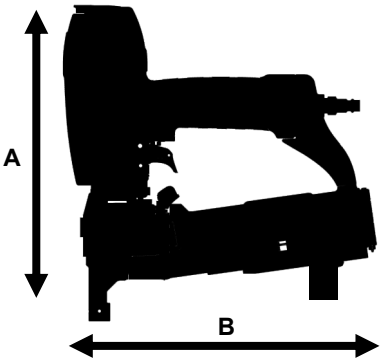
		A = 282 mm B = 275 mm C = 159 mm
		 = 1.7 kg

 Min. 5,5 bar Max. 8,3 bar	 EN 12549+EN ISO 4871 L_{WA.1s} = 82.6 dBA L_{pA.1s} = 72.0 dBA L_{pA.1s1m} = 69.5 dBA
1.2 L (6 bar) / 	 ISO 8662-11 Vibration = 3.19 m/s²
Ps max. = 8,3 bar	

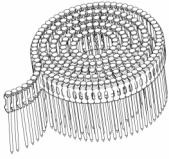150 x  = 	
Use Paslode Nails only	D= max. 7,0mm d = 2,3 - 2,5mm L = 25—35 mm

No.:	Code:	Name:	No.:	Code:	Name:
01	617920	CAP ASSEMBLY	46	576320	ACTUATOR
02	617539	SCREW	47	576321	INDICATOR
03	617558	BUSHING	48	576323	SPRING
04	617504	EXHAUST COVER	49	576506	PIN
05	617548	SEAL	50	576507	SCREW
06	615719	SPRING	51	617073	WASHER
07	617521	O RING	52	576325	STOPPER
08	617510	PISTON HEAD VALVE	53	576326	SPRING
09	617527	O RING	54	617077	O RING
10	617507	PISTON STOPPER	55	576361	O RING
11	617550	GASKET	56	576327	SPRING
12	576351	DRIVER ASS.	57	576362	SCREW
13	576352	O RING	58	576363	WASHER
14	617552	CYLINDER SEAL	59	576328	LEVER
15	576504	WASHER	60	617095	O RING
16	576353	CYLINDER ASS.	61	576329	FEED PAWL
17	617524	O RING	62	617081	PIN
18	576354	CYLINDER RING	63	576330	FEED PISTON
19	617522	O RING	64	617084	O RING
20	617525	O RING	65	617631	SPRING
21	617921	BUMPER	66	617085	FEED PISTON STOP
22	617529	PIN	67	617087	SPRING COLLAR
23	617922	BODY	68	617088	C RING
24	617526	O RING	69	576494	PU RING
25	617529	PIN	70	576331	CHECK PAWL
26	617549	GASKET	71	617058	RUBBER WASHER
27	576355	END CAP	72	576332	SPRING
28	576356	SCREW	73	576348	DOOR
29	617138	SCREW	74	576334	PIN
30	617057	LOCK NUT	75	576335	SLEEVE
31	617485	TRIGGER VALVE	76	617069	SPRING
32	617514	SPRING	77	617071	PIN
33	617502	SEQUENTIAL TRIGGER	78	576508	PIN
33	575921	CONTACT TRIGGER KIT	79	576509	SPRING
34	576357	GUIDANCE	80	576510	SUPPORT
35	576358	SPRING	81	576511	O RING
36	617498	BRAKET	82	617042	SCREW
37	576359	UPPER WPC	83	576349	MAGAZINE ASS.
38	617137	SCREW	84	576512	MODEL LABEL SEQUENTIAL
39	576314	SCREW	84	575915	MODEL LABEL CONTACT
40	617459	WASHER	85	576513	MAGAZINE SUPPORT ASS.
41	576346	COVER	86	576514	PROTECTOR
42	576505	NOSE ASS.	87	576364	SCREW
43	576317	STOP LEVER	88	576515	PROTECTOR
44	576318	FLAT SPRING	89	576338	AIR PLUG
45	576319	SPRING	90	576516	CONTACT ARM ASS.

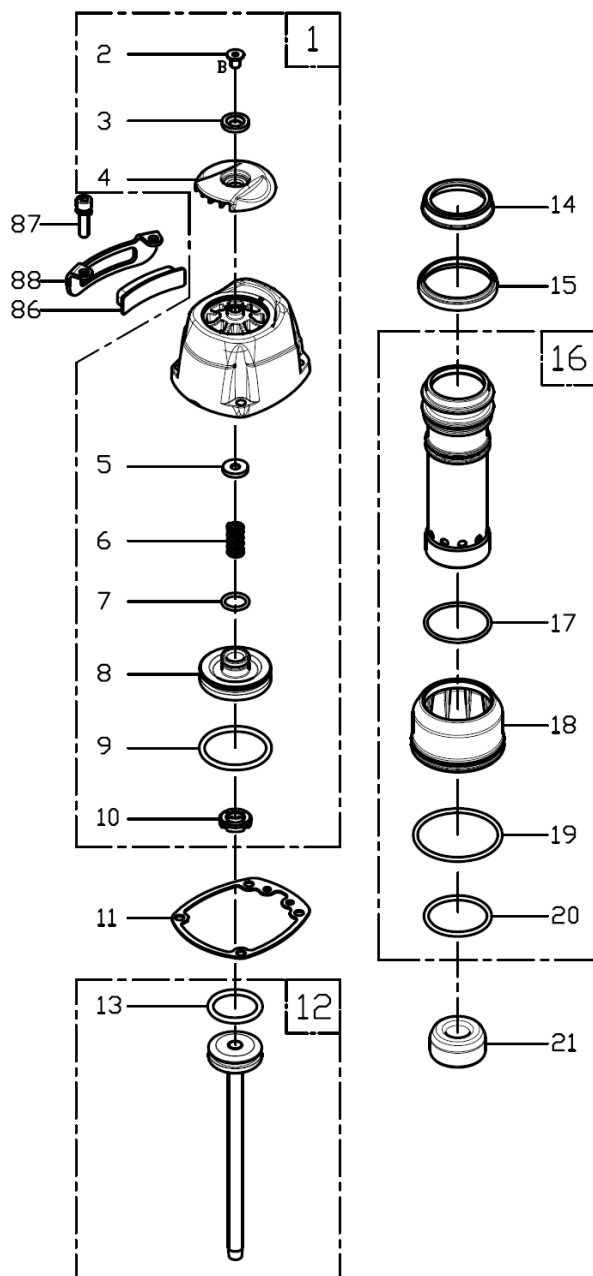

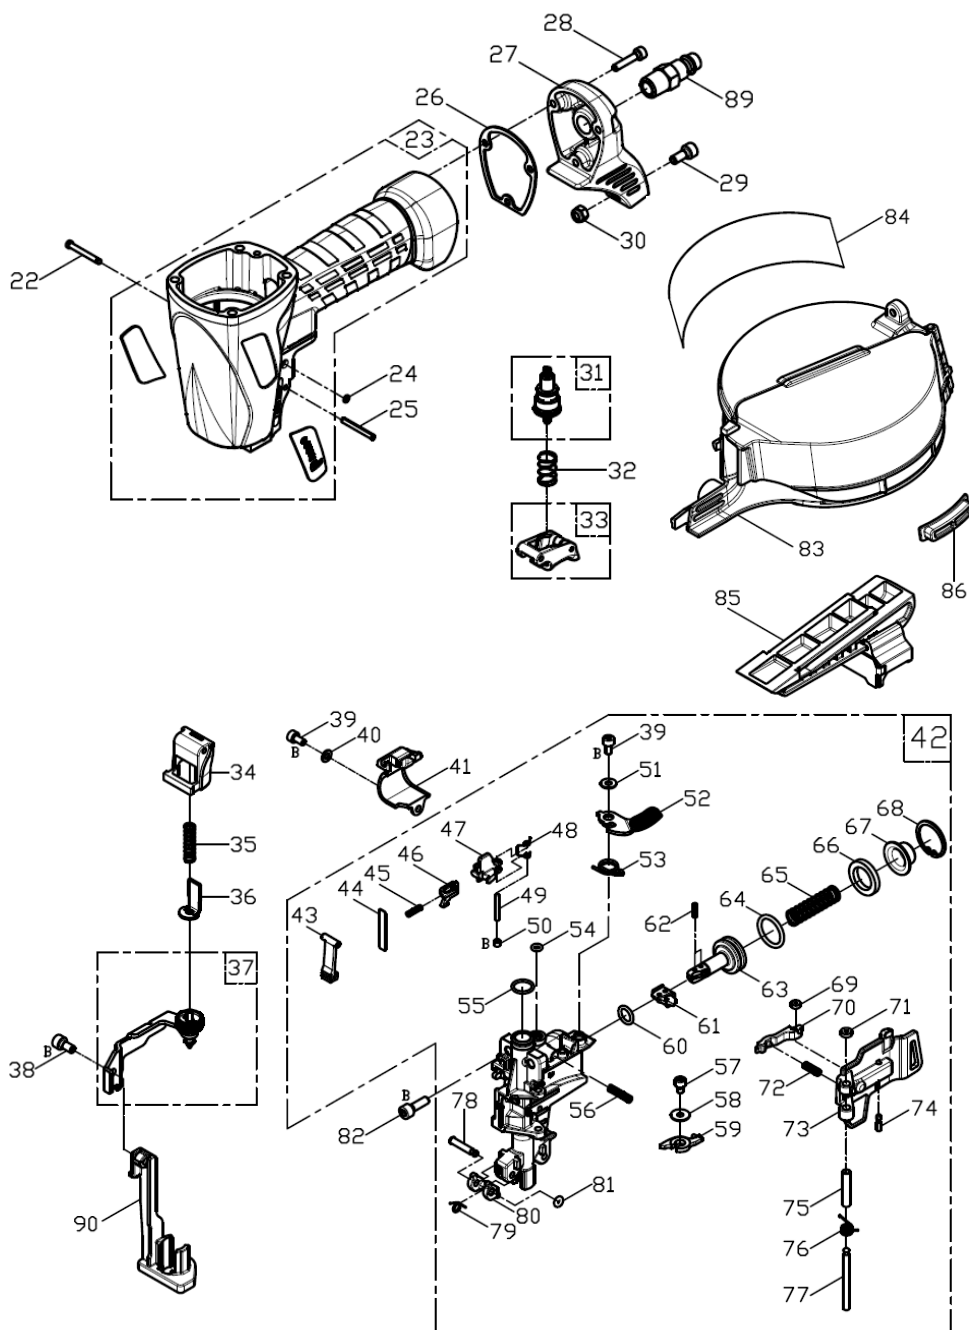



LCP45.1

Scope of delivery/ Lieferumfang/ Leveringsomvang/ Eléments livrés/ Ambito de aplicación/ Medidas de fornecimento/ Consegna/ Levering/ Leveransinnehåll/ Levering/ Pakkauksen sisältö/ Komplektis sisaldub/ Zakres doręczenia/ Obsah balení/ Szállítási/ Obseg dobave/ Dostava

 ITW Befestigungssysteme GmbH 30966 Hemmingen, Germany	PNEUMATIC COIL HAILER		 NAIL SPECIFICATION USE PASLODE OR EQUIVALENT BRANDS ONLY	 	 575904
	Model number:	LCP45.1			
	Euro code:	575898			
	Trigger actuation:	Sequential			

No.: 575904

 ITW Befestigungssysteme GmbH 30966 Hemmingen, Germany	PNEUMATIC COIL HAILER		 NAIL SPECIFICATION USE PASLODE OR EQUIVALENT BRANDS ONLY	 	 575916
	Model number:	LCP45.1			
	Euro code:	575910			
	Trigger actuation:	Contact			


No.: 575916



No.: 575641


				
No. 575926	No. 035110	No. 576340		

Accessories/ Zubehör/ Accessoires/ Accessoires/ Accesorios/ Acessórios/ Accessori/ Tilbehør/ Tillbehör/ Tilbehør/ Tarvikkeet/ Lisatarvikud/ Akcesoria/ Příslušenství/ T artozékok/ Dodatki/ Pribor

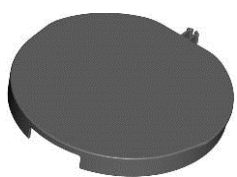		
No. 505203	576487	No. 504979
Magazine insert	Hanger	0,5 l oil

Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/ Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija


- LCP 45.1 -

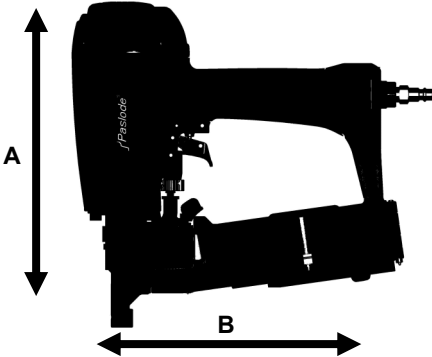
		A = 293 mm B = 312 mm C = 151 mm
		 = 2.1 kg

 Min. 5,5 bar Max. 8,3 bar	 EN 12549+EN ISO 4871	L_{WA.1s} = 82.7 dBA L_{pA.1s} = 72.3 dBA L_{pA.1s1m} = 69.7 dBA
1.4 L (6 bar) / 	 ISO 8662-11	Vibration = 4.43 m/s²
Ps max. = 8,3 bar		

150 x  = 	
Use Paslode Nails only	D= max. 8mm d = 2,5 - 4,0mm L = 22 - 45 mm

No.	Code	Name	No.	Code	Name
01	576342	CAP ASS.	42	576347	NOSE ASS.
02	617012	SCREW	43	576317	STOP LEVER
03	617013	FLAT WASHER	44	576318	FLAT SPRING
04	617014	EXHAUST COVER	45	576319	SPRING
05	617097	WASHER	46	576320	ACTUATOR
06	617017	SPACER	47	576321	INDICATOR
07	617018	PISTON STOP	48	576323	SPRING
08	617019	SPRING	49	617927	PIN
09	617021	O RING	50	617928	SCREW
10	617022	PISTON HEAD VALVE	51	617073	WASHER
11	617023	O RING	52	576325	STOPPER
12	617096	O RING	53	576326	SPRING
13	617024	COLLAR	54	617077	O RING
14	617025	CYLINDER CAP SEAL	55	576327	SPRING
15	576337	DRIVER ASS.	56	576328	LEVER
16	617026	O RING	57	617095	O RING
17	617441	CYLINDER ASS.	58	576329	FEED PAWL
18	617031	O RING	59	617081	PIN
19	617032	CYLINDER RING	60	576330	FEED PISTON
20	617033	O RING	61	617084	O RING
21	617029	O RING	62	617631	SPRING
22	617038	PIN	63	617085	FEED PISTON STOP
23	576311	BODY	64	617087	SPRING COLLAR
24	617034	O RING	65	617088	C RING
25	617037	PIN	66	576322	PU RING
26	617036	PIN	67	576331	CHECK PAWL
27	617039	GASKET	68	617058	RUBBER WASHER
28	576312	END CAP	69	576332	SPRING
29	617015	SCREW	70	576348	DOOR
30	617138	SCREW	71	576334	PIN
31	617057	LOCK NUT	72	576335	SLEEVE
32	617052	TRIGGER VALVE ASS.	73	617069	SPRING
33	617053	SPRING	74	617071	PIN
34	617054	SEQUENTIAL TRIGGER	75	617079	SCREW
34	575922	CONTACT TRIGGER	76	576349	MAGAZINE ASS.
35	576222	BUMPER	77	575904	MODEL LABEL SEQUENTIAL
36	617063	DEPTH OF DRIVE ASS.	77	575916	MODEL LABEL CONTACT
37	576345	UPPER WPC	78	617015	SCREW
38	617137	SCREW	79	576338	AIR PLUG
39	576314	SCREW	80	576350	SAFETY LEVER
40	576226	WASHER	81	576340	RUBBER PAD
41	576346	COVER	82	576341	SAFETY TIP ASS.

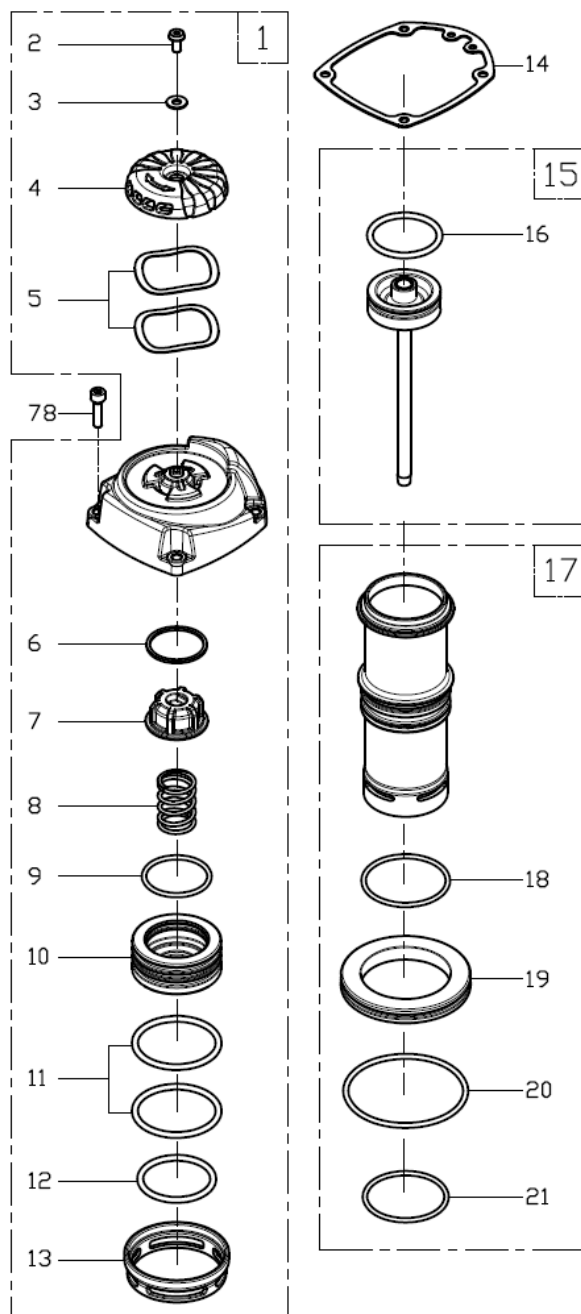

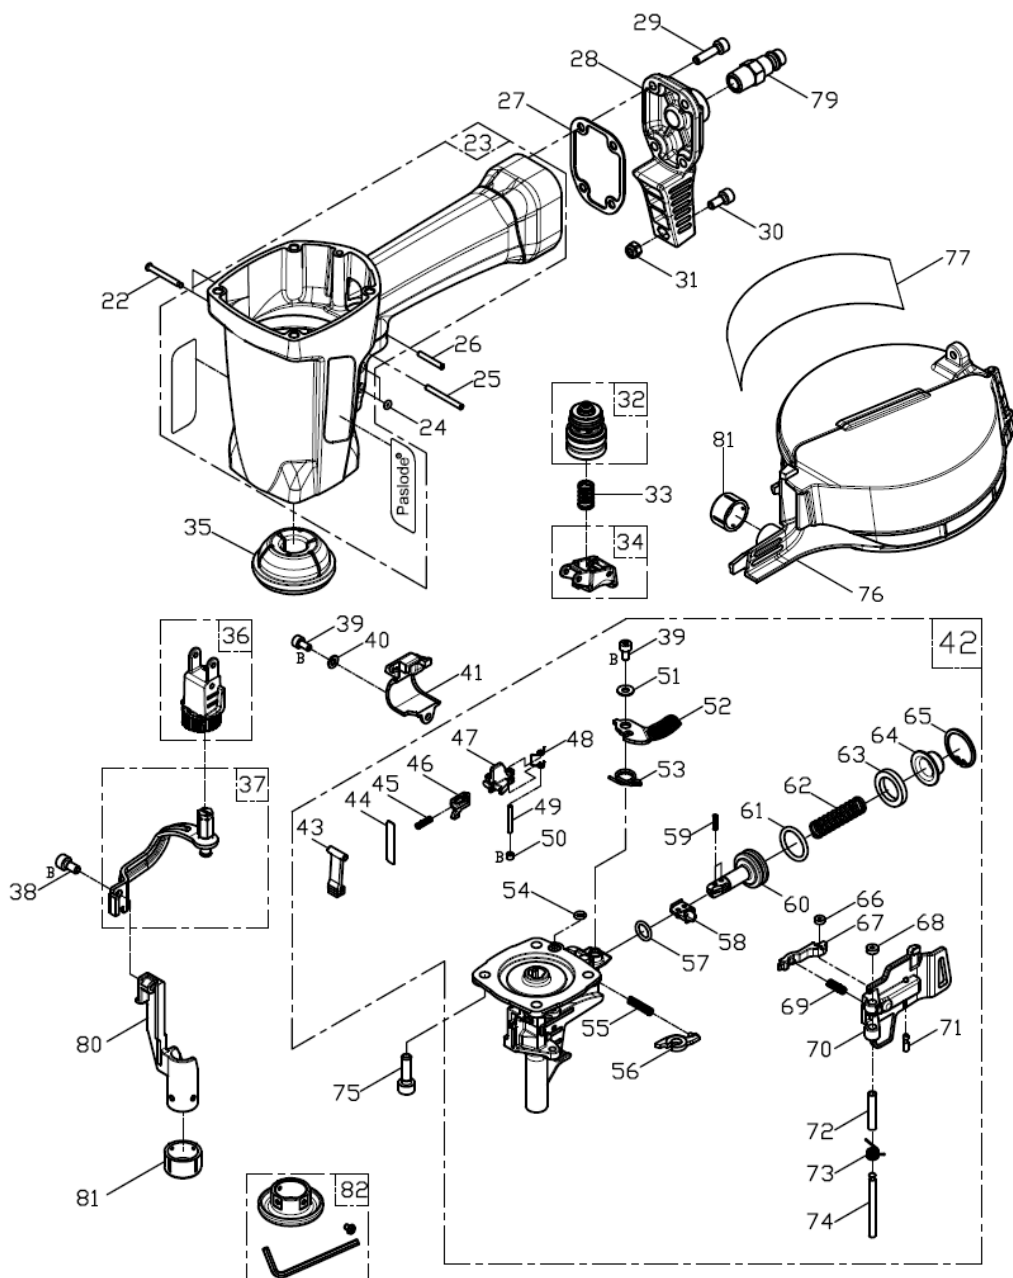




LCP65

Scope of delivery/ Lieferumfang/ Leveringsomvang/ Eléments livrés/ Ambito de aplicación/ Medidas de fornecimento/ Consegna/ Levering/ Leveransinnehåll/ Levering/ Pakkauksen sisältö/ Komplektis sisaldub/ Zakres doręczenia/ Obsah balení/ Szállítási/ Obseg dobave/ Dostava



PNEUMATIC COIL NAILER
 Model number: LCP65
 Euro code: 575900
 Trigger actuation: Sequential

HAIL SPECIFICATION



USE PASLODE OR DEDO FAST GUNNAIL FASTENERS ONLY






**Model: LCP65
No.: 575900**

No.: 575906



PNEUMATIC COIL NAILER
 Model number: LCP65
 Euro code: 575912
 Trigger actuation: Contact

HAIL SPECIFICATION



USE PASLODE OR DEDO FAST GUNNAIL FASTENERS ONLY





**Model: LCP65
No.: 575912**


No.: 575918



No.: 575641


				
No. 575926	No. 035110	No. 576340		

Accessories/ Zubehör/ Accessoires/ Accessoires/ Accesorios/ Acessórios/ Accessori/ Tilbehør/ Tillbehør/ Tilbehør/ Tarvikkeet/ Lisatarvikud/ Akcesoria/ Příslušenství/ T artozékok/ Dodatki/ Pribor

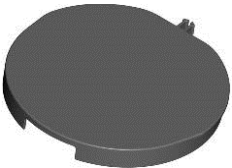
		
No. 505203	576487	No. 504979
Magazine insert	Hanger	0,5 l oil

Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/ Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija


- LCP 65 -

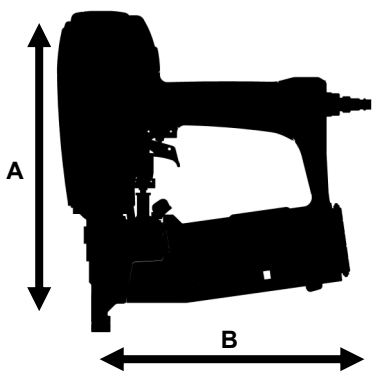
		A = 330 mm B = 312 mm C = 151 mm
		 = 2.4 kg

 Min. 5,5 bar Max. 8,3 bar	 EN 12549+EN ISO 4871	L_{WA.1s} = 87.6 dBA L_{pA.1s} = 76.6 dBA L_{pA.1s1m} = 74.6 dBA
1,7 L (6 bar) / 	 ISO 8662-11	Vibration = 5.11 m/s²
Ps max. = 8,3 bar		

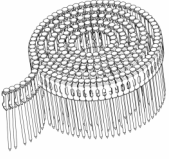150 x  = 	
Use Paslode Nails only	D= max. 8mm d = 2,5 - 4,0mm L = 32 - 65 mm

No.	Code	Name	No.	Code	Name
01	576308	CAP ASS.	43	576317	STOP LEVER
02	617012	SCREW	44	576318	FLAT SPRING
03	617013	WASHER	45	576319	SPRING
04	617014	EXHAUST COVER	46	576320	ACTUATOR
05	617097	WASHER	47	576321	INDICATOR
06	617017	SPACER	48	576323	SPRING
07	617018	PISTON STOP	49	617927	PIN
08	617019	SPRING	50	617928	SCREW
09	617021	O RING	51	617073	WASHER
10	617022	PISTON HEAD VALVE	52	576325	STOPPER
11	617023	O RING	53	576326	SPRING
12	617096	O RING	54	617076	O RING
13	617024	COLLAR	55	617077	O RING
14	617025	CYLINDER CAP SEAL	56	576327	SPRING
15	576309	DRIVER ASS.	57	576328	LEVER
16	617026	O RING	58	617095	O RING
17	576310	CYLINDER ASS.	59	576329	FEED PAWL
18	617031	O RING	60	617081	PIN
19	617032	CYLINDER RING	61	576330	FEED PISTON
20	617033	O RING	62	617084	O RING
21	617029	O RING	63	617631	SPRING
22	617038	PIN	64	617085	FEED PISTON STOP
23	576311	BODY	65	617087	SPRING COLLAR
24	617034	O RING	66	617088	C RING
25	617037	PIN	67	576322	PU RING
26	617036	PIN	68	576331	CHECK PAWL
27	617039	GASKET	69	617058	RUBBER WASHER
28	576312	END CAP	70	576332	SPRING
29	617015	SCREW	71	576333	DOOR
30	617138	SCREW	72	576334	PIN
31	617057	LOCK NUT	73	576335	SLEEVE
32	617052	TRIGGER VALVE ASS.	74	617069	SPRING
33	617053	SPRING	75	617071	PIN
34	617054	SEQUENTIAL TRIGGER	76	617079	SCREW
34	575924	CONTACT TRIGGER KIT	77	576336	MAGAZINE ASS.
35	617075	BUMPER	78	575906	MODEL LABEL SEQUENTIAL
36	617063	DEPTH OF DRIVE ASS.	78	575918	MODEL LABEL CONTACT
37	576313	UPPER WPC	79	617015	SCREW
38	617137	SCREW	80	576338	AIR PLUG
39	576314	SCREW	81	576339	SAFETY LEVER
40	576226	WASHER	82	576340	RUBBER PAD
41	576315	COVER	83	576341	SAFETY TIP ASS.
42	576316	NOSE ASS.			

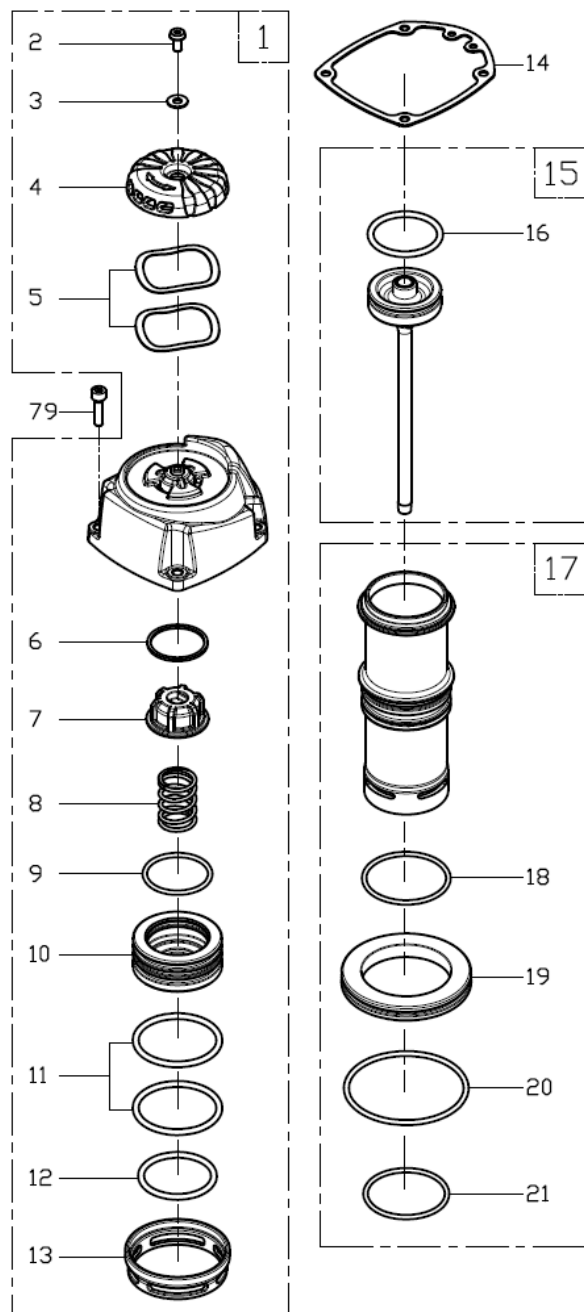

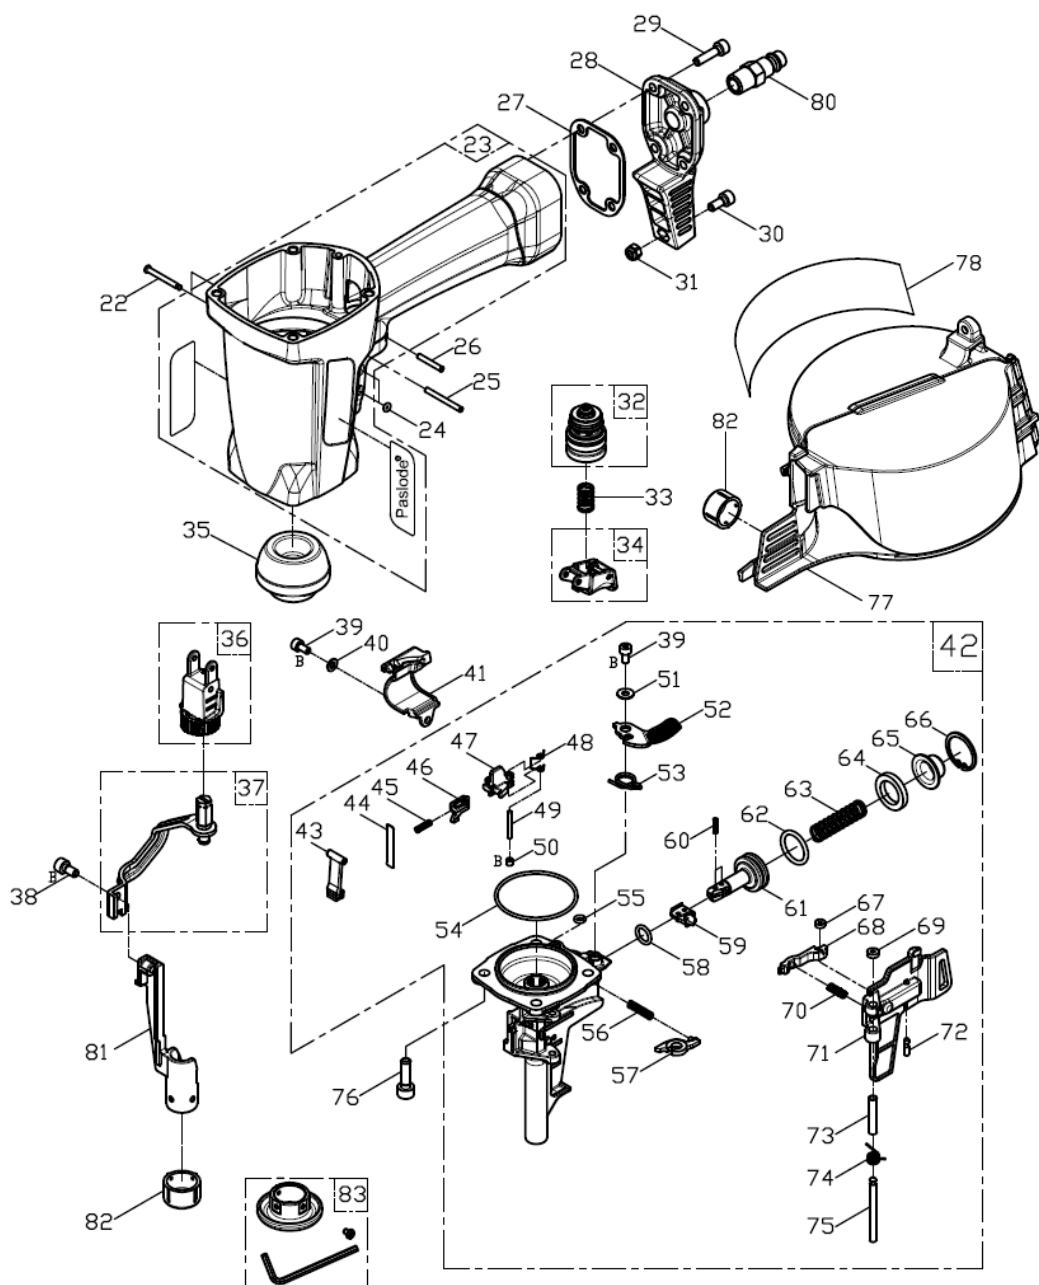

GB: EEC- DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer hereby declares

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

That the machine: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

conforms to the EEC directive 2006/42/EEC

following standards apply:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Responsible for documentation:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

D: EG- Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

Das die Maschine: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

konform ist mit den Bestimmungen der

EG-RL 2006/42/EG

folgende Normen angewandt wurden:

DIN EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Unterlagenbevollmächtigter:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

NL: KONFORMITEITS VERKLARING

De fabrikant verklaart

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

dat het apparaat: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

voldoet aan de machine richtlijn 2006/42/EG

Volgende normen zijn van toepassing:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Verantwoordelijk voor het document:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

F: DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant déclare

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

que la machine: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

que l'outil est conforme à la directive 2006/42/EEC

Les normes suivantes s'appliquent:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Responsable de la documentation:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

E: DECLARACION DE CONFORMIDAD

El fabricante declara

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

que la clavadora: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

adjunta cumple con la directiva de la CEE 2006/42/CEE

son de aplicación las siguientes normas:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

documentación correspondiente:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

P : Declaração de conformidade

O fabricante declara

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

que a máquina: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

está em conformidade com as directivas

EEC 2006/42

seguintes noamas aplicaveis:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

documentção:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

I: DICHIARZIONE DE CONFORMITA

Il produttore dichiara

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

che l'attrezzo: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65

è conforme alla direttiva EEC

2006/42/EEC

si applicano le seguenti norme:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Responsabile per la documentazione:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

N: SAMSVARERKÆRING

Produsenten erklærer

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

at verktøyet: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
er i samsvar med EØS-direktiv

2006/42/EEC

Følgende standarder gjelder:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

dokumentasjons ansvarlig:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

DK: OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten erklærer hermed

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

att maskinen: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
er i overensstemmelse med EØS direktivet

2006/42/EEC

Følgende standarder er gældende

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Dokumentations ansvarlig:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

FIN: VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja vakuuttaa täten

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

että naulain: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
on yhdenmukainen EEC direktiivin
2006/42/EEC kanssa.

seuraavia standardeja sovelletaan:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Dokumentointipäällikkö:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

S: KONFORMITETSDEKLARATION

Tillverkaren försäkrar härmed

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

att maskinen: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
överensstämmer med bestämmelserna i EG-
direktiv *2006/42/EG*

Följande normer gäller:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Dokumentationsansvarig:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

EST: VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja deklareerib

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

et tööriist: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
vastab Euroopa Liidu direktiivile
2006/42/EEC

Kehtivad järgmised standardid:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

tööriist vastab dokumentatsioonile:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

PL: DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent oświadcza

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

maszyny: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
niniejszym potwierdza zgodność narzędzia z
normą EEC dyrektywa 2006/42/EEC

Stosowane są następujące normy:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

odpowiedniej dokumentacji:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

SLO: DECLARACIJA SKLADNOSTI

Proizvajalec izjavlja

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

da aparat: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
skladen z EEC directive

2006/42/EEC

Sledite navodilom:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Odgovornost za dokumente:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

CZ: PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

že přístroj: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
je v souladu se směrnicí EHS

2006/42/EEC

Následující normy:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

zda přístroj odpovídá dokumentaci:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

HR: DEKLARACIJA SUKLADNOSTI:

Proizvođač ovime izjavljuje

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

da aparat: LCP45, LCP45R, LCP45.1, LCP65
u skladu s EEC

2006/42/EEC

Sljedeći standardi primjenjuju:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Dokumentacija Voditelj:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)

H: Termékünk megfelel az

A gyártó kijelenti

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Str. 19

30966 Hemmingen

hogy a készülék: LCP45, LCP45R, LCP45.1,
LCP65

megfelel az EEC 2006/42/EEC előírásoknak

Felhasználási előírások:

EN ISO 12100; DIN EN 792-13

Dokumentáció menedzser:

Olaf Hähndel

(ITW, Befestigungssysteme GmbH, Hemmingen)



02/07/14

Ennemond PAYEN
Business Development & Innovation
Director

GB	The conformity of the tool expires if there are modifications which are not authorised by the manufacturer.
D	Bei nicht vom Hersteller autorisierten Veränderungen erlischt die CE Konformität.
NL	Bij wijzigingen aan het apparaat die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, vervalt de CE conformiteit.
F	La conformité au marquage CE devient caduque dès lors que des modifications ont été apportées à l'outil sans avoir obtenu l'accord préalable du fabricant.
E	La garantía de la clavadora expira si hay modificaciones que no hayan sido autorizadas por el fabricante.
P	O certificado de conformidade da máquina fica sem efeito caso existam alterações não autorizadas pelo fabricante.
I	Decade la conformità dell'attrezzo se lo stesso viene sottoposto a modifiche non autorizzate dal fabbricante.
DK	Værktøjes CE mærkning bortfalder hvis der laves konstruktions ændringer på værktøjet som ikke er godkendt af producenten.
S	Verktyget CE-märkning gäller ej om det finns ändringar på verktyget som inte är tillåtna av tillverkaren.
N	Samsvarserklæringen på verktøyet bortfaller dersom det blir gjort endringer som ikke er godkjent av produsenten.
FIN	Naulaimen yhdenmukaisuus raukeaa, jos siihen on tehty muutoksia, ilman valmistajan hyväksyntää.
EST	Tööriista vastavus normidele ei kehti, kui tööriistale on tehtud tootja poolt lubamatuid muudatusi.
PL	Autoryzacja narzędzia wygasa w przypadku jego modyfikacji nie zatwierdzonej przez producenta.
CZ	Prohlášení o shodě ztrácí platnost v případě, že jsou provedeny úpravy nepovolené výrobcem.
H	Amennyiben nem a gyártó által megbízott szerviz végzett átalakítást a készüléken, a CE minősítés nem érvényes.
SLO	Skladnost aparata preneha pri vsakem neodobrenem posegu v orodje ali modifikacije le-tega in ni odobreno s strani proizvajalca.
HR	Ako nije ovlašten od strane proizvođača promjene poništiti sukladnosti CE.

GB: SPIT PASLODE CONSTR. UK & IRELAND
Fleming Way
Crawley
West Sussex RH 10 9DP
Tel: 01293 523 372

ITW Industry UK
1 Wheatstone Place,
Southfields Industrial Estate
Glenrothes,
Fife, KY6 2SW
Tel 01592 771 132

IRL: SPIT PASLODE CONSTR. UK & IRELAND
Fleming Way
Crawley
UK - West Sussex RH 10 9DP
Tel: 44. 1293 523 372

ITW Industry IRELAND
David Cullen House
Kells Business Park
KELLS
Co-Meath
Tel: 0469 293470

NL: SPIT PASLODE CONSTR. HOLLAND
Rendementsweg 1
3641 SK Mijdrecht
Tel: 0297 230 260

B: SPIT PASLODE CONSTR. BELGIUM
Rue Bollinckxstraat 205
B - 1070 Brussels
Tel: 02 332 39 00

CH: PASLODE HAUBOLD
Gewerbestrasse 6
4105 BIEL-BENKEN
Tel: 061 722 1212

F: SPIT SAS
150 route de Lyon - BP 104
26501 Bourg-Lès-Valence
Tel : 33. 4 75 82 20 20

D: PASLODE HAUBOLD GERMANY
Carl-Zeiss-Strasse 19
30966 HEMMINGEN
Tel: 0511 4204-0

A: ITW AUSTRIA VERTRIEBS GmbH
Samergasse 28 b
5020 Salzburg
Tel: 43. 662 452 056

E: Corgrap S.A.
P.I. Can Carné
Calle la Noguera, 30-36 – Apdo. Correos 96
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel: 093 714 47 10

I: ITW Construction Products Italy S.r.l.
Viale Regione Veneto,5
35127 Padova z.i.
Tel : 0498 990 249

P: ITW INDUSTRY PORTUGAL
Rua das Carvallas - ZI Da Feiteira
4415 Grijó
Tel: 022 741 81 20

DK: ITW BYG
Gl. Banegaardsvej
5500 Middelfart
Tel: 063 41 10 30

S: ITW CONSTRUCTION AB
Box 124, Munkforsplan 33
123 22 Farsta
Tel : 08 578 930 00

N: ITW CONSTRUCTION PRODUCTS AS
Postboks 111 , Billingstadsletta 14
1376 Billingstad
Tel: 06717 3600

FIN: ITW CONSTRUCTION FINLAND
Timmermalmintie 19
01680 Vantaa
Tel : 09 476 325 00

EST: ITW Construction Products OÜ
Türi 10D 11313 Tallinn - Estonia
Tel: 372 6512462

PL: ITW CP POLAND
Letnia Str 15
43230 Goczałkowice Zdr. - Poland

HR: PEAL d.o.o. Zagreb
Prilaz Ivana Visina 5
1000 Zagreb
Tel. 385. 652 50444

CZ: BRAVOL SPOL s.r.o.
Sidliště Č.P. 696
394 68 Žirovnice
Czech Republic
Tel : 420 565 428 600

SLO: PASLODE HAUBOLD GERMANY
Carl-Zeiss-Str. 19
D - 30966 Hemmingen
Tel: 49. 511 4204 0

Dispose of the tool/ Außerbetriebnahme des Gerätes/ Buitengebruik stellen van het apparaat/ Mise au rebut de l'outil/ Abandono de la clavadora/ Ferramenta abandonada/ Rottamazione dell'attrezzo/ Bortskaffelse af værktøjer/ Skrotning av verktyget/ opprinnelsen av verktøyet/ naulaimen kierrättäminen/ Tööriista hävitamine/ Likwidacja jednostki/ upuštění od nástroje/ A készülék ki van-e kapcsolva/ Opustitev orodja/ Razgradnju jedinice

GB The tool can be disposed of through the normal recycling channel.

D Das Gerät kann in den normalen Recyclingkreislauf zurückgeführt werden.

NL Het apparaat kan in de gewone recycling kringloop afgevoerd worden.

F L'outil peut être recyclé normalement.

E La clavadora puede ser devuelta al circuito de reparación.

P A máquina pode ser levada para o ciclo de reciclagem normal.

I L'attrezzo può essere rottamato attraverso i normali canali di riciclo.

DK Værktøjet kan genindvindes.

S Verktøget är återvinningsbart.

N Verktøyet kan gjennvinnes.

FIN Naulain voidaan kierrättää normaalien kierrätysmenetelmin.

EST Tööriista võib suunata ringlusse taaskasutamiseks.

PL Narzędzie podlega normalnemu procesowi recyklingu.

CZ Přístroj je možno recyklovat.

H A készülék képes arra, hogy az újrahasznosítási folyamatban részt vegyen.

SLO Aparat se lahko uporabi za reciklirane namene.

HR Uređaj se može vratiti na normalnu proces recikliranja.



ITW Befestigungssysteme
Eurocode: 575926 (2014/III)