

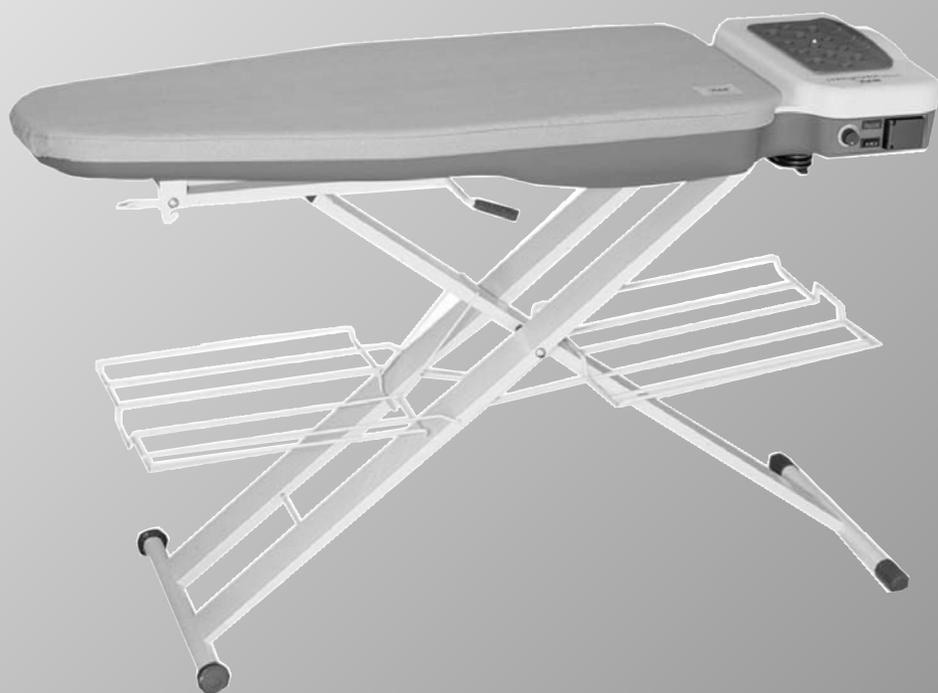
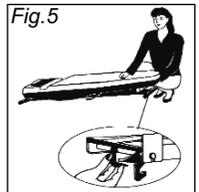
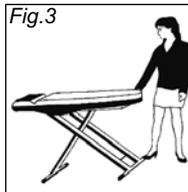
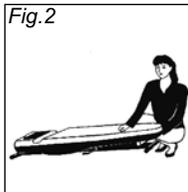


STIRA e ASPIRA[®] PRO

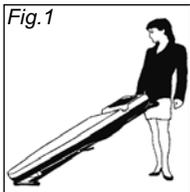

STIRA e ASPIRA PRO

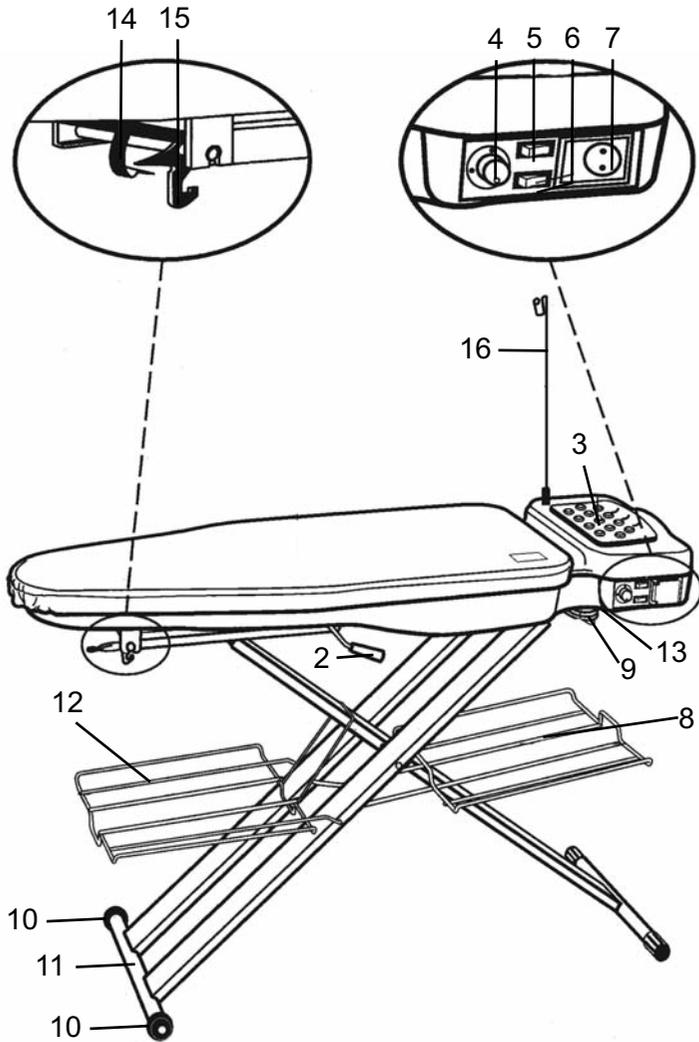

STIRA e ASPIRA PRO



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

- 1) Piano da stiro riscaldato
- 2) Maniglia regolazione altezza
- 3) Tappetino poggiaferro con microinterruttore comando aspirazione
- 4) Manopola regolazione temperatura piano
- 5) Interruttore generale
- 6) Interruttore funzioni
- 7) Presa alimentazione macchina stiro
- 8) Appoggio macchina stiro
- 9) Cavo alimentazione asse con spina
- 10) Rotelle trasporto asse
- 11) Tubolare collegamento gambe
- 12) Griglia portabiancheria
- 13) Impugnatura per sollevamento
- 14) Molla sicurezza chiusura
- 15) Gancio chiusura automatica
- 16) Astina reggicavo

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo

dalla rete elettrica.

- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a

fonti di calore.

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- E' necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- **Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo negli apparecchi Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.**
- Nel caso si stirasse da seduti, prestare cura che il getto di vapore non sia diretto verso le proprie gambe. Il vapore potrebbe causare delle scottature
- Stirate solo su sostegni resistenti al calore e che lascino permeare il vapore.
- Azionare la leva di apertura (2) solo ed esclusivamente se l'asse si trova appoggiata orizzontalmente a terra. Prestare attenzione du-

rante lo sgancio e durante la chiusura dell'asse, accompagnare sempre il piano fino a terra.

- In caso di sostituzione del telo o della fodera per l'asse da stiro, accertarsi che siano permeabili all'umidità. Eventuali tessuti impermeabili possono essere alterati dal calore e dall'umidità.
- **ATTENZIONE** il piano riscaldato raggiunge elevate temperature in punta e sotto il telo, prestare quindi attenzione a non toccarlo. Il calore potrebbe causare delle scottature.
- Il ferro deve essere usato e riposto su una superficie stabile.
- Nel riporre il ferro sul suo supporto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il supporto sia stabile.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

STIRA e ASPIRA PRO



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PRECAUZIONI PER L'USO

Per evitare che le molle provochino l'apertura accidentale delle gambe è indispensabile osservare tassativamente le seguenti precauzioni:

- agganciare la molla di sicurezza (14) ogni qualvolta l'asse viene sollevata da terra per essere trasportata o riposta;
- azionare la leva del gancio chiusura automatica (15) solo ed esclusivamente se l'asse si trova appoggiata orizzontalmente a terra;
- durante la chiusura accompagnare sempre il piano fino a terra.

Importante! - Accertarsi che il telo o la fodera per l'asse da stiro siano permeabili all'umidità. Eventuali tessuti impermeabili possono essere alterati dal calore e dall'umidità.

ASPIRAZIONE

Sul tappetino appoggiaferro è posto un microinterruttore che aziona l'aspiratore quando si solleva il ferro da stiro. Il capo da stirare viene bloccato sull'asse, eliminando le piegoline e asciugando i residui di umidità.

L'aspiratore può funzionare anche continuamente, selezionando l'interruttore (6) sulla posizione (II).

PORTA VAPORELLA

Sull'asse è posta una presa elettrica per l'alimentazione della caldaia. In basso il porta-caldaia e la griglia portabiancheria, in alto il portaferro spazioso e con piedini antiscivolo.

INGOMBRO MINIMO

Spazioso, ampio e stabile da aperto, STIRA E ASPIRA PRO diventa funzionale, pratico e compatto da chiuso. La chiusura fa automaticamente inserire due piccole e resistenti ruote che ne agevolano il trasporto. L'asse è inoltre dotata di un apposito sistema a molle che ne frena la discesa in fase di chiusura e facilita la salita in apertura.

TRASPORTO

L'asse è dotata di apposite rotelle (10) per un facile trasporto in posizione di chiusura.

Portare l'asse in posizione inclinata tramite l'impugnatura (13). In questa posizione l'asse scorre sulle rotelle (fig. 1). Nel caso si renda necessario sollevare da terra l'asse per superare un dislivello, gradini od altro, è necessario movimentarlo con l'aiuto di una seconda persona. In ogni caso non tentare di sollevarlo abbracciandolo onde evitare di agire involontariamente sui sistemi di chiusura di sicurezza.

APERTURA

1a. Con l'asse in posizione inclinata, sganciare la molla di sicurezza (14).

Attenzione: in posizione verticale o inclinata non deve essere azionato per nessun motivo il gancio chiusura automatica (15).

1b. Appoggiare l'asse a terra. Solo in questa posizione si può azionare il gancio chiusura automatica (15).

1c. Tirare verso l'alto la leva del gancio chiusura automatica (15) esercitando contemporaneamente pressione con la mano sulla punta del piano (1) (fig. 2).

1d. Aprire l'asse accompagnando il piano nella salita avendo l'avvertenza di appoggiare un piede sull'estremità del tubolare collegamento gambe (11) per evitare che si sollevi da terra (fig. 3).

1e. Portare il piano all'altezza desiderata agendo sulla maniglia di regolazione (2).

1f. Inserire l'astina reggicavo (16) nel suo foro di alloggiamento.

UTILIZZO

- 2a. Inserire la spina della macchina da stiro nella apposita presa (7), dopo aver posizionato la macchina stessa sull'appoggio (8).
- 2b. Inserire la spina del cavo di alimentazione (9) in una presa di corrente idonea.
- 2c. Azionare l'interruttore generale (5).
- 2d. Impostare la temperatura desiderata del piano stiro (max 90 °C) agendo sulla manopola di regolazione (4).
- 2e. Posizionare l'interruttore (6) sulla funzione desiderata:

Posizione "0" - Riscaldamento del piano
(aspirazione disinserita).

Posizione "I" - Riscaldamento del piano
(l'aspiratore si aziona sollevando il ferro dal tappetino).

Posizione "II" - Riscaldamento del piano e funzionamento continuo dell'aspiratore.

Raggiunta la temperatura (tempo circa 5-6 min.) l'asse è pronta per l'utilizzo.

CHIUSURA

- 3a. Spegnerne l'interruttore generale (5): si spegne la spia.
- 3b. Disinserire le spine descritte nei punti 2a. e 2b. del paragrafo precedente e riporre la macchina da stiro.
- 3c. Tenendo il piano con l'impugnatura (13), sollevare la maniglia regolazione altezza (2), accompagnare il piano nella discesa a terra fino allo scatto del gancio chiusura automatica (15) (fig. 4).
- 3d. Prima di riporre l'asse in posizione verticale o inclinata agganciare la molla di sicurezza (14) (fig. 5).

Attenzione: in questa posizione non deve essere azionato per nessun motivo il gancio chiusura automatica (15).

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
- Il telo e il mollettone sono lavabili in lavatrice a 40 gradi.

SERVIZIO CLIENTI



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.