


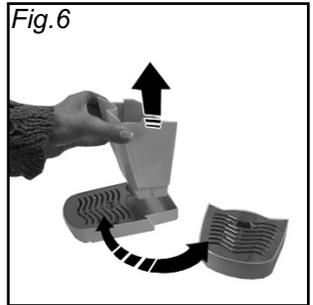
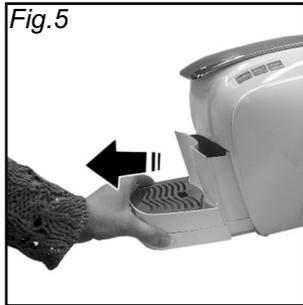


Èspresso¹⁸⁸²

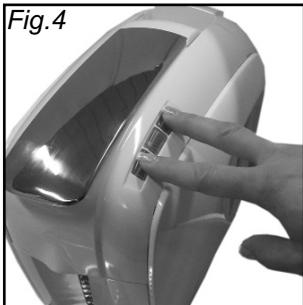

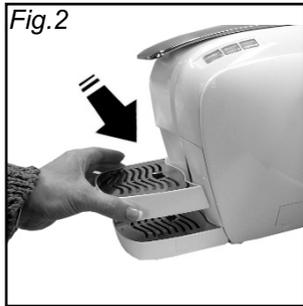

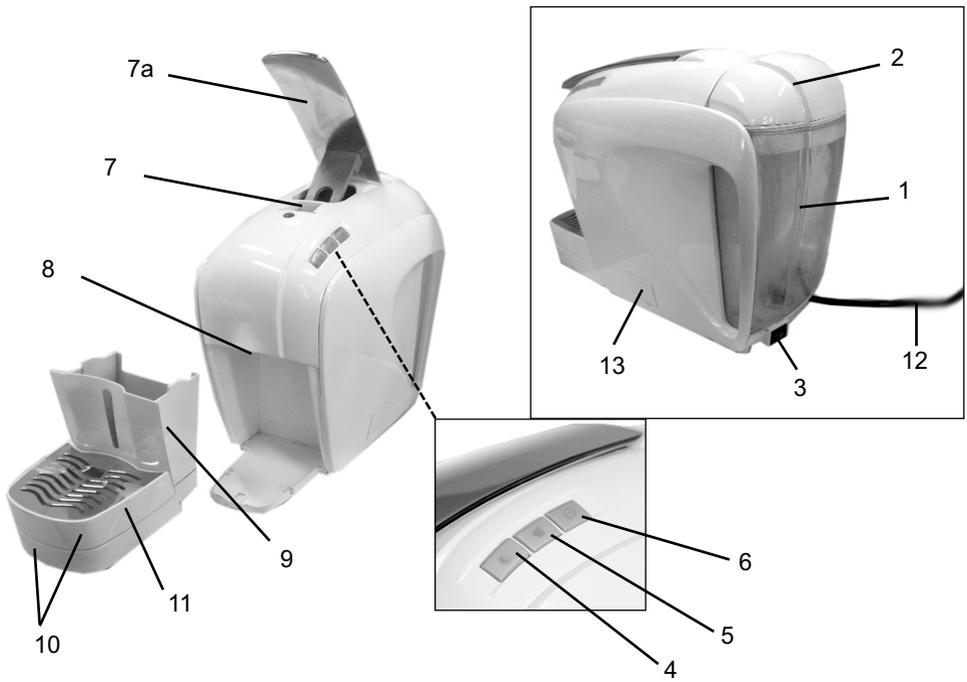

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Serbatoio 2) Coperchio serbatoio 3) Interruttore generale 4) Tasto caffè corto 5) Tasto caffè lungo / Tasto Reset 6) Tasto Stand-by 7) Vano capsula | <ol style="list-style-type: none"> 7a) Leva vano capsula 8) Erogatore caffè 9) Cassetto raccogli capsule 10) Vaschetta raccogliocce 11) Adattatore tazza piccola 12) Cavo alimentazione 13) Presa schiumatore per latte |
|--|--|

CE Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione previsto dal presente manuale, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 0°C e superiori di 40°C e alla luce solare diretta.
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato e avvicinato da bambini o da persone che non ne conoscono il corretto funzionamento.
- Premere i tasti unicamente con il dito, senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio, non accenderlo o sconnetterlo immediatamente dalla rete elettrica. È necessario farlo verificare

ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Posizionare la macchina su un piano orizzontale.
- Prima di accendere la macchina, verificare che sia presente acqua nel serbatoio.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare soltanto acqua fresca e pulita, mai acqua minerale frizzante, acqua demineralizzata, acqua distillata, latte o altri liquidi.
- Durante il riempimento del serbatoio si raccomanda di spegnere la macchina e disinserire la spina di alimentazione
- Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua e non usare mai la lavastoviglie.
- La presenza di acqua nel cassetto capsule usate è normale ed è dovuta allo svuotamento del circuito ogni fine erogazione.
- Questo apparecchio eroga liquidi caldi in grado di ustionare o provocare danni fisici, si vieta pertanto l'uso a persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perditte.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico ed a utilizzi similari come:

- Personale di cucina in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
- Fattorie
- Clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali.
- Bed and breakfast e altri ambienti simili.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e

di conservarle. Le potrebbero essere utili in futuro.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

MESSA IN SERVIZIO - PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

- Estrarre accuratamente la macchina e tutti gli accessori dall'imballaggio.
- Aprire il coperchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua (1) (fig.1) e lavarlo con acqua fredda pulita.
- Riempire il serbatoio (1) solo con acqua fresca pulita, riposizionarlo nella macchina e chiudere il coperchio. Per riempire il serbatoio non utilizzare acqua gasata o altri liquidi.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione (12) in una presa idonea dotata di collegamento a terra.
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore generale (3).
- La macchina inizia la fase di riscaldamento e i tasti 4,5 e 6 si accendono ciclicamente.
- Attendere che tasti 4,5 e 6 rimangano accesi

fissi.

A questo punto è possibile erogare caffè.

- La massima quantità di caffè erogabile è di circa 50ml

ATTENZIONE: ogni qual volta si accende la macchina è consigliato erogare per qualche secondo acqua, senza inserire la capsula, in modo da stabilizzare la temperatura e pulire gli organi di infusione.

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ'

- Se si utilizzano tazze piccole, usare l'apposito adattatore (11) (fig.2).
- Posizionare una tazzina sotto l'erogatore caffè (8).
- Aprire la leva del vano capsula (7a) e appoggiare la capsula nel vano (7), nella posizione suggerita dalla sagomatura di quest' ultimo (fig.3).
- Richiudere la leva spingendola fino a fine corsa.

ATTENZIONE: la spinta della capsula all'interno del vano avviene automaticamente richiudendo la leva (7a) spingendola fino a fine corsa. Non utilizzare per alcun motivo le proprie dita per spingere la capsula.

- Se si vuole erogare un caffè corto, premere il tasto (4), se invece si vuole un caffè lungo, premere il tasto (5).
In ogni caso, è possibile interrompere l'erogazione una volta raggiunta la quantità desiderata (se inferiore a quella programmata), premendo il medesimo tasto utilizzato per avviare l'erogazione.
- Per la programmazione della lunghezza del caffè seguire le indicazioni riportate nel paragrafo "PROGRAMMAZIONE LUNGHEZZA CAFFÈ".
- La capsula utilizzata cadrà automaticamente nell'apposito cassetto (9) ogni volta che ne verrà inserita una nuova nel vano (7).

PROGRAMMAZIONE LUNGHEZZA CAFFÈ'

È possibile impostare la lunghezza del caffè corto e lungo.

Una volta accessa la macchina e inserita la capsula del caffè, procedere come segue:

- Tenere premuto il tasto stand-by (6) e il tasto caffè corto (4) o lungo (5), dopo circa 3 secondi, si avvia l'erogazione caffè (fig.4).
- Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, lasciare i tasti.
- Per le future erogazioni quindi, la quantità ero-

gata sarà pari a quella memorizzata.

MANGANZA ACQUA

Quando si esaurisce l'acqua all'interno del serbatoio (1), l'erogazione viene interrotta e si accende in rosso il tasto (5).

- Riempire nuovamente il serbatoio.
- Resetare l'allarme mancanza acqua premendo il tasto (5).

CASSETTO CAPSULE PIENO

Quando il cassetto raccogli capsule (9) è pieno, procedere nel seguente modo:

- Estrarre il cassetto (9) dalla macchina (fig.5).
- Separare il cassetto (9) dalla vasca (10) (fig.6).
- Svuotare il cassetto e la vasca.
- Riposizionare il tutto nell'apparecchio.

Si consiglia di svuotarlo circa ogni 10 erogazioni.

STAND-BY

Se l'apparecchio non viene utilizzato per 10 minuti, entra in modalità stand-by, ossia, spegne automaticamente il sistema di riscaldamento per consentire il risparmio energetico. Lo stand-by viene visualizzato con l'accensione in rosso del tasto (6).
Per riattivare l'apparecchio premere il tasto (6).

PRESA AUSILIARIA DELLO SCHIUMATORE PER LATTE

È possibile collegare lo Schiumatore per latte (venduto separatamente) tramite la presa ausiliaria (13).

Eseguire questa operazione a macchina spenta e seguire le operazioni descritte nel manuale del Cappuccinatore.

MANUTENZIONE

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
- Svuotare periodicamente il cassetto capsule (9) e la vasca raccogli gocce (10).

CICLO DI LAVAGGIO

- Effettuare il ciclo di lavaggio una volta all'anno, per un utilizzo medio di n. 3 capsule al giorno. Per un utilizzo maggiore effettuarlo prima.
Procedere nel seguente modo:
- Riempire il serbatoio (1) di acqua e aggiungere una fialetta di Clean Espresso, lo speciale decalcificante e sgrassante, seguendo le istruzioni riportate nella confezione.

- Posizionare un recipiente capiente sotto l'uscita caffè
- Aprire la leva (7a) del vano capsula, assicurarsi che la capsula presente cada nel vano raccogli capsula, richiuderla spingendo fino a fine corsa.
- Premendo uno dei due tasti 4 o 5 la macchina erogherà acqua, Ripetere l'operazione fino all'esaurimento dell'acqua presente nel serbatoio (1).
- Ripetere l'operazione solo con acqua, senza Clean Espresso.
- Per uscire dal ciclo di lavaggio spegnere e riaccendere la macchina.
- Al termine dell'operazione la macchina è pronta per l'erogazione delle bevande.



Per la pulizia e la manutenzione della vostra macchina da caffè a capsule Polti, vi suggeriamo l'utilizzo del kit di pulizia Clean Espresso (cod. art. PAEU0176). Clean Espresso pulisce e protegge, prolungando la vita delle macchine da caffè grazie a due nuove formulazioni (decalcificante e sgrassante) appositamente studiate.

Clean Espresso è disponibile su www.aromapolti.com

In caso di utilizzo del kit di pulizia CLEAN ESPRESSO, si consiglia di ripetere le operazioni descritte al punto 8 del foglio istruzioni per almeno tre volte in modo da risciacquare al meglio i condotti interni della macchina.

SERVIZIO CLIENTI



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

RISOLUZIONE INCONVENIENTI

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
Tasti 4 - 5 - 6 spenti	Cavo alimentazione non inserito Interruttore generale (3) spento	Inserire il cavo alimentazione in una presa di corrente idonea. Accendere l'interruttore generale
Tasto (5) acceso rosso	Serbatoio acqua (1) vuoto.	Riempire il serbatoio acqua (1). Resettare l'allarme premendo il tasto (5)
Il cassetto raccogli capsule (9) non si chiude (non forzare la chiusura)	Cassetto pieno di capsule usate	Svuotare il cassetto e riposizionarlo nell'apparecchio.
L'apparecchio non eroga caffè	Intasamento condotti di erogazione	Eseguire erogazione senza introdurre la capsula
L'erogazione caffè è irregolare e non in tazza	Beccuccio erogazione sporco	Pulire il beccuccio erogazione con un panno umido
L'apparecchio funziona correttamente ma non eroga caffè	Capsula non presente nel vano.	Inserire la capsula corretta nel vano e ripetere le operazioni.
Tasti 4, 5 e 6 lampeggiano simultaneamente in rosso.	Problema di funzionamento	Spegnere l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.