



Gigaset 5010

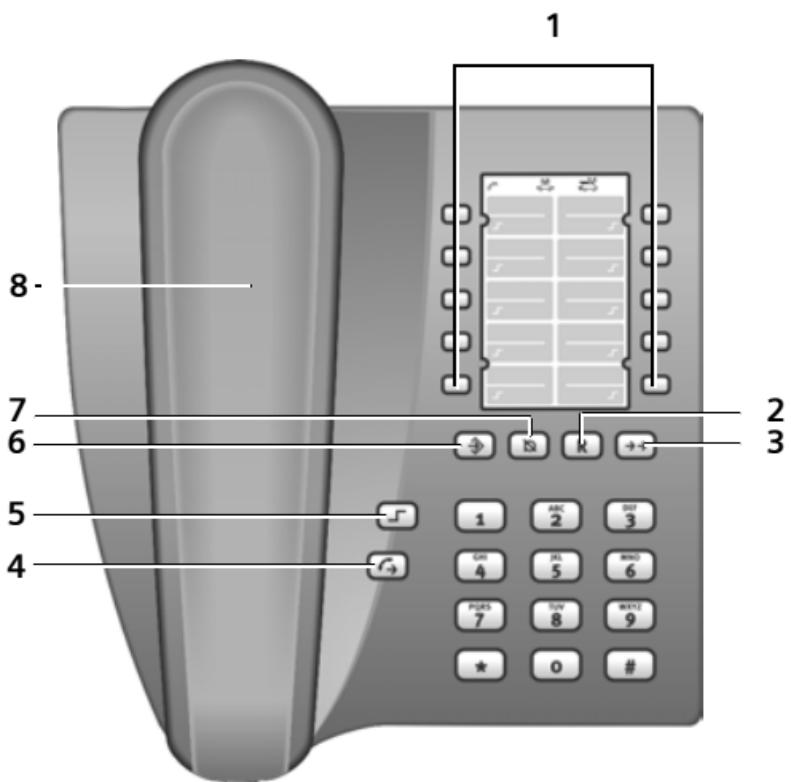

- 1 Teclas de Marcação de destino
- 2 Tecla de Consulta
- 3 Tecla de Repetição da marcação (e tecla de Pausa)
- 4 Tecla de Marcação directa (Alerta de ruído)
- 5 Tecla Shift
- 6 Tecla Gravar
- 7 Tecla Mute
- 1 Teclas de marcación de destino
- 2 Tecla de consulta
- 3 Tecla de repetición de llamada (y tecla de pausa)
- 4 Tecla de llamada directa (Babyfon)
- 5 Tecla de conmutación
- 6 Tecla de archivar
- 7 Tecla de desconexión del microteléfono (Mute)
- 1 Tasti di selezione rapida
- 2 Tasto Flash
- 3 Tasto di ripetizione della selezione (e tasto pausa)
- 4 Tasto di chiamata diretta (Baby Call)
- 5 Tasto Shift
- 6 Tasto di memorizzazione

- 7 Tasto Mute
- 8 Microtelefone

Ligações Conexiones Posizionamento cavi

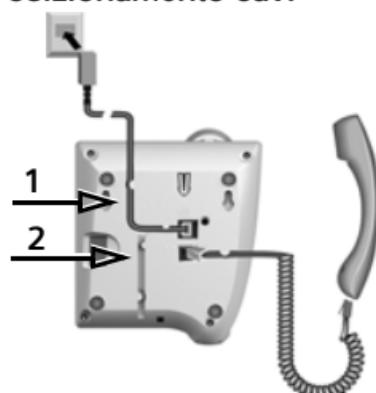

- Canal de cabo em funcionamento
- 1 na mesa
- 2 na parede
- Canal de cables para la instalación
- 1 de sobremesa
- 2 en la pared
- In caso di:
- 1 Uso sul tavolo
- 2 Installazione a parete

Montagem na parede


(ver figura)

Após inserir os cabos de ligação, pode montar o telefone na parede:

- ◆ Fazer dois furos (5 mm Ø) com uma distância de 110 mm entre si, inserir as buchas e aparafusar os parafusos de madeira de cabeça escariada com uma

ligeira distância na parede.

- ◆ Na parte inferior do telefone: Retirar o bloqueio do auscultador com uma chave de parafusos.
- ◆ Encaixar o bloqueio do auscultador na cápsula do auscultador.
- ◆ Encaixar o telefone nas cabeças dos parafusos salientes.

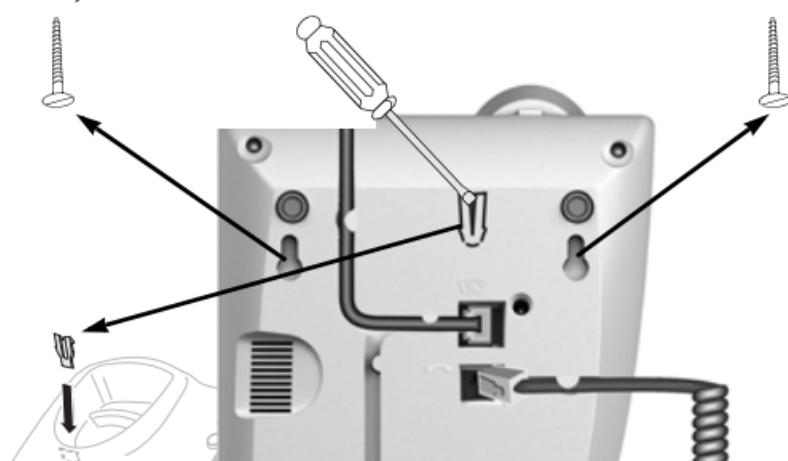

Indicações de segurança

Para instalar, ligar e utilizar o telefone, respeite as indicações seguintes:

- ◆ Utilizar somente as fichas e cabos fornecidos!
- ◆ Ligue o cabo de ligação apenas à tomada prevista para o efeito.
- ◆ Utilize apenas acessórios autorizados.
- ◆ Coloque o cabo de ligação, de modo a não constituir um perigo de acidente!
- ◆ Coloque o equipamento sobre uma superfície antiderrapante!
- ◆ Para a sua própria segurança, o telefone não pode ser utilizado na casa de banho (ambientes húmidos). O telefone não é à prova de salpicos de água.
- ◆ Não exponha o telefone a fontes de calor, a radiação

solar directa ou a outro equipamento eléctrico.

- ◆ Proteja o telefone contra a humidade, pó, líquidos e vapores agressivos.
- ◆ Não abra o telefone por iniciativa própria!
- ◆ Não toque nos contactos de encaixe com objectos pontiagudos e metálicos!
- ◆ Não transporte o telefone pelos cabos!
- ◆ Se entregar o seu telefone a terceiros, entregue também o manual de instruções.



Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito. O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Diretiva n.º 2002/96/CE.

A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados.

Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Colocar o telefone em funcionamento

Recomendações para instalar o telefone

- ◆ O telefone não deve ser exposto a radiação solar directa nem a outra fonte de calor.
- ◆ Temperaturas de serviço entre +5 °C e +40 °C.
- ◆ Entre o telefone e outros aparelhos radioeléctricos, por ex., telemóveis, sistemas de procura de pessoas ou televisões, é necessário manter uma distância mínima de um metro. Caso contrário, poderá haver interferências na chamada telefónica.
- ◆ Não instalar o telefone em ambientes com muita poeira, uma vez que pode influenciar a vida útil do telefone.
- ◆ Os móveis envernizados ou polidos podem ficar com marcas devido ao contacto com peças do aparelho (porex. pés do aparelho).

Fazer chamadas

Marcar o número de telefone



Levantar o auscultador e marcar o número de telefone.

Através da tecla de Repetição da marcação podem ser inseridas pausas durante a marcação, a partir do segundo dígito marcado.

Marcar com as teclas de Marcação de destino



Levantar o auscultador. (Se necessário, premir a tecla Shift para a tecla de Marcação de destino no 2.º nível). Premir a tecla de Marcação de destino.



Repetição de marcação

O último número marcado é automaticamente gravado (no máx., 32 caracteres).



Levantar o auscultador e premir a tecla de Repetição da marcação.

Marcar Alerta de Ruído

Pré-requisito: A função Alerta de Ruído (chamada directa) encontra-se activada. A tecla ilumina-se quando se levanta o auscultador.



Levantar o auscultador e, em seguida, marcar uma tecla à escolha (excepto e).

A função Mute não pode ser usada com a função Alerta de Ruído.

Mute

Durante uma chamada, pode desactivar o auscultador e o microfone do telefone. Neste caso, deixará de ouvir o inter-

locutor e ele a si. A ligação permanece estabelecida, ao mesmo tempo, que toca uma melodia de espera, desde que esta não tenha sido desactivada.



Durante a chamada: Premir a tecla Mute.
Activar novamente o auscultador e o microfone: Premir novamente a tecla.

Gravar números de telefone

Várias configurações do telefone, têm de ser concluídas com a tecla Gravar

Para cancelar a função gravar ou o processo de configuração (por ex., após uma introdução incorrecta) sem gravar, pouse o auscultador em vez de premir . A configuração anterior permanece inalterada.

- ◆ Quando gravar números de telefone pode inserir pausas, premindo (não no primeiro dígito!).
- ◆ Quando gravar números de telefone pode, premindo no primeiro dígito, inserir o último número marcado, (máx. 32 dígitos).
- ◆ A gravação apaga o conteúdo de memória actual.

Gravar números de marcação de destino

Em ambos os níveis das teclas de Marcação de destino, pode gravar, no máximo, 20 números de telefone (máx. 32 dígitos).



Levantar o auscultador e premir a tecla Gravar. (Para o segundo nível da função gravar, premir adicionalmente .)



Premir a tecla de Marcação de destino, em que pretende gravar o número de marcação destino.



Inserir o número de telefone a gravar.



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Recomendação: As sequências de teclas para funções especiais de centrais telefónicas particulares e sistemas da rede pública, também podem ser gravadas com as teclas de marcação de destino.

Gravar com a função de agenda

Durante uma chamada em curso, pode gravar o número de telefone que lhe é comunicado, através da tecla de Marcação de destino ("anotar"). Recomendamos a atribuição de uma tecla de Marcação de destino para esta função, e identificá-la com a inscrição "Nota".

ou ...

- ◆ Gravar o número de telefone marcado:



Premir a tecla Gravar, premir a tecla de Marcação de destino para o número de telefone a anotar.



Premir a tecla de Repetição da marcação.

ou ...

- ◆ Gravar outro número de telefone (por ex., comunicado).



Inserir o número de telefone (comunicado).



Premir a tecla Gravar.

Activar/desactivar a função Alerta de Ruído (chamada directa)

Se estiver configurado um número de telefone para o Alerta de Ruído, este é automaticamente marcado, se premir uma tecla à escolha (excepto e).

Só depois de apagar o número de telefone do Alerta de Ruído, é que pode marcar outro número de telefone à escolha.

As chamadas de entrada também podem ser atendidas com a função Alerta de Ruído activada.

- Levantar o auscultador e iniciar a função.
- Inserir o número de emergência (no máx., 32 dígitos).
- Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Desactivar

- Levantar o auscultador e iniciar a função.
- Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Gravar/apagar número de emergência

Caso esteja gravado um número de emergência, este também pode ser marcado se o telefone estiver bloqueado. Só pode ser marcado outro número de telefone, após apagar o número de emergência.

- Levantar o auscultador e iniciar a função.
- Inserir o número directo (no máx., 32 dígitos).
- Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Apagar



Levantar o auscultador e iniciar a função




Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Configurar o telefone

Configurar o volume do sinal de chamar

O volume do sinal de chamar pode ser configurado em 3 níveis (estado de fábrica: 3).

Configurar com o telefone em estado de repouso:

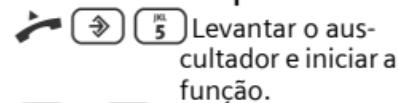

Levantar o auscultador e iniciar a função.



1: baixo, 2: médio, 3: alto.



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Configurar enquanto o telefone está a tocar:

Antes de levantar o auscultador, premir a tecla Asterisco (*) .

O volume aumenta ou diminui cada vez que premir a tecla. O último valor programado será gravado.

Configurar a frequência do sinal de chamar

A frequência (velocidade) do sinal de chamar pode ser configurada em 3 níveis (estado de fábrica: nível 3).



Levantar o auscultador e iniciar a função



1: lento, 2: médio, 3: rápido



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Configurar enquanto o telefone está a tocar:

Antes de levantar o auscultador, premir a tecla Cardinal .

A frequência muda cada vez que premir a tecla (no máx., três níveis). A última frequência programada será gravada.

Configurar o volume do auscultador

O volume do auscultador pode ser configurado em 2 níveis diferentes (estado de fábrica: nível 1).

   9 Levantar o auscultador e iniciar a função.
1: baixo, 2: alto.
Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Activar/desactivar o sinal de confirmação das teclas

Para verificar se o telefone registou todas as teclas que foram premidas, está activado um "Sinal de confirmação". O sinal de confirmação pode ser desactivado e activado:

  1 1 1 Levantar o auscultador e iniciar a função.
0: desactivar, 1: activar.
Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Activar/desactivar a melodia de espera

  1 1 0 Levantar o auscultador e iniciar a função.
0: desactivar,
1: activar.
Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Bloquear/desbloquear grupos de números de telefone

Pode bloquear até três grupos de números de telefone. Ou seja, os números de telefone que começam com um número bloqueado, não podem ser marcados.



Levantar o auscultador e iniciar a função.



Inserir a 1^a, 2^a ou a 3^a posição de bloqueio.



Inserir o número de telefone a bloquear (máx. 3 dígitos).



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Desbloquear



Levantar o auscultador e iniciar a função.



Inserir a posição a desbloquear.



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Bloquear/desbloquear o telefone

Se o telefone estiver bloqueado, não podem ser marcados números de telefone com a excepção de um número de emergência gravado (ver "Gravar/apagar número de emergência"), as chamadas de entrada podem ser atendidas.



Levantar o auscultador e iniciar a função.



1: bloquear, 0: desbloquear.



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Suspender temporariamente o bloqueio para 1 chamada



Levantar o auscultador e iniciar a função.



Marcar o número de telefone.



Pousar o auscultador após terminada a chamada.

Depois de pousar o auscultador, o bloqueio fica novamente activado.



cação e inserir o código de acesso à rede seguinte.

Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Mudar o modo de marcação



Levantar o auscultador e iniciar a função.



1: Modo de marcação por multi-frequência,

2: Modo de marcação por impulsos sem função flash (ou seja, a tecla de Consulta não se encontra disponível).

Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Mudar o modo de marcação durante uma ligação

Se o seu telefone estiver configurado para marcação por impulsos e desejar utilizar funções que requeiram a marcação por multi-frequência (por ex., consulta à distância de um atendedor de chamadas) pode mudar o modo de marcação durante a ligação.



Durante a ligação:

Premir a tecla Asterisco.

O modo de marcação é alterado.

Introduzir os dígitos do controlo à distância/transferência de dados.



Ao pousar o auscultador, o telefone muda para o modo de marcação anterior.

Consulta/transferência para centrais telefónicas privadas



Durante a chamada: Premir a tecla de Consulta.

O procedimento seguinte depende da sua central telefónica.

Funcionamento em centrais telefónicas privadas

Apagar/inserir códigos de acesso à rede

Se o seu telefone estiver a funcionar numa central privada, pode ser necessário gravar códigos de acesso à rede com um ou dois dígitos. No máximo, podem ser gravados três códigos de acesso à rede. Ao gravar os códigos de acesso à rede, é automaticamente definida uma pausa na marcação.



Levantar o auscultador e iniciar a função,
Premir a tecla de Repetição da marcação.

◆ Apagar todos os códigos de acesso à rede:



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

◆ Inserir um código de acesso à rede:



Inserir um código de acesso à rede de um ou três dígitos.

◆ Se pretender inserir outro código de acesso à rede:



Premir a tecla de Repetição da mar-

Configurar o tempo de flash (interrupção) da tecla de Consulta

No estado de fábrica, a tecla de Consulta está configurada para um tempo de flash de 90 ms para a utilização de novos serviços em sistemas da rede pública.

Nas centrais privadas, pode ser necessário alterar o tempo de flash (por ex., 600 ms). A este respeito, consulte o manual de instruções da sua central telefónica.



Levantar o auscultador e iniciar a função



Introduzir o código de flash pretendido:

- 0: 90 ms (estado de entrega);
- 1: 120 ms;
- 2: 270 ms;
- 3: 375 ms;
- 4: 600 ms.



Premir a tecla Gravar e pousar o auscultador.

Serviços adicionais de sistema da rede pública

Os sistemas de rede pública dispõem de serviços adicionais, (por ex., desvio de chamadas, rechamada se ocupado, conferência tripartida, etc.), eventualmente, sujeitos a uma encomenda/solicitação junto do operador. O acesso a estes serviços pode ser seleccionado através de combinações de teclas, que podem ser consultadas junto do seu operador. A combinação de teclas pode ser gravada nas teclas de Marcação de destino.

Em alguns países podem não estar disponíveis alguns dos serviços adicionais.

Tecla de consulta (utilização em sistemas da rede pública)

Em sistemas da rede pública, esta tecla é necessária para a utilização de determinados serviços adicionais.

Nota:

Dependendo do país, antes de utilizar a tecla de Consulta, deve ser configurado o tempo de flash correcto ver "Configurar o tempo de flash (interrupção) da tecla de Consulta":

- ◆ Bélgica, Países Baixos, Suíça: 120 ms.
- ◆ França, Luxemburgo, Portugal, Alemanha: 270 ms.
- ◆ restantes países europeus: 100 ms.

Anexo

Conservação

Para limpar o telefone, passar um pano levemente húmido ou um pano antiestático.

Nunca utilizar um pano seco (perigo de carga e descarga electrostática) ou detergentes agressivos!

Se o telefone não funcionar perfeitamente

Levanta o auscultador e não ouve o sinal de marcar: O cabo de ligação está correctamente ligado ao telefone e à tomada de rede?

Ouve o sinal de marcar, mas o telefone não marca: A ligação está correcta. O modo de marcação está correctamente configurado? Ver "Mudar o modo de marcação".

Apenas nas centrais telefónicas: Não há ligação ou ligação errada a partir da memória (por ex., repetição de marcação, marcação abreviada): Programar o código de acesso à rede.

A tecla de Consulta não funciona. Configurar o tempo de flash adequado.

Etiquetas

Na página da Internet www.gigaset.com/corded_phones, pode obter etiquetas vazias para as teclas de Marcação de destino

Pessoa de contacto

Caso ocorram problemas durante o funcionamento num sistema de comunicação ligado com acesso analógico à rede, consulte o seu operador ou um vendedor especializado.

Declaração de conformidade

Este equipamento é destinado à rede fixa analógica em Portugal.

Foram consideradas particularidades específicas dos países.

A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto.

Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade no seguinte endereço:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Montaje en la pared


(v. figura)

Una vez introducidos los cables de conexión, puede instalar el teléfono en la pared:

- ◆ Realice con un taladro dos agujeros (5 mm Ø) a una distancia de 110 mm, introduzca los tacos y enrosque los tornillos de madera de cabeza avellanada guardando algo de

distancia con respecto a la pared.

- ◆ En la parte inferior del teléfono: con un destornillador extraiga el seguro del microteléfono.
- ◆ Encaje el seguro del microteléfono en el soporte del cuerpo del microteléfono.
- ◆ Cuelgue el teléfono en la cabeza de los tornillos previamente puestos.

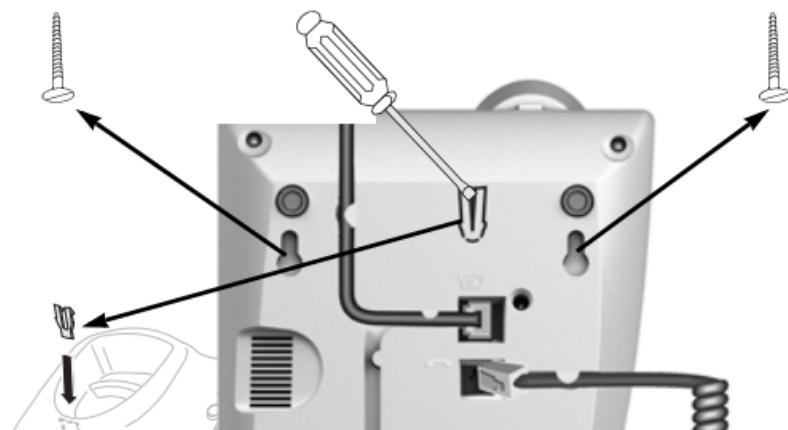

Indicaciones de seguridad

Durante la instalación, al realizar las conexiones y al utilizar el teléfono, tenga en cuenta los siguientes consejos:

- ◆ Utilice exclusivamente los enchufes y cables suministrados.
- ◆ Enchufe el cable de conexión solamente a la toma prevista para ello.
- ◆ Conecte sólo accesorios homologados.
- ◆ Coloque los cables de conexión de forma segura.
- ◆ Coloque el aparato sobre una superficie estable segura.
- ◆ Para su seguridad y protección, el teléfono no debe utilizarse en el baño ni en la ducha (lugares húmedos), ya que no es resistente al agua. El teléfono no está protegido contra salpicaduras.

- ◆ No coloque nunca el teléfono junto a fuentes de calor, luz solar directa u otros aparatos eléctricos.
- ◆ Proteja al teléfono de la humedad, el polvo, líquidos agresivos y el vapor.
- ◆ No desmonte nunca el teléfono.
- ◆ No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
- ◆ No tire del cable del teléfono.
- ◆ En caso de traspaso del teléfono a terceros, éste deberá entregarse siempre junto con las instrucciones de manejo.



Si un producto incorpora el símbolo de un contenedor tachado, significa que está regulado por la Directiva europea 2002/96/CE.

La eliminación adecuada y la recogida separada de los dispositivos antiguos favorecen la prevención de graves daños ambientales y de salud. Esto es un requisito para la reutilización y el reciclado de dispositivos eléctricos y electrónicos usados. El municipio, servicio de recogida de residuos o distribuidor especializado del lugar donde haya adquirido el producto

le proporcionará información sobre la eliminación de los aparatos que deseé desechar.

Puesta en servicio del teléfono

Recomendaciones para la instalación del teléfono

- ◆ No exponga el teléfono a la radiación directa del sol ni de otras fuentes de calor.
- ◆ Servicio a temperaturas entre +5 °C y +40 °C.
- ◆ Entre el teléfono y otros aparatos radioeléctricos, p. ej. teléfonos móviles, equipos buscapersonas radiotelefónicos o televisores deberá guardarse una distancia de, como mínimo, un metro. De lo contrario, pueden producirse interferencias en la comunicación.
- ◆ El teléfono no debe colocarse en lugares con mucho polvo, ya que ello puede acortar la vida útil del teléfono.
- ◆ El contacto del barniz o del lacado de muebles con las piezas del equipo (p. ej. las patas) puede causar huellas irreversibles.

Realizar llamadas

Marcar un número de teléfono

 Descolgar el micrófono y pulsar la tecla de marcación de destino (destino). Pueden introducirse pausas a partir de la segunda posición.

Marcar con las teclas de destino



Descolgar el micrófono. (En caso necesario, pulsar la tecla de conmutación  para la tecla de marcación de destino en el segundo nivel). Pulsar la tecla de marcación de destino.



Repetición de la marcación

El último número de teléfono marcado (32 dígitos como máx.) se archiva automáticamente.



Descolgar el micrófono y pulsar la tecla de repetición de llamada.

Marcar el Babyfon

Requisito: la llamada directa (Babyfon) está activada. La tecla  se ilumina con el micrófono descolgado



Descolgar el micrófono y pulsar cualquier tecla (excepto  y ).

No es posible la desconexión del micrófono con la función Babyfon

Desconexión del micrófono (Mute)

Durante una conversación, puede desconectar el micrófono y el micrófono del teléfono. En este caso, su interlocutor dejará de escucharle y usted a él. La conexión se mantiene, lo cual se identifica al emitirse una melodía de espera, siempre que no haya desactivado ésta.



Durante una conversación: pulse la tecla de desconexión del micrófono.

Activar de nuevo el micrófono y el micrófono: pulse la tecla de nuevo.



Introducir el número que se vaya a archivar.



Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Sugerencia: las secuencias de teclas para las funciones especiales de equipos de telefonía privados y sistemas telefónicos públicos también se pueden memorizar en teclas de destino.

Archivar números de teléfono

Algunos ajustes del teléfono deben finalizarse con la tecla de archivar .

Para interrumpir el proceso de archivo o de configuración (p.ej. tras realizar una entrada errónea) sin archivar, cuelgue el micrófono en lugar de pulsar . De este modo se conserva el ajuste original.

- ◆ Al archivar números de teléfono pueden introducirse pausas (nunca en primer lugar) pulsando la tecla .
- ◆ Al archivar números de teléfono puede pulsar la tecla para introducir el número seleccionado (máx. 32 dígitos) en la posición 1.
- ◆ Al archivar se borra el contenido previo de la memoria.

Archivar números de destino

En los dos niveles de las teclas de marcación de destino puede guardar un total de 20 números (máx. 32 dígitos).



Descolgar el micrófono y pulsar la tecla de archivar. (Para el segundo nivel de memoria, pulsar además .



Pulsar la tecla de destino en la que se desea archivar el número de destino.

Archivar con la función de agenda

Mientras está cursando una llamada, Ud. tiene la posibilidad de almacenar bajo una tecla de destino el número marcado o bien el número que le sea transmitido ("anotar"). Es recomendable reservar una tecla de destino para esta función, rotulándola como "Nota".

bien ...

- ◆ Archivar el número de teléfono marcado:



Pulsar la tecla de archivar y la tecla de destino para el número que se desee anotar.



Pulsar la tecla de repetición de llamada.

o bien ...

- ◆ Archivar otro número de llamada (p. ej. transmitido):



Introducir el número (transmitido).



Pulsar la tecla de archivar.

Activar/desactivar la tecla Babyfon (marcación directa)

Si se ha programado un número de Babyfon, éste se marcará automáticamente al pulsar cualquier tecla del teléfono (excepto y). Sólo después de borrar el número de llamada de Babyfon se puede marcar otro número. Las llamadas entrantes se pueden atender aunque Babyfon esté activado.

- Descolgar el micrófono e iniciar la función. Introducir el número de llamada directa (máx. 32 dígitos).
- Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Desactivar

- Descolgar el micrófono e iniciar la función. Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Archivar/borrar número de emergencia

Si ya hay archivado un número de emergencia, puede marcarlo aunque el teléfono esté bloqueado. Hasta que no se borra el número de emergencia no es posible marcar otro número de llamada.

- Descolgar el micrófono e iniciar la función. Introducir número de llamada de emergencia (máx. 32 dígitos).
- Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Borrar

- Descolgar el



micrófono e iniciar la función. Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Ajustar el teléfono

Ajustar el volumen del tono de llamada

Pueden ajustarse 3 niveles de volumen del tono de llamada (estado de suministro: 3).

Realizar el ajuste en el estado de reposo del teléfono:

- Descolgar el micrófono e iniciar la función. 1: bajo, 2: medio, 3: alto.
- Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Realizar el ajuste mientras suena el teléfono:

Pulsar la tecla de asterisco antes de descolgar. Cada vez que se pulsa la tecla cambia el volumen. Se archiva el último valor ajustado.

Ajustar la frecuencia del tono de llamada

Pueden ajustarse 3 niveles de frecuencia (velocidad) del tono de llamada (estado de suministro: nivel 3).

- Descolgar el micrófono e iniciar la función. 1: lenta, 2: media, 3: rápida.
- Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Realizar el ajuste mientras suena el teléfono:

Pulsar la tecla de almohadilla antes de descolgar. Cada vez que se pulsa la tecla cambia la frecuencia (máx. 3 niveles). Se archiva la última frecuencia ajustada.

Ajustar el volumen del microteléfono

Pueden ajustarse 2 niveles de volumen del microteléfono (estado de suministro: nivel 1).

-    **9** Descolgar el microteléfono e iniciar la función.
1: bajo, 2: alto.
Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Activar/desactivar el tono de confirmación de teclas

En el teléfono está activado un "tono de confirmación" que permite comprobar de forma acústica si ha aceptado cada pulsación de las teclas. Este tono se puede activar o desactivar:

-   **1** **1** **1** Descolgar el microteléfono e iniciar la función.
0: desconectar, 1: conectar.
  Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Activar/desactivar la melodía de espera

-   **1** **1** **0** Descolgar el microteléfono e iniciar la función.
0: desconectar, 1: conectar.
  Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Bloquear/desbloquear grupos de números

Puede bloquear hasta 3 grupos de números. Es decir, los números que empiezan por los dígitos bloqueados no se pueden marcar.

-   **8** **MNO** **6** Descolgar el microteléfono e iniciar la función.

1 ... **ABC** **2**



Introducir la posición de bloqueo 1, 2 ó 3.



Introducir los dígitos iniciales que desee bloquear (máx. 3 dígitos).
Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Desbloquear

  **TUV** **8** **MNO** **6**

1 ... **DEF** **3**



Descolgar el microteléfono e iniciar la función.
Introducir la posición que desee desbloquear.
Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Bloquear/desbloquear el teléfono

Con el teléfono bloqueado no es posible marcar ningún número de teléfono, a excepción de un número de emergencia archivado (v. "Archivar/borrar número de emergencia"), pero las llamadas entrantes se pueden contestar.

  **8**

1 / **0**



Descolgar el microteléfono e iniciar la función.
1: bloquear, 0: desbloquear.
Pulsar la tecla de archivar y colgar el microteléfono.

Suspender el bloqueo temporalmente para 1 llamada

  **TUV** **8** **ABC** **2** 



Descolgar el microteléfono e iniciar la función.



Marcar un número de teléfono.
Colgar el microteléfono después de la llamada.

Tras colgar el microteléfono, el bloqueo estará otra vez activo.

Uso con equipos de telefonía privados


Borrar/introducir códigos urbanos

Si utiliza su teléfono con un equipo de telefonía privado, deberá archivar en su caso un código urbano (AKZ) de uno o dos dígitos. El máximo es de 3 códigos. Al guardar un código urbano, se establece automáticamente una pausa de marcación.




Descolgar el micrófono e iniciar la función, pulsar la tecla de repetición de llamada.

- ◆ Borrar todos los códigos urbanos:

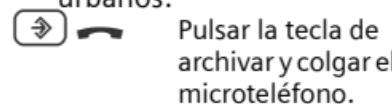


Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

- ◆ Introducir un código urbano:

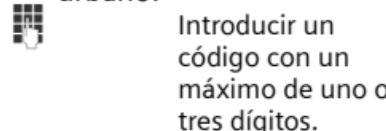


Introducir un código con un máximo de uno o tres dígitos.

- ◆ Si desea introducir otro código urbano:

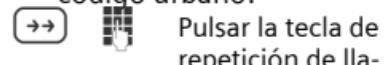


Pulsar la tecla de repetición de llamada e introducir el siguiente código urbano.

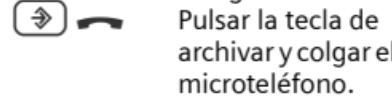

Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Cambio del procedimiento de marcación

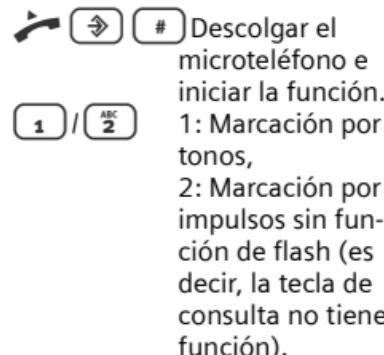

Descolgar el micrófono e iniciar la función.
1: Marcación por tonos,
2: Marcación por impulsos sin función de flash (es decir, la tecla de consulta no tiene función).



Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Cambiar el procedimiento de marcación durante una comunicación

Si su teléfono está ajustado al procedimiento de marcación por impulsos y Ud. desea utilizar funciones que requieren el procedimiento de marcación por tonos (p.ej. consulta remota de un contestador automático), podrá cambiar el procedimiento de marcación durante la comunicación.



Durante la comunicación: pulsar la tecla de asterisco. El procedimiento de marcación se ha cambiado.



Introducir dígitos para telecontrol/transferencia de datos.

Colgando el micrófono se cambia al procedimiento de marcación original.

Consulta/desvío a equipos de telefonía privados



Durante una conversación: pulsar la tecla de consulta.

Los siguientes pasos de manejo dependen de su equipo de telefonía.

Ajustar el tiempo de flash (interrupción) de la tecla de consulta

En el estado de suministro, el tiempo de flash de la tecla de consulta está preajustado a 90 ms para utilizar nuevas prestaciones en sistemas telefónicos públicos.

En equipos de telefonía privados, puede ser necesario modificar el tiempo de flash (p. ej. 600 ms). En este contexto, tenga en cuenta también las instrucciones de manejo de su equipo de telefonía.



Descolgar el micrófono e iniciar la función Introducir el código de flash deseado:
0: 90 ms (estado de suministro);
1: 120 ms,
2: 270 ms;
3: 375 ms,
4: 600 ms.



Pulsar la tecla de archivar y colgar el micrófono.

Estos servicios adicionales no están disponibles en todos los países.

Tecla de consulta (uso con sistemas telefónicos públicos)

En sistemas telefónicos públicos esta tecla es necesaria para utilizar determinados servicios adicionales.

Nota:

Antes de utilizar la tecla de consulta debe ajustarse el tiempo de flash adecuado según el país; véase "Ajustar el tiempo de flash (interrupción) de la tecla de consulta":

- ◆ Bélgica, Holanda, Suiza: 120 ms.
- ◆ Francia, Luxemburgo, Portugal, Alemania: 270 ms.
- ◆ Restantes países europeos: 100 ms.

Servicios adicionales de los sistemas telefónicos públicos

Los sistemas telefónicos públicos ponen a su disposición servicios adicionales (en determinados casos puede ser necesario abonarse o solicitarlos previamente), como p. ej. desvío de llamadas, devolución de llamada en caso de ocupado, conferencia tripartita, etc. Estos servicios se pueden seleccionar a través de combinaciones de teclas, las cuales le comunicará el operador de red. Las combinaciones de teclas se pueden memorizar en teclas de destino.

Anexo

Cuidados

Para la limpieza deberá utilizarse sólo un paño húmedo o antiestático, nunca un paño seco (peligro de carga y descarga electroestática) ni productos detergentes agresivos.

Si su teléfono no funciona correctamente

Tras descolgar el microteléfono, no se oye la señal:

¿Está correctamente enchufado el cable en el teléfono y en la toma telefónica?

Se oye la señal, pero el teléfono no marca: La línea funciona. ¿Está correctamente ajustado el procedimiento de marcación? Véase "Cambio del procedimiento de marcación".

Sólo con equipos de telefonía: No se establece la conexión o se obtiene una conexión errónea al marcar desde la memoria (p. ej. repetición de la marcación, marcación abreviada): programar el código de línea urbana.

La tecla de consulta no funciona: Ajustar el tiempo de flash adecuado.

Etiquetas

Encontrará etiquetas sin rotular para las teclas de destino en Internet, en la dirección www.gigaset.com/corded_phones.

A quién dirigirse

En caso de presentarse problemas en el sistema de comunicación conectado con acceso analógico a la red, diríjase al operador de red correspondiente o al suministrador especializado.

Conformidad

Este equipo está previsto para su uso en líneas analógicas de España.

Este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo con las especificaciones y la legislación españolas. La marca CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la Directiva R&TTE. Gigaset Communications GmbH declara que este equipo cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones aplicables en el marco de la normativa europea R&TTE 1999/5/EC.

Extracto de la Declaración de Conformidad

"Nosotros, Gigaset Communications GmbH declaramos que el producto descrito en estas instrucciones se ha evaluado de acuerdo con nuestro Sistema de Garantía Total de Calidad certificado por CETECOM ICT Services GmbH en cumplimiento del ANEXO V de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. Se garantiza la presunción de conformidad con los requisitos básicos relativos a la Directiva del Consejo 1999/5/EC."

Puede obtener una copia de la declaración de Conformidad con la 1999/5/ED en la siguiente dirección de Internet:

www.gigaset.com/es/service

En la pantalla que aparezca, seleccione "Declaración de Conformidad".

CE 0682

Montaggio a parete


(vedere figura)

Dopo aver collegato il cavo di linea e del microtelefono (cornetta), è possibile montare il telefono alla parete.

- ◆ Praticare due fori per tasselli (5 mm Ø) a una distanza di 110 mm, inserire i tasselli e avvitare le

viti in modo che sporgano leggermente dalla parete.

- ◆ Sul lato inferiore del telefono: con un cacciavite, rimuovere il supporto di aggancio del microtelefono (cornetta).
- ◆ Inserire il supporto di aggancio del microtelefono nella fessura situata nella sede del ricevitore.
- ◆ Agganciare il telefono alle viti.

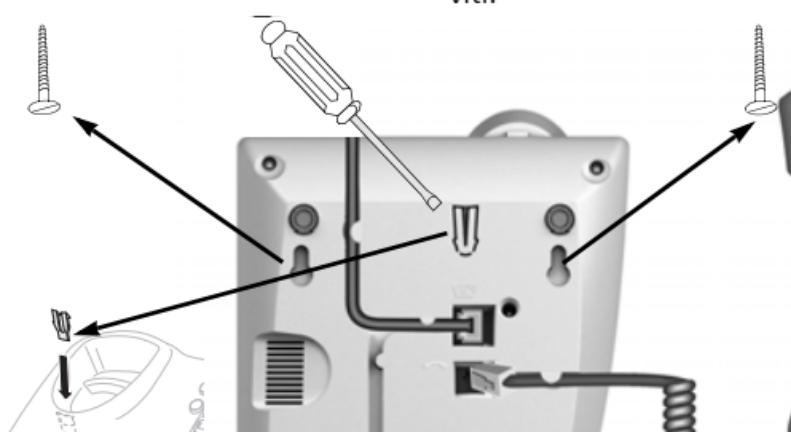

Avvertenze di sicurezza

Per un uso corretto e sicuro rispettare le seguenti indicazioni.

- ◆ Verificare il perfetto inserimento nelle apposite prese dei connettori di linea e del microtelefono.
- ◆ Posizionare l'apparecchio su una superficie non sdrucciolevole.
- ◆ Per tutelare la vostra sicurezza e per non danneggiare il telefono non usatelo mai in stanze da bagno o in cabine della doccia (ambienti umidi). Il telefono non è impermeabilizzato.
- ◆ Non esporre il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Fare aprire il telefono solo da tecnici autorizzati.

- ◆ Non inserire oggetti appuntiti e metallici in alcuna delle fessure o prese!
- ◆ Non trasportare il telefono sostenendolo per i cavi!
- ◆ In caso il telefono sia ceduto a terzi, allegare anche le istruzioni d'uso.

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizzo www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

Certificazioni di Gigaset Communication



s
Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

Smaltimento degli apparati a fine vita



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei

materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Messa in funzione

Consigli per il posizionamento

- ◆ Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5 °C a +40 °C.
- ◆ Il telefono deve essere collocato ad almeno un metro di distanza da altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche. In caso contrario può peggiorare la qualità della conversazione.
- ◆ Non collocare il telefono in ambienti particolarmente polverosi, ciò potrebbe ridurre la vita del telefono.
- ◆ I componenti dell'apparecchio (per es. i piedini d'appoggio) potrebbero lasciare tracce sulle superfici di mobili laccati o lucidi. Prendere pertanto le necessarie precauzioni.

Telefonare

Comporre un numero di telefono

 Sollevare il microtelefono, comporre il numero.
Con il tasto di ripetizione della selezione  è possibile inserire pause durante la composizione a partire dalla seconda posizione.

Selezionare utilizzando i tasti di selezione rapida

 Sollevare il microtelefono. (Eventualmente premere il tasto Shift  per selezionare il numero memorizzato nella 2a posizione del tasto).
 Premere il tasto di selezione rapida.

Ripetizione dell'ultimo numero selezionato

L'ultimo numero selezionato (di non oltre 32 cifre), viene memorizzato automaticamente.



Sollevare il microtelefono, premere il tasto di ripetizione della selezione.

Selezione della funzione Baby Call

Presupposto: la funzione Baby Call è attivata. Il tasto  si illumina sollevando il microtelefono.



Sollevare il microtelefono.
Premere un tasto qualsiasi (eccetto  e ).

La funzione mute non è disponibile in modalità Baby Call.

Funzione Mute

Durante una conversazione è possibile disattivare il ricevitore e il microfono del telefono. A questo punto non potete più sentire l'interlocutore e viceversa. Il collegamento viene mantenuto e sia voi che il vostro interlocutore sentirete una melodia di attesa (a condizione che la melodia di attesa non sia stata disattivata).



Durante una conversazione: premere il tasto Mute. Riattivare il ricevitore e il microfono premendo di nuovo lo stesso tasto.

Memorizzare numeri di telefono

La procedura di memorizzazione termina sempre con la pressione del tasto  tuttavia in caso di immissioni errate è possibile interromperla riagganciando il microtelefono senza premere . Resterà memorizzata l'impostazione già presente.

- ◆ Durante la memorizzazione di numeri di telefono, premendo  è possibile inserire pause (la pausa può essere inserita dopo aver inserito almeno una cifra).
- ◆ Durante la memorizzazione di numeri di telefono, premendo  come primo tasto dopo quello di memorizzazione verrà inserito l'ultimo numero telefonico precedentemente chiamato (max. 32 cifre).
- ◆ Ogni nuova memorizzazione cancella il numero presente fino a quel momento.

Memorizzare i numeri di selezione rapida

Sono disponibili 10 tasti di selezione rapida ognuno dei quali accetta due posizioni (numeri) pertanto è possibile memorizzare fino a 20 numeri di max. 32 cifre.

  Sollevare il microtelefono, premere il tasto di memorizzazione (per memorizzare nella 2a posizione, premere anche ).

 Premere il tasto di selezione rapida nel quale si desidera memorizzare il numero telefonico.



Inserire il numero di telefono da memorizzare.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Nota: in corrispondenza dei tasti di selezione rapida possono essere memorizzate anche sequenze di tasti o codici necessari per il richiamo di eventuali servizi speciali (es. il trasferimento di chiamata ecc.) per i quali potreste aver sottoscritto l'abbonamento con il vostro operatore di rete oppure codici necessari per funzioni su PABX.

Memorizzare con la funzione block notes

Durante una conversazione telefonica è possibile memorizzare ("appuntare") il numero di telefono selezionato o un altro che vi è stato comunicato sotto un tasto di selezione rapida. Si consiglia di scegliere un tasto di selezione rapida per questa funzione e chiamarlo "Block notes".

- ◆ Memorizzare l'ultimo numero selezionato:



Premere il tasto di memorizzazione, quindi premere il tasto di selezione rapida nel quale si vuole memorizzare il numero di telefono da annotare.



Premere il tasto di ripetizione della selezione.

o ...

- ◆ Memorizzare un altro numero di telefono (per es. comunicato durante la conversazione):



Inserire il numero di telefono (comunicato).



Premere il tasto di memorizzazione.

Attivare/disattivare la funzione Baby Call (selezione diretta)

Se è stato impostato un numero di telefono per la funzione Baby Call, questo verrà chiamato automaticamente alla pressione di un tasto qualsiasi (eccetto e). Per selezionare un numero di telefono diverso da quello memorizzato per la funzione Baby Call, è necessario disabilitare la funzione stessa.

Le chiamate in arrivo possono essere ricevute anche quando la funzione Baby Call è attiva.

Attivazione

Sollevare il microtelefono e premere in sequenza i tasti indicati.

Inserire il numero di Baby Call desiderato (max. 32 cifre).

Premere il tasto di memorizzazione, agganciare il microtelefono.

Disattivazione

Sollevare il microtelefono e premere in sequenza i tasti indicati.

Premere il tasto di memorizzazione, agganciare il microtelefono.

Memorizzare/cancellare un numero di emergenza

Se è stato memorizzato un numero di emergenza, questo può essere chiamato anche mentre il telefono è bloccato (come descritto nel paragrafo "Bloccare/sbloccare il telefono"). Tutti gli altri numeri potranno essere nuovamente selezionati solo quando sarà stata eseguita la procedura di sblocco del telefono.

Memorizzazione



TUV

8

JKL

5

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Digitare il numero di emergenza (max. 32 cifre)



Premere il tasto di memorizzazione, agganciare il microtelefono.

Cancellazione



TUV

8

JKL

5

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Premere il tasto di memorizzazione, agganciare il microtelefono.

Impostare il telefono

Impostare il volume della suoneria

Il volume della suoneria può essere impostato su 3 livelli (all'acquisto il volume è impostato sul livello 3).

Impostare il volume con il telefono in stand-by:



JKL

5

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



1

...

DEF

3

1: basso, 2: medio, 3: alto.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Impostare il volume mentre il telefono squilla

Prima di sollevare il microtelefono, premere il tasto asterisco . Premendo questo tasto ripetutamente si imposta il volume nei vari livelli. L'ultima impostazione effettuata resta memorizzata.

Impostare la frequenza della suoneria

La frequenza (tonalità) della suoneria può essere scelta tra 3 valori (all'acquisto è impostata la tonalità 3).

- Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.
6: lenta, 2: media, 3: veloce
 ... Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Impostare la frequenza mentre il telefono squilla

Prima di sollevare il microtelefono, premere il tasto cancelletto . A ogni pressione del tasto viene modificata la frequenza (3 tonalità). L'ultima frequenza impostata viene memorizzata.

Impostare il volume del ricevitore

Questa impostazione potrebbe favorire le persone **lievemente** deboli di udito. Il volume del ricevitore può essere impostato su 2 livelli (all'acquisto è impostato sul livello 1).

- Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.
9: basso, 2: alto.
 / Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Attivare/disattivare la melodia di attesa



Sollevarre il microtelefono e premerne i tasti in sequenza.

0: disattivazione, 1: attivazione.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Bloccare/ sbloccare le chiamate che iniziano con le cifre scelte

E' possibile bloccare la selezione di numeri che iniziano con fino a tre sequenze di cifre. Ogni sequenza può contenere a sua volta da una fino a tre cifre. Ad esempio se con la prima sequenza di blocco inserisco lo 0 non sarà possibile selezionare alcun numero che inizi per 0; se nella seconda sequenza blocco i numeri che iniziano per 12 potrà selezionare quelli che iniziano per 1 ma la seconda cifra non potrà essere il 2 e così via per la terza sequenza.



Sollevarre il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Inserire la 1^a, 2^a o 3^a sequenza da bloccare.



Inserire la/e cifra/e che si desidera venga bloccata se digitata all'inizio del numero (max. 3 cifre).



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono. Se necessario ripetere la procedura su indicata per la seconda e/o la terza sequenze di cifre da bloccare.

Sbloccare

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Inserire la posizione da sbloccare.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono. Se necessario ripetere la procedura su indicata per la seconda e/o la terza sequenza di cifre da sbloccare.

Bloccare/sbloccare il telefono

Con il telefono bloccato, non è possibile selezionare alcun numero eccetto il numero di emergenza memorizzato (vedere "Memorizzare/cancellare un numero di emergenza"); è invece sempre possibile rispondere alle chiamate entranti.



Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



1: blocco, 0: sblocco.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Interruzione temporanea del blocco per 1 chiamata

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Comporre il numero.



Dopo la chiamata riagganciare il microtelefono.

Dopo aver riagganciato il microtelefono il blocco viene ripristinato.

Utilizzo su PABX**Programmare/cancellare i codici di accesso alla linea urbana**

Se il telefono viene utilizzato su un vecchio PABX può essere utile programmare uno fino a tre codici di accesso alla linea urbana. Il codice di accesso può essere composto da una o due cifre. Programmando detto codice, viene automaticamente inserita una pausa di selezione di 3 secondi.



Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.

◆ Cancellare tutti i codici di accesso all'urbana:

Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

◆ Inserire un codice di accesso all'urbana:

Inserire un codice (uno o due cifre).

◆ Per inserire un altro codice:

Premere il tasto di ripetizione della selezione e inserire il secondo codice di accesso all'urbana.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Impostare la modalità di selezione

Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



1: selezione multifrequenza (DTMF),
2: selezione a impulsi (o decadiccia) DP (il tasto Flash è disabilitato).



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Impostare la modalità di selezione in conversazione

Se il telefono è impostato sulla selezione a impulsi e si desidera utilizzare funzioni per le quali è necessaria la selezione DTMF (per es. per l'ascolto remoto di una segreteria telefonica), è possibile modificare temporaneamente il tipo di selezione senza abbattere il collegamento.



Durante il collegamento: premere il tasto asterisco.
Il tipo di selezione viene temporaneamente modificato.



Inserire le cifre necessarie per effettuare l'operazione desiderata.

Riagganciando il microtelefono si ripristina la modalità di selezione precedente.

Richiamata e trasferta su centralini telefonici privati



Durante una conversazione: premere il tasto Flash per mettere in attesa la conversazione, selezionare il numero interno che si desidera consultare.

Il resto della procedura dipende dal sistema telefonico.

Impostare il tempo di flash

All'acquisto, il tasto Flash è impostato con tempo di interruzione di 90 ms normalmente adatto per l'uso dei servizi addizionali sui sistemi telefonici pubblici. Nel caso di uso su PABX può invece essere necessario modificare il tempo di flash (per es. 600 ms). In ogni caso prima di modificare

il tempo di Flash verificate la condizione adatta per il vostro centralino telefonico.



Sollevare il microtelefono e premere i tasti in sequenza.



Scegliere il tipo di flash desiderato:
0: 90 ms (impostazione al momento dell'acquisto);
1: 120 ms;
2: 270 ms;
3: 375 ms;
4: 600 ms.



Premere il tasto di memorizzazione e agganciare il microtelefono.

Utilizzo su Centrale Telefonica Pubblica

Le centrali pubbliche generalmente consentono di usufruire di utili servizi aggiuntivi (talvolta da richiedere all'operatore di rete mediante abbonamento) come per es. la deviazione di chiamata, la richiamata in caso di occupato, la conversazione a tre e così via. Detti servizi richiedono per il loro utilizzo l'inserimento di una combinazione prestabilita di tasti fornita dall'operatore di rete. I codici (es. *#43# ecc) possono essere memorizzati sui tasti di selezione rapida. È necessario comunque verificare che l'eventuale servizio di vostro interesse sia reso disponibile dal vostro operatore di rete.

Uso del tasto R (Flash) su centrale telefonica pubblica

Sulle centrali telefoniche pubbliche questo tasto è necessario per poter utilizzare i servizi aggiuntivi di rete forniti dall'operatore.

Nota: a seconda dei paesi può essere necessario modificare l'impostazione del tempo di flash:

- ◆ Belgio, Paesi Bassi, Svizzera: 120 ms.
- ◆ Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo: 270 ms.
- ◆ altri Paesi Europei: 90 ms.

Appendice

Manutenzione

Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il telefono. Non impiegare detergenti aggressivi.

Etichette

Etichette bianche per i tasti di selezione rapida sono disponibili in Internet all'indirizzo www.gigaset.com/cordedphones.

Aprendo la pagina (riga in alto) scegliere il paese Italia poi "scegliere il prodotto" selezionando Gigaset 5010 ed aprire il link "Manuali" dove troverete anche il foglietto rubrica da stampare.

Servizio Clienti (Italia)

Dubbi? Come cliente Gigaset può usufruire dei nostri servizi. Troverà un valido aiuto in questo manuale d'uso e nelle pagine dedicate al Servizio Clienti del sito Gigaset.

Accedendo al sito www.gigaset.com/it/service potrà aprire le finestre a scorrimento di "Telefoni" e "Customer Service" dove troverà:

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti, Domande & Risposte (FAQ), Possibilità di scaricare i manuali d'uso,

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. **Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste di riparazione potete contattare il nostro Servizio Clienti al numero:**

0522.357161

dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Garanzia

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica Italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso, nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso e, talvolta, anche sotto la base del prodotto. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che provi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito www.gigaset.com/it o contattando il servizio Clienti Italia Tel. 0522.357161

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- ◆ In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia non vale se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- ◆ La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.

- ◆ I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
 - ◆ La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Viale Piero e Alberto Pirelli 10, 20126 Milano.
 - ◆ Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
 - ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
 - ◆ Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
 - ◆ Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. Italia ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- ◆ La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- ◆ Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- ◆ Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere

denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.

- ◆ Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute.
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- ◆ Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà

ad avvertire anticipatamente il cliente.

- ◆ Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.giqaset.com/ch/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia e Svizzera.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.giqaset.com/docs

CE 0682

Drošības norādes (LV)

Uzstādot, pieslēdzot un lietojot tālruni, noteikti ievērojet šādas drošības norādes:

- ◆ izmantojet tikai piegādes komplektā ietvertos vadus un spraudņus!
- ◆ Pieslēguma vadu iespraudiet tikai tam paredzētajā rozetē/ieliktnī.
- ◆ Pieslēdziet tikai atļautos piederumus.
- ◆ Novietojiet pieslēguma vadu tā, lai tas neradītu negadījuma draudus!
- ◆ Novietojiet aparātu uz stabilas pamatnes!
- ◆ Jūsu drošībai un aizsardzībai tālruni aizliegts lietot vannā vai dušas telpās (mitrās telpās). Tālrunis nav drošs pret ūdens šķakatām.
- ◆ Nepakļaujiet tālruni tiešu saules staru, siltuma avotu un dažādu elektrisko iekārtu iedarbībai.
- ◆ Sargājiet tālruni no mitruma, putekļiem, kodīgiem šķidrumiem un tvaikiem.
- ◆ Nekad pašrocīgi neveriet vajā tālruni!
- ◆ Neaizskariet spraudņa kontaktus ar asiem un metāla priekšmetiem!
- ◆ Nenesiet tālruni, turot aiz vadiem!
- ◆ Trešajai personai tālruni nododiet tikai kopā ar lietošanas instrukciju.

Öryggisleiðbeiningar (IS)

Gætið þess vandlega að fylgja eftirfarandi leiðbeiningum, þegar verið er að setja upp, tengja eða nota símann:

- ◆ Notið einungis þær snúrur og þau tengi sem fylgja símanum!
- ◆ Tengið símasnúruna einungis í þar til gerðar dósir eða innstungur.
- ◆ Einungis má tengja þar til gerðan búnað við símann.
- ◆ Leggið tengisnúruna þannig að engin slys hljótist af henni!
- ◆ Komið símtækinu fyrir á undirstöðu þar sem engin hætta er á að það geti runnið!
- ◆ Af öryggisástæðum má ekki nota símtækið í baðkerum eða sturtuklefum (í rökum rýmum). Símtækið þolir ekki að sprautað sé á það vatni.
- ◆ Staðsetjið tækið ekki í námunda við hitagjafa eða önnur raftæki, eða þar sem það verður fyrir beinum sólargeislum.
- ◆ Verjið tækið fyrir bleytu, ryki, ætandi vökva og gufum.
- ◆ Opnið símtækið aldrei sjálf!
- ◆ Forðist að snerta tengifletina með oddhvössum málmlutum!
- ◆ Látið ekki símtækið hanga á snúrunum þegar haldið er á því!
- ◆ Látið leiðbeiningarnar fylgja með ef símtækið er afhent þriðja aðila.

Bezpečnostné pokyny (SK)

Pri inštalácii, zapájaní a obsluhe telefónu bezpodmienečne dodržujte nasledujúce pokyny:

- ◆ Používajte iba zástrčku a šnúru dodanú spolu s telefónom!
- ◆ Priprájacie šnúru zapájajte iba do zásuvky/zdierky, ktorá je na to určená.
- ◆ Priprájajte iba schválené príslušenstvo.
- ◆ Priprájacie šnúru položte tak, aby nemohla spôsobiť úraz!
- ◆ Prístroj postavte na nešmykľavú podložku!
- ◆ Pre vašu bezpečnosť a ochranu sa telefón nesmie používať v kúpeľni alebo v sprchách (vlhkých miestnostiach). Telefón nie je odolný voči striekajúcej vode.
- ◆ Telefón nikdy nevystavujte zdrojom tepla, priamemu slnečnému žiareniu alebo iným elektrickým prístrojom.
- ◆ Chráňte svoj telefón pred vlhkosťou, agresívnymi tekutinami a parami.
- ◆ Telefón nikdy sami neotvárajte!
- ◆ Zásuvných kontaktov sa nikdy nedotýkajte ostrými alebo kovovými predmetmi!
- ◆ Telefón nenoste za šnúry!
- ◆ Telefón odovzdávajte tretím osobám len spolu s návodom na obsluhu.

Saugos nurodymai (LT)

Surenkant, jjungiant ir naudojantis telefonu, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

- ◆ Turi būti naudojami tik kartu su telefonu pateikti jungiklis ir laidas!
- ◆ Jkiškite prijungimo laidą su kištuku tik j tam skirtą kištukinį lizdą.
- ◆ Prie telefono prijunkite tik leidžiamus priedus.
- ◆ Laidą prijunkite taip, kad apsaugotumėte nuo nelaimingų atsitikimų!
- ◆ Aparatą padékite ant neslidaus paviršiaus!
- ◆ Dél jūsų saugumo telefono negalima naudoti vonioje ar drēgnose patalpose. Telefonas néra atsparus drēgmui.
- ◆ Niekada nedékite telefono prie šilumą skleidžiančių įrenginių arba kitų elektros prietaisų; saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- ◆ Saugokite telefoną nuo drēgmės, dulkių, „agresyvių“ skysčių ir duju.
- ◆ Niekada patys neardykite telefono!
- ◆ Nelieskite jjungimo kontaktų smailiais ir metaliniais daiktais!
- ◆ Neneškite telefono už laidų!
- ◆ Tretiesiems asmenims telefoną perduokite tik kartu su naudojimosi instrukcija.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Order-Nr.: A30054-M6523-D801-8-Y519