



Radio | CD | MP3

Calgary MP36

7 646 175 310

Istruzioni d'uso



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**



ELEMENTI DI COMANDO

- ① Tasto per accendere e spegnere l'apparecchio, tasto di ammutolimento (Mute)
- ② Tasto  per il distacco del dispositivo di comando (release panel)
- ③ Tasto  per l'espulsione del CD dall'apparecchio.
- ④ Regolatore del volume
- ⑤ Vano CD
- ⑥ Tasto **AUDIO**, impostazione di bassi, acuti, balance e fader. Selezione della preregolazione di equalizzatore.
- ⑦ Tasto **MENU**
Premuta breve: richiama il menu per le impostazioni.
Premuta lunga: avvia la funzione Scan.
- ⑧ Blocco dei tasti a freccia
- ⑨ Tasto **X-BASS** per inserzione/disinserzione e regolazione di X-BASS.
- ⑩ Tasto **TRAF•RDS**
Premuta breve: inserimento e disinserimento del pronto per ricezione messaggi sul traffico.
Premuta lunga: inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS.
- ⑪ Blocco dei tasti **1 - 6**
- ⑫ Tasto **BND•TS**
Premuta breve: selezione del livello di memoria FM e delle bande di frequenza OM e OL.
Premuta lunga: avvio della funzione TravelStore
- ⑬ Tasto **SRC** 
Premuta breve: selezione di fonte tra CD/MP3, Multiletto CD (se allacciato) o AUX.
Premuta lunga: breve indicazione dell'ora esatta.

Note di avvertimento e accessori	86	Informazioni sul traffico in esercizio CD	100
Frontalino asportabile	87	Estrazione del CD	100
Inserimento/disinserimento .	88	Esercizio MP3	101
Regolazione del volume	89	Preliminari per il CD con file MP3 .	101
Esercizio Radio	91	Avvio dell'esercizio MP3	102
Impostazione di tuner	91	Impostazione di display	102
Inserimento di esercizio Radio	91	Selezione di directory	103
Funzione comfort RDS	91	Selezione di brano/file	103
Selezione di gamma d'onde / livello di memoria	92	Corsa veloce di ricerca	103
Sintonizzazione di stazione	92	Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	103
Impostazione della sensibilità del ricercastazioni	93	Breve ascolto dei brani (SCAN) .	104
Memorizzazione di stazione	93	Ripetizione di brano o di tutta una directory (REPEAT)	104
Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)	93	Interruzione della riproduzione (PAUSA)	104
Richiamo di stazione memorizzata ..	94	Esercizio Multilettore CD ...	105
Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)	94	Avvio del multilettore CD	105
Impostazione della durata di ascolto breve	94	Selezione di CD	105
Tipo di programma (PTY)	94	Selezione di brano	105
Ottimizzazione della ricezione radio	96	Ricerca veloce di brano (udibile) ..	105
Impostazione di indicazione	96	Cambio di indicazione sul display .	105
Messaggi sul traffico	97	Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT)	105
Esercizio CD	98	Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	106
Avvio dell'esercizio CD	98	Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN)	106
Selezione di brano	98	Interruzione della riproduzione (PAUSA)	106
Ricerca veloce di brano	98	CLOCK - Ora esatta	107
Ricerca veloce di brano (udibile) ..	98	Sound	108
Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)	99	X-BASS	109
Breve ascolto di brano (SCAN) ...	99	Regolazione dell'indicazioni di livello	110
Ripetizione di brano (REPEAT)	99	Fonti audio esterne	110
Interruzione della riproduzione (PAUSE)	99	Dati tecnici	111
Cambio di indicazione sul display .	99		
Indicazione di testo di CD	100		

NOTE DI AVVERTIMENTO E ACCESSORI

Note di avvertimento e accessori

Vi siamo grati per aver scelto un prodotto Blaupunkt e vi auguriamo un buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

I redattori dei testi di istruzione per l'uso della Blaupunkt si premurano continuamente a rendere queste istruzioni quanto più semplici e quanto più comprensibili possibile. Se doveste avere lo stesso bisogno di chiarimenti in merito all'impiego dell'apparecchio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro negoziante specializzato oppure di telefonare alla linea diretta di assistenza del vostro paese (hotline). I numeri dei servizi di assistenza sono riportati sul retro del presente opuscolo.

Concediamo una garanzia di produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi della Comunità Europea. Le condizioni di garanzia potete leggerle nel sito www.blaupunkt.de, o anche richiederle direttamente al seguente indirizzo.

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Smaltimento del vecchio apparecchio

(solo Paesi UE)



Non smaltite il vostro vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per lo smaltimento del vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.

Sicurezza stradale



La sicurezza stradale ha priorità assoluta. Utilizzate pertanto l'apparecchio soltanto quando la situazione del traffico stradale lo permette. Prima di partire praticate le operazioni da eseguire con l'apparecchio, per familiarizzarvi con lo stesso.

Deve essere garantito che si possano percepire tempestivamente i segnali di avvertimento della polizia, dei vigili del fuoco e del pronto soccorso. Durante il viaggio ascoltate pertanto il vostro programma sempre ad un volume adeguato.

Montaggio

Se intendete montare l'autoradio voi stessi, leggete prima le istruzioni di montaggio e collegamento riportate alla fine delle presenti istruzioni d'uso.

Accessori speciali

(non compresi nella fornitura)

Impiegate esclusivamente gli accessori speciali approvati da Blaupunkt.

Telecomando

Con un telecomando sul volante o manuale è possibile comandare le funzioni base dell'autoradio con comodità e sicurezza.

Non è possibile accendere e spegnere l'autoradio con il telecomando.

Per sapere quali telecomandi è possibile utilizzare con l'autoradio, consultare il rivenditore specializzato o il sito Internet (www.blaupunkt.com).

Amplificatori

Si possono impiegare tutti gli amplificatori Blaupunkt e Velocity.

Multilettori CD (Changer)

Si possono allacciare i seguenti multilettori CD:

CDC A 08, IDC A 09 e CDC A 03.

Frontalino asportabile

Protezione antifurto


Quale protezione antifurto il vostro apparecchio è dotato di un frontalino asportabile (Flip-Release Panel). Senza questo frontalino asportabile l'auto-radio non funziona.

Protegete la vostra autoradio contro eventuali furti e prendete ogni volta con sé il frontalino quando vi allontanate dell'autovettura. Non lasciate mai il frontalino in auto, nemmeno in un posto nascosto. Con la sua particolare struttura costruttiva il frontalino è facile da maneggiare.

Nota:

- Non lasciate cadere il frontalino asportabile.
- Non esponete mai il frontalino asportabile direttamente ai raggi del sole o a altre fonti di calore.
- Evitate il contatto diretto dei contatti elettrici del frontalino con la pelle. Pulite i contatti con un panno, non sfilacciato, imbevuto d'alcol.

Come togliere il frontalino asportabile

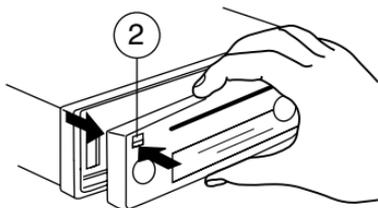

- ⇨ Premete il tasto **IV** (2).

Il frontalino viene sbloccato.

- ⇨ Tirate il frontalino dapprima diritto verso sé stessi, poi spingetelo a sinistra per estrarlo.


L'apparecchio si spegne.

Rimangono memorizzate le impostazioni attuali.

Se è inserito un CD, questo rimane nell'apparecchio.

Come riattaccare il frontalino asportabile

- ⇨ Spingete il frontalino asportabile da sinistra verso destra nella guida dell'apparecchio.
- ⇨ Premete con precauzione sul lato sinistro del dispositivo di comando fino al suo inserimento a scatto.

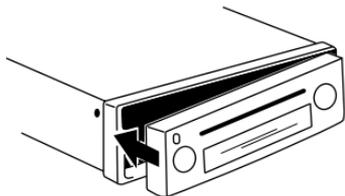

Nota:

- Quando inserite il frontalino asportabile, non premete sul display.

Se l'apparecchio era acceso quando avete tolto il dispositivo di comando, quando lo riattaccate si inserisce automaticamente con l'ultima impostazione avuta (Radio, CD/MP3, Multiletto CD oppure AUX).

Inserimento/ disinserimento

Avete disponibili le seguenti possibilità di inserimento e disinserimento di apparecchio.

Inserimento e disinserimento tramite l'accensione d'auto

Quando l'apparecchio risulta essere allacciato in modo corretto con l'accensione dell'auto e non è stato spento con il tasto (1), la radio viene inserita e disinserita contemporaneamente con l'accensione dell'auto.

Inserimento e disinserimento tramite il tasto (1)

- ⇨ Per inserire l'apparecchio premete il tasto (1).
- ⇨ Per spegnerlo tenete premuto il tasto (1) per oltre due secondi.

L'apparecchio si spegne.

Nota:

- Per proteggere la batteria dell'autovettura, l'apparecchio si spegne automaticamente un'ora dopo che viene spenta l'accensione d'auto.

Accensione con inserimento di CD

Quando nell'apparecchio spento non risulta essere inserito nessun CD,

- ⇨ senza usar forza spingete il CD nel suo drive (5), con lato stampato in alto, fino a quando avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito al suo posto automaticamente.

Non bisogna spingere il CD, né ostacolare il suo inserimento automatico.

L'apparecchio si accende. Incomincia la riproduzione di CD.

Nota:

- Se l'accensione d'auto è stata spenta prima di spingere il CD nel suo vano, dovete accendere l'apparecchio con il tasto ① per poter poi avviare la riproduzione del CD.

Inserimento e disinserimento tramite il frontalino asportabile

⇨ Staccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si spegne.

⇨ Riattaccate il frontalino asportabile.

L'apparecchio si accende. Viene attivata l'impostazione ultimamente avuta per Radio, CD/MP3, Multiletto CD oppure AUX.

Regolazione del volume

Il volume si può regolare passo a passo dal valore 0 (spento) fino a 66 (massimo).

Per aumentare il volume

⇨ premete il tasto ▲ ④.

Per diminuire il volume

⇨ premete il tasto ▼ ④.

Impostazione del volume al momento di accensione

Nota:

- L'apparecchio è dotato di una funzione chiamata Time out (finestra Tempo). Se premete p. es. il tasto **MENU** ⑦ e selezionate un punto di menu, circa 8 secondi dopo la vostra ultima premuta di tasto l'apparecchio si commuta nella situazione precedente. Le impostazioni eseguite vengono memorizzate.

Potete regolare il livello di volume al momento dell'accensione.

⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti ▼ o ▲ ⑧, fino a quando sul display appare "ON VOLUME".

⇨ Con i tasti <> ⑧ impostate il volume di ascolto al momento dell'accensione.

Per rendere più facile l'impostazione viene fatto sentire il livello di volume corrispondente al valore che state regolando.

Se impostate "LAST VOL", viene attivato il livello di volume che si aveva al

REGOLAZIONE DEL VOLUME

momento dello spegnimento dell'apparecchio.

Nota:

- Per proteggere l'udito, il volume all'accensione viene limitato al valore "38". Se al momento dello spegnimento dell'apparecchio il volume era regolato su un valore superiore ed il valore per il momento dell'accensione è stato regolato su "LAST VOL", allora quando accendete l'apparecchio il volume risulta regolato sul valore "38".

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

Ammutolimento celere (Mute)

Potete abbassare celermente il volume su un valore da voi impostato (Mute).

- ⇨ Premete **brevemente** il tasto ①.

Sul display appare "MUTE".

Abolizione del Mute

Per regolare il volume nuovamente sul livello precedente

- ⇨ premete di nuovo **brevemente** il tasto ①.

Regolazione del volume di ammutolimento

Si può regolare il livello del volume di ammutolimento (Mute Level).

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⑧, fino a quando sul display appare "MUTE LVL".

- ⇨ Con i tasti **<>** ⑧ regolate il Mute Level.

A regolazione ultimata

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

Inserzione e disinserzione della conferma acustica

Quando per una funzione tenete premuto il tasto per oltre due secondi, p. es. per memorizzare su un tasto di stazione una determinata stazione radio, si sente una conferma acustica (bip). Il bip si può inserire e disinserire.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⑧, fino a quando sul display appare "BEEP ON" o "BEEP OFF".
- ⇨ Il bip si inserisce e disinserisce azionando i tasti **<>** ⑧. Il valore "OFF" significa bip escluso, "ON" significa bip inserito.

A regolazione ultimata

- ⇨ premete il tasto **MENU** ⑦.

Ammutolimento nel corso delle telefonate

Se il vostro apparecchio è allacciato ad un telefono mobile, quando "staccate" il telefono l'autoradio ammutolisce. Per rendere possibile questa funzione, il telefono mobile deve essere allacciato all'autoradio in osservanza delle relative istruzioni di montaggio.

Sul display viene indicato "PHONE".

Esercizio Radio

Impostazione di tuner

Al fine di garantire un funzionamento ineccepibile del gruppo radio, bisogna regolare l'apparecchio in corrispondenza della regione in cui viene messo in funzione. Potete scegliere tra Europa (EUROPE), America (USA), Sudamerica (S-AMERICA) e Thailandia (THAI). In fabbrica l'apparecchio viene impostato sulla regione in cui viene venduto. Se notate dei problemi nella ricezione, controllate per favore questa impostazione.

Le funzioni radio descritte nelle presenti istruzioni d'uso valgono per tuner impostato su Europa (EUROPE).

- ⇨ Spegnete l'apparecchio con il tasto ①.
- ⇨ Tenete premuti contemporaneamente i tasti **1** e **5** ⑪ e riaccendete la radio azionando il tasto ①.

Sul display viene indicato "TUNER".

- ⇨ Selezionate la desiderata area di tuner azionando i tasti **V** o **^** ⑧.

Per memorizzare l'impostazione,

- ⇨ prima spegnete, poi riaccendete l'apparecchio e attendete circa 8 secondi, dopo di che la radio si mette in funzione nell'esercizio ultimamente selezionato (Radio, CD/MP3, Multilettore CD o AUX).

Inserimento di esercizio Radio

Quando vi trovate il esercizio CD/MP3, Multilettore CD o AUX,

- ⇨ premete il tasto **BND•TS** ⑫, oppure
- ⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** ⑬, fino a quando sul display appare il livello di memorizzazione desiderato, p. es. "FM1".

Funzione comfort RDS

Questo apparecchio è dotato di un ricevitore radio RDS (Radio Data System). Molte emittenti FM trasmettono un segnale, che oltre al programma radio contiene anche informazioni, come nome di stazione e tipo di programma (PTY).

Non appena una stazione è ricevibile, appare sul display il nome di questa stazione.

Le funzioni comfort AF (frequenza alternativa) e REGIONAL (regionale) ampliano la gamma delle prestazioni della vostra radio.

- **AF:** Con funzione comfort RDS attivata, l'apparecchio cerca automaticamente la migliore frequenza di ricezione per la stazione sintonizzata.
- **REGIONAL:** In determinate ore del giorno alcune stazioni suddividono il loro programma in diversi programmi regionali. Con REG si evita una commutazione automatica su frequenze alternative con altri contenuti di programma.

ESERCIZIO RADIO

Nota:

- REGIONAL deve venire espressamente attivato/disattivato nel menu.

Inserimento e disinserimento della funzione comfort RDS

Per attivare le funzioni comfort RDS AF e REGIONAL

- ⇒ tenete premuto il tasto **TRAF RDS** (10) per oltre due secondi.

La funzione RDS è attiva, quando sul display viene visualizzato il simbolo RDS.

Inserimento e disinserimento di REGIONAL

- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇒ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **Λ** (8), fino a quando sul display appare "REG". Dopo l'abbreviazione "REG" appare "OFF" o "ON".
- ⇒ Per inserire o disinserire REGIONAL, premete uno dei tasti **>** o **<** (8).
- ⇒ Premete il tasto **MENU** (7).

Selezione di gamma d'onde / livello di memoria

Con questo apparecchio si possono ricevere programmi delle gamme di frequenza FM, come anche OM e OL (AM). Per la gamma d'onde FM sono disponibili tre livelli di memoria (FM1, FM2 e FMT), mentre su ognuna delle gamme d'onde OM e OL è disponibile un livello di memoria.

Su ogni livello di memoria si possono memorizzare sei stazioni radio.

Per commutare tra i livelli di memoria FM1, FM2 e FMT o le gamme d'onde OM e OL

- ⇒ premete brevemente il tasto **BND•TS** (12).

Sintonizzazione di stazione

Ci sono diverse possibilità di sintonizzazione di stazione.

Corsa di ricerca automatica di stazione

- ⇒ Premete uno dei tasti **V** o **Λ** (8).

La radio si sintonizza su una delle prossime stazioni ricevibili.

Sintonizzazione manuale

La sintonizzazione si può eseguire anche manualmente.

Nota:

- La sintonizzazione manuale è possibile soltanto con disattivata funzione comfort RDS.
- ⇒ Premete uno dei tasti **<** o **>** (8).

Come sfogliare in una catena di stazioni (solo FM)

Se una stazione irradia più programmi, potete sfogliare in una tale cosiddetta "catena di stazioni".

Nota:

- Per poter usufruire di questa funzione deve essere attivata la funzione comfort RDS.

- ⇨ Premete uno dei tasti < o > (8) per passare alla prossima stazione della catena di stazioni.

Nota:

- Allora sarà possibile la sintonizzazione su un'altra stazione da voi previamente già ascoltata. A tale scopo fate uso di una delle funzioni Scan o Travelstore.

Impostazione della sensibilità del ricercastazioni

Potete impostare se ricevere soltanto stazioni potenti oppure anche quelle di minore potenza.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "SENS" ed il valore attualmente impostato.

"SENS HI6" indica la sensibilità massima, "SENS LO1" quella minima.

- ⇨ Con i tasti < > (8) impostate la sensibilità desiderata.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Per FM e OM o OC (AM) potete impostare gradi differenti di sensibilità.

Memorizzazione di stazione

Memorizzazione manuale di stazione

- ⇨ Selezionate il livello di memoria desiderato FM1, FM2, FMT, oppure una delle gamme d'onde OM o OL.
- ⇨ Sintonizzatevi sulla stazione desiderata.
- ⇨ Tenete premuto per oltre due secondi il tasto di stazione **1 - 6** (11), sul quale intendete memorizzare la stazione in ascolto.

Memorizzazione automatica di stazione (Travelstore)

Potete memorizzare automaticamente le sei stazioni di maggiore potenza della regione in cui vi trovate (solo FM). La memorizzazione avviene sul livello di memoria FMT.

Nota:

- Vengono allora cancellate le stazioni previamente memorizzate su questo livello.
- ⇨ Tenete premuto il tasto **BND•TS** (12) per oltre due secondi.

Ha inizio la memorizzazione. Sul display appare "FMT STORE". Dopo che è stata ultimata la memorizzazione, la stazione viene fatta sentire sul posto 1 di memoria sul livello FMT.

ESERCIZIO RADIO

Richiamo di stazione memorizzata

- ⇨ Selezionate il livello di memoria o la gamma d'onde.
- ⇨ Premete il tasto di stazione **1 - 6** ⑪ corrispondente alla stazione desiderata.

Breve ascolto delle stazioni ricevibili (SCAN)

Utilizzando la funzione Scan potete ascoltare brevemente tutte le stazioni ricevibili. Nel menu potete regolare il tempo di breve ascolto da 5 fino a 30 secondi (a passi di 5 secondi).

Avvio di SCAN

- ⇨ Tenete premuto il tasto **MENU** ⑦ per oltre due secondi.

Viene avviato l'ascolto breve delle stazioni. Sul display appare prima brevemente "SCAN", poi appare lampeggiante il nome o la frequenza della stazione in ascolto.

Fine di SCAN, continua l'ascolto della stazione in onda

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.

Finisce la ricerca Scan e rimane in onda la stazione ultimamente in ascolto.

Impostazione della durata di ascolto breve

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⑦.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⑧, fino a quando sul display appare "SCAN TIME".

- ⇨ Con i tasti **<>** ⑧ impostate il tempo desiderato per il breve ascolto di stazione.

A fine impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⑦.

Nota:

- Il tempo di breve ascolto impostato vale anche per la scansione eseguita per CD/MP3 e per il Multiletto CD.

Tipo di programma (PTY)

Oltre al nome di stazione alcune emittenti FM irradiano anche informazioni sul tipo di programma trasmesso. La vostra autoradio è in grado di ricevere e visualizzare tali informazioni.

Le denominazioni dei tipi di programma possono essere p. es.:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Con la funzione PTY potete selezionare stazioni che trasmettono proprio il tipo di programma che cercate.

PTY-EON

Quando è stato selezionato il tipo di programma ed avviata la corsa di ricerca, l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto ad una stazione che trasmette il programma selezionato.

Nota:

- Se non viene trovata nessuna stazione con il tipo di programma desiderato, si sente un bip e sul display appare brevemente "NO PTY". La radio si sintonizza nuovamente sulla stazione ultimamente in ascolto.
- Se la stazione in ascolto o un'altra stazione della stessa catena di trasmettenti irradia il tipo di programma desiderato più tardi, allora l'apparecchio si commuta automaticamente dalla stazione in ascolto, o dall'ascolto di CD o di multiletto CD, sulla stazione con il tipo di programma desiderato.
- Se non si desidera questa commutazione PTY-EON, disattivarla dal menu con "PTY OFF". Per prima cosa premere uno dei tasti **SRC**  ¹³ o **BND•TS**  ¹².

Inserimento e disinserimento del PTY

- ⇨ Premete il tasto **MENU**  ⁷.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲**  ⁸, fino a quando sul display appare "PTY ON" o "PTY OFF".
- ⇨ Premete uno dei tasti **>** o **<**  ⁸ per inserire (ON) o disinserire (OFF) il PTY.
- ⇨ Premete il tasto **MENU**  ⁷.

Selezione della lingua per il PTY

Potete selezionare la lingua, nella quale desiderate che appaiano le indicazioni dei tipi di programma. Sono disponibili le lingue "DEUTSCH", "ENGLISH" e "FRANÇAIS".

- ⇨ Premete il tasto **MENU**  ⁷.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **▼** o **▲**  ⁸, fino a quando sul display appare "PTY LANG".
- ⇨ Azionando i tasti **<>**  ⁸ selezionate la lingua desiderata.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU**  ⁷.

Selezione del tipo di programma ed avvio del ricercastazioni

- ⇨ Premete uno dei tasti **<** o **>**  ⁸.

Sul display appare l'indicazione del tipo di programma in ascolto.

- ⇨ Per cambiare tipo di programma, mentre viene visualizzato il tipo attuale di programma azionate i tasti **<** e **>**  ⁸ per scegliere un altro tipo di programma.

Sul display appare brevemente l'indicazione del tipo di programma selezionato.

- ⇨ Premete uno dei tasti **▼** o **▲**  ⁸ per avviare il ricercastazioni.

La radio si sintonizza sulla prossima stazione che trasmette il tipo di programma desiderato.

ESERCIZIO RADIO

Ottimizzazione della ricezione radio

HICUT

La funzione Hicut comporta un miglioramento qualitativo nella ricezione quando ci sono dei disturbi radio (solo FM). In tal caso viene abbassato automaticamente il livello di disturbo.

Inserimento e disinserimento del HICUT

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "HICUT".
- ⇨ Per impostare il HICUT premete uno dei i tasti **<** e **>** (8).

"HICUT 0" significa nessun abbassamento, "HICUT 1" significa invece abbassamento automatico del livello di disturbo.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Impostazione di indicazione

Per l'esercizio Radio potete far apparire sempre sul display in basso, a scelta, la gamma d'onde con il livello/posto di memoria e l'ora esatta, oppure il nome della stazione in ascolto o la sua frequenza.

Selezionate "FREQUENCY" per far apparire sul display il nome di stazione o la sua frequenza, oppure selezionate "CLOCK" per l'indicazione di gamma d'onde con il livello/posto di memoria e l'ora esatta.

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente i tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display viene indicato "TUN DISP".
- ⇨ Azionate i tasti **<** e **>** (8) per la commutazione tra "CLOCK" e "FREQUENCY".
- ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** (7).

Messaggi sul traffico

Il vostro apparecchio è dotato di un componente RDS-EON. La sigla EON significa **E**nhanced **O**ther **N**etwork.

Quando viene trasmessa un'informazione sul traffico stradale (TA), se state ascoltando una stazione che non irradia informazioni sul traffico, avviene una commutazione automatica su un'altra stazione della stessa catena, che trasmette tali messaggi.

Alla fine del messaggio sul traffico l'apparecchio si commuta automaticamente di nuovo sulla stazione ultimamente in ascolto.

Inserimento e disinserimento della precedenza per i messaggi sul traffico

⇨ Premete **brevemente** il tasto **TRAF•RDS** (10).

La precedenza per i messaggi sul traffico è attivata quando sul display viene visualizzato il simbolo di ingorgo.

Nota:

Si sente un avvertimento acustico,

- quando uscite dalla zona di trasmissione della stazione in ascolto che trasmette messaggi sul traffico;
- quando state ascoltando una stazione che trasmette messaggi sul traffico ed avete impostato il volume al minimo (0) e, mentre state ascoltando un CD/MP3, un CD del multiletto o AUX, uscite dalla zona di trasmissione della stazione che trasmette messaggi sul

traffico ed il ricercastazioni scattato automaticamente non trova nessuna nuova stazione con messaggi sul traffico;

- quando vi sintonizzate da una stazione che trasmette messaggi sul traffico su un'altra che invece tali messaggi non li trasmette.

In tali casi disinserite la precedenza per i messaggi sul traffico, oppure sintonizzatevi su una stazione che trasmette messaggi sul traffico stradale.

Impostazione del volume per i messaggi sul traffico stradale

- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "TA VOLUME".
- ⇨ Regolate il volume di ascolto con i tasti **<>** (8).

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Anche durante l'ascolto di un messaggio sul traffico potete regolare il volume con il regolatore (4) per tutta la durata del messaggio.
- Per i messaggi sul traffico stradale potete impostare la distribuzione del livello di volume. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Sound".

ESERCIZIO CD

Esercizio CD

Con questo apparecchio potete riprodurre i CD audio, i CD-R e i CD-RW con diametri di 12 o di 8 cm.

 Pericolo di danneggiamento del drive CD!

Non si possono riprodurre i CD sagomati (CD shape).

Non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni al drive CD conseguenti all'impiego di CD inadatti.

Per poter godervi riproduzioni ineccepibili ascoltate soltanto CD contrassegnati con il logo Compact Disc. Nel caso di CD provvisti di protezione anticopia si possono avere disturbi nella riproduzione. Blaupunkt non può garantire un ascolto ineccepibile dei CD provvisti di protezione anticopia!

Oltre ai CD audio, con questo apparecchio potete riprodurre anche CD con file musicali MP3. Leggete a tale proposito quanto scritto nel capitolo "Esercizio MP3".

Avvio dell'esercizio CD

Quando non è inserito nessun CD nell'apparecchio,

- ⇨ inserite il CD nel vano di CD  con il lato stampato rivolto verso l'alto, senza usar forza, fino al momento in cui avvertite una resistenza.

Il CD viene inserito nel drive automaticamente.

Non bisogna né ostacolare l'introduzione del CD né spingere.

Inizia allora la riproduzione del CD.

Nota:

- Se l'accensione d'auto è stata spenta prima di spingere il CD nel suo vano, dovete accendere l'apparecchio con il tasto  per poter poi avviare la riproduzione del CD.

Quando nell'apparecchio è già inserito un CD,

- ⇨ premete ripetutamente il tasto **SRC** , fino a quando sul display viene indicato "CD".

La riproduzione inizia nel punto in cui era stata interrotta.

Selezione di brano

- ⇨ Premete un tasto del blocco dei tasti a freccia  per selezionare il brano seguente o quello precedente.

Se premete una volta uno dei tasti **V** o **<** , viene avviata di nuovo la riproduzione del brano in ascolto.

Ricerca veloce di brano

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **^** **V**  fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **<>**  fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

⇨ Premete il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare brevemente "MIX CD". Il prossimo brano che ascolterete verrà scelto a caso.

Fine di MIX

⇨ Premete nuovamente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare brevemente "MIX OFF" e il simbolo MIX sparisce.

Breve ascolto di brano (SCAN)

Potete avviare un breve ascolto di tutti i brani di un CD.

⇨ Premete per oltre due secondi il tasto **MENU** (7).

Viene fatto sentire brevemente il brano seguente.

Nota:

- Potete regolare la durata del breve ascolto. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Impostazione della durata di ascolto breve" nel capitolo "Esercizio Radio".

Fine di Scan, proseguimento dell'ascolto del brano

⇨ Per disinserire la funzione Scan premete il tasto **MENU** (7).

Continua allora la riproduzione del brano in ascolto.

Ripetizione di brano (REPEAT)

Per ripetere l'ascolto di un brano

⇨ premete il tasto **4 RPT** (11).

Appare brevemente sul display "RPT TRCK", viene visualizzato il simbolo RPT. Il brano viene ripetuto, fino a quando non viene disattivato RPT.

Fine di REPEAT

Per disinserire la funzione di ripetizione

⇨ premete nuovamente il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare brevemente "RPT OFF" ed il simbolo RPT si spegne. La riproduzione continua normalmente.

Interruzione della riproduzione (PAUSE)

⇨ Premete il tasto **3** (11).

Sul display appare "PAUSE".

Fine di Pause

⇨ Con funzione Pause inserita premete il tasto **3** (11).

Viene ripresa la riproduzione.

Cambio di indicazione sul display

In esercizio CD potete scegliere tra due tipi di indicazione sul display:

- Indicazione di numero di brano e ora esatta
 - Indicazione di numero di brano e durata di brano
- ⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

ESERCIZIO CD

- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "CD DISP".
- ⇨ Premendo i tasti **<e>** (8) potete selezionare tra "PLAY TIME" e "CLOCK".
- ⇨ Premete due volte il tasti **MENU** (7).

Indicazione di testo di CD

Alcuni CD contengono testi relativi al CD. Nel testo di CD può essere indicato il nome dell'interprete, dell'album e del brano.

Ogni volta che cambiate brano, potete far apparire sul display il testo di CD come scritta corrente. Dopo che è stato indicato una volta il testo di CD, appare sul display l'indicazione standard. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Cambio di indicazione sul display".

Inserimento e disinserimento del testo di CD

- ⇨ Premete il tasti **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "CD TEXT".
- ⇨ Per inserire ("TEXT ON") e disinserire ("TEXT OFF") la funzione Testo di CD azionate i tasti **<e>** (8).

Dopo aver completato l'impostazione desiderata

- ⇨ premete due volte il tasti **MENU** (7).

Informazioni sul traffico in esercizio CD

Per poter ricevere le informazioni sul traffico in esercizio CD

- ⇨ premete il tasti **TRAF•RDS** (10).

La precedenza per i messaggi sul traffico è attivata quando sul display viene visualizzato il simbolo di ingorgo. Leggete a tale proposito quanto riportato al punto "Messaggi sul traffico".

Estrazione del CD

- ⇨ Premete il tasti **▲** (3) accanto al vano di CD.

Il CD viene spinto in fuori.

- ⇨ Estraiete il CD.

Nota:

- Il CD spinto in fuori viene automaticamente inserito di nuovo dopo circa 10 secondi.
- Potete far uscire il CD anche con apparecchio spento ed anche quando è attiva un'altra fonte audio.

Esercizio MP3

Con questa autoradio potete riprodurre anche CD-R e CD-RW con file musicali MP3.


Preliminari per il CD con file MP3

La combinazione di masterizzatore CD, software di masterizzazione e CD vergine comporta a volte dei problemi nella riproduzione dei CD. Se insorgono dei problemi coi CD-R masterizzati, cambiate il produttore di disco registrabile, oppure cambiate il colore del CD-R vergine.

Il formato del CD deve essere ISO 9660 Level 1 o Level 2, oppure Joliet. Per tutti gli altri formati non può venire garantita una buona riproduzione.

Su un CD potete aprire al massimo 252 directory, che con questo apparecchio possono venir selezionate singolarmente.

A prescindere dal numero di directory, su un CD si può operare con fino a 999 file MP3, con un massimo di 255 file in una directory.

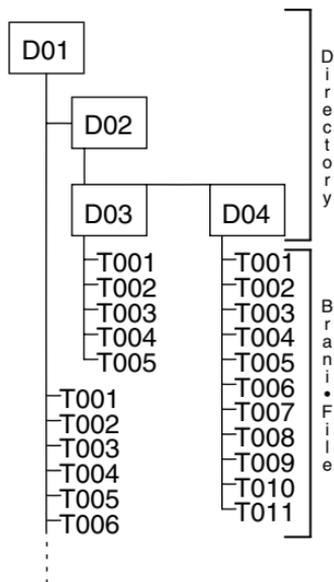

Con il PC potete assegnare nomi alle varie directory. Il nome di directory si può far apparire sul display dell'apparecchio. Eseguite la denominazione delle directory e dei brani in corrispondenza del vostro software di masterizzazione. Consultate a tale proposito le istruzioni d'uso del software.

Nota:

- Quando assegnate nomi alle directory ed ai brani/file, non usate segni speciali e vocali con dieresi.

Se è importante per voi ottenere una sequenza regolare per i file, sarà necessario usare un software in grado di mettere i file in ordine alfabetico-numerico. Se il vostro software non dispone di una tale funzione, potete ordinare i file anche manualmente. Per fare ciò, dovete porre un numero, p. es. "001",

ESERCIZIO MP3

“002”, ecc., davanti ad ogni nome di file. Devono venire immessi anche gli zeri iniziali.

Per ogni brano di MP3 si possono visualizzare anche informazioni aggiuntive, come interprete, titolo e album (tag ID3). Questo apparecchio visualizza sul display anche i tag ID3 della versione 1.

Quando generate i file MP3 (codifica) partendo dai file audio, impiegate velocità di trasmissione (bit rate) non superiori a 256 kbit/sec.

Per poter utilizzare con questo apparecchio i file MP3, questi file devono avere l'estensione “.MP3”.

Nota:

Al fine di garantire una riproduzione senza disturbi osservate le seguenti regole:

- Non attaccate ad un file qualsiasi (cioè non MP3) l'estensione “.MP3” e riproducete soltanto file MP3 veri e propri! Nella riproduzione questi altri file non vengono presi in considerazione.
- Non impiegate CD misti, contenenti file non MP3 e brani MP3. (Durante la riproduzione l'apparecchio legge soltanto i file MP3.)
- Non impiegate CD Mix-Mode, con brani audio CD e brani MP3. Se provate a riprodurre un CD Mix-Mode, verranno riprodotti soltanto i brani CD audio.

Avvio dell'esercizio MP3

L'esercizio MP3 si avvia come il normale esercizio CD. Leggete a tale proposito quanto riportato sotto “Avvio dell'esercizio CD” nel capitolo “Esercizio CD”.

Impostazione di display

Per poter eseguire le seguenti impostazioni, nell'apparecchio deve essere inserito un CD con file MP3.

Impostazione del display standard

Si possono visualizzare sul display diverse informazioni relative al brano attuale:

- Numero di brano e durata di riproduzione “TRCK-TIME”
- Numero di brano e ora esatta “TRCK-CLK”
- Numero di directory e numero di brano “DIR-TRCK”
- Numero di directory e ora esatta “DIR-CLK”
- Numero di directory e durata di riproduzione “DIR-TIME”

Nota:

- Dopo uno scrolling del testo di MP3 in scritta corrente dopo il cambio di brano, le informazioni rimangono visualizzate in permanenza sul display.

Per cambiare il genere di informazione visualizzata

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **V** o **Λ** (8), fino a quando sul display appare “CD DISP”.

- ⇨ Selezionate l'opzione desiderata azionando i tasti <e> (8).

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Impostazione dei testi correnti di MP3

Potete eseguire l'impostazione, per cui dopo ogni cambio di brano appare per una volta sul display uno dei seguenti testi in scritta corrente. Dopo che il testo è stato visualizzato al completo per una volta, appare sul display l'indicazione standard (v. sopra).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Nome di directory ("DIR NAME")
- Nome di brano ("SONG NAME")
- Nome di album ("ALBM NAME")
- Nome di interprete ("ARTIST")
- Nome di file ("FILE NAME")

Nota:

- Interprete, brano e nome di album sono parti costitutive del tag ID del MP3 in versione 1 e possono venire indicati sul display solo se sono stati memorizzati con i file MP3. (Leggete a questo proposito anche le istruzioni d'uso del software per i file MP3 del PC o del software per il masterizzatore.)

Per scegliere una delle suddette opzioni

- ⇨ premete il tasto **MENU** (7).
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "MP3 DISP".

- ⇨ Selezionate il testo con scritta corrente desiderato azionando i tasti <e> (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Selezione di directory

Per passare da una directory all'altra, in su o in giù,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **V** o **^** (8).

Selezione di brano/file

Per passare nell'attuale directory al brano/file seguente o a quello precedente,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti <e> (8).

Se premete il tasto < (8) una sola volta, verrà fatto sentire nuovamente il brano in ascolto.

Corsa veloce di ricerca

Per avviare una corsa veloce di ricerca in avanti o indietro,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti <e> (8), fino a quando viene avviata la corsa veloce di ricerca in avanti o indietro.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

Per ascoltare tutti i brani dell'attuale directory in ordine casuale

- ⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare "MIX DIR" e si illumina il simbolo MIX.

ESERCIZIO MP3

Potete ascoltare tutti i brani di un CD MP3 in ordine casuale

⇨ premete il tasto **5 MIX** (11) per oltre due secondi.

Sul display appare "MIX CD" e si illumina il simbolo MIX.

Fine di MIX

Per finire il MIX

⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare "MIX OFF" ed il simbolo MIX si spegne.

Breve ascolto dei brani (SCAN)

Potete ascoltare brevemente tutti i brani del CD.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi. Viene fatto sentire brevemente il prossimo brano.

Sul display appare "TRK SCAN" accanto al numero di brano lampeggianti. I brani del CD vengono riprodotti nell'ordine numerico crescente.

Nota:

- Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

Fine dello SCAN, riproduzione di brano continua

⇨ Premete brevemente il tasto **MENU** (7).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

Ripetizione di brano o di tutta una directory (REPEAT)

Se desiderate ripetere il brano attualmente in ascolto

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare brevemente "RPT TRK" e si illumina RPT.

Per ripetere la riproduzione dell'intera directory

⇨ premete il tasto **4 RPT** (11) per oltre due secondi.

Sul display appare "RPT DIR".

Fine di REPEAT

Per finire la ripetizione dell'attuale brano o dell'attuale directory

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare brevemente "RPT OFF" e RPT si spegne.

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

⇨ Premete il tasto **3** (11).

Sul display appare "PAUSE".

Fine di pausa

⇨ Durante la pausa premete il tasto **3** (11).

Riprende la riproduzione.

Esercizio Multilettores CD

Nota:

- Per quanto riguarda le informazioni sul modo di trattare i CD, su come inserirli e su come usare il multilettores, consultate le istruzioni d'uso del vostro multilettores CD.

Avvio del multilettores CD

- ⇨ Premete ripetutamente **SRC**  **(13)**, fino a quando sul display appare "CHANGER".

La riproduzione inizia con il primo CD che viene riconosciuto dal multilettores.

Selezione di CD

Per cambiare CD in su o in giù,

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **V** o **^** **(8)**.

Nota:

- Nel multilettores CD vengono saltati i posti di CD non occupati ed i posti che contengono CD non adatti per la riproduzione.

Selezione di brano

Per passare nel CD attuale da un brano all'altro

- ⇨ premete una o più volte uno dei tasti **< >** **(8)**.

Ricerca veloce di brano (udibile)

Per avviare una corsa veloce di ricerca brano indietro o in avanti,

- ⇨ tenete premuto uno dei tasti **<>** **(8)** fino a quando viene avviata la

corsa veloce di ricerca indietro o in avanti.

Cambio di indicazione sul display

In esercizio Multilettores CD potete scegliere uno dei due seguenti tipi di indicazione sul display:

- Numero di brano e durata di brano ("TRCK-TIME")
 - Numero di brano e ora esatta ("TRCK-CLK")
 - Numero di CD e numero di brano ("CD-TRCK")
 - Numero di CD e ora esatta ("CD-CLK")
 - Numero di CD e durata di brano ("CD-TIME")
- ⇨ Premete il tasto **MENU** **(7)**.
 - ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **V** o **^** **(8)**, fino a quando sul display appare "CDC DISP".
 - ⇨ Azionate ripetutamente i tasti **<** o **>** **(8)**, fino a quando sul display appare l'opzione desiderata.
 - ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** **(7)**.

Ripetizione di singoli brani o di interi CD (REPEAT)

Se desiderate ripetere il brano attualmente in ascolto

- ⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** **(11)**.

Appare brevemente sul display "RPT TRCK", viene visualizzato il simbolo RPT.

ESERCIZIO MULTILETTORE CD

Per ripetere la riproduzione dell'intero attuale CD

⇨ premete il tasto **4 RPT** (11) per oltre due secondi.

Appare brevemente sul display "RPT DISC", viene visualizzato il simbolo RPT.

Fine di REPEAT

Per finire la ripetizione dell'attuale brano o dell'attuale CD

⇨ premete brevemente il tasto **4 RPT** (11).

Sul display appare "RPT OFF" e RPT si spegne.

Riproduzione dei brani in ordine casuale (MIX)

Potete ascoltare tutti i brani dell'attuale CD in ordine casuale

⇨ premete brevemente il tasto **5 MIX** (11).

Appare brevemente sul display "MIX CD", viene visualizzato il simbolo MIX.

Per ascoltare in ordine casuale tutti i brani di tutti i CD inseriti

⇨ premete il tasto **5 MIX** (11) per oltre due secondi.

Appare brevemente sul display "MIX ALL", viene visualizzato il simbolo MIX.

Fine di MIX

⇨ Premete brevemente il tasto **5 MIX** (11).

Sul display appare "MIX OFF" ed il simbolo MIX si spegne.

Breve ascolto dei brani di tutti i CD (SCAN)

Potete ascoltare brevemente in ordine crescente tutti i brani di tutti i CD inseriti

⇨ premete il tasto **MENU** (7) per oltre due secondi.

Sul display appare "TRK SCAN" e lampeggia il numero del brano in ascolto.

Fine dello SCAN

⇨ Premete brevemente il tasto **MENU** (7).

Continua la riproduzione del brano attualmente in breve ascolto.

Nota:

- Si può regolare la durata di breve ascolto dei brani. Leggete a tale proposito il punto "Impostazione della durata di ascolto breve" del capitolo "Esercizio Radio".

Interruzione della riproduzione (PAUSA)

⇨ Premete il tasto **3** (11).

Sul display appare "PAUSE".

Fine di pausa

⇨ Durante la pausa premete il tasto **3** (11).

Riprende la riproduzione.

CLOCK - Ora esatta

Indicazione dell'ora esatta

Per far apparire brevemente sul display l'indicazione dell'ora esatta,

- ⇨ tenete premuto il tasto **SRC**  ⁽¹³⁾ fino a quando sul display viene indicata l'ora esatta.

Impostazione dell'ora esatta

Per impostare l'ora esatta

- ⇨ premete il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.
- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⁽⁸⁾, fino a quando sul display appare "CLOCK SET".
- ⇨ Premete il tasto **<** ⁽⁸⁾.

Sul display viene indicata l'ora esatta. Le ore lampeggiano e si possono impostare.

- ⇨ Impostate le ore con i tasti **^ V** ⁽⁸⁾.

Dopo aver impostato le ore

- ⇨ premete il tasto **>** ⁽⁸⁾.

Lampeggiano i minuti.

- ⇨ Impostate i minuti con i tasti **^ V** ⁽⁸⁾.
- ⇨ Premete due volte il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.

Selezione di modalità 12/24 ore

- ⇨ Premete il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.

Sul display appare "MENU".

- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⁽⁸⁾, fino a quando sul display appare "24 H MODE" oppure "12 H MODE".

- ⇨ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti **< o >** ⁽⁸⁾.

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.

Indicazione permanente dell'ora esatta con apparecchio spento e accensione d'auto inserita

Per indicare in permanenza l'ora esatta sul display con apparecchio spento e accensione d'auto inserita,

- ⇨ premete il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.

Sul display appare "MENU".

- ⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** ⁽⁸⁾, fino a quando sul display appare "CLOCK OFF" oppure "CLOCK ON".

- ⇨ Per passare da una modalità all'altra azionate i tasti **< o >** ⁽⁸⁾.

Dopo aver concluso l'impostazione

- ⇨ premete due volte il tasto **MENU** ⁽⁷⁾.

Breve indicazione dell'ora esatta con apparecchio spento

Per farsi indicare brevemente l'ora esatta con apparecchio spento

- ⇨ premete il tasto **SRC**  ⁽¹³⁾.

Sul display rimarrà per circa 8 secondi l'indicazione dell'ora esatta.

SOUND

Sound

Per ogni fonte (Radio, CD/MP3, Multi-lettore CD o AUX) potete eseguire impostazioni separate del suono (bassi e acuti).

Le impostazioni eseguite per la distribuzione del suono (fader e balance) vengono eseguite contemporaneamente per tutte le fonti audio (fatta eccezione per i messaggi sul traffico stradale).

Le funzioni fader e balance per i messaggi sul traffico (TA) si possono impostare **soltanto durante l'ascolto** di un messaggio.

Impostazione dei bassi

⇨ Premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Sul display appare "BASS".

⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ per impostare i bassi.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Impostazione degli acuti

⇨ Premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Sul display appare "BASS".

⇨ Premete ripetutamente il tasto **>** ⑧ fino a quando sul display appare "TREBLE".

⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ per impostare gli acuti.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Regolazione della distribuzione del volume a sinistra/destra (Balance)

Per impostare il rapporto di volume tra sinistra e destra (balance)

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Sul display appare "BASS".

⇨ Premete ripetutamente il tasto **>** ⑧ fino a quando sul display appare "BAL".

⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ per impostare il rapporto di volume desiderato tra destra e sinistra.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Regolazione della distribuzione del volume davanti/dietro (Fader)

Per impostare il rapporto di volume tra davanti e dietro (Fader)

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Sul display appare "BASS".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **>** ⑧ fino a quando sul display appare "FADER".

⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ per impostare il rapporto di volume desiderato tra davanti e dietro.

Dopo aver ultimato l'impostazione

⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Preimpostazioni di equalizzatore (presets)

L'apparecchio è dotato di un equalizzatore, nel quale sono già programmate le impostazioni per l'ascolto dei generi di musica: "ROCK", "POP" e "CLASSIC".

Per selezionare una delle preregolazioni di equalizzatore

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

Sul display appare "BASS".

- ⇨ Premete ripetutamente il tasto > ⑧, fino a quando sul display appare "POP", "ROCK", "CLASSIC" o "EQ OFF".
- ⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ per selezionare la preregolazione desiderata, oppure selezionate "EQ OFF" per disinserire l'equalizzatore. Quando selezionate una delle impostazioni, questa rimane illuminata in continuo sul display.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **AUDIO** ⑥.

X-BASS

Con X-BASS potete aumentare i bassi nell'ascolto a volume ridotto.

L'impostazione scelta per X-BASS vale per tutte le fonti audio (Radio, CD/MP3, Multiletto CD o AUX).

X-BASS si può aumentare a gradi, da 1 a 3.

"X-BASS OFF" indica che la funzione X-BASS è disinserita.

Impostazione dell'aumento di X-BASS

- ⇨ Premete il tasto **X-BASS** ⑨.
- ⇨ Azionate i tasti **V** o **^** ⑧ fino a quando sul display appare il valore da voi desiderato.

Dopo aver ultimato l'impostazione

- ⇨ premete il tasto **X-BASS** ⑨.

Regolazione dell'indicazioni di livello

L'indicazione del livello, che appare sul display quando eseguite una regolazione, vi indica brevemente con dei simboli il livello del volume e le impostazioni della regolazione del suono.

Quando non eseguite nessuna impostazione, l'indicazione di livello vi indica il livello massimo per la musica o per il parlato. Potete inserire e disinserire l'indicazione di livello.

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "PEAK LVL".

⇨ Per passare da "PEAK ON" a "PEAK OFF" azionate i tasti **<** o **>** (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Fonti audio esterne

Potete allacciare un'altra fonte audio esterna con uscita Line **invece** del multiletto CD. Le fonti audio esterne possono essere p. es. un CD player portatile, un mini disc player o un player MP3.

Per la connessione della fonte audio esterna dovete impiegare un cavo di adattamento (No. Blaupunkt 7 607 897 093), reperibile presso i negozianti autorizzati alla vendita dei prodotti Blaupunkt.

Nota:

- Quando non è allacciato nessun multiletto CD, nel menu l'entrata AUX deve risultare inserita.

Inserimento e disinserimento dell'entrata AUX

⇨ Premete il tasto **MENU** (7).

Sul display appare "MENU".

⇨ Premete ripetutamente uno dei tasti **V** o **^** (8), fino a quando sul display appare "AUX OFF" oppure "AUX ON".

⇨ Per inserire o disinserire AUX azionate i tasti **<** o **>** (8).

Dopo aver concluso l'impostazione

⇨ premete due volte il tasto **MENU** (7).

Nota:

- Una volta che avete inserito l'entrata AUX, questa si può selezionare con il tasto **SRC** (13). Allora viene indicato sul display "AUX INPUT".

Dati tecnici**Amplificatore**

Potenza di uscita:

4 x 25 watt sinusoidali
a norma DIN 45 324
con 14,4 V
4 x 45 watt di potenza
massima

Tuner

Gamme d'onde Europa:

FM : 87,5 - 108 MHz
OM : 531 - 1 602 kHz
OL : 153 - 279 kHz

Banda di trasmissione FM:

35 - 16 000 Hz

CD

Banda di trasmissione:

20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 canali: 2 V

Sensibilità in entrataEntrata AUX: 2 V / 6 k Ω **Peso:** 1,33 kg

L'apparecchio illustrato nel presente libretto di istruzioni d'uso è conforme all'articolo 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 28 agosto 1995, n. 548.

Hildesheim, 27.01.2006

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim

Con riserva di apporto modifiche!

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d'autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil			
(Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Gerätepass

Name: **Calgary MP36**

Typ: **7 646 175 310**

Serien-Nr.: **BP**

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

