



Maxx Cuisine®

## 2 in 1 Bilancia da cucina con orologio

IT

Istruzioni d'uso

Gentili clienti,  
le nostre felicitazioni per aver scelto la «bilancia da cucina con orologio 2 in 1». Vi auguriamo tante soddisfazioni con questo vostro acquisto!

### Norme di sicurezza


- ❑ La presente bilancia è destinata a pesare generi alimentari fino a 3 kg. Non è invece realizzata da bilancia pesapersona!
- ❑ L'articolo è concepito per l'uso in ambito privato, e non professionale. Servitevi dell'articolo solo come descritto nelle presenti istruzioni. Ogni altro utilizzo è considerato non conforme alla destinazione.
- ❑ Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima del primo impiego, e di conservarlo con cura. Rimettendo l'apparecchio a terzi, consegnare anche il presente manuale. Il produttore e l'importatore ricusano qualsiasi responsabilità in caso di non osservanza delle norme contenute nel presente manuale!
- ❑ Il presente apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità sensoriche o mentali limitate, o sprovviste delle capacità o esperienze d'uso, eccetto che siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio. Sorvegliare i bambini per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- ❑ Tenere i bambini lontano dal materiale d'imballaggio. Minaccia tra l'altro il rischio di soffocamento!
- ❑ Se ingerite, le pile possono comportare pericolo mortale. Pertanto conservare pile ed apparecchio lontano dai bambini piccoli. In caso d'ingerimento della pila, occorre rivolgersi immediatamente al soccorso medico.
- ❑ Controllare prima d'inserire le pile se i contatti sull'apparecchio e sulle pile sono puliti, e pulirli se necessario.
- ❑ Impiegare solo il tipo di pila indicato nella scheda tecnica. Per via della loro elevata efficienza, si consiglia d'impiegare pile alcaline.
- ❑ Sostituire sempre tutte le pile in una volta. Non utilizzare marche o tipi di pile diversi, o pile con capacità differente. Nel cambiare le pile, badare sempre alla corretta polarità (+/-).
- ❑ Togliere le pile dall'apparecchio se sono esaurite o se l'apparecchio non sarà usato per un lungo periodo. Si eviteranno così danni in seguito alla perdita di liquidi della pila.
- ❑ Se una pila perde, evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con l'acido fuoriuscito. In caso di contatto sciacquare subito i punti colpiti con abbondante acqua fresca, e rivolgersi immediatamente al medico. Se una pila perde, toglierla subito dall'apparecchio. Pulire i contatti prima d'inserire una nuova pila.
- ❑ È proibito ricaricare le pile o riattivarle con altri metodi, manometterle, gettarle nel fuoco, immergerle nei liquidi o cortocircuitarle.
- ❑ Non immergere mai l'apparecchio base in acqua o altri liquidi!
- ❑ Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, né a forti sbalzi di temperatura, ai raggi del sole o all'umidità.
- ❑ Tenere l'apparecchio a dovuta distanza dalle fonti di calore, ad es. da forni e fornelli.
- ❑ Per pulire l'apparecchio non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Evitare l'infiltrazione di liquidi nell'apparecchio durante la pulizia.

### Condizioni di garanzia


Sono esclusi dalla garanzia tutti i difetti imputabili all'uso improprio, deterioramento o tentativi di riparazioni da parte di terzi. L'esclusione vale anche per i danni insorgenti in seguito alla normale usura.

### Dotazione e descrizione

#### Fronte

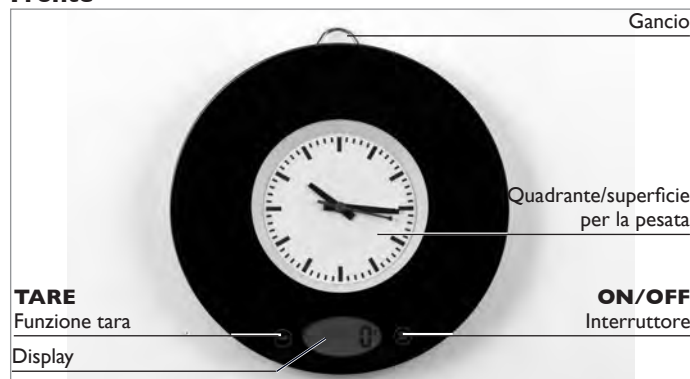


#### Retro

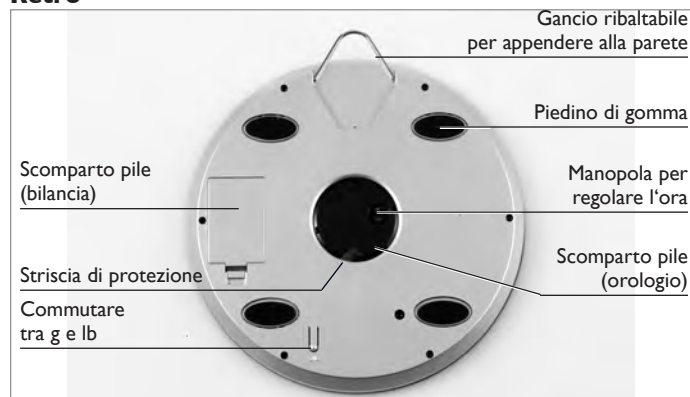

- 3 pile da 1,5 V, tipo AAA
- 1 pila a bottone da 1,5 V, LR44 (già inserita)
- il presente manuale

### Prima del primo impiego

1. Spacchettare l'apparecchio. Controllare se figurano danni dovuti al trasporto, e se la fornitura è completa.
2. Togliere la striscia di protezione dallo scomparto pile dell'orologio, per attivare l'orologio.
3. Regolare l'ora usando l'apposita manopola disposta sul retro.

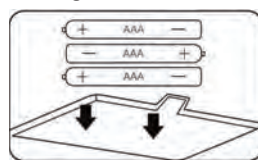

4. Aprire lo scomparto pile della bilancia. Aprire il coperchio verso l'alto facendo presa sulla chiusura.
5. Inserire le pile fornite (3 pile AAA) nello scomparto. Badare alla corretta polarità (+/-).
6. Rimettere il coperchio dello scomparto pile e chiuderlo in modo che s'incastri udibilmente. Sostituire le pile tempestivamente quando diminuisce la capacità dell'apparecchio.


Potete adesso alzare il gancio ed appendere la «bilancia con orologio 2 in 1» alla parete.

### Pesare




**La bilancia ha portata massima di 3 kg.**

1. Appoggiare la bilancia su un piano di lavoro o sul tavolo.
2. Accendere la bilancia tramite il pulsante **ON/OFF**.

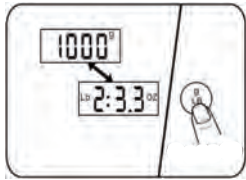

3. Per visualizzare il peso in lb risp. oz premere una seconda volta, subito dopo l'accensione (fintanto che appare l'indicazione 8888), il pulsante **ON/OFF**, oppure attivare il commutatore sul retro. Premendo nuovamente si ritorna alla visualizzazione in grammi.

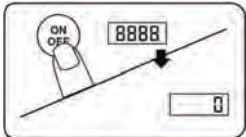

4. Attendere che appaia l'indicazione 0 (oppure 0: 0.0) e sistemare quindi al centro della bilancia gli alimenti da pesare. Potete leggere il peso sul display.



5. Per pesare diversi ingredienti in una scodella, premere il pulsante TARE prima di caricare i singoli ingredienti.

6. La bilancia si spegne automaticamente dopo ca. 1 minuto se il peso resta invariato. Potete spegnere la bilancia anche premendo il pulsante **ON/OFF**.

### Cambiare la pila della batteria

Cambiare la pila una volta l'anno, anche se l'orologio funziona ancora.

1. Ficare ad es. una monetina nella fessura sul coperchio dello scomparto pile, e ruotarlo un po' in senso antiorario. Lo scomparto pile si apre.
2. Togliere il coperchio e rimuovere la pila esaurita.
3. Inserire una nuova pila a bottone da 1,5 V con il polo + rivolto verso l'alto.
4. Applicare nuovamente il coperchio e chiuderlo ruotando in senso orario.

### Pulizia



**Per pulire l'apparecchio non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Evitare l'infiltrazione di liquidi nell'apparecchio durante la pulizia.**

- Pulire la bilancia passando un panno umido. Asciugare quindi con un panno morbido ed asciutto.

### Rimedi in caso di anomalie

Anomalia	Eventuale causa/Rimedio
L'apparecchio non funziona.	Le pile sono deboli o inserite male? Il coperchio dello scomparto pile non è chiuso bene?
Sul display appare <b>0-Ld</b>	Sulla bilancia sono sistemati più di 3 kg. È sovraccarica.
Sul display appare	Inserire nuove pile.

### Dati tecnici

Modello:	EM2870
Apparecchio:	Bilancia con orologio 2 in 1
Alim. tensione bilancia:	3 pile da 1,5 V, tipo AAA
Alim. tensione orologio:	1 pila a bottone da 1,5 V, LR44
Range pesata:	0 - 3000g
Leggibilità:	1g



### Smaltimento



Il materiale d'imballaggio è recuperabile. Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e conferirlo alla raccolta differenziata.



Volendo disfarsi dell'apparecchio, smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Conferirlo ad un centro di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse. Per raggugli rivolgersi al proprio Comune.



Norma ai sensi del § 12 BattV (legge Alemanno sullo smaltimento batterie)

È proibito smaltire pile e batterie con i normali rifiuti domestici. Il consumatore finale è obbligato per legge a restituire risp. smaltire a norma le pile e batterie esaurite. Riconsegnarle al rivenditore o servirsi de contenitori nelle vicinanze (ad es. centri di raccolta presso i negozi o centri di raccolta comunali).

### Servizio assistenza

Per qualsiasi raggugli a riguardo dell'articolo, vogliate rivolgervi al nostro servizio assistenza:

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, GERMANY

Tel: +49 (0) 180-5003530 (sogetto a tassa)

e-mail: service@dsprou.de

Nel quadro della nostra continua evoluzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso al prodotto, all'imballaggio e ai fogli illustrativi ad esso allegato.

Importatore:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, GERMANIA

Tutti i diritti riservati.