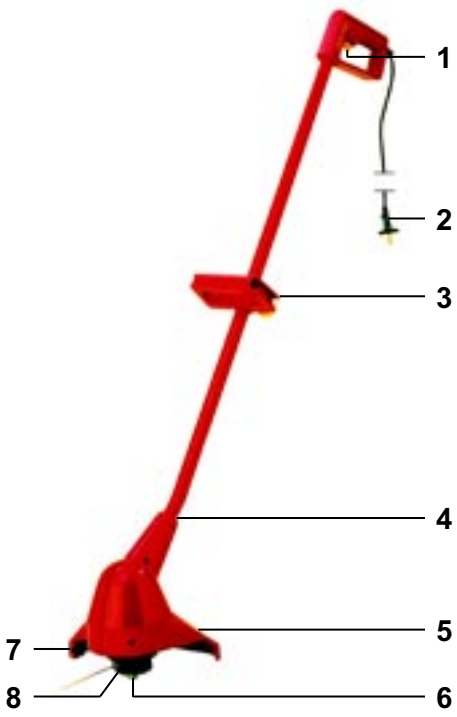
WOLF Garten

RQ 250



D	Gebrauchsanweisung
GB	Instruction manual
F	Mode d'emploi
I	Istruzione d'uso
NL	Gebruiksaanwijzing
DK	Brugsanvisning
FIN	Käyttöohje
N	Bruksanvisning
S	Bruksanvisning
CZ	Návod k použití
H	Használati utasítás
PL	Instrukcja obslugi
HR	Upute za upotrebu
SK	Návod na obsluhu
SLO	Navodilo za uporabo
BG	Инструкция за употреба
RUS	Инструкция по применению
RO	Instrucțiuni de folosire
TR	Kullanım Kılavuzu
GR	Οδηγίες Χρήσης

RQ 250



D
1. Zweifinger-Sicherheitsschalter
2. 16m Kabel (nur GB)
3. Mittelgriff
4. Verstellung für Senkrechtschnitt
5. Schutzschirm
6. Tipp-Automatik
7. Fadenmesser
8. Fadenkassette

GB
1. Two-finger safety control switch
2. Cable (16m)
3. Middle handle
4. Vertical cutting adjustment
5. Safety-cover
6. Tilt switch
7. Knife edge
8. Cord spool

F
1. Interrupteur de sécurite à deux doigts
2. 16m câble (GB)
3. Poignée centrale
4. Réglage pour la coupe verticale
5. L'écran de protection
6. Systéme automatique à impulsion
7. Cassette de fil nylon
8. Couteau

I
1. Interrutore di sicurezza a due dita
2. 16m cavo (GB)
3. Maniglia centrale
4. Fegolazione per il taglio verticale
5. L'ombrello protettivo
6. Regolazione automatica fine
7. Estremitá del filo
8. Filocasetta

NL
1. Tweevoudige veiligheidsschakelaar
2. 16m Kabel (GB)
3. Middengreep
4. Afstelling voor het loodrecht snijden
5. Beschermkap
6. Tip-automaat
7. Draadmes
8. Draadcassette

DK
1. Tofinger-sikkerhedsafbryder
2. 16m kabel (GB)
3. Mellemhåndtag
4. Indstilling til lodret snit
5. Beskyttelsesskærm
6. Tryk-automatik
7. Trådkniven
8. Snørekassette

FIN
1. Kahden sormen turvakatkaisin
2. 16m Kabel (GB)
3. Apukahva
4. Pystysuoran leikkuun säätö
5. Turvalaite
6. Siimansäätökatkaisin
7. Terän reuna
8. Nailonsiimakela

N
1. To-finger sikkerhetsbryter
2. 16m kabel (GB)
3. Mellomhåndtak
4. Innstilling til loddrett klipping
5. Beskyttelsesskjerm
6. Trykke-automatik
7. Trådkniven
8. Trådsnelle

RQ 250

S
1. Dubbelfingers-säkerhetsströmbrytare
2. 16m kabel (GB)
3. Mellanskaft
4. Inställning för lodrät akärning
5. Trådskydd
6. Tryck-automatik
7. Trådkniven
8. Trådkassett

H
1. kétujjas biztonsági kapcsoló
2. 16m kábel (GB)
3. középső fogantyú
4. beállító a függőleges vágáshoz
5. védőernyő
6. gyorsító automatika
7. Késél
8. szálkazetta

HR
1. Sklopka uključi/isključi
2. 16m kabela (GB)
3. Srednja ručka
4. Podešavanje nagiba držala
5. Zaštitni oklop
6. Automatika za tipkanje
7. Nož niti
8. Kazeta niti

SLO
1. Stikalo za vklop/izklop
2. 16m kabla (GB)
3. Srednji ročaj
4. Nastavitev navpičnega rezanja
5. Ščitnik
6. Avtomatika na dotik
7. Nož za rezanje nitke
8. Kaseta za nitko

RUS
1. Предохранительный выключатель для двух пальцев
2. Кабель 16 м (только GB)
3. Средняя рукоятка
4. Регулятор для вертикального среза
5. Защитный экран
6. Толчковая автоматика
7. Режущий корд
8. Катушка с кордом

TR
1. Ýki Parmaklı Emniyet Şalteri
2. 16m kablo (sadece GB)
3. Orta sap
4. Dik kesim için ayar
5. Koruyucu perde
6. Tipp-Automatik
7. Kesici misina
8. Misina kaseti

CZ
1. Bezpečnostní spínač
2. 16m kabelu (GB)
3. Střední rukojeť
4. Nastavení pro svislé vyžínání
5. Ochranný kryt
6. Tipp - automatika
7. Nůž na ořez struny
8. Kazeta se strunou

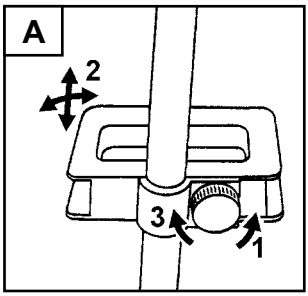
PL
1. Dwupalcowy włącznik bezpieczeństwa
2. Kabel 16m (GB)
3. Uchwyt pomocniczy
4. Pionowe ustawianie głowicy
5. Obudowa zabezpieczająca
6. Przycisk zwalniania żyłki
7. Nożyk odcinający żyłkę
8. Szpula

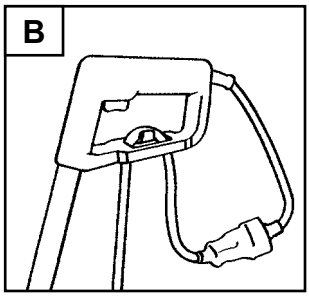
SK
1. Vypínač ZAP / VYP
2. 16m kábla (GB)
3. Stredný držiak
4. Nastavenie sklonu násady
5. Chránič
6. Tipovacia automatika
7. Strunový nôž
8. Strunová kazeta

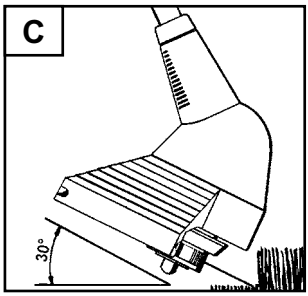
BG
1. защитен изключвател
2. 16m Kabel (nur GB)
3. Средна ръкохватка
4. Регулиране за вертикално рязане
5. Защитен екран
6. Бутонно пускане и спиране
7. Нож за нишката
8. Касета за нишката

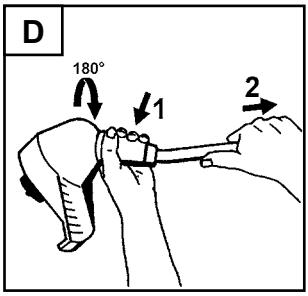
RO
1. Comutator de protecție, acționat cu două degete
2. Cablu de 16 m (GB)
3. Mâner median
4. Ajustare pentru tăiere verticală
5. Ecran de protecție
6. Automatizare prin impuls
7. Fir de tăiere
8. Caseta firelor

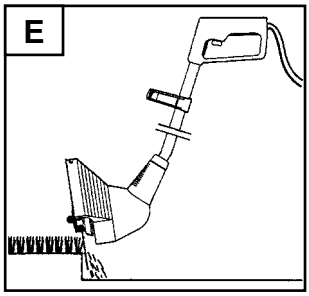
GR
1. Διακόπτης ασφαλείας χειρισμού δύο δακτύλων
2. 16m καλώδιο (μόνο για GB)
3. Ενδιάμεση λαβή
4. Ρύθμιση για κάθετη κοπή
5. Προστατευτικό κάλυμμα
6. Αυτοματισμός λειτουργίας Tipp
7. Μαχαίρι νήματος
8. Κασέτα νήματος

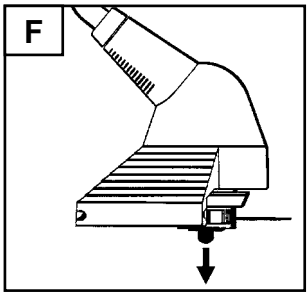

A
2
3
1

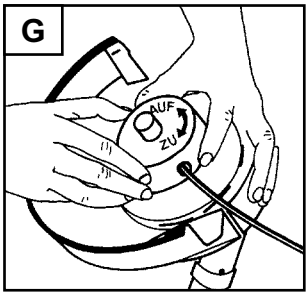

B

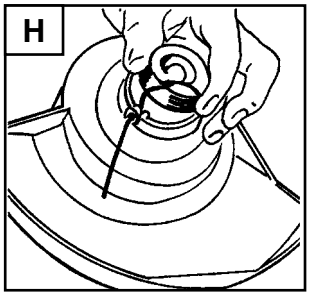

C
30°

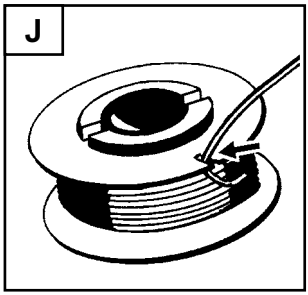

D
180°
1
2

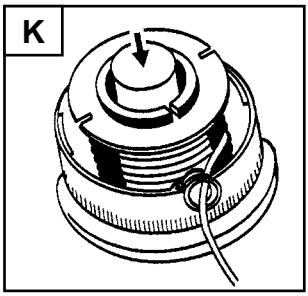

E

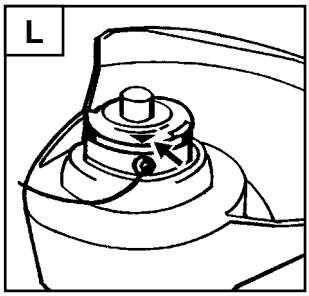

F


G
AUF
ZU


H


J


K


L

D - Inhalt

Sicherheitshinweise	7-8
Betrieb	8-9
Wartung	9
Beseitigung von Störungen	10
Technische Daten	10
Garantie	11
Konformitätserklärung	94

GB - Contents

Safety instructions	12-13
Operation	13
Maintenance	14
Faults and how to remedy	14
Technical data	14
Guarantee	15
Declaration of Conformity	94

F - Sommaire

Consignes de sécurité	16-17
Fonctionnement	17
Entretien	18
Comment remédier aux pannes	18
Données techniques	18
Garantie	19
Déclaration de conformité	94

I - Contenuto

Indicazioni di sicurezza	20-21
Messa in opera	21-22
Manutenzione	22
Interventi di riparazione	22
Dati tecnici	23
Garanzia	23
Dichiarazione di Conformità	94

NL - Inhoud

Veiligheidsvoorschriften	24-25
Gebruik	25
Onderhoud	26
Opheffen van storingen	26
Technische gegevens	26
Garantie	27
Conformiteitsverklaring	94

DK - Inhold

Sikkerhedshenvisninger	28-29
Drift	29
Vedligeholdelse	30
Afhjælpning af fejl	30
Tekniske data	30
Garanti	31
Overensstemmels-eserklæring	94

FIN - Sisällys

Turvallisuusohjeita	32-33
Käyttö	33
Huolto	34
Häiriöiden poistaminen	34
Tekniset tiedot	34
Takuu	35
Vastaavuustodistus	94

N - Innhold

Sikkerhetstips	36-37
Drift	37
Vedlikehold	38
Feilretting	38
Tekniske data	38
Garanti	39
Konformitetserklæring	94

S - Innehåll

Säkerhetsanvisningar	40-41
Användning	41
Underhåll	42
Åtgärder vid störning	42
Tekniska data	42
Garanti	43
Konformitetsintyg	94

CZ - Obsah

Bezpečnostní pokyny	44-45
Provoz	45
Údržba	46
Odstranění závad	46
Technické údaje	46
Záruka	47
Prohlášení o shodě	95

H - Tartalom

Biztonsági előírások	48-49
Üzemeltetés	49
Karbantartás	50
A zavorak elhárítása	50
Műszaki adatok	50
Garancia	51
Megfeleloségi nyilatkoza	95

PL - Treść

Wskazówki bezpieczeństwa	52-53
Eksploatacja	53-54
Konserwacja	54
Usunięcie zakłóceń	54
Parametry techniczne	55
Gwarancja	55
Oswiadczenie zgodnosci	95

HR - Sadržaj

Sigurnosne upute	56-57
Pogon	57
Održavanje	58
Otklanjanje smetnji	58
Tehnički podatci	58
Grancijsku kartu	59
Izjava o konformitetu	95

SK - Obsah

Bezpečnostné predpisy	60-61
Prevádzka	61-62
Údržba	62
Odstránnnenie porúch	62
Technické údaje	63
Záručnéh	63
Vyhlásenie o zhode s predpismi	95

SLO - Vsebina

Varnostna navodila	64-65
Obratovanje	65
Servisiranje	66
Odpravljanje napak	66
Tehnični podatki	66
Garancijske pogoji	67
EG Izjava o skladnosti	95

BG - Съдържание

Инструкции за техника на безопасност	68-69
Експлоатация	69-70
Поддържане	70
Отстраняване на повреди	71
Технически данни	71
Гаранционни условия	72
Декларация за съответствие	95

RUS - Содержание

Правила техники безопасности	73-74
Эксплуатация	74-75
Техобслуживание	75
Устранение неполадок	76
Технические данные	76
Гарантийные условия	77
Заявление о соответствии	95

RO - Cuprins

Instrucțiuni pentru siguranță	78-79
Utilizare	79-80
Întreținer	80
Înlăturarea defecțiunilor	81
Date tehnice	81
Condițiile garanției	82
Declarație de conformitate	95

TR - İçindekiler

Güvenlik uyarıları	83-84
Çalıştırma	84-85
Bakım	85
Arızaların giderilmesi	86
Teknik Bilgiler	86
Garanti koşulları	87
Uygunluk beyannamesi	95

GR - Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	88-89
Λειτουργία	89-90
Συντήρηση	90
Αντιμετώπιση βλαβών	91
Τεχνικά Στοιχεία	91
Όροι εγγύησης	92
Δήλωση Συμμόρφωσης	95

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften.

Achtung! Bei Gebrauch der Maschine sind die Sicherheitshinweise zu beachten!

Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Sicherheit anderer diese Hinweise, bevor Sie die Maschine benutzen. bitte bewahren Sie die Hinweise für späteren Gebrauch sicher auf!


Bedeutung der Symbole



Achtung!
Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung!



Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!



Werkzeug läuft nach!



Nicht dem Regen aussetzen!



Augenschutz tragen!

Allgemeine Hinweise

- Dieser Rasenkantentrimmer ist für die Pflege von Rasenkanten sowie kleineren Gras- und Rasenflächen im privaten Bereich vorgesehen. Dieser Trimmer sollte nicht in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten, an Straßen usw. sowie in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden.
- Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers darf der Rasentrimmer nicht gebraucht werden:
  - zum Trimmen von Büschen, Hecken und Sträuchern;
  - zum Schneiden von Blumen;
  - zum Zerkleinern im Sinne der Kompostierung.
- Aus Sicherheitsgründen dürfen Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit der Handhabung nicht vertraut sind, diesen Rasentrimmer nicht benutzen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in unmittelbarer Nähe befinden; Sie sind für die Schäden verantwortlich.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine, wenn Personen, vor allem Kinder oder Haustiere in der Nähe sind.
- Benutzen Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
- Den Trimmer nur bei trockenem Wetter benutzen und nicht im Regen liegenlassen.
- Montieren Sie nie metallische Schneidelemente.

Vor dem Einsatz

- Säubern Sie den Rasen von Fremdkörpern wie Äste, Steine, Draht usw. Achten Sie auch während des Trimmens auf Fremdkörper.
- Das außen am Gerät installierte Anschlusskabel und das Verlängerungskabel müssen regelmäßig auf Beschädigung und Alterung (Brüchigkeit) untersucht werden. Nur in einwandfreiem Zustand benutzen!
- Benutzen Sie niemals ein Gerät mit beschädigten Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen.
- Aus Sicherheitsgründen sind nur Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Teile zu verwenden. Beim Austausch Einbauhinweise beachten!
- Vor dem Einstellen oder Säubern des Gerätes oder vor dem Prüfen, ob die Anschlussleitung verschlungen oder verletzt ist, das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Vor Inbetriebnahme der Maschine und nach irgendwelchem Aufprall, prüfen Sie die Anschlussleitung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung, und lassen Sie notwendige Reparaturen durchführen.

Kabel

- Als Anschlussleitung dürfen nur Leitungen verwendet werden, die nicht leichter sind als Gummischlauchleitungen HO 7 RN-F nach DIN mit einem Mindest-Querschnitt von 3 x 1,5 mm^2.
- Sie müssen spritzwassergeschützt sein.
- Benutzen Sie eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA.
- Anschlusskabel an der Zugentlastung befestigen. Nicht an Kanten, spitzen oder scharfen Gegenständen scheuern lassen. Kabel nicht durch Türritze oder Fensterspalten quetschen. Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden (z. B. Anbinden des Schalthebels am Führungsholm)

Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten

- Halten Sie immer Hände und Füße von der Schneideinrichtung entfernt vor allem, wenn Sie den Motor einschalten.
- Seien Sie vorsichtig gegen Verletzungen an jede Einrichtung, die zum Abschneiden der Fadenlänge dient. Nach dem Herausziehen eines neuen Fadens halten Sie die Maschine immer in ihrer normale Arbeitsposition, bevor sie eingeschaltet wird.
- Den Rasentrimmer beim Einschalten parallel zum Rasen halten, da sonst Verletzungsgefahr gegeben ist.
- Auch beim Arbeiten Sicherheitsabstand zum rotierenden Faden einnehmen. Nicht in den rotierenden Faden greifen.
- Tragen Sie immer geeignete Arbeitskleidung; keine weite Kleidung etc. die vom Schneidwerkzeug erfasst werden kann. Festes Schuhwerk! Schützen Sie auch Ihre Beine (z. B. durch lange Hosen).
- Augenschutz tragen!
- Beim Transport zu den einzelnen Arbeitsstellen, ist der Motor abzustellen.
- Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsgehen. Stolpergefahr!
- Halten Sie die Anschlussleitungen von den Schneidwerkzeugen fern.
- Wenn die Anschlussleitung während des Gebrauchs beschädigt wird, muss sie sofort vom Netz getrennt werden. Leitung nicht berühren bevor sie vom Netz getrennt ist.
- Bei Arbeitsunterbrechungen lassen Sie den Trimmer nie unbeaufsichtigt liegen. Bitte an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Die am Gerät installierten Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden (z. B. durch Anbinden des Tastschalters am Griff).
- Die Fadenbox nicht auf den Boden stoßen und nicht an Mauerkanten anschlagen. Hat die Fadenbox einmal einen starken Stoß erlitten, ist auf eine verstärkte Vibration am Griff zu achten. Wenn dies der Fall ist, muss das Gerät von einer Kundendienstwerkstatt überprüft werden.

Nach dem Arbeiten

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und überprüfen Sie die Maschine auf Beschädigung.
- Beim Abstellen: **Achtung, Gefahr!** Schneidwerkzeug läuft nach!
- Immer den Stillstand des Schneidwerkzeuges abwarten.
- Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Gerät, sowie das Abnehmen der Schutzeinrichtungen oder der Austausch der Fadenkassette, dürfen nur bei stillgesetztem Motor und abgeschaltetem Schneidwerkzeug und nur, wenn der Netzstecker abgezogen ist, vorgenommen werden. Nur Original-WOLF-Fadenkassetten verwenden, Einbauhinweise beachten!
- Der Fadenschneider darf nicht mit fließendem Wasser, insbesondere nicht unter Hochdruck gereinigt werden.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von WOLF-Service-Stationen und autorisierten Werkstätten vorgenommen werden.
- Achten Sie darauf, dass Luftöffnungen frei von Verschmutzungen sind.
- Lagern Sie die Maschine nicht in Reichweite von Kindern.

Entsorgung



- Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

Betrieb

Betriebszeiten

Bitte regionale Vorschriften beachten!

Erfragen Sie die Betriebszeiten bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde.

Mittelgriff einstellen (Abb. A)

Der Mittelgriff kann durch den Drehknopf individuell auf Ihre Körpergröße eingestellt werden (Tipp: 20 cm vom Obergriff).

Anschlusskabel befestigen (Abb. B)

Zur Zugentlastung das Anschlusskabel nach Abbildung montieren.

Anschluss an die Steckdose

Das Gerät kann an jede Steckdose angeschlossen werden (Wechselstrom 230 V, 50 Hz).

Achtung!

ls Anschluss dürfen nur Leitungen verwendet werden, die nicht leichter sind als Gummischlauchleitungen HO7 RN-F mit einem Mindestquerschnitt von 3 x 1,5 mm².

Betrieb

Arbeitsstellung (Abb. C)

Das Gerät am Ober- und Zwischengriff haltend führen. Optimaler Arbeitswinkel für Kantenschnitt und Freischneiden ist ca. 30°. Beim Freischneiden (ohne Bodenkontakt) sollte man das Gerät halbkreisförmig vor dem Körper schwingen.

Senkrechtes Trimmen von Rasenkanten (Abb. D/E)

Das Gerät kann zum Senkrechtrimmen umgestellt werden. Gerät (Abb. D, 1) festhalten. Rohr (Abb. D, 2) ziehen und um 180° bis zum Einrasten drehen.

Fadennachstellung (Abb. F)

Die Fadennachstellung erfolgt durch Tipp-Automatik. Das laufende Gerät auf festen Untergrund, z. B. Gehwegplatte kurz auftippen (Anpressdruck ca. 3 kg). Dadurch werden automatisch ca. 2,5 cm Schneidfaden nachgeführt.

Tipps zum Trimmen

- Höheres Gras langsam und stufenweise schneiden.
- Gerät mit Schneidfaden nur so nahe an Bäume und Sträucher heranführen, dass die Rinde nicht verletzt wird.
- Zu starkes Berühren von Mauern oder Grasplatten führt zu großem Fadenverschleiß.
- Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Trimmers, wenn Sie vor oder nach jedem Trimmen, die Lüftungsschlitze reinigen und die Unterseite des Gerätes von Grasresten säubern.
- Das Mähgut kompostieren oder als Abdeckung des Bodens unter Sträuchern nutzen.

Wartung

Fadenkassette RQ-FA austauschen

Achtung! Schneidwerkzeug läuft nach! Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen!

1. Spulengehäuse festhalten, Deckel in Pfeilrichtung “AUF” drehen und abnehmen, leere Fadenkassette entnehmen (Abb. G).
2. Das Fadenende der neuen Fadenkassette durch die Fadenöse stecken (Abb. H).
   Hinweis: Während des Vorgangs darf der Faden nicht aus dem Halteschlitz der Fadenkassette gelöst werden (Abb. J).
3. Fadenkassette über den Metallknopf schieben (Abb. K). Am Fadenende ziehen, bis sich der Faden aus dem Haltschlitz der Fadenkassette löst.
   Hinweis: Achten Sie darauf, die Fadenkassette wie abgebildet einzusetzen (Abb. K)
4. Deckel aufsetzen. Eine der beiden Pfeilmarkierungen muss dabei zur Fadenöse zeigen (Abb. L). Deckel andrücken und nach rechts bis zum hörbaren Einrasten drehen.

Achtung! Beim Einschalten wird der Faden auf Arbeitslänge abgeschnitten. Gerät nur in Arbeitsstellung einschalten.

Beseitigung von Störungen

Problem	Ursache	Abhilfe
Tipp-Automatik funktioniert nicht	Spule leer	Fadenkassette RQ-FA (Best-Nr. 7117 080) austauschen.
	Verzahnung zwischen Metallknopf und Fadenspule verschmutzt.	Teile mit Bürste vom Schmutz säubern.
	• Schneidfaden ist abgerissen und in die Fadenbox eingezogen. • Schneidfaden hat sich auf der Spule verklemmt.	Fadenspule entnehmen, ggf. Faden mit leichtem Zug neu aufwickeln und Spule einlegen.
	Schneidfaden ist auf der Spule verschweißt.	Verschweißten Fadenteil entfernen, ggf. Faden mit leichtem Zug neu aufwickeln und Spule einlegen.

Im Zweifelsfall immer eine WOLF Service-Werkstatt aufsuchen.
Achtung, Trimmer vor jeder Prüfung, Reinigung oder Arbeiten an der Spule abstellen und Netzstecker ziehen.

Technische Daten

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten

1) Lärmmessung am Ohr der Bedienungsperson erfolgte in Anlehnung an EN 786.
2) Schwingungen gemessen am Führungsholm, mit Bedienperson nach EN 1033 und EN 786. Die bewertete Beschleunigung beträgt typischerweise:

1)	2)	Nennleistung	Schneidkreis	Fadenstärke	Fadenlänge	Gewicht
83 Lp dB (A)	**a_{hw} = 7 m/s²**	**250 W**	**ø 220 mm**	**ø 1,4 mm**	**5 m**	**1,4 kg**

Garantiebedingungen

Die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg bitte sorgfältig aufbewahren.
Für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an leistet die Firma WOLF-Garten eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem Verwendungszweck/ Anwendungsgebiet entsprechende Garantie.
Die gesetzlichen Rechte des Endverbrauchers werden durch die nachstehenden Garantierichtlinien nicht beeinträchtigt.
Voraussetzungen für den 24monatigen Garantieanspruch:

- Einsatz des Gerätes für den ausschließlich privaten Gebrauch.
- Im gewerblichen Bereich oder Verleihgeschäft reduziert sich die Garantie auf 12 Monate.
- Sachgemäße Behandlung und Beachtung aller Hinweise in der Gebrauchsanweisung, die Bestandteil unserer Garantiebedingungen ist.
- Beachtung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.
- Keine eigenmächtige Änderung der Konstruktion.
- Einbau von original WOLF Ersatzteilen/Zubehör.
- Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und/ oder des Kaufnachweises.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß von Messern, Messerbefestigungsteilen wie Reibscheiben, Keil-/Zahnriemen, Laufräder/Reifen, Luftfilter, Zündkerzen und Zündkerzenstecker. Bei eigenmächtiger Reparatur erlischt automatisch sofort jeglicher Garantieanspruch. Auftretende Fehler und Mängel, deren Ursachen auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden ausschließlich durch unsere Vertragswerkstätten (der Verkäufer hat das Recht zur Nachbesserung) in Ihrer Nähe oder, falls er näher liegt, durch den Hersteller beseitigt. Über die Garantieleistung hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportträger zu melden, da sonst die Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.

Die Garantieleistungen werden erfüllt durch unsere autorisierten Kundendienstwerkstätten oder bei:

(A) WOLF-Garten Austria Ges.m.b.H
Businesspark Wien Süd, Campus 21
Liebermannstraße F02-402
2345 Brunn am Gebirge

Tel.: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 30
Fax: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 40
E-mail: info@at.WOLF-Garten.com

(D) WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf

Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com

(CH) WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen

Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

Safety instructions

This machine can cause serious injury! Read the operating instructions carefully and familiarize yourself with all the operating elements and with the correct use of the device. The user is responsible for accidents involving other people or their property. Pay attention to the instructions, explanations, and regulations.

Symbol definition



Warning!
Read the operating instructions before placing in service!



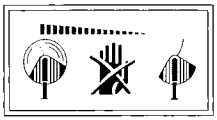
Do not expose to moisture!



Keep bystanders away!



Wear protective goggles!



Tool is coasting!

General

- This trimmer is ideal for trimming lawn edges and small lawn areas in private gardens. The trimmer should not be used in public gardens, parks, sports grounds, streets etc. and in farming and forestry.
- Because of possible accidents the trimmer must not be used for:
  - trimming of bushes and hedges
  - cutting of flowers
  - cutting garden by-products for composting
- For safety reasons, the trimmer is not for use by persons below 16 years of age and persons who are not familiar with its handling.
- Make sure that no persons (in particular children) or pets are in the vicinity of the working area. You are responsible for damages.
- Never operate the unit in the presence of individuals (particularly children) or animals.
- Only operate the unit in daylight hours or if adequate artificial lightning is available.
- Use trimmer when the weather is dry and do not leave it outside when it rains.
- Use a residual current device (RCD) rated for a residual current not greater than 30 mA.
- Never install metal cutting elements.

Before operating

- Before starting the trimmer, clear all string, wire etc. away from the area to be cut. Whilst cutting look out for foreign objects.
- All cable must be inspected regularly for signs of damage or ageing. Use only in perfect condition!
- Machine must not be used when the safety device or the covering is damaged.
- For safety reasons only original WOLF spare-parts or parts appointed by the manufacturer shall be used. Please note the installation instructions!
- Before adjusting or cleaning the machine and before checking for a caught or damaged connecting cable, switch off the machine and disconnect the mains plug.
- Before starting the machine, and after any impacts, examine the machine for signs of wear or damage. Have any detected damage repaired immediately.

Cable

- For the connection only lines which are not lighter than rubber hose lines H0 7 RN-F to DIN with a minimum diameter of 3 x 1,5 mm^2 must be used.
- They must be waterproof mobile devices for us outdoors and must be connected via a residual current circuit breaker.
- Use a leakage-protective system (RCD) with a leakage current of no more than 30 mA.
- Attach connection cable to traction relief. Make sure that in does not rub against edges, pointed or sharp objects. Do not squeeze cable through door or window gaps.
- Switching devices must not be removed or bridged (e.g. tying of switching lever to guide handle).

Working

- Always keep hands and feet well clear of the cutting mechanism, particularly when starting the machine.
- Avoid injury from each of the components which serve to cut the line length. After pulling out a new length of line, always hold the machine in its normal operating position before starting it.
- When starting the trimmer hold its base parallel to the lawn area in order to avoid accidents.
- Keep your hands away from the moving line.
- Wear eye protection!
- Always wear appropriate working clothes and sound footwear when using the trimmer.
- Before carrying the trimmer to the next lawn area to be cut, switch it off.

Safety instructions

- Be careful when you go backwards. You may stumble!
- Keep the cable away from the cutting tool.
- Should the cable be damaged during use, immediately disconnect it from the mains. Do not touch the cable until it has been disconnected from the mains.
- Never leave the trimmer without supervision. Store it in a safe place.
- The switches installed shall not be removed or bridged over, e. g. by binding the switch to the handle.
- Do not allow the line spool to strike the ground or edges of working area. If the line spool receives a hard knock, this will cause a strong vibration on the handle. If this occurs, the trimmer should be checked by a qualified service centre.

After operating

- After using the machine, disconnected the cable from the wall outlet and inspect the unit for damage.

- When switching off the trimmer: Attention: the cutting mechanism does not stop immediately!
- Always wait for the cutting mechanism is stop.
- Before examining or cleaning the machine or before removing the safety device or the line, switch off and disconnect the trimmer from the mains. Only use original WOLF line and note the installation instructions!
- The cutting knife should not be cleaned under running water or under high-pressure.
- Faults shall only be repaired by appointed service centres or by the manufacturer.
- Make sure all air holes are free of dirt.
- Do not store the unit within reach of children.

Disposal



- Do not dispose of electrical equipment in domestic waste. Recycle equipment, accessories and packaging in an environment-friendly manner.

Operation

Operating times

Please convider the individual country spezification.

How to adjust the central handle (fig. A)

The auxiliary handle can be adjusted sideways and vertically by lossening the knob. Recommendation: 20 cam from the upper handle.

Mounting the extension cable (fig. B)

See illustration

Connection to power source

Alternating current, 230 V, 50 Hz. The tool can be connected to any mainssocket.

Attention!
To connect tool to mains use only approved extension cable (HO7 RN-F3 G1.0).

Working position (fig. C)

The optimal operational gradient for edging and free-cutting is approx. 30°. For free cutting (no ground contact) swing device in a semicircle before your body.

Vertical edge-trimming (fig. D/E)

Teh machine can be adjusted for vertical trimming. Grip machine firmly. Pull tube and turn 180° until it audibly engages.

Thread adjustment (fig. F)

The thread is adjusted with the tilt switch. Briefly tilt the running machine on a firm base, e. g. paving slab (approx. 3 kg pressure). Approx. 2,5 cm cutting thread are the automatically paid out.

Trimming hints

- Cut tall grass in stages and move the trimmer slowly.
- Move trimming head only as close to tree trunks and bushes as necessary.
- Trimming too closely along walls or concrete slabs wears out line unnecessarily.
- The life of your trimmer will be prolonged if you clean the ventilating slits before or after each trimming session and remove any remaining grass from the bottom of the device.
- Compost the mowings well or use them to cover the ground underneath bushes.

Maintenance

Replacing thread cartridge

Attention! Cutting tool coasts to stop! Disconnect plug before any maintenance work on the tool!

1. Hold spool case, turn cover in „AUF“ (open) direction of the arrow and remove it, remove empty thread cartridge (fig. G).
2. Insert the thread end of the new thread cartridge through the thread lug (fig. H). Do not loosen the thread from the retainingslot of the thread cartridge (fig. J).
3. Slide thread cartridge over the metal knob. Pull end of thread until the thread is loosened from the retaining slot of the thread cartridge (fig. K). Ensure correct position of the thread from the thread cartridge to the thread lug.
4. Attach cover. One of the two arrow markings should point towards the thread lug. Press down on cover and turn to the right until it catches audibly (fig. L).

Attention! When switched on, thread is cut off to operational length. Only switch machine on when in operational position.

Faults and how to remedy

Problem	Possible cause	Remedy
Tilt switch is not working.	Spool is empty.	Fit new spool.
	Dirt and debris in spool drive mechanism.	Clean parts with a brush.
	Line is torn and stuck inside spool.	Remove spool, check tightness of winding and replace spool in the usual way.
	Line is „welded“ to itself or to spool through heat build-up.	Remove welded line section, check tightness of winding and replace spool in the usual way.

When in doubt, always consult a WOLF service workshop.
Important: Switch off the trimmer and disconnect the mains plug before inspecting, cleaning or working on the line.

Technical data

We reserve the right of technical changes.

1) Measurement of noise at the operator's ear according to EN 786.
2) Measurement of vibrations at the guide rod held by the operator according to EN 1033, EN 786. The typical weighted acceleration is:

1)	2)	Wattage	Cutting dia	Line dia	Line Length	Weight
83 Lp dB (A)	**a_{hw} = 7 m/s²**	**250 W**	**ø 220 mm**	**ø 1,4 mm**	**5 m**	**1,4 kg**

Guarantee terms

Please carefully retain the guarantee card completed by the seller, or the proof of purchase.
The company WOLF-Garten provides a guarantee for 24 months from the date of purchase. This guarantee is in accordance with the relevant state of technology and the utilisation purpose / area of application. The consumer's statutory rights are not affected by the following guarantee guidelines.
Pre-conditions for the 24-month guarantee entitlement:
- Deployment of the device solely for private use.

The guarantee is reduced to 12 months in the commercial sector or leasing business.
- Proper handling and observance of all information given in the operating manual, which forms part of our guarantee terms.
- Observance of the prescribed maintenance intervals.
- No unauthorised alteration of the design.
- Installation of original WOLF replacement parts / accessories.

The guarantee services will be performed by our authorized repair shops or:

GB
WOLFGarden Ltd.
Crown BusinessPark
Tredegar
Gwent, NP22 4EF

Tel.: ++ 44 / 14 95 30 66 00
Fax: ++ 44 / 14 95 30 33 44
E-mail: info@uk.WOLF-Garten.com
www.WOLF-Garten.com

- Presentation of the completed guarantee card and/or proof of purchase.

This guarantee does not extend to normal wear-and-tear on blades, blade mounting components or friction disks, V-belts/toothed belts, running wheels/tyres, air filters, spark plugs and spark plug connectors. Any guarantee claim shall be immediately void in the event of unauthorised repairs. Faults and defects which can be traced to material or manufacturing faults will be rectified exclusively by our contracted workshops (the seller has the right to remedy a defect) in your vicinity, or by the manufacturer if the latter is closer. Any claims going beyond the provision of a guarantee are ruled out. There is no entitlement to a replacement. Any transport damage should be reported not to us but to the shipper in question since, otherwise, any compensation claims vis-à-vis the shipper would be voided.

Consignes de sécurité

Cette machine peut causer des blessures graves ! Veuillez lire avec attention le mode d'emploi et vous familiariser avec les éléments de commande et l'utilisation correcte de l'appareil. L'utilisateur est responsable des accidents survenant à des tiers ou à leur propriété. Respectez les consignes, explications et règlements.

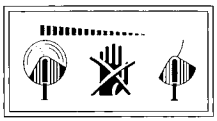
Signification des symboles



Attention!
Lisez le mode d'emploi avant la mise en service!



Eloignez les tiers de la zone dangereuse!



L'outil marche à vide!



Ne pas exposer à la pluie!



Portez des protections pour les yeux!

En général

- L'appareil est idéal pour l'entretien des bords de pelouses et de petites pelouses privées. Cette tondeuse apparaat uitzetten **en de stekker eruit halen.** à fil WOLF n'est pas à utiliser dans les jardins publics, les parcs, les stades étc. et même pas dans l'agriculture et activité forestière.
- A cause d'accidents possibles, l'appareil ne doit pas être utilisé:
  - pour tondre des buissons, haies et des arbrisseaux;
  - pour découper des fleurs
  - pour couper des résidus jardinières en morceaux.
- Ne laissez pas utiliser cet appareil par des jeunes de moins de 16 ans et par des personnes qui ne se sont pas familiarisés avec l'opération de cette tondeuse.
- Arrêter l'appareil, lorsque des personnes, mais surtout des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent à procimité.
- Veillez à ce qu'il n'y ait personne (particulièrement des enfants) a proximité immédiate de l'appareil en action. Vous êtes responsable.
- N'utiliser l'appareil qu'à la lumière du jour ou à luminosité artificielle èquivalente.
- Ne l'utilisez pas quand l'herbe est mouilleé et ne le laissez pas dehors quand il pleut.
- Ne jamais monter d'éléments de coupe métalliques.

Avant la mise en marche

- Enlevez tous les corps étrangers (ficelles, fils de fer étc.) de la surface à tondre et même pendant la tonte regardez bien s'il n'en reste pas.
- Vérifiez régulièrement le bon état du câble d'alimentation. Regardez bien s'il n'est pas croqué ou dénudé ou simplement usé. N'utilisez jamais l'appareil lorsque le câble d'alimentation n'est pas dans un état impéccable.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque l'écran de protection ou le dispositif de sécurité est endommagé.
- Pour des raisons de sécurité n'utilisez que des pièces d'origine ou agrées par WOLF. Observez les instructions de montage.
- Débranchez la fiche avant d'ajuster ou nettoyer l'appareil ou avant de vérifier si le câble d'alimentation s'est entrelacé ou endommagé.
- Avant de mettre l'appareil en marche ou après un choc, contrôler son état d'usure et d'emdommagement et faire effectuer les réparations nécessaires.

Câbles électriques

- N'utiliser que des câbles électriques plus lourds que des câbles en caoutchouc HO7 RN-F à la norme DIN et de diamètre 3 x 1,5 mm^2 minimum.
- Elles doivent être protégées contre les projections d'eau.
- Utiliser un disjoncteur (RCD) dont le courant de défaut ne dépasse pas les 30 mA.
- Attacher les câbles électriques du détendeur. Éviter les frottements avec des arêtes, des corps pointus ou aiguisés. Ne pas écraser les câbles à des encoignures de portes ou de fenêtres.
- Il est interdit de supprimer ou de ponter les interrupteurs (par ex. en attachant le levier de commande au guidon).

L'appareil en opération

- Ne pas mettre les mains et les pieds à proximité du dispositif de coupe, surtout pour démarrer le moteur.
- Veiller à ne pas se blesser au niveau du dispositif de découpe du fil coupe-bordures. Après avoir tiré une nouvelle longueur de fil, tenir l'appareil dans sa position de travail avant de le mettre en marche.
- Gardez l'appareil parallèle à la pelouse lors de la mise en marche.
- N'approchez pas la main ou le pied du fil en rotation.
- Porter des lunettes de protection!
- Portez toujours des vêtements adéquats et des chaussures fermées pour tondre.

Consignes de sécurité

- Pour transporter la tondeuse jusqu'à l'autre pelouse à tondre, coupez toujours le moteur.
- Gardez le câble d'alimentation à l'écart de la tondeuse.
- Si l'appareil abîme le câble d'alimentation pendant l'utilisation, débranchez immédiatement la fiche mâle de la prise de secteur. Ne touchez jamais le câble tant qu'il n'est pas débranché du secteur.
- Toujours surveiller la tondeuse. Gardez l'appareil dans une bonne place.
- Les parties élèctriques installées ne doivent pas être enlevées. N'attachez jamais l'interrupteur à la poignée.
- Ne frappez pas la cassette de fil contre le sol ou ne la cognez pas contre un mur. Si malgré toutes vos précautions, la cassette reçoit un solide coup et que vous constatez de fortes vibrations dans la poignée, faites vérifier l'appareil par une des nombreuses stations service WOLF.

Après l'opération

- Après utilisation, débrancher l'appareil et rechercher toute trace d'endommagement.
- **Attention!** Le système de coupe continue à tourner quelques instants après la rupture de courant!
- Toujours attendre l'arrêt complèt du système de coupe.
- Avant d'éffectuer une réparation, un entretien ou un nettoyage quelconque de l'appareil et avant d'enlever l'écran de protection ou de remplacer la cassette de fil, coupez toujours le moteur et attendez l'ârret du système de coupe. Retirez la fiche de la prise de courant! N'utilisez que des cassettes de fil d'origine WOLF. Observez les conseil du mode d'emploi.
- Ne pas nettoyer le couteau au jet d'eau ou à haute pression.
- Les réparations doivent être éffectuées par une des nombreuses stations service WOLF ou des ateliers agrées.
- Les orifices de ventilation doivent rester propres.
- Remiser l'appareil hors de portée des enfants.

Élimination de l'appareil



- Ne jetez pas l'équipement électrique avec les ordures ménagères. Recyclez équipement, accessoires et emballage de façon écologique.

Fonctionnement

Tranches horaires

Observez les dispositions spécifiques de la lloi nationale.

Réglez la poignée centrale (Fig. A)

La position de la poignée intermédiaire peut se régler en desserrant la molette. Recommendation: 20 cm au-dessous de la poignée supérieur.

Fixation du cable d'alimentation (Fig. B)

Fixer le cable d'alimentation (voir illustration).

Raccordement à la source de courant

Courant alternatif 230 V. 50 Hz. L'appareil peut être raccordé à toute prise de courant.

Connexion à la prise de courant

L'appareil ne doit pas être utilisé qu'avec des câbles de rallonge agrés (HO7-RN-F3 G1.0).

Position de travail (Fig. C)

L'angle de travail optimal pour couper les bordures et pour la coupe normale est d'environ 30°. Pour une coupe non guidée (sans avec le sol) faites des mouvements en demicercle en tenant la tondeuse devant vous.

Coupe verticale de bordures de gazon (Fig. D/E)

L'appareil peut étre mis dans la configuration voulue. Tenir l'appareil. Tirer le tube et le tourner de 180° jusqu'à ce qu'on i'entende se verrouiller.

Adjustage du fil (Fig. F)

L'ajustage du fil se fait avec le systéme automatique à impulsion. Donner une brève impulsion à l'appareil, en marche, contre une surface ferme, par exemple une dalle (force d'appui environ 3 kg). (Cela amène automatiquement environ 2,5 cm supplémentaire de fil coupant.

Conseils d'utilisation

- Couper l'herbe haute lentement et en dégradé.
- Ne pas toucher les arbres ni les buissons avec le fil tranchant de l'appareil afin de ne pas blesser l'écorce.
- Un contact trop fort avec les dalles ou les murs conduit à une usure importante du fil.
- Vous pouvez augmenter la durée de vie de votre tondeuse en nettoyant les fentes d'aération et la face inférieure de la tondeuse avant ou après chaque emploi.
- Compostez l'herbe coupée ou utilisez- la pour couvrir le sol au-dessous d'arbrisseaux.

Entretien

Remplacement de la bobine de fil

Attention! Le couteau continue de fonctionner! Retirez la fiche de secteur avant de commencer tous travaux sur l'appareil.

1. Maintenez fermement le boîtier de bobine, tournez le couvercle en direction de la flèche «AUF» (ouvrir) et enlevez le couvercle. Retirez la bobine de fil vide. (Fig. G).
2. Passer l'extrémité du fil de la bobine neuve dans l'oeillet, sans dégager le fil de la fente de maintien de la bobine (Fig. H/J).
3. Mettre la bobine sur le bouton métallique. Tirer sur l'extrémité du fil jusqu'à ce qu'il se détache de la fente de la bobine (Fig. K). Remarque: Veiller à ce que le fil soit dans une position correcte depuis la bobine jusqu'à l'oeillet.
4. Mettre le couvercle en place. L'un des deux repères en forme de flèche doit alors être dirigé ver l'oeillet. Appuyer sur le couvercle et le tourner vers la droite jusqu'à ce qu'on l'entende se verrouiller (Fig. L).

Attention! À la mise en marche, le fil est coupé à la longueur voulue pour le travail. Ne metre l'appareil en marche que s'il est en position de travail.

Comment remédier aux pannes

Dysfonctionnements	Causes possible	Réparation
Systéme automatique à impulsion ne fonctionne pas	Bobine de fil vide.	Voir ´change de la cassette de fil.
	Réglage incorrecte avec bouton bloqué et bobine de fil sale.	Nettoyer les pièces sales avec une brosse.
	• Le fil tranchant est arraché ou grippé dans la boîte du fil. • Le fil tranchant a collé sur la bobine.	Prendre la bobine de fil. Dérouler à nouveau un fil en tirant légèrement et remettre la bobine.
	Le fil tranchant est soudé sur la bobine.	Enlever la partie du fil soudée. Dérouler à nouveau un fil en tirant légègerement et remettre la bobine.

Attention: pour toutes les autres pannes adressez-vous S. V. Pl. à notre service-client réparation.

Données techniques

Droit de modifications techniques réservés.

1) Mesurage du bruit au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 786.
2) Mesurage des vibrations au guidon tenu par un opérateur selon EN 1033, EN 786. L'accélération pondérée normale est de:

1)	2)	Puissance	Largeurde coupe	Fil section	Fil Longueur	Poids
83 Lp dB (A)	**a_{hw} = 7 m/s²**	**250 W**	**ø 220 mm**	**ø 1,4 mm**	**5 m**	**1,4 kg**

Conditions de la garantie

La carte de garantie remplie par les vendeurs ou le justificatif d'achat doivent être conservés avec soin.
La société Wolf-Garten fournit une garantie selon l'état actuel de la technique et l'objectif d'utilisation / le domaine d'application pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. Les droits légaux du consommateur final ne sont pas entravés par les directives suivantes en matière de garantie.
Conditions préalables à l'application de la garantie de 24 mois:
- Utilisation de l'appareil exclusivement à usage privé.

Dans le secteur professionnel ou pour les sociétés de location, la garantie est de 12 mois.
- Manipulation réglementaire et respect de toutes les consignes figurant dans le mode d'emploi, qui fait partie de nos conditions de garantie.
- Respect de la périodicité prescrite pour la maintenance.
- Pas de modification arbitraire de la construction.
- Montage de pièces détachées / accessoires WOLF originaux.
- Présentation de la carte de garantie remplie et/ou de la preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas à l'usure normale des dents ni aux pièces de fixation de ces dents telles que les disques de friction, les courroies trapézoïdales / dentées, les roues/pneus, le(s) filtre(s) à air, les bougies /cosses d'allumage. En cas de réparation arbitraire, tout droit à la garantie est automatiquement supprimé. Les défauts et les imperfections dont les causes sont attribuées à un défaut de matériau ou de fabrication sont réparés exclusivement par nos ateliers partenaires (le vendeur a droit aux améliorations) situés près de chez vous ou le fabricant s'il est plus proche. Les droits dépassant les limites de la garantie sont exclus. Un droit à une livraison compensatrice n'existe pas. Les dommages éventuels survenus pendant le transport ne doivent pas être communiqués à notre société mais au transporteur concerné pour conserver les droits à indemnité envers cette entreprise.

Les prestations de garantie seront exécutées par nos ateliers agréés ou chez:

B
Graham NV-SA
Zoning Industriel21
1440 Wauthier-Braine
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12
E-mail: com@graham.be

L
WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15

CH
WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

Indicazioni di sicurezza

Questa macchina può causare gravi ferite! Leggete attentamente le istruzioni d'uso, cercando di impratichirVi al massimo dei suoi comandi e usate nel modo più corretto possibile la macchina. L'utente è rsponsabile degli incidenti occorsi ad altre persone o a cose di loro proprietà. Vi preghiamo di seguire scrupolosamente le istruzioni, le spiegazioni e le prescrizioni.

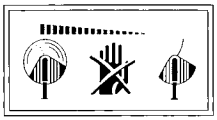
Significato dei simboli



Attenzione!
Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima della messa in funzione!



Tenere lontano i non addetti ai lavori dalla zona di pericolo!



L'utensile continua a funzionare!



Non esporre alla pioggia!



Proteggere gli occhi!

Avvertenze generali

- Questa rotofalce è stata progettata per la manutenzione di bordure, nonché di superfici erbose e piccoli prati. Questa rotofalce non va usato per impiante pubblici, parchi, centri sportivi, vicino a strade ecc. nonché in agricoltura o in silvicoltura.
- Per salvaguardare l'incolumità fisica dell'utente, la rotofalce non deve essere utilizzata:
  - per spuntare siepi, cespugli e macchie;
  - per tagliare fiori;
  - per sminuzzare prodotti destinati alla produzione di compost
- Per ragioni di sicurezza, la rotofalce non deve essere utilizzata da ragazzi di età inferiore a 16 anni, nonché da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Interrompere la macchina se nelle vicinanze si trovano persone, soprattutto bambini o animali domestici.
- L'apparecchio non può essere messo in funzione se persone (in particolare bambini) o animali si trovano nelle sue immediate vicinanze; sarete responsabili per i danni eventualmente provocati.
- Utilizzare la macchina solo durante il giorno oppure se vi è una buona illuminazione artificiale.
- Usare la rotofalce soltanto quando il tempo è asciutto e non lasciarla esposta.
- Non installare mai elementi di taglio in metallo.

Prima dell 'utilizzo

- Ripulire l'erba da corpi estranei quali rametti, pietre, pezzi di ferro ecc. Fare attenzione ai corpi estranei anche durante la tosatura.
- Il cavo dell'alimentazione installato sull'esterno dell'apparecchio e la prolunga devono essere controllati regolarmente in relazione a eventuali danni ed allo stato di invecchiamento. Utilizzarli solo se sono in perfette condizioni.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se vi sono dispositivi di sicurezza o coperture danneggiate.
- Per ragioni di sicurezza devono essere utilizzati soltanto ricambi originali o approvati dal produttore. Nella sostituzione, rispettare le istruzioni per l'installazione!
- Spegnere l'attrezzo **e staccare la spina** prima di regolare o pulire l'attrezzo o di controllare se il cavo di collegamento sia attorcigliato o danneggiato.
- Prima della messa in funzione e in seguito ad urto, eseguire un controllo accurato della macchina per verificare l'eventuale presenza di usura o danni, e fare eseguire i lavori di riparazione necessari.

Cavo

- Per il collegamento si devono usare solo cavi non più leggeri dei cavi flessibili in gomma HO7 RN-F secondo la norma DIN con un diametro minimo di 3 x 1,5 mm^2.
- Essi devono essere protetti dagli spruzzi d'acqua.
- Utilizzare un dispostivo di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con una corrente di guasto di non oltre 30 mA.
- Fissare il cavo di collegamento allo sgravio di tiraggio. Non far sfregare oggetti appuntiti o taglienti agli spigoli. Non schiacciare il cavo attraverso fessure della porta o spalti delle finestre. I dispositivi di commutazione non devono essere rimossi o superati (ad es. Attaccando la leva di comando al manico di guida).

Durante l'utilizzo

- Tenere sempre mani e piedi a una certa distanza dal dispositivo di taglio, in modo particolare quando si avvia il motore.
- Fare attenzione a evitare lesioni ad ogni dispositivo che serve alla lunghezza del filo per tagliare. Dopo l'estrazione di un nuovo filo, mantenere sempre la macchina nella normale posizione di lavoro prima di metterla in funzione.

Indicazioni di sicurezza

- La totofalce, quando vienne avviata, deve essere tenuta parallela al prato, per evitare incidenti.
- La distanza di sicurezza dal filo rotante deve essere rispettata anche durante l'utilizzo. Non mettere le mani nel filo rotante.
- Mettere gli occhiali di protezione!
- Indossare sempre abiti indicati per il lavoro; non capi molto larghi ecc., che possono restare impigliati nel meccanismo di taglio. Calzature resistenti! Proteggere anche le gambe (ad esempio mediante pantaloni lunghi).
- Durante il trasporto fino ai singoli punti di utilizzo, è necessario spegnere il motore.
- Fare particolare attenzione quando si cammina all'indietro: c'è il pericolo d'inciampare!
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dal meccanismo di taglio.
- Se il cavo elettrico viene danneggiato durante l'uso, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non toccare il cavo primadi aver tolto la spina.
- Nelle pause tra i vari utilizzi non lasciare incustodita la rotofalce! Si raccomanda di tenerla in un luogo sicuro.
- I dispositivi di attivazione installati sull'apparecchio non devono essere rimossi o bypassati, ad esempio legando al manico l'interruttore con richiamo.
- Non sbattere la scatola del filo contro il terreno e non farla picchiare contro gli spigoli dei muri. Se la scatola ha ricevuto un colpo forte, si deve fare attenzione ad una più intensa vibrazione del manico. Se così è, l'apparecchio deve esere fatto controllare da un'officina autorizzata dal servizio assistenza.

Dopo l'utilizzo

- Dopo l'utilizzo sfilare la spina elettrica e controllare se la macchina ha subito dei danni.
- Al momento di riporlo fare: Attenzione! Il meccanismo di taglio continua a funzionare per un certo lasso di tempo!
- Attendere sempre che il meccanismo di taglio si fermi.
- Le operazioni di manutenzione e pulizia dell'apparecchio, nonché la rimozione dei dispositivi di protezione ed ancora la sostituzione della cassetta del filo devono essere eseguite soltanto a motore spento ed a meccanismo di taglio disattivato, nonché a presa staccata dall'alimentazione di rete. Utilizzare sempre solo cassette filo originali WOLF, rispettando le istruzioni d'uso.
- Il meccanismo di taglio a filo non deve essere pulito sotto l'acqua corrente ed in particolare non a forte pressione.
- Le riparazioni dell'apparecchio devono essere eseguite soltanto dai centri assistenza WOLF oppure da officine autorizzate.
- Verificare che le aperture dell'aria siano perfettamente pulite.

Smaltimento rifiuti



- Non smaltire apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Riciclare componenti, accessori e imballaggi in modo ecologico

Messa in opera

Tempo d'esercizio

Si prega di osservare le prescrizioni vigenti nei singoli stati.

Regolare la maniglia centrale (Fig. A)

L'impugnatura intermedia e'regolabile di lato e verticalmente mediante allentamento della monopola. Raccomandazione: 20 cm dalla maniglia superiore.

Fissaggio del cavo dell'alimentazione (Fig. B)

Vedi illustrazione.

Allacciamento alla rete di corrente

Corrente alternata 230 V, 50 Hz. L'apparecchio può essere collegato a qualsiasi presa di corrente.

Collegamento alla presa di corrente

Come cavi d'alimentazione possono essere usati soltanto quelli del tipo HO7 RN-F3 G1.0.

Posizione di lavoro (Fig. C)

L' angolo ottimale di lavoro per il taglio dei bordi ed il taglio libero è di circa 30°. All-taglio senza contatto con il suolo, muovere l'apparecchio davanti al corpo in un movimento semicircolare.

Taglio verticale di bordi (Fig. D/E)

Il tagliabordi può essere modifacto per il taglio verticale. Tener fermo l'apparecchio. Tirare il tubo e ruotarlo di 180° sino ad udire uno scatto.

Regolazione del filo (Fig. F)

La regolazione del filo avviene mediante la regolazione automatica fine. Premere per breve tempo il tagliabordi funzionante sul terreno solido, ad es. sul marciapiede (pressione 3 kg). In tal modo vengono alimentati circa 2,5 cm di filo da aglio.

Messa in opera

Consigli per la tosatura di manti erbosi ed arbusti

- Tosare lentamente e gradualmente manti a stelo d'erba alto.
- Accostare l'attrezzo a filo d'albero e di arbusti in modo da non lesionarne la corteccia.
- Accostari eccessivamente a muri o a lastricato da giardino comporta una sostanziale usura del filo di taglio.
- Potete aumentare la vita utile del vostro tagliabordi se prima o dopo di ogni uso pulite le fessure di ventilazione e la parte inferiore dell'apparecchio da residui d'erba.
- Usate l'erba segata per compostaggio o per coprire il suolo sotto cespugli.

Manutenzione

Ricambio cassetta del filo

Attenzione! Il coltello continua a girare. Sempre estrarre la spina per presa di corrente prima di intervenire sull'apparecchio.

1. Bloccare il contentiore bobina. Aprire il coprrchio nella direzione della freccia toglierlo. Togliere la bobina vuoto dalla scatola con una leggera rotazione verso sinistra (Fig. G).
2. Infilare l'estremità del filo della nuova bobina attraverso il foro del filo, senza staccare il filo dalla fessura di fermo della bobina (Fig. H/J).
3. Spostare la bobina oltre il pulsante di metallo (Fig. K). Tirare l'estremità del filo finché questo non si stacchi dalla fessura dil fermo. Nota: Fare attenzione che il filo, dalla bobina al foro del filo, si trovi nella corretta posizione.
4. Collocare il coperchio. Facendo attenzione che una delle due marcature a forma di freccia sia rivolta verso il foro del filo (Fig. L). Premere contro il coperchio e girarlo a destra finché non scatti in modo percepible!

Attenzione! All'avvio il filo viene tagliato alla lunghezza di lavoro. Avviare il tagliabordi solo in posizione di lavoro.

Interventi di riparazione

Problema	Possibile causa	Rimedio
Non funziona il Regolazione automatica fine	Rocchetto vuto.	Vedi sostituzione cassetta filo di taglio.
	Sporcizia negli ingranaggi di regolazione oppure bottone di scatto e rocchetto di avvolgimento sporchi.	Ripulire la sporcizia con spazzola.
	• Filo di taglio strappato e cassetta rientrata. • Filo inceppato sulla bobina.	Togliere la bobina, tira re eventualmente il filo leggermente avvolgendolo e rientrare la bobina.
	Filo attaccato saldamente sulla bobina.	Staccare il filo eventualmente avvolgendolo tirato leggermente e rientrare la bobina.

Preghiami di far eliminare tutti gli altri disturbi dal servizio assistenza.

Dati tecnici

Ci riserviamo pertanto even-tuali modifiche tecnici dovute all'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti.

1) Misurationе della rumorositá all'altezza dell'orecchio dell'utente eseguita in confomotà alla norma EN 786.
2) Vibrazioni misurate sul manubrio di guida, con utente, in conformitá a EN 1033, EN 786.
L'accelerazione ponderata tipica è di:

1)	2)	Potenza	Larghezza di taglio	Filo Diametro	Filo lungo	Peso
83 Lp dB (A)	**a_{hw} = 7 m/s²**	**250 W**	**ø 220 mm**	**ø 1,4 mm**	**5 m**	**1,4 kg**

Condizioni di garanzia

Custodite con cura il certificato di garanzia compilato dal venditore oppure il documento d'acquisto.
Per la durata di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto, la Ditta Wolf-Garten presta garanzia in conformità al rispettivo stato della tecnica e allo scopo/campo d'applicazione. I diritti legali del consumatore finale non vengono compromessi mediante i criteri di garanzia di seguito elencati.
Premesse per il diritto alla garanzia di 24 mesi:
- Impiego dell'apparecchio esclusivamente per uso privato.

Nel campo industriale oppure negli esercizi di noleggio, la garanzia viene ridotta a 12 mesi.
- Uso conforme allo scopo e rispetto di tutte le avvertenze delle istruzioni sull'uso che formano parte integrante delle nostre condizioni di garanzia.
- Rispetto degli intervalli di manutenzione prescritti.
- Nessuna variazione della costruzione su propria iniziativa.
- Montaggio delle parti di ricambio originali/accessori della WOLF.
- Presentazione del documento di garanzia compilato e/o del certificato d'acquisto.

La garanzia non si estende alla normale usura delle lame, alle parti di fissaggio delle lame come ruote di frizione, cinghie trapezoidali e cinghie dentate, ruote portanti/pneumatici, filtri dell'aria, candele d'accensione e cappucci per candele. In caso di riparazioni effettuate in proprio, si estingue automaticamente ogni diritto di garanzia. I difetti e le carenze che si dovessero presentare le cui cause sono riconducibili a difetti di materiale o di produzione, vengono rimossi esclusivamente dalle nostre officine autorizzate (il venditore ha il diritto alla riparazione) oppure dal produttore stesso, se egli fosse più vicino alla Vostra sede. Sono escluse rivendicazioni non rientranti nella prestazione di garanzia. Non è ammessa una rivendicazione per la fornitura di parti di ricambio. Eventuali danni dovuti al trasporto non devono essere segnalati a noi, ma alla ditta competente per il trasporto, poichè in caso contrario i diritti all'indennizzo da parte di queste imprese decadono.

Le prestazioni in garanzia vengono rese dalle nostre officine autorizzata contrattualmente o nel caso di:

(I) WOLF Italia S.r.l.
Via G. Galilei 5
20060 Ornago (Mi)
Tel.: ++ 39 (0 39) - 62 86 41
Fax: ++ 39 (0 39) - 6 01 02 57
E-mail: info@it.WOLF-Garten.com

(CH) WOLF-Garten Schweiz AG
Nordringstraße 16
4702 Oensingen
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

Veiligheidsvoorschriften

Deze machine kan ernstige letsels veroorzaken! A.u.b. de gebruiksaanwijzing goed bestuderen en vooral de bedieningselementen en het juiste gebruik van het apparaat goed leren kennen. De gebruiker is voor ongevallen met andere personen of diens bezittingen verantwoordelijk. A.u.b. de aanwijzingen, toelichtingen en voorschriften in acht nemen.

Betekenis van de symbolen



Attentie!
A.u.b. voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing lezen!



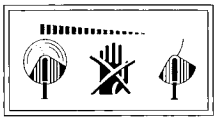
Niet aan regen blootstellen!



Derden uit de gevarenzone weren!



Oogbescherming dragen!



Werktuig reageert vertraagd!

Algemene aanbevelingen

- Algemene aanbevelingen voor graskanten, zoals kleinere graskanten en gazons uit de particuliere sektor. De draadmaaier is niet bestemd voor gebruik in parken, sportvelden en in de landbouw.
- Om verwondingen te voorkomen mag de draadmaaier niet worden gebruikt:
  - voor het maaien van struiken en hagen
  - voor het maaien van bloemen
  - voor het verkruimelen van kompost.
- Om veiligheidsredenen mogen kinderen onder de 16 jaar en personen die niet met het apparaat bekend zijn, de draadmaaier niet gebruiken.
- Onderbreek het werken met de machine, wanneer personen, vooral kinderen of huisdieren in de buurt zijn.
- Er mag niet met het apparaat gewerkt worden als er andere mensen (vooral kinderen) of dieren in de buurt zijn. U bent voor eventuele verwondingen verantwoordelijk.
- Gebruik de machine alleen bij daglicht of bij een goede kunstmatige verlichting.
- De draadmaaier alleen bij droog weer gebruiken en niet in de regen laten liggen.
- Monteer nooit metalen snij-elementen.

Voor gebruik

- Verwijder takken en andere objekten uit het gazon. Let tijdens het gebruik op onregelmatigheden.
- De verlengkabel dient regelmatig op beschadigingen en slijtage gekontroleerd te worden. Alleen dan gebruiken als de verlengkabel voor 100 % in orde is.
- Het apparaat niet gebruiken als de beschermkap of andere onderdelen zwaar beschadigd zijn.
- Om veiligheidsredenen mogen alleen originele onderdelen van de fabrikant gebruikt worden. Let bij het vervangen van de onderdelen op de aanwijzingen.
- Voor het instellen of schoonmaken van het apparaat of voor controleren of de aansluitkabel kapot is, het apparaat uitzetten **en de stekker eruit halen.**
- Voor het inschakelen van de machine en na botsingen, controleert u de machine op zichtbare slijtage of beschadigingen en laat u noodzakelijke reparaties uitvoeren.

Kabels

- Voor de aansluiting mogen alleen kabels worden gebruikt die niet lichter zijn dan de rubberkabels HO 7 RN-F meteen minimum diameter van 3 x 1,5 mm^2.
- Ze moeten beveiligd zijn tegen opspattend water.
- Gebruik een aardlekbeveiliging (RCD) met een lekstroom van maximaal 30 mA.
- Bevestig de aansluitkabel aan de kabelontlasting. Laat de kabel niet tegen randen, puntige of scherpe voorwerpen aan schuren. Klem de kabel niet tussen deuropeningen of raamkieren. Schakelvoorzieningen mogen niet worden verwijderd of overbrugd (bijv. schakelhefboom verbinden met de duwstang).

Bij gebruik

- Houdt altijd uw handen en voeten van de snijvoorziening weg, vooral wanneer u de motor inschakelt.
- Vermijd enig letsel aan elke voorziening, die dient voor het afsnijden van de draadlengte. Na het uittrekken van een nieuwe draad houdt u de machine altijd in de normale werkpositie, voordat deze wordt ingeschakeld.
- De draadmaaier bij gebruik parallel aan het gazon houden om verwondingsgevaar te voorkomen.
- Altijd een veilige afstand van de draaiende draad innemen.
- Ogen beschermen!

Veiligheidsvoorschriften

- Draag geschikte kleding; geen kleding die gemakkelijk beschadigd kan worden. Draag stevige schoenen en bescherm uw benen door het dragen van een lange broek.
- Bij het lopen van de ene naar de andere werkplek dient de motor uitgeschakeld te zijn.
- Wees vooral voorzichtig bij achteruitlopen.
- Houdt de verlengkabel uit de buurt van de maaikop.
- Als de aansluitkabel gedurende het gebruik wordt beschadigd, moet deze onmiddellijk van het net worden gescheiden. Kabel niet aanraken voordat deze van het gescheiden is.
- Het apparaat bij rustpauzes niet onbeheerd laten liggen. Berg het veilig op.
- De in het apparaat geinstalleerde schakelaars mogen niet verwijderd worden of door middel van omleidingen uitgeschakeld worden.
- De draadcassette niet tegen de bodem of de muur laten stoten. Als de draadcassette eenmaal is beschadigd, dan voelt u dit aan vibratie in de handgreep. Wanneer dit het geval is, dan dient de draadmaaier gekontroleerd te worden.

Na het gebruik

- Verwijder na het gebruik de voedingsstekker en controleer de machine op beschadigingen.
- Let op bij het uitschakelen, want de motor loopt nog even door.
- Wachten tot de motor stilstaat.
- Het onderhoud en het reinigen van het apparaat mag alleen met een stilstaande motor gebeuren en indien het apparaat niet meer op de elektriciteit is geschakeld. Let op, alleen originele WOLF draadcassettes gebruiken. Montage-aanwijzigingen opvolgen.
- De draadmaaier mag niet met stromend water en vooral niet onder hoge druk gereinigd worden.
- Reparaties mogen alleen door de WOLF officiele werkplaatsen worden uitgevoerd.
- Let erop, dat luchtopeningen niet zijn verstopt.
- Berg de machine niet op binnen handbereik van kinderen.

Afvalverwijdering



- Afgedankte elektrische apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval meegegeven worden. Recycle apparatuur, accessoires en verpakking op milieuvriendelijke wijze.

Gebruik

Gebruikstijden

Gelieve de specifieke nationale verordeningen in acht te nemen!

Middelste greep bevestigen (figuur A)

De handgreep kunt u demonteren door de draaiknop zijwaarts en loodrecht le verstellen. Advies: 20 cm van de bovenzijde van de handgreep.

Aansluitkabel bevestigen (figuur B)

De kabel volgens de afbeelding aan de trekontlaster bevestigen.

Aansluiting op de stroombron

Wisselstroom 230 V, 50 Hz. Het apparaat kan op elk stopcontact worden aangesloten.

Aansluiting op het stopkontakt

Als verlengkabel mogen alleen kabels van het type HO7 RN-F3 G 1.0 worden gebruikt.

Werkstand (figuur C)

De optimale werkhoek voor het knippen bedraagt ca. 30°. Bij het vrij snijden (zonder bodemcontact) het apparaat in een halve cirkel voor het lichaam zwaaien.

Loodrecht trimmen van graskanten (figuur D/E)

Het apparaat kan op loodrecht trimmen worden ingesteld. Apparaat vasthouden. Buis uittrekken en 180° draaien tot deze hoorbaar vastklikt.

Snijdraadtoevoer (figuur F)

De snijdraad wordt toegevoerd door de tip-automaat. Het draaiende apparaat even tegen een harde ondergrond drukken, bijv. een trottoirtegel (aandrukkracht ca. 3 kg). Daardoor wordt ca. 2,5 cm snijdraad toegevoerd.

Tips voor graskantverzorging

- Hoog gras langzaam en trapsgewijs afmaaien.
- De strimmer met draad niet te dicht bij bomen en struiken houden zodat de stam niet wordt beschadigd.
- U verhoogt de levensduur van Uw trimmer wanneer U voor of na alle trimwerkzaamheden de ventilatiesleuven reinigt en de onderkant van het apparaat ontdoet van grasresten.
- Het maaigoed composteren of gebruiken als bodembedekking onder struiken.

Onderhoud

Draadcassette vervangen

Let op gevaar! Snijgereedschap loopt na! Voor alle werkzaamheden aan het apparaat stekker uit het stopcontact trekken.

1. Spoelhuis vasthouden, deksel in de richting van de pijl „AUF“ (open) draaien en wegnemen, lege draadcassette eruit nemen (Abb. G)
2. Het uiteinde van de draad op de nieuwe spoel door het draaddoog steken (Abb. H). Daarbij de draad niet uit de bevestigingssleuf van de soel losmaken (Abb. J).
3. Spoel over de metalen knop schuiven. Aan het uiteinde van de draad trekken, tot de draad uit de bevestigingssleuf van de spoel losraakt (Abb. K). Let op correcte positie van de draad van de spoel naar het oog (Abb. K).
4. Deksel aanbrengen. Eén van de beide pijlmerktekens moet daarbij naar het oog wijzen (Fig. L). Deksel aandrukken en naar rechts draaien tot deze hoorbaar vastklikt!

Attentie! Bij het inschakelen wordt de draad op werklengte afgesneden. Apparaat alleen in werkstand inschakelen.

Opheffen van storingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Opheffen door
Tip-automaat functioneert niet.	Spoel leeg.	Zie verwisselen van de draadcassette
	Verstelmechanisme en doorvoerknop is verstopt.	Delen met de borstel van vuil reinigen.
	• Draad is afgebroken en in de cassette teruggetrokken. • Draad heeft zichzelf om de spoel vastgeklemd.	Draadcassette verwijderen en vervolgens de draad geleidelijk opwinden en vervolgens cassette weer monteren.
	Draad is om de spoel gesmolten.	Gesmolten draad verwijderen en vervolgens de draad weer geleidelijk opwinden en de cassette weer monteren.

Opgelet! Bij alle overige storingen dient het apparaat bij een WOLF werkplaats aangeboden te worden.

Technische gegevens

Veranderingen an technische aanpassingen voorbehouden

1) Lawaaimeting aan het oor van de bedienende persoon wird uitgevoerd overeenkomstig EN 786.
2) Trillingen gemeten aan de duwstang, met bedienende persoon, conform EN 1033, EN 786. De gemiddelde gewogen versnelling is:

1)	2)	Vermogen	Maaicirkel	Draad Doorsnede	Draad Lengte	Gewicht
83 Lp dB (A)	**a_{hw} = 7 m/s²**	**250 W**	**ø 220 mm**	**ø 1,4 mm**	**5 m**	**1,4 kg**

Garantievoorwaarden

Gelieve de door de verkoper ingevulde garantiekaart en het aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.
Gedurende een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdatum, verstrekt de firma WOLF-Garten een garantie, die met de respectievelijke stand van de techniek en met het gebruiksdoeleinde/toepassingsgebied overeenstemt. Aan de wettelijke rechten van de eindverbruiker doen de hierna volgende garantierichtlijnen geen afbreuk.

Vereiste voorwaarden voor de garantieclaim gedurende 24 maanden:

- Gebruik van het toestel uitsluitend voor privé-doeleinden.

Voor industrieel gebruik of verhuur wordt de garantie tot 12 maanden beperkt.

- Deskundige behandeling en inachtneming van alle instructies in de gebruiksaanwijzing, die een bestanddeel van onze garantie-voorwaarden vormt.
- Inachtneming van de voorgeschreven tussentijden voor het onderhoud.
- Geen eigenmachtige wijziging van de constructie.
- Inbouw van originele WOLF reserveonderdelen/toebehoren.
- Voorlegging van de ingevulde garantiekaart en/of van het aankoopbewijs.

De garantie is niet van toepassing voor de normale slijtage van messen, mesbevestigende onderdelen zoals frictieschijven, V-riemen, tandriemen, loopwielen/banden, luchtfilters, ontstekingskaarsen en bougiestekkers. In geval van een eigenmachtige herstelling komt iedere garantieclaim automatisch te vervallen. Fouten en gebreken, die zich voordoen en waarvan de oorzaken aan materiaal- of fabricagefouten te wijten zijn, worden uitsluitend door onze contractueel gebonden ateliers (de verkoper heeft het recht op retouche) in uw buurt of, indien deze dichterbij gesitueerd is, door de fabrikant verholpen. Buiten de verstrekte garantie ressorterende claims zijn uitgesloten. Een aanspraak op levering van reserveonderdelen bestaat niet. Eventueel door het transport veroorzaakte beschadigingen dienen niet aan onze firma, doch aan de bevoegde, met het transport belaste firma te worden gerapporteerd. In het andere geval gaan de schadeclaims ten opzichte van dergelijke bedrijven immers verloren.

Werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden uitgevoerd door onze geautoriseerde werkplaatsen of bij:

(NL) WOLF-Garten Nederland
Graafsebaan 109
5248 JT Rosmalen
Tel.: ++ 31 (73) 5 23 58 50
Fax: ++ 31 (73) 5 21 76 14
E-mail: info@nl.WOLF-Garten.com

(B) Graham NV-SA
Zoning Industriel21
1440 Wauthier-Braine
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12
E-mail: com@graham.be

(L) WOLF-Garten GmbH & Co KG
Industriestraße 83-85
57518 Betzdorf
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com

WOLF Garten CE

(D) ***EG-Konformitätserklärung***
(GB) ***EC Declaration of Conformity***
(F) ***CE Déclaration de conformité***
(I) ***Dichiarazione CE di Conformità***
(NL) ***EG-Conformiteitsverklaring***
(S) ***EU-konformitetsintyg***
(DK) ***EF-overensstemmelseserklæring***
(FIN) ***EY-vastaavuustodistus***
(N) ***EU-konformitetserklæring***

Wir / We / Nous / Noi / Wij / Vi / Täten / Vi / Vi

WOLF-Garten GmbH & Co KG,
Industriestr. 83-85, D-57518 Betzdorf

erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina / Verklaren dat de machine / erklærer, at maskinen / todistamme, että / erklærer, at maskinen / förklarar, att maskinen

Rasentrimmer, Rasenkantentrimmer mit Elektromotor / Lawn trimmer, lawn edge trimmer with electrical motor / Débroussailleuse, débroussailleuse pour bordures à moteur électrique, Tagliaerba / rotofalce con motore elettrico / Draadmaaier, graskantenmaaier met elektromotor / Græstrimmer, Græskanttrimmer med elektromotor / Trimmeri, sähkökäyttöinen reunatrimmeri / Plentrimmer, Kanttrimmer med elektromotor / Grästrimmer, kanttrimmer med elektrisk motor

Typ, type, type, tipo, type, Type, Tyyppi, Typ, Type:

7126 ...

Mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt - conforms to the specifications of the following EC directives - est conforme aux spécifications des directives CE suivantes - è conforme alle seguenti direttive CE - Met volgende EG-richtlijnen overeenstemt, stemmer overens med følgende EU-direktiver - vastaa seuraavia EY-direktiivejä - oppfyller kravene i henhold til EU-retningslinjene - stämmer överens med följande EU-riktlinjer:

98/37/EG, 73/23/EG, 2000/14/EG, 89/336/EG

Angewandtes Konformitätsverfahren - Conformity assessment procedure followed - La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité - procedura di conformità applicata - Toegepaste conformiteitmethode anvendte overensstemmelsesmetoder - sovellettu vastaavuusmenettely - anvendt konformitetsprosess - använt konformitetsförfarande:

Anhang V

	7126 ...
Schneidkreis - Cutting dia - Largeur de coupe - Larghezza di taglio - Maaicirkel - Skærekreds - Leikkuuala - Klippdiameter - Klippkrets:	**220 mm Ø**
Drehzahl - R. P. M. - Régime - N. giri - Toerental Varvtal - Omdrejningstal - Turtall - Kierrosluku:	**12.000 1/min.**
1.	**94 dB (A)**
2.	**95 dB (A)**

1. Repräsentativer gemessener Schallleistungspegel - Representative sound power level - Le niveau de puissance acoustique représentatif - Livello di potenza sonora approssimativo misurato - Representatief gemeten geluidsoverdrachtniveaun - Repræsentativt målte støjniveau - Edustava mitattu melutaso - Representativt målt ljudeffektnivå - Representativ uppmätt ljudeffektnivå:
2. Garantierter Schallleistungspegel - guaranteed sound power level - le niveau de puissance acoustique garanti - Livello di potenza sonora garantito - Garanteret støjniveau - Taattu melutaso - Garantert lydeffektnivå - Garanterad ljudeffektnivå:

Betzdorf, den 01.08.2005 **J. Hörmann (Geschäftsführung)** **Dr.-Ing. M. Simon (Entwicklungsleitung)**

WOLF Garten











Type: MUSTER

4 009269 000000

www.WOLF-Garten.com

Teil-Nr. 0054 463 - TB