




Mobile Navigation

TravelPilot Lucca 5.2



Istruzioni d'uso e di installazione
Versione lunga

 **BLAUPUNKT**

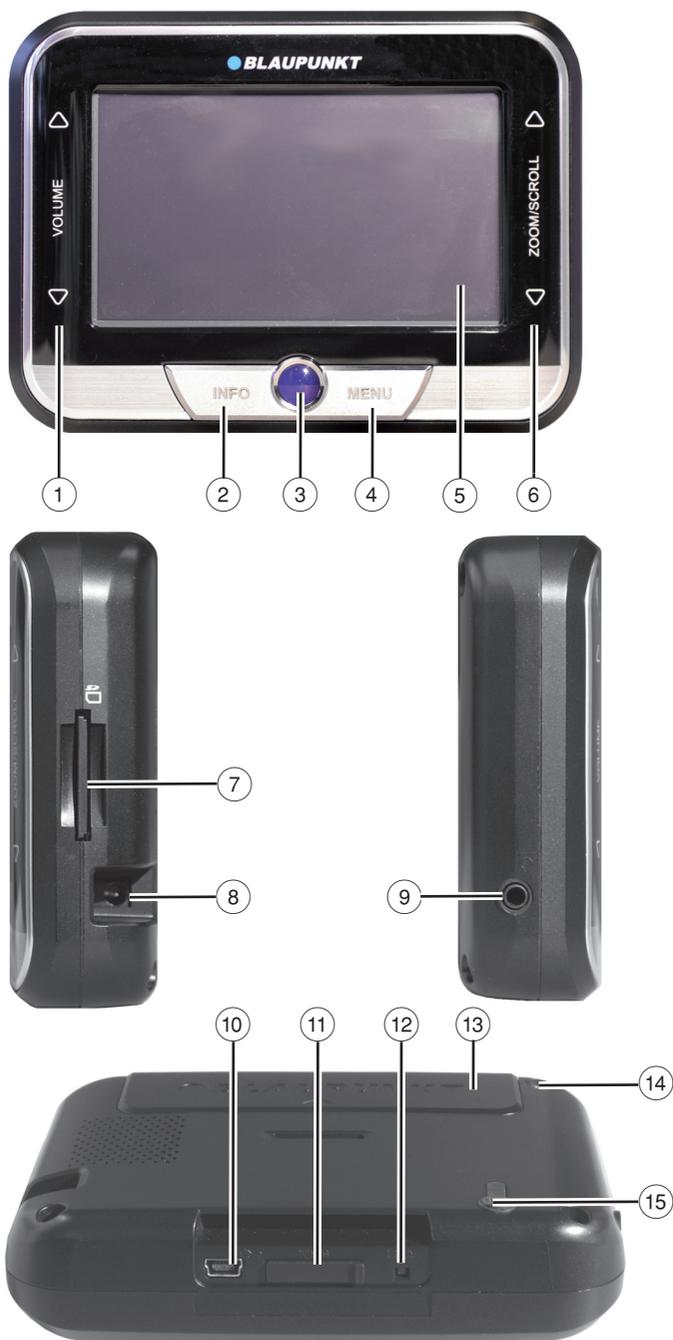

- ① **Touchslider VOLUME:** far scorrere il dito sul touchslider per variare il volume (verso l'alto per aumentare il volume, verso il basso per diminuire il volume).
- ② **Tasto INFO:** ripete l'ultima istruzione di guida.
- ③ **Interruttore On/Off:**
Premuto brevemente: avvia l'apparecchio o lo pone in uno stato di riposo.
Premuto a lungo (per più di tre sec.): l'apparecchio si spegne.
- ④ **Tasto MENU:** con questo tasto si accede al menu principale.
- ⑤ **Touchscreen:** tutte le impostazioni e i comandi del Lucca sono facili e intuitivi: basta toccare i pulsanti per visualizzarli sul touchscreen.
- ⑥ **Touchslider ZOOM / SCROLL:** durante la visualizzazione della mappa consente di modificare la scala di riduzione. All'interno degli elenchi, questo touchslider consente di sfogliare gli elenchi medesimi.
- ⑦ Vano SD.
- ⑧ Presa per il collegamento del Lucca al caricatore da rete fissa o al cavo di carica per l'accendisigari.
- ⑨ Presa per le cuffie.
- ⑩ Porta USB per l'utilizzo della scheda SD come lettore di mappe.
- ⑪ Collegamento per Connect Cradle.
- ⑫ Tasto Reset: riavvia il Lucca.
- ⑬ Coperchio delle batterie.
- ⑭ Ingresso antenna GPS.
- ⑮ Ingresso antenna TMC.

Dotazione del Lucca	7	Inserimento di un indirizzo di destinazione	13
Norme di sicurezza	7	Navigazione verso una destinazione speciale	14
Usò conforme alle norme	7	Selezione di una destinazione speciale	14
Norme di sicurezza per la navigazione	7	Selezione di una destinazione speciale presente nelle vicinanze	15
Norme di sicurezza per l'uso del Lucca	7	Selezione di una destinazione speciale presente in una determinata località	15
Prima messa in funzione del Lucca	8	Utilizzo del navigatore	16
Pellicole protettive e coperture	8	Selezione di una destinazione	16
Impostare la lingua	8	Selezione di una destinazione presente nelle vicinanze	16
Reset	8	Selezione di una destinazione presente in una determinata località	17
Caricare la batteria	8	Caricare una destinazione dalla mappa	18
Montaggio nel veicolo	9	Spostamento di una sezione della mappa	18
Applicare il supporto	9	Caricamento di una destinazione dalla mappa	18
Rimuovere il supporto	9	Caricamento di una destinazione dai Preferiti	19
Applicazione del Connect Cradle	9	Caricare una destinazione preferita per la navigazione dinamica	19
Applicare il Lucca sul Connect Cradle	9	Altre funzioni	19
Rimuovere il Lucca	9	Caricare una delle destinazioni recenti	20
Accensione e spegnimento	10	Altre funzioni	20
Prima accensione	10	Utilizzare l'indirizzo base come destinazione	20
Accensione	10	Navigazione dinamica	20
Attivare lo stato di riposo	10	Modifica delle opzioni di percorso	21
Spegnimento	10	Ricezione GPS disturbata	21
Elementi di comando	10	Terminare la navigazione dinamica	21
Pulsanti base	10	Raggiungimento della destinazione	21
Tastiera virtuale	10	Gestione delle destinazioni	22
Immettere spazi vuoti	10	Salvare una destinazione	22
Immissione di numeri	11	Salvare una delle destinazioni recenti	22
Immissione di caratteri con dieresi	11	Rinominare una destinazione	22
Cancellare caratteri	11	Cancellare una destinazione	22
Elenchi	11	Cancellazione di tutte le destinazioni	23
Impostazioni generali	11	Itinerario con tappe	23
Impostare il fuso orario	11	Indicazione dei punti del percorso	23
Immettere l'indirizzo base	12		
Attivazione della richiesta del PIN	12		
Info GPS	12		
Navigazione	13		
Avvertenze generali per la navigazione	13		
Navigazione verso un indirizzo di destinazione	13		

Aggiunta di altri punti al percorso	24	Passaggio alla prossima destinazione	32
Salvataggio ed elaborazione dei percorsi	24	Blocco di tratti	32
Modificare la sequenza.....	24	Blocco manuale	32
Salvare percorso	24	Eliminare un blocco	32
Caricare un percorso	24	Funzione TMC.....	33
Cancellare un punto del percorso.....	24	Collegamento dell'antenna TMC.....	33
Cancellazione dell'intero elenco percorsi.....	25	Impostazione della funzione TMC.....	33
Calcolo di un percorso	25	Visualizzazione delle indicazioni sul traffico	33
Visualizzare un percorso sulla mappa ..	25	Configurare il Lucca	34
Simulation (Simulazione)	25	Impostazioni nel menu principale.....	34
Definizione delle opzioni di percorso	25	Lingua	34
Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica.....	26	Ora	34
Ausili per la navigazione	26	Visualizzazione	34
Informazioni sul percorso	27	Impostazioni di fabbrica	35
Informazioni sulla direzione	27	Touchscreen.....	35
Limitazione della velocità (Tempolimit) ..	27	Informazioni sul prodotto	35
Lavorare con la mappa	27	Modalità notturna.....	35
Comandi della mappa	27	Protezione antifurto.....	35
Visualizzazione della mappa.....	27	Acustica tasti.....	36
Premere leggermente sulla mappa	28	Audio/ Video	36
Pulsanti	28	Impostazioni del menu di navigazione.....	36
Funzioni supplementari.....	29	Immettere l'indirizzo base.....	36
Display diurno/notturno	29	Informazioni sulla mappa.....	36
Modalità silenziosa (Mute)	29	Informazioni sul percorso	37
Blocco, eliminazione di un blocco	29	Itinerario.....	37
Inserimento di una destinazione intermedia	29	TMC	37
Prossima destinazione	29	Selezione di una mappa	37
Impostazioni	29	Informazioni sulla direzione	37
Opzioni di percorso	30	Velocità	38
Visualizzare ulteriori informazioni sulla mappa.....	30	Modalità automatica	38
Informazioni sul percorso	30	Unità di misura	39
Informazioni sulla direzione	30	Visualizzazione	39
Velocità	30	Volume	39
Altre funzioni durante la navigazione	31	Messaggio vocale	39
Inserimento di una destinazione intermedia	31		

Trasferimento dei dati	40
Utilizzo di mappe stradali memorizzate sulla scheda SD.....	40
Utilizzo di file media memorizzati sulla scheda SD.....	40
Medioplayer	41
Inserimento della scheda SD	41
Avvio del Medioplayer	41
Riproduzione di file musicali.....	41
Navigazione attraverso i file musicali ...	41
Riprodurre ripetutamente un file musicale (Repeat)	41
Ascolto dei file musicali in ordine casuale (Shuffle).....	41
Passaggio al browser musicale	41
Visualizzazione di file di immagini	42
Navigazione attraverso i file grafici	42
Visualizzazione del classificatore immagini.....	42
Rotazione dei file grafici	42
Passaggio al browser grafico	42
Configurazione dello slideshow	42
Avviamento dello slideshow	42
Riproduzione file video.....	42
Interruzione della riproduzione.....	42
Collegare le fonti audio-video esterne	43
Conclusione della riproduzione dei file media	43
Rimozione della scheda SD	43
Connect Cradle	44
Occupazione PIN D-Sub Connect Cradle....	44
Accessori	45
Dati tecnici	45
Smaltimento del vecchio apparecchio ...	46
Servizio di assistenza	46
Garanzia	46
Domande frequenti / FAQ	47
Tabella per la soluzione dei problemi ...	48

Dotazione del Lucca

La dotazione comprende:

- Lucca
- Supporto a ventosa
- Cavo di carica per la presa dell'accendisigari
- Caricatore per voltaggi compresi tra 110 V e 230 V
- Cavo USB
- Antenna per la ricezione TMC
- Istruzioni d'uso (Versione breve)
- DVD con mappe stradali ed istruzioni d'uso (versione lunga), programma di reset in caso di reinstallazione
- Connect Cradle

Norme di sicurezza

Nel vostro stesso interesse leggete con accuratezza le seguenti norme di sicurezza e avvertimenti prima di mettere in funzione il Lucca.

Uso conforme alle norme

L'apparecchio è stato concepito per l'utilizzo mobile all'interno di autoveicoli. È anche previsto l'impiego dell'apparecchio ad uso pedonale.

I dati di navigazione **non** contengono informazioni speciali sulla navigazione di autocarri, autobus e autocaravan, come, ad esempio, le limitazioni dell'altezza e della larghezza o il carico massimo consentito per la circolazione!

Con il Lucca la navigazione fuoristrada (Offroad) è possibile solo entro determinati limiti.

Norme di sicurezza per la navigazione



Attenzione:

Per evitare incidenti, non utilizzare il Lucca durante la marcia!

Rivolgete lo sguardo al display solo quando la situazione lo consente!

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno la precedenza rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Note:

- Si consiglia di pianificare il percorso prima di partire. Qualora fosse necessario inserire un nuovo percorso durante il viaggio, è opportuno dirigersi al parcheggio o all'area di servizio più vicina!
- Se non si comprendono le indicazioni vocali o non si è sicuri di cosa fare all'incrocio successivo, la mappa o le frecce permettono di orientarsi rapidamente.

Norme di sicurezza per l'uso del Lucca



Attenzione:

Proteggere l'apparecchio dall'acqua, perché non è a tenuta né protetto contro gli spruzzi.

Note:

- Quando il veicolo non viene utilizzato per una durata superiore ai tre giorni, rimuovere il connettore dell'alimentazione elettrica del sistema Lucca. In caso contrario, la batteria del veicolo può scaricarsi in quanto il ricevitore GPS utilizza corrente in modo costante.
- Per sfilare la spina non tirare il cavo. Il cavo potrebbe danneggiarsi!
- Per pulire l'apparecchio non utilizzare alcun solvente acido. Utilizzare esclusivamente un panno umido che non lasci pelucchi.

Prima messa in funzione del Lucca

Pellicole protettive e coperture

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta rimuovere la pellicola protettiva dal display. Prima di inserire una scheda SD nell'apposito vano, rimuovere la scheda SD Dummy. Per proteggere i contatti, dopo l'utilizzo del sistema Lucca è possibile reinserire la scheda SD Dummy.

Impostare la lingua

Per mettere in funzione per la prima volta il Lucca, impostare la lingua per i menu e i messaggi vocali.

➔ Per accendere il Lucca premere il tasto  ③.

➔ Nel menu principale premere leggermente su **Settings (Impostazioni)**.



➔ Premere leggermente su **Language (Lingua)**.



Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

➔ Per sfogliare l'elenco delle lingue, far scorrere il dito sul touchslider ①.

➔ Premere leggermente sulla lingua preferita. La lingua viene caricata e il menu principale visualizzato.

Reset

Con il pulsante Reset si può riavviare il Lucca.

➔ A questo scopo, premere il tasto Reset ⑫ presente sulla parte inferiore del Lucca.

Caricare la batteria

Con la batteria (accumulatore) montata, è possibile far funzionare il Lucca per cinque ore indipendentemente dalla rete. La durata esatta di esercizio dipende dal tipo di utilizzo.

L'indicazione di carica della batteria si trova in alto, al centro dello schermo. Il numero dei segmenti scuri nel simbolo della batteria indica lo stato di carica della batteria (0 – 3 segmenti). I simboli hanno il seguente significato:

- : l'apparecchio viene alimentato da una fonte di corrente esterna.
- : l'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è sufficiente.
- : l'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è scarso.

Nota:

Se lo stato di carica della batteria è scarso, compare un messaggio di avvertimento.

➔ Per caricare la batteria, collegare il caricatore da rete fissa in dotazione o il cavo di carica per la presa dell'accendisigari alla presa ⑧.

Nota:

Utilizzare solo il caricatore originale per utilizzare e caricare la batteria.

Per il caricamento sono necessarie circa 5 – 6 ore.

Nota:

 Non gettare le batterie difettose tra i rifiuti domestici, ma servirsi degli appositi punti di raccolta.

Montaggio nel veicolo

Per il montaggio non definitivo del Lucca nel veicolo, si utilizza un supporto a ventosa, da fissare al parabrezza.

Attenzione:

Montare il Lucca in modo che non pregiudichi la visuale e non distraga dal traffico.

Non montare il Lucca nel raggio di azione degli airbag.

Verificare che gli occupanti del veicolo non siano messi in pericolo dal Lucca, in caso di una frenata d'emergenza.

Applicare il supporto

Con il supporto a ventosa in dotazione è possibile montare il Lucca nel veicolo in modo assai semplice.

-  Trovare un punto adatto in cui montare il Lucca. Per un fissaggio ottimale il vetro deve essere privo di polvere e grasso. Se necessario, pulire il vetro con un apposito panno di pulizia.
-  Premere la ventosa del supporto contro il vetro.
-  Ribaltare la leva del supporto in direzione del vetro.
-  Ora è possibile orientare il supporto. La guida per l'alloggiamento del Lucca deve essere orientata in verticale.

Rimuovere il supporto

Quando si cambia il veicolo, il supporto può essere rimosso con facilità.

-  Ribaltare la leva del supporto in direzione opposta al vetro.
-  Con cautela staccare il bordo della ventosa dal vetro, in modo che possa penetrare aria tra la ventosa e il vetro.
-  Staccare con cautela la ventosa dal vetro.

Applicazione del Connect Cradle

Il supporto a ventosa dispone di un alloggiamento per il Connect Cradle. Il Connect Cradle implementa le funzioni del Lucca. Per istruzioni circa il collegamento del Connect Cradle all'autoradio, consultare il capitolo "Connect Cradle".

-  Far scattare il Connect Cradle nel supporto a ventosa.

Applicare il Lucca sul Connect Cradle

Sul lato inferiore del Lucca è presente un'apertura per l'alloggiamento del Connect Cradle.

-  Rilasciare la copertura in gomma situata sulla parte inferiore della scatola.
-  Inserire il Lucca sull'alloggiamento del Connect Cradle e farlo scattare in sede spingendolo verso la zona posteriore.



Rimuovere il Lucca

-  Premere la leva del Connect Cradle presente sul lato posteriore del Lucca e tirare quest'ultimo in avanti.
-  Rimuovere il Lucca dal Connect Cradle tirandolo verso l'alto.

Per proteggere i contatti, la copertura in gomma e la scheda Dummy SD possono essere reinserite dopo l'utilizzo del Lucca.

Accensione e spegnimento

Prima accensione

Alla prima accensione del Lucca viene eseguito il caricamento del software nel sistema. Pertanto l'operazione di accensione può durare fino ad un minuto. Anche la prima navigazione dinamica richiede un periodo maggiore del normale.

Accensione

➡ Per accendere il Lucca premere il tasto  ③.
L'apparecchio si accende. (Se l'apparecchio si trova in stato di riposo, compare nuovamente l'ultima indicazione attiva).

Attivare lo stato di riposo

➡ Per attivare lo stato di riposo premere brevemente il tasto  ③.
Il Lucca passa allo stato di riposo.

Spegnimento

➡ Per spegnere tenere premuto il tasto  ③ per più di tre secondi.
Il Lucca si spegne.

Nota:

La disattivazione del Lucca è necessaria solo nel caso in cui si intenda non utilizzare l'apparecchio per lungo tempo. Anche in condizione disattivata, il Lucca continua comunque in parte a ricevere corrente. Pertanto, può rendersi necessaria la ricarica della batteria anche se a intervalli di tempo più lunghi.

Elementi di comando

Pulsanti base

- Premere leggermente il touchslider  verso l'alto per far scorrere l'elenco nella direzione corrispondente; viene visualizzata la pagina successiva (5 elementi dell'elenco).
- Premere leggermente il touchslider  verso il basso per far scorrere l'elenco nella direzione corrispondente; viene visualizzata la pagina precedente (5 elementi dell'elenco).
- Per sfogliare le voci di un elenco, far scorrere il dito sul touchslider .

Nota:

Se un elenco contiene più di elementi, si può capire a che punto dell'elenco ci si trova guardando la barra di scorrimento.

-  : premere leggermente su questo pulsante, per ritornare all'immissione senza selezionare alcun elemento dell'elenco.
-  : premere leggermente su questo pulsante, per passare alla pagina successiva del menu.
- **More (Di più)**: premere leggermente su questo pulsante per accedere ad altre funzioni. Le funzioni disponibili variano a seconda del menu in cui ci si trova.

Tastiera virtuale

Quando è necessario immettere un testo, sul touchscreen compare una tastiera virtuale. Mediante questa tastiera è possibile inserire tutti i dati premendo leggermente lo schermo sul simbolo corrispondente. Possono essere digitati solo caratteri maiuscoli.

I nomi di località o strade non devono contenere caratteri speciali e dieresi. Il Lucca sostituisce automaticamente questi caratteri.

Immettere spazi vuoti

- ➡ Premere leggermente il pulsante  per inserire uno spazio vuoto.

Immissione di numeri

➤ Premere leggermente il pulsante **123**.
Compare la tastiera numerica.

➤ Per immettere nel campo un numero, premere leggermente sui rispettivi simboli numerici.

Per ritornare alla tastiera normale:

➤ Premere leggermente il pulsante **ABD**.

Immissione di caratteri con dieresi

➤ Premere leggermente il pulsante **FE**.
Compare la tastiera delle dieresi.

➤ Per immettere nel campo una dieresi, premere leggermente sui rispettivi simboli.

Non appena si è immessa una dieresi, si ritorna automaticamente alla tastiera normale.

Cancellare caratteri

➤ Per cancellare un carattere premere leggermente il pulsante **↵**.

Elenchi

Spesso è possibile visualizzare elenchi, da cui selezionare l'opzione desiderata.

Ad esempio per evitare di digitare per esteso il nome di una località. Dopo aver digitato il primo carattere, nel campo compare la prima voce che inizia con questo carattere.

Per ottenere la visualizzazione di un elenco con le successive voci correlate:

➤ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Compare l'elenco.

➤ Premere leggermente sull'opzione dell'elenco che si desidera selezionare.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

L'elemento dell'elenco è selezionato.

Compare di nuovo il menu per le immissioni.

Impostazioni generali

Prima di operare con il Lucca è necessario

- impostare il fuso orario valido per la propria posizione attuale, affinché durante la navigazione vengano visualizzati tempi di arrivo corretti e
- immettere il proprio indirizzo base, per poter navigare rapidamente verso casa da qualsiasi posizione.

Impostare il fuso orario

➤ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.



Compare il menu *Settings (Impostazioni)*.

➤ Premere leggermente su **Time (Ora)**.

Compare il menu *Time (Ora)*.

➤ Premere leggermente su **Zone (Zona)**.

Compare il menu *Time zone (Fuso orario)*.

➤ Nell'elenco premere leggermente sul fuso orario valido per la posizione del momento (GMT senza ora legale).

Nota:

L'indicazione delle capitali dei paesi nei vari fusi orari facilita la scelta.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

➤ Per attivare o disattivare l'ora legale, premere leggermente il pulsante **Daylight saving time (Ora legale)**.

Sul pulsante compare *ON* o *OFF*.

Nota:

Quando nella posizione in cui ci si trova viene modificata l'ora oppure se si entra in un altro fuso orario, è necessario modificare le impostazioni corrispondenti.

- Premere leggermente il pulsante **OK**.
- Premere leggermente il pulsante **Format (Formato)** per commutare tra l'indicazione in 12 e 24 ore.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare il menu *Settings (Impostazioni)*.



Immettere l'indirizzo base

- Nella seconda pagina del menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
Compare il menu *Settings (Impostazioni)*.
- Premere leggermente il pulsante **Home address (Indirizzo base)**.
Compare il menu *Home address (Indirizzo base)*.
- Premere leggermente il pulsante **Enter your home address (Inserimento indirizzo base)**.
Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)** e inserire l'indirizzo base. Vedere "Inserimento dell'indirizzo di destinazione".
- Premere leggermente il pulsante **Set as home address (Imposta come indirizzo base)**.
L'indirizzo viene registrato nel menu *Home address (Indirizzo base)*.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare nuovamente il menu *Settings (Impostazioni)*.

Attivazione della richiesta del PIN

Mediante la richiesta del codice PIN è possibile impedire l'utilizzo del Lucca da parte di persone non autorizzate.

- Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul pulsante **Anti Theft Protection (Protezione antifurto)**.

Compare il menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)*.

- Premere leggermente il pulsante **Set Theft Protection (Imposta protezione antifurto)**.
- Seguire le istruzioni ed immettere un PIN relativo alla propria scelta.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Quando si inserisce il PIN per la prima volta, segue la richiesta di inserire anche un PUK. Il PUK serve a sbloccare il Lucca nel caso in cui si dimentichi il PIN.
- Seguire le istruzioni ed immettere un PUK relativo alla propria scelta.

Per garantire la sicurezza del PUK:

- Registrarsi sul sito <http://puk.blaupunkt.com> e seguire le istruzioni.

Info GPS

Il menu *GPS Info (Info GPS)* contiene informazioni sulla posizione e sulla velocità attuali. Inoltre qui è possibile salvare la propria posizione attuale.

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.
Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.
- Premere leggermente il pulsante .
Compare la seconda pagina del menu *Navigation (Navigazione)*.



- Premere leggermente il pulsante **GPS Info (Info GPS)**.

Compare il menu *GPS Status (Stato GPS)*.

- GMT: Greenwich Mean Time. Fuso orario di Londra senza ora legale
- Grado di longitudine/Grado di latitudine: posizione attuale. Indicazione del grado di longitudine est e del grado di latitudine nord
- Altitudine: informazioni sull'altitudine del momento
- Satelliti: quantità dei satelliti ricevuti. Per una navigazione sono necessari i segnali di almeno tre satelliti.
- HDOP: Horizontal Dilution of Precision. Indica la qualità della definizione della posizione. In teoria, sono possibili valori compresi tra 0 e 50: minore è il valore, tanto più precisa è la determinazione della posizione (valore 0 = nessuna variazione dalla posizione effettiva). Per la navigazione sono accettabili valori fino a 8.
- Velocità: indica la velocità attuale del veicolo.
- Posizione attuale: indica l'indirizzo della posizione corrente (se possibile).
- Memorizzazione della posizione: attuale Premere leggermente questo pulsante per memorizzare la posizione attuale tra i Preferiti (funzione possibile solo se una via o strada è stata trovata).
- Premere leggermente il pulsante , per chiudere la finestra GPS.

Navigazione

Avvertenze generali per la navigazione

Attenzione:

Per evitare incidenti, non utilizzare il Lucca durante la marcia!

Rivolgete lo sguardo al display solo quando la situazione lo consente!

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno la precedenza rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Nota:

Per potersi avvalere di tutte le funzioni del Lucca, eseguire le impostazioni base prima di avviare la prima navigazione (vedi "Creazione delle impostazioni base").

Navigazione verso un indirizzo di destinazione

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.



Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.

Inserimento di un indirizzo di destinazione

- Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**, per immettere una destinazione per la navigazione.



Compare il menu *Destination entry* (*Inserimento destinazione*).

- Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)**.

Compare il menu *Address* (*Indirizzo*).

- Premere leggermente il pulsante **Town or postcode (Località o codice di avviamento postale)**.

Compare la tastiera virtuale.

Con la tastiera virtuale è possibile, ad esempio, digitare il nome delle località o delle strade, nonché i codici di avviamento postale. Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Elementi di comando".

- Premendo leggermente, uno dopo l'altro, i pulsanti-lettera della tastiera virtuale, digitare il nome della località verso la quale si desidera navigare. In alternativa è anche possibile inserire il codice di avviamento postale.

- Premere leggermente il pulsante **OK**.

Compare il menu *Address* (*Indirizzo*).

Se si desidera inserire il nome di una strada:

- Premere leggermente il pulsante **Street (Strada)**.
- Digitare il nome della strada sulla tastiera virtuale.

Se si desidera inserire un numero civico:

- Premere leggermente il pulsante **No (N.)**.

La tastiera virtuale viene visualizzata automaticamente come tastiera numerica.

- Digitare il numero civico con la tastiera virtuale.
- Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

La navigazione viene avviata.

Compare la navigazione dinamica.

Navigazione verso una destinazione speciale

Le destinazioni speciali - definite con l'abbreviazione POI (Point of interest) - comprendono luoghi concreti quali aeroporti, stazioni ferroviarie ed officine per autoveicoli. Tali destinazioni speciali sono memorizzate nel materiale della mappa e possono essere utilizzate come destinazioni per la navigazione.

Selezione di una destinazione speciale

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Compare il menu *Navigation* (*Navigazione*).

- Per selezionare una destinazione speciale per la navigazione, premere leggermente il pulsante **Point of interest (Destinazione speciale)**.

Compare il menu *Point of interest* (*Destinazione speciale*).

È possibile scegliere solo una delle seguenti destinazioni speciali:

- Aeroporto
- Area di servizio
- Stazione ferroviaria
- Concessionario auto
- Ristorante

Nota:

Premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per richiamare altre destinazioni speciali quali ad es. porto, fiera o banca. Premere leggermente sulla destinazione speciale desiderata per selezionarla.

- Per navigare verso la destinazione speciale selezionata di volta in volta, premere leggermente su uno dei simboli.

A questo punto, è possibile decidere se la navigazione debba guidare ad una destinazione speciale presente nelle vicinanze oppure ad una destinazione speciale presente in una determinata località.

Selezione di una destinazione speciale presente nelle vicinanze

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione speciale presente nelle vicinanze:

- Premere leggermente il pulsante **... nearby (... nelle vicinanze)**.

Nota:

Questa funzione è disponibile solo se si riceve un segnale GPS.

In primo luogo selezionare la distanza massima alla quale la destinazione speciale dovrebbe trovarsi:

- Premere leggermente il pulsante **Distance (Distanza)**.

Compare un elenco di distanze, mediante il quale è possibile selezionare la distanza desiderata.

- Premere leggermente sulla distanza che si desidera selezionare.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.

La distanza viene selezionata.

A scelta, è possibile limitare ulteriormente la ricerca della destinazione speciale (ad esempio nel caso di un ufficio postale situato in una determinata via oppure di un distributore di benzina di una determinata marca).

Nota:

Non tutte le destinazioni speciali consentono di limitare ulteriormente la ricerca.

- Premere leggermente il pulsante **Category (Categoria)**.
- Compare un elenco delle categorie possibili.
- Premere leggermente sulla categoria che si desidera selezionare.
 - Premere leggermente il pulsante **OK**.

La categoria viene selezionata.

A questo punto, sul pulsante **Next (Prossimo)** compare la destinazione speciale più vicina alla posizione in cui ci si trova.

- Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Viene visualizzato un elenco delle destinazioni speciali che coincidono con i dati immessi.

- Premere leggermente sulla destinazione speciale verso la quale si desidera essere guidati.

Nel caso si desideri memorizzare la destinazione speciale:

- Leggere il paragrafo "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione".

- Per avviare la navigazione, premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

La navigazione viene avviata.

Selezione di una destinazione speciale presente in una determinata località

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione speciale presente in una determinata località:

- Premere leggermente il pulsante **... in a city (... in una località)**.

In primo luogo selezionare un paese:

- Per selezionare un paese premere leggermente il pulsante **Country (Paese)**.

Compare un elenco di paesi selezionabili, tra i quali è possibile scegliere il paese desiderato.

- Premere leggermente sul paese che si desidera selezionare.

Il paese viene selezionato.

Ora selezionare una località:

- Premere leggermente il pulsante **Town or postcode (Località o codice di avviamento postale)**.

Compare la tastiera virtuale.

Mediante la tastiera virtuale è possibile immettere la località o il codice di avviamento postale.

A scelta, è possibile limitare ulteriormente la ricerca della destinazione speciale (ad esempio nel caso di un ufficio postale situato in una determinata via oppure di un distributore di benzina di una determinata marca).

Nota:

Non tutte le destinazioni speciali consentono di limitare ulteriormente la ricerca.

- Premere leggermente il pulsante **Category (Categoria)**.

Compare un elenco delle categorie possibili.

- Premere leggermente sulla categoria che si desidera selezionare.

La categoria viene selezionata.

- Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Vengono elencate le destinazioni speciali selezionabili in questa categoria.

- Premere leggermente il pulsante **Direct input (Immissione diretta)**, per immettere direttamente il nome di una destinazione speciale.

- oppure -

- Premere leggermente sulla destinazione speciale verso la quale si desidera essere guidati.

Nel caso si desideri memorizzare la destinazione speciale:

- Leggere il paragrafo "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione".

- Per avviare la navigazione, premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

La navigazione viene avviata.

Utilizzo del navigatore

Durante viaggi di piacere, il navigatore consente di raggiungere destinazioni caratterizzate da attrattive turistiche.

Selezione di una destinazione

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.

- Premere leggermente il pulsante **Travel guide (Navigatore)** per selezionare la destinazione di navigazione.

Compare il menu *MERIAN Travel guide (Navigatore MERIAN)*.

A questo punto è possibile scegliere una delle seguenti destinazioni speciali:

- Ristorante
- Luoghi da visitare
- Escursioni
- Shopping
- Hotel

Sulla seconda pagina del menu *MERIAN Point of interest (Destinazione speciale MERIAN)* si trovano inoltre queste destinazioni:

- Tempo libero
- Golf

- Per navigare verso la destinazione speciale selezionata di volta in volta, premere leggermente su uno dei simboli.

A questo punto, è possibile decidere se la navigazione debba guidare ad una destinazione presente nelle vicinanze oppure ad una destinazione presente in una determinata località.

Selezione di una destinazione presente nelle vicinanze

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione presente nelle vicinanze:

- Premere leggermente il pulsante **... nearby (... nelle vicinanze)**.

Nota:

Questa funzione è disponibile solo se si riceve un segnale GPS.

Compare il menu *Travel destination environment (Destinazione nelle vicinanze)*.

In primo luogo selezionare la distanza massima alla quale la destinazione dovrebbe trovarsi:

- Premere leggermente il pulsante **Distance (Distanza)**.

Compare un elenco di distanze, mediante il quale è possibile selezionare la distanza desiderata.

- Premere leggermente sulla distanza che si desidera selezionare.

- Premere leggermente il pulsante **OK**.

La distanza viene selezionata.

Compare il menu *Travel destination environment* (*Destinazione nelle vicinanze*).

A scelta, è possibile limitare ulteriormente la ricerca della destinazione (ad esempio nel caso di un ristorante che si trovi in una determinata via oppure di una località da visitare).

Nota:

Non tutte le destinazioni consentono di limitare ulteriormente la ricerca.

➤ Premere leggermente il pulsante **Category (Categoria)**.

Compare un elenco delle categorie possibili.

➤ Premere leggermente sulla categoria che si desidera selezionare.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La categoria viene selezionata.

Compare il menu *Travel destination environment* (*Destinazione nelle vicinanze*).

A questo punto, sul pulsante *Next* (*Prossimo*) compare la destinazione più vicina alla posizione in cui ci si trova.

➤ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Viene visualizzato un elenco delle destinazioni che coincidono con i dati immessi.

➤ Premere leggermente sulla destinazione verso la quale si desidera essere guidati.

Nel caso si desideri memorizzare la destinazione:

- Leggere il paragrafo "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione".

➤ Nella visualizzazione elenchi, premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

Compare un menu con ulteriori opzioni.

➤ Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

La navigazione viene avviata.

Selezione di una destinazione presente in una determinata località

Se si desidera che la navigazione guidi ad una destinazione presente in una determinata località:

➤ Premere leggermente il pulsante **... in a town (... in una località)**.

In primo luogo selezionare un paese:

➤ Per selezionare un paese premere leggermente il pulsante **Country (Paese)**.

Compare un elenco di paesi selezionabili, tra i quali è possibile scegliere il paese desiderato.

➤ Premere leggermente sul paese che si desidera selezionare.

Il Paese viene selezionato.

Ora selezionare una località:

➤ Premere leggermente il pulsante **Town or postcode (Località o codice di avviamento postale)**.

Compare la tastiera virtuale.

Mediante la tastiera virtuale è possibile immettere la località o il codice di avviamento postale.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

A scelta, è possibile limitare ulteriormente la ricerca della destinazione (ad esempio nel caso di un ristorante che si trovi in una determinata via oppure di una località da visitare).

Nota:

Non tutte le destinazioni consentono di limitare ulteriormente la ricerca.

➤ Premere leggermente il pulsante **Category (Categoria)**.

Compare un elenco delle categorie possibili.

➤ Premere leggermente sulla categoria che si desidera selezionare.

La categoria viene selezionata.

➤ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Vengono elencate le destinazioni speciali selezionabili in questa categoria.

➤ Premere leggermente il pulsante **Direct input (Immissione diretta)**, per immettere direttamente il nome di una destinazione speciale.

- oppure -

➤ Premere leggermente sulla destinazione speciale verso la quale si desidera essere guidati.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Nel caso si desideri memorizzare la destinazione:

- Leggere il paragrafo "Memorizzazione di un indirizzo di destinazione".

➤ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

Compare un menu con ulteriori opzioni.

➤ Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

La navigazione viene avviata.

Caricare una destinazione dalla mappa

Con questa funzione si può selezionare una destinazione per la navigazione direttamente dalla mappa. Oltre a località e strade, si possono selezionare rapidamente anche le destinazioni speciali.

➤ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.

➤ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➤ Nell'inserimento destinazione premere leggermente il pulsante **Select map (Da mappa)**.

Compare la mappa.



Spostamento di una sezione della mappa

Per vedere la zona della destinazione desiderata, è possibile spostare la sezione della mappa e ingrandirla/rimpicciolirla.

➤ Portare leggermente il touchslider ⑥ verso l'alto per effettuare uno zoom in una parte ampia della mappa (rimpicciolimento della mappa).

➤ Portare leggermente il touchslider ⑥ verso il basso per effettuare uno zoom in una parte limitata della mappa (ingrandimento della mappa).

➤ Premere leggermente sulla parte inferiore della mappa fino a che compaia il menu supplementare.

➤ Per poter spostare la mappa premere leggermente il pulsante , (il pulsante deve avere il contorno di colore giallo).

➤ A questo punto premere leggermente sulla mappa e sposterla nella direzione desiderata. Questa operazione può essere ripetuta fino a che compare la parte di mappa desiderata.

Caricamento di una destinazione dalla mappa

➤ Premere a lungo sul luogo (via o destinazione speciale), che si vuole definire come destinazione.

Il luogo viene indicato con un cerchio punteggiato di colore arancione.

Le informazioni disponibili sul punto scelto vengono caricate e visualizzate. Sotto al campo informazioni si trovano i pulsanti, mediante i quali è possibile richiamare molteplici funzioni a disposizione per il punto del percorso selezionato.

Ci sono le seguenti possibilità:

- Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**, per utilizzare il luogo scelto come destinazione per la navigazione.

Note:

- Questa funzione è disponibile solo con la ricezione GPS.
 - Quando si utilizza questa funzione durante una navigazione, tutti i punti già definiti del percorso (tappe e punto di destinazione) vengono cancellati!
- Premere leggermente il pulsante **Save (Salva)**, per salvare la destinazione selezionata. Così questa destinazione potrà essere scelta in qualsiasi momento dall'elenco dei Preferiti.

- Premere leggermente il pulsante **Search nearby (Ricerca nei dintorni)**, per cercare una destinazione speciale nei dintorni della destinazione selezionata.
- Premere leggermente il pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)**, per aggiungere la destinazione scelta a un percorso (come tappa successiva).
- Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)**, per aggiungere la destinazione scelta alla fine di un percorso (come ultima tappa). Il punto del percorso viene contrassegnato da una bandierina nella mappa e contemporaneamente inserito nel menu *Itinerary (Itinerario)* nell'elenco dei punti del percorso.

Nota:

Se durante la navigazione viene utilizzata la funzione **Add (Aggiungi)** oppure la funzione **Interim dest. (Destinazione intermedia)**, il percorso viene ricalcolato immediatamente e successivamente prosegue la navigazione.

- Premere leggermente il pulsante , per tornare alla visualizzazione della mappa, senza eseguire la funzione.

Caricamento di una destinazione dai Preferiti

Nei Preferiti sono elencate tutte le destinazioni, che sono state salvate con il pulsante **Save (Salva)**.

In questo menu è possibile:

- Caricamento di destinazioni per la navigazione,
- Rinominare destinazioni e
- Cancellare destinazioni precedentemente salvate.

Caricare una destinazione preferita per la navigazione dinamica

- Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.
Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.

- Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.
Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Premere leggermente il pulsante **Favourites (Preferiti)**.
Compare il menu *Favourites (Preferiti)*.
- Premere leggermente sulla destinazione desiderata.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare il menu *Address (Indirizzo)*. L'indirizzo della destinazione selezionata è riportato nei campi corrispondenti.

Per cancellare o rinominare una destinazione precedentemente salvata, leggere il capitolo "Gestione delle destinazioni".

- Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.
La navigazione viene avviata.

Altre funzioni

- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per aver accesso ad altre funzioni del menu *Favourites (Preferiti)*.
Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari. Contiene le seguenti funzioni:
- Premere leggermente il pulsante **Show details (Mostra dettagli)**, per visualizzare l'indirizzo della destinazione selezionata.
- Premere leggermente il pulsante **Delete entry (Elimina voce)**, per cancellare la destinazione evidenziata.
- Per leggermente il pulsante **Delete all (Cancella tutte)**, per cancellare tutte le destinazioni dai *Favourites (Preferiti)*.

Leggere al riguardo il capitolo "Cancellare una destinazione".

- **Rinomina voce**
 - Premere leggermente il pulsante **Rename entry (Rinomina voce)**, per modificare il nome della destinazione evidenziata.

Caricare una delle destinazioni recenti

Le ultime destinazioni raggiunte vengono automaticamente memorizzate nell'elenco *Recent destinations* (*Destinazioni recenti*).

In questo elenco è possibile:

- Caricare una destinazione per la navigazione,
- salvare una destinazione in *Favourites* (*Preferiti*) e
- cancellare voci dell'elenco *Recent destinations* (*Destinazioni recenti*).

➤ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation** (**Navigazione**).

Compare il menu *Navigation* (*Navigazione*).

➤ Premere leggermente il pulsante **Destination entry** (**Inserimento destinazione**).

Compare il menu *Destination entry* (*Inserimento destinazione*).

➤ Premere leggermente il pulsante **Recent destinations** (**Destinazioni recenti**).

Compare il menu *Recent destinations* (*Destinazioni recenti*).

➤ Premere leggermente sulla destinazione desiderata.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La destinazione viene caricata e l'indirizzo riportato nei campi corrispondenti.

Altre funzioni

➤ Premere leggermente il pulsante **More** (**Di più**) per aver accesso ad altre funzioni del menu *Recent destinations* (*Destinazioni recenti*).

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

Contiene le seguenti funzioni:

- **Eliminazione della voce:**
 - Premere leggermente il pulsante **Delete entry** (**Elimina voce**), per cancellare la destinazione evidenziata.
- **Eliminazione di tutte le voci:**
 - Premere leggermente il pulsante **Delete all** (**Cancella tutte**), per cancellare tut-

te le voci dell'elenco *Recent destinations* (*Destinazioni recenti*).

- **Salva tra i Preferiti:**
 - Premere leggermente il pulsante **Save under favourites** (**Salva tra i Preferiti**) per memorizzare la destinazione contrassegnata nei *Favourites* (*Preferiti*).

Utilizzare l'indirizzo base come destinazione

Se si è memorizzato l'indirizzo della propria abitazione, è possibile navigare rapidamente verso casa da qualsiasi luogo contenuto sulla mappa.

Per salvare il proprio indirizzo base leggere il capitolo "Indirizzo base".

➤ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation** (**Navigazione**).

Compare il menu *Navigation* (*Navigazione*).

➤ Premere leggermente il pulsante **Home** (**Verso casa**).

Il calcolo del percorso viene eseguito e la navigazione inizia.

Nota:

Per il calcolo del percorso come tipo di percorso viene scelta automaticamente l'impostazione stabilita nel menu *Route options* (*Opzioni perc.*).

Navigazione dinamica

Se dopo l'inserimento della destinazione si preme leggermente il pulsante **Start navigation** (**Avvio navigazione**), viene calcolato il percorso e viene visualizzata la mappa.



La posizione del momento è contrassegnata da un triangolo giallo. Il percorso è indicato in blu.

Note:

- Il percorso viene calcolato con le impostazioni relative al calcolo del percorso.
- Quando si avvia la navigazione verso una destinazione, il punto di partenza è sempre la posizione in cui ci si trova in quel momento. La prima tappa del percorso è il primo punto del percorso indicato.

Modifica delle opzioni di percorso

Durante la navigazione dinamica è possibile modificare le opzioni di percorso:

- Premere per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

Si apre il menu supplementare. Informazioni più dettagliate al riguardo si trovano nel capitolo "Lavorare con la mappa".

- Premere leggermente una seconda volta su un punto qualunque della mappa.

Si apre una finestra che contiene funzioni supplementari.

- Premere leggermente il pulsante **Route options (Opzioni perc.)**.




Compare il menu *Route options (Opzioni perc.)*. Leggere al riguardo il capitolo "Definizione delle opzioni di percorso".

Nel caso si siano modificate le opzioni, il percorso viene nuovamente calcolato tenendo conto delle impostazioni variate.

Ricezione GPS disturbata

Se dopo aver indicato una destinazione il segnale GPS non è sufficiente, compare un messaggio.

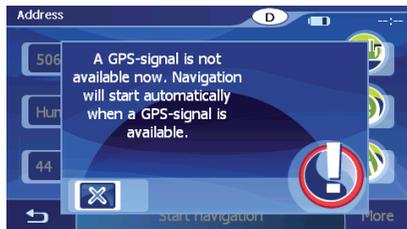

Nota:

Se ci si trova in un ambiente chiuso, spostarsi all'aperto. Il Lucca necessita possibilmente di una libera visuale in senso verticale in direzione del cielo.

Se durante la navigazione dinamica la ricezione GPS è disturbata, la navigazione si arresta.

Non appena viene ripristinata la ricezione, il sistema di navigazione riconosce automaticamente se la posizione del veicolo si è modificata e calcola eventualmente di nuovo il percorso. Quindi la navigazione prosegue.

Terminare la navigazione dinamica

- Premere leggermente su questo pulsante , per terminare la navigazione dinamica.

Compare una richiesta di conferma.

- Premere leggermente su **OK**, per terminare la navigazione dinamica.

Se la navigazione dinamica viene terminata prima che la destinazione è stata raggiunta, si apre il menu *Navigation (Navigazione)*. È allora possibile indicare una nuova destinazione oppure proseguire la navigazione verso la destinazione originaria, selezionandola nuovamente dalle "destinazioni recenti".

Raggiungimento della destinazione

Non appena si è arrivati al punto di destinazione, compare il messaggio "La destinazione è stata raggiunta".

Nella mappa viene indicata solo più la posizione del momento (freccia gialla).

Gestione delle destinazioni

Le singole destinazioni vengono salvate in due elenchi:

- nei *Favourites (Preferiti)*
- nell'elenco *Recent destinations (Destinazioni recenti)*

Ciascuna destinazione inserita e le destinazioni dell'elenco *Recent destinations (Destinazioni recenti)* possono essere memorizzati nei *Favourites (Preferiti)*. Ciò risulta opportuno quando si tratta di destinazioni usate frequentemente.

Le destinazioni facenti parte dei *Favourites (Preferiti)* possono essere rinominate.

Si possono cancellare singole destinazioni di entrambi gli elenchi.

Salvare una destinazione

Condizione fondamentale:

- Aver indicato una destinazione come descritto nel capitolo "Inserimento dell'indirizzo di destinazione".
- Nel menu *Address (Indirizzo)* premere il pulsante **More (Di più)**.
Compare una finestra che contiene funzioni supplementari.
- Premere leggermente il pulsante **Save (Salva)**.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare la tastiera virtuale.
- Digitare il nome che si desidera memorizzare come indirizzo di destinazione.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
L'indirizzo di destinazione viene salvato nel menu *Favourites (Preferiti)* con il nome che è stato scelto.

Salvare una delle destinazioni recenti

Condizione fondamentale:

- L'elenco *Recent destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricare una delle destinazioni recenti".
- Contrassegnare la destinazione che si desidera memorizzare nei *Favourites (Preferiti)*.

- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
Compare una finestra che contiene funzioni supplementari.
- Premere leggermente su **Save under favourites (Salva tra Preferiti)**.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare la tastiera virtuale per l'inserimento di un nome.
- Immettere un nome per la destinazione.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
La destinazione viene salvata nei *Favourites (Preferiti)*.

Rinominare una destinazione

- Aprire il menu *Favourites (Preferiti)*, come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dai Preferiti".
- Evidenziare la destinazione che si desidera rinominare.
- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
Compare una finestra che contiene funzioni supplementari.
- Premere leggermente su **Rename entry (Rinomina voce)**.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare un menu per l'indicazione del nome.
- Immettere un nuovo nome per la destinazione.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
La destinazione viene rinominata.

Cancellare una destinazione

Condizione fondamentale:

- Il menu *Favourites (Preferiti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dai Preferiti".
- oppure -
- l'elenco *Recent destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una delle destinazioni recenti".
- Evidenziare la destinazione che si desidera cancellare dall'elenco.

- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
Compare una finestra che contiene funzioni supplementari.
- Premere leggermente su **Delete entry (Elimina la voce)**.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare un menu per la conferma.
- Premere leggermente su **Yes (Sì)**, per cancellare la destinazione.
- oppure -
- Premere leggermente su **No**, per non cancellare la destinazione.

Cancellazione di tutte le destinazioni

Condizione fondamentale:

- Il menu *Favourites (Preferiti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dai Preferiti".
- oppure -
- L'elenco *Recent destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una delle destinazioni recenti".
- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
Compare una finestra che contiene funzioni supplementari.
- Premere leggermente su **Delete all (Cancella tutte)**.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.
Compare un menu per la conferma.
- Premere leggermente su **Yes (Sì)**, per non cancellare l'elenco.
- oppure -
- Premere leggermente su **No**, per non cancellare l'elenco.

Itinerario con tappe

L'itinerario può essere effettuato anche senza ricezione GPS, ad esempio comodamente da casa. I percorsi indicati possono essere salvati per un utilizzo successivo; possono essere calcolati quanti percorsi si desiderano, ad es. per le vacanze.

Indicazione dei punti del percorso

Per calcolare un percorso si procede come segue:

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.
Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.
- Premere leggermente il pulsante .
Compare la seconda pagina del menu *Navigation (Navigazione)*.
- Premere leggermente su **Routes (Percorso)**.
Compare il menu *Routes (Percorso)*.
- Premere leggermente su **Itinerary (Itinerario)**.
Compare il menu *Itinerary (Itinerario)*.



- Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)**, per indicare il primo punto del percorso.
Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Indicare il punto del percorso nello stesso modo in cui si indica una destinazione. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo "Indicazione di una destinazione".
- Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)**.
Compare il menu *Itinerary (Itinerario)*. La destinazione indicata è elencata come punto del percorso 1.



- Ripetere i passi per tutte le altre destinazioni, che si vogliono aggiungere al percorso.

Aggiunta di altri punti al percorso

- Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)**, per indicare un altro punto del percorso.

Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

- Indicare un nuovo punto del percorso nello stesso modo in cui si inserisce una destinazione.

Il nuovo punto del percorso viene aggiunto alla fine dell'elenco percorsi.

Salvataggio ed elaborazione dei percorsi

I percorsi desiderati possono essere programmati. Questi possono essere salvati e utilizzati successivamente per la navigazione.

In Percorsi si possono aggiungere in qualsiasi momento altri punti del percorso, che modificano l'ordine dell'elenco; è inoltre possibile visualizzare il percorso sulla mappa.

A tale scopo nel menu *Itinerary (Itinerario)* sono disponibili i diversi pulsanti:

- Premere leggermente sul punto del percorso che si desidera selezionare.

Se l'elenco ha più di voci, utilizzare i seguenti pulsanti:

- Premere leggermente il touchslider **Ⓢ** verso l'alto per far scorrere l'elenco nella direzione corrispondente; viene visualizzata la pagina successiva (5 elementi dell'elenco).
- Premere leggermente il touchslider **Ⓢ** verso il basso per far scorrere l'elenco nella direzione corrispondente; viene visualizzata la pagina precedente (5 elementi dell'elenco).

Modificare la sequenza

- Evidenziare il punto del percorso che si desidera spostare.
- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
- Premere leggermente il pulsante **Move target up (Punto perc. verso l'alto)** o il pulsante **Move target down (Punto perc. verso il basso)**.

- Premere leggermente su **OK**.

Compare nuovamente il menu *Itinerary (Itinerario)*, il punto del percorso selezionato è stato spostato di un posto verso l'alto o verso il basso nell'elenco percorsi.

- Ripetere questa operazione finché il punto del percorso viene visualizzato nel punto desiderato dell'elenco.

Salvare percorso

- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
- Premere leggermente su **Save route (Salva percorso)**.
- Premere leggermente su **OK**.

Compare la tastiera virtuale per l'inserimento di un nome.

- Immettere un nome per il percorso.
- Premere leggermente su **OK**.

I punti del percorso vengono salvati.

Caricare un percorso

- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
- Premere leggermente su **Load route (Carica percorso)**.
- Premere leggermente su **OK**.
- Evidenziare il percorso desiderato.
- Premere leggermente su **OK**.

Il percorso viene caricato.

Cancellare un punto del percorso

- Evidenziare il punto del percorso che si desidera cancellare.
- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
- Premere leggermente su **Delete from route (Cancella da perc.)**.

- Premere leggermente su **OK**.
Il punto del percorso viene cancellato e compare nuovamente l'elenco percorsi.

Cancellazione dell'intero elenco percorsi

Condizione fondamentale:

- Aver aperto l'elenco dei percorsi che si desidera cancellare.
- Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.
- Premere leggermente su **Delete the complete list (Cancella tutto l'elenco)**.
- Premere leggermente su **OK**.

Calcolo di un percorso

Un percorso può essere calcolato anche senza la ricezione GPS, in modo da farsi solamente un'idea del tragitto già prima della partenza.

Il primo punto del percorso indicato vale come punto di partenza del percorso.

Nota:

Nella navigazione, invece, il punto di partenza è la posizione attuale. La prima tappa è quindi il tragitto fino al primo punto del percorso indicato.

- Premere leggermente il pulsante **Calculate (Calcola)**, per far calcolare la lunghezza del tragitto e la durata prevista per il percorso.

Il percorso viene calcolato. Una finestra informa sul progredire del calcolo.

Quando il calcolo è concluso, nel menu *Itinerary (Itinerario)* al posto del pulsante **Calculate (Calcola)** compaiono il tragitto dal primo all'ultimo punto del percorso e la durata prevista per il viaggio.

Per ogni punto del percorso, inoltre, viene indicata la distanza dal punto del percorso precedente e il tempo prevedibilmente richiesto per questa tappa.

Visualizzare un percorso sulla mappa

- Premere leggermente il pulsante **Show (Visualizza)**, per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.
Compare la mappa.

Il percorso è indicato in blu.

I punti del percorso indicati sono contrassegnati da bandierine.

Simulation (Simulazione)

- Nella seconda pagina del menu navigazione premere leggermente il pulsante **Simulation (Simulazione)**.

Compare il menu *Simulation (Simulazione)*.

- Premere leggermente il pulsante superiore **from (da:)**, per stabilire un punto di partenza.
Compare l'inserimento destinazione. Indicare un punto di partenza. Se necessario consultare ulteriormente il capitolo "Indicazione di una destinazione".

- Premere leggermente il pulsante **Add to simulation (Aggiungi per simulazione)**.

- Premere leggermente il pulsante inferiore **to: (a:)**, per stabilire un punto di destinazione.
Compare l'inserimento destinazione. Indicare un punto di destinazione.

- Premere leggermente il pulsante **Add to simulation (Aggiungi per simulazione)**.

- Premere leggermente su **Start simulation (Avvio simulazione)**.

La simulazione viene avviata.

- Per porre fine alla simulazione, premere leggermente il pulsante . In caso contrario la simulazione viene ripetuta.

Nota:

Il tratto stradale simulato deve avere una lunghezza inferiore a 100 chilometri.

Definizione delle opzioni di percorso

Nel menu *Route options (Opzioni perc.)* è possibile definire il profilo di velocità del veicolo, il tipo di navigazione ed escludere alcuni tipi di strada. Le opzioni di percorso rimangono valide per tutte le altre destinazioni.

- Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere il pulsante **Route options (Opzioni perc.)**.

Confrontare il menu *Route options* (*Opzioni perc.*).



➡ Premere leggermente il campo **Speed profile (Profilo di velocità)**, per spostarsi tra i profili offerti.

➡ Premere leggermente il campo **Type of routing (Tipo di navigazione)**, per spostarsi tra le diverse modalità:

- Dynamic route (Percorso dinamico)
 - Questa opzione considera i messaggi sul traffico nel calcolo del percorso.

Senza ricezione TMC viene calcolato il percorso veloce.

- Fast route (Percorso veloce)
 - Con questa opzione viene calcolato il percorso che richiede il minor tempo.

- Short route (Percorso breve)
 - Con questa opzione viene calcolato il percorso con il minor numero di km.

➡ Premere leggermente in successione nei campi **Interstates (Autostrada)**, **Ferries (Traghetto)** e **Tollways (Str. a pedaggio)** e definire se queste caratteristiche devono essere considerate o escluse nel calcolo del percorso.

- Permitted (Permesso)
 - Con questa opzione viene considerato il tipo di strada nel calcolo del percorso.
- Avoid (Evita)
 - Con questa opzione si evita, se possibile, il tipo di strada selezionato.

- Forbidden (Vietato)
 - Con questa opzione non viene considerato il tipo di strada nel calcolo del percorso.

➡ Premere leggermente il pulsante **Overview (Panoramica)** per ottenere una panoramica delle opzioni di percorso.

Le opzioni di percorso possono anche essere variate successivamente nel menu *Overview* (Panoramica).

Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica

Durante la navigazione vengono visualizzati nella mappa diversi ausili per la navigazione, informazioni sul percorso e sulla direzione.

Ausili per la navigazione

Nella parte sinistra e destra della mappa vengono visualizzati i seguenti ausili per la navigazione:



- Nel piccolo campo della freccia in alto viene visualizzata la seconda azione successiva, quando si tratta di operazioni da eseguire in rapida successione.
- Il triangolo giallo rappresenta la posizione del veicolo sulla mappa. Un settore della mappa in continua variazione provvede a rappresentare la posizione del veicolo, sempre al centro della mappa (cosiddetta Moving Map).
- Nel campo grande della freccia in basso viene visualizzata l'azione successiva e la distanza da quella successiva.

- Avvicinandosi ulteriormente al luogo dell'azione, oltre alla distanza viene visualizzata una barra, a destra accanto al campo grande della freccia:



- Quante più barre gialle vengono visualizzate, tanto più vicini si è al luogo dell'azione successiva.
- Nel campo in alto viene visualizzato il nome della strada successiva.
- Nel campo in basso viene visualizzato il nome della strada che si sta percorrendo.

Informazioni sul percorso

Nella parte destra della mappa vengono visualizzate le seguenti informazioni sul percorso:



-  : questo simbolo sta per tappe. Tutte le informazioni in basso si riferiscono alla tappa successiva.
-  2:20 am : ora di arrivo prevista.
-  00h10' : durata restante del percorso pre vista.
-  7mls : chilometri restanti per giungere a destinazione.

Informazioni sulla direzione

Nella parte superiore della mappa sono visualizzate informazioni sui segnali stradali da seguire:



Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Limitazione della velocità (Tempolimit)

Nella parte destra della mappa vengono visualizzati eventuali limiti di velocità:



Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa e se è attivata nelle impostazioni per la navigazione.

⚠️ Attenzione

Le informazioni sulle mappe stradali digitali possono essere errate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

La situazione del traffico e i segnali stradali locali hanno priorità sulle informazioni fornite dal Lucca.

Lavorare con la mappa

Comandi della mappa

In questa sezione sono illustrate le informazioni e le possibilità di modifica della visualizzazione della mappa disponibili. A seconda che la mappa sia visualizzata durante la navigazione oppure no, i comandi disponibili sono diversi.

Visualizzazione della mappa

La mappa può essere visualizzata,

- durante la proposta di itinerario,
- per indicare le destinazioni sulla mappa stessa oppure
- per caricare destinazioni per la navigazione dalla mappa.

La visualizzazione della mappa si può aprire nei seguenti modi,

- mediante il pulsante **Show map (Visualizza mappa)** nel menu *Navigation (Navigazione)*.
- mediante il pulsante **Select map (Dalla mappa)** del menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

- Mediante il pulsante **Show (Visualizza)** nelle funzioni supplementari del menu *Address (Indirizzo)*, dopo aver selezionato una destinazione.

Premere leggermente sulla mappa

- ➡ Premere leggermente sulla mappa per visualizzare le funzioni supplementari.

A seconda che ci si trovi in una navigazione attiva oppure no, sono disponibili solo determinate funzioni.

- ➡ Premere a lungo sulla mappa per visualizzare informazioni sulla località evidenziata, che può ad esempio essere scelta come destinazione per la navigazione.

Leggere al riguardo anche il paragrafo "Caricare una destinazione dalla mappa".

Pulsanti

Nella visualizzazione della mappa sono disponibili diversi pulsanti, che permettono di adattare la visualizzazione alle varie esigenze.

- ➡ Premere leggermente sulla mappa per far comparire pulsanti aggiuntivi.

Nota:

I pulsanti aggiuntivi sono comandati a tempo e scompaiono dopo sette secondi.

- Fissa posizione/Fissa mappa
 - Questo pulsante è attivo solo durante una navigazione. Premere leggermente il pulsante **Fix position (Fissa posizione)**  / **Fix map (Fissa mappa)** , per commutare la visualizzazione tra "Posizione fissata" e "Mappa fissata".
 - Mappa fissata
In questa modalità la mappa è fissata e la posizione del momento (freccia gialla) si muove sulla mappa.

Nota:

Questa modalità viene impostata automaticamente non appena si sposta la mappa. Altrimenti la mappa si riporterebbe sempre nella posizione in cui ci si trova al momento.

Impostare questa modalità anche quando si desidera selezionare dei punti di destinazione dalla mappa durante la navigazione.

- Posizione fissata (impostazione standard)
In questa modalità (pulsante con bordi di colore giallo) la mappa viene continuamente spostata, in modo che la posizione del momento (freccia gialla) rimanga sempre centrata nella parte inferiore della mappa.

- Spostamento
 - ➡ Premere leggermente il pulsante **Move (Sposta)**  per attivare la modalità spostamento.

- Spostamento
In modalità Spostamento (pulsante con bordi di colore giallo) è possibile spostare la mappa. Premere leggermente sulla mappa, tenere la penna o il dito premuto e spostare la sezione della mappa nella direzione desiderata.

- ➡ Premere di nuovo leggermente il pulsante  per disattivare la modalità spostamento.

- **Visualizzazione dell'intero percorso**

- ➡ Premere leggermente questo pulsante , per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Nota:

Questa funzione può essere richiamata solamente nella visualizzazione della mappa. Durante la navigazione dinamica non è possibile visualizzare l'intero percorso.

- Mappa in direzione di marcia / mappa orientata a nord
 - Premere leggermente il pulsante **In travel direction (In direz. di marcia)**  / **To north (Orientata a nord)**  per commutare tra la visualizzazione della mappa orientata a nord e quella in direzione di marcia.
 - Mappa in direzione di guida
Per visualizzare la mappa in direzione di guida, premere leggermente questi pulsanti.

- Mappa orientata a nord
Premere leggermente su questo pulsante (pulsante con bordi color giallo) per orientare la mappa a nord.

- 3D

- Premere leggermente il pulsante  per una visualizzazione tridimensionale della mappa, con una prospettiva a volo d'uccello.

- Di più (visualizzazione 2D)

- Premere leggermente pulsante **More (Di più)**, per tornare alla visualizzazione bidimensionale.

- Stato TMC

- Premere leggermente il pulsante , per visualizzare i messaggi sul traffico attuali.

Nota:

Una descrizione delle funzioni TMC si trova nel capitolo "Funzione TMC".

- Chiusura della mappa / conclusione della navigazione

- Premere leggermente questo pulsante , per chiudere la mappa o terminare la navigazione.

Funzioni supplementari

- Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

Compare il menu supplementare. Leggere al riguardo il capitolo "Lavorare con la mappa".

- Premere leggermente sulla mappa una seconda volta.

Compare il menu con le funzioni supplementari.

A seconda che ci si trovi già in navigazione o che si visualizzi solamente la mappa, sono disponibili solo determinate funzioni supplementari.



Display diurno/notturno

- Premere leggermente il pulsante , per impostare la modalità per la visione notturna o diurna della mappa.

Modalità silenziosa (Mute)

- Premere leggermente il pulsante , per attivare o disattivare le istruzioni vocali.

Blocco, eliminazione di un blocco

Questo pulsante **Block road (Blocco)** è disponibile soltanto durante la navigazione. Leggere al riguardo il paragrafo "Blocco di tratti".

Inserimento di una destinazione intermedia

- Premere leggermente questo pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)**, per aggiungere una nuova destinazione intermedia durante la navigazione.

Il percorso viene ricalcolato, in modo che la prossima meta sia questa nuova destinazione intermedia. Seguiranno poi tutti gli altri punti del percorso.

Leggere al riguardo il paragrafo "Inserimento di una destinazione intermedia".

Prossima destinazione

Questa funzione è disponibile soltanto durante la navigazione su un percorso con almeno una destinazione intermedia. Utilizzare questa funzione per escludere il punto successivo del percorso.

- Premere leggermente il pulsante **Next destination (Prossima destinazione)** per escludere il punto successivo del percorso.

Il percorso viene ricalcolato, in modo che la prossima meta sia il secondo punto del percorso.

Leggere al riguardo il paragrafo "Passaggio alla prossima destinazione".

Impostazioni

- Premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**, per visualizzare il menu *Settings (Impostazioni)*.

Leggere al riguardo il paragrafo "Impostazioni".

Opzioni di percorso

- Premere leggermente il pulsante **Route options (Opzioni perc.)**, per modificare le opzioni di percorso.

Leggere al riguardo il paragrafo "Opzioni di percorso".

Visualizzare ulteriori informazioni sulla mappa

Con il Lucca si può stabilire quali informazioni visualizzare nella mappa. Tutte le impostazioni sono riportate nel menu *Settings* (Impostazioni).

Per inserire tutte le informazioni supplementari della mappa:


- Nella seconda pagina del menu *Navigation* (*Navigazione*) premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
- Premere leggermente il pulsante **Map information (Info mappa)**.
- Inserendo la voce **Info bar (Lista info)** sul bordo in basso a destra della mappa vengono visualizzate la bussola, l'altitudine e la velocità corrente.



- Inserire la voce **Point of interest (Destinazione speciale)** in modo da visualizzare nella mappa tutte le destinazioni speciali (preimpostazione).
- Inserire la voce **Street names (2D) (Nomi delle strade (2D))** in modo da poter visualizzare nella mappa i nomi delle vie (possibile solo nella rappresentazione 2D).
- Premere leggermente il pulsante , per ritornare al menu *Settings* (Impostazioni).

Informazioni sul percorso

- Nel menu *Settings* (Impostazioni) premere il pulsante **Route information (Info percorso)**.
 Compare il menu *Route information* (Info percorso).

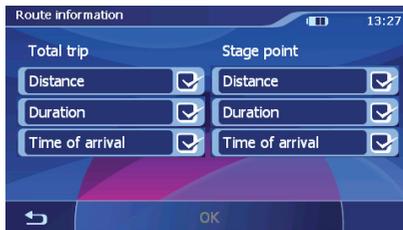

- Inserire o disinserire le informazioni sul percorso desiderate con i pulsanti corrispondenti. Nella mappa vengono visualizzate le informazioni corrispondenti per la tappa successiva (parte superiore) e l'intero percorso (parte inferiore).



- Premere leggermente il pulsante , per ritornare al menu *Settings* (Impostazioni).


Informazioni sulla direzione

- Nella seconda pagina del menu *Impostazioni* premere leggermente su **Signpost information (Info direzione)**.
 Compare il menu *Signpost information* (Info direzione).
- Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnali)** per attivare o disattivare la visualizzazione dei segnali di partenza.
- Premere leggermente il pulsante , per ritornare al menu *Settings* (Impostazioni).

Velocità

- Nella seconda pagina del menu *Settings* (Impostazioni) premere leggermente su **Speed (Velocità)**.

Il menu *Speed (Velocità)* si apre.

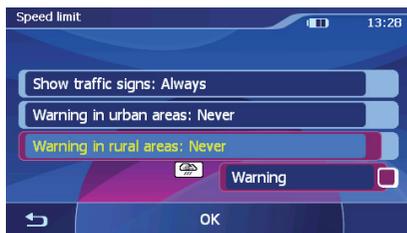

Nel menu *Speed (Velocità)* è possibile impostare se visualizzare i limiti di velocità durante la navigazione e se si desidera essere avvisati con un segnale acustico in caso di superamento del limite.

- Mostra segnali
- Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnali)** per commutare tra le modalità *Always (Sempre)*, *On speeding only (Solo se superato)* o *Never (Mai)*.
- Avvertimento centro urbano
 - Sul pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)** è presente il limite massimo di velocità a partire dal quale si è avvisati con un segnale acustico in zone urbane.
- Premere leggermente il pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)**, per modificare il valore o per impostare su *Never (Mai)*.
- Avvertimento fuori centro urbano:
 - Sul pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)** è presente il limite massimo di velocità a partire dal quale si è avvisati con un segnale acustico in zone urbane.
- Premere leggermente il pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)**, per modificare il valore o per impostare su *Never (Mai)*.
-  Avvertimento
 - Attivare il pulsante **Warning (Avvertimento)** per essere avvisati in caso di limitazioni della velocità in presenza di fondo stradale bagnato.
- Premere leggermente il pulsante **OK**, per memorizzare le impostazioni.

Le impostazioni effettuate vengono recepite e tenute in conto durante la navigazione.

Altre funzioni durante la navigazione

Le seguenti funzioni si possono utilizzare nel Lucca durante la navigazione:

- Inserimento una destinazione intermedia
- Salto di una tappa
- Blocco di tratti
- Usare le funzioni TMC

Inserimento di una destinazione intermedia

Durante la navigazione si può inserire in qualunque momento una nuova destinazione intermedia. Il percorso viene quindi ricalcolato in modo che la meta successiva sia la destinazione intermedia in questione. Una volta raggiunta la destinazione intermedia, si prosegue per tutte le altre destinazioni.

Per inserire una destinazione intermedia:

Condizione fondamentale:

- Visualizzazione della mappa durante la navigazione.
- Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.
- Premere leggermente il pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)**.
Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Indicare la località di destinazione come in "Indicazione di una destinazione".
- Premere leggermente il pulsante **Set as route point (Inserisci come destinazione intermedia)**.

Il percorso viene ricalcolato e la destinazione intermedia indicata viene attivata come punto successivo del percorso.

Nota:

In alternativa è possibile selezionare la destinazione intermedia anche direttamente dalla mappa, come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dalla map-

pa". Quindi premere leggermente su **Interim dest. (Destinazione intermedia)**.

Passaggio alla prossima destinazione

Questa funzione è disponibile soltanto durante la navigazione su un percorso con almeno una destinazione intermedia.

Utilizzare questa funzione per escludere il punto successivo del percorso.

- Per escludere il punto successivo del percorso, premere leggermente il pulsante **Next destination (Prossima destinazione)**.

Il percorso viene ricalcolato, in modo che la prossima meta sia il secondo punto del percorso.

Blocco di tratti

Blocco manuale

È possibile bloccare manualmente un tratto del proprio percorso di navigazione. Dopo il blocco il percorso viene ricalcolato. Il tratto di percorso bloccato viene evitato.

Presupponiamo ci si trovi in autostrada e si riceva un messaggio radio sul traffico riguardante un incolonnamento di 5 km sul proprio percorso. Effettuando il blocco manuale del tratto stradale interessato, si avrà la possibilità di evitare l'incolonnamento.

Il blocco manuale ha validità solo per la navigazione corrente e non è più disponibile in caso di una nuova navigazione o dopo il riavvio del programma.

I tratti si possono bloccare nel seguente modo:

Condizione fondamentale:

- Visualizzazione della mappa durante la navigazione.
- Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.
- Selezionare la voce **Block road (Blocco)**.
Compare il menu *Block road (Blocco)*.
- Indicare quanti chilometri si intende bloccare, a partire dalla posizione attuale.

Il percorso viene ricalcolato e il tratto bloccato evitato. Il tratto bloccato è contrassegnato di colore rosso.

Eliminare un blocco

- Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.
- Selezionare la voce **Block road (Blocco)**.
Il blocco viene eliminato e la navigazione riutilizza il percorso calcolato per primo.

Funzione TMC

Il Traffic Message Channel (TMC) fornisce al Lucca i messaggi sul traffico che vengono trasmessi dalle stazioni radio tramite segnale RDS (RDS = Radio Data System).

Il sistema Lucca è in grado di incorporare nel calcolo del percorso il contenuto dei messaggi sul traffico trasmessi. In caso di anomalie dovute al traffico presente sul percorso calcolato, queste vengono utilizzate per calcolare un percorso alternativo.

Il Lucca è quindi in grado di permettere una navigazione dinamica, adattata alla situazione del traffico.

Il TMC è disponibile nei seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Collegamento dell'antenna TMC

- Collegare l'antenna TMC inclusa nella fornitura all'ingresso per antenna TMC (15) presente sul lato posteriore dell'apparecchio Lucca.
 - Fissare l'antenna TMC parallelamente alla plancia strumenti mediante i piedini a ventosa.
- Il Lucca è ora in grado di ricevere i messaggi sul traffico, se disponibili.

Impostazione della funzione TMC

- Nella seconda pagina del menu navigazione premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
Compare il menu *Settings (Impostazioni)*.
- Premere leggermente il pulsante **TMC**.
Compare il menu *TMC*. Per la variazione dei percorsi sono possibili queste due modalità di utilizzo della funzione TMC:
 - Automatico: il Lucca modifica automaticamente la navigazione non appena riceve informazioni su anomalie della circolazione stradale.

- Con conferma: il Lucca suggerisce di modificare la navigazione non appena riceve informazioni su anomalie nella circolazione stradale. Le variazioni di percorso proposte devono sempre essere singolarmente confermate da chi utilizza il sistema.

Visualizzazione delle indicazioni sul traffico

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.
Compare il menu *Navigation (Navigazione)*.
- Premere leggermente il pulsante .
Compare la seconda pagina del menu *Navigation (Navigazione)*.



- Premere leggermente il pulsante **TMC**.
Compaiono i messaggi sul traffico.
- Premere leggermente i simboli freccia per passare da un messaggio all'altro.

Configurare il Lucca

Il Lucca possiede due menu che consentono di effettuare le impostazioni:

- Impostazioni nel menu principale: consentono di impostare le caratteristiche dell'apparecchio.
- Impostazioni nel menu di navigazione: consentono di impostare le caratteristiche della navigazione.

Impostazioni nel menu principale

Nel menu principale del Lucca è possibile effettuare le impostazioni per le seguenti funzioni:

- Lingua
- Ora
- Visualizzazione
- Impostazioni di fabbrica
- Touchscreen
- Informazioni sul prodotto
- Modalità notturna
- Modalità antifurto
- Acustica tasti (Acustica dei pulsanti)
- Audio/ Video

➤ Per configurare il Lucca, premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)** del menu principale.

➤ Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, è possibile premere leggermente il pulsante **OK** del menu *Settings (Impostazioni)*, per caricare le impostazioni modificate.

- oppure -

➤ Premere leggermente il pulsante , per abbandonare il menu *Settings (Impostazioni)* senza salvare le modifiche.

Lingua

Nel menu *Language (Lingua)* è possibile stabilire in quale lingua debbano essere visualizzati i menu del Lucca. I messaggi vocali vengono sempre emessi nella lingua impostata.

➤ Premere leggermente su **Language (Lingua)**. Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

➤ Nell'elenco premere leggermente sulla lingua che si desidera utilizzare per i menu e i messaggi vocali.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La lingua viene caricata e il menu principale visualizzato.

Ora

➤ Premere leggermente su **Time (Ora)**.

Compare il menu *Time (Ora)*.

➤ Premere leggermente su **Zone (Zona)**.

➤ Nell'elenco premere leggermente sul fuso orario valido per la posizione del momento (GMT senza ora legale).

Nota:

L'indicazione delle capitali dei paesi nei vari fusi orari facilita la scelta.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

➤ Per commutare l'ora legale, premere leggermente il pulsante **Daylight saving time (Ora legale)**.

Sul pulsante compare *ON* o *OFF*.

Nota:

Quando nella posizione in cui ci si trova viene modificata l'ora oppure se si entra in un altro fuso orario, è necessario modificare le impostazioni corrispondenti.

➤ Premere leggermente su **Format (Formato)**, per commutare tra l'indicazione in 24 e 12 ore.

➤ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Visualizzazione

Nel menu *Representation (Visualizzazione)* è possibile impostare la luminosità del display per il funzionamento diurno e notturno.

- **Luminosità giorno**

➤ Premere leggermente questo campo per impostare la luminosità del display per il funzionamento diurno e confermare con **OK**.

• Luminosità notte

- Premere leggermente questo campo per impostare la luminosità del display per il funzionamento notturno e confermare con **OK**.

Impostazioni di fabbrica

Nel menu *Factory Settings (Impostazioni di fabbrica)* è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del software di navigazione e configurare l'interfaccia USB.

- Premere leggermente il pulsante **Factory Settings (Impostazioni di fabbrica)**.
- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica relative alla navigazione, premere leggermente su **Navigation (Navigazione)**.

- oppure -

- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica relative al Mediaplayer, premere leggermente su **Multimedia**.

In entrambi i casi verrà visualizzata una domanda.

- Confermare il ripristino premendo leggermente su **Yes (Sì)** oppure interromperlo con **No**.
- Premere leggermente il pulsante **USB** per impostare il tipo dell'interfaccia USB (**ActiveSync, MTP, MSD**).

Nota:

ActiveSync: il Lucca viene riconosciuto dall'MS ActiveSync.

MTP: Media Transfer Protokoll (Protocollo trasferimento media) Con questa impostazione, l'MS MediaPlayer10 con MS WindowsXP riconosce un apparecchio mobile.

MSD: Mass Storage Device. Il Lucca viene riconosciuto come memoria di massa.

Touchscreen

Nel menu *Touchscreen* è possibile effettuare un nuovo allineamento (calibrazione) del touchscreen qualora questo dovesse reagire erroneamente alle operazioni con esso effettuate.

- Premere leggermente il pulsante **Touchscreen**.

Compare una richiesta di conferma.

- Per effettuare la calibrazione del touchscreen, premere leggermente su **Yes (Sì)** e seguire le istruzioni sul display.

Informazioni sul prodotto

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Product Information (Informazioni prodotto)**.

Vengono visualizzate la mappa utilizzata e la versione del software di navigazione.

Modalità notturna

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Night Mode (Modalità notturna)**.

- Premere leggermente il pulsante **Automatic Night Mode (Modalità notturna automatica)** per commutare tra le opzioni *Active (attivata)* e *Inactive (disattivata)*.

Se la funzione automatica è attivata, quando vengono accese le luci del veicolo il Lucca commuta automaticamente in modalità notturna.

Nota:

Per la funzione automatica della modalità notturna è necessario che il Connect Cradle sia collegato all'autoradio mediante lo Smart Cable.

- Premere leggermente il pulsante **Manual (Manuale)**, per commutare tra le opzioni *on* e *off*.

Se è attivata l'opzione manuale, l'impostazione del display **Brightness night (Luminosità notturna)** viene rilevata.

- Confermare l'impostazione con **OK**.

Protezione antifurto

Nel menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)* è possibile assegnare al Lucca un PIN o un PUK in modo da impedirne l'utilizzo da parte di persone non autorizzate. Il PIN può in seguito essere variato in qualsiasi momento. Registrarsi al sito <http://puk.blaupunkt.com> per introdurre il proprio PUK in condizioni di sicurezza. Leggere al riguardo il capitolo "Attivazione richiesta PIN".

Acustica tasti

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Key Click (Acustica tasti)** per attivare o disattivare il suono acustico prodotto dai pulsanti quando vengono leggermente premuti.
- Confermare l'impostazione con **OK**.

Audio/ Video

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Audio/Video**.
- Premere leggermente il tasto **Video format (Formato video)** per commutare tra i formati video **PAL, NTSC e SECAM**.

Impostazioni del menu di navigazione

Nel menu di navigazione del Lucca è possibile effettuare le impostazioni per le seguenti funzioni:

- Indirizzo base
- Informazioni sulla mappa
- Informazioni sul percorso
- Itinerario
- TMC
- Selezione di una mappa
- Informazioni sulla direzione
- Velocità
- Modalità automatica
- Unità di misura
- Visualizzazione
- Volume
- Messaggio vocale

- Per configurare il Lucca, nella seconda pagina del menu di navigazione premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
- Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, è possibile premere leggermente il pulsante **OK** del menu *Settings (Impostazioni)* per caricare le impostazioni modificate.

- oppure -

- Premere leggermente il pulsante , per abbandonare il menu *Settings (Impostazioni)* senza salvare le modifiche.

Immettere l'indirizzo base

- Premere leggermente il pulsante **Home address (Indirizzo base)**.
Compare il menu *Home address (Indirizzo base)*.
- Premere leggermente il pulsante **Enter your home address (Inserimento indirizzo base)**.
Compare il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)** e inserire l'Indirizzo base. Vedi "Inserimento dell'indirizzo di destinazione".
- Premere leggermente il pulsante **Set as home address (Imposta come indirizzo base)**.
L'indirizzo viene registrato nel menu *Home address (Indirizzo base)*.
- Premere leggermente su **OK**.

Informazioni sulla mappa

- Premere leggermente il pulsante **Map information (Informazioni sulla mappa)**.
Compare il menu *Map information (Info mappa)*.
- Inserendo la voce **Info bar (Lista info)** sul bordo in basso a destra della mappa vengono visualizzate la bussola, l'altitudine e la velocità corrente.



- Inserire la voce **Point of interest (Destinazione speciale)** in modo da visualizzare nella mappa tutte le destinazioni speciali (preimpostazione).
- Inserire la voce **Street names (2D) (Nomi delle strade (2D))** in modo da poter visualizzare nella mappa i nomi delle vie (possibile solo nella rappresentazione 2D).
- Premere leggermente su **OK**.

Informazioni sul percorso

Nel menu *Route information (Info percorso)* è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

➤ Premere leggermente il pulsante **Route information (Info percorso)**.

Compare il menu *Route information (Info percorso)*.

A questo punto è possibile selezionare queste impostazioni:

- Intero: questi punti valgono per l'intero percorso. Se si è inserita una sola destinazione, sarà valida solamente tale destinazione.
- Tappa: questi punti sono validi per il punto del percorso successivo.
 - **Distance (Distanza):** attivare questo punto per far comparire la distanza della destinazione.
 - **Duration (Durata):** attivare questo punto per far comparire la durata del viaggio fino all'arrivo.
 - **Time of arrival (Ora di arrivo):** attivare questo punto per far comparire l'ora di arrivo prevista.

➤ Premere leggermente i pulsanti per attivare o disattivare le impostazioni.

➤ Premere leggermente su **OK**.

Itinerario

Nel menu *Itinerary (Itinerario)* è possibile indicare se, una volta raggiunta una tappa, eseguire automaticamente il calcolo della tappa successiva oppure no.

Se è selezionato il calcolo automatico, una volta raggiunta una tappa viene calcolato automaticamente il percorso per la destinazione successiva.

Disattivando il calcolo automatico è possibile navigare fino alla destinazione successiva premendo brevemente un punto qualsiasi della mappa e selezionando l'opzione **Next destination (Prossima destinazione)**.

➤ Premere leggermente il pulsante **Itinerary (Itinerario)**.

➤ Premere leggermente il pulsante **Automatic (Automatico)** per attivare o disattivare il calcolo automatico del percorso.

➤ Premere leggermente su **OK**.

TMC

Nel menu *TMC* è possibile impostare se in caso di ostacoli il Lucca debba eseguire modifiche del percorso automaticamente oppure solo previa conferma manuale.

➤ Premere leggermente il pulsante **TMC**.

➤ Premere leggermente il pulsante **Route modification (Modifica percorso)** per commutare tra le impostazioni **Automatic (automatica)** e **Confirm manually (conferma manuale)**.

➤ Premere leggermente su **OK**.

Nota:

Una dettagliata descrizione delle funzioni TMC si trova nel capitolo "Usare le funzioni TMC".

Selezione di una mappa

Nel menu *Select map (Selezione mappa)* è possibile selezionare altro materiale della mappa. Questa funzione è disponibile solo quando il materiale della mappa è stato salvato sulla scheda SD.

➤ Premere leggermente il pulsante **Select map (Selezione mappa)** e selezionare una mappa.

Informazioni sulla direzione

Nel menu *Signpost information (Info direzione)* è possibile impostare se visualizzare durante la navigazione informazioni sui segnali stradali che devono seguire, oppure no.

➤ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Signpost information (Info direzione)**.

➤ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnali)** per attivare e disattivare la visualizzazione.

➤ Premere leggermente su **OK**.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Velocità

Nel menu *Speed (Velocità)* è possibile impostare se visualizzare i limiti di velocità durante la navigazione e se si desidera essere avvisati con un segnale acustico in caso di superamento del limite.

➡ Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Speed (Velocità)**.

Compare il menu *Speed (Velocità)*.

A questo punto è possibile selezionare queste impostazioni:

- Mostra segnali
- ➡ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnali)** per passare da una delle seguenti modalità all'altra:
 - *Always (Sempre)*
 - *On speeding only (Solo se superato)*
 - *Never (Mai)*
- Avvertimento centro urbano
 - Sul pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)** è presente il limite massimo di velocità a partire dal quale si è avvisati con un segnale acustico in zone urbane.
- ➡ Premere leggermente il pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)**, per modificare il valore o per impostare su **Never (Mai)**.
- Avvertimento fuori centro urbano:
 - Sul pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)** è presente il limite massimo di velocità a partire dal quale si è avvisati con un segnale acustico in zone urbane.
- ➡ Premere leggermente il pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)**, per modificare il valore o per impostare su **Never (Mai)**.
- Avvertimento
- ➡ Attivare il pulsante **Warning (Avvertimento)** per essere avvisati in caso di limitazioni della velocità in presenza di fondo stradale bagnato.
- ➡ Premere leggermente su **OK**.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Attenzione:

Le informazioni nel materiale della mappa possono essere errate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

La situazione del traffico e i segnali stradali prima del luogo hanno priorità sulle informazioni del sistema di navigazione.

Modalità automatica

Nel menu *Auto mode (Modalità automatica)* è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- **Start with (Avv con)**
 - Scegliere se visualizzare la mappa in modo standard in 3D o in 2D.
- **3D Autozoom (Zoom automatico 3D)**
 - Scegliere se durante la navigazione si desidera uno zoom automatico standard nella visualizzazione 3D *Autozoom (zoom autom.)* oppure *No autozoom (zoom autom. off)*.
- **2D Autozoom (Zoom automatico 2D)**
 - Scegliere se durante la navigazione con visualizzazione 2D si desidera in modo standard un *Low autozoom (zoom autom. basso)*, uno zoom automatico *Standard (zoom autom. normale)*, un *High autozoom (zoom autom. alto)* o *No autozoom (zoom autom. off)*.

Nota:

Con lo zoom automatico in 2D e 3D la profondità dello zoom dipende dalla propria velocità: viaggiando lentamente, la scala si riduce. Viaggiando più velocemente, la scala aumenta. Quanto più profondo è lo zoom automatico, tanto minore è di conseguenza la scala della mappa.

- **2D**

- Selezionare se durante la navigazione con visualizzazione 2D la mappa debba essere orientata in modo standard verso nord o in direzione di guida.

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Auto mode (Modalità automatica)**.
Compare il menu *Auto mode (Modalità automatica)*.
- Premere leggermente i pulsanti per effettuare le proprie impostazioni.
- Premere leggermente su **OK**.

Unità di misura

Nel menu *Format (Unità di misura)* è possibile impostare quali unità di misura debbano essere utilizzate per i tempi e le distanze.

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Format (Unità di misura)**.
Compare il menu *Format (Unità di misura)*.
- **Time (Ora)**
- Premere leggermente in questo campo per commutare tra l'indicazione in 12 e 24 ore.
- **Distance (Distanza)**
- Premere leggermente in questo campo, per commutare l'indicazione da km in miglia e viceversa.
- Premere leggermente su **OK**.

Visualizzazione

Nel menu *Representation (Visualizzazione)* è possibile impostare la luminosità del display per il funzionamento diurno e notturno.

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Representation (Visualizzazione)**.
Compare il menu *Representation (Visualizzazione)*.
- **Brightness day (Luminosità giorno)**
- Premere leggermente questo campo per impostare la luminosità del display per il funzionamento diurno e confermare con **OK**.
- **Brightness night (Luminosità notte)**
- Premere leggermente questo campo per impostare la luminosità del display per il funzionamento notturno e confermare con **OK**.

Volume

Nel menu *Volume* è possibile regolare il volume.

- Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Volume**.
Compare il menu *Volume*.
- Premere leggermente il campo **Volume** e selezionare un altro valore.
- Premere leggermente su **OK**.

Messaggio vocale

Nel menu *Voice output (Messaggio vocale)* è possibile selezionare se, con il Connect Cradle collegato, i messaggi vocali debbano venire emessi anche dagli altoparlanti. Durante i messaggi vocali la fonte audio attiva dell'autoradio viene commutata sulla modalità silenziosa.

- Nella terza pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Voice output (Messaggio vocale)**.
Compare il menu *Voice output (Messaggio vocale)*.
- Premere leggermente il pulsante **Radio mute (Commutazione modalità silenziosa autoradio)** per commutare tra l'emissione dei messaggi vocali dagli altoparlanti (pulsanti con gancetti) e l'emissione dei messaggi vocali solo attraverso il Lucca (pulsanti senza gancetti).
- Premere leggermente su **OK**.

Trasferimento dei dati

I dati (mappe stradali, file musicali, file di immagini e file video) possono essere messi a disposizione del Lucca tramite una scheda SD.

Il Lucca supporta le schede SD con una capacità di memoria massima di 4 GB.

Attenzione: pericolo di danni irreparabili

La modifica dei file contenuti nella memoria interna può danneggiare il funzionamento del Lucca.

Collegando il Lucca al proprio computer Windows mediante un cavo USB, si ottiene l'accesso alla scheda SD ed a **tutti i file che si trovano nella memoria interna del Lucca**.

Non modificare né cancellare i file nella memoria interna del Lucca. Operare unicamente sulla scheda SD.

Nota:

Quando si seleziona l'interfaccia USB di tipo **ActiveSync**, sul computer deve essere installato l'MS ActiveSync a partire dalla Versione 3.7. Solo in questo modo il computer può accedere a Lucca ed alla scheda SD. In alternativa i dati possono essere trasferiti sulla scheda SD anche mediante un SD-Card-Reader (lettore schede SD).

Se si desidera trasferire dati con il cavo USB in dotazione:

- Spingere la scheda SD nell'apposito vano ⑦ fino a farla scattare in sede.
- Collegare il Lucca ad un computer con sistema operativo Windows mediante il cavo USB in dotazione.

Il computer riconosce il Lucca come SD-Card-Reader (lettore schede SD). La scheda SD e la memoria interna del Lucca vengono visualizzati come drive.

Nota:

La porta USB è destinata unicamente al trasferimento dei dati. Non tentare di caricare la batteria del Lucca mediante la porta USB.

Utilizzo di mappe stradali memorizzate sulla scheda SD

Nella memoria del Lucca è installata (a seconda del paese d'acquisto) o una mappa stradale dell'Europa settentrionale o una mappa stradale dell'Europa meridionale. Sul DVD fornito a corredo sono contenute entrambe le mappe stradali. Per installare una mappa stradale:

- Trasferire la mappa sulla scheda SD servendosi del programma di installazione fornito con il DVD.

Per utilizzare la mappa stradale nel Lucca:

- Inserire la scheda SD nell'apposito vano ⑦.
- Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.
- Premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.
- Premere leggermente il pulsante **Select map (Selezione scheda)**.

Compare un elenco delle mappe stradali disponibili.

- Selezionare la mappa stradale desiderata premendo leggermente sul nome corrispondente nell'elenco.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.

Utilizzo di file media memorizzati sulla scheda SD

Con il Mediaplayer del Lucca è possibile riprodurre i seguenti file media:

- MP3 e WMA per file musicali,
 - JPG e BMP file di immagini e
 - WMV per file video.
- Trasferimento di file media sulla scheda SD.
 - Avviare il Mediaplayer.

Il Mediaplayer ricerca automaticamente i dati sulla scheda SD e li visualizza sul browser.

Nota:

Per la trasmissione di file WMV al Lucca utilizzare il cavo USB fornito a corredo. Utilizzare l'MS Mediaplayer a partire dalla Versione 10 e l'MS ActiveSync.

Medioplayer

Inserimento della scheda SD

Sul lato destro del Lucca si trova il vano per le schede SD (7).

- Spingere la scheda SD nell'apposito vano (7) fino a farla scattare in sede.

Nota:

Giungere al termine del Medioplayer prima di utilizzare un'altra scheda SD

Avvio del Medioplayer

- Nel menu principale del Lucca premere leggermente il pulsante **Multimedia**.
Compare il menu *Multimedia*.

Riproduzione di file musicali

- Premere leggermente il pulsante **My Music**.
Compare il browser musicale.

Nel browser musicale è possibile classificare i file musicali come segue:

- Album: assegna i file musicali sulla scheda SD in base ai vari album.
- Artist (Artista): visualizza esclusivamente file musicali di un determinato musicista.
- Genre (Genere): ordina i file musicali per generi musicali.
- Playlist: visualizza le playlist salvate sulla scheda SD.
- Song (Branco): visualizza un elenco in ordine alfabetico di tutti i file musicali presenti sulla scheda SD.
- Premere leggermente sulla voce dell'elenco che si desidera selezionare.


A seconda del tipo di classificazione, vengono visualizzati ulteriori elenchi che consentono di proseguire ulteriormente la selezione in modo più preciso. Anche in questo caso premere leggermente sulle voci degli elenchi che si desidera selezionare. Dopo essere giunti all'elenco con i file musicali:

- Premere leggermente sul file musicale che si desidera riprodurre.
- Premere leggermente il pulsante **Play**.

Il file musicale viene riprodotto.

Navigazione attraverso i file musicali

Nel menu di riproduzione viene visualizzato un elenco di tutti i file musicali che si possono ascoltare (ad eccezione della modalità Shuffle).



- 1 Riproduzione di file musicali
- 2 Selezione del successivo file musicale dell'elenco
- 3 Selezione del precedente file musicale dell'elenco
- 4 Interruzione della riproduzione

Riprodurre ripetutamente un file musicale (Repeat)

- Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Repeat**.

Dietro a Repeat viene visualizzato un gancetto.

Ciascun file musicale selezionato viene ripetuto solo finché non ne viene selezionato un altro.

Per porre termine alla modalità Repeat:

- Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Repeat**.

Il gancio dietro a Repeat scompare.

Ascolto dei file musicali in ordine casuale (Shuffle)

- Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Shuffle**.

Il Medioplayer riproduce i file musicali della scheda SD in ordine casuale.

Per porre termine alla modalità Shuffle:

- Nel browser musicale premere leggermente il pulsante **Shuffle**.

Il gancio dietro a Shuffle scompare.

Passaggio al browser musicale

- Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **Browse** oppure nel menu *More (Di più)* premere leggermente il pulsante **Browser**.

Compare il browser musicale.

Visualizzazione di file di immagini

- Premere leggermente il pulsante **My Pictures**. Viene visualizzato il picture-viewer.
- Premere leggermente sul file grafico che si desidera visualizzare. Il file grafico viene visualizzato nel menu di riproduzione.

Navigazione attraverso i file grafici

Nel picture-viewer viene visualizzata la prima immagine.



Visualizzazione del classificatore immagini

- Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More (Di più)**. Compare un menu di selezione.
- Premere leggermente il pulsante **Show folder and picture name (Mostra cartella e nome immagine)** per selezionare tra le opzioni *yes (si)* e *no (no)*. Se si è selezionata l'opzione *yes (si)* viene visualizzato il nome della cartella.

Rotazione dei file grafici

- Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More (Di più)**. Compare un menu di selezione.
- Premere leggermente il pulsante **Rotate (Ruota)**, per selezionare le opzioni *no*, *left (rotazione a sinistra)* e *right (rotazione a destra)*. L'immagine viene ruotata di 90 gradi in senso orario.

Passaggio al browser grafico

- Nel menu *More (Di più)* premere il pulsante **Browser**. Compare il browser delle immagini.

Configurazione dello slideshow

È possibile impostare il tempo durante il quale ciascun immagine deve venire visualizzata nello slideshow.

- Nel menu di riproduzione premere leggermente il pulsante **More (Di più)**. Compare un menu di selezione.
- Premere leggermente il pulsante **Slide-show Timeout (timeout slideshow)**, fino a che compare il tempo desiderato.

Nota:

Il tempo aumenta ad intervalli di cinque secondi alla volta. Un'immagine può rimanere visualizzata per un tempo massimo di 30 secondi.

Avviamento dello slideshow

- Premere leggermente il pulsante **Slide Show Start (Avvio slide show)**. Lo slideshow ha inizio.
- Per porre fine allo slideshow premere leggermente sull'immagine. Compare il menu di riproduzione.

Riproduzione file video

- Premere leggermente il pulsante **My Videos**. Compare il browser video.

Il browser video fornisce, in ordine alfabetico, un elenco di tutti i file video presenti sulla scheda SD.

- Premere leggermente sul file video che si desidera riprodurre.
- Premere leggermente il pulsante **Select**. Il file video viene riprodotto.

Interruzione della riproduzione

- Premere leggermente sul display fino a che compare il pulsante **Pause (Pausa)**.
- Premere leggermente il pulsante **Pause (Pausa)**. La riproduzione del file video viene interrotta.

Se si desidera continuare la riproduzione del file video:

- Premere leggermente il pulsante **Play**.

Collegare le fonti audio-video esterne

Utilizzando un cavo AV è possibile collegare una fonte AV con il Lucca. Leggere al riguardo il capitolo "Connect Cradle".

Per visualizzare dei video mediante l'ingresso AV:

- Premere leggermente il pulsante **My Videos**.
- Premere leggermente il pulsante **AV In. (Av In.)**

Conclusione della riproduzione dei file media

- Per avviare un'altra applicazione durante la riproduzione musicale, nel menu *My Music* premere il tasto **MENU** (4).

A questo punto è possibile avviare uno slideshow oppure una navigazione mentre il Medioplayer continua a riprodurre musica.

- Per porre fine alla riproduzione dei media, nel menu Medioplayer premere il pulsante .

Rimozione della scheda SD

- Interrompere la riproduzione del Medioplayer.
- Premere con cautela la scheda SD nel proprio vano finché questa si sblocca.

La scheda SD viene spinta leggermente fuori dal vano per le schede SD e può essere rimossa.

Connect Cradle



Con il Connect Cradle è possibile trasmettere un segnale video composito (telecamera di retromarcia, lettore DVD).

La presa jack a 4 poli da 3,5 mm contiene un ingresso audio e video. Se il Lucca

è montato nel Connect Cradle, non appena quest'ultimo riceve un segnale sul display viene visualizzata l'immagine e riprodotto il suono della fonte (il Lucca deve essere acceso).

Occupazione PIN D-Sub Connect Cradle

Pin	Type	Description	
	1	Accensione IN	Segnale accensione veicolo IN (1V)
	2	Messa a terra	Messa a terra
	3	Messa a terra	Messa a terra
	4	OUT analogico sinistro	Linea audio OUT canale sinistro
	5	Ritorno TMC terra	Messa a terra antenna TMC
	6	Positivo batteria	Alimentazione inserita 1 / V DC
	7	Segnale impulso velocità	Continuazione nav. in caso di perdita segnale GPS (5V)
	8	TMC IN	Segnale TMC audio veicolo IN (3,7-5V)
	9	OUT analogico destro	Linea audio OUT canale destro
	10	Antenna TMC	Antenna segnale TMC (antenna con cavo 75 cm)
	11	Messa a terra	Messa a terra
	12	Attenuazione IN	Segnale illuminazione IN (1V)
	13	TMC-OUT	Segnale TMC audio veicolo OUT (3,7-5V)
	14	Modalità silenziosa audio	Modalità silenziosa audio OUT (5V)
	15	Messa a terra analogica	Messa a terra

Accessori

In commercio è reperibile un cavo (Smart Cable) che aumenta le funzioni del Connect Cradle per quanto riguarda i seguenti punti:

- Alimentazione di corrente del Lucca.
- Accensione e spegnimento del Lucca tramite il blocchetto di accensione.
- Modalità silenziosa dell'autoradio durante le istruzioni di guida.
- Messaggio vocale e riproduzione della musica del Lucca tramite gli altoparlanti dell'autoradio.
- Segnale di velocità (segnale tachimetrico) per poter proseguire la navigazione anche in caso di mancata ricezione del segnale GPS, ad esempio nelle gallerie.

Il segnale della velocità (del tachimetro) deve essere messo a disposizione dal veicolo sull'adattatore di connessione dell'autoradio.

Dati tecnici

Display TFT

Colori, matrice attiva,
diagonale 4 pollici, 16:9
480 x 272 Pixel

Audio

Altoparlante integrato:
mono, 8 Ohm, max 1W_{rms}

Uscita audio tramite Connect Cradle:
stereo, $U_{max} = 1 V_{eff}$, $R_{typ} = 600 \text{ Ohm}$

Batteria

Tensione: 3,7 V

Capacità: 2600 mAh

Peso

Ca. 235 g

Cavo di carica per la presa dell'accendisigari

Tensione di ingresso: 12 V – 24 V

Fusibile nella spina: 2 A

Caricatore da rete fissa

Tensione di ingresso: 90 V – 240 V, 50/60 Hz

Tensione di uscita: 12 V

Corrente di uscita: max. 1 A

Ricevitore GPS

Nemerix a 20 canali

Software

© 2006 NAVIGON Company.
All rights reserved.

Smaltimento del vecchio apparecchio

(solo Paesi UE)



Non smaltire il proprio vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per lo smaltimento della vecchia autoradio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.

Servizio di assistenza

In alcuni paesi Blaupunkt offre un servizio di riparazione e un servizio di ritiro.

Se fosse necessario spedire a Blaupunkt il Vostro Lucca per l'assistenza, potete richiedere tramite Internet un servizio di ritiro.

Nel sito www.blaupunkt.com si può verificare se questo servizio di assistenza è disponibile nel proprio paese.

Garanzia

Concediamo una garanzia di produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi dell'Unione Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione europea, valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla nostra rappresentanza nel paese.

Le condizioni di garanzia possono essere richiamate sul sito www.blaupunkt.de oppure richieste direttamente al seguente indirizzo:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Domande frequenti / FAQ

Nell'elenco FAQ sono riportate esclusivamente le risposte alle domande più frequenti.

Le informazioni relative alla soluzione di eventuali problemi o ad anomalie funzionali sono riportate nella pagina che segue nella tabella per la soluzione dei problemi.

Per quale motivo il Lucca necessita di ricezione GPS?

Mediante i satelliti GPS, l'apparecchio rileva la posizione in cui si trova ed a quale velocità si muove. Senza ricezione GPS la navigazione con il Lucca non è possibile.

Per quale motivo il Lucca necessita di ricezione TMC?

Il Traffic Message Channel (TMC) fornisce al Lucca i messaggi sul traffico che vengono trasmessi dalle stazioni radio tramite segnale RDS (RDS = Radio Data System).

Per ricevere le informazioni sul traffico è necessario possedere un'autoradio abilitata alla ricezione TMC?

No, il Lucca dispone di un ricevitore TMC integrato nell'apparecchio mediante il quale possono essere ricevute le informazioni sul traffico. A questo scopo, l'antenna TMC deve comunque essere collegata al Lucca.

È possibile modificare il materiale della mappa?

Sì, il materiale della mappa può essere modificato. Nella memoria del Lucca è installata (a seconda del Paese d'acquisto) o una mappa stradale dell'Europa settentrionale o una mappa stradale dell'Europa meridionale.

Per sapere come utilizzare il materiale della mappa sul Lucca, leggere il capitolo "Trasferimento dei dati".

Il Lucca è in grado di riprodurre file musicali WMA con protezione DRM?

La riproduzione di file WMA con protezione Digital Rights Management (WMA-DRM) non è possibile, perché durante la trasmissione del file WMA dal PC non viene trasmesso il codice della licenza.

Naturalmente è possibile riprodurre file WMA senza protezione DRM.

Quali schede di memoria posso usare?

Il Lucca è ottimizzato per l'impiego delle schede SD normalmente esistenti in commercio. Le schede SD da noi testate sono quelle della ScanDisk e della Kingston. Possono inoltre essere utilizzate le schede MMC.

Posso collegare la mia videocamera al Connect Cradle?

La propria videocamera può essere collegata al Connect Cradle e l'immagine video e la traccia sonora possono essere riprodotte dal Lucca.

Posso utilizzare il Lucca come navigatore digitale per passeggiate ed escursioni a piedi?

Con il Lucca la navigazione fuoristrada (Offroad) è possibile solo entro determinati limiti. Pertanto, il Lucca non è adatto ad essere impiegato come navigatore digitale per passeggiate o escursioni a piedi.

Qual è il grado di precisione dell'indicazione di velocità fornita dal Lucca?

La velocità indicata ha in genere il medesimo grado di precisione dei tachimetri situati sui veicoli; tuttavia, è possibile che il Lucca non riproduca sempre con esattezza le fasi di accelerazione, in quanto il segnale GPS viene aggiornato solo una volta al secondo.

Posso comandare il Lucca utilizzando una punta?

No. Si prega di utilizzare esclusivamente le speciali matite di immissione per i touchscreen reperibili presso punti vendita specializzati.

Tabella per la soluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Accendendo il Lucca, il display rimane scuro.	In caso di prolungata esposizione ai raggi solari e a temperature molto elevate il display può perdere temporaneamente il contrasto.	Lasciare il Lucca all'ombra per circa dieci minuti e riaccenderlo.
	La batteria non è sufficientemente carica.	Caricare completamente la batteria. Il tempo necessario per un processo di caricamento completo è pari a circa 5 ore.
Il Lucca riceve i segnali GPS disturbati o non li riceve affatto.	Il Lucca non ha ricevuto segnali GPS per un lungo periodo.	Premere il tasto Reset e portare il Lucca all'aperto affinché l'apparecchio possa di nuovo ricercare i segnali GPS.
	I parabrezza molto schermati possono, in determinate circostanze, disturbare la ricezione GPS del Lucca.	Per migliorare la ricezione GPS collegare al Lucca un'antenna GPS disponibile come opzionale.
Il Lucca riceve male i segnali TMC o non li riceve affatto.	L'antenna TMC inclusa nella fornitura non è collegata oppure non è orientata in modo corretto.	Collegare al Lucca l'antenna TMC oppure orientarla diversamente.
	Attualmente la ricezione TMC non è disponibile in tutti i Paesi europei.	Il segnale TMC attualmente è disponibile in: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.
Il Mediaplayer non riproduce alcuni file media della mia scheda SD oppure non ne riproduce nessuno.	I file media della scheda SD sono memorizzati con un formato errato.	Sovrascrivere i file media sulla scheda SD nei formati MP3 e WMA per la musica, JPG e BMP per le immagini e WMV per i video.
	La scheda SD è stata formattata con una modalità di formattazione errata.	Formattare la scheda di memoria utilizzando la modalità di formattazione FAT16 o FAT32.
Il Mediaplayer non riproduce correttamente i file video della mia scheda SD.	Il file utilizza una velocità di trasferimento dei dati non compatibile con il Mediaplayer.	Utilizzare file video con un velocità di trasferimento dei dati pari a massimo 384 kBit al secondo.
Il Lucca non reagisce quando vengono premuti i pulsanti.	Il sistema operativo del Lucca è sovraccarico.	Premere il tasto Reset.

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-346 00 40

<http://www.blaupunkt.com>

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
10/06 CM-AS/SCS1 (I) 8 622 405 294

