


34 E easyMove Art. 4034

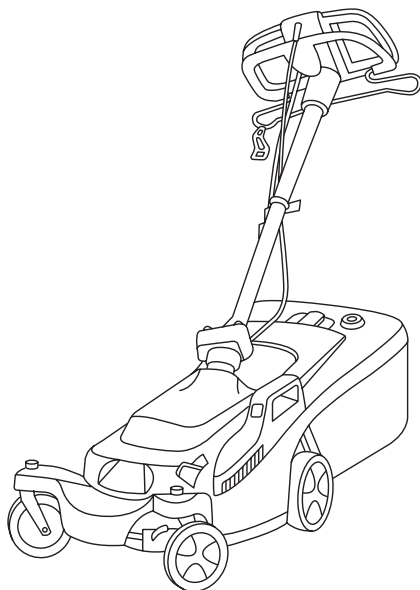

38 E easyMove Art. 4038

D **Gebrauchsanweisung**

Elektro-Lenkmäher

GB **Operating Instructions**

Electric Flexible Steerable Lawnmower

F **Mode d'emploi**

Tondeuse électrique multidirectionnelle

NL **Gebruiksaanwijzing**

Elektrische zwenkmaaier

S **Bruksanvisning**

Flexibelt styrbar gräsklippare

I **Istruzioni per l'uso**

Rasaerba elettrico "Slalom"

E **Manual de instrucciones**

Cortacésped con volante

P **Instruções de utilização**

Máquina de Cortar Relva com Volante, eléctrica

DK **Brugsanvisning**

Flexibel bevægelig plæneklipper

Rasaerba elettrico "Slalom" GARDENA 34 E easyMove / 38 E easyMove

Benvenuti nel giardino GARDENA...



Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le avvertenze riportate. Seguendo le presenti istruzioni d'uso, acquisite familiarità con il rasaerba elettrico, il suo corretto utilizzo nonché le norme di sicurezza.



Per motivi di sicurezza, i bambini e i ragazzi al di sotto dei 16 anni e coloro che non abbiano preso visione delle presenti istruzioni d'uso, non devono utilizzare il rasaerba elettrico.

→ Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

Indice

1. Modalità d'impiego	48
2. Norme di sicurezza	48
3. Montaggio	50
4. Utilizzo	50
5. Trasporto e ricovero	53
6. Manutenzione	53
7. Anomalie di funzionamento / Servizio	54
8. Dati tecnici	56
9. Garanzia	56

1. Modalità d'impiego

Utilizzo conforme alle prescrizioni:

Il rasaerba elettrico con volante GARDENA è concepito per rasare prati e superfici erbose in giardini e spazi privati con un'inclinazione massima di 20°.

Attenzione !
Pericolo di lesioni !



Per ragioni di sicurezza e incolumità personale Il rasaerba non deve essere usato per rifilare arbusti, siepi e cespugli, né per tagliare rampicanti, né per rasare l'erba su tetti e terrazzi. Parimenti non va impiegato per sminuzzare rametti e materiale già reciso o per livellare le irregolarità del terreno.

2. Norme di sicurezza

→ **Attenzione ai simboli di sicurezza riportati sull'attrezzo.**



Attenzione !
→ Prima di mettere in uso l'attrezzo, leggere le istruzioni.



Pericolo di lesione a terzi !
→ Tenere lontano persone o animali dalla zona di lavoro.



Pericolo !
→ L'utensile di taglio può provocare incidenti!



→ Estrarre il connettore di rete prima di effettuare operazioni di manutenzione o in caso di danni al cavo di allacciamento alla rete.
→ Tenere il cavo di allacciamento alla rete lontano dal rasaprato.

Verifica funzionale:

Prima di ogni impiego, effettuare sempre un controllo dell'attrezzo. Non adoperare il tosaerba se si riscontra che i dispositivi di sicurezza (leva di accensione, deflettore di protezione, guida, tasto di avviamento, scocca, cestello raccogliërba) e / o le lame sono danneggiate o logorate. Sostituire le parti danneggiate o logorate. Non rimuovere né modificare in alcun caso i dispositivi di sicurezza.

Prima di iniziare la rasatura, controllare la zona da tagliare e rimuovere eventuali corpi estranei (ad es. sassi, rami).

Controllare periodicamente le condizioni delle lame ed eseguire gli interventi di manutenzione opportuni.

Utilizzo:

Un uso malaccorto del tosaerba può provocare gravi lesioni! Chi utilizza l'attrezzo è il diretto responsabile delle condizioni operative dello stesso.

Non capovolgere mai l'attrezzo su un lato durante l'utilizzo.

Non sollevare né trasportare mai l'attrezzo col motore in funzione.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del Rasaerba elettrico "Slalom", impiegandolo solo per gli scopi indicati.

Calzare scarpe chiuse e che non scivolino e indossare pantaloni lunghi per proteggere le gambe. Tenere mani e piedi lontani dalle!

Durante il lavoro assumere sempre una posizione sicura e salda, specialmente quando si lavora su tratti in pendenza.

Prestare particolare attenzione nei tratti in pendenza quando si cambia la direzione di marcia.

Attenzione a non inciampare camminando all'indietro!

Durante il lavoro fare attenzione alla presenza di corpi estranei (ad es. sassi).

Nel ripiegare il manico fare attenzione a non lasciarlo cadere in avanti.

Interruzione del lavoro:

Non lasciare mai il Rasaerba elettrico "Slalom" incustodito sul luogo di lavoro. Se si deve interrompere il lavoro, riporre il tosaerba in un luogo sicuro ed assicurarsi di aver staccato la spina.

Se ci si deve spostare da un punto di lavoro ad un altro, tenere sempre l'attrezzo spento.

Condizioni dell'area di lavoro:

Usare il tosaerba solo in condizioni di sicurezza adeguate.

Fare sempre attenzione allo spazio circostante la zona di lavoro per individuare eventuali pericoli che potrebbero passare inosservati a causa del rumore prodotto dall'attrezzo in funzione.

Durante il lavoro controllare che nei pressi non ci siano altre persone (soprattutto bambini) o animali nelle immediate vicinanze.

Se, malgrado le precauzioni, si dovesse incontrare un ostacolo durante il lavoro, rilasciare la leva di accensione, staccare la spina dalla corrente e rimuovere il corpo estraneo. Prima di riprendere il lavoro, verificare che l'attrezzo non abbia subito danni e, se necessario, farlo riparare.

Non utilizzare mai il Rasaerba elettrico "Slalom" sotto la pioggia o in ambiente umido o bagnato.

Evitare di usare l'attrezzo negli orari in cui i vicini potrebbero riposare.

Sicurezza elettrica:



PERICOLO! Scossa!

Qualora l'isolamento delle viti di fissaggio delle lame venga danneggiato, rivolgersi al centro assistenza GARDENA o a personale specializzato autorizzato GARDENA per la sostituzione del pezzo.

Il Rasaerba elettrico "Slalom" può essere utilizzato solamente se il cavo di allacciamento non presenta segni di danneggiamento. In caso di danni al cavo di allacciamento o di alimentazione, staccare immediatamente la spina della corrente.

Controllare periodicamente che il cavo di allacciamento non presenti danni o segni di usura (ad es. incrinature).

Utilizzare la guida sul manico del volante (si veda 3. Montare la guida cavo).

Non usare il Rasaerba elettrico "Slalom" in-torno a stagni o piscine.

Raccomandiamo l'impiego di un interruttore di sicurezza con una corrente di guasto nominale ≤ 30 mA.

In Svizzera tale avvertenza è norma obbligatoria.

Utilizzare solo cavi di alimentazione adeguati; per eventuali consigli, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia. Se si utilizza una prolunga, il connettore deve essere a prova d'acqua.

Utilizzare solo cavi di alimentazione sicuri ed affidabili; per eventuali consigli, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle lame!


La tensione di rete deve corrispondere alla tensione dell'attrezzo indicata sull'etichetta. Se si utilizzano prolunghe, rispettare le sezioni trasversali minime indicate nella seguente tabella:

Tensione	Lunghezza del cavo	Sezione trasversale
220-240V/50Hz	Fino a 20 m	1,5 mm ²
220-240V/50Hz	20 - 50 m	2,5 mm ²

In caso di condizioni di rete non adeguate, in fase di accensione può verificarsi un breve calo di tensione che può danneggiare altri apparecchi (ad es. sfarfallio di una lampada). Se si utilizzano impedenze di rete $Z_{\max} < 0,46 \text{ Ohm}$, non si devono temere questi inconvenienti.

3. Montaggio


34 E easyMove Montare le ruote:

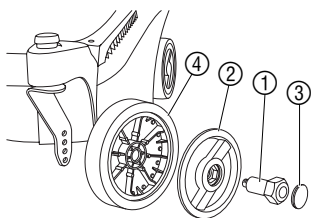

Tutte e 4 le ruote devono essere sempre fissate alla stessa altezza di taglio (si veda 4 Utilizzo "Regolazione dell'altezza di taglio")

1. Introdurre la vite ① nell'alesaggio della coppa copriruota ② e inserire completamente la testa a 6 denti nella coppa copriruota ②. Introdurre la vite corta nella coppa copriruota piccola e la vite lunga nella coppa copriruota grande.
2. Premere il tappo di copertura ③ nella coppa copriruota ②, fino a che non si blocca con uno scatto.
3. Introdurre la vite ① nella ruota ④, avvitare la ruota saldamente a lato con le mani e verificarne l'alloggiamento stabile. Avvitare le ruote piccole (Ø 13 cm) davanti e le ruote grandi (Ø 16 cm) dietro.

Montare il cestello raccogliherba:

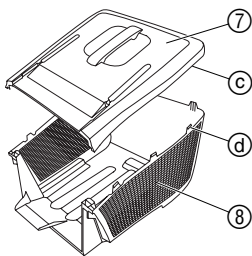

1. Porre il coperchio ⑦ sul cestello raccogliherba dall'alto in modo tale che ⑧ **TUTTI** i fori ④ siano posizionati sopra il gancio ④.
2. Premere il coperchio ⑦ sul cestello raccogliherba ⑥, finché tutti i ganci ④ si agganciano stabilmente con uno scatto.
3. Controllo visivo: verificare che tutti i ganci ④ si siano fissati stabilmente con uno scatto.


4. Utilizzo



PERICOLO! La lama può provocare lesioni!

→ Prima di ogni regolazione attendere l'arresto della lama, indossare guanti da lavoro adeguati e staccare la spina.

Regolare il braccio del volante:

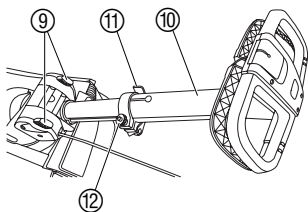


1. Premere contemporaneamente entrambe le valvole a cassetto ⑨ e sollevare il braccio del volante ⑩.
2. Aprire la leva d'arresto ⑪.
3. Estrarre il braccio del volante ⑩ fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
4. Richiudere la leva d'arresto ⑪.


⚠ Per ragioni di sicurezza il braccio del volante, una volta estratto, non può più essere riportato nella posizione originale.

E' possibile regolare la forza del serraggio con il dado ⑫. In caso di serraggio troppo leggero, ruotare il dado, con la leva d'arresto aperta, in senso orario (ad es. con una tenaglia).

Allacciare la prolunga:

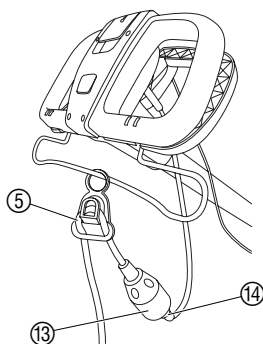


1. Introdurre il connettore ⑬ della prolunga nella spina ⑭ del tosaerba.
2. Formare un cappio con la prolunga ⑮ e farlo passare attraverso l'anello antistrappo ⑤.
3. Appendere la prolunga ⑮ in maniera tale che il cavo sia centrato e l'anello antistrappo possa scivolare per tutta la lunghezza della guida cavo.

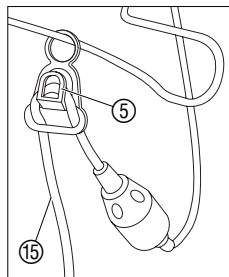

Avvertenza: per evitare che la prolunga si sganci accidentalmente è necessario posizionarla in modo che, col tosaerba in azione, si trovi sempre dal lato già rasato.


Avviare il tosaerba:

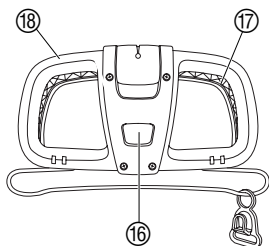

⚠ PERICOLO! Pericolo di lesioni se il tosaerba non si spegne automaticamente!
→ **Non rimuovere né alterare in alcun caso i dispositivi di sicurezza (tasto di avviamento, leva d'accensione) montati sul tosaerba.**

1. Posizionare il tosaerba in un luogo piano del prato.
2. Premere il tasto di avviamento ⑯ e tirare la leva d'accensione ⑰ sul volante ⑱.
3. Dopo l'avvio del motore rilasciare il tasto di avviamento ⑯.
4. Condurre il tosaerba solo in avanti, mantenendo un passo regolare.

Regolazione dell'altezza di taglio:

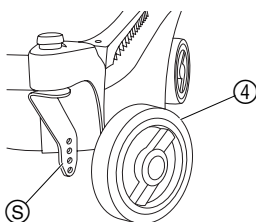


Per 34 E easyMove (Art. 4034):

L'altezza di taglio può essere regolata da 2,0 a 6,5 cm a passi di 1,5 cm (4 posizioni).



→ Svitare con le mani le ruote ④ e riavvitarle in corrispondenza dell'altezza di taglio desiderata e verificare che siano stabilmente posizionate.

Tutte e 4 le ruote ④ devono essere sempre fissate alla stessa altezza di taglio (si veda la scala S sul retro del supporto ruota).



Regolazione dell'altezza di taglio:

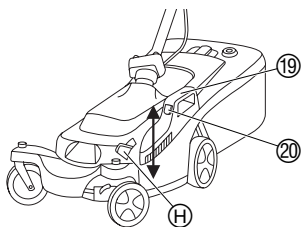

Rasare in pendenza:

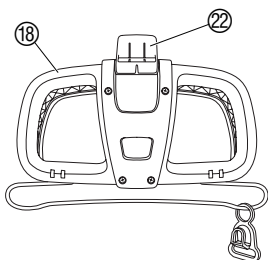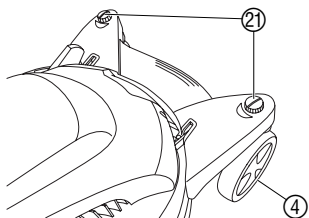

Rasare col cestello raccoglierba:

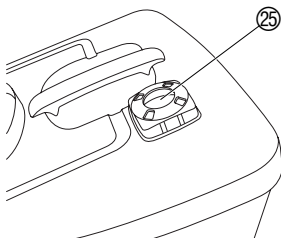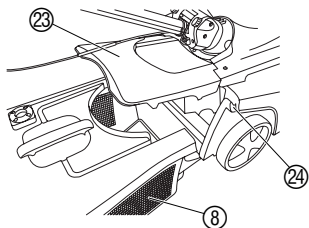

Per 38 E easyMove (Art. 4038):

L'altezza di taglio può essere regolata centralmente da 2 a 7 cm a passi di 1 cm (6 posizioni).

1. Afferrare l'impugnatura ⑱ e premere il tasto ⑳.
2. Regolare l'altezza di taglio desiderata sollevando o abbassando il tosaerba. *L'altezza di taglio regolata è indicata in cm nell'indicatore dell'altezza di taglio ㉑.*
3. Una volta raggiunta l'altezza di taglio desiderata rilasciare il tasto ⑳. *L'altezza di taglio si fissa automaticamente in posizione con uno scatto.*



Per evitare che l'attrezzo scivoli lateralmente in pendenza è necessario fissare le ruote anteriori ed il volante in posizione diritta prima di affrontare il tratto in pendenza.

Non superare la pendenza massima di 20°.

1. Ruotare di 90° entrambi i blocchi rossi delle ruote sterzanti ㉑ (con la scanalatura nella direzione di marcia).
2. Mettere le ruote anteriori ④ in posizione diritta finché il blocco ㉑ non scatta. *Le ruote sono fissate in posizione diritta.*
3. Sollevare il blocco del volante ㉒.
4. Mettere il volante ⑱ in posizione diritta finché il blocco non scatta. *Il volante è fissato in posizione diritta.*

Dopo aver rasato in pendenza si possono sbloccare nuovamente le ruote anteriori ed il volante ruotando di 90° il blocco delle ruote sterzanti ㉑ ed abbassando il blocco del volante ㉒.

Quando si lavora su tratti in pendenza, passare il tosaerba in senso trasversale al declivio.

Svuotare il cestello raccoglierba non appena si nota che durante la rasatura rimangono sul prato residui di sfalcio.



PERICOLO! Lesioni in seguito alla fuoriuscita di corpi estranei!

→ Sollevare il deflettore di protezione solo a motore spento e lame ferme.


CONSIGLIO: inclinando il manico da una parte è più facile prendere il cestello raccoglierba.

1. Sollevare il deflettore di protezione ㉓ ed estrarre il cestello raccoglierba ⑧ tenendolo per l'impugnatura.
2. Vuotare il cestello raccoglierba ⑧ e riappenderlo alla scocca sul gancio d'attacco ㉔.

38 E easyMove Indicatore del livello di riempimento:

Sul coperchio del cestello raccoglierba si trova un indicatore rosso ㉕ del livello di riempimento. Dopo aver avviato il tosaerba l'indicatore del livello di riempimento sale. Se durante la rasatura l'indicatore del livello di riempimento scende, fermarsi immediatamente. Il cestello raccoglierba è pieno e deve essere svuotato.

Rasare senza cestello raccogliherba:

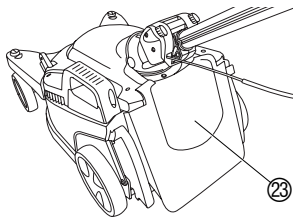

Consigli per la rasatura:

Non introdurre le mani nell'apertura da cui fuoriesce l'erba recisa.

Quando si rilascia il deflettore di protezione 23, quest'ultimo si chiude automaticamente e va a coprire l'apertura di fuoriuscita dell'erba recisa.

Il deflettore di protezione 23 è disposto in modo da consentire la rasatura anche con deflettore di protezione chiuso senza cestello raccogliherba. In questo caso l'erba recisa si deposita sul prato.

Se rimangono residui di sfalcio nell'apertura, si consiglia di lasciare il tosaerba all'indietro per circa 1 metro in modo da farli cadere.


Per ottenere un bel manto erboso, si raccomanda di effettuare il taglio dell'erba con regolarità, possibilmente una volta a settimana. Rasando il prato frequentemente l'erba s'infittisce.

Trascorsi periodi più lunghi senza aver rasato l'erba (durante le ferie), effettuare prima un taglio in una direzione impostando una maggior altezza di taglio, poi diagonalmente con l'altezza di taglio desiderata.

Si consiglia di rasare solo prati asciutti; in caso di manto erboso umido il taglio non è buono.

5. Trasporto e ricovero

Posare/trasportare il tosaerba:

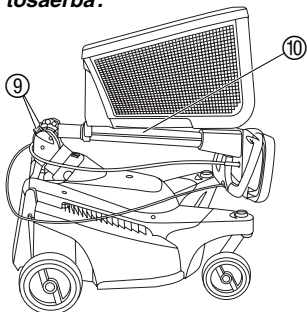

→ Scegliere come ricovero dell'attrezzo un luogo fuori della portata dei bambini.

1. Arrestare il tosaerba ed estrarre la prolunga.
2. Per far occupare meno spazio ripiegare il manico del volante, premere entrambe le valvole a cassetto 9 e sollevare in avanti il braccio del volante 10 (posizione da trasporto).
3. Scegliere come ricovero del tosaerba un luogo chiuso, asciutto e sicuro.

CONSIGLIO: Per far occupare meno spazio, appoggiare il cestello raccogliherba sul tosaerba chiuso.

Smaltimento:

(conforme a: RL2002/96/EC)



Non smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Utilizzare sempre gli appositi contenitori di raccolta.

6. Manutenzione



PERICOLO! La lama può provocare lesioni!

→ Prima di procedere alla manutenzione attendere l'arresto della lama, indossare guanti da lavoro adeguati e staccare la spina!

PERICOLO! Danni a cose e persone!


→ Non pulire il tosaerba sotto acqua corrente (tanto meno se sotto pressione).

Pulire il lato inferiore della scocca:

Eventuali accumuli d'erba potrebbero ostacolare l'avviamento e compromettere la qualità del taglio o la raccolta dello sfalcio. Si consiglia di rimuovere i residui di sporco e di erba subito dopo aver terminato il lavoro.

1. Fissare il volante in posizione diritta (si veda 4. Utilizzo "Rasare in pendenza")
2. Posizionare con attenzione il tosaerba su un lato e rimuovere gli accumuli d'erba (non utilizzare oggetti appuntiti).

Pulire il cestello raccoglierba (38 Econ indicatore del livello di riempimento):

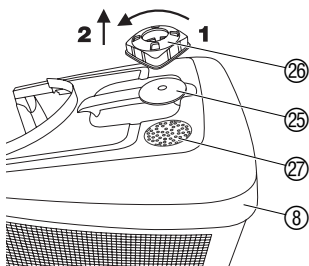

Verificare periodicamente che il cestello raccoglierba non abbia subito danni. Per 38 E: Se l'indicatore del livello di riempimento indica che il cestello è pieno, mentre in realtà non lo è ancora, è necessario pulire l'indicatore del livello di riempimento.

1. Rimuovere gli eventuali accumuli d'erba dentro e fuori dal cestello raccoglierba (non utilizzare oggetti appuntiti).
2. Per 38 E: Ruotare **1** di ca. 20° in senso antiorario e togliere **2** il coperchio di riempimento **26** (innesto a baionetta).
3. Pulire l'indicatore del livello di riempimento **28**, il coperchio di riempimento **26** e i fori d'aerazione **27** (non utilizzare oggetti appuntiti).
4. Riposizionare l'indicatore del livello di riempimento nella sua sede seguendo la sequenza inversa.

7. Anomalie di funzionamento



PERICOLO! La lama può provocare lesioni!

→ Prima di rimediare alle anomalie di funzionamento attendere l'arresto della lama, indossare guanti da lavoro adeguati e staccare la spina!

Sostituire le lame:



Per mantenere bilanciato il tosaerba è necessario sostituire le lame col bordo danneggiato. Non riaffilare le lame.

La sostituzione delle lame deve essere effettuata da un Centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato.

Utilizzare solamente lame originali GARDENA. I ricambi GARDENA possono essere acquistati dal vostro rivenditore di fiducia GARDENA o in un centro assistenza GARDENA.

- E 34 easyMove: **Lame di ricambio GARDENA art. 4091**
- E 38 easyMove: **Lame di ricambio GARDENA art. 4092**

Per mantenere bilanciato il tosaerba è necessario sostituire lame danneggiate o piegate.

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Il motore non parte	Cavo difettoso.	→ Far controllare il cavo.
	La sezione del cavo è piccola.	→ Utilizzare un cavo con una sezione corrispondente a quella indicata nella tabella (2. Norme di sicurezza)
Il motore si blocca e ronza	Blocco dovuto alla presenza di corpi estranei	→ Arrestare il motore, staccare la spina e rimuovere i corpi estranei.
	L'altezza di taglio impostata è troppo bassa oppure la velocità di rasatura è troppo elevata.	→ Aumentare l'altezza di taglio o ridurre la velocità di rasatura.
Forti rumori, sobbalzi del tosaerba	Le viti del motore, del suo fissaggio o della scocca sono allentate.	→ Far fissare bene le viti da personale specializzato autorizzato o da un centro assistenza GARDENA.
Andatura irregolare, forti vibrazioni del tosaerba	Le lame sono danneggiate o le viti di fissaggio delle lame all'albero motore sono allentate.	→ Far fissare o sostituire le lame da personale specializzato autorizzato o da un centro assistenza GARDENA.
	Lo squilibrio è dovuto a lame molto sporche.	→ Pulire il tosaerba (si veda 5. Manutenzione). Se ciò non bastasse per rimediare alla anomalia, rivolgersi al centro assistenza GARDENA.
Il taglio non è buono	Le lame non sono affilate	→ Far sostituire le lame.
	L'altezza di taglio impostata è troppo bassa.	→ Aumentare l'altezza di taglio.
	La velocità di rasatura è troppo elevata.	→ Ridurre la velocità di rasatura.
38 E: L'indicatore del livello di riempimento segnala che il cestello raccoglierba è pieno, anche se in realtà non lo è ancora	L'indicatore del livello di riempimento è sporco.	→ Pulire l'indicatore del livello di riempimento (si veda 5. Manutenzione).

Nel caso si riscontrino difetti funzionali non contemplati da questa casistica, rivolgersi direttamente a un Centro assistenza GARDENA.

Prima di spedire l'apparecchio si prega di contattare il servizio assistenza GARDENA. Le riparazioni possono essere eseguite solo dai centri assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato GARDENA.

Servizio Clienti

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Servizio Clienti c/o GARDENA Italia, tel. 02.93.57.02.85 oppure direttamente al Centro di Assistenza Tecnica Nazionale: numero verde 800-012024

<p>D <i>Produkthftung</i></p>	<p>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungssteile und Zubehör.</p>
<p>GB <i>Product Liability</i></p>	<p>We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our products if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.</p>
<p>F <i>Responsabilité</i></p>	<p>Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.</p>
<p>NL <i>Productaansprakelijkheid</i></p>	<p>Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.</p>
<p>S <i>Produktansvar</i></p>	<p>Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.</p>
<p>I <i>Responsabilità del prodotto</i></p>	<p>Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.</p>
<p>E <i>Responsabilidad de productos</i></p>	<p>Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.</p>
<p>P <i>Responsabilidade sobre o produto</i></p>	<p>Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorrerem em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.</p>
<p>DK <i>Produktansvar</i></p>	<p>Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsløven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.</p>

<p>D EU-Konformitätserklärung MaskinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	Bezeichnung des Gerätes: Elektro-Lenkmäher Description of the product: Electric Steerable Lawnmower Désignation du matériel : Tondeuse multi-directionnelle Omschrijving van het apparaat: Elektrische zwenkmaaier Produktbeskrivning: Flexibelt styrbar gräsklippare Descrizione del prodotto: Rasaerba elettrico "Slalom" Descripción de la mercancía: Cortacésped con volante Descrição do aparelho: Cortar Relva com Volante Beskrivelse af enhederne: Flexibel bevægelig plæneklipper
<p>GB EU Certificate of Conformity The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the products are modified without our approval.</p>	Typ: Art.-Nr.: Type: Art. No.: Type : Référence : Typ: 34 E easyMove Art. nr.: 4034 Type: Art.nr. : Modello: 38 E easyMove Art. : 4038 Tipo: Art. Nº: Tipo: Art. Nº: Type: Varenr. :
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	EU-Richtlinien : EU directives : 98/37/EC Directives européennes : 89/336/EC EU-richtlijnen : EU direktiv : 73/23/EC Direttive UE : 93/68/EC Normativa UE : Directrizes da UE : 2000/14/EC EU Retningslinier :
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiert Noise level: measured / guaranteed Puissance acoustique : mesurée / garantie Geluidsniveau: gemeten / gegarandeerd Ljudnivå: uppmätt / garanterad Livello rumorosità: testato / garantito Nivel sonoro: medido / garantizado Nível de ruído: medido / garantido Lydtrykkniveau: afmålt / garanti 34 E easyMove: 87 dB (A) / 87 dB (A) 38 E easyMove: 89 dB (A) / 89 dB (A)
<p>S EU Tillverkarintyg Undertecknad firma GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	Anbringningsår der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: 2004 Anno di rilascio della certificazione CE : Colocación del distintivo CE : Ano de marcação pela CE : CE-Märkningsår:
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	
<p>E Declaración de conformidad de la UE El que suscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	
<p>P Certificado de conformidad da UE Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	 Peter Lameli Technische Leitung Technical Dept. Manager Direction technique Hoofd technische dienst Technical Director Direzione Tecnica Dirección Técnica Diretor Técnico Technikns direktor
<p>DK EU Overensstemmelse certificat Undertegnede GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produktspecifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	Ulm, den 01.08.2004 Ulm, 01.08.2004 Fait à Ulm, le 01.08.2004 Ulm, 01-08-2004 Ulm, 2004.08.01. Ulm, 01.08.2004 Ulm, 01.08.2004 Ulm, 01.08.2004 Ulm, 01.08.2004 Ulm, 01.08.2004

Deutschland

GARDENA Manufacturing GmbH
Service Center
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm
Produktfragen: (07 31) 490-123
Reparaturen: (07 31) 490-290

Argentina

Argensem S.A.
Calle Colonia Japonesa s/n
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires

Australia

Nylex Consumer Products
50-70 Stanley Drive
Somerton
Victoria, 3062

Austria

GARDENA Österreich Ges. m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg

Belgium

MARKT (Belgium) NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem

Brazil

Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua Helena, 285 cjto 12
Vila Olímpia - 04552-050
São Paulo

Bulgaria

DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404

Canada

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario
Canada L6T 4X3

Chile

Antonio Martinic Y CIA. LTDA.
Gilberto Fuenzalida 185 Loc.
Las Condes - Santiago de Chile

Costa Rica

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Av. 12 bis Calle 16 y 18,
Bodegas Keith y Ramirez
San José

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic

GARDENA spol. s.r.o.
Řípská 20a, č.p. 1153
62700 Brno

Denmark

GARDENA Danmark A/S
Naverland 8
2600 Glostrup

Finland

Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa

France

GARDENA France
Service Après-Vente
BP 57080
95948 ROISSY CDG Cedex

Great Britain

GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne NE13 6DS

Greece

Agrokip G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. - 194 00
Industrial Area Koropi
Athens

Hungary

GARDENA Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest

Iceland

Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 Reykjavik

Republic of Ireland

Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)

Japan

KAKUICHI Co. Ltd.
Yamato Bldg., 5-3-1, Kojimachi
Chiyoda-ku, Tokyo 102

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Netherlands

GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao

New Zealand

NYLEX
New Zealand Limited
22 Saleyards Road Otahuhu
Private Bag 94001
SAMC Manukau

Norway

GARDENA Norge A/S
Postboks 214
2013 Skjetten

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha

Portugal

GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês
Edif. GARDENA
Algueirão
2725-596 Mem Martins

Russia / Россия

АО АМИДА ТТЦ
ул. Мосфильмовская 66
117330 Москва

Singapore

Hy-Ray Enterprises
Block 1002 Toa Payoh
Industrial Park
#07-1433/1435/1451
Singapore 319074

Slovenia / Croatia

Silk d.o.o. Trgovina
Brodišče 15
1236 Trzin

South Africa

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid

Sweden

GARDENA Norden AB
Box 9003
20039 Malmö

Switzerland

GARDENA AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach

Ukraine / Украина

АОЗТ АЛЬЦЕСТ
ул. Гайдара 50
г. Киев 01033

Turkey

GARDENA/Dost Diş Ticaret
Mümesillik A.Ş.
Yeşilbağlar Mah. Başkent
Cad. No. 26
Pendik - İstanbul

USA

GARDENA
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604

4034-20.960.03/0041
© GARDENA Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
<http://www.gardena.com>