

# Forzaspira®

## MC330 TURBO







**REGISTER YOUR PRODUCT**  
**REGISTRA IL TUO PRODOTTO**  
**ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT**  
**REGISTRA TU PRODUCTO**  
**GERÄTREGISTRIERUNG**  
**REGISTRE O SEU PRODUTO**  
[www.polti.com](http://www.polti.com)



**POLTI**  
NATURAL HOME FEELING

# FORZASPIRA MC330 TURBO

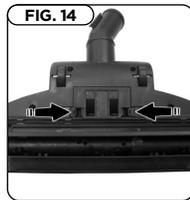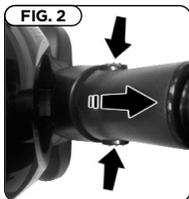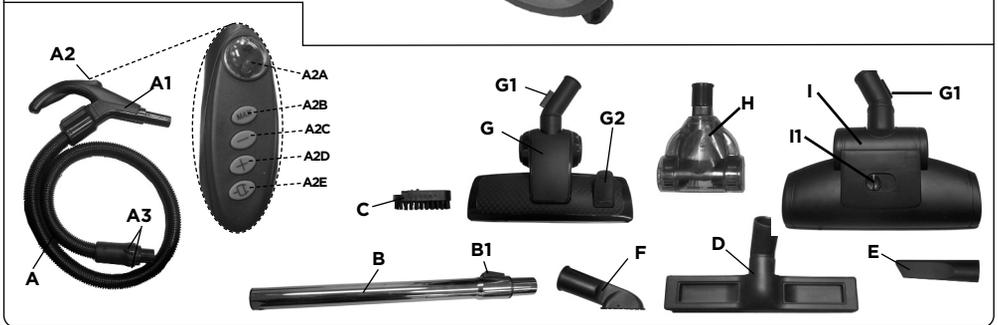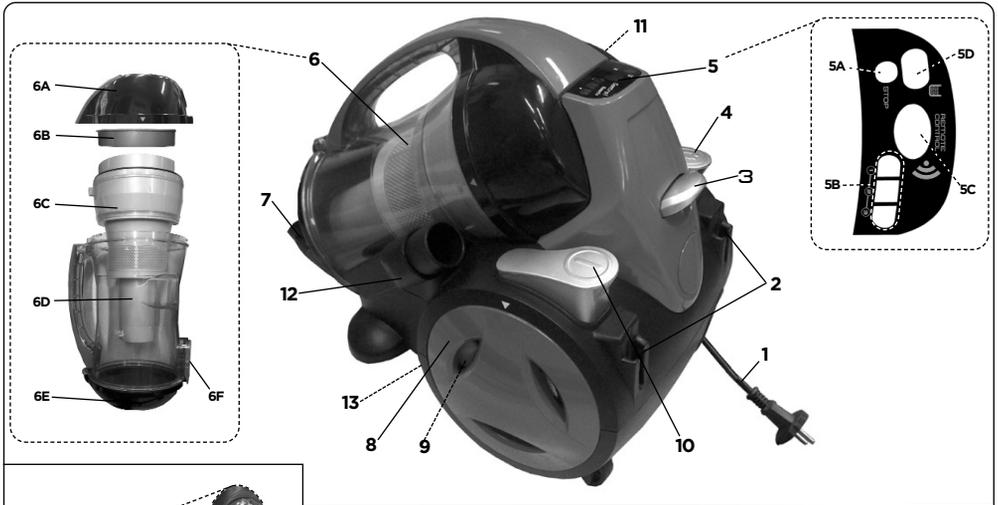

**PRECAUZIONI PER L'USO****CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI**

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- In caso di smarrimento del presente manuale di istruzioni, è possibile consultarlo e/o scaricarlo dal sito web [www.polti.com](http://www.polti.com)
- Disimballare il prodotto e verificare l'integrità dello stesso e di tutti gli accessori elencati in legenda. Nel dubbio, non utilizzare il prodotto e rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è stato concepito solo per utilizzo domestico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da minori di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- Tenere tutti i componenti dell'imballo lontano dalla portata dei bambini, non sono un giocattolo. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA :****Rischio di scariche elettriche e/o corto circuito:**

- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato

alla rete.

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciate o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiati ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.

### **AVVERTENZE DI SICUREZZA :**

#### **Rischio di lesioni durante l'utilizzo dell'apparecchio:**

- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta e se ha segni visibili di danni.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA:**utilizzo dell'apparecchio:

- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori ai 40°C.
- Premere i tasti senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne o altro.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- E' necessario che l'apparecchio durante il funzionamento venga mantenuto in posizione orizzontale.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Non aspirare liquidi.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

*Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto nel mondo della pulizia di Polti. Sappiamo quanto sia importante poter contare su un apparecchio affidabile per le pulizie di tutti i giorni, per questo il tuo aspirapolvere è stato progettato per consentirti un'esperienza di pulizia efficace ma allo stesso tempo rapida e veloce. L'aspirazione potente, l'utilizzo facile ed intuitivo e la ricca dotazione di accessori rendono il tuo aspirapolvere l'aiuto ideale.*

*Ti invitiamo anche a visitare il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com) dove potrai trovare tutte le informazioni e consigli utili per un miglior utilizzo del prodotto e dove potrai registrare il tuo prodotto appena acquistato per ottenere vantaggi esclusivi.*

## LEGENDA

- 1) Cavo alimentazione
- 2) Sede parking
- 3) Leva sgancio secchio raccogli polvere
- 4) Tasto avvolgicavo
- 5) Pannello di controllo
  - 5a) Indicatore STOP
  - 5b) Indicatori livelli aspirazione
  - 5c) Ricevitore telecomando
  - 5d) Indicatore secchio pieno
- 6) Secchio raccogli polvere
  - 6a) Coperchio secchio raccogli polvere
  - 6b) Filtro secchio
  - 6c) Gruppo filtro
  - 6d) Secchio
  - 6e) Sportello uscita sporco
  - 6f) Tasto apertura secchio raccogli polvere
- 7) Innesto bocchettone
- 8) Griglia filtro HEPA
- 9) Filtro HEPA
- 10) Tasto ON/OFF
- 11) Sede rimessaggio bocchetta piccola
- 12) Sede rimessaggio lancia
- 13) Tappo per pulizia condotti aspirapolvere

## ACCESSORI

- A) Tubo flessibile
  - A1) Impugnatura tubo flessibile
  - A2) Pannello comandi guaina
    - A2a) Spia funzionamento telecomando
    - A2b) Pulsante massima potenza
    - A2c) Pulsante diminuzione potenza
    - A2d) Pulsante aumento potenza
    - A2e) Pulsante pausa
  - A3) Tasti aggancio tubo
- B) Tubo telescopico
  - B1) Tasto molla tubo telescopico
- C) Telaio setolato per bocchetta piccola
- D) Spazzola parquet
- E) Lancia
- F) Bocchetta piccola
- G) Spazzola universale
  - G1) Gancio per parking
  - G2) Selettore spazzola tappeti/pavimenti
- H) Mini turbospazzola
- I) Turbospazzola
  - I1) Selettore tipo superficie

**CE** Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

## FORZASPIRA MC330 TURBO

### USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle. Le potrebbero essere utili in futuro.

**Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

### ATTENZIONE

#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

### PREPARAZIONE

- ◆ Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.
- ◆ Inserire la bocca aspirazione del tubo flessibile (A) nell'innesto (7) (Fig. 1). Per scollegarla dall'apparecchio, premere i tasti (A3) e tirare il tubo flessibile (Fig. 2).

- ◆ Inserire nell'impugnatura telecomando le batterie come illustrato nel capitolo "Sostituzione batterie telecomando".

### IL PRODOTTO VIENE FORNITO SENZA BATTERIE.

- ◆ Svolgere il cavo alimentazione (1), tirandolo delicatamente, fino al raggiungimento del segno giallo posto sul cavo stesso. Non svolgere il cavo oltre il segno rosso.
- ◆ Inserire la spina in una presa di corrente idonea.

### FUNZIONAMENTO

L'apparecchio può funzionare in due modalità: con o senza telecomando.

#### FUNZIONAMENTO SENZA TELECOMANDO

- ◆ Premere il tasto ON/OFF (10). L'apparecchio inizierà a funzionare alla massima potenza di aspirazione. Il tasto ON/OFF (10) può essere premuto con un piede.
- ◆ Per interrompere l'aspirazione, premere nuovamente il tasto ON/OFF (10).

#### FUNZIONAMENTO TRAMITE TELECOMANDO

- ◆ Premere il tasto ON/OFF (10). L'apparecchio inizierà a funzionare alla massima potenza di aspirazione. Il tasto ON/OFF (10) può essere premuto con un piede.
- ◆ Con i pulsanti (A2D) e (A2C) è possibile aumentare o diminuire il livello di potenza di aspirazione. Ad ogni livello corrisponde l'accensione di uno degli indicatori livelli aspirazione (5B).
- ◆ Premendo il pulsante (A2B) l'apparecchio viene regolato alla massima potenza.
- ◆ Premendo il pulsante (A2E) l'apparecchio viene messo in pausa.
- ◆ I livelli di potenza sono tre. Consigliamo l'uso del minimo per le tende, del medio per divani, poltrone e cuscini, alto per tappeti e alto per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).

## SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

Quando il secchio raccogli polvere (6) è pieno, si accende l'indicatore (5D). Pertanto per svuotarlo bisogna procedere nel seguente modo:

- ◆ Spegnerne l'apparecchio agendo sul tasto ON/OFF (10). Scollegare il cavo alimentazione (1) dalla rete elettrica.
- ◆ Sganciare il secchio raccogli polvere dall'aspirapolvere, tirando la leva (3) (Fig. 4).
- ◆ Estrarre il secchio raccogli polvere (6) sollevandolo dalla maniglia.
- ◆ Premere il tasto (6F) presente sul secchio raccogli polvere (6) in modo da aprire il secchio e far uscire lo sporco raccolto (Fig. 5).

**ATTENZIONE:** *poiché azionando il tasto (6F) si apre la base inferiore (6E) del serbatoio, è consigliabile compiere questa operazione sopra un contenitore per rifiuti.*

- ◆ Rimuovere il coperchio secchio (6A) ruotandolo in senso antiorario rispetto al secchio (6D) e allineando le due frecce di riferimento (Fig. 7).
- ◆ Rimuovere il filtro secchio (6B) ed estrarre il gruppo filtro (6C) e far uscire eventuali residui di sporco.

**NOTA:** Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.

**ATTENZIONE:** *non superare mai il livello "MAX" indicato sul secchio raccogli polvere (6), altrimenti si intaserebbero i filtri riducendo la potenza aspirante dell'apparecchio.*

- ◆ Reinserrire il gruppo filtro (6C) nel secchio (6).
- ◆ Reinserrire il filtro secchio (6B).
- ◆ Rimontare il coperchio (6A) sul secchio (6) ruotandolo in senso orario, facendo attenzione ad allineare le due frecce presenti (Fig. 6).
- ◆ Riposizionare il secchio raccogli polvere (6) sull'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente descritto, accertandosi che sia ben incastrato.

**ATTENZIONE:** *non utilizzare l'apparecchio senza il secchio raccogli polvere (6) completo di filtro.*

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile (A) oppure al tubo telescopico (B).

### Uso del tubo telescopico (B)

La lunghezza del tubo telescopico può essere regolata. È sufficiente premere il pulsante (B1) per estenderla o ridurla a piacere.

### Spazzola parquet (D)

La spazzola parquet è progettata per la pulizia delle superfici delicate ed è dotata di setole e ruote in materiale appositamente studiato per non danneggiare le superfici.

### Bocchetta piccola (F) + Telaio setolato (C)

La bocchetta piccola, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc.. È possibile inserire il telaio setolato, facendo scorrere le guide del telaio sulla base della bocchetta (Fig. 10). Per rimuoverlo procedere in modo inverso.

### Lancia pulizia angoli (E)

La lancia è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto.

### Uso della spazzola universale (G)

Collegare la spazzola al tubo telescopico (B). Premendo con la punta del piede il selettore (G2) posto sulla spazzola, si può selezionare la superficie da aspirare senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è idonea a tutti i pavimenti. La posizione senza setole è idonea per tappeti e moquette.

### Uso della Turbospazzola (I)

Per l'aspirazione di tappeti e moquette l'ideale è la turbospazzola (I) che, grazie ad un sistema a turbina, aumenta l'efficacia e l'efficienza nelle operazioni di aspirazione delle superfici tessili. L'uso della turbo spazzola sui tappeti ravviva le fibre grazie all'azione di spazzolatura del rullo, che le allarga riuscendo ad aspirare in profondità. La turbo spazzola, grazie alla sua azione meccanica rotativa, è ideale per la rimozione dei peli degli animali da superfici dure, moquette e tappeti, anche a pelo lungo. Sulle superfici dure la turbo spazzola può essere utilizzata anche come una

spazzola tradizionale essendo l'unica dotata di un sistema bypass che devia il flusso d'aria direttamente sul condotto di aspirazione.

Uso: Sul dorso della turbo spazzola è posizionato un cursore per adattarla ad ogni tipo di superficie: per superfici dure spostare a sinistra il cursore (11), viceversa per tappeti e moquette spostarlo a destra. Il cursore serve a regolare la velocità del sistema a turbina. Con il cursore posizionato tutto a destra si avrà la massima velocità di rotazione. Con il cursore tutto a sinistra invece non si avrà rotazione e la spazzola funzionerà come una normale spazzola per pavimenti. La turbina è facilmente pulibile grazie al comodo sportellino (Fig. 14 - 15).

#### Uso della Mini turbospazzola (H)

La mini turbo spazzola è particolarmente indicata per la pulizia di poltrone e divani, interni auto, pareti rivestite in tessuto, ecc.

Rimuove con facilità polvere, forfora, residui tessili. Utile per la prevenzione delle allergie poiché, mediante l'azione meccanica del rullo setolato, aspira i peli di animale.

#### AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Prima di avviare l'avvolgicavo automatico, premendo il tasto (4), assicurarsi che la spina di alimentazione sia staccata dalla rete elettrica. Si raccomanda di accompagnare il cavo durante l'operazione.

#### RIMESSAGGIO DELL'APPARECCHIO

È possibile riporre l'apparecchio alloggiando la spazzola (G) o la turbospazzola (I) con il tubo (B) in una delle due sedi parking (2) presenti sull'apparecchio, come mostrato in figura 9.

È possibile riporre la bocchetta piccola (F) e la lancia (E) nelle loro rispettive sedi di rimessaggio (11) e (12) (Fig. 8).

#### CONSIGLI PER LA

##### MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

#### PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

- ♦ Estrarre il secchio raccogli sporco e rimuovere il filtro secchio e il gruppo filtro, come descritto nel paragrafo "Svuotamento e pulizia del secchio raccogli polvere".
- ♦ Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente e lasciarli asciugare.
- ♦ Ricomporre tutto in maniera inversa a come precedentemente descritto.

#### RIMOZIONE E PULIZIA FILTRO HEPA

- ♦ Ruotare la griglia (8) in senso antiorario (Fig. 11) e rimuovere il filtro (9) (Fig. 12).
- ♦ Sciacquare sotto acqua fredda corrente il filtro.
- ♦ Dopo il lavaggio agitarlo delicatamente in modo da eliminare eventuali residui di sporco e l'acqua in eccesso.

**Nota:** Lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di calore. È consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio, controllando che siano perfettamente asciutti.

- ♦ Per rimontarlo procedere in modo inverso.

#### TAPPO PULIZIA (13)

- ♦ Sul fondo dell'apparecchio è presente un tappo (13) per la pulizia dei condotti interni, creato per rimuovere eventuali accumuli di sporco che non riescono a passare nel secchio aspirazione. Per aprirlo è sufficiente ruotare il tappo in senso antiorario (Fig. 13). Per richiuderlo ruotare il tappo in senso orario. (Fig. 13).

#### MANUTENZIONE FILTRI

- ♦ In caso i filtri presentassero delle lacerazioni procedere con la sostituzione.
- ♦ Non pulire i filtri con la spazzola in quanto si possono danneggiare, facendo diminuire così la loro capacità filtrante.
- ♦ Per la pulizia dei filtri non utilizzare detersivi, non sfregarli e non lavarli in lavastoviglie.

**SOSTITUZIONE BATTERIE**

**TELECOMANDO**

**IL PRODOTTO VIENE FORNITO SENZA BATTERIE.**

L'impugnatura telecomando per funzionare ha bisogno di essere alimentata da due batterie 1,5V tipo AAA. La durata delle batterie dipende dalla frequenza d'uso.

Qualora premendo uno qualsiasi dei pulsanti del telecomando, non si dovesse accendere la spia (A2A) e l'aspiratore non dovesse rispondere ai comandi del telecomando stesso, provvedere alla sostituzione delle batterie.

Prendere l'impugnatura telecomando, premere la leva del coperchio batteria tirandola verso la pulsantiera del telecomando (Fig. 3).

Asportare il coperchietto e sostituire le batterie facendo attenzione a fare combaciare i segni + e - con quanto indicato. Riposizionare il coperchio.

**NOTA:** per il rispetto dell'ambiente raccomandiamo di gettare la batteria negli appositi contenitori di raccolta differenziata, in accordo alle prescrizioni del costruttore.

**SERVIZIO CLIENTI**



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti Polti, oppure puoi consultare il nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com); troverai tutte le informazioni necessarie.

**RISOLUZIONE INCONVENIENTI**

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RISOLUZIONE</b>
L'aspirapolvere non si accende	La spina del cavo alimentazione (1) non è inserita Tasto ON/OFF (10) spento Batterie dell'impugnatura telecomando scariche	Inserire la spina del cavo alimentazione (1) in una presa di corrente idonea. Premere il tasto ON/OFF (10). Sostituire le batterie per telecomando.
L'aspirapolvere non aspira	Tubo flessibile / tubo telescopico intasato. Secchio raccogli polvere (6) troppo pieno. Condotto interno intasato. Secchio raccogli polvere (6) non inserito correttamente.	Pulire i tubi. Svuotare il serbatoio raccogli polvere (6) e pulire i filtri. Aprire il tappo per pulizia (13) e pulire i condotti. Inserire correttamente il secchio raccogli polvere (6).
Durante l'aspirazione dall'apparecchio esce la polvere.	Secchio raccogli polvere (6) non inserito correttamente. Serbatoio raccogli polvere (6) troppo pieno. Tubo flessibile (A) non inserito correttamente.	Inserire correttamente il secchio raccogli polvere (6). Svuotare il serbatoio raccogli polvere (6). Inserire correttamente il tubo flessibile (A).

**FORZASPIRA MC330 TURBO****GARANZIA****CONDIZIONI DI GARANZIA**

**In caso di riparazione, l'apparecchio dovrà essere accompagnato dal documento fiscale che ne attesti l'acquisto.**

I prodotti Polti sono garantiti per due anni dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal venditore.

La presente garanzia lascia impregiudicati i diritti che derivano al consumatore dalla Direttiva Europea 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo, diritti che il consumatore può far valere esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia è valida nei Paesi che recepiscono la direttiva Europea 99/44/CE. Per gli altri Paesi, valgono le normative locali in tema di garanzia.

**COSA COPRE LA GARANZIA**

Nel periodo di garanzia, Polti garantisce la riparazione gratuita e, quindi, senza alcun onere per il cliente sia per la manodopera che per il materiale, del prodotto che presenti un difetto di fabbricazione o vizio di origine.

In caso di difetti non riparabili Polti S.p.A. può offrire al Cliente la sostituzione gratuita del prodotto. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Per ottenere l'intervento in garanzia il consumatore si dovrà rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Polti munito di idoneo documento di acquisto rilasciato dal venditore ai fini fiscali comprovante la data di acquisto del prodotto. In assenza di documentazione comprovante l'acquisto del prodotto e la relativa data gli interventi verranno effettuati a pagamento. Vi preghiamo quindi di conservare accuratamente la vostra ricevuta per tutto il periodo di garanzia.

**COSA NON COPRE LA GARANZIA**

La garanzia è soggetta a limitazioni e non copre i difetti dovuti ad uso improprio e diverso da quello indicato nel libretto di istruzioni, parte integrante del contratto di vendita del prodotto; la garanzia non copre i difetti derivanti da caso fortuito (incendi, cortocircuiti) o da fatto imputabile a terzi (manomissioni). La garanzia non copre i danni causati dall'utilizzo di componenti non originali Polti, da riparazioni o alterazioni eseguite da personale o centro assistenza non autorizzato Polti.

La garanzia non copre i danni causati dal cliente. Sono escluse altresì quelle parti (filtri, spazzole, ecc) danneggiate dal consumo (beni consumabili) o dalla normale usura. La garanzia non copre eventuali danni dovuti dal calcare. Polti declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, animali dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel libretto di istruzioni, in particolare riguardanti le avvertenze per l'uso e la manutenzione del prodotto.

La garanzia non copre il montaggio di accessori modificati o non adattati all'apparecchio.


**REGISTRA IL TUO PRODOTTO**

Registra il tuo apparecchio sul nostro sito [www.polti.com](http://www.polti.com).

Riceverai un'e-mail con un codice promozionale e le istruzioni per approfittare delle offerte in corso.

Per registrare il tuo prodotto Polti è necessario inserire, oltre ai dati personali, il numero di matricola (SN) dell'apparecchio che troverai sull'etichetta argentata, posta sotto il prodotto:

*Esempio:*

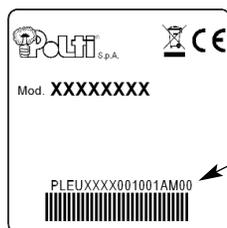

NUMERO DI MATRICOLA  
(18 digit) SN

Per risparmiare tempo ed avere sempre a portata di mano il numero di matricola riportalo nell'apposito spazio previsto sul retro copertina del presente manuale.



SN:



**REGISTER YOUR PRODUCT  
REGISTRA IL TUO PRODOTTO  
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
REGISTRA TU PRODUCTO  
GERÄTREGISTRIERUNG  
REGISTE O SEU PRODUTO**

[www.polti.com](http://www.polti.com)

**YOU WILL ENJOY SPECIAL OFFERS  
POTRAI USUFRUIRE DI OFFERTE SPECIALI  
VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D'OFFRES EXCLUSIVES  
PODRÁ DISFRUTAR DE OFERTAS ESPECIALES  
SIE KÖNNEN DIE SONDERANGEBOTE NUTZEN  
VOCÊ APRECIARÁ AS NOSSAS OFERTAS ESPECIAIS**

## CALL CENTER

<b>ITALIA SERVIZIO CLIENTI</b>	<b>848 800 806</b>
<b>FRANCE SERVICE CLIENTS</b>	<b>04 786 642 10</b>
<b>ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE</b>	<b>02 351 227</b>
<b>PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE</b>	<b>707 780 274</b>
<b>UK CUSTOMER CARE</b>	<b>0845 177 6584</b>
<b>DEUTSCHLAND KUNDENDIENST</b>	<b>03222 109 069 6</b>

**OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT [WWW.POLTI.COM](http://WWW.POLTI.COM)**



**Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83  
22070 -Bulgarograsso (CO) - Italy**