





Cappuccì



CE



 **Polti®**
INNOVATIVE BY NATURE.

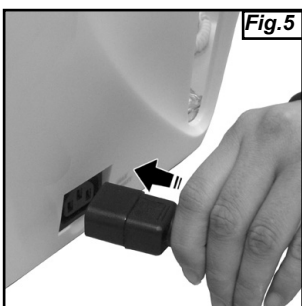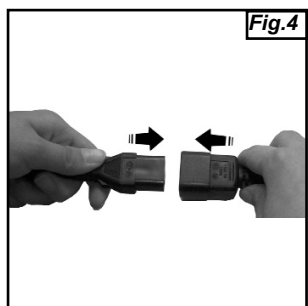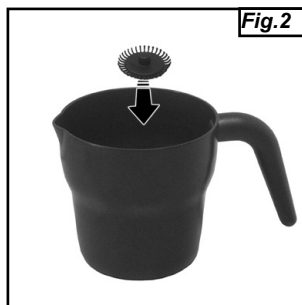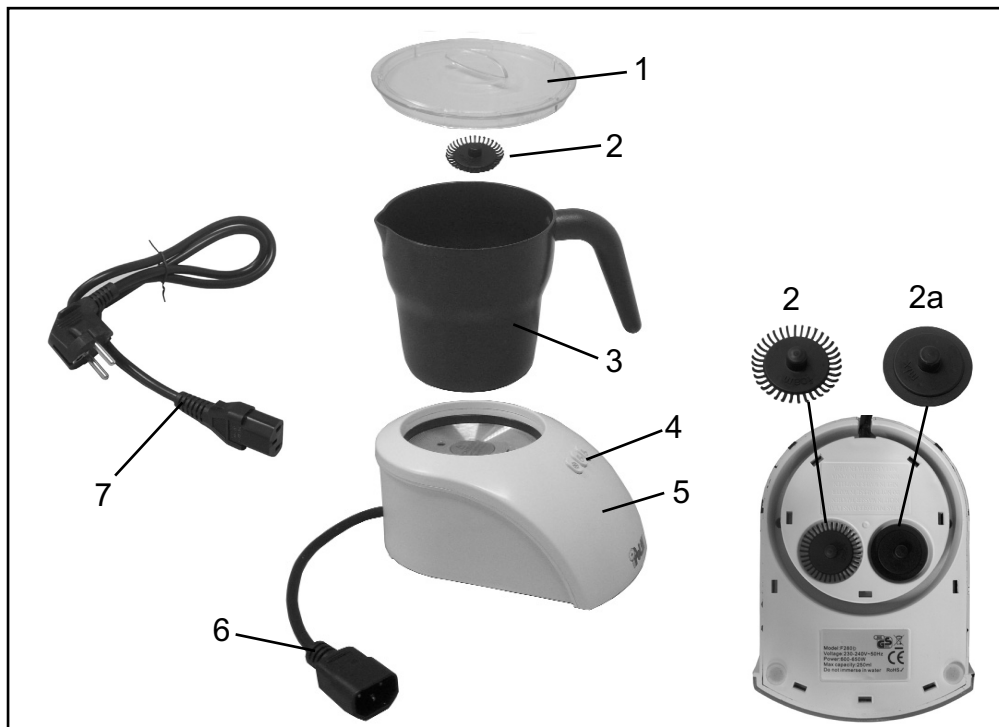



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

- 1) Coperchio
- 2) Schiumatore (2 pz in dotazione)
- 2a) Miscelatore
- 3) Bricco
- 4) Tasti fusione
- 5) Base
- 6) Cavo con spina ausiliaria
- 7) Cavo alimentazione

PRECAUZIONI PER L'USO

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Rischio di scariche elettriche e/o corto circuito

- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate ma rivolgersi ad un centro as-

sistenza autorizzato.

- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai la base dell'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Rischio di lesioni e/o scottature durante l'utilizzo dell'apparecchio

- È vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Prima di pulire o riporre l'apparecchio, accertarsi sempre che si sia raffreddato completamente.



Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato e avvicinato da bambini o da persona che non ne conoscano il corretto funzionamento.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perdite.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

utilizzo dell'apparecchio

- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore. La superficie potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori di 40°C
- Premere i tasti unicamente con il dito, senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne o altro.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Durante l'utilizzo non toccare le superfici calde dell'apparecchio
- Il bricco deve essere utilizzato esclusivamente con la base fornita.
- Non aprire assolutamente il coperchio mentre l'apparecchio è in funzione.
- Il bricco ha una capacità tra 100 - 250 ml. di liquido, indicata dalla scala graduata presente sullo stesso. Non superare mai il livello massimo (250 ml.), altrimenti il latte traboccherà.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

IMPORTANTE

Prima di lasciare la fabbrica tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi collaudi.

PREPARAZIONE

- Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.
- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro lontano dall'acqua.
- Sollevare il coperchio (1) (fig. 1)
- L'apparecchio ha in dotazione 2 accessori:
 - n° 2 Schiumatori (2) per schiumare il latte a caldo o a freddo
 - n° 1 Miscelatore (2a) per miscelare il latte a caldo o a freddo

N.B. Due accessori sono posizionati sotto la base, il terzo è fissato dentro il bricco.

- Scegliere l'accessorio che si vuole utilizzare e inserirlo (fig. 2) fissandolo nel perno posto sul fondo del bricco e facendo una leggera pressione (per toglierlo tirarlo verso l'alto).

PER MISCELARE E SCHIUMARE

- Dopo aver fissato l'accessorio idoneo in base alla bevanda da preparare, versare il latte nel bricco.

La quantità di latte utilizzabile è minimo 100 ml. e massimo 250 ml. (1° e ultimo segno della scala graduata presente sul bricco).

Attenzione: Non superare mai il livello massimo, altrimenti il latte traboccherà.

- Richiudere il coperchio (1) e posizionare il bricco (3) sulla base (5) (fig. 3)
- Collegare il cavo con spina ausiliaria (6) al cavo alimentazione (7) (fig. 4), quindi ad una presa di corrente idonea.
- Se si ha la macchina del caffè Polti con la presa ausiliaria è possibile collegare direttamente Cappucci mediante il cavo con spina ausiliaria (6) (fig. 5). In questo caso è necessario che la macchina del caffè sia regolarmente alimentata ed accesa.
- Tramite i tasti (4) è possibile selezionare tre diverse funzioni (fig. 6):



miscelare e schiumare a freddo



miscelare, schiumare e scaldare a media temperatura



miscelare, schiumare e scaldare ad alta temperatura

- Il tasto selezionato si illuminerà per indicare che l'apparecchio è in funzione.
- Per la preparazione delle bevande a media e alta temperatura, il processo si interromperà automaticamente dopo circa 90 - 240 sec.
- Per la preparazione del latte a freddo, occorre interrompere il processo manualmente ripremendo il tasto selezionato oppure rimuovendo il bricco.

Aspettare che la base si raffreddi prima di ripetere il processo (5 min. circa). Questo per permettere al sistema di riscaldamento di lavorare a temperature ottimali.

PER SCALDARE

- Per scaldare una bevanda procedere come indicato nel paragrafo "Per miscelare e schiumare", senza utilizzare gli accessori (2 e 2a).

PER PREPARARE LA CIOCCOLATA

- Utilizzare l'accessorio Miscelatore (2a).
- Versare il latte (nei quantitativi minimi o massimi indicati nel paragrafo "per miscelare e schiumare").
- Versare la cioccolata in polvere.

Attenzione: versare la cioccolata in polvere sempre dopo aver versato il latte altrimenti l'accessorio miscelatore potrebbe lavorare in maniera non corretta.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Accertarsi sempre che lo schiumatore si raffreddi prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.
- Per la pulizia della base non utilizzare acidi o solventi, ma semplicemente un panno umido, facendo in modo che l'eventuale acqua in esubero non bagni le parti elettriche dell'apparecchio.
- Non utilizzare mai oggetti metallici o abrasivi e detergenti aggressivi o abrasivi.
- Lavare il bricco a mano e asciugarlo con un panno morbido.
- Lavare gli accessori con acqua e un detergente.
- Non lavare nessun componente in lavastoviglie.

SERVIZIO CLIENTI

€0,11 al minuto IVA inclusa

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

RICERCA INCONVENIENTI

Problema	Causa	Risoluzione
il tasto ☞ lampeggia	malfunzionamento del sistema di riscaldamento	contattare un centro assistenza
il latte non schiuma	- accessorio sbagliato - accessorio schiumatore montato erroneamente - quantitativo di latte nel bricco < 100 ml	- montare l'accessorio corretto 2 - montare l'accessorio in modo corretto - aumentare il quantitativo di latte almeno fino al segno minimo
l'apparecchio non funziona e uno dei tasti funzione (4) non si illumina	- l'apparecchio non è attivato - presa elettrica difettosa - il bricco è appoggiato male sulla base	- attivare l'apparecchio premendo uno dei tasti funzione (4) - provare con una presa elettrica diversa - appoggiare correttamente il bricco sulla base



La nuova macchina Espresso Polti è dotata di una speciale presa (Max 850 W) a cui è possibile collegare il cappuccinatore Cappucci Polti.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Erogazione automatica con tasto autoapprendimento.
- Tasti per caffè lungo e caffè corto.
- Serbatoio acqua trasparente estraibile (1L).
- Spegnimento automatico.
- Segnalatore luminoso per serbatoio vuoto.
- Include 8 capsule Espresso Caffè Vergnano in dotazione.
- La macchina Espresso di Polti funziona esclusivamente con capsule Espresso Caffè Vergnano, in vendita nella grande distribuzione.