


Istruzioni d'uso

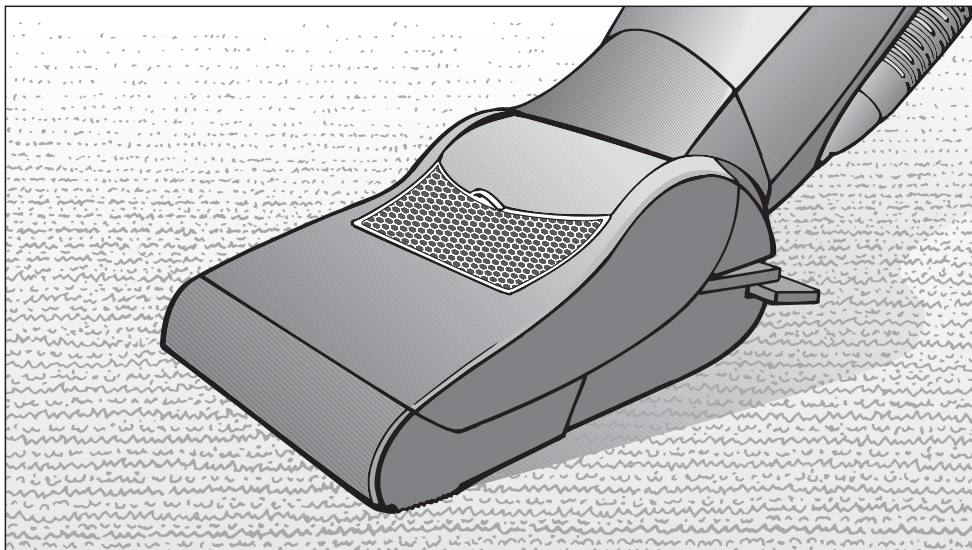

serie S 7000

Le presenti istruzioni d'uso si riferiscono ai modelli base della serie S 7000 e alle loro varianti (a prescindere dal loro nome commerciale).

HS08

it - IT

M.-Nr. 09 753 100

Indice

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	3
Descrizione apparecchio	4
Indicazioni per la sicurezza e avvertenze	7
Prima dell'uso	11
Assemblaggio	11
Attivazione indicatore saturazione filtro aria in uscita	12
Uso	14
Svolgere il cavo di alimentazione	14
Collegare l'aspirapolvere	15
Sbloccare l'aspirapolvere	15
Accensione e spegnimento	15
Impostare la potenza aspirante	16
Aspirare con il tubo flessibile	18
Aspirare con il tubo telescopico	19
Uso della spazzola elettrica	20
Consigli per l'uso	20
Accendere e spegnere la spazzola elettrica	21
Impiego della spazzola elettrica	21
Uso degli accessori in dotazione	22
Manutenzione	23
Dove acquistare sacchetti e filtri originali	23
Quali sono i sacchetti e i filtri adatti	23
Quando sostituire il sacchetto	24
Come sostituire il sacchetto polvere	25
Quando sostituire il filtro motore	26
Come sostituire il filtro motore	26
Quando sostituire il filtro aria in uscita	27
Come sostituire il filtro Air Clean	28
Come sostituire il filtro aria in uscita ActiveAirClean 30 e HEPA AirClean 30	29
Cambiare tipo di filtro aria in uscita	30
Spia di servizio con tasto reset	31
Rimuovere fili e capelli dalla spazzola elettrica	32
Pulizia / Manutenzione	34
Guasti / Assistenza tecnica	35
Accessori su richiesta	36

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio impedisce che l'aspirapolvere subisca dei danni durante il trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.

Riciclare i componenti permette di ridurre il volume degli scarti e favorisce un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

Smaltimento del sacchetto e dei filtri


Sacchetto e filtri sono realizzati in materiali eco-compatibili. I filtri possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici; lo stesso vale per il sacchetto, a meno che non contenga sporco che non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Smaltimento dell'apparecchio

Estrarre dal vecchio apparecchio il sacchetto polvere e i filtri e gettarli nell'immondizia di casa.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.


L'apparecchio contiene anche sostanze nocive, necessarie per il suo funzionamento e la sua sicurezza. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

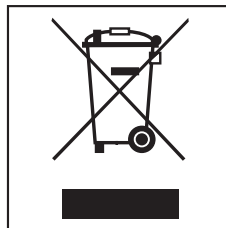

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. Informarsi a riguardo presso il proprio rivenditore di fiducia.

Conservare l'apparecchiatura dismessa fuori della portata dei bambini fino al momento del suo effettivo smaltimento.

Descrizione apparecchio

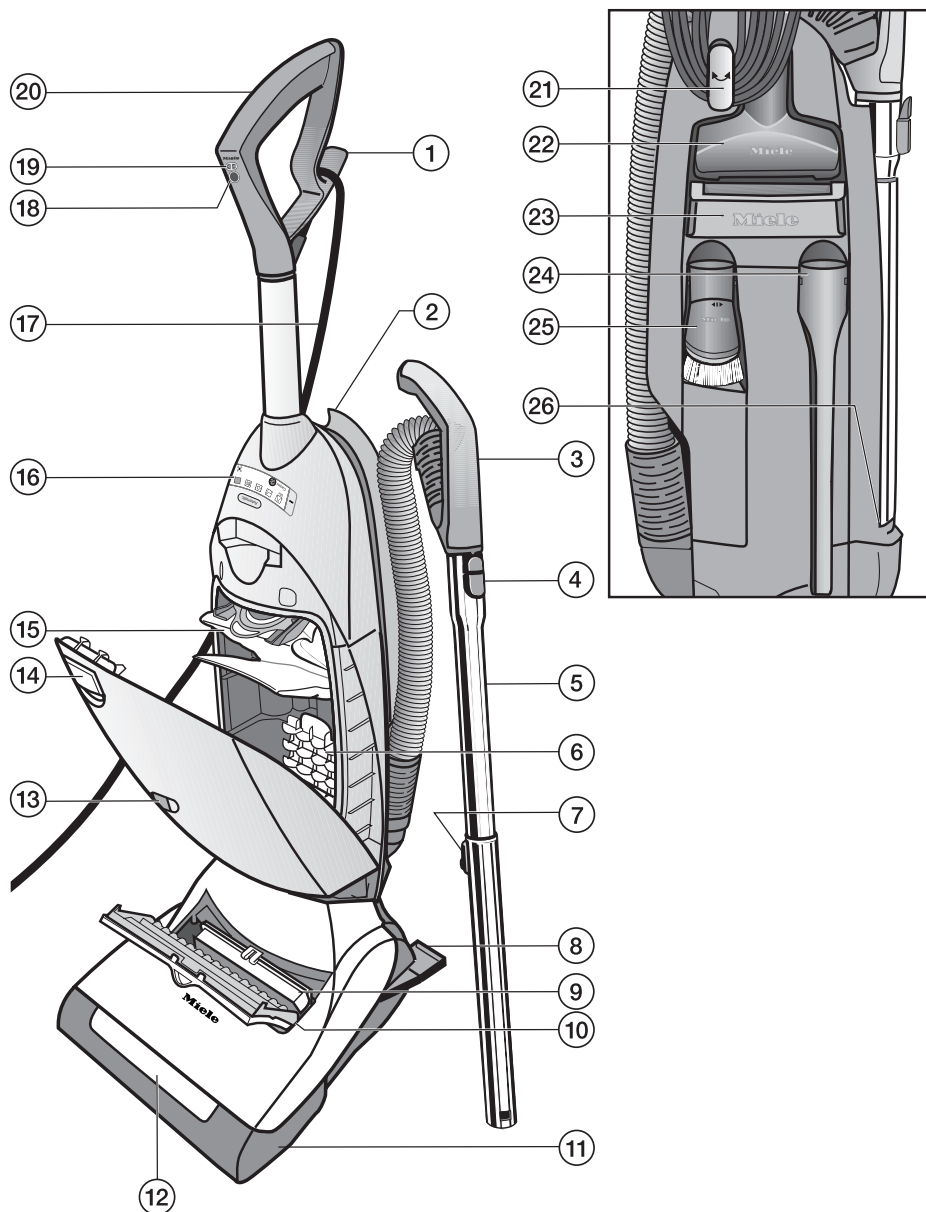

L'immagine riporta la dotazione completa dell'aspirapolvere.

- ① Gancio superiore del cavo di alimentazione
- ② Supporto per tubo flessibile
- ③ Tubo flessibile con impugnatura
- ④ Tasto di sblocco
- ⑤ Tubo telescopico
- ⑥ Filtro motore
- ⑦ Pulsante per regolare la lunghezza del tubo telescopico
- ⑧ Tasto a pedale per sbloccare l'aspirapolvere
- ⑨ Filtro aria in uscita *
- ⑩ Vano filtro aria in uscita
- ⑪ Spazzola elettrica
- ⑫ Illuminazione *
- ⑬ Indicatore saturazione sacchetto
- ⑭ Tasto di sblocco vano sacchetto
- ⑮ Sacchetto polvere
- ⑯ Unità comandi (descrizione alla pagina seguente)
- ⑰ Cavo di alimentazione
- ⑱ Tasto On/Off per spazzola elettrica (● / O)
- ⑲ Tasto On/Off (I / O)
- ⑳ Impugnatura


* a seconda del modello i componenti possono essere diversi o non essere in dotazione

Retro

- ②① Gancio inferiore orientabile per cavo di alimentazione
- ②② Bocchetta per poltrone
- ②③ Maniglia per il trasporto
- ②④ Bocchetta a lancia
- ②⑤ Pennello con setole naturali
- ②⑥ Sede tubo telescopico

Descrizione apparecchio

- ① Tasto Automatic
- ② Selettore potenza aspirante (tasti + / -)
- ③ Spia surriscaldamento
- ④ Spia spazzola elettrica
- ⑤ Spia di servizio (tasto reset)
- ⑥ Spia funzionamento spazzola elettrica

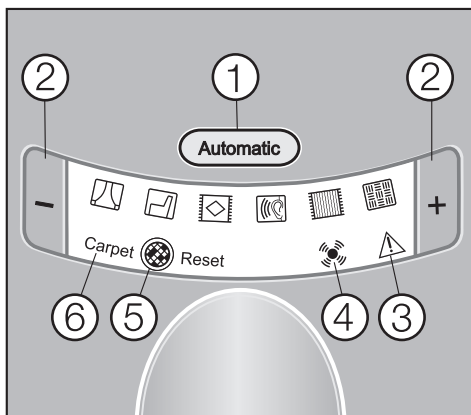

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

Questo aspirapolvere è conforme alle vigenti norme di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere per la prima volta, leggere attentamente il presente libretto di istruzioni; contiene indicazioni importanti per la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'aspirapolvere. In questo modo si evitano pericoli per le persone e danni materiali.

Conservare le istruzioni d'uso e consegnarle anche a eventuali altri utenti.

Uso previsto

- ▶ Quest'aspirapolvere è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
- ▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- ▶ Aspirare esclusivamente oggetti asciutti. Non aspirare con l'aspirapolvere persone né animali. Qualsiasi uso diverso da quello previsto, modifiche o trasformazioni dell'aspirapolvere non sono ammessi.
- ▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'aspirapolvere, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

- ▶ Tenere lontano dall'aspirapolvere i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► I bambini a partire dagli otto anni possono utilizzare l'aspirapolvere da soli solo se è stato loro chiaramente spiegato come funziona e se sono in grado di usarlo correttamente. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► I bambini non possono eseguire lavori di pulizia o manutenzione dell'aspirapolvere senza sorveglianza.

► Controllare i bambini quando si trovano nelle immediate vicinanze dell'aspirapolvere. Non permettere loro di giocare con l'aspirapolvere.

Sicurezza tecnica

► Confrontare i valori di allacciamento (tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati dell'aspirapolvere con quelli dell'impianto elettrico. Questi dati devono assolutamente corrispondere.

► La presa elettrica deve essere protetta da un fusibile da 16 A oppure da 10 A ad azione ritardata.

► Prima di usare l'aspirapolvere, controllare che non siano presenti danni visibili. Non mettere mai in funzione l'aspirapolvere se è danneggiato.

► Eventuali riparazioni in garanzia devono essere effettuate esclusivamente dall'assistenza tecnica autorizzata Miele, altrimenti il diritto alla garanzia per qualsiasi eventuale ulteriore danno decade.

► Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico del servizio di assistenza Miele autorizzato. Se le riparazioni non sono state effettuate correttamente, queste possono mettere seriamente a rischio la sicurezza dell'utente.

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

► Non tirare il cavo per spostare l'aspirapolvere e non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo.

Non passare il cavo su spigoli appuntiti e non schiacciarlo ad es. sotto le porte.

Evitare di passare continuamente sul cavo con l'aspirapolvere.

Tutte queste operazioni possono danneggiare il cavo, la spina e la presa e mettere a rischio la sicurezza.

► Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non mettere in funzione l'aspirapolvere. Per sostituire il cavo di alimentazione usare solo ricambi originali. Per motivi di sicurezza è necessario che la sostituzione sia effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

► Spegnerne l'aspirapolvere sempre dopo l'uso, prima di effettuarne la pulizia, la manutenzione e la sostituzione degli accessori. Estrarre la spina dalla presa elettrica.

► Non immergere mai per nessun motivo l'aspirapolvere in acqua; pulirlo solamente con un panno asciutto oppure solo leggermente inumidito.

Impiego corretto

► Mentre si aspira, non infilare mai le dita o le mani nel rullo mentre è in movimento.

► Non aspirare con la spazzola elettrica ad altezza della testa.

► Durante l'uso non aspirare con l'impugnatura del tubo flessibile o con il tubo telescopico all'altezza della testa.

► Non mettere mai in funzione l'aspirapolvere senza sacchetto, filtro motore e filtro aria in uscita.

► Se il sacchetto polvere non è inserito, il coperchio del vano sacchetto non può essere chiuso. Non forzare!

Indicazioni per la sicurezza e avvertenze

- ▶ Non aspirare sostanze liquide né sporco umido. Prima di passare l'aspirapolvere su moquette e/o tappeti lavati o inumiditi, aspettare che siano completamente asciutti.
- ▶ Non aspirare la polvere del toner. Il toner, ad es. delle stampanti o delle fotocopiatrici, può condurre elettricità.
- ▶ Non aspirare sostanze facilmente infiammabili o esplosive né gas; non passare l'aspirapolvere nemmeno in locali dove tali sostanze sono depositate.
- ▶ Non aspirare oggetti ardenti o incandescenti, come sigarette, cenere o carbone apparentemente spenti.


Accessori

- ▶ Se si usa l'impugnatura libera, senza tubo né accessori, controllare che non sia danneggiata.
- ▶ Utilizzare solo sacchetti polvere, filtri e accessori originali Miele. Solo in questo caso la casa produttrice può garantirne la sicurezza.

Miele non risponde per i danni causati da un uso diverso da quello previsto, da impostazioni sbagliate dell'apparecchio e dall'inosservanza delle istruzioni per la sicurezza e delle avvertenze.

Assemblaggio

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Innestare l'impugnatura nell'aspirapolvere fino allo scatto.

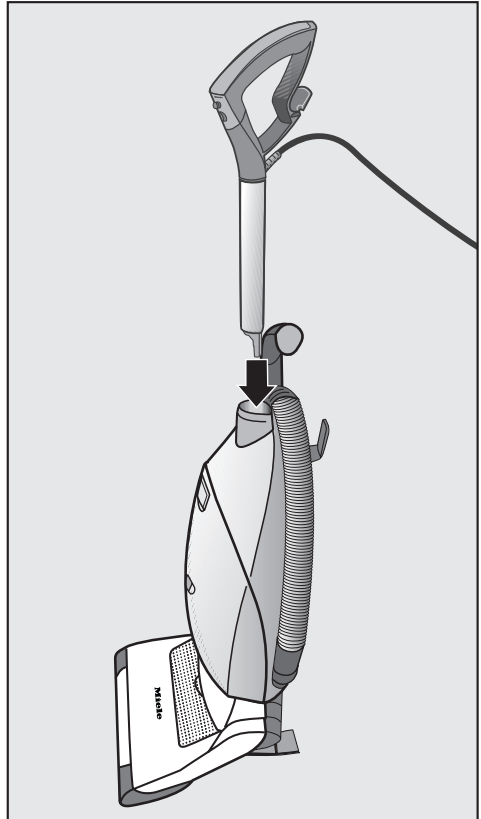

Prima dell'uso

Attivazione indicatore saturazione filtro aria in uscita




Il filtro in dotazione (a, b, c) varia a seconda del modello di aspirapolvere.

- a** Air Clean
- b** Active AirClean 30 (nero)
- c** HEPA AirClean 30 (bianco)


Se l'aspirapolvere è dotato di filtro aria in uscita **b** o **c**, allora attivare l'indicatore saturazione filtro aria in uscita.

- Aprire il coperchio del vano filtro aria in uscita ed estrarre un po' il filtro aria in uscita dalla sede.


- Rimuovere la fascia con le indicazioni, quindi reinserire il filtro aria in uscita.

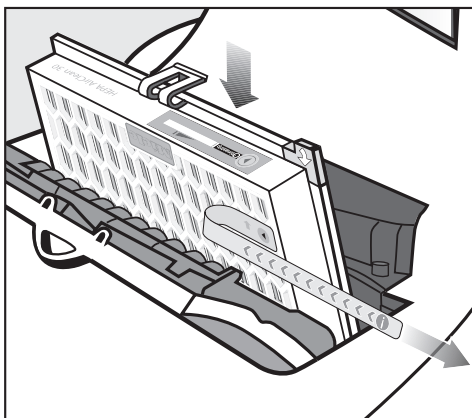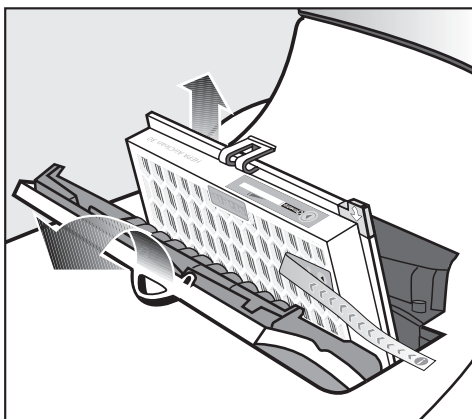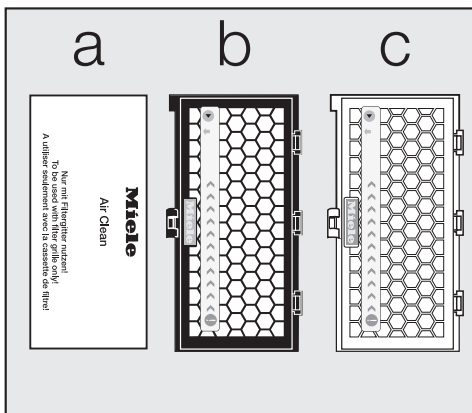

- Premere la spia saturazione filtro aria in uscita ►.

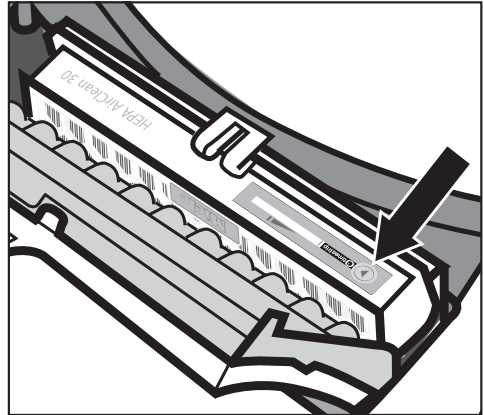


- Dopo ca. 10 - 15 secondi sul margine sinistro del display compare una sottile striscia di colore rosso.
- Chiudere il coperchio del vano filtro aria in uscita.

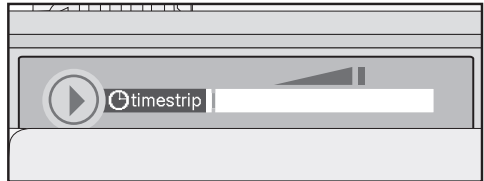

Funzionamento indicatore saturazione filtro aria in uscita

L'indicatore saturazione filtro segnala la durata del filtro aria in uscita. Dopo ca. 50 ore di esercizio, che corrispondono in media al funzionamento di un anno, la finestrella diventa completamente rossa.

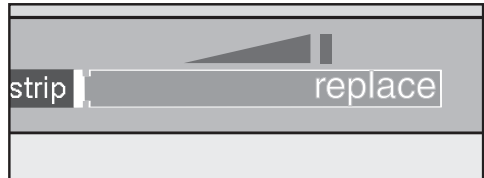


Uso

Svolgere il cavo di alimentazione

Il gancio inferiore del cavo è orientabile in entrambe le direzioni.


- Ruotarlo verso l'alto per rimuovere il cavo di alimentazione.

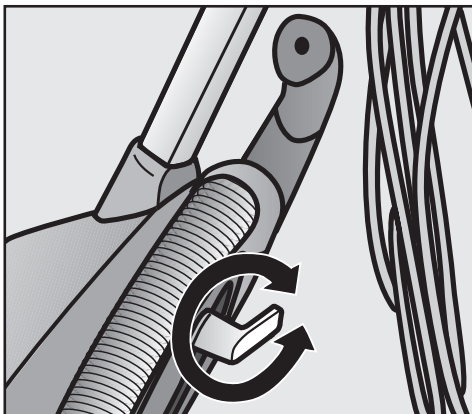

Avvolgere il cavo di alimentazione

Una volta terminato l'utilizzo dell'aspirapolvere, avvolgere il cavo di alimentazione servendosi dei due ganci.


Il cavo rimane saldamente avvolto se si utilizza la clip fermacavo (vedi dettaglio immagine).

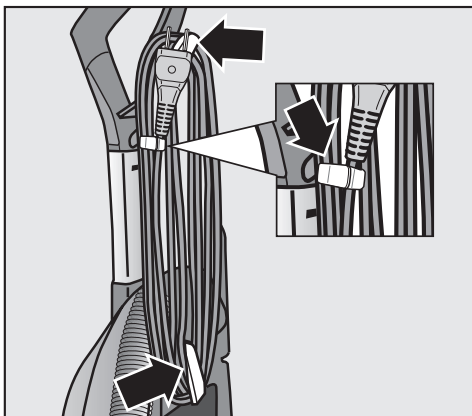

Collegare l'aspirapolvere


- Durante l'uso far passare il cavo di alimentazione nella scanalatura laterale e sopra il gancio superiore (vedi dettaglio immagine).

In questo modo il cavo non intralcia durante l'uso dell'aspirapolvere. Inoltre si evita che il cavo si pieghi in entrata sull'impugnatura.

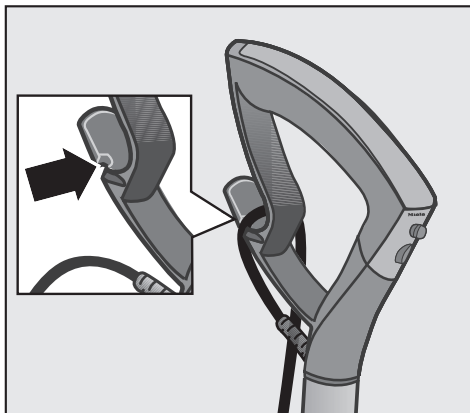

Sbloccare l'aspirapolvere

- Premere una volta il tasto a pedale e disporre l'aspirapolvere in una posizione comoda per l'uso.

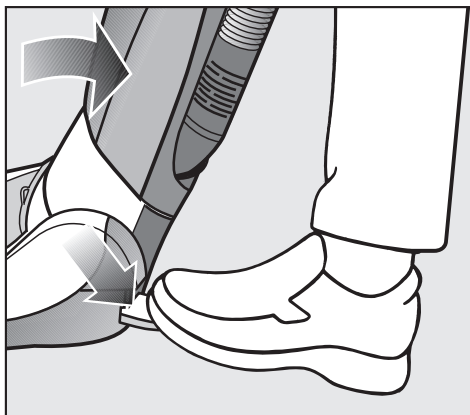


Accensione e spegnimento

Per la pulizia attenersi sempre in primo luogo alle istruzioni del produttore del pavimento.

- Premere il tasto On/Off (I / O) sull'impugnatura.

L'aspirapolvere si accende. I livelli di potenza dell'unità comandi s'illuminano di giallo.

A seconda del modello si accende l'illuminazione dell'unità comandi, per meglio illuminare la superficie di lavoro.

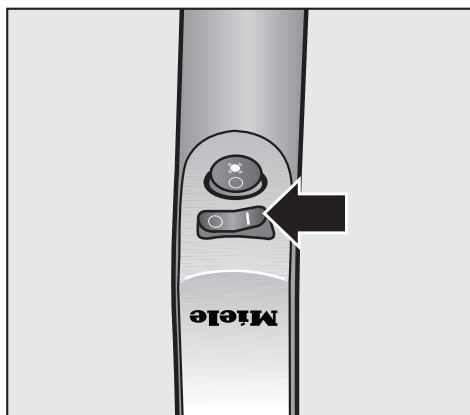

Impostare la potenza aspirante


La potenza aspirante è regolabile, per adeguarsi alle situazioni e alle superfici.

I diversi livelli di potenza sull'unità comandi sono contrassegnati da simboli che permettono di individuare immediatamente per quali usi è raccomandata quella potenza.

-  - Tende, tessuti
-  - Mobili imbottiti, cuscini
-  - Pregiati tappeti velour, passatoie
-  - Pulizia quotidiana, a risparmio di energia, massima silenziosità
-  - Tappeti e moquette a riccioli
-  - Pavimenti duri, tappeti e moquette molto sporchi

- Premere il tasto **+** per aumentare la potenza aspirante.
- Premere il tasto **-** per ridurre la potenza aspirante.

Il livello di potenza selezionato s'illumina di giallo.

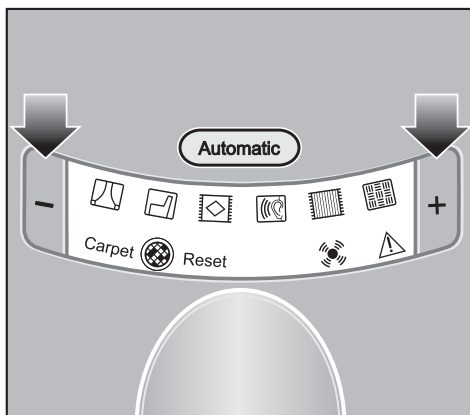

Regolazione automatica della potenza aspirante

La potenza aspirante si adatta automaticamente ai vari tipi di tappeti e pavimenti.

- Premere il tasto Automatic.

Il tasto s'illumina di giallo.



Qualora si volesse disattivare la regolazione automatica della potenza aspirante, premere nuovamente il tasto Automatic.

 Non aspirare tessuti leggeri o tende con la regolazione automatica della potenza aspirante. L'apparecchio potrebbe aspirarli ed eventualmente danneggiarli.

Suggerimento

Ostacoli e dislivelli di pavimento come ad es. tappeti o soglie possono essere facilmente superati.

- Premere il tasto a pedale e sollevare così l'aspirapolvere sul davanti.

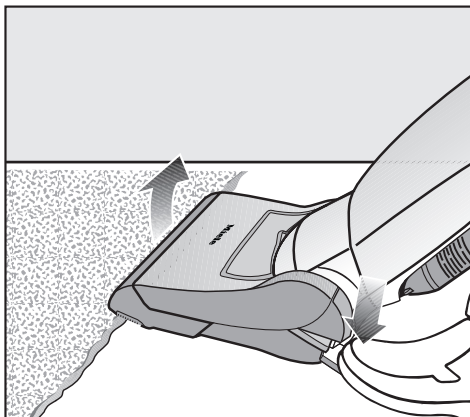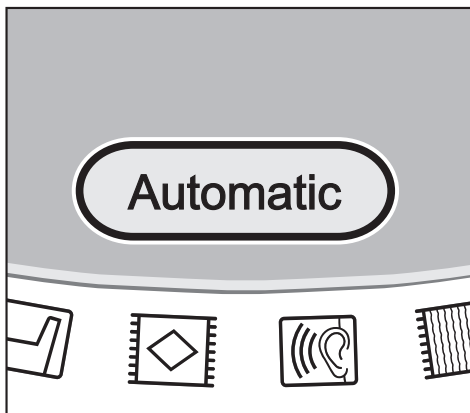


Aspirare con il tubo flessibile

 Durante l'uso evitare di aspirare con l'impugnatura del tubo flessibile ad altezza della testa. Pericolo di ferirsi!

 Se si usa l'impugnatura del tubo flessibile libera, senza accessori, controllare che non sia danneggiata. Pericolo di ferirsi!


 Quando si aspirano le scale, posizionare l'aspirapolvere sui gradini sottostanti a quelli da aspirare. Pericolo di ferirsi!

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Premere il tasto di sbloccaggio sul tubo telescopico e rimuovere l'impugnatura del tubo flessibile.

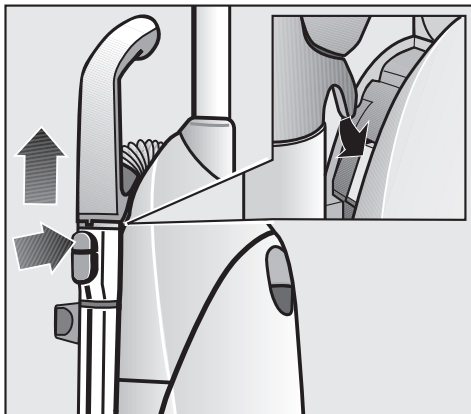

- Per aumentare la stabilità dell'aspirapolvere, riporre la curvatura finale del tubo flessibile sul gancio fino a percepirne l'incastro.

Per l'uso normale è necessario bloccare nuovamente l'impugnatura del tubo flessibile nel tubo telescopico. Accertarsi inoltre di agganciare l'impugnatura all'aspirapolvere (vedi dettaglio immagine superiore).

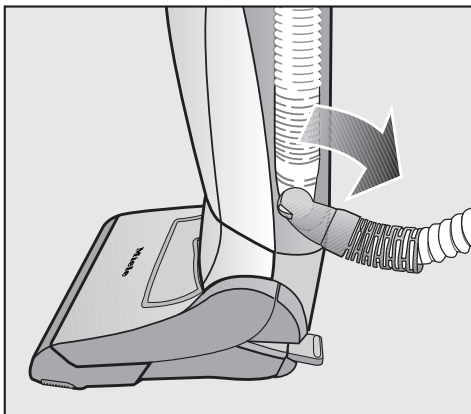

Aspirare con il tubo telescopico

 Evitare di aspirare con il tubo telescopico ad altezza della testa. Pericolo di ferirsi!




 Quando si aspirano le scale, posizionare l'aspirapolvere sui gradini sottostanti a quelli da aspirare. Pericolo di ferirsi!

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Per rimuovere il tubo telescopico estrarre l'impugnatura dalla sede.
- Per aumentare la stabilità dell'aspirapolvere, riporre la curvatura finale del tubo flessibile sul gancio fino a percepirne l'incastro.

Il tubo telescopico è formato da due tubi, di cui uno scorre dentro l'altro e può essere sfilato e fermato all'altezza desiderata per facilitarne l'uso.

- Tenere premuto il pulsante di regolazione, allungare o accorciare il tubo telescopico e rilasciare il tasto all'incastro desiderato.

Per l'uso normale accorciare nuovamente le parti del tubo telescopico e bloccarle nell'apposita sede. Accertarsi inoltre di agganciare l'impugnatura all'aspirapolvere (vedi dettaglio immagine superiore).

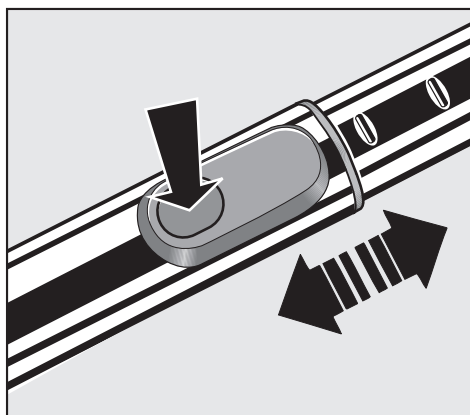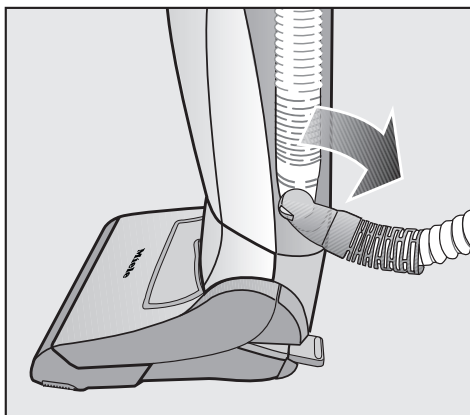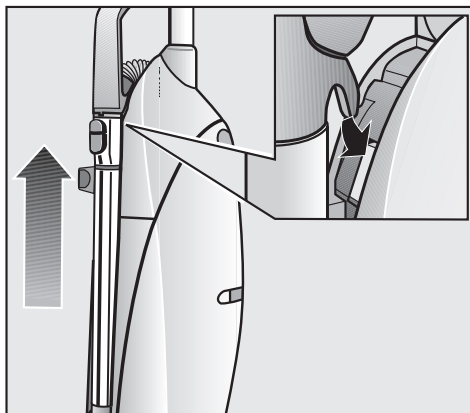

Uso della spazzola elettrica

Consigli per l'uso

Per la pulizia attenersi sempre in primo luogo alle istruzioni del produttore del pavimento.

La spazzola elettrica è adatta per la pulizia accurata di moquette e tappeti resistenti. Permette di rimuovere sporco tenace ed evita la formazione di tracce di scorrimento.

 Non utilizzarla comunque per aspirare tappeti di pregio, ad es. persiani e tappeti o moquette a pelo molto lungo. Pericolo di tirare i fili.

 Non utilizzare la spazzola elettrica per aspirare pavimenti strutturati o non perfettamente lisci. La piastra della spazzola potrebbe toccare il pavimento e danneggiarlo.


Accendere e spegnere la spazzola elettrica

Quando si utilizza la spazzola elettrica, bisogna accendere anche quest'ultima oltre all'aspirapolvere, con il tasto  sull'impugnatura.

La spia di funzionamento della spazzola elettrica sull'unità comandi s'illumina di giallo.

Il tasto permette di spegnere la spazzola all'occorrenza, ad esempio se si passa dalla moquette a pavimenti duri.

Durante l'uso la spazzola elettrica si spegne automaticamente, quando si dispone l'aspirapolvere in posizione verticale fino allo scatto.

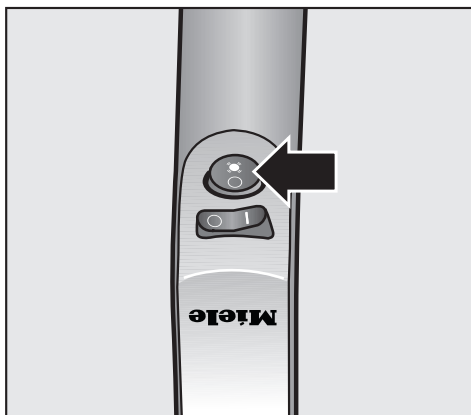

Impiego della spazzola elettrica

- Per aspirare in modo corretto, muovere la turbospazzola lentamente avanti e indietro sulla superficie da passare.

Per lisciare le frange dei tappeti, usare la spazzola sulle frange sempre dall'interno verso l'esterno ovvero dal tappeto al pavimento.

Uso degli accessori in dotazione

Nella parte retrostante dell'aspirapolvere sono riposti i seguenti accessori.

① **Bocchetta per poltrone**

per aspirare poltrone, materassi, cuscini, tende, ecc.

② **Bocchetta a lancia, 300 mm**


Per aspirare pieghe, fughe, angoli e interstizi.

③ **Pennello con setole naturali**

Per listelli, oggetti decorati, intagliati o particolarmente delicati.

La testa del pennello è mobile e può essere ruotata nella posizione più comoda.

- Applicare l'accessorio desiderato sull'impugnatura del tubo flessibile o sul tubo telescopico.

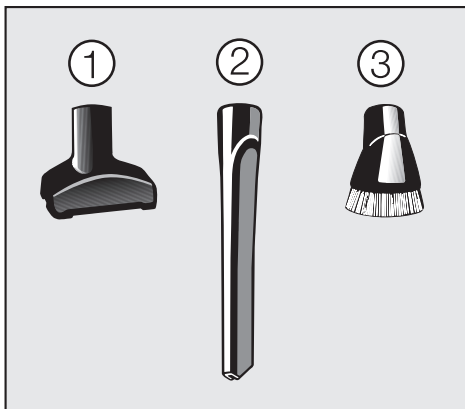

 Spegnerne sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi intervento ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

Il sistema filtrante Miele è composto da tre elementi:

- ① Sacchetto polvere
- ② Filtro motore
- ③ Filtro aria in uscita

Per garantire l'efficienza dell'aspirapolvere, sostituire questi filtri con regolarità.

Utilizzare solo sacchetti polvere, filtri e accessori originali Miele. Solo in questo modo vengono sfruttati pienamente sia la potenza aspirante dell'apparecchio che il volume del sacchetto polvere.

 L'utilizzo di sacchetti non originali, cioè senza il sigillo di qualità Miele (logo Miele originale), può provocare gravi danni all'aspirapolvere e fa decadere la garanzia.

Dove acquistare sacchetti e filtri originali

I sacchetti e i filtri originali Miele possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati, i centri di assistenza tecnica Miele autorizzati e on-line sul sito www.miele-shop.com.



Quali sono i sacchetti e i filtri adatti

I sacchetti polvere originali Miele con piastra verde, tipo **U**, e i filtri originali Miele si riconoscono dal logo originale Miele apposto sulla confezione e direttamente sul sacchetto.



Ogni confezione di sacchetti polvere originali Miele contiene anche un filtro aria in uscita Air Clean e un filtro motore. Se invece si vuole comperare il filtro aria in uscita originale singolarmente, basta indicare al negoziante o al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato il modello del proprio aspirapolvere. I pezzi si possono acquistare anche on-line sul sito www.miele-shop.com.

Il filtro aria in uscita in dotazione con l'aspirapolvere può essere sostituito anche con un altro tipo di filtro originale Miele (v. cap. "Accessori su richiesta").

Manutenzione


Quando sostituire il sacchetto

Il sacchetto deve essere sostituito quando la finestrella che indica il grado di saturazione si colora completamente di arancione.

I sacchetti polvere sono articoli monouso. Gettare via il sacchetto una volta pieno. I sacchetti non possono essere riutilizzati. I pori sono intasati, quindi la potenza aspirante dell'apparecchio si riduce.

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Accendere l'aspirapolvere con il tasto On/Off (I / O) sull'impugnatura e regolare la potenza aspirante al massimo.
- Inclinare l'aspirapolvere in modo tale da poter visualizzare bene l'indicatore saturazione sacchetto. In questo modo la spazzola elettrica si solleva sul davanti.

Se la finestrella si colora completamente, significa che il sacchetto è pieno e deve essere sostituito.

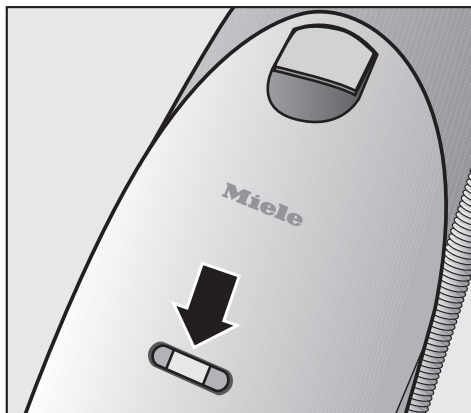

Funzionamento dell'indicatore


Il funzionamento dell'indicatore è tarato sulla polvere mista (tipica di casa) composta da polvere, capelli, lanugine, fili, sabbia, ecc.

Se viene aspirata molta polvere fine, come ad es. polvere da trapanatura, sabbia, eventualmente anche gesso o farina, i pori del sacchetto polvere si intasano rapidamente. L'indicatore segnalerà sacchetto saturo anche se in effetti non è del tutto pieno. Sostituire il sacchetto, dal momento che la potenza aspirante è ridotta a causa dei pori otturati.

Se vengono aspirati molti capelli, lanugine, ecc. l'indicatore di saturazione del sacchetto reagirà invece solo quando il sacchetto sarà completamente pieno.


Come sostituire il sacchetto polvere

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Sollevare il tasto di sbloccaggio e aprire il coperchio vano sacchetto fino allo scatto.

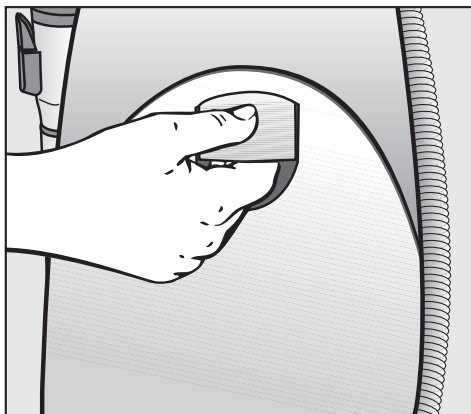


- Afferrare la linguetta della piastra e sollevare il sacchetto dall'attacco prima di rimuoverlo dalla sua sede.

Quando si apre il coperchio, il sacchetto si chiude automaticamente, così da impedire la fuoriuscita di polvere e impurità.

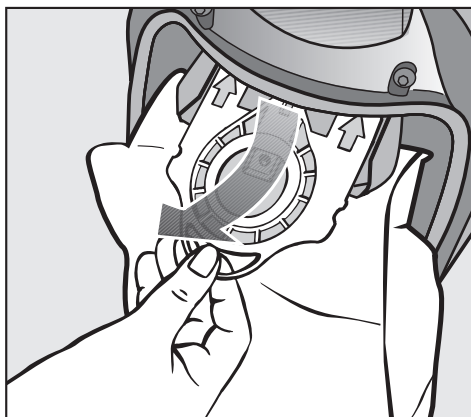

- Inserire il nuovo sacchetto nella sua sede fino in fondo. Lasciare piegato il nuovo sacchetto così come lo si preleva dalla confezione.
- Distenderlo poi all'interno del vano il più possibile.
- Chiudere il coperchio facendo attenzione a non impigliare il sacchetto. Il sacchetto si aggancia automaticamente all'attacco.

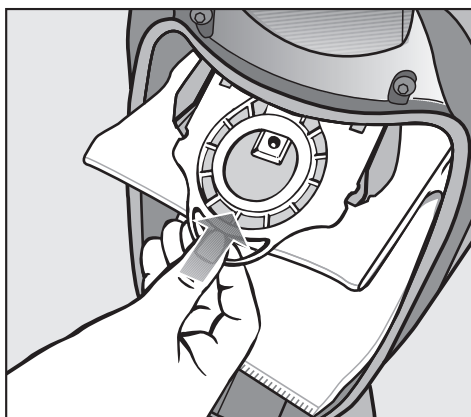

⚠ Un'apposita sicurezza impedisce di chiudere il coperchio del vano polvere se manca il sacchetto. Non forzare!


Manutenzione

Quando sostituire il filtro motore

Ogni volta che si inizia una nuova confezione di sacchetti Miele. In ogni confezione di sacchetti originali Miele è compreso anche un filtro motore.

Come sostituire il filtro motore

- Aprire il coperchio del vano sacchetto.
- Estrarre il sacchetto.
- Aprire il telaio del filtro sul vano sacchetto ed estrarre il filtro consumato afferrandolo nel punto pulito.
- Inserire il nuovo filtro motore.
- Richiudere il telaio.
- Inserire il sacchetto nella sua sede fino in fondo.
- Chiudere il coperchio facendo attenzione a non impigliare il sacchetto.

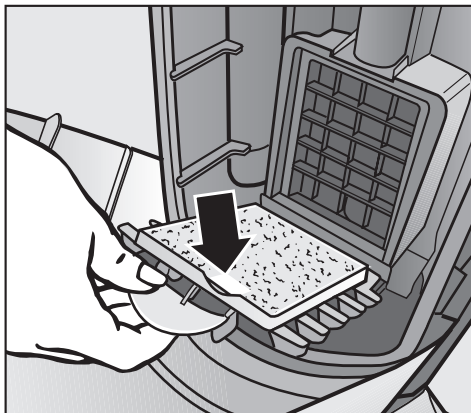

Quando sostituire il filtro aria in uscita

Il filtro in dotazione (a, b, c) varia a seconda del modello di aspirapolvere.

a Air Clean



Sostituire il filtro ogni volta che si inizia una nuova confezione di sacchetti Miele. Ogni confezione di sacchetti originali Miele comprende infatti anche un filtro Air Clean.

b ActiveAirClean 30 (nero)

c HEPA AirClean 30 (bianco)

Quando la finestrella dell'indicatore saturazione filtro aria in uscita è completamente rossa.

L'indicatore si accende dopo ca. 50 ore di esercizio, che corrisponde in media all'uso di un anno. Si può continuare a lavorare anche senza sostituire il filtro, tenere presente però che la potenza aspirante diminuisce e il filtraggio è meno efficiente.

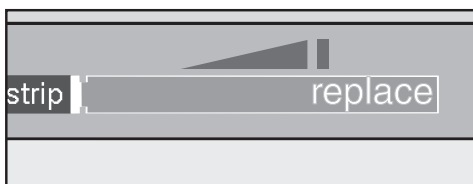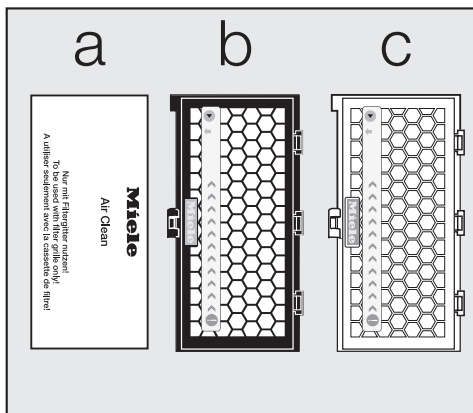


Manutenzione

Come sostituire il filtro Air Clean


Assicurarsi sempre che sia inserito un unico filtro.

- Aprire il coperchio del vano filtro aria in uscita.
- Rimuovere la griglia filtro.

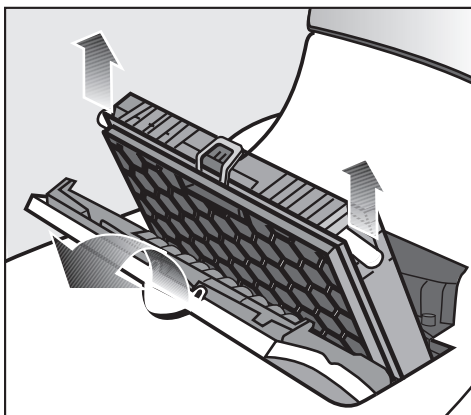


- Sollevare la griglia filtro ed estrarre il filtro Air Clean consumato afferrandolo sulla superficie pulita da entrambe le parti.
- Inserire il nuovo filtro Air Clean.

Se si vuole sostituire il filtro aria in uscita Air Clean con un filtro Active-AirClean 30 o HEPA AirClean 30 v. quanto riportato al cap. "Cambiare tipo di filtro aria in uscita".

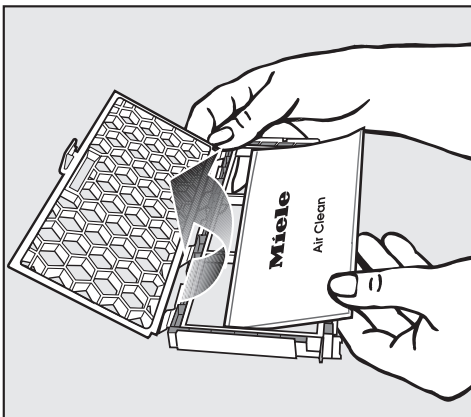


- Bloccare la griglia filtro e reinserirla.
- Chiudere il coperchio del vano filtro aria in uscita.

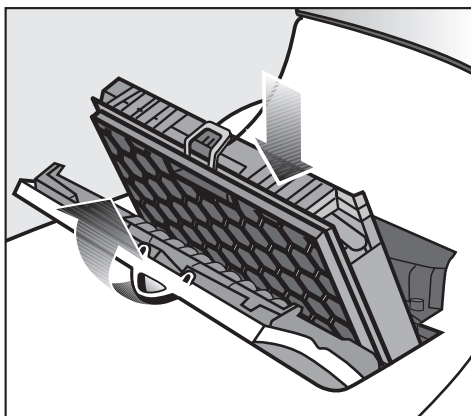


Come sostituire il filtro aria in uscita ActiveAirClean 30 e HEPA AirClean 30

Assicurarsi sempre che sia inserito un unico filtro.

- Aprire il coperchio del vano filtro aria in uscita.
- Estrarre il filtro aria in uscita.

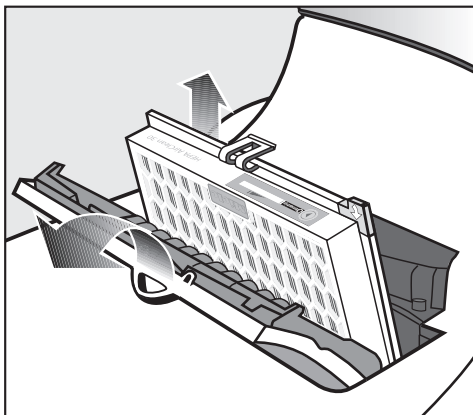

- Inserire il nuovo filtro aria in uscita e premere la spia saturazione filtro aria in uscita ►.

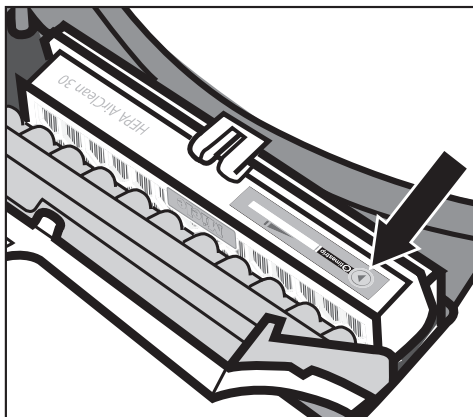

- Dopo ca. 10 - 15 secondi sul margine sinistro del display compare una sottile striscia di colore rosso.

Se si vuole usare un filtro aria in uscita Air Clean v. quanto riportato al capitolo "Manutenzione - Cambiare tipo di filtro aria in uscita".

- Chiudere il coperchio del vano filtro aria in uscita.



Manutenzione

Cambiare tipo di filtro aria in uscita

Il filtro in dotazione (a, b, c) varia a seconda del modello di aspirapolvere.

- a** Air Clean
- b** ActiveAirClean 30 (nero)
- c** HEPA AirClean 30 (bianco)




Quando si cambia tipo di filtro tenere presente che:

Assicurarsi sempre che sia inserito un unico filtro.

1. Se anziché un filtro aria in uscita **a** si desidera utilizzare il filtro **b** oppure **c**, estrarre anche la griglia filtro e inserire il nuovo filtro così come si trova confezionato. Attivare l'indicatore saturazione filtro aria in uscita.

2. Se anziché un filtro aria in uscita **b** oppure **c** si desidera utilizzare il filtro **a**, allora bisogna inserire anche la griglia filtro *

* Griglia filtro, v. cap. "Accessori su richiesta"

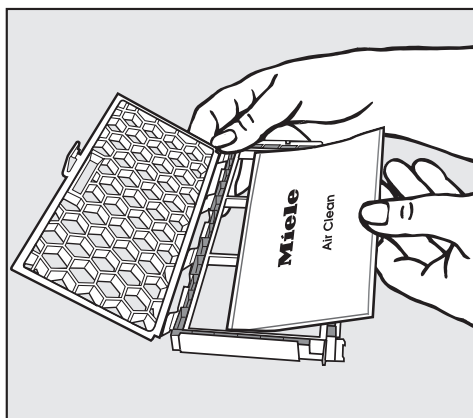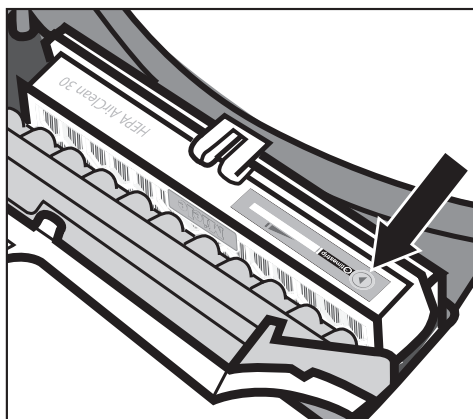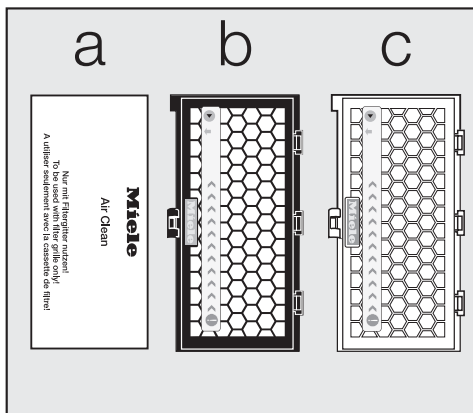

Spia di servizio con tasto reset

La spia si accende dopo ca. 50 ore di funzionamento, che corrisponde in media a un anno di utilizzo. A questo punto verificare l'eventuale grado di sporizia del filtro motore e del filtro aria in uscita. Resettare la spia dopo la sostituzione di questi pezzi.

L'aspirapolvere deve essere acceso.

- Premere il tasto reset .

La spia di servizio si spegne e può riprendere il conteggio.


L'indicatore si azzerava solo se il tasto reset viene premuto dopo che si è accesa la spia, non se viene premuto prima.



Manutenzione


Rimuovere fili e capelli dalla spazzola elettrica

- Spegnere sia la spazzola elettrica che l'aspirapolvere ed estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Sbloccare l'aspirapolvere e posizionarlo in orizzontale sul pavimento.
- Girare l'aspirapolvere.

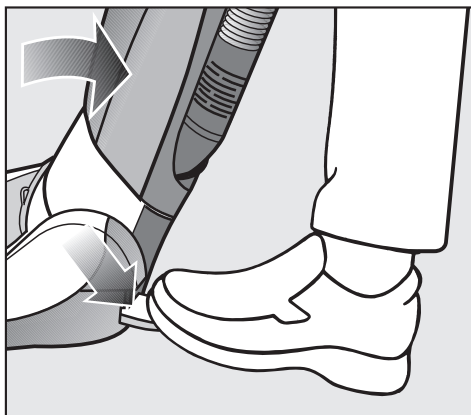


- Tagliare con una forbice fili e capelli che si fossero arrotolati sul rullo. Sul rullo è prevista un'apposita scanalatura per infilare la forbice.

Aspirare quindi i residui.

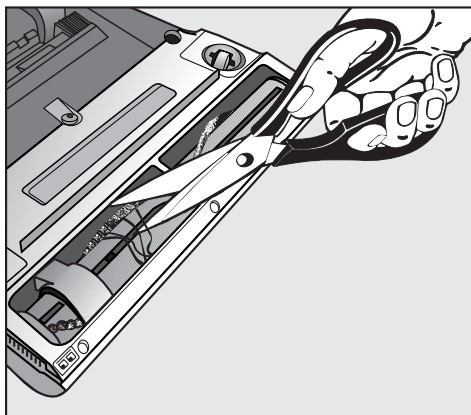


Se particolarmente sporco o intasato è possibile aprire il tubo flessibile per rimuovere lo sporco.

- Disporre l'aspirapolvere in posizione verticale.
- Premere il tasto di sbloccaggio sul tubo telescopico e rimuovere l'impugnatura del tubo flessibile.
- Per aumentare la stabilità dell'aspirapolvere, riporre la curvatura finale del tubo flessibile sul gancio fino a percepirne l'incastro.

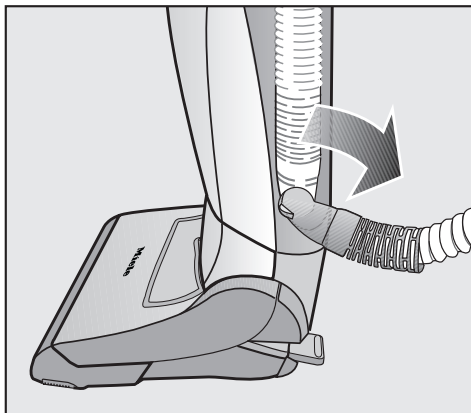


- 1 Sbloccare l'attacco girevole del tubo flessibile in direzione della freccia.
 - 2 Staccare l'attacco girevole del tubo flessibile dalla curvatura finale.
- Rimuovere le particelle di sporco più resistenti.
 - Rimontare l'attacco girevole e bloccarlo.

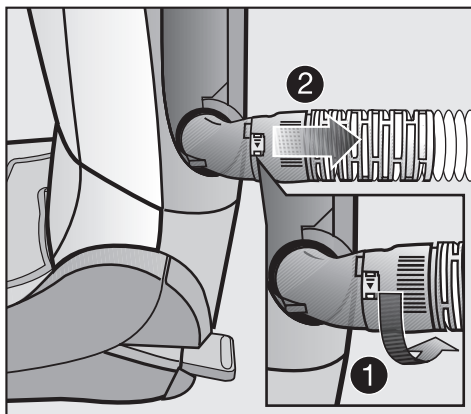

Qualora non si riuscisse a rimuovere tutto lo sporco, procedere nel modo seguente:

sbloccare lo sportellino di servizio in basso sul lato posteriore dell'aspirapolvere.

- 1 Servendosi di una moneta, svitare entrambe le viti fino alla battuta d'arresto.
 - 2 Sollevare lo sportellino di servizio.
- Rimuovere le particelle di sporco più resistenti.
 - Riposizionare lo sportellino di servizio e bloccarlo.

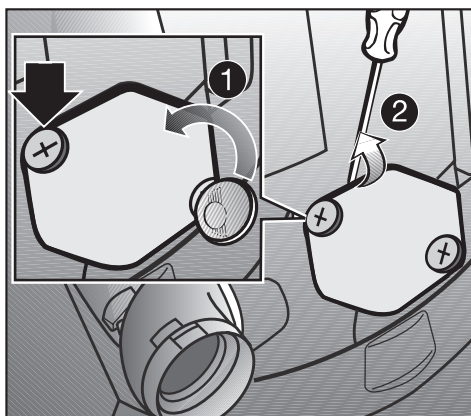

 Spegnerne sempre l'aspirapolvere prima di qualsiasi intervento ed estrarre la spina dalla presa elettrica.

Aspirapolvere e accessori

Le parti e gli accessori in plastica dell'aspirapolvere possono essere puliti con un apposito prodotto per plastica, reperibile in commercio.

 Non utilizzare mai prodotti abrasivi, pulitori per vetro o multiuso e detergenti contenenti oli.

Vano sacchetto

Il vano sacchetto può essere pulito, all'occorrenza, con un secondo aspirapolvere oppure semplicemente con un panno asciutto o un piumino per polvere.

 Non immergere mai l'aspirapolvere in acqua. Se l'umidità penetra nell'aspirapolvere, vi è pericolo di scossa elettrica.

Guasti / Anomalie

L'aspirapolvere si spegne da solo.

La spia surriscaldamento s'illumina di rosso.

E' scattata la protezione surriscaldamento, ad es. per eccessiva sollecitazione o intasamento delle vie d'aspirazione.

- Spegnerne sia la spazzola elettrica che l'aspirapolvere ed estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Controllare le vie d'aspirazione e tutti i filtri dell'aspirapolvere.

Dopo aver eliminato il guasto lasciar raffreddare l'aspirapolvere per ca. 20 - 30 minuti, dopodiché è possibile riutilizzare l'aspirapolvere.

La spazzola elettrica si spegne automaticamente. La spia della spazzola elettrica s'illumina di rosso.

E' scattata la protezione - il rullo è bloccato, ad es. dopo aver aspirato delle grosse particelle di sporco.

- Spegnerne sia la spazzola elettrica che l'aspirapolvere ed estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Eliminare il guasto.

Ora è nuovamente possibile utilizzare l'aspirapolvere.

La spazzola elettrica si spegne automaticamente. La spia della spazzola elettrica rimane illuminata di giallo.

E' scattata la protezione surriscaldamento della spazzola elettrica, ad es. per eccessiva sollecitazione o intasamento delle vie d'aspirazione.

- Spegnerne sia la spazzola elettrica che l'aspirapolvere ed estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Controllare le vie d'aspirazione e tutti i filtri dell'aspirapolvere.

La spazzola elettrica deve raffreddarsi. Per raffreddarla velocemente procedere nel modo seguente:

- collegare l'aspirapolvere alla presa elettrica e accenderlo.
- Aspirare per ca. dieci minuti, senza accendere la spazzola elettrica.

In questo modo la spazzola elettrica si raffredda e può poi essere riutilizzata.

Assistenza tecnica

Per eventuali riparazioni rivolgersi:

- a un rivenditore specializzato Miele oppure
- al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Il numero di telefono del servizio di assistenza tecnica è indicato sul retro di copertina.

Accessori su richiesta

Per la pulizia attenersi sempre in primo luogo alle istruzioni del produttore del pavimento.

Questi e altri prodotti possono essere ordinati su internet al sito www.miele-shop.com



oppure presso il proprio rivenditore Miele di fiducia o il servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele.

Alcuni modelli hanno in dotazione già di serie uno o più dei seguenti accessori.

- Applicare l'accessorio desiderato sull'impugnatura del tubo flessibile o sul tubo telescopico.

Spazzola a pavimento

Spazzola pavimenti duri Hardfloor

Per pavimenti duri e robusti (ad es. piastrelle).

Spazzola Parquet

Con setole naturali, per pavimenti delicati che si graffiano facilmente, come il parquet.

Spazzola pavimenti duri Hardfloor Twister con snodo

Per diversi tipi di superfici e nicchie strette.

Spazzola Parquet Twister XL con snodo

Per superfici dure di grandi dimensioni e nicchie strette.

Altri accessori

Valigetta accessori MicroSet

Per aspirare oggetti piccoli e punti difficilmente accessibili, come impianti stereo, tastiere, modellini.

Turbospazzola manuale Turbo Mini

Per aspirare imbottiti, materassi e sedili d'auto.

Spazzola universale

Per spolverare libri, mensole e simili.

La spazzola universale può essere montata sull'impugnatura o direttamente sul tubo flessibile.

Spazzola per termosifoni

Per aspirare tra gli elementi del radiatore, in fessure o interstizi.

Bocchetta per materassi

Per aspirare comodamente materassi, poltrone con pieghe e fessure.

Bocchetta per poltrone, 190 mm

Per aspirare poltrone, imbottiti, materassi e cuscini.

Filtri

Filtro aria in uscita ActiveAirClean 30 (SF-AA 30)

Assorbe gli odori generati dallo sporco aspirato.

Filtro aria in uscita HEPA AirClean 30 (SF-HA 30)

Eccellente filtraggio, purifica l'aria in uscita. Indicato in particolar modo per chi soffre di allergie.

Griglia filtro

Serve qualora si voglia utilizzare il filtro Air Clean al posto del filtro ActiveAirClean 30 o HEPA AirClean 30.

Miele

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Miele. Con il Suo nuovo acquisto Lei entra in un mondo esclusivo di qualità e servizi. Registri il Suo prodotto sul sito www.miele.it o chiami il Numero Unico del Servizio Clienti Miele e richiedi il Miele Welcome Service per la verifica della corretta installazione del Suo elettrodomestico da parte di un tecnico specializzato direttamente a casa Sua.



Servizio Clienti
199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Gli operatori specializzati Miele sono a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti e per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.



Contact Center
899-809050

Lunedì - Venerdì ore 8-18

Da rete fissa Telecom 22,93 cent/min + 10,33 cent alla risposta; da altre reti rivolgersi al proprio operatore. Richiedere eventualmente l'abilitazione al gestore telefonico.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27



www.miele.it
info@miele.it

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



www.miele-shop.com

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

Salvo modifiche / S 7000 / 2813

M.-Nr. 09 753 100 / 00

