

**Montage- und Bedienungsanleitung
Mounting and Operating Instructions
Instructions de service et de montage
Istruzioni di montaggio ed uso
Instrucciones de montaje y de servicio**



Dialock Furniture Terminal (D)
Dialock Furniture Terminal (GB)
Terminal de Meuble Dialock (F)
Terminale per mobili Dialock (I)
Terminal de Mueble Dialock (E)

Brevi istruzioni

per la messa in funzione iniziale del terminale per mobili Dialock

1. Predisporre i seguenti elementi per il montaggio nel mobile:
terminale per mobili Dialock, antenna esterna, trasformatore, chiave stick di programmazione e chiave stick di cancellazione.
2. Collegare l'antenna al terminale per mobili Dialock. **Non eseguire già ora il collegamento fra il trasformatore e il terminale per mobili Dialock.**
Tenere a portata di mano la chiave stick di programmazione verde e la chiave stick di cancellazione rossa.
3. Eseguire la procedura descritta qui di seguito con rapidità e senza interruzioni:
Eseguire il **collegamento** fra il trasformatore e il terminale per mobili Dialock; il LED lampeggia per massimo 5 secondi verde. Qualora questo tempo venga superato, e se il LED lampeggia già rosso, non tenere più la chiave stick davanti, ma staccare l'alimentazione elettrica; dopodiché eseguire nuovamente il collegamento. Mentre il LED lampeggia verde, tenere la chiave stick di programmazione davanti all'antenna esterna; il LED lampeggia rosso a conferma dell'apprendimento ultimato con successo. Mentre il LED lampeggia rosso, tenere, entro 5 secondi, la chiave stick di cancellazione rossa davanti all'antenna esterna. A conferma dell'apprendimento ultimato con successo, il LED si illumina rosso.

Assegnazione di diritti di chiusura per la chiave stick utente (con stessa chiusura)

1. Tenere la chiave stick di programmazione verde davanti all'antenna esterna*. Viene emesso un segnale acustico.
2. Il LED lampeggia verde.
3. Tenere la chiave stick utente da abilitare davanti all'antenna esterna* entro 5 secondi; se il LED si illumina in verde per un attimo è stato assegnato il diritto di chiusura alla chiave stick utente e viene emesso un segnale acustico.

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

4. Allontanare la chiave stick utente.
5. Entro 5 secondi tenere davanti all'antenna esterna* la successiva chiave stick da abilitare.

Assegnazione di diritti di chiusura per la chiave stick utente (con chiusura singola)

1. Tenere la chiave stick di programmazione verde più volte (il numero di volte corrisponde al valore di indirizzo) per un attimo davanti all'antenna esterna*. Esempio: l'indirizzo scelto è 7, tenere la chiave stick di programmazione verde 7 volte per un attimo davanti all'antenna esterna*. Ogni volta che la chiave è tenuta davanti, viene emesso un segnale acustico.
2. Il LED lampeggia più volte per un attimo in verde (il numero di volte corrisponde al valore di indirizzo), fa una pausa e poi ripete il lampeggio. Viene emesso un segnale acustico.
3. Tenere la chiave stick utente da abilitare davanti all'antenna esterna* entro 5 secondi; se il LED si illumina in verde per un attimo è stato assegnato il diritto di chiusura alla chiave stick utente. Viene emesso un segnale acustico.
4. Allontanare la chiave stick utente.
5. Entro 5 secondi tenere davanti all'antenna esterna* la successiva chiave stick da abilitare, se si desidera un'altra chiave stick per lo stesso indirizzo.

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

Indice

Dotazione di fornitura 7	85
Campo d'impiego	88
Prestazioni	88
Istruzioni fondamentali	88
Istruzioni di montaggio	89
Messa in funzione	99
Istruzioni d'uso	100
Tipo di chiusura	103
Azionamento	104
Domande e risposte	106
Dati tecnici	107

**Attenzione!**

⇒ Prima della attivazione (assegnazione di chiavi) leggere attentamente il capitolo "Attivazione" contenuto in queste istruzioni (vedi pag. 99 sg.).

Dotazione di fornitura

- 1 Terminale per mobili Dialock DFT/B
ciclo di chiusura impostato in fabbrica* (funzione di chiusura a incasso),
antenna esterna (n° articolo 237.56.110)
ciclo di chiusura impostato in fabbrica* (funzione di chiusura a incasso),
antenna interna (n° articolo 237.56.120)
modo alternato impostato in fabbrica* (funzione di chiusura a barra),
antenna esterna (n° articolo 237.56.150)
modo alternato impostato in fabbrica* (funzione di chiusura a barra),
antenna interna (n° articolo 237.56.160)

* vedi pagina 88 Istruzioni fondamentali



Fig. 1

- 1 antenna esterna (n° articolo 237.56.130)



Fig. 2

- 1 trasformatore (n° articolo 821.80.041)



Fig. 3

- 1 distributore a 6 vie (n° articolo 823.28.780)



Fig. 4

Non sono compresi nella dotazione di fornitura i seguenti prodotti Häfele:

- chiave stick di programmazione verde (n° articolo 237.04.012)
- chiave stick di cancellazione rossa (n° articolo 237.04.021)
- chiave stick utente nera (n° articolo 237.04.000)



Fig. 5

- Output Extender (n° articolo 910.51.081)

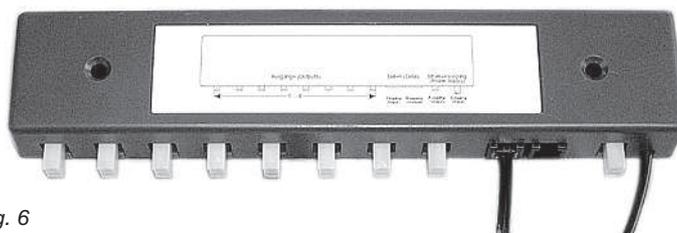


Fig. 6

- scatola della serratura FLC (n° articolo 237.56.000)



Fig. 7

Campo d'impiego

Il terminale per mobili Dialock è un componente del sistema di chiusura elettronico Dialock e costituisce l'unità centrale nei dispositivi di chiusura elettromeccanici di mobili, ad esempio armadi, cassetti, scomparti o avvolgibili.

Prestazioni

- Comodità e semplicità di funzionamento.
- Utilizzo fino a 200 chiavi stick utente.
- Comando di max. 6 scatole di serrature FLC, con un secondo distributore a 6 vie complessivamente fino a 11 scatole di serrature FLC. Il tipo di apertura e di chiusura è uguale per ogni scatola di serratura FLC (con stessa chiusura).
- Possibilità di comando di altre scatole di serrature FLC grazie all'Output Extender opzionale. In questo modo anche il tipo di apertura e di chiusura è regolabile in modo differente per ogni scatola di serratura FLC (singolarmente indirizzabile).
- Tipi di chiusura regolabili: ciclo di chiusura (funzione di chiusura a incasso) e modo alternato (funzione di chiusura a barra).

Istruzioni fondamentali

Ciclo di chiusura (funzione di chiusura a incasso): avvicinando una chiave stick utente autorizzata, il terminale per mobili Dialock sblocca le scatole di serrature per un determinato periodo di tempo regolabile. In questo periodo di tempo è possibile aprire il dispositivo di chiusura (ad esempio: un cassetto). Successivamente il terminale per mobili Dialock blocca di nuovo automaticamente la scatola della serratura.

Modo alternato (funzione di chiusura a barra): appena si avvicina una chiave stick utente autorizzata, il terminale per mobili Dialock sblocca le scatole di serrature. Soltanto avvicinando di nuovo una chiave stick utente autorizzata, il terminale per mobili Dialock blocca di nuovo le scatole di serrature.

Istruzioni di montaggio



Consigli di sicurezza:

La tensione deve essere alimentata esclusivamente con un trasformatore di sicurezza.

Per motivi di sicurezza il trasformatore deve essere assolutamente staccato dalla rete durante il montaggio.

Operazioni preliminari al montaggio

Per il montaggio del terminale per mobili Dialock è necessario stabilire con precisione la posizione di montaggio adatta e il luogo d'installazione dei seguenti componenti:

- terminale per mobili Dialock
- antenna esterna
- trasformatore
- distributore a 6 vie
- scatola della serratura FLC
- Output Extender (opzionale)



Durante l'installazione dei singoli componenti di sistema consultare le rispettive istruzioni per il montaggio.



Durante la posa dei cavi di collegamento ed il montaggio del terminale per mobili Dialock c'è pericolo di schiacciare e danneggiare i fili o i componenti. Prestare attenzione che ci sia una distanza sufficiente dalle parti in movimento. Eventualmente allungare i cavi con prolunghe adatte. Assicurare tutti i cavi contro lo spostamento con adeguati passacavi (fermacavi e portacavi).

Materiali e attrezzi necessari (non compresi nella dotazione di fornitura):

- cacciavite a croce n° 2
- pretroncatore
- telaio e porta in legno: viti Hospa (\varnothing 3,5 mm x Xmm, a seconda dello spessore del telaio)
Inoltre: viti adatte, ad es. viti per lamiera per mobili metallici
- diversi passacavi

Fasi di montaggio

1. Posizionare e fissare il terminale per mobili Dialock e i componenti di sistema secondo lo schema di cablaggio.
2. Posare i fili di collegamento.
3. Inserire la spina all'estremità del cavo della scatola della serratura FLC.
4. Collegare la spina dei fili di collegamento al terminale per mobili Dialock.

Schema di cablaggio

Variante A: con stessa chiusura

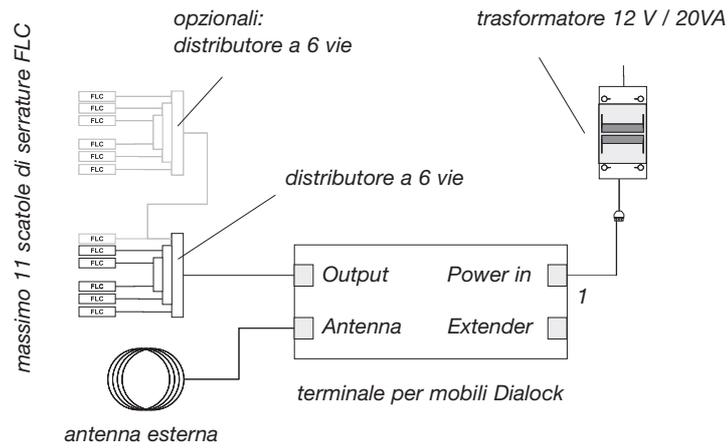


Fig. 8a Sistema di chiusura del terminale per mobili Dialock 1 cavo di alimentazione della corrente

Variante B: singolarmente indirizzabile

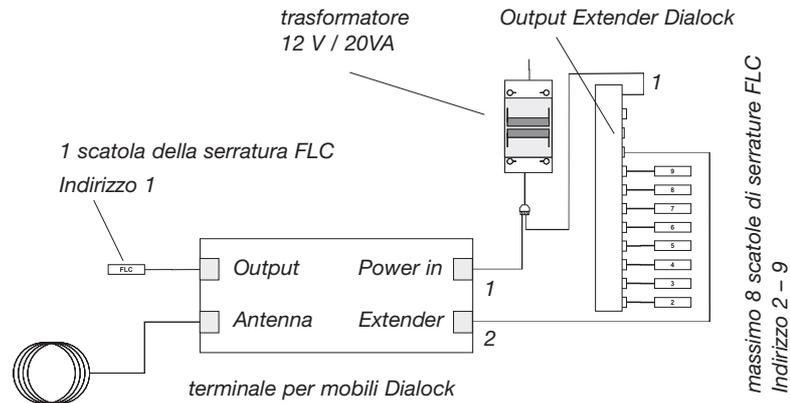


Fig. 8b Sistema di chiusura del terminale per mobili Dialock 1 cavo di alimentazione della corrente 2 linea di dati

Italiano

Variante C: funzionamento misto con stessa chiusura e singolarmente indirizzabile

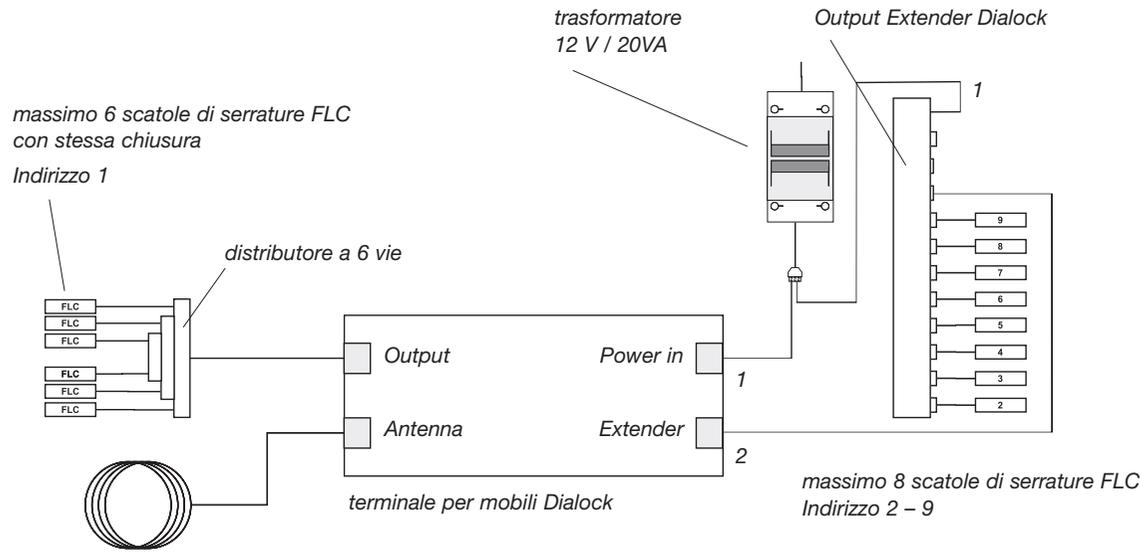


Fig. 8c Sistema di chiusura del terminale per mobili Dialock
Esecuzione con antenna esterna, distributore a 6 vie e
Output Extender opzionale con 14 scatole di serratura FLC

1 cavo di alimentazione della corrente
2 linea di dati

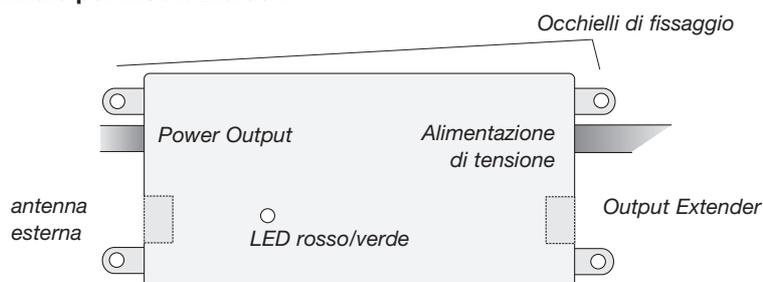
Terminale per mobili Dialock

Fig. 9 Terminale per mobili Diallock: disposizione dei connettori

1. Stabilire la posizione del terminale per mobili Diallock.
In alternativa è possibile disporre gli occhielli di fissaggio anche girati di 90°. A tale scopo allentare le viti con intaglio a croce e ruotare gli occhielli di fissaggio di 90°. Poi avvitare a fondo le viti con intaglio a croce.
2. Con il pretroncatore segnare sul telaio del mobile i fori delle viti.
3. Avvitare al telaio del mobile il terminale per mobili Diallock con 4 viti.

Antenna esterna



Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio dell'antenna esterna!

Proteggere il cavo dell'antenna esterna da sollecitazioni di trazione.

⇒ Eventualmente eliminare la sollecitazione di trazione.

Proteggere il cavo da rottura:

⇒ Non piegare il cavo

1. Stabilire la posizione dell'antenna esterna in modo che il LED sia rivolto verso l'alto.

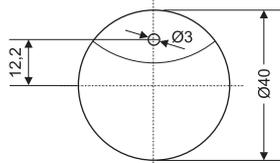


Fig. 10 Pellicola anteriore dell'antenna esterna

2. Eventualmente fresare un incavo nel telaio.
3. Con il pretroncatore segnare i fori delle viti.
4. Fissare l'antenna esterna con 2 viti.
5. Incollare come protezione sul telaio la pellicola anteriore con il LED dell'antenna esterna.

Trasformatore



Prestare attenzione a montare il trasformatore correttamente!

1. Stabilire la posizione del trasformatore.
2. Con il pretroncatore segnare i fori delle viti.
3. Fissare il trasformatore con 3 viti.

Distributore a 6 vie



Il distributore a 6 vie deve essere accessibile anche dopo il montaggio!

⇒ Durante il montaggio prestare attenzione che tutti i collegamenti siano accessibili anche dopo il montaggio.

1. Inserire la spina del distributore a 6 vie nella presa con la scritta "Power Output" del terminale per mobili Dialock.
2. Eventualmente proteggere il distributore a 6 vie con un passacavo.
3. Collegare il secondo distributore a 6 vie opzionale secondo la Fig. 8a/c.

Scatola della serratura FLC



Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio della scatola della serratura FLC!

Output Extender (opzionale)


L'Output Extender deve essere accessibile anche dopo il montaggio!

⇒ Durante il montaggio prestare attenzione che tutti i collegamenti siano accessibili anche dopo il montaggio.

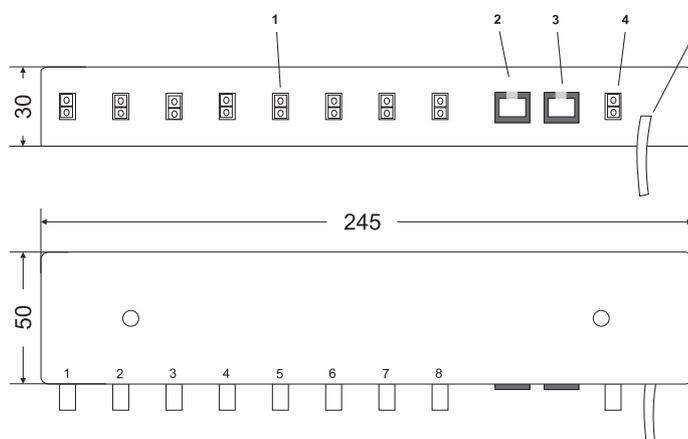


Fig. 11 Output Extender - disposizione dei connettori

- 1 Uscite 1 - 8, collegamenti per scatole di serrature FLC
- 2 Linea di dati verso il terminale per mobili Dialock
- 3 Non utilizzare!
- 4 Non utilizzare!
- 5 Alimentazione elettrica per il trasformatore

1. Fissare l'Output Extender con due viti a testa svasata ($\varnothing=5$ mm).
2. Inserire la spina della scatola della serratura FLC nell'uscita 1-8 dell'Output Extender. Eventualmente utilizzare il cavo di prolunga.
3. Connettere la linea di dati al terminale per mobili Dialock nella presa plug (collegamento 3).
4. Collegare il cavo di alimentazione della corrente (collegamento 5) con il trasformatore.

Spina

La spina all'estremità del filo di collegamento della scatola della serratura FLC deve essere preparata nel modo seguente:



Prima di preparare la spina è necessario posare il cavo dalla scatola della serratura FLC al terminale per mobili Diallock, all'Output Extender o al distributore a 6 vie. Il cavo può essere così fatto passare attraverso fori e scanalature di dimensioni piccole e strette. Successivamente non è più possibile aprire la spina senza danneggiarla.

1. Aprire le alette della spina.




2. Aprire le estremità del cavo.




3. Inserire le estremità del cavo nella spina fino a che si arrestano a scatto.



4. Chiudere un'aletta della spina e introdurre il cavo.

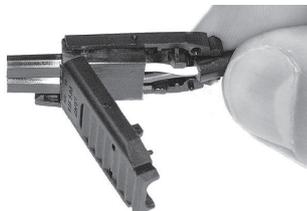

5. Controllare la posizione del cavo. Non schiacciare i conduttori del cavo durante la chiusura della seconda aletta della spina!

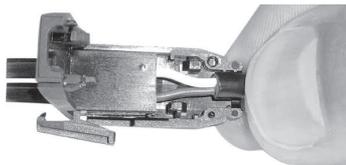

6. La spina è pronta.



Collegare i fili di collegamento

Collegare i fili di collegamento dei singoli componenti come rappresentato negli schemi di cablaggio (Fig. 8 a/b/c).

Inserire l'alimentazione



Prima di alimentare il trasformatore leggere le seguenti istruzioni per la messa in funzione!

Dopo aver inserito l'alimentazione il terminale per mobili Dialock è pronto per il funzionamento nel modo **Messa in funzione**.

Il terminale per mobili Dialock è montato pronto per l'uso.

E' possibile eseguire un test di funzionalità soltanto dopo aver terminato la messa in funzione e dopo aver assegnato una chiave stick utente.

Messa in funzione

Il terminale per mobili Dialock viene fornito nella cosiddetta "modalità di gestione semplice" per il funzionamento stand-alone (SA). Le presenti istruzioni d'uso descrivono solo tale modalità di gestione. Altre modalità di gestione sono consentite previa approvazione del distributore o del centro assistenza.



Evitare l'uso improprio delle chiavi stick utente da parte di persone non autorizzate. Conservare le chiavi di programmazione e di annullamento in un luogo sicuro dato che tali chiavi consentono di attribuire diritti di chiusura ad una chiave utente.

Alla prima messa in servizio le chiavi stick di programmazione e di cancellazione devono essere assegnate nel seguente modo:



Questa operazione può essere effettuata solo immediatamente dopo il primo inserimento della tensione di alimentazione.

1. Predisporre i seguenti elementi per il montaggio nel mobile:
terminale per mobili Dialock, antenna esterna, trasformatore, chiave stick di programmazione e chiave stick di cancellazione.
2. Collegare l'antenna al terminale per mobili Dialock. **Non eseguire già ora il collegamento fra il trasformatore e il terminale per mobili Dialock.**
Tenere a portata di mano la chiave stick di programmazione verde e la chiave stick di cancellazione rossa.
3. Eseguire la procedura descritta qui di seguito con rapidità e senza interruzioni:
Eseguire il **collegamento** fra il trasformatore e il terminale per mobili Dialock; il LED lampeggia per massimo 5 secondi verde. Qualora questo tempo venga superato, e se il LED lampeggia già rosso, non tene-

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

re più la chiave stick davanti, ma staccare l'alimentazione elettrica; dopodiché eseguire nuovamente il collegamento. Mentre il LED lampeggia verde, tenere la chiave stick di programmazione davanti all'antenna esterna; il LED lampeggia rosso a conferma dell'apprendimento ultimato con successo. Mentre il LED lampeggia rosso, tenere, entro 5 secondi, la chiave stick di cancellazione rossa davanti all'antenna esterna. A conferma dell'apprendimento ultimato con successo, il LED si illumina rosso.

Se continuano a presentarsi errori:

⇒ informare il centro assistenza.

Istruzioni d'uso

Comando dell'unità di chiusura

Con stessa chiusura: apertura e chiusura contemporanee di tutte le scatole di serratura FLC che sono collegate al distributore a 6 vie (Fig. 80a/c) avvicinando una chiave stick utente autorizzata.

Singolarmente indirizzabile: ogni scatola della serratura FLC (Fig. 8c) collegata all'Output Extender (non compreso nella dotazione di fornitura) si apre e si chiude indipendentemente dalle altre scatole di serrature. Le chiavi stick utente autorizzate devono essere assegnate singolarmente per ogni scatola della serratura. L'indirizzamento delle scatole di serratura avviene secondo il seguente schema di collegamento:

Indirizzo	Collegamento
	al terminale per mobili Dialock
1	Power Output
	all'Output Extender:
2	uscita 1
3	uscita 2
4	uscita 3
5	uscita 4
6	uscita 5
7	uscita 6
8	uscita 7
9	uscita 8

Assegnazione di diritti di chiusura per la chiave stick utente (con stessa chiusura)

1. Tenere la chiave stick di programmazione verde davanti all'antenna esterna*. Viene emesso un segnale acustico.
2. Il LED lampeggia verde.
3. Tenere la chiave stick utente da abilitare davanti all'antenna esterna* entro 5 secondi; se il LED si illumina in verde per un attimo è stato assegnato il diritto di chiusura alla chiave stick utente e viene emesso un segnale acustico.
4. Allontanare la chiave stick utente.
5. Entro 5 secondi tenere davanti all'antenna esterna* la successiva chiave stick da abilitare.

Assegnazione di diritti di chiusura per la chiave stick utente (con chiusura singola)

1. Tenere la chiave stick di programmazione verde più volte (il numero di volte corrisponde al valore di indirizzo) per un attimo davanti all'antenna esterna*. Esempio: l'indirizzo scelto è 7, tenere la chiave stick di programmazione verde 7 volte per un attimo davanti all'antenna esterna*. Ogni volta che la chiave è tenuta davanti, viene emesso un segnale acustico.
2. Il LED lampeggia più volte per un attimo in verde (il numero di volte corrisponde al valore di indirizzo), fa una pausa e poi ripete il lampeggio. Viene emesso un segnale acustico.
3. Tenere la chiave stick utente da abilitare davanti all'antenna esterna* entro 5 secondi; se il LED si illumina in verde per un attimo è stato assegnato il diritto di chiusura alla chiave stick utente. Viene emesso un segnale acustico.
4. Allontanare la chiave stick utente.
5. Entro 5 secondi tenere davanti all'antenna esterna* la successiva chiave stick da abilitare, se si desidera un'altra chiave stick per lo stesso indirizzo.

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

Annullamento di diritti di chiusura per la chiave stick utente (con stessa chiusura e con chiusura singola)

1. Tenere la chiave stick di cancellazione rossa davanti all'antenna esterna*; il LED lampeggia rosso. Viene emesso un segnale acustico.
2. Tenere davanti all'antenna esterna* la chiave stick utente da cancellare.
3. Il LED si illumina per un attimo in rosso; il diritto di chiusura è stato annullato. Viene emesso un segnale acustico.

Annullamento di diritti di chiusura a tutte le chiavi stick utente

Se una chiave stick viene persa e non deve più essere autorizzata alla chiusura, devono essere cancellate tutte le chiavi stick utente sul terminale per mobili Dialock. Successivamente si devono attribuire di nuovo i diritti di accesso a tutte le chiavi stick utente.

1. Tenere la chiave stick di cancellazione rossa davanti all'antenna esterna*; il LED lampeggia rosso. Viene emesso un segnale acustico.
2. Tenere la chiave stick di programmazione verde davanti all'antenna esterna*; il LED si illumina per un attimo rosso. Tutti i diritti di chiusura sono cancellati. Viene emesso un segnale acustico.
3. Assegnare di nuovo i diritti di accesso a tutte le chiavi stick utente che devono essere nuovamente autorizzate alla chiusura.
Vedi "Assegnazione di diritti di chiusura per la chiave stick utente" (pag. 101).

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

Tipo di chiusura

Valido unicamente per il n° articolo 237.56.110 e 237.56.120

Nota:

Per impostare il tempo di apertura e il modo alternato (funzione di chiusura a barra) delle scatole di serratura FLC è necessaria una speciale chiave di regolazione. Questa chiave di regolazione non è compresa nella dotazione di fornitura e può essere acquistata presso un rivenditore specializzato o mediante la Ditta Häfele.

Impostazione del tempo di apertura

1. Tenere davanti all'antenna esterna* la chiave di regolazione.
Il LED lampeggia alternativamente rosso e verde.
2. Entro 4 secondi tenere la chiave di programmazione verde davanti all'antenna esterna*.
Il LED lampeggia verde.
3. Il tempo di apertura corrisponde al tempo di permanenza della chiave di programmazione verde davanti all'antenna esterna (max. 25 secondi).

Attivazione del modo alternato (funzione di chiusura a barra)

1. Tenere la chiave di regolazione davanti all'antenna esterna*.
Il LED lampeggia alternativamente rosso e verde.
2. Tenere la chiave di programmazione verde davanti all'antenna esterna* per meno di un secondo.
Ora il modo alternato (funzione di chiusura a barra) è attivato.

Per disattivare il modo alternato (funzione di chiusura a barra) impostare il tempo di apertura superiore a un secondo.

Nota:

Il tempo di apertura e il modo d'apertura sono uguali per tutte le scatole di serrature FLC collegate. Non sono possibili configurazioni differenti.

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

Azionamento

1. Tenere la chiave stick utente davanti all'antenna esterna*.
Il LED si illumina verde.
2. L'elemento da comandare, cioè la/le rispettiva/e scatola/e di serratura FLC, sono sbloccate per la durata del tempo di apertura impostato (stato alla fornitura circa 5 secondi).

Quando il LED non passa da rosso a verde:

⇒ Tenere la chiave stick utente più vicino davanti all'antenna esterna.

Se il LED non passa ancora da rosso a verde:

⇒ La chiave stick utente non è autorizzata.

Particolarità

Comportamento di chiusura del terminale per mobili Dialock nel Modo alternato (funzione di chiusura a barra) utilizzando l'Output Extender e la chiave stick utente con diverse autorizzazioni (schema di autorizzazione):

Situazione iniziale: tutte le scatole delle serrature FLC sono bloccate.

Dopo aver avvicinato una chiave stick utente autorizzata (chiave 1), il terminale per mobili Dialock sblocca tutte le scatole delle serrature FLC, per le quali è autorizzata.

Se successivamente si avvicina una seconda chiave stick utente (chiave 2) con un altro schema di autorizzazione, dapprima vengono di nuovo bloccate tutte le scatole delle serrature FLC precedentemente sbloccate e il LED si illumina rosso. Successivamente avvicinare di nuovo la seconda chiave stick utente autorizzata (chiave 2) per sbloccare le scatole delle serrature autorizzate.

* in caso di antenna interna tenere la chiave stick davanti al terminale per mobili Dialock

Esempio: Piano di autorizzazione

Armadio	chiave 1	chiave 2
1	x	
2	x	
3		x
4		x
5	x	x

Esempio del procedimento

Tutte le scatole delle serrature FLC 1 – 5 sono bloccate.

Il LED si illumina rosso.

Passo 1:

Avvicinare la chiave 1.

- ⇒ Le scatole delle serrature FLC 1,2 e 5 sono sbloccate
- ⇒ Le scatole delle serrature FLC 3 e 4 sono bloccate
- ⇒ Il LED si illumina verde.

Passo 2:

Avvicinare la chiave 2.

- ⇒ Tutte le scatole delle serrature FLC 1 – 5 sono bloccate.
- ⇒ Il LED si illumina rosso.

Passo 3:

Avvicinare di nuovo la chiave 2.

- ⇒ Le scatole delle serrature FLC 3, 4 e 5 sono sbloccate.
- ⇒ Il LED si illumina verde.

Domande e risposte

Ho perso una chiave stick utente e desidero bloccarla.

Come procedere?

Se è stata persa una chiave stick utente e si desidera disattivarla, è necessario cancellare tutte le chiavi stick utente sul terminale per mobili Dialock. Successivamente si devono attribuire di nuovo i diritti di accesso a tutte le chiavi stick utente autorizzate alla chiusura. Consultare la voce: "Annullamento di diritti di chiusura a tutte le chiavi stick utente" (pag. 102).

Ho perso una chiave stick di programmazione e desidero bloccarla.

Come procedere?

Informare i centri assistenza.

Dati tecnici

Dimensioni:	100 x 50 x 25 mm (lungh. x largh. x alt.)
Alimentazione di tensione:	11-14 V AC, o 12-17 V DC
Corrente assorbita:	75 mA, max. 550 mA (in caso di gruppo antenna esterno e 11 scatole di serrature FLC)
Lunghezza del cavo per l'alimentazione di tensione:	100 cm
Presca 1:	per distributore a 6 vie (AMP Mate-N-LOK)
Presca 2:	per LED esterno e antenna esterna tipo RJ11 (presa plug 4)
Presca 3:	per Dialock Output Extender tipo RJ11 (presa plug 4/6)
Campo di temperatura:	0 – 65 °C
Umidità dell'aria:	0 – 90 % non condensante
Fusibile:	0,5 A interno (contro sovraccarichi e cortocir- cuito) sull'uscita per le scatole di serrature FLC