

AUGUST®

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

AUGUST®

Manuale di Istruzione



**Televisore Digitale Terrestre DVB-T Tascabile
4,3 Pollici (10,9 cm)**

DTV410

Manuale di Istruzione

Grazie per aver acquistato la nostra August TV. Potrebbe aver già familiarizzato con un prodotto simile, ma per favore legga queste istruzioni attentamente. Questo manuale di istruzione è stato creato per familiarizzare con le molteplici caratteristiche al fine di conoscere al meglio il suo prodotto.

Sicurezza

Per garantire la sua sicurezza e la sicurezza delle altre persone, per favore legga il manuale di istruzione prima di usare questo prodotto.

Smaltimento

Assicurarsi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con WEEE (smaltimento di prodotti elettronici ed elettrici) e le regolazioni del suo paese. Verificare sempre con le autorità competenti di regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Servizio Clienti:

Se ha bisogno di supporto tecnico e servizio clienti per favore contatti il nostro Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Sommario

Istruzioni per la Sicurezza	1
Istruzioni per il Riciclo	4
Caratteristiche	5
Contenuto della Confezione	5
Nome dei Componenti e Funzioni	6
Batteria Ricaricabile	8
Connessione per Cuffie	9
Televisore Digitale Terrestre DVB-T	10
Impostazioni	14
Problemi e Soluzioni	18
Specifiche	19
Garanzia	20

Istruzioni di Sicurezza

Manuale di Istruzione

1. Leggere tutte le istruzioni, d'uso e di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto.
2. Le istruzioni d'uso e le istruzioni per la sicurezza dovrebbero essere conservate in caso di bisogno.
3. Tutte le avvertenze sul prodotto e le istruzioni d'uso devono essere rispettate.
4. Seguire tutte le istruzioni.

Alimentatore

1. Mai toccare la spina con le mani bagnate.
2. Se si vuole disconnettere la spina dalla presa al muro, tirare la spina e non il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
3. Assicurarsi che il cavo sia ben steso e non piegato e fare attenzione a non camminarci sopra e tenere lontano da fonti di calore.
4. Assicurarsi che il cavo non sia attorcigliato al prodotto quando l'unità sta funzionando.
5. Mai mettere l'unità sul cavo di alimentazione quando il prodotto è in uso.
6. Usare solo prolunghe che sono compatibili con il consumo di energia del prodotto.
7. Tener il prodotto lontano da umidità e pioggia.
8. Usare solo il corretto voltaggio mostrato nell'adesivo sotto l'unità, tra il prodotto e la presa al muro.
9. Non mettere nessun oggetto che contenga liquidi sopra all'unità. L'acqua potrebbe entrare nel prodotto.
10. Non aprire l'unità.
11. Disconnettere il prodotto dal cavo di alimentazione se non viene usato per un lungo periodo.
12. Fare attenzione all'uso del cavo che nessuna persona possa inciampare.

Istruzioni di Sicurezza

Operazioni e Posizioni

1. Ricezione del segnale (DVB-T).
2. Non connettere alcun accessorio che non sia specificato dalla casa produttrice.
3. Non metter il prodotto su superfici non stabili come trepiedi o tavoli. Il prodotto potrebbe cadere, causando danno ad adulti o bambini. Usare solo con trepiedi, tavoli o altri supporti raccomandati o venduti dalla casa produttrice. Qualsiasi specifico supporto dovrebbe seguire le istruzioni della casa produttrice e dovrebbe utilizzare accessori raccomandati dalla stessa.
4. Se il prodotto viene messo su una superficie mobile (tipo carrelli) fare attenzione e muovere con cura. Fermate brusche, eccessiva forza, e superfici non piane potrebbero far cadere il prodotto.
5. Il prodotto è capace di mostrare un'immagine in "fermo-immagine" sullo schermo per un illimitato periodo. Questo può danneggiare lo schermo. Attivare lo screensaver o spegnere l'unità quando non è in uso.
6. Non usare permanentemente l'unità in modo 4:3. Questo può causare danno allo schermo.
7. Non aumentare il volume quando ci sono parti col sonoro basse, questo potrebbe danneggiare l'unità quando il sonoro diventa alto di nuovo.
8. Spegner l'unità usando il tasto Off/On quando il prodotto non sarà utilizzato per un lungo periodo.
9. Disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa al muro quando ci sono temporali.
10. Le varie scanalature e aperture nell'unità servono per la ventilazione e per assicurare un'affidabile e ottimo funzionamento del prodotto e per proteggerlo da sovrariscaldamento, non bloccarle o coprirle.
11. Se si mette il prodotto su un letto, sul divano, tappeti o altre simili superfici fare attenzione che le aperture che si trovano sull'unità non siano bloccate.
12. Questo prodotto non dovrebbe essere posto su mensola a meno che una propria e corretta ventilazione non sia provvista o la casa costruttrice abbia aderito a ciò.
13. Proteggere l'unità contro intemperie, umidità e alte temperature.
14. Mai versare liquidi o simili sul prodotto.
15. Non esporre l'unità e il telecomando al sole diretto.

Istruzioni di Sicurezza

Batteria

1. Per favore caricare la batteria completamntente la prima volta.
2. Il LED luminoso rossa indica che la batteria sta caricando.
3. Dove l'umidità e' estremamente alta o la temperatura sotto ai - 20° C o sopra ai 45°C, le parti metalliche della batteria produrranno ruggine e come risultato ci sara' una perdita degli elettroliti per la espansione e contrazione delle parti organiche materiali. Non smontare, non schiacciare, non forare, non metter in acuqa o fuoco.
4. Non provare ad aprire o riparare la batteria.
5. Sostituire la batteria solo con quella disegnata appositamente per il prodotto.
6. Smltare le batterie usate in accordo con le istruzioni date dalla casa produttrice.

Difetti

1. Non provare a riparare il prodotto da soli o aprire o rimuovere i coperchi potrebbe esporti a pericolosi voltaggi o altri pericoli. Qualsiasi lavori o servizai al prodotto devono esser fatti da persone qualificate.
2. Scollegare questo prodotto dalla presa al muro . Le riparazioni devono esser fatte da personale qualificato nelle seguenti condizioni:
 - 1). Quando il cavo di alimentazione o presa e' danneggiata.
 - 2). Se liquido e' versato , o qualsiasi cosa va all'interno del prodotto .
 - 3). Se il prodotto e' stato esposto a pioggia o acqua.
 - 4). Se il prodotto non funziona normalmente e correttamente, usare solo i tasti che sono sul manuale di istruzione. L'uso inappropriato di qualsiasi altro controllo non citato nel manuale di istruzione potrebbe danneggiare il prodotto e potrebbe richiedere l'intervento di persone qualificate per ripristinare la corretta funzionalita'.
 - 5). Se il prodotto e' caduto o danneggiato in qualsiasi modo.
3. Usare solo parti originali o della stessa qualita' per sostituire parti danneggiate. Parti incompatibili usate potrebbero causare fuoco, shock elettrici, o altri pericoli.
4. Per favore leggere la sezione riguardante la soluzione ai problemi.

Istruzione per il Riciclo

Riciclaggi di prodotti elettronici

Questo prodotto e' disegnato e manifatturato con materiali di alta qualita' e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo significa che le parti elettroniche e elettriche usate non devono esser mescolate con i rifiuti domestici generici, ma devono esser smaltite separatamente.



Per favore elimina questa apparecchiatura ai punti di di raccolta-smaltimento-riciclaggio designati. Nell'Unione Europea ci sono differenti sistemi per lo smaltimento delle parti elettriche ed elettroniche.

Per favore aiutaci a conservare l'ambiente in cui viviamo!

Riciclaggio di carta e cartone

Il simbolo di riciclaggio cartone sulla confezione e sul manuale di istruzione denota che sono riciclabili. Non smaltire questi prodotti con i rifiuti generici domestici.



Riciclaggio delle parti di plastica

Il simbolo di riciclaggio sulle parti di plastica denota che sono riciclabili. Non disporre le suddette parti con i rifiuti generici domestici.



Caratteristiche

- 4.3 pollici Schermo LCD con risoluzione di 480x272 pixels
- Televisore Digitale Terrestre DVB-T
- MPEG-2 / DVB-T compatibile
- Larghezza di banda 6, 7, 8 MHz
- Interruzione di energia elettrica di memoria, ripresa automatica
- Sottotitoli multipli
- Ricerca automatica / Ricerca manuale
- Guida elettronica ai programmi (EPG)
- Porta jack per cuffie
- Semplice interfaccia grafica
- Dove il segnale e' molto buono si puo' usare il prodotto mentre si viaggia fino a 140km/h.

Contenuto Della Scatola

Quando si apre la scatola del prodotto per favore essere certi che contenga i seguenti prodotti:


- DTV410
- Alimentatore AC/DC
- Cuffie
- Manuale d'uso

Note:

- Se qualsiasi prodotto dovesse mancare, non esitare a contattare il rivenditore.
- Non buttare la scatola, potrebbe servire in futuro per trasportare il prodotto.
- Utilizza sempre la scatola per spedire il prodotto in caso di bisogno.
- Non cambiare o modificare nessun componente del prodotto o degli accessori.


Nome Dei Componenti Funzioni

Pannello Frontale

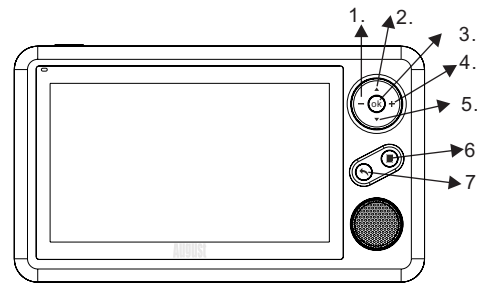

- 1. - : Volume -
- 2. ▲ : Canale +
- 3. OK/Conferma
- 4. + : Volume+
- 5. ▼ : Canale-
- 6. Menu
- 7. ↶ : Ritorna al menu

Lato Sinistro




- 1. Reset
- 2. DC In
- 3. Porta jack per cuffie

Nota:

In caso che il tasto non funzioni e l'unità non si spenga spingendo il pulsante **POWER** (premere e mantenere premuto per 3 secondi), puoi allora usare il tasto **RESET**. Inserire attentamente la punta di una graffetta per carta nello scompartimento **RESET** e premi una volta. L'unità dovrebbe spegnersi. Ora puoi accendere DTV410 normalmente usando il tasto **POWER**.

Nome Dei Componenti Funzioni

Lato Superiore

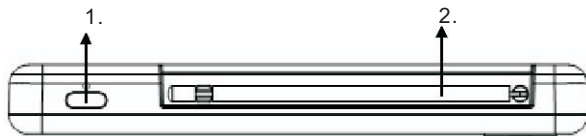


1. Power on / off
2. Antenna telescopica

Note:

1. Premere e mantenere premuto **POWER** per 3 secondi per accendere l' 'unita'.
2. Premere e mantenere premuto **POWER** per 3 secondi per spegnere l' 'unita'.

Lato Posteriore

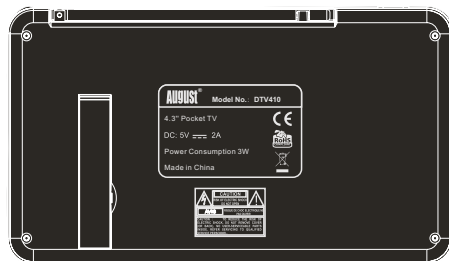

Sul lato posteriore puoi trovare il supporto del dispositivo.


Nota:

Per favore usare il supporto attentamente.

Batteria Ricaricabile

1. Per caricare la batteria, connetti il cavo di alimentazione AC/DC alla porta DC sull'unita' nel lato sinistro. Connetti poi il cavo di alimentazione AC/DC alla presa nel muro.
2. Per caricare la batteria per favore spegnere l'unita', questo puo' ridurre il tempo di carica della batteria e non svalutare la vita della batteria.
3. Caricare completamente la batteria la prima volta che si usa l'unita'.
4. Il tempo di carica e' circa 3 ore. Mentre la batteria sta caricando l'indicatore luminoso diventera' color rosso, e scomparira' una volta che la batteria e' carica completamente.
5. Una batteria completamente carica durera' circa per 5 ore. consumo della batteria dipende anche dalla luminosita' dello schermo, volume, ecc.
6. Caricare la batteria solo quando e' scarica.
7. Conservare in un luogo fresco tra 0 gradi centigradi e 45 gradi centigradi e asciutto con bassa umidita' (Max.85%), no gas corrosivi.
8. Non metter la batteria nel fuoco, non scaldare la batteria e non metterla a contatto con l'acqua.
9. Per favore non aprire l'unita' per aver accesso alla batteria.

Connessione per le Cuffie

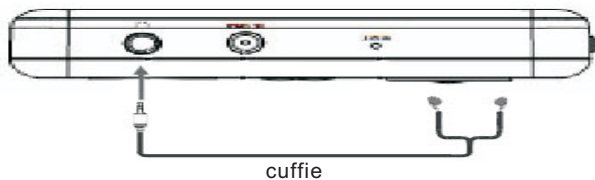

1. Connettere le cuffie alla porta jack sul lato dell'unità.
2. L'altoparlante e' automaticamente disattivato quando le cuffie sono connesse.
3. Regolare il volume premendo +/-.
4. Evitare di ascoltare ad un volume troppo alto, potrebbe danneggiare l'udito.

Nota:

Non usare le cuffie continuamente e per un prolungato periodo.

Televisore Digitale Terrestre DVB-T

Prima volta di utilizzo

Se questa e' la prima volta che si usa il prodotto, accendere l'unita' usando **POWER** e premere per 3 secondi.

1. Una lista di paesi verra' mostrata sullo schermo. Scegliere il paese desiderato spingendo i tasti **▲/▼**, spingi **OK** per confermare.
2. La scansione dei programmi comincera' automaticamente. Una volta che la scansione e' finita, tutti i canali TV e RADIO trovati saranno archiviati nell'unita'. TV Live programmi saranno mostrati sullo schermo.

Manuale di Avvio

Se non viene mostrata la lista dei paesi la prima volta che si utilizza il prodotto, premere **MENU**, poi Impostazioni Predefinite premendo i tasti **▲/▼**, premere **OK** per aprire il menu delle Impostazioni Predefinite, premere **OK** di nuovo per confermare di ripristinare l'unita' e caricare le impostazioni predefinite.

Dopo aver ripristinato il prodotto la lista dei paesi apparira' sullo schermo, segui L'Installazione della Prima Volta sopra la scansione dei canali.

Nota:

Assicurarsi di aver selezionato il paese corretto.

Televisore Digitale Terrestre DVB-T

Tasti importanti e Funzioni

Cambiare Canale

Premi ▲/▼ per andare al successivo o precedente canale.

Volume

Premere - / + per cambiare il livello del volume.

Tasto Menu

Premi ↵ per entrare nelle impostazioni generali dell'unità o per uscire dal menu.

Tasto OK

Quando guardi la TV, premere **OK** menu di selezione verrà mostrato sullo schermo, offre EPG, Sottotitoli, Programmi Info, Radio e Sound Track opzioni.

Nota:

Teletext funzione non è disponibile in UK.

Sottotitoli

Per vedere o non vedere i sottotitoli, premere **OK** quando si guarda la TV, selezionare Sottotitoli, premere **OK**, una nuova finestra apparirà e puoi selezionare i sottotitoli On o Off, premi **OK** per confermare.

TV/Radio


Per accedere a Mode radio, premi **OK** mentre guardi la TV, seleziona radio, premi **OK** per confermare.

Per tornare alla modalità TV, premi ↵.

Nota:

In qualche regione o paese non ci sono trasmissioni radio digitali nel DVB-T broadcast.

In questo caso, il messaggio "No Radio Channel" apparirà sullo schermo.

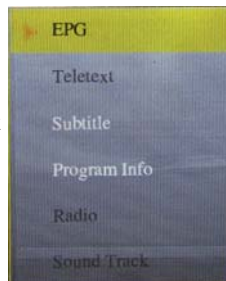

Televisore Digitale Terrestre DVB-T

Tasti importanti e Funzioni

Lista Canali

Per aver accesso alla lista canali, premere ↵ quando si guarda la TV, premere ▲/▼ per selezionare il programma, e premere **OK** per confermare. Per cancellare la lista premi ↵ di nuovo.

Linguaggio Audio

Se vuoi cambiare il Linguaggio Audio, premi **OK**, seleziona Sound Track, poi premi **OK** per confermare. Una nuova finestra apparirà sullo schermo e puoi selezionare la traccia sonora che ti piace. Usa ▲/▼ per selezionare, premi **OK** per confermare.

Nota:

Questa funzione è soggetta alla disponibilità della tua regione.

Teletext

Per attivare il televideo, premere prima **OK**, poi selezionare TELEVIDEO dal menu. Per procedere, premi **OK**, un menu a comparsa permetterà di scegliere televideo. Premi il tasto **OK** per selezionare il tipo di testo che si desidera utilizzare. Una volta che il televideo è stato caricato, è possibile utilizzare la procedura seguente per navigare attraverso:




1. Usare il tasto ▲/▼ per spostarsi in alto o in basso di una singola pagina.
2. Usare il tasto - / + per spostarsi in alto o in basso di 100 pagine.
3. Usare il tasto ↵ per chiudere la finestra del televideo.

Note: La funzione del televideo è soggetta alla disponibilità nel paese di utilizzo.

Programma Info

Per aver informazioni sul programma che si sta guardando in TV, premere **OK**, selezionare Programma Info dal Menu, poi premere **OK** per confermare. Le informazioni sul programma che si sta guardando appariranno, ciò include il numero del canale, il nome del canale, il nome del programma, larghezza di banda, frequenza del canale, il segnale debole o forte, il livello di qualità di trasmissione e area. Premere ↵ per uscire dal Programma Info.

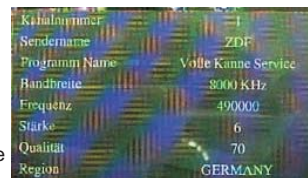


Televisore Digitale Terrestre DVB-T

Tasti importanti e Funzioni

EPG

Per aver accesso alla Guida al programma Elettronico (EPG), premere **OK**, selezionare EPG dal menu, poi premere **OK** per confermare. L' EPG finestra verra' mostrata.

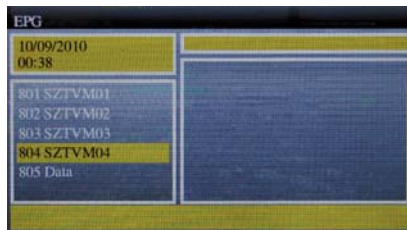

Lato Sinistro in alto: Data e ora corrente
Lato sinistro: Lista dei canali TV
Lato destro in alto: EPG dati programma
Lato destro: Attuale e successivo programma
Lato inferiore: Titolo completo del programma

Premere **▲/▼** per navigare attraverso la lista dei canali TV, il programma mostra le informazioni sul lato destro che camiera' di conseguenza.

Premi **+** per i vedere i 7 giorni EPG dell'attuale canale TV.




Premere **▲/▼** per i programmi disponibili del giorno, il titolo del [programma del giorno viene visualizzato in modo completo nella barra inferiore dello schermo.

Premere **↶** per uscire dal EPG.

Impostazioni

Premi **MENU**, le seguenti opzioni verranno mostrate:

- Scansione Manuale
- Scansione Paese
- Sistema di Impostazioni
- Impostazioni schermo
- Ripristina le Funzioni iniziali
- Versione

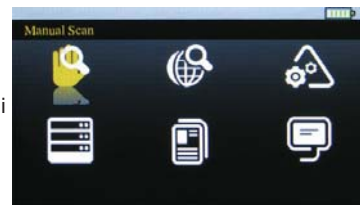


Premi **▲/▼/-/+** per selezionare, poi premi **OK** per confermare.
Premi **↶** per uscire dal menu principale in qualsiasi momento.

Scansione Manuale

Se sai la frequenza di trasmissione di un canale e la larghezza di banda, usando la scansione manuale potrebbe esser piu' veloce.

Premi **MENU**, seleziona Scansione Manuale, premi **OK** per confermare, una finestra apparira' con le seguenti opzioni:

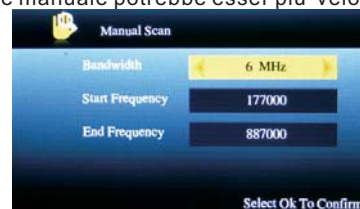

Larghezza della Banda

Premi **-/+** per cambiare la larghezza della banda. La gamma della larghezza della banda e' definita dal paese selezionato e dalla prima frequenza selezionata.

Frequenza Iniziale

Premi **-/+** per cambiare la frequenza. La gamma delle frequenze sono definite dal paese selezionato.

Frequenza Finale

Premi **-/+** per cambiare la frequenza. La gamma delle frequenze sono definite dal paese selezionato.

Premi **OK** per iniziare la scansione manuale.

Nota: A seconda del paese selezionato, la finestra della ricerca manuale mostra il nome del canale, la frequenza e la larghezza della banda con differenti informazioni.

Impostazioni

Ricerca Paese

Premi **MENU**, seleziona La Ricerca Paese, premi **OK** per confermare, una lista dei paesi verra' mostrata, seleziona l'appropriata, poi premi **OK** per confermare, la scansione iniziera' automaticamente.

Sistema di Impostazioni

Premi **MENU**, seleziona il sistema di impostazioni, premi **OK** per confermare, una finestra apparira' con le seguenti opzioni:



Fuso Orario

Premi - / + per cambiare GMT fuso orario.

Linguaggio OSD (mostrato sullo schermo)

Premi - / + per cambiare il linguaggio mostrato sullo schermo.

Stile del Menu

Premi - / + per cambiare il look del menu.

Premi **OK** per confermare le nuove impostazioni. Premi ↩ per uscire dal sistema di impostazioni in qualsiasi momento.

Impostazioni dello Schermo

Premi **MENU**, seleziona Le impostazioni dello schermo, premi **OK** per confermare, una finestra con le opzioni apparira':



Luminosita'

Premi -/+ per cambiare la luminosita' sullo schermo.

Impostazioni

Impostazione dello Schermo

Contrasto


Premi -/+ per cambiare il contrasto dello schermo.

Tonalita'

Premi -/+ per cambiare la tonalita' dello schermo.

Formato

Premi -/+ per cambiare il formato dello schermo. Le impostazioni includono 4:3, PS, 16:9 e Auto.

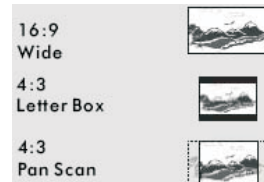

Premi **OK** per confermare le nuove impostazioni. Premi ↩ per uscire dalle impostazioni dello schermo in qualsiasi momento.

Se il formato e' impostato in Auto, ogni programma TV mostrera' il formato TV senza nessuna distorsione delle immagini. Per programmi dove il formato e' 16:9, questo verra' mostrato in pieno schermo. Per programmi dove il formato e' 4:3, questo verra' mostrato sulla barra nera sul lato sinistro e destro dello schermo.

La tavola nella pagina seguente mostra differenti aspetti per differenti impostazioni.

Impostazioni

Impostazioni Schermo

Trasmissione	4:3	4:3LB	16:9	Wide
Impostazione				
4:3	OK schermo non distorto per 4:3	OK schermo non distorto con barre (tutti i lati) con 4:3	NO schermo distorto con barre (destra, sinistra) con 4:3	NO Schermo distorto con barre 4:3
PS	OK non distorto zoom nello schermo	OK non distorto e zoom in pieno schermo	OK non distorto in pieno schermo	OK Non distorto con barre in pieno schermo
16:9	NO distorto in pieno schermo	NO Distorto con barre in pieno schermo	OK Non distorto in pieno schermo	OK Non distorto con barre in pieno schermo
Auto	OK Schermo non distorto in 4:3	OK Schermo non distorto con barre (tutti i lati) in 4:3	OK Non distorto in pieno schermo	OK Non distorto con barre in pieno schermo

Impostazioni Fabbrica

Premi Menu, poi vai a impostazioni iniziali premendo ▲/▼/-/+ . Premi **OK** per aprire il menu impostazioni iniziali, premi **OK** di nuovo per confermare di ripristinare e le impostazioni predefinite. Per cancellare il ripristino delle impostazioni iniziali, premi ↩ per uscire.

Dopo il ripristino c'è bisogno di iniziare la scansione dei canali di nuovo, cambia l'OSD linguaggio sullo schermo o modifica le impostazioni necessarie.

Versione

Mostra la versione del software e l'anno di costruzione dello stesso.

Risoluzione ai Problemi

I sintomi sotto elencati non significano necessariamente un'anomalia dell'unità. Per favore controlla la lista prima di richiedere varie riparazioni.

Sintomi	Possibili cause
No c'è segnale o debole segnale /seria distorsione con mosaico/-immagine che si immobilizza	● Non c'è ricezione o debole Freeview. ● Riallinea la antenna. ● Riscansione dei canali.
Non c'è elettricità	● Controlla la connessione del cavo. ● Uso di un non autorizzato cavo. ● Premi e mantieni premuto POWER pre 3 secondi. ● Cambia la batteria.
Non può fare la scansione dei programmi	● Aggiustare l'antenna. ● Riferisci alle impostazioni della scansione dei canali.
Non immagine/No colore immagine	● Cambia le impostazioni dello schermo.
No suon	● Controlla il volume. ● Se usi le cuffie, testale con un altro prodotto. ● Controlla che il cavo delle cuffie sia connesso con la presa per le cuffie sul prodotto. ● Imposta lo stato originale di fabbrica.
No parlato	● Cambia la traccia audio. ● No traccia audio disponibile.
No sottotitoli	● Cambia le impostazioni dei sottotitoli. ● No sottotitoli disponibili.

Specifiche

Cavo di Alimentazione

C ingresso: 100-240 V 50/60 Hz; 0.4 A
DC uscita: 5 V con 2 A
Consumo elettrico: 3 W (spento = 0 W)
Batteria litio-ione 2400 mAh

Schermo

Schermo: 4.3 pollici TFT LCD
Risoluzione: 480 x 272 RGB
Luminosità: 350 cd/m²
Contrasto: 450:1
Formato TV: PAL, NTSC

Audio

Altoparlanti: 1x 0.5 Watt

DVB-T Tuner

VHF: 170—230 Mhz (Canale 5—12)
UHF: 474—862 MHz (Canale 21—69)
Larghezza banda: 6, 7, 8 MHz
Livello segnale ingresso: - 78 a -20 dBm
Forma d'onda: COFDM
Demodulazione: QPSK, QAM16, QAM64
Trasmissione modo: 2K, 8K
Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Codice di velocità: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Video decoding: ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML)
Risoluzione video compatibile: PAL 720 x 576 / NTSC 720 x 480
Video ingresso codice di velocità: 15 Mbit/s Max.
Audio decoding: ISO 11172-3
Traccia audio: Mono, sinistra, destra.
Audio frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48KHz

Unità

Intefaccia: cuffie jack porta, 5V DC in
Altre: antenna
Dimensioni: 140 x 81 x 17 mm (larghezza x altezza x profondità)
Peso netto: 188g

Queste istruzioni sono intese solo per riferimenti.
Non ci saranno future notifiche disponibile a nessuna modificazione di queste istruzioni.
Potrebbero esserci miglioramenti al prodotto, le caratteristiche e il disegno potrebbe subire modifiche senza venire notificato.

Garanzia

Questo prodotto e' garantito per dodici mesi dalla data di acquisto.
In un improbabile evento di qualunque difetto di materiali o manifattura l'unita' sara' riparata o cambiata senza nessun costo (dove possibile) durante il periodo.
Un altro prodotto sara' fornito in caso che non esista piu' quel tale prodotto o non e' possibile riparare.

Condizioni di garanzia:

- La garanzia e' valida solo nel Paese di acquisto
- Il prodotto deve esser correttamente installato e deve operare in accordanza con le istruzioni date dal manual di istruzioni.
- Il prodotto deve esser usato solo per uso famigliare.
- La garanzia copre solo l'unita' principale ma non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza, incidenti e disastri naturali.
- La garanzia non sara' valida se il prodotto e' stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. La casa produttrice non e' responsabile per nessun incidente o Danni conseguenti.
- Per favore contatta il nostro servizio clienti prima di ritornare qualunque prodotto; noi non siamo responsabili per nessun inaspettato prodotto spedito.
- Qualunque prodotto daneggiato deve esser tenuto e ritornato con l'originale scatola con tutti gli accessori e l'originale copia del scontrino di acquisto.

La garanzia e' in addizione, e non diminuisce i tuoi diritti legali.

Nota per favore:

1. LCD schermo e; fatto di un vasto numero di pixels e ognuno dei quali contiene 3 sub-pixels- rosso, verde, e blu. Per il complesso processo di manifattura, occasionalmente potrebbe accorre anomalie ai pixels. Queste anomalie non possono esser fissate o riparate e puo' succedere in qualsiasi momento nella vita dello schermo LCD. August prodotti non dovrebbe esser pensato come il responsabile di queste anomalie se non ci sono piu' di 3 pixels chiari e scuri.
2. L'antenna telescopica in dotazione con questo dispositivo e' stato progettato per la visione di TV DVB-T in aree con un segnale forte. Ci potrebbero essere difficolta' di ricevere un segnale utilizzando questa antenna in alcune zone dove il segnale sia sufficiente. August TVs non deve esser ritenuto difettoso se il problema e' dovuto al segnale insufficiente.

SERVIZIO CLIENTI:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com