

SVD110

JOHNSON[®]




I

Sveglia digitale
ISTRUZIONI D'USO

GB

Digital alarm clock
INSTRUCTIONS FOR USE

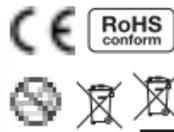

Light



Mode


Set/°C-°F

UP/Snooze

DOWN/
Music

Reset

2 x 1.5V (AAA)

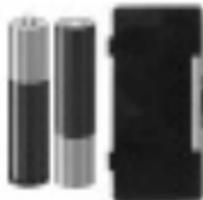

Batterie non incluse/
Batteries not included

DC5V



AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Questo apparecchio, adatto per il solo uso domestico, dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli.

L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore.

Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile. La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie opera-

zioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi.

Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Si raccomanda di tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini od incapaci e di non permetterne loro l'utilizzo.

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.

In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

- Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:

I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario.

ATTENZIONE:

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi di cibo, depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

DESCRIZIONE FUNZIONI:

Orologio con calendario perpetuo.
Sveglia con funzione ripeti 3 minuti.
Visualizzazione temperatura in °C/°F
Timer (max 23h:59min)
Ricordo compleanno
Suona musica
Retroilluminazione LED

ISTRUZIONI DI USO:

1. Inserire 2 batterie AAA da 1,5V, nello scomparto batteria, quindi si visualizza il modo normale e suona una traccia di musica.
2. In modo normale, premere MODE per entrare nelle seguenti funzioni:
12hr/24hr → Sveglia → Ricordo compleanno → Timer Conteggio alla rovescia → Indietro.
3. Sul modo impostazione di cui sopra, premere il tasto UP/DOWN per impostare i valori, tenere premuto il tasto per aumentare il valore in modo veloce.
4. In modo 12hr/24hr , premere UP per modificare il formato 12hr/24hr.
5. In stato sveglia, si visualizzerà "ALARM".
Premere SET e UP/DOWN per impostare ora sveglia e selezionare la musica sveglia tra le 7 tracce più famose e 2 suoni diversi BiBi. Premere SET per confermare l'impostazione. Premere di nuovo SET per chiudere la funzione sveglia con visualizzazione icone " - : - - ".

6. Il suono sveglia durerà un minuto quando raggiunge l'ora sveglia impostata se la funzione ripeti inserita, il suono sveglia suonerà 4 volte per 3 minuti.
7. In stato ricordo compleanno, premere SET per inserire impostazione ora, premere tasto UP/DOWN per impostare valore e quindi premere SET per confermare l'impostazione quando il ricordo compleanno è inserito, suonerà la canzone di auguri per cinque minuti.
8. Il modo conteggio alla rovescia del timer, visualizzerà "TIMER". Premere SET per impostare il conteggio alla rovescia con intervallo di tempo 23:59-00:00. Quando l'ora è "00:00", il suono sveglia durerà un minuto e "00:00" lampeggia sempre.
9. In modo normale, quando visualizza "ALARM", premere il tasto UP per accendere/spegnere la funzione ripeti. Sarà visualizzato "SNOOZE".
10. In modo normale, premere il tasto DOWN per accendere/spegnere la funzione musica quando visualizza "---". Saranno suonate 7 tracce successivamente.
11. In modo normale, premere SET per selezionare la temperatura °C/°F.
12. Ritorrerà in modo normale senza premere alcun tasto per un minuto durante le procedure di cui sopra.



GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

Carefully read the requirements in this manual and keep in a safe place. It contains important instructions on the safety, use and future of your appliance.

This appliance is only for domestic use and must only to be used for the purpose it was specifically designed. Any other use is considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect and negligent use.

The installation must be carried out according to the manufacturer's instructions.

The manufacturer shall not be held responsible for any damages to people, animals or objects caused by incorrect installation.

The safety of the electrical equipment is only guaranteed if it is connected to an electrical installation equipped with a suitable earthing system in compliance with the current standards on electrical safety.

Do not leave parts of packaging (plastic bags, foam polystyrene, nails, etc) within reach of children or incapacitated people since they are potential sources of danger.

Before connecting the appliance, check that the technical data on the rating label corresponds to those of the main electricity network.

In case of incompatibility between the outlet and the plug, contact a qualified electrician for the necessary adjustments.

Do not use adaptors, multiple plugs and extension leads.

However, if absolutely necessary only use materials that conform to the current safety standards and that are compatible with the appliance and the main electricity network.

On using the appliance for the first time, remove any labels or protective sheets.

If the appliance is equipped with air inlets, make sure they are never blocked not even partially.

The use of any electrical appliance involves the observance of some fundamental rules. In particular:

Do not immerse the appliance in water and do not wet; do not use it near water, in the tub, washbasin or near other recipients with liquids. If the appliance should accidentally fall in water, DO NOT try to touch it but immediately disconnect the plug from the mains power.

Then bring it to an authorised service centre for the necessary controls.

During use, the appliance must be kept away from any inflammable objects or substances or explosives.

Do not touch the appliance with wet hands or feet.

Do not use the appliance with bare feet.

Do not pull on the power cord or on the appliance itself to disconnect the plug from the power outlet.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...).

Keep the appliance out of reach of children or incapacitated people and do not let them use it.

Disconnect the plug from the power outlet when the ap-

pliance is not being used and before carrying out any cleaning or maintenance.

The power cord must be completely unwound to prevent it from overheating.

The power cord must be kept away from heat sources and/or sharp edges.

If power cord is damaged, have it replaced by qualified personnel.

Switch off and contact a qualified technician if the appliance should breakdown and/or not function properly.

Any tampering or interventions executed by unqualified people will cancel the guarantee.

Use a soft and non-abrasive cloth to clean the appliance.

When the appliance is unserviceable and must be eliminated, remove its cords and dispose of it at an authorised disposal centre in order to protect the environment.

- Warranty does not cover any glass parts of the product.

ATTENTION:

The damages of the power supply cord, originate by the wear aren't covered by guarantee; the repair will be in charge to the owner.

ATTENTION:

Warranty does not cover any plastic parts of the product.

ATTENTION:

If the need should arise to take or send the appliance to an authorised service centre, make sure to clean all its parts thoroughly.

For hygienic purposes, the service centre shall reject appliances that are not perfectly clean on the outside or inside without making any controls or repairs.



The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FUNCTION INTRODUCTION:

Clock with Perpetual calendar
Alarm with 3-minute snooze function
Temperature display in °C/°F
Timer (max 23h:59min)
Birthday remind
Music play
LED backlight

OPERATIONS:

1. Insert 2 AAA size 1,5V batteries into the battery holder, then show normal mode and play a piece of song.
2. Under normal mode, press MODE to go into the following function state:
12hr/24hr → Alarm → Birthday remind →
Count down Timer → Return.
3. Under above setting mode, press UP/DOWN key to adjust values, hold the key to increase values quickly.
4. Under 12hr/24hr mode, press UP to shift 12hr/24hr format.
5. Under alarm state, there will have "ALARM" sign. Press SET and UP/DOWN to set alarm time and choose alarm music among 7 different famous world songs and 2 different BiBi voices. Press SET to confirm the adjustment. Press SET again to close alarm function with icon "- : - -" displaying.
6. Alarm voice will last one minute when alarm time setting is coming, if open snooze function, alarm voice will ring 4 times for 3 minutes.

7. Under birthday remind state, press SET to enter into and time setting, press UP/DOWN key to adjust values and then press SET to confirm setting when birthday remind setting is on, it will play birthday song for five minutes.
8. Count down timer mode, there will show "TIMER" sign. Press SET to set countdown with time range in 23:59–00:00. When time goes to "00:00", alarm voice will last one minute and "00:00" always glitter.
9. Under normal mode, when display "ALARM", sign, press UP key to turn on/off snooze function. There will have "SNOOZE" sign.
10. Under normal mode, press DOWN key to turn on/off music function when display the music sign "---". 7 songs will be played circularly.
11. Under normal mode, press SET to select temperature unit °C/°F.
12. It will return the normal mode without pressing any key for one minute during above processes.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non è stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

The logo for JOHNSON features the brand name in a stylized, italicized font. Above the letters 'O' and 'N' are two overlapping grey shapes: a square above the 'O' and a triangle above the 'N'. Below the text is a solid grey circle. A horizontal line passes behind the logo.

JOHNSON®

GARANZIA - GUARANTEE

2 ANNI YEARS

internet: www.johnson.it

e-mail: com@johnson.it

MOD. SVD110

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE
REPAIR DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
AFTER SALES SERVICE
CENTER STAMP

MOD. SVD110

Compilare all'atto dell'acquisto - Check before purchasing

DATA ACQUISTO
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp

La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid