

ISTRUZIONI D'USO

Altalena portatile lusso Comfort&Harmony rosa

Cod. 6931

Distribuita in Italia da:

BABYLOVE
2000

BABYLOVE2000

36100 Vicenza

Tel. 0039 0444 30 07 67

Fax. 0039 0444 50 85 45

info@babylove2000.com

www.babylove2000.com



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI.

Complimenti per aver acquistato un nuovo prodotto Bright Starts™!

Leggere tutte le istruzioni prima di montare e usare del centro giochi.

AVVERTENZE: Linee guida per la sicurezza per la prevenzione di gravi lesioni o morte :

- NON PROGETTATO PER TRASPORTARE IL BAMBINO
- Non lasciare MAI il bambino incustodito nell'altalena
- Utilizzare SEMPRE le cinture di sicurezza predisposte
- NON lasciare che bambini più grandi si appendano all'altalena
- NON utilizzare l'altalena per bambini di peso inferiore ai 3 kg o peso superiore a 11 kg
- NON spingere l'altalena usando la barra giochi come manico
- NON spostare MAI l'unità mentre il bambino è all'interno dell'altalena stessa
- NON utilizzarla come seggiolino auto nelle automobili o in aereo
- NON applicare all'altalena o alla barra giochi altre corde, cinghie o lacci.

PERICOLO DI CADUTE:

- NON collocare l'altalena su superfici rialzate, tavoli, bordi o in prossimità di gradini.
- Utilizzare l'altalena SEMPRE sul pavimento

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:

NON utilizzare l'altalena su superfici morbide (quali letti, divani, o cuscini). L'unità potrebbe ribaltarsi e provocare il soffocamento del bambino

PRECAUZIONI:

Il prodotto presenta pezzi di piccole dimensioni. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto

IMPORTANTE:

- Fare attenzione durante l'estrazione dalla confezione ed il montaggio;
- Controllare con frequenza il prodotto per accertarsi che non ci siano parti danneggiate, mancanti o allentate;
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o rotto.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Parti incluse – l'elenco completo delle parti è indicato in seguito. Il set per l'assemblaggio include:

4 viti a rondella Phillips M5 x 25 mm (1") 

Occorre soltanto un cacciavite Phillips (non incluso) 


Assemblaggio del telaio dell'altalena

Passo 1

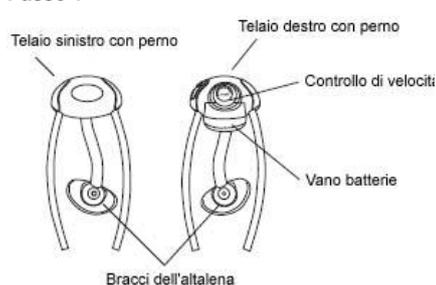

Passo 2:

Attaccare i tubi di entrambi i telai al relativo perno e separarli tra di loro

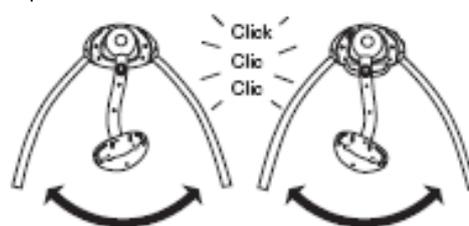

Passo 3:


Individuare i 2 tubi che formano la base del telaio. Le due parti sono identiche.



Posizionare un tubo della suddetta base sul pavimento come mostrato in figura. Inserire ciascuna estremità del tubo nel rispettivo alloggiamento del telaio con perno posto di fronte.


Passo 4

Posizionare il tubo posteriore della base trasversalmente al retro dell'altalena, come mostrato in figura. Inserire ciascuna estremità del tubo.

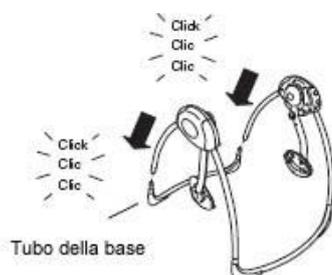


Assemblaggio del sedile

Passo 1

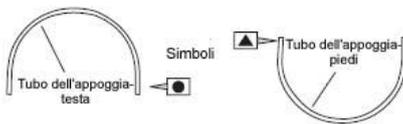


Passo 2

Posizionare l'estremità del tubo dell'appoggiatesta con il simbolo a forma di triangolo sul supporto sinistro come mostrato in figura. Poi far scorrere le estremità del tubo negli alloggiamenti del sedile finché non si fissano in posizione

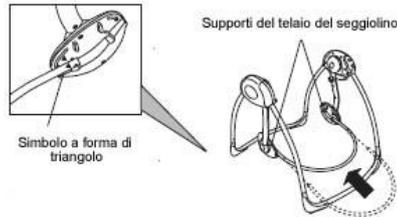


Passo 3

Utilizzare le viti incluse per fissare ciascuna estremità del tubo dell'appoggiatesta nel rispettivo alloggiamento del sedile

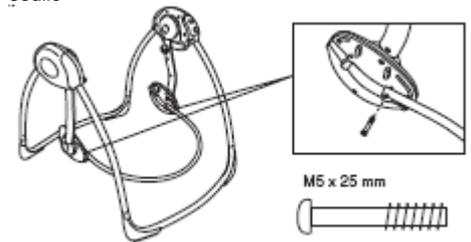


Passo 4

Girare i tubi dell'appoggiatesta di modo che il simbolo a forma di cerchio siano allineati ai supporti del sedile

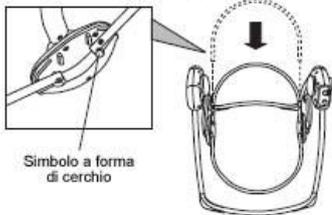

Passo 5


Usare le viti incluse per fissare ciascuna estremità del tubo dell'appoggiatesta nel rispettivo supporto del sedile

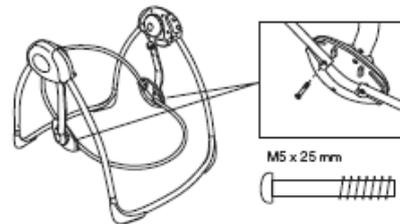

Montaggio del rivestimento del sedile


Passo 1

Individuare il rivestimento imbottito. Rigirarlo e sganciare le fibbie delle due cinture pettorali.

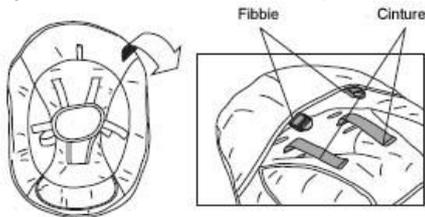


Passo 2

Posizionare il rivestimento al di sopra del sedile. Far scorrere l'apposita tasca in tessuto del rivestimento sopra il poggiatesta. **NOTA:** Non permettere che il tubo dell'appoggiatesta faccia muovere le cinture pettorali verso l'alto e nella tasca

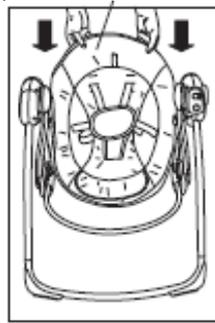

Passo 3

Piegare il tubo dell'appoggiatesta verso l'alto finché non si fissa in posizione

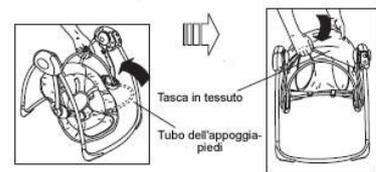


Piegare il poggiatesta verso il basso finché non si blocca in posizione




Passo 4

Per accedere alle fibbie delle cinture pettorali, piegare il poggiatesta verso l'alto finché non si blocca in posizione.

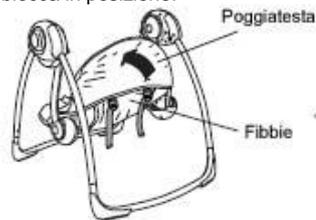

Passo 5

Far scorrere le cinture pettorali attraverso le rispettive fibbie come mostrato in figura.

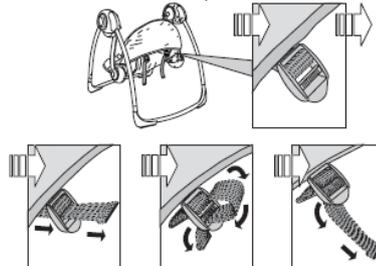


Installazione delle batterie

L'altalena funziona con (4) batterie di tipo C/LR14 da 1,5 V (non incluse). Per migliorare il rendimento, si consiglia di utilizzare batterie alcaline.

ATTENZIONE: Seguire i consigli d'uso per le batterie indicati in questo paragrafo. In caso contrario, le batterie potrebbero avere durata più breve o potrebbero perdere liquido o perforarsi. -Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. -Non usare batterie vecchie e nuove insieme. - Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme. -Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo analogo a quello consigliato. -Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento. -Evitare che le batterie vadano in corto circuito. -Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (soffitte, garage, automobili, ecc.). -Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento. -Non tentare di ricaricare una batteria salvo che sia specificatamente contrassegnata come "ricaricabile". -Estrarre le batterie ricaricabili dall'altalena prima di ricaricarle. -Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente alla presenza di un adulto. -Non usare un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH per caricare batterie ricaricabili alcaline. -Si prega di smaltire in modo debito le batterie. -Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo di tempo prolungato.

Passo 1

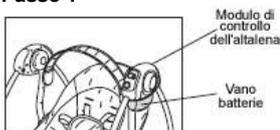


Passo 2

Utilizzare un cacciavite Philips Nr.1 per allentare le due viti che fissano il coperchio del vano batterie.



Passo 3

Installare tre (4) batterie C/LR14(1,5 V), rispettando la polarità indicata nello schema sul fondo del vano batterie

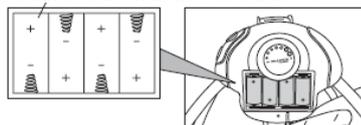

Passo 4


Rimettere a posto il coperchio del vano batterie sullo specchio. Orientare correttamente il coperchio e stringere la vite. Non stringere eccessivamente



Istruzioni per il funzionamento dell'altalena

Passo 1

Posizionare la barra giochi sopra l'altalena, posizionando i giochi sul davanti. Inserire ciascuna estremità della barra giochi nel corrispondente alloggiamento del telaio sopra il sistema di inclinazione.

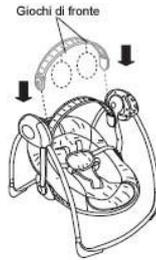


Passo 2

La barra giochi è orientabile per permettere un facile accesso al bambino senza dover rimuovere la barra stessa.



Utilizzo della funzione di inclinazione del sedile

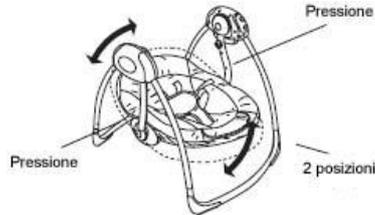


Premere i pulsanti di rilascio destro e sinistro **CONTEMPORANEAMENTE** e ruotare delicatamente il tubo dell'appoggiatesta in su ed in giù fino a raggiungere la posizione desiderata.

ATTENZIONE: NON utilizzare mai la funzione di inclinazione finché il bambino è seduto nell'altalena! Togliere **SEMPRE** il bambino dall'altalena prima di effettuare la regolazione!

Utilizzo delle cinture di sicurezza del sedile

L'altalena portatile Comfort&Harmony è dotata di cinture di sicurezza a 5 punti di fissaggio per garantire al bambino la massima sicurezza.

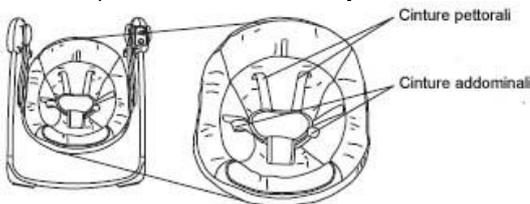


Passo 1

Premere il pulsante centrale del meccanismo di chiusura a scatto delle cinture e spingere gli agganci destro e sinistro all'esterno della chiusura.




Passo 2

(opzionale) Le fibbie pettorali possono anche essere separate da quelle addominali. Sganciare le fibbie e separarle, se necessario.

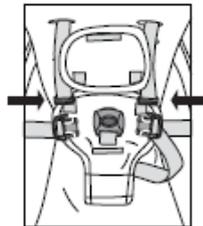


Passo 3

(opzionale) per regolare l'altezza delle cinture pettorali in base all'altezza del bambino...
- collocare il bambino nel sedile - individuare quale fessura per le cinture pettorali si trova esattamente sopra la spalla del bambino - per cambiare fessura, tirare le due cinture attraverso le rispettive fessure. Poi spingere le cinture attraverso le fessure corrispondenti fin sopra il rivestimento imbottito del sedile



Passo 4

Collocare il bambino nel sedile. Le cinture di sicurezza devono essere visibili tra le gambe del bambino. Alzare le cinture e sistemarle sopra il petto del bambino. Sistemare le braccia del bambino sotto le cinture pettorali. Inserire gli agganci destro e sinistro nella fibbia del sistema di chiusura.

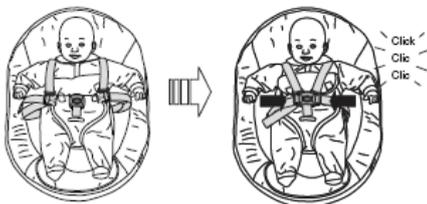


Passo 5

Regolare le cinture affinché le cinture si adattano perfettamente al bambino (non troppo tese). Assicurarsi che le cinture siano sicure tendendole leggermente. Le fibbie devono rimanere fissate. Posizionare la copertura della chiusura tra le cinture pettorali e assicurarla in posizione con lo strap.




Passo 6

Per regolare l'altezza delle cinture pettorali, far scorrere le cinture attraverso le due fibbie sul retro del poggiatesta.

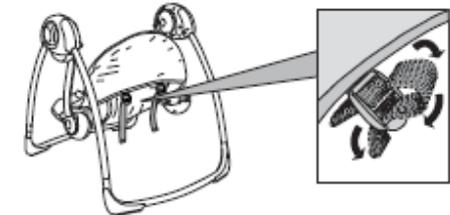

Utilizzo del poggiatesta

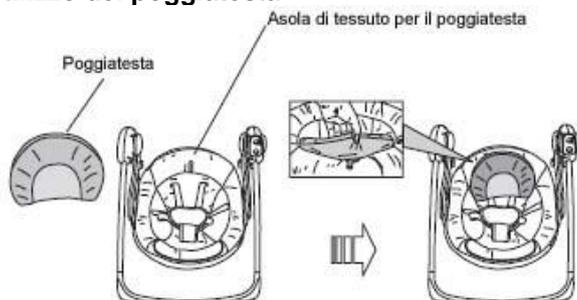

Utilizzo del Modulo di controllo dell'altalena

La tecnologia **TrueSpeed Control™** garantisce un movimento oscillatorio costante per tranquillizzare il bambino.

Girare in senso orario la rotella per la selezione della velocità fino ad una delle sei posizioni per iniziare a far funzionare l'altalena e selezionare la velocità. Girare la rotella in senso antiorario fino alla prima posizione (OFF) per spegnere l'altalena.

NOTA: Non è necessario spingere l'altalena. L'altalena regolerà automaticamente il movimento oscillatorio alla velocità desiderata entro 20-25 secondi dopo che la velocità è stata impostata.



Utilizzare la funzione di **Selezione del Temporizzatore** per far spegnere l'altalena automaticamente (OFF). Premere il pulsante di Sequenza impostando il tempo desiderato: 15, 30 o 45 minuti. I tre LED a fianco del pulsante indicano il periodo di tempo selezionato. Nel caso in cui non venga impostata alcuna selezione (tutti i LED sono spenti), l'unità utilizza un tempo predeterminato di 60 minuti per spegnersi automaticamente. Per usare l'altalena dopo l'autospegnimento della stessa, premere il pulsante di selezione del temporizzatore dell'altalena oppure girare la rotella di selezione della velocità.

Per usare la funzione **Musica/Suoni...** Premere il pulsante di selezione di Melodia/Volume per attivare una melodia a basso volume. Verranno riprodotte 6 diverse melodie. Premere nuovamente il pulsante per aumentare il volume. Premere il pulsante una terza volta per disattivare la musica. In caso contrario, l'autospegnimento verrà eseguito dopo circa 15 minuti.

NOTA: Batterie scariche possono causare il funzionamento errato del prodotto, per esempio suono distorto, luci attenuate o addirittura mancanti, parti in movimento lente o non funzionanti. Poiché ogni componente elettrico richiede un voltaggio differente per funzionare, si prega di sostituire le batterie non appena una qualsiasi funzione smette di funzionare.

Deposito e trasporto


Il telaio dell'altalena portatile Comfort&Harmony può essere richiuso per il deposito ed il trasporto.

Per richiudere il telaio dell'altalena...

- Ripiegare le due metà del sedile insieme finché non si congiungono le due estremità
- Premendo entrambi i pulsanti di blocco del telaio più vicini a voi sugli alloggiamenti dei giunti destro e sinistro, congiungere il telaio al centro. Ripetere l'operazione anche per l'altro lato dell'altalena

Per riaprire il telaio dell'altalena....

- Piegare entrambi i lati dell'altalena in su finché i pulsanti di blocco del telaio non si bloccano in posizione.
- Piegare il poggiatesta ed il poggiatesta in giù finché entrambi non si bloccano in posizione.

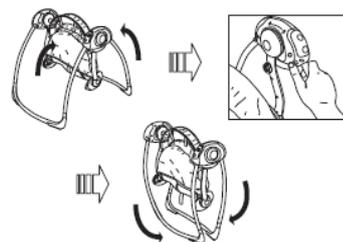

Manutenzione e Pulizia

Sedile in stoffa – Rimuoverlo dal telaio. Assicurare tutte le fibbie delle cinture e del rivestimento. Allacciare tutti gli strap. Lavare in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Non usare candeggina. Centrifugare a bassa velocità.



Poggiatesta – Allacciare tutti gli strap. Lavare in lavatrice con acqua fredda e ciclo delicato. Non usare candeggina. Lasciare asciugare all'aria.

Barra giochi e giochi – Pulire con panno umido e sapone neutro delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere i prodotti in acqua.

Telaio – Pulire il telaio in metallo con un panno morbido e pulito e sapone delicato.

Elenco delle parti e schema

N.	Qtà	Descrizione
1	(4)	Vite Philips M5 x 25mm (1")
2	(1)	Parte sinistra del telaio/perno
3	(1)	Parte destra del telaio/perno
4	(2)	Tubo della base del telaio
5	(1)	Tubo dello schienale
6	(1)	Tubo del poggiatesta
7	(1)	Imbottitura del sedile
8	(1)	Barra giochi e giochi
9	(1)	Poggiatesta

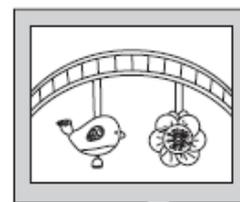

ATTENZIONE: Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti da Kids II.

NOTA: I giochi inclusi potrebbero essere diversi da quelli rappresentati in figura.

Garanzia limitata Kids II®

Kids II si dedica alla produzione di prodotti innovativi e di elevata qualità per neonati e bambini. Si garantisce che al momento della produzione questo prodotto non presenta alcun difetto nei materiali o nella lavorazione, per un periodo di un anno dalla data originale dell'acquisto (quale prova d'acquisto è richiesto lo scontrino). Nel caso in cui nel corso del periodo di garanzia si verifichi un difetto, la società si impegna, a suo esclusivo giudizio, a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto. La garanzia limitata non copre i reclami dovuti alla trascuratezza nell'uso, al mancato rispetto delle istruzioni fornite (per il montaggio, l'installazione, la manutenzione e l'uso), all'uso improprio, alle modifiche, al coinvolgimento in un incidente e alla normale usura.

