


Istruzioni d'uso per il termoventilatore Styles

Parte anteriore:

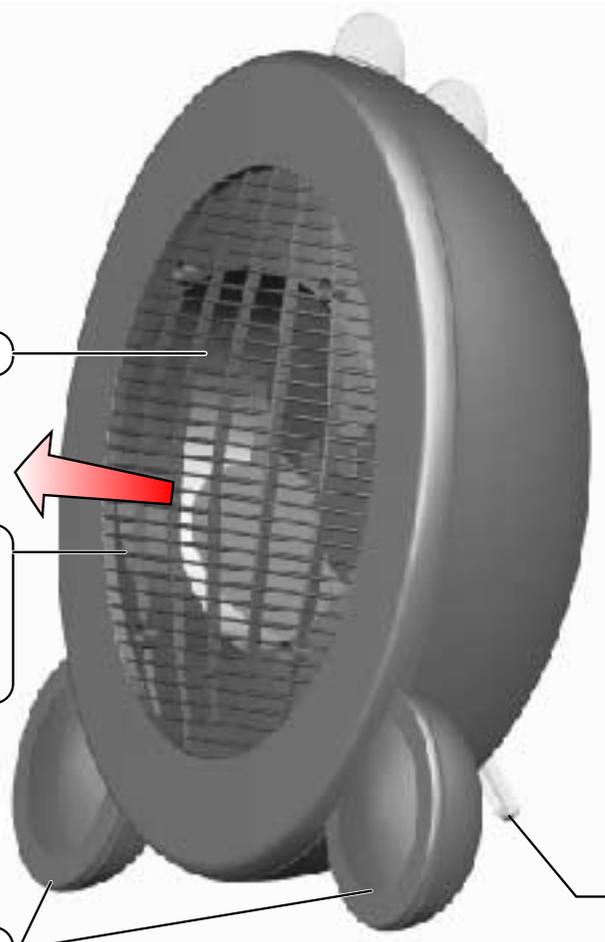


Ventilatore

Fuoriuscita dell'aria (molto calda!): non coprire e tenere una distanza minima di:
 - 2 m da tende, mobili ecc.
 - 3 m da docce ecc.

Piedi dell'apparecchio

Parte posteriore:

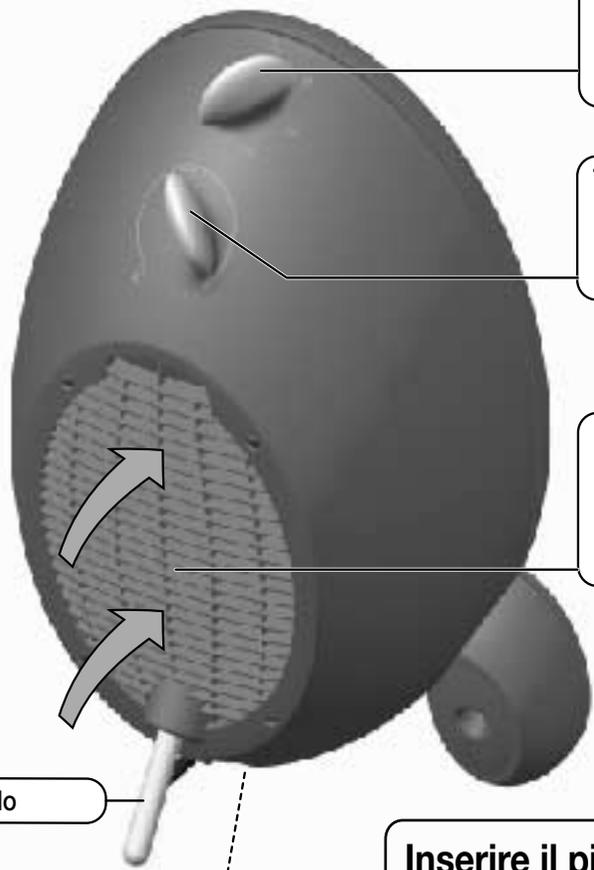

Interruttore acceso/spento:
 0 spento
 ⏏ ventilazione
 1 grado di riscaldamento 1
 2 grado di riscaldamento 2

Termostato ambiente:
 * posizione antigelo
 ↻ (girare) più caldo
 ↻ (girare) più freddo

Presca dell'aria:
 non coprire e non collocare direttamente davanti alla parete, alle tende, ecc.

Piedistallo

Presca per la corrente 230 V
 - Inserire bene il cavo di alimentazione

Avvio rapido

- 1 Collegare dapprima il cavo di alimentazione all'apparecchio
- 2 Scegliere una superficie stabile e mantenere la distanza di sicurezza minima
- 3 Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
- 4 Scegliere la posizione (⏏, 1 o 2) e la temperatura

Inserire il piedistallo

- Mettere il termoventilatore su una base morbida (parte frontale verso il basso)
- Inserire il piedistallo nell'apposito foro dell'apparecchio (finché scatta)

Attenzione: dopo il montaggio non è più possibile togliere il piedistallo

Istruzioni d'uso per il termoventilatore Stylies

Gentile cliente,
legga attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di allacciare il suo apparecchio alla corrente elettrica onde evitare eventuali danni derivanti da un impiego non conforme.

Messa in funzione e modo d'uso

Preparare l'apparecchio

- Collocare l'apparecchio su una base morbida (parte frontale verso il basso)
- Inserire il piedistallo bianco, che troverete nell'imballaggio, nell'apposito foro dell'apparecchio, spingendo finché scatta (v. anche figura sul retro)

Attenzione:

Una volta montato, il piedistallo non può più essere tolto

Sceita del luogo di installazione

 Scegliere la collocazione dell'apparecchio rispettando le seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non collocare mai l'apparecchio sotto una presa di corrente
- Assicurarsi che quando l'apparecchio è in funzione possieda una buona stabilità e che nessuno rischi di inciampare nel cavo elettrico
- Non coprire mai le aperture di aspirazione e di uscita dell'aria. Coprendo l'apparecchio sussiste il rischio di incendio. Non collocare mai l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili
- Tessuti, tendaggi ecc. non devono mai trovarsi nelle vicinanze dell'apparecchio
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina (mantenere una distanza minima di 3 m). Posizionare l'apparecchio in modo tale che le persone che si trovano in vasca da bagno non possano toccarlo
- Consigliamo di collegare l'apparecchio ad una presa di corrente di sicurezza con interruttore differenziale. In caso di dubbi consultare uno specialista.

Allacciamento

- Collegare dapprima la piccola spina del cavo di alimentazione alla presa di corrente dell'apparecchio. Accertarsi che la spina sia ben inserita (spingere bene!)
- Inserire la spina nella presa fissa di corrente (230 V)

Attenzione:

- In caso di mancato uso dell'apparecchio, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente

Interruttore acceso/spento

- Regolare l'interruttore acceso/spento sulla funzione desiderata:
- «0»: **éteint** spento
- «»: ventilazione; ruotare la manopola "termostato ambiente" in senso orario, finché si arresta a scatto ()
- «1»: grado di riscaldamento «1» (1000 W)
- «2»: grado di riscaldamento «2» (2000 W)

Attenzione:

- Se l'impianto domestico è protetto soltanto con 6 A (p.es. nelle case più vecchie), azionare l'apparecchio selezionando esclusivamente il livello «1» (= 1000 W).

Termostato ambiente

Con la manopola del termostato è possibile impostare la temperatura progressivamente

- «»: posizione antigelo
- «»: più freddo (ruotare verso sinistra)
- «»: più caldo (ruotare verso destra)
- Raggiunta la temperatura ambiente desiderata, ruotare la manopola del termostato in senso antiorario () fino a disattivare l'apparecchio. L'apparecchio memorizza questa temperatura e si riaccende automaticamente non appena la temperatura della stanza scende sotto tale livello.

Attenzione

- Per evitare un riavvio incontrollato del termoventilatore in caso di mancato uso dell'apparecchio, si consiglia di togliere sempre la spina dalla presa di corrente

Azionamento della funzione antigelo

La funzione antigelo impedisce che la temperatura ambiente scenda sotto i 5° C.

- Posizionare la manopola del termostato su «»
- Posizionare l'interruttore acceso/spento sul livello «1» o «2» (p.es. nel caso di stanze molto grandi)
- L'apparecchio si attiva automaticamente a ca. + 5° C e si disattiva a ca. + 7° C.

Attenzione:

- Nei locali di grandi dimensioni (p.es. giardini d'inverno) può succedere che l'apparecchio continui a funzionare (bolletta della corrente)

Dispositivo di antisurriscaldamento

L'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza incorporato, grazie al quale l'apparecchio si spegne automaticamente in caso di guasto tecnico o di utilizzo improprio (p.es. se lo si copre).

Rimettere in funzione l'apparecchio

Qualora si attivi il dispositivo di antisurriscaldamento, seguire le seguenti istruzioni per rimettere in funzione l'apparecchio:

- spegnere l'apparecchio
- estrarre la spina dalla presa di corrente
- eliminare il guasto o correggere la modalità di impiego dell'apparecchio

- una volta raffreddato, l'apparecchio può essere rimesso in funzione
- inserire la spina nella presa di corrente

Attenzione:

- Il dispositivo di sicurezza può essere interrotto solamente estraendo la spina dalla presa di corrente
- Occorre assolutamente accertarsi che l'apparecchio sia sempre ad una distanza adeguata dalla parete o da altri oggetti quali tende ecc.
- Il flusso d'aria non deve mai essere ostacolato da nessun oggetto (p.es. mobili, tende ecc.)

Pulizia

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione e dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua (pericolo di corto circuito). Per pulirlo, utilizzare esclusivamente un panno umido e in seguito asciugarlo bene. Prima di procedere, estrarre imperativamente la spina.
- Accertarsi che le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria non siano troppo impolverate (pericolo di incendio) e pulirle di tanto in tanto con un pennello asciutto o con l'aspirapolvere.
- Non utilizzare nessun oggetto appuntito o abrasivo, né prodotti chimici corrosivi

Custodia

- In caso di mancato uso dell'apparecchio, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente
- Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini

Istruzioni di sicurezza



- Leggere attentamente queste istruzioni d'uso prima di azionare l'apparecchio
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare la biancheria o per scongelare generi alimentari
- Attenzione, le superfici dell'apparecchio si riscaldano quando è acceso
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio
- L'aria che fuoriesce è molto calda. Mantenere una distanza minima di sicurezza di 2 m da oggetti infiammabili (p.es. tende)
- Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati e non si surriscaldino. Non utilizzare l'apparecchio con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati. Cavi e spine difettosi devono essere immediatamente fatti sostituire presso M-Service
- Quando l'apparecchio è in funzione, accertarsi che il cavo di alimentazione non appoggi sul termoventilatore né entri in contatto con la griglia anteriore: pericolo di incendio e di cortocircuito
- Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate, né tirando il cavo
- Non utilizzare prolunghe
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali di M-Service
- L'apparecchio non è protetto dagli spruzzi d'acqua
- Collocare l'apparecchio su un piano d'appoggio asciutto e stabile. Non mettere l'apparecchio su superfici calde o in prossimità di fiamme aperte. Mantenere una distanza minima di 50 cm
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato. Utilizzarlo soltanto in locali asciutti
- Non immergere mai l'apparecchio o il cavo nell'acqua o in altri liquidi: pericolo di lesioni, di incendio o di scossa elettrica
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali di M-Service
- Prima di pulire l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente e lasciar raffreddare completamente
- Conservare con cura le istruzioni d'uso e consegnarle ad eventuali altri utenti
- Si declina ogni responsabilità per tutti i danni derivanti da un utilizzo non conforme alle presenti istruzioni d'uso

Per la vostra sicurezza, leggere attentamente le istruzioni per l'uso!

Garanzia

2 anni di garanzia del prodotto

Per i due anni successivi alla data di acquisto, MIGROS garantisce l'impeccabilità e la funzionalità dell'apparecchio.

Disposizioni generali:

- Sono esclusi dalla garanzia:
- normale usura
 - conseguenze derivanti da uso improprio
 - danni provocati dall'acquirente o da terzi
 - carenze dovute a circostanze esterne
- L'obbligo di garanzia si estingue attraverso riparazioni non professionali, effettuate da servizi non autorizzati dalla MIGROS. Conservare accuratamente il certificato di garanzia o la prova d'acquisto (scontrino di cassa). Senza di essi cessa ogni diritto alla garanzia.
- Gli apparecchi che necessitano di riparazione o di manutenzione vengono ripresi presso ogni punto vendita.

Smaltimento

Rendere subito inutilizzabili gli apparecchi non più in uso tagliando il cavo di alimentazione.

L'apparecchio può essere smaltito gratuitamente presso il punto vendita. Non gettare tra i rifiuti domestici!



M SERVICE

230 V / 50 Hz / 2000W

8/2003 Con riserva di modifiche

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
MIGROS-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
MIGROS-France S.A., F-74100 Trembières
MIGROS Deutschland GmbH, D-79539 Lörrach

7176.619 -I-

MIGROS