


AS 519_{FLY}



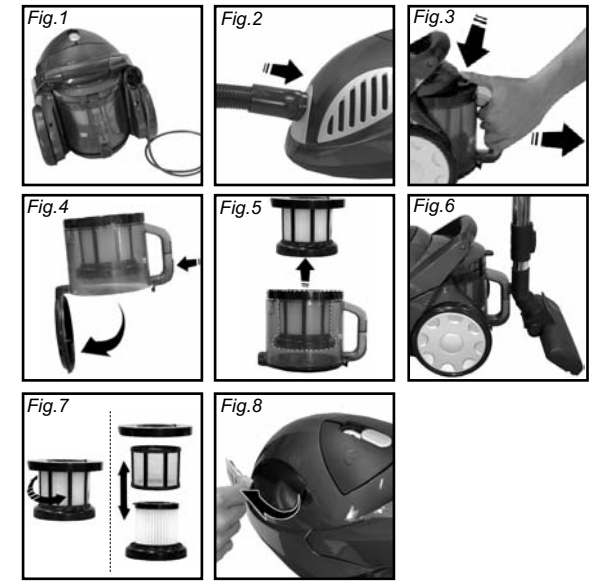

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.


LEGENDA

- 1) Secchio raccogli polvere
- 2) Maniglia secchio raccogli polvere
- 2a) Tasto apertura secchio raccogli polvere
- 3) Coperchio secchio raccogli polvere
- 4) Tasto sgancio secchio raccogli polvere
- 5) Innesto bocchettone
- 6) Maniglia di trasporto
- 7) Tasto ON/OFF
- 8) Tasto avvolgicavo
- 9) Corsore regolazione aspirazione
- 10) Griglia filtro
- 11) Cavo alimentazione
- 12) Filtro tipo Hepa
- 13) Filtro con retina microforata
- 14) Filtro a carboni attivi
- 15) Gruppo filtro

ACCESSORI

- A) Tubo telescopico
- A1) Pulsante apertura tubo telescopico
- B) Spazzola Universale
- B1) Selettore spazzola tappeti/pavimenti
- C) Impugnatura tubo flessibile
- C1) Tasto aggancio tubo
- C2) Variatore manuale di aspirazione
- D) Tubo flessibile
- E) Bocchetta piccola
- F) Lancia pulizia angoli
- G) Gancio per parking
- G1) Sede alloggiamento accessori

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso

 Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

AVVERTENZE

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare

oggetti appuntiti come penne ed altro.

- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Non aspirare liquidi.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili.

La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

FUNZIONAMENTO

- Svolgere il cavo alimentazione (11) fino al raggiungimento di un segno giallo posto sul cavo stesso, tirandolo come indicato in fig.1. Non svolgere il cavo oltre al segno rosso.
- Inserire la bocca aspirazione del tubo flessibile (D) nell'innesto (5) (fig. 2).
- Inserire la spina in una presa di corrente idonea.
- Premere il tasto ON/OFF (7). L'apparecchio inizierà a funzionare. Il tasto ON/OFF (7) può essere premuto con un piede, in modo da non doversi chinare.
- E' possibile regolare la potenza di aspirazione tramite il cursore (9). Spostandolo in avanti, la potenza aumenta, per diminuirlo basterà spostare indietro il cursore. Consigliamo l'uso del minimo per le tende, del medio basso per divani, poltrone e cuscini, medio alto per tappeti e alto per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).
- Con il variatore manuale di aspirazione (C2) è possibile variare la forza aspirante per la pulizia che si vuole effettuare, o di intervenire prontamente in caso di una aspirazione accidentale (es. le tende). Si consiglia di operare con il variatore aperto su tende, tappeti, divani, ecc. Spostare in avanti il variatore fino a scoprire il buco posto sul manico. Per aspirare nuovamente alla massima potenza, spostare il variatore indietro in modo da coprire il buco.
- Per terminare l'aspirazione, premere nuovamente il tasto ON/OFF (7).

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

- Spegner l'apparecchio agendo sul tasto ON/OFF (7). Scollegare il cavo alimentazione (11) dalla rete elettrica.
- Scollegare il tubo flessibile (D) dall'apparecchio, premendo i tasti (C1) e tirando il tubo stesso.
- Premere il tasto sgancio secchio raccogli polvere (4) posto sul coperchio (3) (fig.3).
- Estrarre il secchio raccogli polvere (1) prendendolo dalla maniglia (2).

- Premere il tasto (2a) presente sulla maniglia (2) in modo da aprire il secchio e far uscire lo sporco raccolto (Fig.4).
- **ATTENZIONE:** poiché azionando il tasto (2a) si apre la base inferiore del serbatoio, è consigliabile compiere questa operazione sopra un contenitore per rifiuti.
- Estrarre il gruppo filtro (15) e far uscire eventuali residui di sporco (fig.5).
- Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.
- **ATTENZIONE:** non utilizzare l'apparecchio senza il secchio raccogli polvere (1) completo di filtro.
- Riposizionare il secchio raccogli polvere sull'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente descritto.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile (D) oppure al tubo telescopico (A).

Uso del tubo telescopico (A)

Il tubo è lungo circa 50 cm. chiuso e circa 80 cm. alla massima estensione. Per aumentare o diminuire la sua lunghezza, premere il pulsante (A1) e estendere o ridurre a piacere.

Uso della spazzola universale (B)

Collegare la spazzola al tubo telescopico. Spostando il selettore posto sulla spazzola (B1), facendo pressione con un piede, si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per tappeti e moquette.

Bocchetta piccola (E)

La bocchetta piccola, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

Lancia pulizia angoli (F)

La lancia è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto.

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Prima di riporre l'aspirapolvere, riavvolgere il cavo alimentazione premendo il tasto (8), avendo l'accortezza di accompagnare il cavo durante l'operazione.

SEDE ALLOGGIAMENTO ACCESSORI

La sede alloggiamento accessori (G1) permette di fissare il tubo con montata la spazzola sul corpo dell'apparecchio. Per agganciare il tubo all'apparecchio, fare scivolare il gancio (G) presente sul tubo stesso nella sede porta accessori sull'apparecchio (Fig. 6).

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

Sostituzione e pulizia del filtro tipo Hepa (12) e del filtro con retina microforata (13)

- Estrarre il secchio raccogli polvere (1) come descritto nel paragrafo "svuotamento e pulizia del secchio raccogli polvere".
- Rimuovere il filtro dal secchio e separarlo come in fig. 7.
- Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente e lasciarli asciugare.
- Ricomporre il tutto in maniera inversa a come precedentemente descritto.
- lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di luce e calore. E' consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio.
- In caso il filtro presentasse delle lacerazioni procedere con la sostituzione.
- Si consiglia la pulizia del filtro ogni 4 mesi.
- Non pulire il filtro con la spazzola in quanto lo può danneggiare, facendo diminuire così la sua capacità filtrante.
- Non utilizzare detergente, non sfregare il filtro e non lavarlo in lavastoviglie.

Sostituzione e pulizia del filtro a carboni attivi (14)

- Aprire la griglia filtro (10) agendo sulla leva posta sulla griglia stessa (fig. 8).
- Estrarre il filtro e inserire quello nuovo in maniera inversa a come precedentemente descritto.

NOTA: il filtro a carboni attivi NON DEVE essere lavato.

SERVIZIO CLIENTI



Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.