

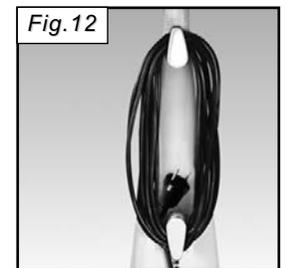
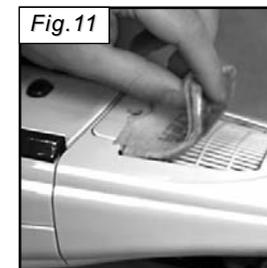
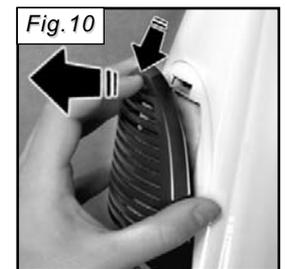
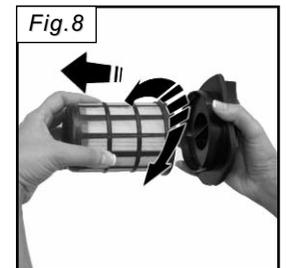
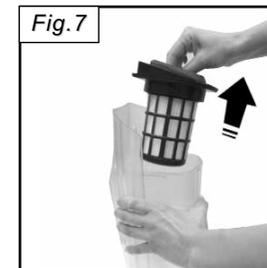
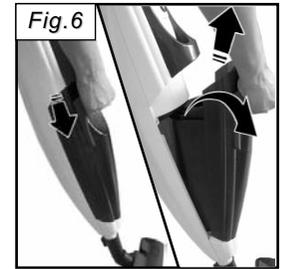
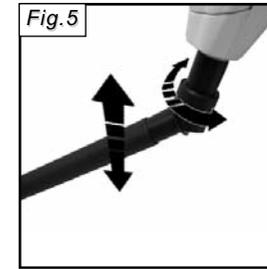
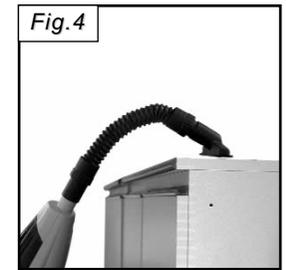
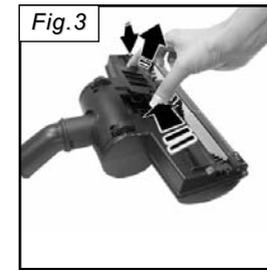
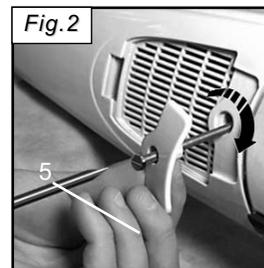
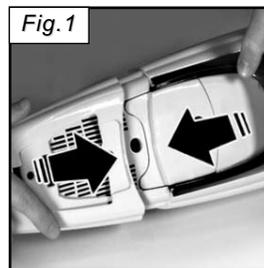


# Cinderella®

AS500  
AS450  
AS400

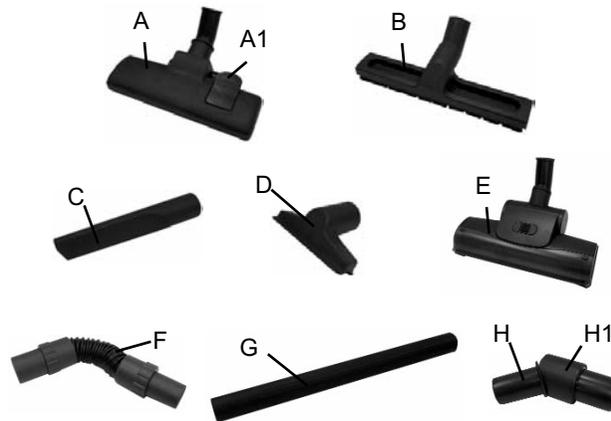

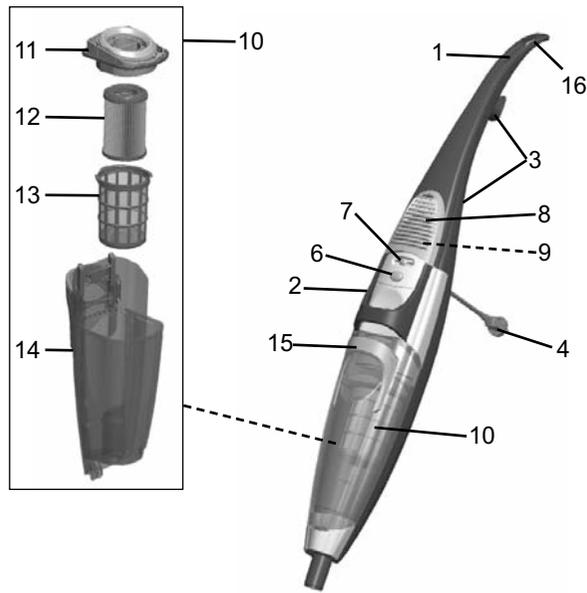

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

## LEGENDA

- 1) Impugnatura
- 2) Corpo motore
- 3) Ganci avvolgicavo
- 4) Cavo alimentazione
- 5) Vite fissaggio impugnatura (fig.2)
- 6) Interruttore generale
- 7) cursore regolazione potenza
- 8) Coperchio filtro uscita aria
- 9) Filtro uscita aria
- 10) Gruppo secchio raccogli sporco
- 11) Coperchio filtro secchio
- 12) Filtro secchio
- 13) Retina microforata
- 14) Secchio raccogli sporco
- 15) Maniglia secchio raccogli sporco
- 16) Occhiello

### ACCESSORI mod. AS500

- A) Spazzola universale
- B) Spazzola parquet
- C) Lancia
- D) Bocchetta piccola
- E) Turbo Spazzola
- F) Tubo flessibile
- G) Tubo prolunga
- H) Snodo flexo
- H1) Cursore snodo Flexo

### ACCESSORI mod. AS450

- A) Spazzola universale
- B) Spazzola parquet
- C) Lancia
- D) Bocchetta piccola

### ACCESSORI mod. AS400

- A) Spazzola universale
- C) Lancia
- D) Bocchetta piccola

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso

**CE** Questo apparecchio soddisfa le direttive 2004/108/CE (EMC) e 2006/95/CE (direttiva sulla bassa tensione)

## AVVERTENZE

### CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Solo per uso all'interno.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spe-

gnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Non aspirare liquidi.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (in-

clusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

## USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili.

**La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

## ATTENZIONE

### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## PREPARAZIONE ALL'USO

- 1a. Prima di utilizzare l'aspirapolvere procedere al montaggio dell'impugnatura (1).
- 2a. Rimuovere le vite (5) dall'impugnatura (1) dell'apparecchio, ed unire quest'ultimo al corpo motore (2) (fig.1)
- 3a. Avvitare la vite (5) girando in senso orario (fig.2). Ora l'apparecchio è pronto all'uso.

## ASPIRAZIONE

- 1b. Collegare l'accessorio idoneo alla pulizia da effettuare
- 2b. Inserire il cavo di alimentazione (4) in una presa di corrente idonea, e premere l'interruttore generale (6).
- 3b. Il cursore regolazione potenza (7) consente di regolare la forza aspirante in funzione della superficie da pulire.
- 4b. Spostando il cursore regolazione potenza (7) verso max, la potenza dell'apparecchio aumenterà.  
La potenza minima è consigliata per le tende.  
La potenza media è consigliata per tappeti e imbottiti.  
La potenza massima è consigliata per pavimenti duri.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

### USO DELLA SPAZZOLA UNIVERSALE (A)

Collegare la spazzola all'apparecchio. Spostando il selettore posto sulla spazzola (A1), facendo pressione con un piede, si può cambiare la posizione delle setole della spazzola senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

### SPAZZOLA PARQUET (B) (mod.AS500 - AS450)

La spazzola parquet è progettata per la pulizia delle superfici delicate ed è dotata di setole e ruote in materiale appositamente studiato per non danneggiare le superfici.

### LANCIA (C)

La lancia è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto.

### BOCCHETTA PICCOLA (D)

La bocchetta piccola, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

### TURBO SPAZZOLA (E) (mod.AS500)

La turbo spazzola adotta un sistema a turbina che non necessita di corrente elettrica, ma utilizza la sola forza aspirante.

La turbo spazzola aumenta l'efficacia e l'efficienza nelle operazioni di aspirazione delle superfici come tappeti e moquette in quanto unisce all'aspirazione un'azione meccanica di rimozione della polvere e della sporcizia (organica e inorganica) e delle fibre (capelli, peli, ecc.). L'uso della turbo spazzola sui tappeti, ravviva le fibre grazie all'azione di spazzolatura del rullo, che le allarga riuscendo ad aspirare in profondità.

Inoltre, è perfetta per l'aspirazione e la rimozione dei peli degli animali.

La turbina è facilmente pulibile grazie al comodo sportellino (fig.3).

### TUBO FLESSIBILE (F) (mod.AS500)

Il pratico tubo flessibile ha una particolare modellabilità che permette di piegarlo ed adattarlo a seconda dell'utilizzo che ne dobbiamo fare. Può essere impiegato per la pulizia di punti difficilmente raggiungibili con i classici accessori, come ad esempio le mensole alte, la parte superiore di armadi. Al tubo snodato possono essere collegati tutti gli accessori (fig.4).

## TUBO PROLUNGA (G) (mod.AS500)

Il tubo prolunga può essere raccordato con tutti gli accessori per raggiungere i punti più difficili da aspirare.

### USO DELLO SNODO FLEXO (H) (mod.AS500)

Questo particolare snodo consente di raggiungere i punti più difficili senza doversi chinare. Inserire lo snodo Flexo fra la scopa elettrica ed il tubo prolunga tenendo la tacca sulla parte frontale del manico. Per cambiare l'inclinazione ruotare il cursore (H1) di mezzo giro. Si scopre l'articolazione che permetterà di variare l'inclinazione di lavoro del tubo (fig.5).

Finite le operazioni riportare lo snodo in posizione originale, coprire con il cursore per bloccarlo in posizione.

## CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

## SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL GRUPPO SECCHIO RACCOGLI SPORCO (10)

- Spegnerne l'apparecchio tramite l'interruttore generale (6) e staccare il cavo alimentazione (4) dalla rete elettrica.
- Tenendo l'apparecchio in verticale, spingere la maniglia secchio (15) verso il basso e contemporaneamente estrarre il gruppo secchio dall'apparecchio (fig.6).
- Svuotare il secchio raccogli sporco (14). Nel caso in cui il secchio risultasse molto sporco, è possibile sciacquarlo sotto acqua corrente. Asciugare il secchio prima di riposizionarvi all'interno il filtro.
- Tirare verso l'alto il coperchio filtro secchio (11) ed estrarlo dal secchio (14) (fig.7).
- Ruotare in senso antiorario la retina microforata (13) e separarla dal coperchio (11) (fig.8).
- Estrarre il filtro (12) dalla retina microforata (13).
- Sciacquare la retina microforata (13) e il filtro (12) sotto acqua corrente in modo da asportare tutto lo sporco residuo.

### **ATTENZIONE:**

- **Lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di luce e calore. E' consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio.**
- Non utilizzare detersivo, non sfregare il filtro e non lavarlo in lavastoviglie.

- Inserire nuovamente il filtro (12) nella retina microforata (13), prestando attenzione che la parte del filtro (12) con la guarnizione sia rivolta verso l'alto (fig.9), nel caso contrario il corpo filtro non si collegherà al coperchio.
- Avvitare nuovamente la retina microforata (13) al coperchio (11).
- Inserire il coperchio filtro assemblato nel secchio (14) e riposizionare quindi il gruppo secchio (10) sull'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente descritto.

## PULIZIA O SOSTITUZIONE DEL FILTRO USCITA ARIA

Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 o 3 utilizzi dell'apparecchio. Si raccomanda la sostituzione del filtro uscita aria ogni qual volta presenta delle lacerazioni o usure considerevoli.

- Premere la linguetta e tirare verso di sé il coperchio filtro uscita aria (8) che si sgancerà (fig.10).
- Estrarre il filtro uscita aria (9) dalla sede (fig.11).
- Pulirlo con acqua e sapone, sciacquarlo e **lasciarlo asciugare.**
- Riposizionare correttamente il filtro uscita aria (9) nell'apposita sede e richiudere il coperchio (8).

## RIMESSAGGIO DELL'APPARECCHIO

- Avvolgere il cavo alimentazione sugli appositi ganci avvolgicavo (3) (fig.12).
- Cinderella può essere appesa a un gancio tramite l'occhiello (16), la cui portata deve essere almeno di 7 Kg.

## SERVIZIO CLIENTI

 Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.