



## Euroset 5005

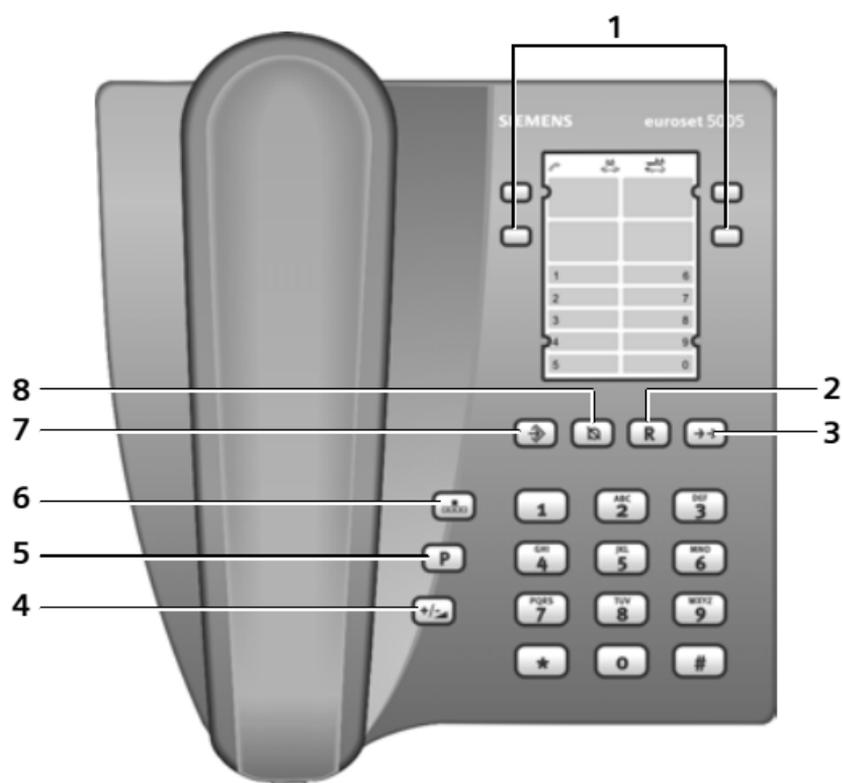

- 1 Tasti di selezione rapida
- 2 Tasto Flash
- 3 Ripetizione della selezione
- 4 Tasto alto/basso
- 5 Tasto pausa
- 6 Tasto di selezione breve
- 7 Tasto di memorizzazione
- 8 Tasto Mute

## Posizionamento cavi

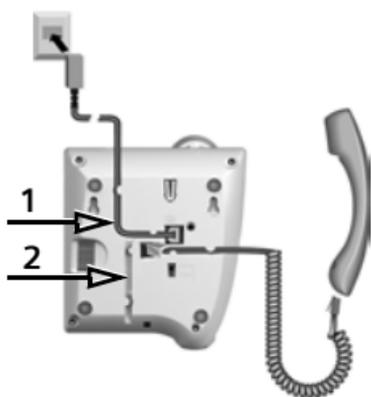


- 1 Per uso sul tavolo
- 2 In caso di installazione a parete

## Montaggio a parete

(vedere figura)

Dopo aver collegato il cavo di linea e del microtelefono (cornetta), è possibile montare il telefono alla parete.

- ◆ Praticare due fori per tasselli (5 mm Ø) a una distanza di 110 mm, inserire i tasselli e avvitare le

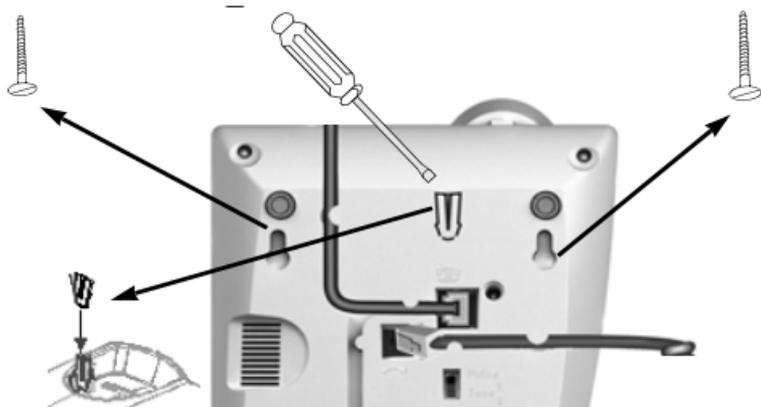

viti in modo che sporgano leggermente dalla parete.

- ◆ Sul lato inferiore del telefono: con un cacciavite, rimuovere il supporto di aggancio del microtelefono (cornetta).
- ◆ Inserire il supporto di aggancio del microtelefono nella fessura situata nella sede del ricevitore.
- ◆ Agganciare il telefono alle viti.

## Avvertenze di sicurezza

Per un uso corretto e sicuro rispettare le seguenti indicazioni.

- ◆ Verificare il perfetto inserimento nelle apposite prese dei connettori di linea e del microtelefono.
- ◆ Posizionare l'apparecchio su una superficie non sdruciolevole.
- ◆ Per tutelare la vostra sicurezza e per non danneggiare il telefono non usarlo mai in stanze da bagno o in cabine della doccia (ambienti umidi). Il telefono non è impermeabilizzato.
- ◆ Non esporre il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Fare aprire il telefono solo da tecnici autorizzati.

- ◆ Non inserire oggetti appuntiti e metallici in alcuna delle fessure o prese!
- ◆ Non trasportare il telefono sostenendolo per i cavi!
- ◆ In caso il telefono sia ceduto a terzi, allegare anche le istruzioni d'uso.



### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura di smessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti ne-

gativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## Messa in funzione

### Consigli per il posizionamento

- ◆ Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5 °C a +40 °C.
- ◆ Il telefono deve essere collocato ad almeno un metro di distanza da altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche. In caso contrario può peggiorare la qualità della conversazione.
- ◆ Non collocare il telefono in ambienti particolarmente polverosi, ciò potrebbe ridurre la vita del telefono.
- ◆ I componenti dell'apparecchio (per es. i piedini d'appoggio) potrebbero lasciare tracce sulle superfici di mobili laccati o lucidi. Prendere pertanto le necessarie precauzioni.

## Memorizzare e selezionare numeri

### Comporre un numero



Sollevare il microtelefono, comporre il numero.

### Ripetizione del numero selezionato

L'ultimo numero selezionato viene memorizzato automaticamente.



Sollevare il microtelefono, premere il tasto di ripetizione della selezione.

## Selezione rapida ed abbreviata

È possibile memorizzare 4 numeri di telefono (max. 21 cifre) come numeri di selezione rapida sui 4 tasti di selezione rapida  e 10 numeri di telefono come numeri di selezione abbreviata sui tasti numerici.

### Memorizzare i tasti di selezione rapida o abbreviata (anche mediante la funzione block notes)

**Nota:** durante una conversazione telefonica è possibile memorizzare ("appuntare") in un tasto di selezione rapida il numero di telefono selezionato o altro che vi è stato comunicato dal vostro interlocutore. Si consiglia di prevedere un tasto di selezione rapida per questa funzione e chiamarlo ad es. "Block notes".



Sollevare il microtelefono (oppure con la funzione block notes durante una conversazione).



Premere il tasto di memorizzazione.

### o ... come selezione rapida



Premere il tasto di selezione rapida;

### o ... come selezione breve



Premere il tasto di selezione breve, poi il tasto numerico.



Inserire il numero di telefono per la selezione rapida o la selezione breve.

### o ... mediante la funzione Block Notes

Se siete in fase di conversazione mediante la stessa procedura su indicata potete inserire e memorizzare il numero che il vostro corrispon-

dente vi ha comunicato telefonicamente durante la conversazione.



Premere il tasto di memorizzazione quindi riagganciare il microtelefono.

Qualora sia stato inserito un numero tramite la funzione "block notes", cioè in fase di conversazione, la procedura termina dopo aver premuto il tasto di memorizzazione. Potete pertanto continuare la conversazione e riagganciare il microtelefono al termine della stessa.

### Effettuare la selezione rapida



Sollevare il microtelefono e premere il tasto di selezione rapida.

Se necessario è possibile completare il numero selezionando le cifre mancanti da tastiera.

### Effettuare la selezione breve



Sollevare il microtelefono e premere il tasto di selezione breve.



Premere il tasto numerico.

### Note sulla memorizzazione e sulla cancellazione dei numeri di selezione rapida e breve

\* e # vengono memorizzati indipendentemente dal tipo di selezione impostata però sono riconosciuti ed usati solo se è impostata la selezione DTMF, altrimenti vengono ignorati.

Le seguenti condizioni cancellano i numeri di telefono memorizzati sui tasti di selezione rapida o breve:

- ◆ il numero inserito supera le 21 cifre,
- ◆ memorizzando un numero si cancella il precedente.

### Pausa di selezione

È possibile inserire una o più pause di selezione (non in 1ª posizione) mediante il tasto **P**. L'eventuale pausa viene memorizzata. Su PABX per esempio può essere utile dopo il codice di accesso all'urbana (es: 0 **P** 2368).

Il comportamento della pausa è il seguente:

#### ◆ all'interno delle prime 5 cifre:

viene composto l'intero numero memorizzato, inclusa la pausa di selezione di circa 2 secondi.

#### ◆ dopo la 5ª cifra:

la porzione di numero memorizzata dopo la pausa viene selezionata solo dopo la pressione del tasto pausa **P**.

## Impostare il telefono

### Impostare il volume del ricevitore

Il volume del ricevitore può essere impostato su 2 livelli.



Premere il tasto alto/basso.

### Disattivare l'audio (Mute)

Se volete parlare con qualcuno senza che il vostro interlocutore al telefono vi senta potete disattivare il microfono.

Durante la conversazione:



Premere il tasto Mute.

Riattivare il microfono: premere di nuovo lo stesso tasto.

### Impostare la suoneria

È possibile impostare la frequenza e il volume della suoneria su 9 livelli (impostazione alla consegna: livello 6) oppure spegnere la suoneria (condizione che permane fino a quando si solleva il microtelefono).



Sollevare il microtelefono, premere

#

il tasto di memorizzazione.

0 ... WXYZ 9

Premere il tasto cancellato.

Premere uno dei tasti da 0 a 9. (0: suoneria spenta, sollevando il microtelefono si ripristina l'ultima suoneria memorizzata).

↔

Premere il tasto di memorizzazione.

## Funzionamento su centralini telefonici privati (PABX)

### Servizi telefonici speciali/ Tasto di consultazione (Flash)

Per poter attivare i servizi speciali è necessaria la pressione



Pulse: selezione a impulsi o decadica (DP)

Tone 1: selezione multifrequenza (Flash 100 ms)

Tone 2: selezione multifrequenza (Flash 280 ms)

### Commutazione temporanea su DTMF, quando l'interruttore è su "Pulse"

Per utilizzare funzioni che richiedono la selezione DTMF (per es. il controllo remoto di una segreteria telefonica), è possibile impostare il telefono su DTMF per l'intera durata del collegamento senza dover ricorrere all'uso dell'interruttore. Dopo aver instaurato il collegamento:

\*

Premere il tasto asterisco;

Una volta concluso il collegamento, il telefono torna su DP.

## Utilizzo su centrale telefonica pubblica

Sulle centrali pubbliche è possibile usufruire di alcuni utili servizi aggiuntivi (talvolta da richiedere mediante abbonamento

del tasto Flash R. All'acquisto, il tasto di consultazione è impostato su un tempo di flash di 100 ms (interruttore Pulse/Tone in posizione Tone 1). Se il telefono è collegato a un PABX potrebbe essere necessario modificare il tempo di flash a 280 ms spostando l'interruttore Tone in posizione Tone 2. Assicuratevi che questa sia la condizione necessaria sul vostro PABX poiché in caso contrario il tasto Flash non funzionerà più.

### Impostare il tipo di selezione

All'acquisto, il telefono è impostato su DTMF (**Tone 1**). Può essere necessario impostarlo su selezione decadica. Interruttore a scorrimento sul lato inferiore del telefono

mento all'operatore di rete) come per es. la deviazione di chiamata, la richiamata in caso di occupato, la conversazione a tre e così via. Detti servizi richiedono per il loro utilizzo l'inserimento di una sequenza di codici che sono forniti dall'operatore di rete. I codici (esempio \*#43# ecc) possono essere memorizzati insieme al numero di telefono del destinatario della deviazione di chiamata fissa come un normale numero di telefono e cioè su un tasto di selezione rapida/selezione breve.

### Tasto di consultazione (Flash)

Sulle centrali pubbliche il tasto di consultazione è necessario per poter utilizzare determinati servizi aggiuntivi come per es. R2 consente di mettere in attesa il primo interlocutore e rispondere alla nuova chia-

mata durante un avviso di chiamata. All'acquisto, il telefono è impostato sulla selezione multifrequenza con Flash di 100 ms (Tone1). Qualora necessario modificare il tempo di flash utilizzando l'interruttore a slitta posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

## Appendice

### Consigli per la pulizia

Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto poichè si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il telefono. Non usare detergenti aggressivi.

### Etichette

Etichette bianche per i tasti di selezione rapida sono disponibili in Internet all'indirizzo <http://www.siemens.com/euroset>.

Aperto la pagina (riga in alto) scegliere il paese Italia poi "scegliere il prodotto" selezionando Euroset 5005 ed aprire il link "Manuali" dove troverete anche il foglietto rubrica da stampare.

### Garanzia

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino o ricevuta che faccia piena prova della data di acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato; pertanto, anche qualora non sia stato consegnato, si suggerisce di tornare in negozio e richiedere sempre il rilascio dello scontrino anche qualora l'esercente commerciale obietti che lo stesso non è più necessario a seguito dell'avvenuto concordato fiscale. Si avverte infatti, che l'art. 33 della legge 24

novembre 2003, n. 326 ha previsto espressamente che "per gli esercenti commerciali che hanno aderito al concordato preventivo fiscale è prevista la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non venga richiesto dal cliente"; ciò significa che il consumatore ha diritto a pretendere lo scontrino, documento necessario per provare l'avvenuto acquisto, presupposto per ottenere il rimedio in garanzia. Il terminale è sottoposto alla Direttiva Europea 99/44/CE ed al relativo D.Lgs. di recepimento per l'Italia n. 24 del 02/02/2002 per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Il testo completo delle condizioni di garanzia e modalità di applicazione della stessa sono a Vostra disposizione consultando il sito <http://www.siemens.it/gigaset> nell'area riservata al Customer Care.

### Conformità CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Esso è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica del Vostro Paese come indicato sulla confezione. Copia della dichiarazione CE di conformità, redatta ai sensi della Direttiva 1999/05/CE, è disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.siemens.com/euroset> (nell'area Customer Care, Declarations of Conformity cartella European Docs)

**CE 0682**

Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices  
GmbH & Co. KG 2006  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)