

NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE:		
	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE	
La saetta con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente di "tensione pericolosa" per prevenire il rischio di scosse elettriche.	Attenzione: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.	Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza).

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posto sopra l'apparecchio.

ATTENZIONE: Non collocare sorgenti di fiamme libere, come candele accese sull'apparecchio, altrimenti potrebbe insorgere il rischio di un incendio.

ATTENZIONE: L'unità deve essere collegato ad una sorgente di alimentazione elettrica del tipo descritto nelle istruzioni d'uso o segnalata sull'apparecchio. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione domestica (ad esempio: 120 o 230V), consultate il rivenditore locale o la società

ATTENZIONE: Non aprire l'alloggiamento e non toccare le parti del meccanismo interno. Consultare l'assistenza tecnica del proprio rivenditore locale per se dovesse rendersi necessaria l'apertura dell'alloggiamento

ATTENZIONE: La presa di rete è utilizzata per scollegare il dispositivo, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.

ATTENZIONE: Prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. La batteria del telecomando non deve essere esposta a un calore eccessivo come diretta

ATTENZIONE: L'addetto alla manutenzione deve usare la vite appuntata nella piastra posteriore.

ATTENZIONE: Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno all'apparecchio per assicurare una sufficiente ventilazione.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la ventilazione non sia impedita coprendo i fori di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc

ATTENZIONE: Utilizzare l'apparecchio solo in condizioni climatiche temperate (e non in un clima tropicale).

Nota: Non aprire l'alloggiamento per evitare l'esposizione diretta alle radiazioni emesse dall'unità.

Pulizia dell'unità: Una volta che l'alimentazione unità è scollegata, è possibile pulire l'apparecchio, il pannello e il telecomando con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente poco aggressiva

Attacchi: Non è permesso aggiungere accessori e / o apparecchiature, senza il consenso del costruttore poiché possono comportare rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Posizionamento: Le fessure e le aperture dell'alloggiamento servono per la ventilazione che protegge l'unità dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture o consentire loro di essere bloccate posizionando l'STB su una superficie di un letto, divano o simili, né deve essere collocato sopra radiatori o fonti di calore.

Protezione del cavo di alimentazione: Posizionare il cavo di alimentazione lontano da aree di passaggio, per evitare che sia calpestato. Si prega di prestare particolare attenzione a cavi e spine, prese e all'uscita del cavo di alimentazione dall'apparecchio.

Introduzione oggetti e liquidi: Non è consentito introdurre oggetti di alcun tipo all'interno del STB attraverso le aperture, poiché potrebbero venire in contatto con punti di tensione e causare corto circuiti, dare luogo a incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi sul ricevitore.

Nota: all'interno dell'unità può formarsi condensa nelle seguenti condizioni:
Quando l'unità è improvvisamente spostata da un ambiente freddo o sottoposto ad aria condizionata in un ambiente caldo. Subito dopo l'accensione del riscaldamento.
In una stanza piena di vapore o molto umida.
La Formazione di condensa all'interno dell'unità, potrebbe provocare funzionare malfunzionamenti. Per risolvere questo problema, attivare l'alimentazione e attendere circa due ore per consentire alla condensa di evaporare.

Parti di ricambio: Quando componenti dell'unità devono essere sostituiti, l'utente deve assicurarsi che il tecnico del servizio assistenza utilizzi parti di ricambio specificate dal produttore o aventi le stesse caratteristiche delle parti originali. La sostituzione eseguita con pezzi di ricambio non autorizzati può mettere l'unità a rischio di incendi, scosse elettriche o altri pericoli

Controllo di sicurezza: Una volta che le operazioni di manutenzione e riparazione sono terminate, l'utente è tenuto a richiedere al tecnico di condurre un controllo della sicurezza complessiva per verificare che l'unità operi in perfette condizioni.



Indice

1 Descrizione dei pannelli e del telecomando	3
1.1 Descrizione del pannello frontale	3
1.2 Descrizione del pannello posteriore	4
1.3 Descrizione del telecomando	5
2 Operazioni di base.....	6
2.1 Accensione STB.....	6
2.2 Modalità Standby.....	6
2.3 Mute.....	6
2.4 Audio.....	7
2.5 TV/STB	7
2.6 TV/Radio	7
2.7 SLEEP	7
2.8 SUB.....	7
2.9 TXT	7
2.10 P/N	8
2.11 Recall	8
2.12 Channel Number	8
2.13 PGUP / PGDN.....	8
2.14 SAT	8
2.15 FAV +/-.....	9
2.16 EPG	9
2.17 FAV	10
2.18 CH▲/▼.....	10
2.19 V ◀/▶	10
2.20 OK.....	10
2.21 MENU	12
2.22 EXIT	12
2.23 PAUSE.....	12
2.24 Zoom.....	12
2.25 EDIT	13
2.26 INFO	13
2.27 USB.....	13
2.28 MP3.....	13
2.29 JPEG.....	13
2.30 PVR LIST.....	13
2.31 A-B	13
2.32 T. S.	14
2.33 GOTO	14
2.34 ■.....	14
2.35 ●.....	14
2.36 ◀◀/▶▶	15
2.37 ▶▶	15
2.38 ▶◀	15
2.39 ◀◀/▶▶	15
2.40 LNB Short	15
3 Gestione Menu.....	16
3.1 Installazione	16

3.1.1	Collegamento Antenna	17
3.1.2	Lista Satelliti	17
3.1.3	Impostazione Antenna	17
3.1.4	Ricerca singolo Satellite	18
3.1.5	Ricerca Multi Satellite	19
3.1.6	Lista TP	19
3.2	Modifica Channel.....	20
3.2.1	Lista Canali TV	20
3.2.2	Lista Canali Radio.....	21
3.2.3	Cancella tutto	21
3.3	Impostazione sistema.....	22
3.3.1	Configurazione Sistema.....	22
3.3.2	Sistema TV.....	23
3.3.3	Impostazione Display	24
3.3.4	Impostazione ora locale.....	24
3.3.5	Impostazione Timer	25
3.3.6	Blocco Parentale	26
3.3.7	Impostazione OSD	27
3.3.8	Preferiti.....	27
3.3.9	Altro.....	28
3.4	Strum	29
3.4.1	Informazioni.....	29
3.4.2	Impostazioni di fabbrica.....	30
3.4.3	Aggiornamento S/W tramite OTA.....	30
3.5	Rec	31
3.5.1	Informazioni memorizzazione PVR	31
3.5.2	Impostazione PVR.....	32
3.5.3	Backup tramite USB	32
3.5.4	Media Player	33
3.5.5	Rimozione sicura dispositivo USB	33
3.6	Rete	34
3.6.1	Impostazione Rete.....	34
3.6.2	Impostazione Ethernet.....	35
3.6.3	Impostazione WIFI	35
3.6.4	Meteo	36
3.6.5	Social network	37
4	Risoluzione problemi	38
5	Specifiche Tecniche	39


1 Descrizione Pannelli e Telecomando

1.1 Descrizione Pannello Frontale




1. **POWER:** Permette di passare dalla modalità di funzionamento alla modalità standby e viceversa .
2. **VOL+/-:** Muovendo il cursore è possibile modificare l'audio, modificare numeri nel menu o modificare opzioni.
3. **MENU:** Per entrare nel menu principale e uscire da tutti i menu.
4. **OK:** Per selezionare una voce di menu e confermarla o visualizzare la lista dei canali all'esterno di qualsiasi menu
5. **CH +/-:** Per cambiare canale, per navigare o modificare un valore nei vari menu.

1.2 Descrizione Pannello Posteriore

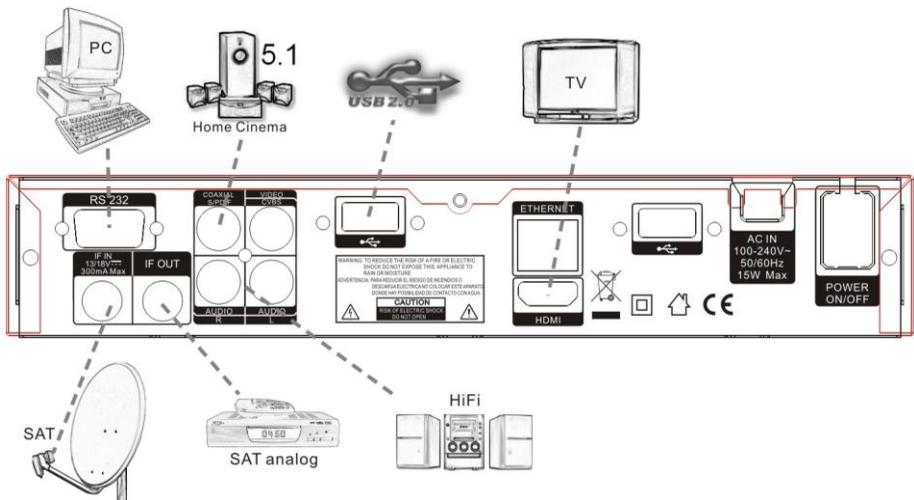

1. **RS-232:** Porta Seriale che permette di aggiornare il software.
2. **IF IN:** Ingresso Satellite.
3. **IF OUT:** Uscita Satellite a cascata per altri dispositivi
Nota: Il contemporaneo funzionamento di un altro ricevitore è possibile per una limitata selezione di canali
4. **S/PDIF:** Uscita Coassiale per audio digitale (AC3)
5. **VIDEO:** Uscita video CVBS video per TV AV
6. **AUDIO:** Uscita stereo per impianti HiFi .
7. **USB:** Per la connessione di dispositivi USB .
8. **ETHERNET:** Per connessione alla rete.
9. **HDMI:** Uscita HDMI per connessione a impianti TV .
10. **AC IN:** Ingresso cavo di alimentazione .
11. **POWER ON/OFF:** Permette di accendere/spegnere il ricevitore.

1.3 Descrizione Telecomando

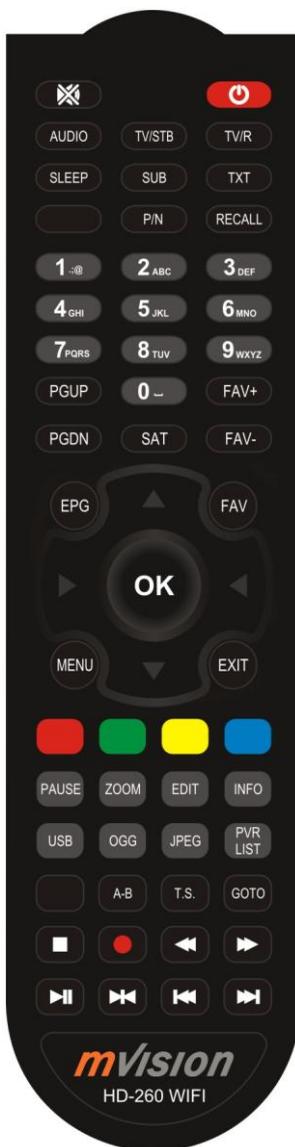

2. Operazioni di base

2.1 Accensione STB

Portare l'interruttore [Alimentazione Principale Dispositivo] in posizione ON.

Quando l' STB è acceso per la prima volta , sul display appare la finestra "Quick Setup" (*Impostazione Rapida*). Che permette di impostare Lingua, Audio Principale, Audio Secondario, Alimentazione LNB, Impostazione Antenna e Multi Ricerca.

? Quesiti Ricorrenti

Q: Il dispositivo STB è acceso ed è in modalità TV, ma lo schermo del televisore non mostra nulla:

R: Assicurarsi che il televisore sia stato impostato sul giusto ingresso video (non l'ingresso dei canali TV). Ad esempio, se il dispositivo è impostato sull'ingresso Video1 del sistema TV, è quindi necessario selezionare il corrispondente ingresso del televisore. Questa operazione è possibile tramite il tasto AV del telecomando TV.

Q: Il dispositivo STB è in modalità TV, ma lo schermo del televisore non mostra nulla, tranne una sfera e il messaggio "No Signal" (*Nessun segnale*)

R: Ciò significa che il canale selezionato non dispone di alcun segnale. Questo può essere dovuto a diversi motivi:

1. Il canale selezionato non appartiene al satellite verso il quale la parabola è puntata. Selezionare un altro canale.
2. Il segnale del corrente canale TV è troppo debole. Si può provare a passare ad altri canali che dispongono di un segnale più forte. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale o l'installatore in modo da far intervenire il servizio tecnico.
3. Nel menu installazione è stato selezionato il tipo sbagliato di LNB o la configurazione dell'interruttore DiSEqC non è corretta.

2.2 Modalità Standby


1. Premere il tasto [Power] per passare da modalità TV/Radio a modalità standby
2. In modalità standby premere di nuovo il tasto [Power] per ritornare in modalità TV/Radio. Sarà visualizzato l'ultimo canale attivo.
3. Per spegnere completamente il dispositivo STB premere l'interruttore principale.

2.3 Mute

1. Premere il tasto [Mute] per disattivare l'audio. Sullo schermo apparirà l'icona che indica questa situazione.
2. Premere di nuovo il tasto [Mute] per ripristinare l'audio.

2.4 Audio

1. In modalità TV, premere il tasto [Audio] per aprire la finestra "Audio Mode" (Modalità Audio).
2. Selezionare la voce che si intende modificare con [CH▲/▼] e modificare il valore con [VOL◀/▶].

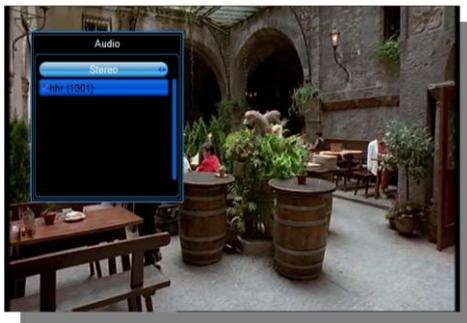

2.5 TV/STB

Permette di impostare l'uscita TV dalla presa Scart del STB alla presa scart del VCR.

2.6 TV/Radio

In modalità TV, premere il tasto [TV/Radio] per passare in modalità Radio. In modalità Radio premere di nuovo il tasto [TV/Radio] per passare in modalità TV.

2.7 SLEEP

In modalità TV premere il tasto [SLEEP] per impostare lo spegnimento del dispositivo. È possibile selezionare le opzioni "SLEEP TIME OFF / SLEEP TIME 10 ~ SLEEP TIME 120".

Una volta impostato l'intervallo temporale "sleep", scaduto tale intervallo il Sistema passa automaticamente in modalità standby.

2.8 SUB

Nel menu "Subtitle Display" (Mostra sottotitoli). Selezionare la voce di menu "Subtitle", premere il tasto [VOL◀/▶] per selezionare "standard" o "Off". Premere [Vol◀/▶] per selezionare la lingua. Se il canale in visione dispone della funzione sottotitoli, i sottotitoli saranno visualizzati solo se la funzione impostata è "On". Se la funzione impostata è "Off" i sottotitoli non saranno visualizzati.

2.9 TXT

1. In modalità TV premere il tasto [TXT] per aprire la pagina televideo. Questo servizio dipende dal provider che supporta il canale.
2. Se il canale non supporta il servizio televideo, sullo schermo apparirà il messaggio "No Teletext Data" (Nessun dato televideo disponibile).



2.10 P/N

In modalità TV, premere il tasto [P/N] per visualizzare la funzione “Mode” che permette di impostare la modalità di visualizzazione

2.11 Recall

Premendo il tasto [Recall] è possibile richiamare il canale in visione e l'ultimo canale selezionato.

2.12 Channel Number

In modalità TV è possibile inserire direttamente il numero del canale desiderato con i tasti alfa numerici del telecomando e confermare il numero impostato con il tasto “OK” per visualizzare il canale prescelto.

2.13 PGUP / PGDN

In modalità TV, premere il tasto [PGUP / PGDN] per navigare direttamente tra i satelliti.

2.14 SAT

1. In modalità TV, premere il tasto [SAT] per aprire la lista dei satellite e selezionare quello voluto, quindi premere [OK] per aprire il menu “TV Channel List” (*Lista dei Canali TV*), e selezionare il canale desiderato.
2. Nella lista dei satelliti, premere [Page Up/Down] per navigare direttamente tra i satelliti.




2.15 FAV +/-

1. In modalità schermo intero, premere il tasto [FAV +/-] per navigare direttamente tra i canali preferiti nella lista dei canali del satellite selezionato.
2. La sequenza di commutazione dei canali preferiti non segue la sequenza del gruppo dei preferiti, ma segue la sequenza della lista di canali del satellite selezionato.

2.16 EPG

Il dispositivo STB supporta le guide elettroniche dei programmi (EPG) per fornire informazioni sui programmi correnti di alcuni canali: nome dell'evento, sottotitoli, descrizione, inizio e fine del programma. Questa funzionalità dipende dai servizi offerti dal provider del canale.

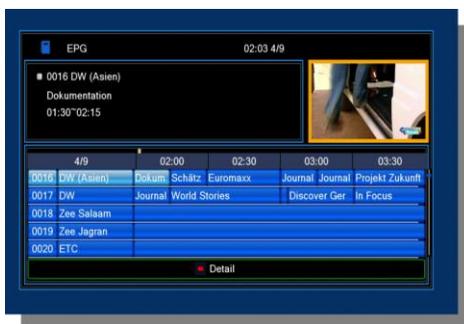

1. È possibile spostare il canale evidenziato con [CH▲/▼] e visualizzare in anteprima il programma evidenziato con [Vol◀/▶] e visualizzare la descrizione dettagliata dell'evento.
2. Nel menu EPG premere il tasto [Rosso] per programmare un timer con i dati effettivi degli eventi.



3. Per chiudere il menu EPG premere il tasto [Exit / Menu].

2.17 FAV

In modalità TV premere il tasto [FAV] per mostrare la finestra "Favorite Group" (*Gruppo dei Preferiti*).



1. Nella finestra "Favorite Group" è possibile selezionare il canale preferito con il tasto [CH▲/▼] e confermare con [OK] per passare al canale selezionato. Nei gruppi più voluminosi è possibile navigare con il tasto [Pgup/ Pgdn].
2. Premere il tasto [VOL◀/▶] per navigare nei campi Favor Group 1 ~ Favor Group 5.
3. Premere il tasto [Exit] per chiudere la finestra "Favorite Group".

? Questioni ricorrenti

Q: Perché lo schermo visualizza "No favorite program!" (*Nessun programma preferito!*), dopo aver premuto il tasto [Favorite] ?

R: Nessun canale è assegnato a un qualsiasi gruppo di preferiti. È possibile eseguire questa operazione nel menu dei canali.


2.18 CH▲/▼

In modalità TV/Radio premere il tasto [CH▲/▼] per cambiare canale.

2.19 V◀/▶

In modalità TV/Radio premere il tasto [Vol◀/▶] per regolare l'audio.

2.20 OK

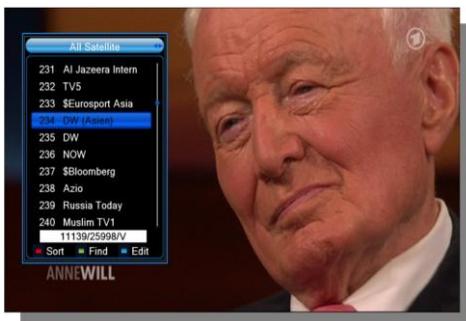

1. In modalità TV premere il tasto [OK] per aprire la finestra “Channel List” (*Lista Canali*).
2. Premere il tasto[CH▲/▼] per navigare tra i canali e confermare con il tasto [OK] per passare al canale selezionato.
3. I tasti colorati offrono ulteriori funzioni per gestire la lista dei canali.
 - Premere il tasto[Rosso] per aprire la finestra di ordinamento. Premere [CH▲/▼] per selezionare e [OK] per confermare la selezione.

Le possibili modalità di ordinamento sono:

- ✧ Default: Ordinamento dei canali secondo l'impostazione predefinita in fabbrica.
- ✧ FTA/CAS: Ordinamento per sequenze di canali liberi e criptati. Nella lista dei canali compaiono prima i canali liberi e poi i canali criptati
- ✧ Lock: La lista elenca prima i canali non bloccati e poi quelli bloccati.
- ✧ Name (A-Z): Ordinamento in ordine alfabetico, ignorando il simbolo“\$”.
- ✧ Name (Z-A): Ordinamento in ordine alfabetico, ignorando il simbolo“\$”.



- Premere il tasto [Verde] per aprire la finestra “Find” (*Trovare*). È possibile utilizzare questa funzione per trovare il canale in base a loro nomi.



- Premere il tasto [Blu] per aprire la finestra “Rename” (*Rinominare*) simile a quella mostrata in figura .



2.21 MENU

Premere il tasto [Menu] per entrare e uscire dal menu corrente.

2.22 EXIT

Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu corrente.

2.23 PAUSE

1. In modalità di riproduzione, premendo il tasto [PAUSE], l'immagine sarà messa in pausa, ma l'audio del canale continuerà ad essere attivo
2. Premendo di nuovo il tasto [PAUSE], l'immagine sullo schermo corrisponderà a quella della riproduzione in corso, e anche l'audio del canale corrisponderà a quello della riproduzione in corso.

2.24 Zoom

In modalità TV premere il tasto [Zoom] per entrare nel menu "MULTI".

1. Il tasto [Zoom] consente di ingrandire una determinata area delle immagini e sarà visualizzata sulla schermata corrente .



2. Premendo ancora i tasti [Zoom e OK], è possibile ingrandire l'immagine: x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.

3. Con l'immagine ingrandita "x2 ~ x16", usare i tasti [CH▲/▼ / VOL◀/▶] per spostarsi sull'area centrale dell'immagine che si desidera visualizzare.

4. In modalità zoom , premere il tasto [Exit] per chiudere la finestra "Zoom".

2.25 EDIT

In modalità TV, premere il tasto [EDIT] per accedere direttamente al menu "TV Channel List" (*Lista Canali TV*) o al menu "Radio Channel List" (*Lista Canali Radio*).



2.26 INFO

In modalità TV premere il tasto [INFO] per aprire la schermata delle informazioni, la finestra mostrerà i parametri del canale corrente.

2.27 USB

In modalità TV premere il tasto [USB] per accedere direttamente al menu "Media Management" (*Gestione Strumenti Mediatici*).

2.28 MP3

In modalità TV premere il tasto [MP3] per accedere direttamente al menu "Media List-MP3" (*Lista Strumenti mediatici MP3*).

2.29 JPEG

In modalità TV premere il tasto [JPEG] per accedere direttamente al menu "Media List-JPEG" (*Lista Strumenti mediatici JPEG*).

2.30 PVR LIST

In modalità TV premere il tasto [PVR LIST] per accedere direttamente al menu "Record List" (*Lista delle RegISTRAZIONI*).

2.31 A-B

Privo di funzioni.

2.32 T. S.

In modalità TV premendo il tasto [TIME SHIFT] sullo schermo apparirà il messaggio "Do you want to time shift" (*Vuoi attivare il Tempo di Ritardo*).

2.33 GOTO

Privo di funzioni.

2.34 ■

In fase di riproduzione di un programma registrato, premendo il tasto [■] si arresta la riproduzione del canale registrato e si torna al menu "Record Management" (*Gestione RegISTRAZIONI*). Durante la registrazione di un programma, premendo il tasto [■] apparirà il messaggio "Select the record to stop!" (*Selezionare il record di stoppare!*) premere il tasto [■] per confermare questa opzione.



2.35 ●

In modalità TV premere il tasto [●] se si desidera attivare la funzione di registrazione, premere ancora il tasto [●] per confermare l'opzione.

Record Type (*Tipo di Registrazione*)

Per selezionare la modalità di registrazione : PS o TS.



2.36 ◀◀/▶▶

In fase di riproduzione di un programma registrato, premere il tasto [◀◀] per mandare indietro velocemente il programma registrato, premere il tasto [▶▶] per mandare avanti velocemente il programma registrato.

Velocità selezionabili: 2x, 4x, 8x .

2.37 ▶||

In fase di riproduzione di un programma registrato o di uno corrente, premere il tasto [▶||] per stoppare il programma, premere nuovamente il tasto [▶||] per continuare a riprodurre il programma. Con questo tasto è possibile avviare anche la funzione Timeshift .

2.38 ▶|◀

Privo di funzioni.

2.39 |◀◀/▶▶|

In fase di riproduzione di un programma evidenziato, premendo il tasto [|◀◀/▶▶|], la visualizzazione passa al punto evidenziato.

1. **Valore incrementale del salto** : " 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / 10 Min. / 15 Min."
2. **Valore incrementale del salto** : Avvio registrazione dal punto evidenziato.

2.40 LNB Short

Quando l'antenna LNB è in corto, sullo schermo appare il messaggio "LNB short!" (*LNB in corto!*).

Controllare i cavi e le connessioni dell'antenna. Una volta rimosso il problema il messaggio scompare dall' schermo.

3 Gestione menu

Premendo il tasto [MENU] sullo schermo appare il menu principale. Il menu è un campo di testo che appare sullo schermo del televisore, la voce selezionata in genere appare con sfondo rosso.



Utilizzando i tasti [CH▲/▼ / Vol◀/▶] è possibile spostarsi nel campo del menu verso l'alto / verso il basso e verso sinistra / verso destra.

Una volta raggiunto il menu desiderato, premere il pulsante [OK] per confermare la selezione.

Se si desidera tornare alla modalità precedente, premere il pulsante [EXIT]

3.1 Istallazione

Una volta selezionato il menu "Installation" sullo schermo apparirà la finestra mostrata di seguito.

Nel menu "Installation" :



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezione una delle voci di menu presenti : Antenna Connection, Satellite List, Antenna Setup, Single Satellite Search, Multi Satellite Search, TP List.

3.1.1 Connessione Antenna

Nel menu "Antenna Connection":



Selezionare la voce di menu "LNB1": Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezionare "Motor Antenna" (Antenna Motorizzata) o "Fixed Antenna" (Antenna Fissa).

3.1.2 ElencoSatelliti

Nel menu "Satellite List":



1. Premere il tasto [Rosso] per accedere al menu che consente di modificare i parametri del satellite. È possibile modificare nome e longitudine del satellite .
2. Premere il tasto [Verde] per aprire la finestra "Add satellite" (Aggiungi Satellite).
3. Premendo poi il tasto [Blu] sullo schermo apparirà il messaggio "Are you sure to delete?" (Sei sicuro di voler eliminare?). Selezionare "OK" per eliminare il satellite. Selezionare "Cancel" per annullare l'operazione.

3.1.3 Impostazione Antenna

Nel menu "Antenna Setup":



1. Selezionare la voce "Satellite", premere il tasto [OK] per selezionare la voce "satellite list" (*elenco satelliti*), selezionare direttamente il satellite desiderato con il tasto [CH▲/▼] e confermare la selezione premendo il tasto [OK].
2. Selezionare la voce "LNB Type" (*Tipo LNB*), premere il tasto [OK] per selezionare la voce "LNB Type list" (*elenco tipo LNB*), selezionare direttamente il tipo di antenna voluto con il tasto [Vol◀/▶], premere il tasto [OK] per confermare la selezione.
3. Selezionare la voce di menu "Transponder", premere il tasto [OK] per selezionare la voce "Transponder list" (*elenco Trasponder*), selezionare direttamente il Trasponder voluto con il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione.
4. Selezionare la voce "DiSEqC1.0" premere il tasto [OK] per selezionare la voce "DiSEqC1.0 list" (*elenco DiSEqC1.0*), selezionare direttamente il DiSEqC1.0 voluto con il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione.
5. Selezionare la voce di menu "22K", premere il tasto [OK] per selezionare le opzioni "ON" o "Off", selezionare direttamente l'opzione voluta con il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione. Il segnale 22KHz è utilizzato per le antenne LNB universali per passare da banda bassa a banda alta e viceversa.
6. Selezionare la voce di menu "Polarity" (*Polarità*): premere il tasto [Vol◀/▶] per selezionare una delle opzioni: "Auto / H / V / Off".

3.1.4 Ricerca Singolo Satellite

Nel menu "Single Satellite Search":



1. Selezionare la voce "Satellite", premere il tasto [OK] per aprire la finestra "satellite list" (*elenco satelliti*), selezionare il satellite voluto con il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

1. FTA Only(*Solo Programmi Liberi*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezionare la scansione dei soli canali liberi o la scansione dei canali liberi più quelli criptati. Se si seleziona "Yes", sarà eseguita la scansione dei soli canali liberi.
2. Scan Channel(*Scansione Canali*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezionare la scansione di programmi TV + Radio, la scansione dei soli programmi TV o la scansione dei soli programmi Radio.
3. Network Search(*Ricerca Rete*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezione Yes o No.
4. Scan Mode(*Modalità Scansione*): È possibile selezionare "Auto Scan" (*Scansione Automatica*) o "Scan Preset" (*Scansione Predefinita*) per la scansione predefinita di trasponder nascosti, o di reti di trasponder e di satelliti selezionati.
5. Search(*Ricerca*): Premere il tasto [OK] per avviare la scansione. Nella parte inferiore della finestra è evidenziato il progresso della scansione e i canali trovati.

3.1.5 Ricerca Multi Satellite

In pratica le operazioni del menu "Multi Satellite Search" sono identiche a quelle del menu "Single Satellite Search", la differenza consiste nel fatto che questo menu permette di selezionare più satelliti

3.1.6 Lista TP

Nel menu "TP List":



1. Premere il tasto [Vol◀/▶] per modificare il satellite evidenziato.
2. Premere il tasto[Rosso] per aprire il menu "Edit TP" (*Modifica TP*). Questo menu permette di modificare i dati del trasponder.
3. Premere il tasto [Verde] per aprire il menu "Add TP" (*Aggiungi TP*). Questo menu permette di aggiungere nuovi trasponder e impostare i relativi parametri.
4. Premendo il tasto [Verde] si aprirà una finestra di dialogo che chiede di confermare l'eliminazione del TP corrente. Se si seleziona "OK" tutti i relativi canali saranno eliminati. Se si seleziona "Cancel" l'operazione sarà annullata.
5. Premere il tasto [Blu] per avviare la scansione. Nella parte inferiore della finestra sarà evidenziato il progresso della scansione e i canali trovati.

3.2 Modifica Canale

Una volta selezionato la voce “Edit Channel” (*Modifica Canale*) sullo schermo appare il menu delle impostazioni simile a quello della figura.

Nel menu “Edit Channel”:



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare le voci di menu: TV Channel List ,Radio Channel List e Delete All.

3.2.1 Elenco Canali TV

Nel menu “TV Channel List”:



1. È possibile trasportare il canale evidenziato con il tasto [CH▲/▼] e premere il tasto [OK] per visionare il programma evidenziato nella finestra di anteprima.
2. Premere il tasto [◀ ▶] del RCU per navigare attraverso i canali e le pagine.
3. Premere il tasto [Vol◀/▶] per passare al satellite del gruppo di programmi.
4. Premere il tasto [Menu] o [Exit] per attivare la modalità riproduzione TV.
5. I tasti colorati offrono altre funzioni di gestione della lista dei canali.

3.2.2 Lista Canali Radio

Fondamentalmente le funzioni disponibili nel menu “Radio Channel List” sono identiche alle funzioni del menu “TV Channel List” eccetto la visualizzazione sullo schermo di una piccola finestra che mostra il Logotipo del Canale Radio.

3.2.3 Cancella tutto

Per cancellare tutti i Canali:



1. Inserire la password. La password predefinita è “0000”.
2. Una volta inserita la password corretta, sullo schermo appare un messaggio che invita a confermare la password inserita.
3. Selezionare “OK” per cancellare tutti i canali, o “Cancel” per annullare l’operazione, premere il tasto [OK] per confermare.
4. Al punto 1 e al punto 2, premendo il tasto [Menu] è possibile uscire direttamente dalla funzione senza salvare .

? Quesito Ricorrente

Q: Se si cancellano incautamente tutti i canali, cosa bisogna fare?

R: Sono disponibili due modalità di ripristino:

- Ricercare tutti i canali tramite il menu “Installation”.
- Utilizzare la funzione “Factory Default” nel menu “Tools” per ripristinare i canali.

3.3 Impostazione Sistema

Una volta selezionata la voce “System Setup sullo schermo appare il menu delle impostazioni come mostrato dalla figura

Nel menu “System Setup” :



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare le voci si menu: Language, TV System, Display Setting, Local Time Setting, Parental Lock, OSD Setting, Favorite, Other,.

3.3.1 Impostazione Sistema

Nel menu “System Setting”:

1. Selezionare la voce “menu language” (*lingua menu*), e premere [OK] per selezionare direttamente la lingua con il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione. Le lingue selezionabili sono: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, Farsi).
2. First Audio: Alcuni canali dispongono di più lingue audio. Questa funzione permette di impostare la lingua audio preferita per questo canale. Se il canale dispone della stessa lingua audio impostata come “First Audio” (*Audio Principale*) il sistema la utilizzerà come lingua audio predefinita. Se il canale non dispone di questa lingua audio comparerà le lingue disponibili con la lingua audio secondaria. Le lingue audio secondarie selezionabili sono: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi. (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, Farsi).
3. Second Audio: Se il canale non dispone della lingua audio impostata come “First Audio” ma dispone della lingua audio impostata come “Second Audio” (*Audio secondario*) il sistema utilizzerà come lingua audio predefinita quella impostata come lingua audio secondaria. Se il canale non dispone nemmeno della lingua audio impostata come “Second Audio”, sarà riprodotta la lingua audio del canale corrente. Le lingue audio disponibili sono: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi. (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, Farsi).



4. Subtitle Language (*Lingua Sottotitoli*): Selezionare il menu "OSD Setting" (*Impostazione OSD*), utilizzare il tasto [OK] per selezionare con il tasto [CH▲/▼] direttamente le opzioni "On" o "Off". Se il canale dispone delle funzioni sottotitoli, questi saranno visualizzati se l'impostazione è "On". Se l'impostazione è "Off" i sottotitoli non saranno visualizzati. Le lingue selezionabili per i sottotitoli sono: English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Danish, Greek, Hungarian, Dutch, Arabic, Farsi. (Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, turco, polacco, russo, danese, greco, ungherese, olandese, arabo, Farsi).

3.3.2 Sistema TV

Nel menu "TV System":



1. La voce di menu Display Mode (*Modalità di Visualizzazione*) è usata per selezionare la modalità di visualizzazione. In Modalità SD è possibile selezionare: PAL / NTSC / Auto. In Modalità HD è possibile permettere di selezionare: Auto / 576I / 480I / 576P / 720P_50 / 1080I_25 / 720P_50 1080I_30. Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezionare direttamente la modalità desiderata.
2. La voce di menu Aspect Mode (*Modalità Aspetto Visualizzazione*) è utilizzata per selezionare direttamente con il tasto [Vol◀/▶] il rapporto di visualizzazione delle immagini sullo schermo: Auto / 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9
3. La voce di menu Video output (*Uscita Video*) è usata per modificare la modalità del rapporto di visualizzazione delle immagini sullo schermo. Le opzioni selezionabili sono: YUV / RGB. Premendo il tasto [Vol◀/▶] è possibile selezionare circolarmente l'opzione desiderata.
4. La voce Digital Audio Out (*Uscita Digitale Audio*) è utilizzata per modificare la modalità di uscita audio. Premendo il tasto [Vol◀/▶] è possibile selezionare direttamente le opzioni: LPCM Out / BS Out.
5. Premere il tasto [Menu/Exit] per ritornare al menu precedente

3.3.3 Impostazione Display

Nel menu "Display Setting" :



1. Selezionare la voce Video Resolution (*Risoluzione Video*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] l'intervallo di risoluzione video 0-100.
2. Selezionare la voce Contrast (*Contrasto*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] l'intervallo di contrasto video 0-100.
3. Selezionare la voce Saturation (*Saturazione*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] l'intervallo di saturazione video 0-100.
4. Selezionare la voce Hue (*Colore*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] l'intervallo di intensità di colore video 0-100.
5. Selezionare la voce Sharpness (*Nitidezza*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] l'intervallo di nitidezza 0-10.
6. Premere il tasto [Menu/Exit] per ritornare al menu precedente.

3.3.4 Impostazione ora locale

Nel menu "Local Time Setting":



1. Selezionare la voce Region (*Regione*): Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] le regioni: UAE, Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iraq, Iran Jordan, Kuwait, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Lebanon, Yemen. (Algeria, Bahrain Gibuti, Egitto Iraq, Giordania di Iran Kuwait, Libia Mauritania, Marocco Oman, Palestina Qatar, Saudita Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Libano, Yemen).
2. Selezionare la voce GMT Usage (*Utilizzo GMT*): questa voce è utilizzata per impostare l'ora utilizzando il segnale inviato dal satellite. Premere il tasto [Vol◀/▶] per modificare l'impostazione.

3. La voce "GMT Offset" (*compensazione GMT*) non è disponibile quando la funzione "GMT Usage" è impostata su "On". Premere il tasto [Vol ◀/▶] per impostare il valore "GMT Offset". Ogni volta che si preme il tasto il tempo di compensazione è incrementato/decrementato di 30 minuti.

4. Selezionare la voce Summer Time (*Ora Legale*): Premere il tasto [Vol ◀/▶] per impostare questa funzione su "On" o "Off".
5. Le voci di menu "Date" (*Data*) and "Time" (*Ora*) sono disponibili quando la funzione "GMT Usage" è impostata su "Off". Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezionare una delle voci e usare i tasti alfa numerici per impostare direttamente data e ora.
6. **NOTA:** Se le informazioni riguardo data e ora del canale corrente sono corrette, queste informazioni saranno mostrate una volta entrati nel menu "Local Time Setting" (*Impostazione Ora Locale*). Se il canale non fornisce informazioni riguardo data e ora, è necessario inserire queste informazioni manualmente. La maggior parte dei canali supportano le informazioni riguardo data e ora.
7. Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu "Local Time Setting".

3.3.5 Impostazione Timer

Nel menu "Timer Setting":



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare il numero di timer. Sono disponibili 8 timer.

1. **Timer Mode (*Modalità Timer*):** Permette di selezionare il periodo di intervento del timer: Once, Daily, Weekly, Monthly and Yearly, (*Una volta, Quotidianamente, Settimanalmente, Mensilmente e Annualmente*) oppure di escludere la modalità timer.
2. **Timer Service (*Servizio Timer*):** permette di impostare la funzione per attivare: TV Channel, Radio Channel and Message (*Canale TV, Canale Radio, Messaggio*).
3. **Wakeup Channel (*Canale Sveglia*):** Premere il tasto [OK] per entrare nella lista dei canali, e selezionare il canale da abbinare al timer tramite il tasto [CH▲/▼], premere il tasto [OK] per confermare la selezione.
4. **Wakeup Date (*Orario Sveglia*):** Utilizzare i tasti alfanumerici per impostare l'orario della sveglia.
5. **On Time (*Inserimento orario*):** Utilizzare i tasti alfanumerici per impostare l'orario della sveglia. Una volta raggiunto l'orario impostato, indipendente se il Sistema è in modalità standby o in modalità riproduzione, sarà automaticamente riprodotto il canale abbinato al timer.
6. **Duration (*Durata*):** Permette di impostare la durata della funzione sveglia. Una volta raggiunto l'orario impostato, indipendente se il Sistema è in modalità standby o in modalità riproduzione, sarà automaticamente riprodotto il timer e la riproduzione si protrarrà per il periodo tempo impostato. Il tempo minimo impostabile è 1 minuto. Una volta scaduto il periodo di tempo impostato il Sistema passerà automaticamente in modalità standby.

7. PS Record (*Registrazione PS*): Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezionare l'opzione "No" o "Yes".
8. Premere il tasto [Save] per confermare la selezione. Premere il tasto [Cancel] per uscire dal menu "Time Setting".

3.3.6 Blocco Parentale

Nel menu "Parental Lock" :



È possibile immettere una password personale per tutti coloro che operano nel menu "Installation". È altresì possibile inserire una password per bloccare alcuni canali. Di seguito è indicato come inserire e modificare la password.

1. Selezionare la voce "Parental Lock" (*Blocco Parentale*), premere il tasto [OK] per aprire la finestra di dialogo che permette di inserire la password. Una volta inserita correttamente la password sullo schermo appare la videata simile a quella della figura:
2. Menu Lock: Se la funzione "Menu Lock" (*Blocco Menu*) è impostata su "Yes" è necessario inserire la password ogni volta che si accede al menu. Se la funzione è impostata su "No" è possibile accedere al menu senza inserire la password.
3. Channel Lock: Se la funzione Channel Lock (*Blocco Canale*) è impostata su "Yes" è necessario inserire la password per visionare quel canale che nella lista dei canali è stato bloccato. Se la funzione è impostata su "No" per visionare il programma non è necessario inserire nessuna password.
4. New Password: questa voce permette di modificare la password esistente. Questa operazione è da eseguire quando si imposta il Sistema per la prima volta o quando si ha il sospetto che persone non autorizzate siano venute a conoscenza della password inserita. Per modificare la password inserire la nuova password nella voce "New Password" (*Nuova Password*) e ripetere la password nella voce "Confirm Password" (*Conferma Password*). Se le due password inserite sono diverse sullo schermo apparirà un messaggio che indicherà questo errore. Se le sue password sono identiche in entrambi i campi sullo schermo apparirà il messaggio "Saving Data, Please Wait.." (*Salvataggio Dati, Attendere prego..*). Da questo momento per entrare nei menu bloccati e per visionare i canali bloccati sarà necessario inserire la password.

NOTA: La password preimpostata è 0000

5. Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu "Parental Lock".

3.3.7 Impostazione OSD

Nel menu "OSD Setting":



1. OSD Timeout (*Durata OSD*): questa impostazione determina il tempo di visualizzazione della finestra che appare sullo schermo a ogni cambio di canale. Premere il tasto [Vol ◀/▶] per impostare l'intervallo di tempo compreso tra 1 e 10 secondi.
2. OSD Transparency (*Trasparenza OSD*): Questo parametro permette di impostare la trasparenza dei menu sullo schermo. Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezionare la trasparenza desiderata tra le opzioni 10%, 20%, 30%, 40% and "Off" (*Nessuna trasparenza*).
3. Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu "OSD Setting".

3.3.8 Preferiti

Nel menu "Favorite" :



Una volta entrati nel menu "Favorite" sono visualizzati 8 gruppi di preferiti, premere il tasto [OK] del RCU per rinominare il gruppo dei preferiti. Utilizzare i tasti [CH ▲/▼] / [Vol ◀/▶] per selezionare il carattere, premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

Dopo la modifica premere il pulsante “OK” presente sulla barra, premere quindi il tasto [OK] del RCU per rinominare il gruppo dei preferiti e uscire dalla modalità modifica. Premere il tasto [Exit] del RCU per uscire dalla modalità modifica senza salvare il nome del gruppo dei preferiti.

3.3.9 Altro

Nel menu “Other”:



1. **LNB Power (Potenza LNB):** Se il ricevitore è collegato direttamente all'antenna LNB è necessario impostare la funzione “LNB Power” su “On”. Se il ricevitore è collegato a un commutatore SMATV (Sistema di distribuzione del segnale) è necessario alimentare l'antenna LNB. Poiché l'alimentazione dipende dal tipo di Sistema di distribuzione utilizzato, si consiglia di contattare l'installatore di fiducia o fare riferimento al manuale d'uso di questo sistema per i corretti dati da inserire. L'unica cosa da fare è modificare l'impostazione e verificare se si ricevono i canali. Se la funzione “LNB Power” è impostata su “off” è sempre possibile ricevere i canali, quindi si consiglia questa impostazione.
2. **Channel Play Type (Tipo di riproduzione dei canali):** Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezione le possibili opzioni di funzioni: All, Free and Scrambled (Tutti, Liberi, Criptati)
3. **Beeper (Cicalino):** Premere il tasto [Vol ◀/▶] per selezione la opzione “On” “Off” di questa funzione.

3.4 Strumenti

Una volta selezionata la voce di menu “Tools” sullo schermo è visualizzata la finestra simile a quella mostrata in figura .

Nel menu “Tools”:



Premere il tasto [CH▲/▼]per selezionare le voci di menu: Information, Factory Setting, S/W Upgrade by OTA.

3.4.1 Informazioni

Una volta selezionata la voce di menu “Information” sullo schermo appare la finestra simile a quella mostrata in figura. Sulla parte destra dello schermo compaiono le informazioni riguardanti il Sistema.



3.4.2 Impostazioni di Fabbrica

Una volta premuto il tasto [OK] sulla voce di menu "Factory Default":



Sullo schermo appare una finestra di dialogo che invita a inserire la password.

Una volta inserita la password, sullo schermo apparirà un messaggio come mostrato in figura.

Se si seleziona "Yes" saranno azzerate tutte le impostazioni eseguite e saranno riattivate le impostazioni di fabbrica. È necessario che si abbia l'assoluta certezza di voler attivare questa funzione!

In entrambi i passi premere il tasto [Exit] per chiudere la finestra di dialogo senza che il ricevitore sia resettato.

NOTA: La password predefinita è 0000.

3.4.3 Aggiornamento S/W tramite OTA

Questa funzione permette di aggiornare il software del ricevitore con i dati inviati dal satellite. Al momento, l'unico aggiornamento possibile è attraverso i satelliti ASTRA1 e Hotbird.



Selezionare il satellite e il TP oppure inserire il valore del TP e il PID del download.

Quindi evidenziare "Start" e premere il tasto [Enter] per avviare il download dell'aggiornamento. Questa operazione può richiedere fino a 60 minuti. Si suggerisce quindi, di eseguire questa operazione quando non si ha intenzione di usufruire dei programmi TV.

3.5 Registrazione

Nel menu "Rec":



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezione le voci di menu: PVR Storage Information, PVR Setting, Upgrade By USB, Media Player, Remove USB device safely.

3.5.1 Memorizzazione informazioni PVR

Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezione la voce di partizione desiderata.

Una volta selezionata la voce di menu "PVR Storage Information" sullo schermo appare una finestra simile a quella della figura . Lo schermo visualizza i correnti dati HDD.



Premere il tasto [Giallo], se si intende cancellare totalmente il disco, confermare l'operazione con il tasto [OK].

Formato e disco rigido saranno completamente cancellati.

Attenzione: Questo processo cancellerà anche i salvataggi eseguite con strumenti di Backup .

3.5.2 Impostazione PVR

Nel menu "PVR Setting":



Time shift (*Tempo di Ritardo*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per attivare l'opzione "ON" o "OFF".

Jump Step Value (*Valore Salto*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per attivare le opzioni " 1 mins / 5 Mins / 10 Mins / 30 Mins / 30 sec".

Time shift to Record (*Tempo di ritardo Registrazione*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per attivare l'opzione "ON" o "OFF".

PS Record (*Registrazione PS*): Premere il tasto [Vol◀/▶] per attivare l'opzione "ON" o "OFF".

3.5.3 Backup Tramite USB

Questa funzione permette di "Scaricare" Software, Liste di Canali, Impostazioni, dal ricevitore a dischi rigidi esterni.

Evidenziare "Start", quindi premere il tasto [OK] per avviare il Backup.

Premere il tasto [EXIT] per salvare le impostazioni senza Backup.



3.5.4 Lettore Multimediale

Nel menu 'Media Player' :



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare la voce di partizione voluta.
Premere i tasti [Switch / Giallo] per selezionare le voci Music, Image, Video, Record Manager (*Musica, Immagini, Video, Registrazioni*).

I tasti colorazioni offrono ulteriori funzioni di gestione

3.5.5 Rimozione sicura dispositivo USB

Nel caso si voglia rimuovere un dispositivo USB, operare come descritto di seguito:



Premere il tasto [OK] per selezionare direttamente con il tasto [CH▲/▼] il dispositivo da rimuovere.
Premere il tasto [OK] per confermare la selezione. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu "Remove USB device safely".

Questa operazione permette di evitare qualsiasi perdita di dati in caso di una non autorizzata rimozione del dispositivo USB.

3.6 Rete

Nel menu "Network":



Premere il tasto [CH▲/▼] per selezionare le voci di menu: Network Setting, Ethernet Setting, WIFI Manager, Weather.

3.6.1 Impostazione Rete

Nel menu "Network Setting" :



Premere il tasto [Vol◀/▶] per selezionare le voci di menu Ethernet o WIFI.

Sullo schermo appare un messaggio simile a quello mostrato in figura.

Premere il tasto [OK] per confermarlo. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu "Network Setting".

3.6.2 Impostazione Ethernet

Nel menu "Ethernet Setting":



Spegnere il dispositivo STB . Collegare il dispositivo STB a dispositivo Internet-Router attraverso il cavo Ethernet (RJ45) (non in dotazione).

Premere il tasto [Vol ◀/ ▶] per attivare l'opzione "Off" o "On".

Premere il tasto [OK] per confermare la selezione. Premere i tasti [Cancel] e [Exit] per uscire dal menu the "Network Setting" .

Nel caso si intenda impostare la Rete manualmente, disabilitare la funzione Auto IP [disabilitata] e impostare i parametri richiesti tramite i tasti alfanumerici del telecomando, quindi premere il tasto [MENU] e confermare le impostazioni con il tasto [OK].

3.6.3 Impostazioni WIFI

Nel menu "WIFI Setting" :



L'accensione del pulsante "Rosso" indica l'aggiornamento della lista WIFI.

Selezionare il nome del WIFI al quale si desidera collegarsi, se si selezionano WIFI che richiedono un collegamento protetto è necessario fornire i dati di autenticazione. Consultare l'amministratore di rete locale per le ottenere i dati di autenticazione.

1. Modalità WPA/WPA2
 - Immettere la giusta password. Sarà visualizzato il menu illustrato nella figura: il pulsante "Rosso" accesso indica una fase di backup, Il pulsante "Giallo" indica il passaggio alla fase di input.
2. Modalità WEP
 - l'utente deve selezionare il numero chiave tra KEY.1~KEY.4.
 - l'utente deve inserire la password corretta.

3.6.4 Meteo

Una corretta configurazione di rete consente di ricevere i correnti dati meteo.



Visualizzazione temperatura corrente.

Visualizzazione umidità.

Visualizzazione temperatura minima e massima del giorno e la previsioni del giorno successivo.

Selezione del Paese navigando con il tasto [Vol◀/▶].

Selezione della Città navigando con il tasto [Vol◀/▶].

Attualizzazione dei dati tramite il tasto [start].

Nota: Secondo la capacità di rete la durata della connessione può variare

3.6.5 Social Network

Il menu principale contiene 4 moduli: Date, Recent, Tag Search and Search (*Data, Recente, Ricerca Tag e Ricerca*)

È possibile scegliere la modalità di condivisione della lista delle foto, e si può scegliere la foto da visualizzare a schermo pieno a seconda delle dimensioni della foto (piccola, medio, originale)



Data

È possibile inserire Data, Numero di Foto e Numero di Pagine. Quindi avviare il download delle foto che interessano in base alla data .

Il default della Data è 2009-01-01. L'impostazione di criteri di ricerca generica tipo ieri, oggi non sono validi . Il default del numero di foto è 24- 30.

Il default del Numero di Pagine è 1- 80.

Recent

Il termine "Recent" è riferito all'ultimo caricamento di foto.

Cambia a ogni accesso, poiché il sito aggiorna tale riferimento ogni qualvolta qualcuno carica foto.

Tag Search

La ricerca dei tag contiene tag di ricerca "tag input" and "tags Hot".

Tag Input - Gli utenti possono inserire un loro tag e quindi iniziare a scaricare le foto con il tag

Tag.Hot – utilizzando la funzione tag hot, è necessario prima scaricare i tag hot, selezionarne uno, quindi scaricare le foto con il tag hot

Search

La modalità "Ricerca" contiene modalità per artista e gruppo.

Artist Search – L'utente inserisce il suo username (nome di registrazione al social network), il Social Network controlla la validità dell'username, quindi scarica le foto dell'artista .

Group Search– L'utente inserisce il nome del gruppo, il Social Network cerca i Gruppi di tendenza e ne seleziona uno , quindi scarica le foto del gruppo.

4 Risoluzione dei problemi

I problemi di ricezione potrebbero essere legati a diversi problemi. Controllare il ricevitore secondo le procedure descritte di seguito. Se non si riesce a risolvere il problema anche dopo aver seguito le procedure di risoluzione dei problemi, si prega di contattare il rivenditore. Non aprire il coperchio del ricevitore, può causare condizioni di pericolosi potrebbe andare in corso a sri rischi.

Il pannello frontale non visualizza	Il cavo di alimentazione non è collegato	Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di alimentazione
Assenza di immagini e audio	Errato collegamento dell'uscita audio / video dal ricevitore alla TV	Collegare correttamente l'uscita audio / video del ricevitore alla TV
	Errato collegamento dell'antenna satellitare	Connettere correttamente il cavo dell'antenna
	Non è visualizzato alcun messaggio	Controllare eventuali altri dispositivi collegati tra antenna e ricevitore, o regolare la posizione dell'antenna
	Nessun segnale audio	Premere il tasto MUTE
	Accensione TV	Accendere la TV
Nessuna immagine visualizzata	Il ricevitore non riceve alcun segnale	Controllare il cavo dell'antenna, sostituire il cavo o collegare correttamente il cavo al ricevitore
	Alcuni parametri del sintonizzatore non sono corretti	Impostare i valori dei parametri del sintonizzatore correttamente. Fare riferimento al menu di installazione
Assenza di segnale	L'antenna UHF non è orientata correttamente	Regolare l'antenna
	Segnale troppo forte	Collegare l'attenuatore di segnale all'ingresso del segnale
	Antenna troppo piccola	Installare un'antenna più grande
Il telecomando non funziona	Le batterie del telecomando non sono inserite o sono esaurite	Verificare che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando. Controllare e sostituire le batterie del telecomando
Mediocre qualità delle immagini	Perdite di segnale attraverso il cavo	Modificare la potenza dell'antenna nel menu dell'antenna
Pochi canali scannerizzati		

5 Specifiche Tecniche

VIDEO

Decoder	Compatible MPEG-4 & MPEG-2 & MPEG-1
Velocità di Trasmissione	Max 15Mbps
Uscita	PAL/NTSC
Formato	4:3, 16:9, Auto
Pixel Attivo	SD: 720x480 @ 30fps; 720x576 @ 25fps HD: 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i
Connettore Uscita	RCA, HDMI

AUDIO

Decoder	MPEG-4/MPEG-2/MPEG-1 layer I & II
Modalità	Mono, Dual, Stereo, Joint stereo
Velocità di Trasmissione	Max 384Kbps

DEMODULATORE

Demodulatione	QPSK & 8PSK
Simbolo frequenza	SCPC/MCPC
Codice Esterno	RS (204, 188, 8)
Codice Interno	ALL DVB rates
Distorsione energetica	Raccomandazioni DVB-S/S2

SEGNALE D'INGRESSO

Frequenza	950MHz ~ 2150MHz
Livello d'Ingresso	-65dBm ~ -25dBm
Larghezza banda Canale	36MHz
Presa Ingresso	Connettore tipo F

CONTROLLLO LNB

Alimentazione	13/18V (300mA max) con protezione cortocircuiti
Controllo Polarizzato	13/18V polarizzazione (verticale/orizzontale)
Controllo DiSEqC	DiSEqC1.0, DiSEqC1.1 e DiSEqC1.2

VARIE

Tensione di Alimentazione	100~240VAC~50/60Hz
Potenza assorbita	Max. 15 watt
Temperatura di esercizio	da +5° a +40°
Temperatura stoccaggio	da -20° a +70°
Dimensioni (L * P * H)	280 " 210 " 55 mm
Peso	1.85 Kg