


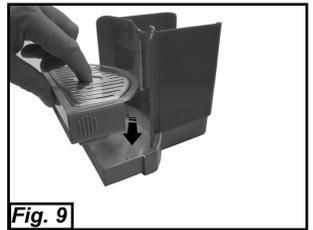


# KUBOX

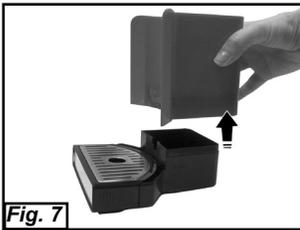

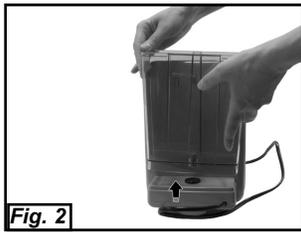

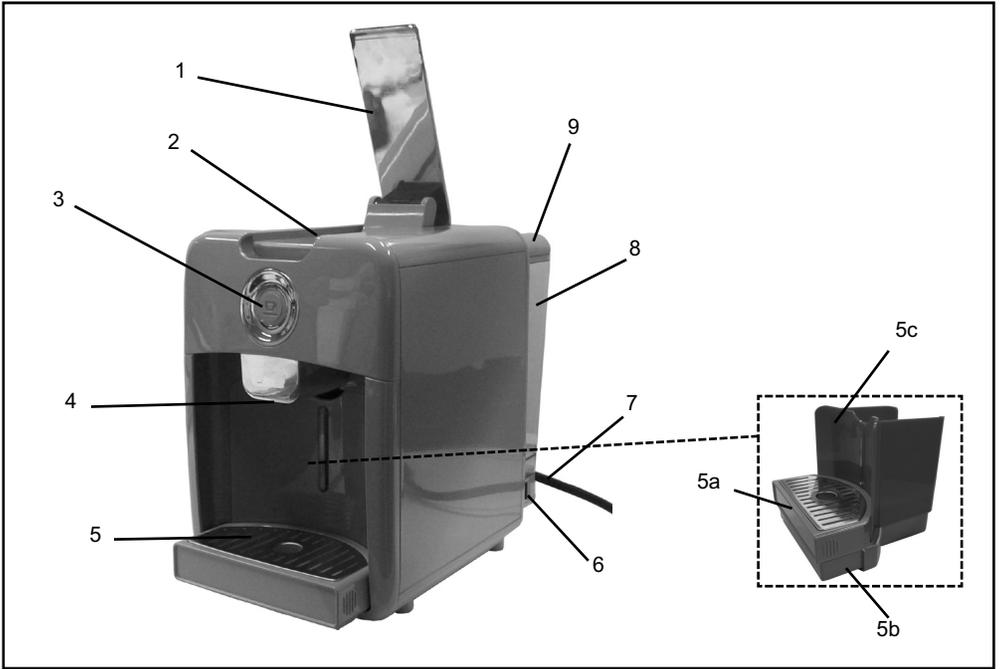

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

#### LEGENDA

- 1) Leva vano capsula
- 2) Vano capsula
- 3) Interruttore / spia erogazione
- 4) Erogatore caffè
- 5) Cassetto raccogli capsule / raccogli gocce
- 5a) Griglia riduttore
- 5b) Cassetto raccogli gocce
- 5c) Cassetto raccogli capsule
- 6) Interruttore generale

- 7) Cavo alimentazione
- 8) Serbatoio
- 9) Coperchio serbatoio

### PRECAUZIONI PER L'USO

#### CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

#### AVVERTENZE DI SICUREZZA:

##### Rischio di scariche elettriche e/o corto circuito

- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dell'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate ma rivolgersi ad un centro as-

sistenza autorizzato.

- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Spegnerne sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua o altri liquidi e non usare mai la lavastoviglie per lavare le componenti.
- Se il cavo alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

#### AVVERTENZE DI SICUREZZA:

##### Rischio di lesioni e/o scottature durante l'utilizzo dell'apparecchio

- È vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.

**CE** Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE (EMC) e alla direttiva 2006/95/CE (bassa tensione).

POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio è dotato di dispositivi di sicurezza per la cui sostituzione è richiesto l'intervento di un tecnico autorizzato.
- Prima di pulire o riporre l'apparecchio, accertarsi sempre che si sia raffreddato completamente.
- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perduto.
- Questo apparecchio eroga liquidi caldi in grado di ustionare o provocare danni fisici. Si vieta pertanto l'uso a persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie.

#### **AVVERTENZE DI SICUREZZA: utilizzo dell'apparecchio**

- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore. La superficie potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare mai l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature ambientali inferiori a 0°C e superiori di 40°C
- Premere i tasti unicamente con il dito, senza eccessivo vigore ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne o altro.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Durante l'utilizzo non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
- Posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale.
- Prima di accendere l'apparecchio, verificare che sia presente acqua nel serbatoio.
- Per riempire il serbatoio dell'acqua utilizzare soltanto acqua fresca e pulita, mai acqua mine-

- rale frizzante, acqua demineralizzata, acqua distillata, latte o altri liquidi.
- Durante il riempimento del serbatoio spegnere l'apparecchio e disinserire la spina di alimentazione.
- La presenza di acqua nel cassetto capsule usate è normale ed è dovuta allo svuotamento del circuito ad ogni fine erogazione.
- Si consiglia di utilizzare soltanto prodotti originali Polti in quanto prodotti di altre marche potrebbero non essere idonei all'utilizzo negli apparecchi Polti e potrebbero causare spiacevoli danni.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dello stesso.
- Prima di riporre l'apparecchio, accertarsi che si sia raffreddato completamente.
- Questo apparecchio funziona esclusivamente con capsule "Aroma Polti". L'utilizzo di capsule diverse invalida la garanzia.

#### **USO CORRETTO DEL PRODOTTO**

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

**Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

#### **ATTENZIONE**

##### **INFORMAZIONE AGLI UTENTI**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti

negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

### IL SISTEMA A CAPSULE

La macchina è stata progettata per funzionare esclusivamente con il sistema a capsule "Aroma Polti". Ogni capsula contiene la dose corretta e con la giusta macinatura, per ottenere in pochi secondi il miglior caffè espresso. L'involucro delle capsule è fabbricato in polipropilene, un materiale ideale per il contatto con gli alimenti, grazie alle sue caratteristiche di igiene e praticità, ed alla sua elevata resistenza alle alte temperature. Oltre alla grande praticità e facilità d'uso, il sistema a capsule garantisce tutto l'aroma e la freschezza del caffè appena tostato. Potete così gustare la Vostra miscela preferita.

**L'utilizzo di capsule diverse da quelle "Aroma Polti" invalida la garanzia.**

**È possibile acquistare le capsule "Aroma Polti" sul sito [www.aromapolti.com](http://www.aromapolti.com) oppure chiamando il numero verde 800-123740**

### PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

- Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio, verificando il contenuto e l'integrità del prodotto.
- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro lontano dall'acqua.
- Se si utilizzano tazze grandi posizionare la griglia riduttore (5a) facendola scorrere nella vaschetta raccogli-gocce (5b) (fig. 8).
- Se si utilizzano tazze piccole posizionare la griglia riduttore (5a) sopra la vaschetta raccogli-gocce (5b)(fig. 9).
- Aprire il coperchio (9) (fig. 1), rimuovere il serbatoio dell'acqua (8) (fig. 2) e lavarlo con acqua fredda pulita.
- Riempire il serbatoio (8) solo con acqua fredda pulita, riposizionarlo nella macchina e chiudere il coperchio. Per riempire il serbatoio non utilizzare acqua gasata o altri liquidi.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione (7) in una presa idonea dotata di collegamento a terra.
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore generale (6) (fig. 3). Si accenderà la luce rossa dell'interruttore/spia (3). Attendere che la luce diventi verde. A questo punto è possibile erogare caffè.

### **ATTENZIONE:**

- **Al primo utilizzo dell'apparecchio è importante effettuare un ciclo di lavaggio come descritto nel paragrafo "MANUTENZIONE".**
- **Ogni qual volta si accende la macchina è consigliato erogare per qualche secondo acqua, senza inserire la capsula, in modo da stabilizzare la temperatura e pulire gli organi di in-fusione.**
- **Dopo la prima accensione della luce verde, si può erogare caffè regolarmente anche se è accesa l'interruttore/spia (3) rossa. L'alternanza della luce rossa o verde è dovuta al normale ciclo di riscaldamento della caldaia.**

### PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

- Posizionare una tazzina sotto l'erogatore caffè (4).
- Aprire la leva del vano capsula (1) e appoggiare la capsula nel vano (2), nella posizione suggerita dalla sagomatura di quest'ultimo. Richiudere lo sportello spingendolo fino a fine corsa (fig. 4).
- **ATTENZIONE: la spinta della capsula all'interno del vano avviene automaticamente richiudendo la leva (1) spingendola fino a fine corsa. Non utilizzare per alcun motivo le proprie dita per spingere la capsula.**

- Premere l'interruttore/spia erogazione caffè (3). Dopo qualche istante il caffè inizierà ad uscire. Una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere nuovamente l'interruttore/spia (3) per interrompere l'erogazione. E' quindi possibile preparare un caffè, lungo o ristretto a piacere, semplicemente dosandone la quantità erogata.
- La capsula utilizzata cadrà automaticamente nell'apposito cassetto (5c) ogni volta che verrà aperta la leva (1). **E' necessario svuotare frequentemente il cassetto delle capsule usate per evitare che l'accumulo di queste ostruisca il canale di fuoriuscita.**
- Per svuotare il cassetto raccogli capsule e raccogli gocce (5) procedere nel seguente modo:
  - Estrarre il cassetto (5) dall'apparecchio ( fig. 6).
  - Separare il cassetto raccogli gocce (5b) dal cassetto raccogli capsule (5c) (fig. 7) e svuotarli.
  - Riposizionare il tutto nell'apparecchio.

### MANUTENZIONE

- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detersivi che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.
- Svuotare periodicamente il cassetto capsule (5c) e la vasca raccogli gocce (5b).
- Lavare gli accessori con acqua e un detersivo.
- Non lavare nessuno componente in lavastoviglie.

### CICLO DI LAVAGGIO

Effettuare il ciclo di lavaggio una volta all'anno, nel caso di un utilizzo medio di n. 3 capsule al giorno. Per un utilizzo maggiore effettuarlo prima.

Procedere nel seguente modo:

- Riempire il serbatoio (8) di acqua e aggiungere una fialetta di Clean Espresso, lo speciale decalcificante e sgrassante, seguendo le istruzioni riportate nella confezione.
- Posizionare un recipiente capiente sotto l'uscita caffè
- Aprire la leva (1) del vano capsula, assicurarsi che la capsula presente cada nel vano raccogli capsula, richiuderla spingendo fino a fine corsa.
- Premere l'interruttore/spia erogazione (3), la macchina erogherà acqua, continuare l'operazione fino all'esaurimento dell'acqua presente nel serbatoio (8).
- Ripetere l'operazione solo con acqua, senza Clean Espresso.
- Al termine dell'operazione la macchina è pronta per l'erogazione delle bevande.



Per la pulizia e la manutenzione della vostra macchina da caffè a capsule Polti, vi suggeriamo l'utilizzo del kit di pulizia Clean Espresso (cod. art. PAEU0176). Clean Espresso pulisce e protegge, prolungando la vita delle macchine da caffè grazie a due nuove formulazioni (decalcificante e sgrassante) appositamente studiate.

**Clean Espresso è disponibile su [www.aromapolti.com](http://www.aromapolti.com) oppure chiamando il numero verde 800-123740**

In caso di utilizzo del kit di pulizia CLEAN ESPRESSO, si consiglia di ripetere le operazioni descritte al punto 8 del foglio istruzioni per almeno tre volte in modo da risciacquare al meglio i condotti interni della macchina.

### SERVIZIO CLIENTI

**Numero Ripartito —**  
**848-800806**  
€0,11 al minuto IVA inclusa

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

**Numero verde**  
**800-123740**

Per acquistare le capsule "Aroma Polti" o il Kit Clean Espresso potrà chiamare questo

numero o collegarsi al sito [www.aromapolti.com](http://www.aromapolti.com)

### RICERCA INCONVENIENTI

Problema	Causa	Risoluzione
La leva vano capsula (1) non si chiude (non forzare la chiusura)	Cassetto raccogli capsule (5c) pieno di capsule usate	Svuotare il cassetto raccogli capsule
L'apparecchio funziona correttamente ma non eroga caffè	Capsula non presente nel vano.	Inserire la capsula nel vano e ripetere le operazioni.
L'erogazione caffè è irregolare e non in tazza	Beccuccio erogazione sporco	Pulire il beccuccio erogazione con un panno umido