

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordata a Telecom Italia nell'acquisto del telefono cordless della linea **Akropolis**.

Questi cordless sono predisposti per la visualizzazione del numero chiamante e per l'accesso rapido alla segreteria telefonica centralizzata inoltre, con il modello **Akropolis Memo**, disporrà di un comodo viva voce e della segreteria telefonica digitale integrata.


Realizzato con tecnologia DECT/GAP, i cordless della linea Akropolis sono affidabili e facili da usare, garantendole prestazioni di alto livello.

Indice

Breve descrizione del portatile Akropolis/Akropolis Memo	3
Breve descrizione della base di Akropolis Memo	4
Note di sicurezza	4
Mettere in funzione il telefono	5
Fase 1: Collegare la base	5
Fase 2: Mettere in funzione il portatile	5
Fase 3: Registrazione automatica del portatile sulla base e carica del pacchetto batterie	6
Telefonare	6
Telefonare sulla linea esterna/Terminare una chiamata	6
Rispondere ad una chiamata	6
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (servizio CHI è)	6
Viva voce (solo Akropolis Memo)	7
Utilizzare il portatile	7
Accendere/spengere il portatile	7
Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste	7
Rubrica telefonica	7
Lista dei numeri selezionati	8
Richiamare le liste con il tasto messaggi	8
Altre funzioni per Akropolis Memo	9
Utilizzare la segreteria telefonica (Akropolis Memo)	9
Attivare/disattivare la riproduzione in viva voce dei messaggi entranti	10
Impostare la segreteria telefonica	10
Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica	10
Segreteria Telefonica di Telecom Italia	10
Registrazione i portatili	10
Cercare il portatile („Paging“)	11
Utilizzare più portatili	11
Telefonare sulla linea interna	11
Consultazione sulla linea interna/trasferire la chiamata	11
Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna	11
Impostare il portatile	11
Modificare la lingua del display	11
Impostare la sveglia	11
Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile	12
Impostare la base	12
Ripristinare le impostazioni iniziali della base	12
Collegare la base ad un centralino telefonico	12
Appendice	13
Dati tecnici	13
Cura	13
Contatto con liquidi	13
Guida nel caso di anomalie	13
CONFORMITÀ CE	13
Albero del menu	14

Breve descrizione del portatile Akropolis/Akropolis Memo

Variante nel portatile di Akropolis Memo



- 1 Livello di carica delle batterie
- 2 Numero interno del portatile (solo se è registrato più di un portatile)
- 3 Tasti funzione
- 4 Tasto messaggi
- 5 Tasto della rubrica
- 6 Tasto di navigazione
- 7 Tasto impegno linea
- 8 Tasto di fine chiamata, accensione/ spegnimento
- 9 Attiva/disattiva la suoneria (premere a lungo in stand-by)
- 10 Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo)
- 11 Tasto R
- Flash (premere brevemente)
- Pausa di selezione (premere a lungo)
- 12 Microfono
- 13 Tasto sveglia
- 14 Tasto viva voce (solo Akropolis Memo)
- 15 Ricevitore

Portatile di Akropolis



Nota:

Nel portatile rappresentato in figura la segreteria telefonica è spenta.

Base senza segreteria telefonica




Tasto di registrazione/
Ricerca portatile
(pag. 10/pag. 11)

Tasti funzione:

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni di funzionamento infatti premendo questi tasti vengono richiamate ogni volta le funzioni visualizzate sul display sopra il tasto.

Display	Funzione premendo il tasto
INT	Per chiamare tutti i portatili registrati.
MENU	Apri il menu principale/sottomenu (vedi "Albero del menu", pag. 14).
↶	Quando sul display appare questo simbolo è possibile tornare indietro di un livello nel menu.
⬆	Quando sul display appare questo simbolo è possibile scorrere verso l'alto/verso il basso o impostare il volume con  .
↷	Quando sul display appare questo simbolo è possibile spostare il cursore verso sinistra/destra con  .
⬅	Quando sul display appare questo simbolo è possibile cancellare i caratteri a sinistra del cursore.
OK	Quando sul display appare questo simbolo è possibile confermare la funzione in uso del menu o per memorizzare una variazione.

Breve descrizione della base di Akropolis Memo

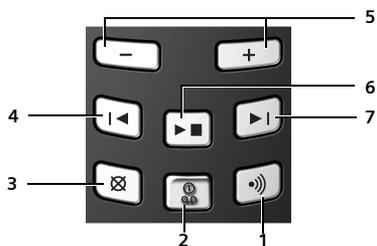

- 1 Tasto di registrazione/Paging: per cercare i portatili (premere brevemente il tasto "Ricerca portatile/Paging", pag. 11) per registrare i portatili (premere a lungo, pag. 10).
- 2 Tasto di accensione/spengimento: per accendere/spengere la segreteria telefonica. Se è acceso: la segreteria telefonica è attivata. Se lampeggia: è presente almeno un nuovo messaggio. Intermittente per circa quattro secondi: la memoria è piena.

Durante la riproduzione del messaggio:

- 3 Per cancellare il messaggio appena ascoltato.
- 4 Per tornare al messaggio precedente.
- 5 Per modificare il volume (☹ = più basso; ☺ = più alto); durante la riproduzione del messaggio: modifica il volume di conversazione; durante una chiamata: modifica il volume della suoneria.
- 6 Tasto di riproduzione/interruzione: per ascoltare i messaggi della segreteria telefonica oppure interromperne la riproduzione.
- 7 Per passare al messaggio successivo.

Notare che:

- ◆ Se la segreteria telefonica viene comandata da un portatile o sta registrando un messaggio, questa non potrà essere comandata dalla base.
- ◆ Se il tasto di accensione/spengimento lampeggia nonostante la segreteria telefonica sia spenta, significa che è presente almeno un messaggio nuovo non ancora ascoltato.

Note di sicurezza



Per poter sfruttare tutte le prestazioni offerte dal vostro nuovo cordless e per un suo uso corretto e sicuro, leggere attentamente il presente manuale d'uso e le note di sicurezza.



Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione**.



Utilizzare solamente **un pacchetto batteria ricaricabile dello stesso tipo di quello in dotazione!** Non utilizzare altri tipi di batteria (non ricaricabili), poiché non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso. Utilizzare la batteria seguendo le indicazioni riportate nel presente manuale d'uso (pag. 5).



L'apparecchio potrebbe interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti negli ambienti in cui ci si trova (per es. ambulatori, ospedali, ecc).



Non tenere il portatile vicino all'orecchio quando squilla o quando è attiva la funzione viva voce onde evitare danni all'udito. L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito.



Non tenere il portatile in locali da bagno o nella doccia. Il portatile e la base non sono protetti dagli spruzzi d'acqua.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Se il blocco tasti è attivo (pag. 3) non è possibile chiamare nemmeno i numeri di emergenza! Sbloccare la tastiera premendo a lungo il tasto #.



Osservazione:

Seguendo le istruzioni per la connessione di base e portatile (pag. 3) il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica.

Praticamente questo consente che il Suo telefono cordless possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni cordless o fissi contemporaneamente per un'audioconferenza, potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

Mettere in funzione il telefono

Fase 1: Collegare la base

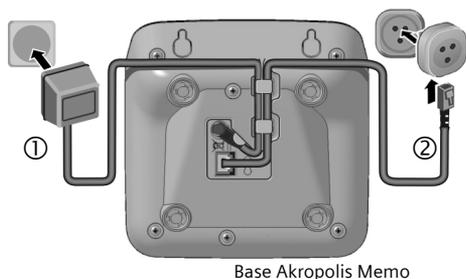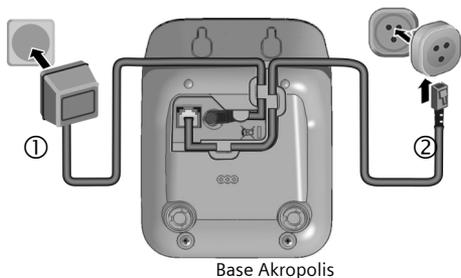

Collegare la spina telefonica in dotazione con il relativo cavo (solo se la vostra presa a muro è di tipo tripolare) quindi collegare sia il cavo di alimentazione di corrente ① che quello della linea telefonica ② prima nelle apposite prese della base poi nelle prese a muro, come indicato in figura. Inserire poi i cavi nelle apposite scanalature onde evitare che si strappino.

◆ Utilizzare **soltanto l'alimentatore in dotazione**.

◆ L'alimentatore deve essere sempre inserito nella presa di corrente.

◆ Se si acquista in un negozio un altro cavo telefonico, assicurarsi che i collegamenti siano identici a quelli del cavo in dotazione.

Fase 2: Mettere in funzione il portatile

Nota:

Il display è protetto da una pellicola. Togliere la pellicola di protezione!

Inserire il pacchetto batterie

◆ Prima di spingere il coperchio del pacchetto batterie nelle scanalature, verificare che la batteria, cavetti compresi, siano ben posizionati all'interno della sede onde evitare danni alla batteria od alle guide stesse.

◆ Per la vostra sicurezza e per il buon funzionamento del vostro cordless utilizzate solo la batteria ricaricabile dello stesso modello raccomandato a pag. 13. Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) o di altro tipo, poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento della batteria stessa dovesse danneggiarsi o le batterie dovessero esplodere. Batterie non certificate potrebbero, inoltre, causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.


◆ Non utilizzare caricabatterie che possano danneggiare la batteria.

◆ Riporre il portatile esclusivamente nella sua sede di ricarica.

◆ Inserire lo spinotto nell'apposita presa, come indicato nell'ingrandimento.


◆ Inserire il pacchetto batterie.

◆ Inserire il cavetto batterie nelle apposite guide.

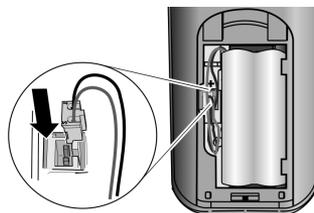

Chiudere il coperchio del pacchetto batterie

Posizionare le guide del coperchio nelle apposite fessure sulla parte superiore del vano batterie quindi premere nella parte bassa del coperchio fino al completo innesto.

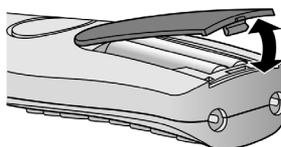

Aprire il coperchio del pacchetto batterie

Afferrare con un'unghia la parte bassa del coperchio e sollevarlo.

Fase 3: Registrazione automatica del portatile sulla base e carica del pacchetto batterie

Prerequisito: il portatile non è registrato su nessuna base.

Il portatile si registra **automaticamente** sulle basi della Linea Akropolis. Collocare il portatile nella base con il **display rivolto in avanti**, viene emesso un segnale acustico di conferma. Lasciare il portatile nella base fino a quando la registrazione è completa.

Il tempo impiegato per la registrazione automatica varia in funzione del livello di carica della batteria, attendere. Durante questo intervallo, sul display lampeggia **Registrazione**. Al portatile viene assegnato il primo numero interno disponibile (1-4). Se sulla base è registrato più di un portatile, dopo la registrazione il numero interno viene visualizzato in alto a sinistra sul display, per es. **2**. Se i numeri interni da 1 a 4 sono già occupati (sono già registrati quattro portatili), il portatile numero 4 viene cancellato e sovrascritto.

Qualora la registrazione automatica non funzionasse, il portatile dovrà essere registrato manualmente (pag. 10). Ciò non indica alcun problema.

Primo processo di carica e scarica del pacchetto batterie

Per caricare il pacchetto batterie, lasciare il portatile ininterrottamente sulla base per circa 13 ore. Dopo tale periodo le batterie saranno completamente cariche. L'indicazione del livello di carica delle batterie è reale solo dopo aver effettuato un ciclo ininterrotto di carica e scarica. Per tale motivo, è necessario non interrompere il ciclo di carica.

Il processo di carica viene comandato elettronicamente e non si corre quindi il rischio di sovraccaricare le batterie. Durante la carica, le batterie si riscaldano; ciò è normale e non comporta pericoli.

Col passare del tempo la capacità di carica e quindi l'autonomia del portatile si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie.

Data e ora a display

Per poter visualizzare correttamente quando sono arrivate le chiamate è necessario impostare la data e l'ora (vedi "Albero del menu", pag. 14).

Se il telefono è registrato e se sono state impostate la data e l'ora, il display appare come indicato a pag. 3.

Nota:

Per mantenere data ed ora in memoria è necessario che la base o il portatile rimangano alimentati.

Se siete abbonati al servizio CHI È di Telecom Italia, Akropolis è predisposto per riconoscere ed impostare automaticamente data e ora alla ricezione della prima chiamata nel portatile in dotazione.

Telefonare

Telefonare sulla linea esterna/Terminare una chiamata

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica.

 (Inserire il numero di telefono) → .

Viene selezionato il numero. È anche possibile selezionare direttamente premendo **a lungo** il tasto  (fino a quando si sente il segnale di libero) e quindi inserire il numero. Durante la conversazione impostare il volume premendo la parte superiore del tasto .

Terminare la chiamata/Interrompere la selezione:

Premere il tasto di fine chiamata .

Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce  lampeggia (Akropolis Memo).

Per rispondere è possibile:

◆ Premere il tasto di impegno linea .

◆ Premere il tasto viva voce  (Akropolis Memo).

Se la funzione **RispostaAuto** è attivata (vedi "Albero del menu", pag. 14) è sufficiente sollevare il portatile dalla base/sede di ricarica.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (servizio CHI È)

Se si è abbonati al servizio "CHI È" di Telecom Italia, Akropolis consente di visualizzare sul display del proprio telefono, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia di rete fissa che mobile, purché non sia riservato o tecnicamente non disponibile.

Nel caso in cui tale numero sia memorizzato nella rubrica, sul display verrà mostrato il nome corrispondente.

Al posto del numero di telefono viene visualizzato:

- ◆ **Chiam. Anonima** se non viene trasmesso alcun numero.
- ◆ **Sconosciuto** se il chiamante sopprime la trasmissione del numero (numero riservato) o lo stesso non è disponibile.

Viva voce (solo Akropolis Memo)

Se si utilizza la funzione viva voce non tenere il portatile vicino all'orecchio, ma appoggiato, per esempio, sul tavolo (sta in piedi da solo) in modo tale che anche altre persone possano partecipare alla conversazione. Dopo l'inserimento del numero di telefono è possibile inviare la selezione e parlare in viva voce premendo il tasto  (che resterà acceso). Durante una conversazione e all'ascolto della segreteria telefonica (se prevista) si passa dal ricevitore al viva voce premendo il tasto . Con il viva voce attivo il volume si imposta con .

Utilizzare il portatile

Accendere/spegnere il portatile

Premere a lungo il tasto di fine chiamata . Se si ripone il portatile nella base, si accende automaticamente e dopo qualche secondo si ricollega alla base.

Utilizzare la rubrica telefonica e le altre liste

Rubrica telefonica

Aprire la rubrica telefonica: premere il tasto  (Akropolis) o  (Akropolis Memo). È possibile memorizzare fino a 40 numeri di telefono (max. 32 cifre) ed i rispettivi nomi (max. 14 lettere).

Nota:

I numeri di uso più frequente possono essere assegnati ai tasti numerici (2-0) della tastiera per un richiamo rapido (pag. 7).

Inserire il primo numero in rubrica

 o  → Nuova voce? → OK

	Inserire il numero e premere OK .
	Inserire il nome e premere OK .

Inserire il secondo (o successivo) numero in rubrica

 o  → MENU → Nuova voce → OK

	Inserire il numero e premere OK .
	Inserire il nome e premere OK .

Selezionare una voce della rubrica

Aprire la rubrica telefonica con  o . Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Con  scorrere la rubrica telefonica fino alla selezione del nome desiderato.
- ◆ Inserire il primo carattere del nome ed in caso di più voci con la stessa iniziale, scorrere la lista con  fino alla voce desiderata.

Premere il tasto .

Utilizzare altre funzioni

 →  (Selezionare la voce) → MENU

Con  è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Mostra numero	Per visualizzare il numero di telefono.
Usa numero	Per poter modificare o completare un numero memorizzato e poi selezionarlo o, con MENU , salvarlo in rubrica.
Modifica voce	Per modificare la voce.
Cancella voce	Per cancellare la voce.
Trasf. voce	Per trasferire singole voci ad un altro portatile compatibile con la funzione (pag. 8).
Cancella lista	Per cancellare tutte le voci della rubrica telefonica.
Trasf. rubrica	Per trasferire tutta la rubrica ad un altro portatile compatibile con la funzione (pag. 8).
Imposta tasto	Per definire con quale tasto questo numero può essere chiamato rapidamente.

Selezionare con un tasto di selezione rapida

Premere a lungo il corrispondente tasto di selezione rapida. Verrà chiamato il numero precedentemente associato a questo tasto con la funzione "Imposta tasto".

Cancellare o modificare l'associazione di un numero ad un tasto di selezione rapida

Dalla posizione **Imposta tasto** premere **OK**. Viene mostrato il tasto al quale il numero è associato, premendo il tasto di navigazione è possibile o

cambiare associazione (vengono mostrati i tasti ancora liberi) o rimuovere l'associazione scegliendo **Nessun tasto**.

Trasferire una singola voce o l'intera rubrica ad un altro portatile compatibile

Prerequisiti:

Il portatile del mittente e del destinatario sono entrambi della linea Akropolis oppure uno dei due è un Handy SMS, Handy Color, Pico, Vip SMS o un modello Siemens Gigaset compatibile con la funzione di trasferimento delle voci della rubrica ed entrambi i portatili sono registrati sulla stessa base.

☐ → ☐ (Selezionare la voce) → **MENU** → **Trasf. voce** / **Trasf. rubrica** → **OK** → ☐ (Inserire il numero interno del portatile destinatario) → **OK**

Lista dei numeri selezionati

In questa lista vengono memorizzati gli ultimi dieci numeri selezionati.

Richiamare dalla lista di ripetizione dei numeri selezionati

☐	Premere brevemente il tasto.
☐	Scegliere il numero da richiamare.
☐	Premere di nuovo il tasto di impegno linea. Il numero viene selezionato.

Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

☐	Premere brevemente il tasto.
☐	Scegliere il numero desiderato.
MENU	Premere il tasto funzione.

È possibile accedere alle seguenti opzioni:

Usa numero	(come nella rubrica, pag. 7)
Copia in Rubr.	Per trasferire la voce nella rubrica telefonica
Cancella voce	(come nella rubrica, pag. 7)
Cancella lista	(come nella rubrica, pag. 7)

Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto messaggi ☐ si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista Segreteria Telefonica centralizzata di Telecom Italia
Se la segreteria di rete è impostata per la selezione rapida (pag. 10).

- ◆ Lista della segreteria telefonica interna (Akropolis Memo)

- ◆ Lista delle chiamate perse

Non appena nella lista delle chiamate viene inserita una nuova voce, sul display l'icona ☐ lampeggia ed appare un apposito messaggio. Premendo il tasto ☐ è possibile aprire le liste che contengono nuovi messaggi. Se solo una lista contiene messaggi nuovi, questa verrà subito aperta.

Nota:

La presenza di un messaggio nella segreteria telefonica di rete viene comunicata mediante un annuncio vocale che si sente impegnando la linea. Chiamare la segreteria digitando il codice di interrogazione (*#64#) o premendo a lungo il tasto 1 (purché abbiate impostato la segreteria di rete per la selezione rapida - vedi pag. 10 - e memorizzato il codice nel tasto). Per ascoltare i messaggi seguire le istruzioni che vi guideranno nelle operazioni da eseguire.

Lista chiamate perse

Prerequisito: affinché vengano memorizzate le chiamate è necessario l'abbonamento al servizio CHI È (pag. 6)

Vengono memorizzati i numeri delle ultime 20 chiamate perse. Più chiamate provenienti dallo stesso numero vengono salvate una sola volta (l'ultima chiamata, data e ora vengono aggiornate).

Esempio di visualizzazione della lista delle chiamate:

Chiamate 01+02

Numero delle voci nuove + numero totale delle voci (nuove e già lette)

Aprire la lista delle chiamate

☐ → **Chiamate 01+02** → **OK**

Scegliere la voce con ☐. Nella **lista delle chiamate** viene visualizzata l'ultima chiamata persa.

Utilizzare altre funzioni

☐ (Selezionare le voci) → **MENU**

Con ☐ è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:

Cancella voce	Per cancellare la voce attuale.
Copia in Rubr.	Per trasferire la voce in rubrica.
Data/ora	Per visualizzare la data e l'ora delle chiamate (se impostate).
Stato	Nva. chm: nuova chiamata persa. Chm prec: voce già visualizzata. Risp.
Cancella lista	Attenzione! Vengono cancellate tutte le voci nuove e vecchie .

Richiamare il chiamante dalla lista delle chiamate

☑ → **Chiamate 01+02** → **OK** → (Scegliere il numero da richiamare) →

Altre funzioni per Akropolis Memo

Lista messaggi della segreteria telefonica interna

I messaggi presenti nella segreteria telefonica si possono ascoltare dal portatile premendo il tasto messaggi ☑. Scorrere poi con il tasto di navigazione fino a quando sul display compare:

Segr.Tel 01+02

Numero dei nuovi messaggi + numero dei messaggi vecchi, già ascoltati

Se non sono presenti chiamate perse senza messaggio ma solo messaggi nuovi in segreteria alla pressione del tasto messaggi inizia subito la riproduzione dei messaggi nuovi.

Aprire la lista della segreteria telefonica

☑ → **Segr.Tel 01+02** → **OK**

Si avvia la riproduzione dei messaggi.

Utilizzare altre funzioni

(Selezionare la voce) → **MENU**

Con è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Successivo	Continuare la riproduzione interrotta (vedi pag. 10).
Volume	Impostare il volume.
Copia in Rubr.	Copiare il numero del chiamante in rubrica. Sarà necessario inserire il nome manualmente.
Cancella tutti	Cancellare tutti i messaggi vecchi.

Utilizzare la segreteria telefonica (Akropolis Memo)

La segreteria telefonica integrata nella base può essere comandata dal portatile (vedi "Albero del menu", pag. 14) o dai tasti presenti sulla base (pag. 4).

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

Per attivare la segreteria premere il tasto . Dopo aver attivato la segreteria telefonica, viene annunciato il tempo di memoria residuo. Sul display viene visualizzato il simbolo . Il tasto sulla base si illumina.

La segreteria telefonica utilizza l'annuncio memorizzato. In assenza di annunci personali, viene utilizzato l'annuncio standard predefinito. Se

la memoria è piena, la segreteria telefonica viene disattivata automaticamente. Cancellando i messaggi ascoltati (vecchi), la segreteria si riattiva. La presenza di nuovi messaggi nella segreteria telefonica interna è segnalata sia dal display mediante la presenza dell'icona con la bustina lampeggiante e del messaggio **Nuovo messag** sia dalla base mediante il tasto **2** (pag. 4) lampeggiante.

Interrogare la segreteria telefonica per ascoltare i messaggi

◆ dalla base

Per interrogare la segreteria telefonica (interna) usare i tasti come indicato in pag. 4 (vedi "Breve descrizione della base");

◆ dal portatile

Per interrogare la segreteria telefonica (interna o di rete a seconda della scelta effettuata) mediante il portatile è sufficiente premere il tasto **1** per alcuni secondi fino a quando il primo messaggio viene riprodotto.

Registrare il messaggio d'annuncio

Vedi "Albero del menu", pag. 14.

Seguire le indicazioni che compaiono sul display, quando si sente il segnale acustico registrare l'annuncio (se l'annuncio è inferiore ai 3 sec. non verrà memorizzato). Confermare l'avvio della registrazione con **OK**, in alternativa uscire dalla procedura premendo oppure . A registrazione conclusa l'annuncio viene riprodotto così potete ascoltare se è di vostro gradimento.

Nota:

La registrazione termina automaticamente se si superano i 170 sec. oppure se si effettuano pause superiori a 2 sec.

Ascoltare o cancellare gli annunci

Vedi "Albero del menu", pag. 14.

Ascoltare/cancellare i messaggi dai tasti della base

La riproduzione comincia subito dopo aver premuto il tasto di riproduzione (vedi pag. 4). Vengono prima riprodotti i messaggi nuovi ed a seguire quelli vecchi.

Interrompere e controllare la riproduzione dal portatile

Se si stanno ascoltando i messaggi con il portatile è possibile controllarli durante la riproduzione con i comandi di seguito indicati:

2	Interrompere la riproduzione. Per continuare premere nuovamente 2.
	Per tornare all'inizio del messaggio attuale.
2 x 	Per passare al messaggio precedente.
	Per passare al messaggio successivo.
2 x 	Per andare avanti di due messaggi.

Cancelare i singoli messaggi

Quando si interrompe la riproduzione, premere il tasto funzione ◀C.

Cancelare tutti i messaggi vecchi

Durante la riproduzione o la pausa:

MENU → **Cancela tutti** → **OK** (premere il tasto funzione per confermare)

Rispondere alla chiamata durante la registrazione sulla segreteria telefonica

Mentre si stanno registrando/ascoltando messaggi, è possibile rispondere ad una chiamata entrante premendo  oppure  (viva voce). La registrazione viene interrotta ed è possibile parlare con il chiamante.

Attivare/disattivare la riproduzione in viva voce dei messaggi entranti

Durante la registrazione di un messaggio, è possibile ascoltarlo dall'altoparlante della base e da tutti i portatili registrati (solo Akropolis Memo) (vedi "Albero del menu", pag. 14), attivando la scelta preferita nel menu 4-3.

Impostare la segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto la segreteria telefonica è già dotata di impostazioni standard mediante le quali è già utilizzabile. È possibile tuttavia personalizzare le impostazioni individuali usando il portatile.

Impostare la risposta automatica

È possibile impostare dopo quanto tempo la segreteria deve rispondere alle chiamate entranti. Selezionare **MENU** → **Segreteria** → **OK** → **Tempo risposta** → **OK** → **Immediata / dopo 10 sec. / dopo 20 sec. / dopo 30 sec. / Automatica** → **OK** (✓ = attiva)

Con la funzione **Automatica** la segreteria telefonica si attiverà:

- ◆ dopo 20 secondi se non sono presenti messaggi nuovi;
- ◆ dopo 10 secondi se sono presenti messaggi nuovi.

Stabilire la lunghezza massima dei messaggi che possono essere registrati

Vedi "Albero del menu", pag. 14.

Ripristinare la selezione rapida sulla segreteria telefonica

Al momento dell'acquisto, la segreteria telefonica è già impostata per l'accesso rapido da portatile premendo **a lungo** il tasto 1.

Se, per qualche ragione, invece della segreteria interna è stata impostata per la selezione rapida la segreteria di rete si può ripristinare l'impostazione iniziale. Vedi "Albero del menu", pag. 14.

Segreteria Telefonica di Telecom Italia

Se si è abbonati al servizio di Segreteria telefonica di Telecom Italia, Akropolis permette di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso.

Il servizio di Segreteria telefonica centralizzata di Telecom Italia permette di rispondere e memorizzare messaggi quando non si è in casa o quando si è impegnati in una conversazione. Premendo **a lungo** il tasto 1 dalla condizione di stand-by, è possibile accedere direttamente alla segreteria telefonica per consultare i messaggi ricevuti e gestire la propria casella vocale.

Il codice di accesso rapido alla segreteria di rete è pre-impostato tuttavia in caso di bisogno seguire il menu come indicato a pagina 15 per reimpostarlo. L'impostazione vale per tutti i portatili registrati sulla stessa base.

Registrare i portatili

Sulla base è possibile registrare fino a quattro portatili DECT GAP.

Per la registrazione automatica dei portatili su Akropolis, vedi pag. 6.

Registrazione manuale del portatile in dotazione sul cordless Akropolis / Akropolis Memo

1. Sul portatile: **MENU** → **Impostaz varie** → **OK** → **Portatile** → **OK** → **RegistraPortat** →

Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di fabbrica: 0000) → **OK**.

Sul display lampeggia **Registrazione**.

2. Sulla base: entro **60 sec.** dalle su indicate operazioni eseguite sul portatile, premere a lungo il tasto di Ricerca Portatile/Paging  su Akropolis (pag. 3) oppure  su Akropolis Memo (pag. 4).

Il processo di registrazione può durare parecchi secondi (dipende anche dal livello di carica della batteria).

Registrazione di altri portatili DECT a standard GAP

È possibile registrare altri portatili DECT purché conformi allo standard GAP nel modo seguente:

1. **Sul portatile:** predisporre il portatile in modalità di registrazione seguendo le istruzioni d'uso presenti nel manuale del portatile da registrare.
2. **Sulla base:** premere il tasto Paging (vedere punto 2 paragrafo precedente).

Cercare il portatile („Paging“)

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

- ◆ Premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging  (pag. 3) oppure  (pag. 4) sulla base rispettivamente su Akropolis o Akropolis Memo.
- ◆ Tutti i portatili squillano contemporaneamente („Paging“), anche se le suonerie sono state disattivate.

Terminare la ricerca: premere **brevemente** il tasto di Ricerca Portatile/Paging  (pag. 3) oppure  (pag. 4) sulla base oppure il tasto di impegno linea  sul portatile o il tasto viva voce (solo Akropolis Memo).

Utilizzare più portatili

Telefonare sulla linea interna

Le chiamate tra i portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

Premere il tasto funzione **INT**. Vengono chiamati tutti i portatili. Quando un utente interno risponde è possibile parlare. Per terminare premere il tasto di fine chiamata .

Consultazione sulla linea interna/trasferire la chiamata

Se si sta parlando con un utente esterno è possibile chiamare un utente interno, per consularlo. Premere il tasto funzione **INT**. Vengono chiamati tutti i portatili. L'utente esterno sente un motivo musicale d'attesa.

- ◆ Premendo il tasto  **prima** che qualcuno risponda, la chiamata viene inoltrata a tutti i portatili registrati e, se nessuno dovesse rispondere, la chiamata torna automaticamente al vostro portatile.
- ◆ Se un utente interno risponde, premendo il tasto  la chiamata viene trasferita al portatile

di questo utente; premendo invece il tasto funzione  si riprende la conversazione con l'interlocutore esterno.

Inclusione di un utente interno in una chiamata esterna

Si sta effettuando una conversazione esterna. Un utente interno può inserirsi in questa chiamata e partecipare alla conversazione. L'inclusione viene segnalata a tutti gli interlocutori con un segnale acustico.

Prerequisito: la funzione **Chiamata int** è attiva.

Attivare/disattivare l'inclusione interna

MENU → **Impostaz varie** → **OK** → **Stazione base** → **OK** → **Chiamata int** → **OK** (✓ = attiva)

Come forzare una "inclusione interna" per attivare una Conferenza

Si desidera partecipare alla conversazione esterna in corso: premere **a lungo** il tasto di impegno linea . Si viene inseriti nella conversazione. Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (ad inizio conferenza); annunciare comunque la propria presenza nella conversazione.

Per uscire dalla conferenza: premere il tasto . Tutti gli interlocutori sentono un segnale acustico (di fine conferenza).

Se l'utente interno che ha iniziato la conversazione preme il tasto di fine chiamata , per escludersi dalla conversazione, verrà mantenuto il collegamento tra il portatile che si è inserito e l'interlocutore esterno.

Impostare il portatile

Modificare la lingua del display

MENU → **Impostaz varie** → **OK** → **Portatile** → **OK** → **Lingua** → **OK** → Scegliere la lingua → **OK**

La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo ✓.

Se per sbaglio è stata inserita una lingua incomprensibile:

MENU → **3 2 1** (Premere in sequenza i tasti)

Scegliere la lingua desiderata con  e premere **OK**.

Impostare la sveglia

Attivare/disattivare la sveglia

MENU → **Sveglia** → **OK** → **Attivazione** → **OK** (✓ = attiva)

Oppure: premere il tasto della sveglia .

Quando suona la sveglia, premendo un tasto qualsiasi la si disattiva per 24 ore.

Impostare la sveglia

MENU → Sveglia → OK → Ora → OK

Inserire l'ora e i minuti a cui la sveglia deve suonare e premere **OK**. Sul display apparirà l'apposita icona.

Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche. Le voci della rubrica telefonica e la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

MENU → Impostaz varie → OK → Portatile → OK → ResetPortatile → OK

Con  si interrompe la procedura di ripristino.

Impostare la base

Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con il portatile registrato.

Per modificare il PIN di sistema della base impostato in fabbrica su 0000, e per modificare il volume e la melodia della suoneria negli apparecchi con segreteria interna, vedi "Albero del menu", pag. 14.

Ripristinare le impostazioni iniziali della base

Durante il ripristino dei parametri i portatili vengono cancellati (non sarà più possibile impegnare la linea). Vengono ripristinate le impostazioni iniziali. Data e ora restano invariate.

MENU → Impostaz varie → OK → Stazione base → OK → Reset Base? → OK

Qualora si dimentichi il PIN di sistema, è possibile riportare la base al codice iniziale 0000.

Scollare il cavo di rete dalla base. Tenere premuto il tasto di Registrazione/Paging  (pag. 3) oppure  (pag. 4) (a seconda del modello) sulla base e contemporaneamente ricollegare il cavo di rete alla base. In Akropolis Memo si sente un **segnale di avviso**.

Le impostazioni iniziali della base sono ora ripristinate ed il PIN di sistema è nuovamente **0000**; tutti i portatili vanno ri-registrati.

Nota:

Anche se il portatile non è più registrato, sul display rimangono visibili data ed ora fino a quando non si entra nella procedura di registrazione.

Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del sistema).

Modificare il tipo di selezione

MENU → 3 3 9 1 1 → La cifra che indica il tipo di selezione impostata lampeggia: 0 = selezione a toni (DMTF); 1 = selezione a impulsi (DP);

→ Modificarla se necessario poi → **OK**.

Impostare il tempo di Flash

MENU → 3 3 9 1 2 → La cifra che indica il tempo di Flash impostato lampeggia (0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms) → Modificare se necessario poi → **OK**.

Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica (dalla rubrica, dalla lista dei numeri selezionati, ecc) tra la pressione del tasto impegno linea  e l'invio del numero di telefono.

MENU → 3 3 9 1 9 → La cifra che indica la durata della pausa impostata lampeggia (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) → Modificare se necessario → **OK**.

Modificare la pausa relativa al tasto R (Richiamata di registro)

Dopo la pressione del tasto Flash (vedi "Impostare il tempo di Flash") che consente l'attivazione di diverse funzioni nella centrale telefonica, è possibile introdurre una pausa selezionabile tra quelle di seguito indicate (vedere anche le istruzioni d'uso del centralino telefonico).

MENU → 3 3 9 1 4 → La cifra che indica la durata della pausa impostata lampeggia (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) → Modificare se necessario poi → **OK**.

Appendice

Come inserire i caratteri speciali

Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x
1	Spazio	1	£	\$	¥	□
0	.	,	?	!	0	+
*△	*	/	()	<	=
#☎	Abc-> 123	123-> abc	#	@	\	&

Dati tecnici

Pacchetto batterie raccomandato

(Al momento della stampa delle istruzioni d'uso)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

Portatile Akropolis: V30145-K1310-X383

Portatile Akropolis Memo: V30145-K1310-X359, -X402

Consumo di corrente

In stand-by: circa 2W

In conversazione: circa 3W

Dati tecnici

Standard DECT	supportato
Standard GAP	supportato
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa

Cura

- ◆ Pulire la base e il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto perché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

Contatto con liquidi

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- ◆ **Spegnerlo e togliere subito la batteria.**
- ◆ Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- ◆ Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile **per almeno 72 ore** con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non

metterlo assolutamente in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).

Una volta asciugato completamente, in molti casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile anche se sarà possibile il manifestarsi di problemi.

Guida nel caso di anomalie

Se il Vostro apparecchio talvolta non dovesse comportarsi come desiderate, tentate di risolvere il problema consultando la seguente lista.

Problema	Causa	Soluzione
Il display non visualizza nulla.	Il portatile non è acceso. La batteria è scarica.	Premere il tasto di fine chiamata  per circa 5 sec. oppure collocare il portatile nella base. Caricare/sostituire la batteria (pag. 6).
Il portatile non reagisce premendo i tasti (sul display appare Premi #).	È stato attivato il blocco della tastiera.	Premere il tasto cancelletto # per circa 2 sec. (pag. 3).
Nessun collegamento con la base, sul display lampeggia Base oppure Registrazione	1. Il portatile è fuori dall'area di copertura della base. 2. Il portatile non è registrato. 3. La base è spenta. 4. È stata inizializzata la base, sul display si visualizzano data e ora ma non si sente il tono di linea.	1. Avvicinarsi con il portatile alla base. 2. Registrare il portatile (pag. 6). 3. Controllare che il connettore di alimentazione della base sia ben inserito (pag. 5). 4. Dopo l'inizializzazione della base è necessario ri-registrare i portatili. Premendo il tasto viva voce o entrando in procedura di registrazione apparirà relativo messaggio (pag. 5).

CONFORMITÀ CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Questo prodotto è stato progettato per la connessione e l'uso sulla rete telefonica analogica italiana.

Ogni requisito specifico del paese è stato tenuto in debita considerazione.

CE 0682

Albero del menu

Il telefono è dotato di molte funzioni a cui l'utente potrà accedere mediante menu.

In **stand-by** premere **MENU** (aprire il menu principale), scorrere alla funzione desiderata e confermare con **OK**.

Per tornare in stand-by: premere a lungo il tasto .

È possibile scorrere nell'albero del menu in due modi diversi:

- ◆ Scorrere il menu con i tasti  e .
- ◆ Inserire la combinazione di cifre corrispondente, per es.: **MENU 3 1** per "Impostare la data e l'ora".

1 Sveglia

1-1	Attivazione	Attivare/disattivare la sveglia.
1-2	Ora	Inserire Ora e Minuti.

2 Impostaz audio

2-1	VolumeSuoneria	5 livelli selezionabili + „Crescendo“		
2-2	Scelta melodia	2-2-1	Chiam. esterne	10 melodie selezionabili per le chiamate esterne
		2-2-2	Chiam. interne	10 melodie selezionabili per le chiamate interne
		2-2-3	Sveglia	10 melodie selezionabili per la sveglia
2-3	Toni avviso	attivare/disattivare		
2-4	Batt. scarica	2-4-1	Off	Emissione di un segnale acustico quando le batterie sono quasi scariche: mai
		2-4-2	On	sempre
		2-4-3	DuranteChiam	solo durante la chiamata

3 Impostaz varie

3-1	Data / Ora	Inserire prima la data (formato GGMMAA), poi l'ora (formato OOMM)				
3-2	Portatile	3-2-1	Lingua	Impostare la lingua del display		
		3-2-2	RispostaAuto	Attivare/disattivare la risposta automatica		
		3-2-3	RegistraPortat	Registrare il portatile manualmente		
		3-2-4	ResetPortatile	Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile		
3-3	Stazione base	3-3-1	Impostaz audio (solo Akropolis Memo)	3-3-1-1	VolumeSuoneria	5 livelli selezionabili + „Crescendo“ + OFF
					3-3-1-2	Scelta melodia
		3-3-2	PIN di Sistema	Modificare il PIN di sistema (impostazione iniziale: 0000)		
		3-3-3	Reset Base?	Ripristinare le impostazioni iniziali della base (il PIN di sistema viene mantenuto, i portatili vengono cancellati)		
		3-3-4	Chiamata int	Attivare/disattivare la funzione di inclusione interna		

4 Segreteria

4-1	Imposta tasto1	4-1-1	SegreterRete	Con questa impostazione si sceglie se utilizzare la segreteria telefonica interna (solo Akropolis Memo) o la segreteria di rete. Qualora si scelga di usare la segreteria di rete verificare che sia inserito anche il numero (di interrogazione) della stessa. La ricezione di messaggi nella segreteria di rete viene annunciata da un messaggio vocale che si sente sollevando il portatile ed impegnando la linea. Seguire le istruzioni che verranno fornite vocalmente per ascoltare i messaggi.
		4-1-2	Segreteria	Impostare per l'uso della segreteria interna (impostazione di fabbrica).
4-2	Attivazione			
4-3	Ascolto messag	4-3-1	Portatile	Per l'ascolto dei messaggi durante la registrazione degli stessi.
		4-3-2	Base	
4-4	Annunci	4-4-1	Reg. annuncio	
		4-4-2	Senti annuncio	
		4-4-3	Canc. annuncio	
4-5	Lungh.registr.	4-5-1	Illimitata	
		4-5-2	30 sec	
		4-5-3	60 sec	
		4-5-4	120 sec	
4-6	Tempo risposta	4-6-1	Immediata	Se non ci sono nuovi messaggi, la segreteria telefonica risponde alla chiamata dopo 20 sec. Se ci sono messaggi nuovi risponde dopo 10 sec.
		4-6-2	dopo 10 sec.	
		4-6-3	dopo 20 sec.	
		4-6-4	dopo 30 sec.	
		4-6-5	Automatica	