

Istruzioni d'uso

Asciugabiancheria a pompa di calore



Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente


Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio impedisce che l'asciugabiancheria subisca dei danni durante il trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi.

Riciclare i componenti consente da un lato di risparmiare materie prime e dall'altro di ridurre il volume dei rifiuti. Informarsi sulle possibilità di restituzione dell'imballaggio o sui più vicini centri di raccolta.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del d. lgs. 25 luglio 2005, n. 151 in attuazione delle dir. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

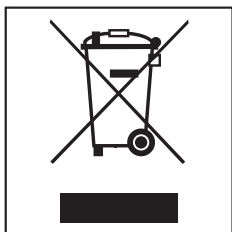

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici). Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Accertarsi che fino al momento del suo effettivo smaltimento la vecchia apparecchiatura venga tenuta fuori della portata dei bambini.

Risparmio energetico

Seguendo le indicazioni qui di seguito riportate si può evitare di consumare energia inutilmente.

- Centrifugare la biancheria in lavatrice alla massima velocità consentita dal programma.
Centrifugando ad esempio a 1600 giri/min. anziché a 1000 giri/min. si risparmia circa il 20% di energia elettrica e di tempo.
- Usare l'asciugabiancheria a pieno carico ovvero caricare la massima quantità di biancheria prevista per ogni programma. In questo modo i consumi saranno ripartiti su una maggiore quantità di capi e risulteranno nel complesso inferiori.
- Assicurarsi che la temperatura del locale dove è installata l'asciugabiancheria non sia troppo elevata. Se nello stesso locale sono installate altre apparecchiature che producono calore, garantire un'adeguata aerazione del locale oppure spegnerle quando è in funzione l'asciugabiancheria.
- Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità nell'apertura di carico.


Contenuto

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente	2
Istruzioni di sicurezza e avvertenze	7
Come si usa l'asciugabiancheria.....	17
Pannello comandi.....	17
Funzioni del display.....	18
Al primo avvio.....	21
EcoFeedback.....	23
1. Cura della biancheria.....	24
Per il lavaggio attenersi a quanto segue.....	24
Preparare la biancheria da asciugare.....	24
Simboli di trattamento dei tessuti.....	25
Cura della biancheria con l'asciugabiancheria.....	25
2. Caricare l'asciugabiancheria.....	26
3. Scegliere e avviare un programma.....	27
Scegliere un programma.....	27
Selezionare le opzioni o il posticipo dell'avvio (se necessario).....	30
Avviare un programma.....	30
4. Fine programma - Prelevare la biancheria.....	31
Fine programma/Fase antipiega.....	31
Prelevare la biancheria.....	31
Opzioni.....	32
Delicato plus.....	32
Rinfrescare.....	32
Mezzo carico (a display: Automatismo di quantità).....	32
Fase antipiega.....	32
Segnale acustico.....	32
Programmi preferiti.....	34
Mix tessuti (a display: Mix di capi).....	36
Posticipo dell'avvio.....	37
Elenco programmi.....	38
Modificare il programma.....	45

Pulizia e manutenzione	47
Vuotare il contenitore acqua di condensa.....	47
Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile".....	48
Filtri impurità.....	49
Rimuovere le impurità.....	49
Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria.....	50
Filtro zoccolo.....	51
Estrazione.....	51
Pulizia.....	51
Sportellino per il filtro zoccolo.....	52
Controllare lo scambiatore di calore.....	52
Reinserimento.....	53
Profumatore	55
Montare il profumatore.....	55
Sostituire il profumatore.....	57
Cosa fare se	59
Un aiuto in caso di anomalie.....	59
Indicazioni sul display.....	59
Risultato di asciugatura non soddisfacente.....	61
Altri problemi.....	62
Griglia in basso a destra.....	65
Filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa.....	66
Ugello di spruzzo per la funzione Vapore Stiro facile.....	67
Assistenza tecnica	68
Riparazioni.....	68
Accessori su richiesta.....	68
Informazioni importanti sulla garanzia.....	68
Installazione e allacciamenti	69
Vista anteriore.....	69
Vista posteriore.....	70
Trasportare l'asciugabiancheria.....	70
Posizionamento.....	71
Registrare l'asciugabiancheria.....	71
Aerazione.....	71
Prima di trasportare di nuovo l'elettrodomestico.....	71
Condizioni aggiuntive per il posizionamento.....	72
Scaricare all'esterno l'acqua di condensa.....	73
Condizioni particolari di installazione che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno.....	73

Contenuto

Posare il tubo di scarico.....	74
Esempi.....	75
Allacciamento elettrico.....	77
Consumi.....	78
Dati tecnici	80
Menù Impostazioni.....	81
Richiamare le funzioni.....	81
Lingua 	81
Orologio.....	82
Livelli di asciugatura	82
Il tempo di raffreddamento può essere prolungato.....	82
Indicazione circuito aria.....	82
Volume del segnale acustico	83
Acustica tasti.....	83
Conducibilità.....	83
Consumi totali.....	83
Codice PIN.....	84
Luminosità del display	84
Modalità spegnimento display.....	84
Spegnimento macchina	85
Memory.....	85
Fase antipiega.....	85
Posticipo dell'avvio.....	85



- Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.

Questa asciugabiancheria è conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose.

Prima di utilizzare l'asciugabiancheria per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni; contiene indicazioni importanti riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione della macchina. In questo modo si evita di infortunarsi e di danneggiare l'asciugabiancheria.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

- Questa asciugabiancheria è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.
 - Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
 - L'asciugabiancheria deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.
- Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

► Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

► Tenere lontano dall'asciugabiancheria i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

► I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugabiancheria senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

► In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugabiancheria senza sorveglianza.

► Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugabiancheria. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

► Prima di installare l'asciugabiancheria, controllare che non vi siano danni visibili.

Non installare né mettere in funzione l'asciugabiancheria se presenta dei danni.

► Prima di collegare l'asciugabiancheria alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

► La sicurezza elettrica dell'asciugabiancheria è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

► Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

► Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

► Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.

► Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

► In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugabiancheria è staccata dalla rete elettrica solo se

- la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
- l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
- il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

► Quest'asciugabiancheria non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

► Non si possono effettuare modifiche all'asciugabiancheria che non siano state espressamente autorizzate da Miele.

► Informazioni su pompa di calore e refrigerante:

l'asciugabiancheria funziona con un refrigerante gassoso che adde-
densa nel compressore. Il refrigerante raggiunge così una tempera-
tura più elevata, passa allo stato liquido e viene convogliato in un
circuito chiuso attraverso lo scambiatore di calore. Qui avviene lo
scambio di calore con l'aria di asciugatura in afflusso.

- Il ronzio che si sente durante l'asciugatura è normale nella tecno-
logia a pompa di calore e non interferisce con il funzionamento
dell'asciugabiancheria.
- Il refrigerante non è infiammabile né esplosivo.
- Se la macchina viene trasportata e posizionata correttamente,
non serve un periodo di fermo (v. cap. "Installazione/Allacciamen-
ti").

In caso contrario: osservare il periodo di fermo. Altrimenti si dan-
neggia la pompa di calore.

- ▶ Attenersi a quanto riportato nei capitoli "Installazione/Allacciamenti" e "Dati tecnici".
- ▶ Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.
- ▶ Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.
- ▶ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

- ▶ Il carico massimo è di 9,0 kg (biancheria asciutta). Carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo "Elenco programmi".
- ▶ Pericolo d'incendio!
Non mettere in funzione l'asciugabiancheria se collegata a una presa multipla manovrabile (ad es. tramite orologio programmatore o impianto elettrico con disinserimento carico max. di punta). Qualora il programma di asciugatura venisse interrotto prima di terminare la fase di raffreddamento, potrebbe sussistere il pericolo di autocombustione della biancheria.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

- ▶ Non asciugare con l'asciugabiancheria (perché sussiste pericolo di incendio)
 - capi che non sono stati lavati.
 - capi non ben puliti, quindi ancora sporchi di residui di oli, grassi o altro (ad es. strofinacci, salviette usate per la cosmesi sporche di pomate, oli, grassi); se i tessuti non sono ben puliti, la biancheria può incendiarsi durante l'asciugatura o anche al termine del processo al di fuori dell'asciugabiancheria.
 - capi trattati con o che presentano macchie di prodotti infiammabili come acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cera, sostanze che rimuovono la cera o altri prodotti chimici (ad es. su stracci, strofinacci, mop).
 - capi che presentano residui di spray, lacche per capelli, acetone o prodotti simili.

Lavare questi capi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.

- ▶ Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.
- ▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugabiancheria prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.
- ▶ Se si usano ammorbidenti o prodotti simili seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

- ▶ Non asciugare mai in asciugabiancheria (per pericolo d'incendio):
 - capi sui quali sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per il lavaggio (ad es. lavasecco).
 - capi che contengono parti in gomma, gommapiuma o simili. Questi possono essere ad es. oggetti in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, oggetti in gomma, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini con imbottitura in pezzetti di gomma piuma.
 - capi con imbottiture e fodere danneggiate (ad es. giacche imbottite, cuscini). L'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.
- ▶ Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso.

Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.
- ▶ Non appoggiarsi, né fare leva sullo sportello, altrimenti l'asciugabiancheria potrebbe ribaltarsi.
- ▶ Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che
 - i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti.
 - vi si possano infilare degli animali.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

- ▶ Non azionare l'asciugabiancheria senza
 - filtri impurità o con filtri impurità danneggiati.
 - filtro zoccolo o con filtro zoccolo danneggiato.

L'asciugabiancheria si intaserebbe con conseguenti danni e malfunzionamenti!

- ▶ Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.
- ▶ Asciugare sempre i filtri impurità e il filtro zoccolo dopo averli lavati. Se i filtri rimangono bagnati possono causare guasti di funzionamento.
- ▶ Non installare l'asciugabiancheria in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.
- ▶ Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad es. in un lavabo, fissare il tubo di scarico affinché non scivoli. Altrimenti potrebbe spandere l'acqua di condensa provocando dei danni.
- ▶ L'acqua di condensa non è potabile. Se ingerita risulta tossica sia per gli esseri umani che per gli animali.
- ▶ Tenere sempre pulito da polvere e impurità l'ambiente dove è installata l'asciugabiancheria. Polvere e impurità presenti vengono aspirate assieme all'aria e alla lunga intasano lo scambiatore di calore.
- ▶ Non spruzzare acqua sull'asciugabiancheria.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

- ▶ Utilizzare solo il profumatore originale Miele.
- ▶ Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.
- ▶ Attenzione. La sostanza profumata può fuoriuscire. Mantenere il profumatore o il filtro impurità con il profumatore montato sempre diritto senza appoggiarlo o inclinarlo.
- ▶ Pulire subito con un panno assorbente pavimenti, asciugabiancheria o p.es. filtro impurità se la sostanza profumata fosse fuoriuscita.
- ▶ In caso di contatto con la sostanza profumata fuoriuscita con la **pelle** lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli **occhi** risciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti. In caso di ingestione risciacquare la **bocca** immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e in tutti questi casi consultare un medico.
- ▶ Togliere di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.
- ▶ La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare un incendio oppure il danneggiamento dell'asciugabiancheria:
 - non rabboccare mai il flacone.
 - Non utilizzare mai un flacone danneggiato.
- ▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.
- ▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Accessori

► Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente autorizzati da Miele.


Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

► Le asciugabiancheria e le lavabiancheria Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di congiunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di congiunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavabiancheria e asciugabiancheria Miele utilizzato.

► Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.

 Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Pannello comandi

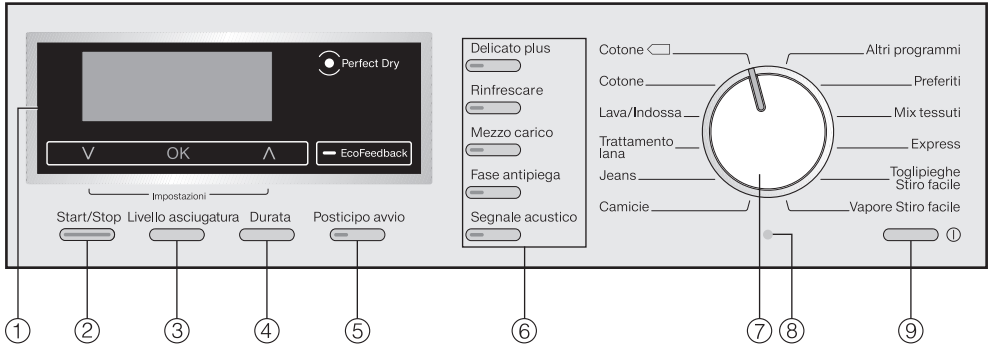

① Display con tasti sensore

Per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla pagina seguente

② Tasto **Start/Stop**

Avvia il programma selezionato e interrompe un programma avviato

③ Tasto **Livello asciugatura**

Per tutti i programmi con livello di asciugatura

④ Tasto **Durata**

Per impostare la durata dei programmi a tempo

⑤ Tasto **Posticipo avvio**

Per posticipare l'avvio del programma

⑥ Tasti per le opzioni

I programmi possono essere completati con diverse opzioni

⑦ Selettore programmi

Per selezionare i programmi

⑧ Interfaccia ottica


Solo per l'assistenza tecnica

⑨ Tasto ①

Per l'accensione e lo spegnimento. L'asciugabiancheria si spegne automaticamente per motivi di risparmio energetico. Questo si verifica 15 minuti dopo la fine del programma/la fase anti piega oppure dopo l'accensione se non seguita da altre operazioni.

Come si usa l'asciugabiancheria

Funzioni del display

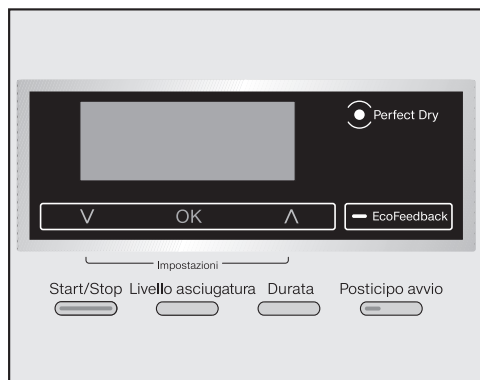

Tasti sensore V, OK, ^

Con questi tasti si agisce sul display quando si accendono i simboli.

– Tasto sensore V

È possibile far scorrere l'elenco delle voci selezionabili verso il basso o diminuire i valori

– Tasto sensore OK

Conferma il programma selezionato, un valore impostato oppure apre un sottomenù

– Tasto sensore ^

È possibile far scorrere l'elenco delle voci selezionabili verso l'alto o aumentare i valori

Se non segue nessun'altra azione i simboli dei tasti sensore si spengono nuovamente. Inoltre questo accade anche quando la selezione non è confermata con OK.

Tasto sensore EcoFeedback

Per ulteriori informazioni v. cap. "Eco-Feedback".

Impostazioni

Le impostazioni vengono visualizzate premendo contemporaneamente i tasti sensore V e ^.

È possibile adeguare l'elettronica dell'asciugabiancheria alle differenti esigenze. Per ulteriori informazioni si legga il rispettivo capitolo alle ultime pagine di queste istruzioni d'uso.

Ruotando il selettore sulla posizione "Altri programmi" è possibile selezionare i seguenti programmi

- Automatic plus
- Delicati
- Trattamento seta
- Capi sport
- Cuscini medi
- Capi outdoor
- Impermeabilizzare
- Aria calda
- Aria fredda
- Speciale cesto
- Igiene cotone

Spia Perfect Dry

Nei programmi che prevedono diversi livelli di asciugatura, Perfect Dry misura l'umidità residua della biancheria garantendo un'asciugatura estremamente precisa.

La spia *Perfect Dry* . . .

. . . lampeggia dopo aver avviato il programma e si spegne quando viene visualizzata la durata.

. . . rimane accesa quanto viene raggiunto il livello di asciugatura, verso la fine del programma.

. . . rimane inattiva con i seguenti programmi: *Trattamento lana*, *Trattamento seta*, *Aria fredda*, *Aria calda*, *Speciale cesto*.

Stima del tempo residuo

Dopo aver avviato un programma, sul display compare la sua durata presumibile, espressa in ore e minuti.

La durata dei programmi che prevedono diversi livelli di asciugatura può variare o "saltare". Dipende infatti dal tipo e dalla quantità di biancheria introdotta nel cestello o dall'umidità residua. L'elettronica intelligente si adegua in modo preciso alle variabili.

Come si usa l'asciugabiancheria

Esempi per i comandi

Far scorrere un elenco

L'opzione che può essere selezionata è evidenziata su uno sfondo bianco.



Sfiorando il tasto sensore ∇ l'elenco scorre verso il basso mentre sfiorando $\wedge$ l'elenco scorre verso l'alto.


Con il tasto sensore *OK* si conferma la selezione.

L'inizio e la fine dell'elenco vengono visualizzati con una linea punteggiata.

La barra che scorre sulla destra indica in che posizione ci si trova nell'elenco.

Contrassegnare la voce desiderata

È sempre selezionato un valore contrassegnato da un segno di spunta ✓. Gli altri valori sono automaticamente disattivati.

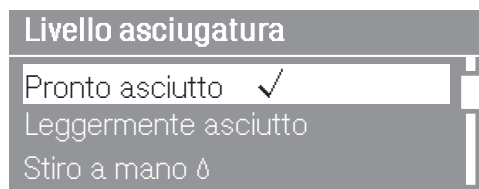


Con il tasto sensore ∇ si evidenzia il valore successivo, con il tasto sensore $\wedge$ quello precedente.

Con il tasto sensore *OK* si conferma il valore selezionato.

Se non si seleziona alcun valore, il display passa al menù precedente.

Impostare i valori

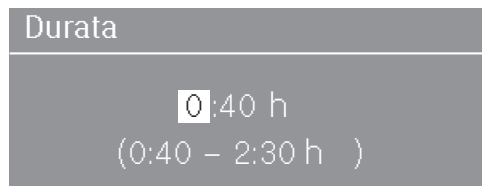

Il valore che si può modificare è evidenziato su uno sfondo bianco.

Con il tasto sensore ∇ si riduce la durata e con il tasto $\wedge$ si aumenta la durata. Con il tasto sensore *OK* si confermano dapprima le ore e poi i minuti.

Uscire da un sottomenù

Per uscire dal sottomenù, selezionare *Indietro* ↶.

Eliminare la pellicola protettiva e gli adesivi pubblicitari

■ Eliminare

- la pellicola protettiva dallo sportello.
- tutti gli adesivi pubblicitari (se esistenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

 Non eliminare assolutamente gli adesivi visibili all'apertura dello sportello (ad es. targhetta dati).

Dopo il posizionamento

 Prima di metterla in funzione per la prima volta, assicurarsi che la macchina sia posizionata e allacciata correttamente. Se l'asciugabiancheria è stata trasportata in modo diverso da quanto descritto al capitolo "Installazione/Allacciamenti", è necessario aspettare ca. 1 ora prima di allacciarla alla rete elettrica.

Quando si accende l'asciugatrice, a display appare per breve tempo *Miele Willkommen*.

Impostare la lingua di comunicazione a display

Appare l'indicazione di selezionare la lingua desiderata. È possibile cambiare la lingua in ogni momento con il menù *Impostazioni*.

Lingua

deutsch ✓
english (AUS)
english (GB)

- Premendo i tasti sensore $\vee$ o $\wedge$ è possibile far scorrere l'elenco fino a quando è evidenziata la lingua desiderata.
- Confermare la lingua premendo il tasto sensore OK.

Al primo avvio

Impostare l'ora corrente (eventualmente)

Sfiorare il tasto sensore ∨ se deve apparire il formato a 12 ore.

Formato ora	
24 h	✓
12 h	

- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Orologio
12 : 00

- Sfiorare il tasto sensore ∨ per diminuire le ore o ∧ per aumentarle.
- Confermare con il tasto sensore OK le ore impostate. Successivamente impostare i minuti allo stesso modo.

Vale solo per la selezione 12 h: Infine è possibile selezionare ancora *am* o *pm*.

La tipologia di ora selezionata viene visualizzata ogni volta che si seleziona un programma (in alto a destra sul display).

Terminare il primo avvio come descritto in queste istruzioni d'uso

i Info

Seguire le istruzioni d'uso per completare le operazioni previste per il primo avvio

- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.
- Leggere i capitoli "1. Cura della biancheria" e "2. Caricare l'asciugabiancheria".
- Poi caricare l'asciugabiancheria e selezionare un programma come descritto al capitolo "3. Selezionare e avviare un programma".

Le operazioni relative al primo avvio sono terminate se si effettua un programma di asciugatura completo, per almeno 1 ora.

Con il tasto sensore *EcoFeedback* si ottengono informazioni sui consumi energetici dell'asciugabiancheria.

Toccando il tasto sensore *EcoFeedback* a display vengono visualizzate due diverse informazioni:

- prima dell'inizio di un programma una stima dei consumi
- nel corso del programma il *consumo* di elettricità.

La spia del tasto sensore *EcoFeedback* si accende a display e appare un indicazione.

La spia e l'indicazione si spengono automaticamente dopo alcuni secondi o in alternativa le si può confermare con *OK*.

Inoltre, a programma ultimato, prima di aprire lo sportello, è possibile visualizzare quanto segue:

- il consumo energetico e
- il grado di sporco dei filtri impurità e del filtro zoccolo (0% = leggero, 50% = medio, 100% = intenso). Se lo sporco aumenta, si prolunga la durata del programma e aumenta il consumo di energia elettrica.

1. Previsione

- Dopo aver selezionato un programma, sfiorare il tasto sensore *EcoFeedback*.

Mediante delle barre, per alcuni secondi viene visualizzata una stima dei consumi:

Energia ■■■■■_-----

appariranno tante più barre, quanto maggiore sarà il consumo energia.

La stima dei consumi si modifica a seconda del programma e delle opzioni selezionati.

2. Consumo effettivo

- Sfiare il tasto sensore *EcoFeedback*.

Visualizzazione del consumo energetico effettivo.

Esempio:

Energia 2,0 kWh

fino a quando il consumo energetico è ridotto, viene visualizzato < 0,1 kWh. I consumi si modificano a seconda dell'avanzamento del programma e dell'umidità residua.

Con l'apertura dello sportello o lo spegnimento automatico della macchina a fine programma i dati tornano a essere quelli della previsione.

Impostazione dei consumi complessivi

- Fornisce informazioni sui consumi dell'ultimo programma

e

- somma i consumi nel tempo.

Ulteriori informazioni si trovano al capitolo "Impostazioni".

1. Cura della biancheria

Per il lavaggio attenersi a quanto segue

- Lavare capi particolarmente sporchi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.
- Non asciugare mai capi troppo bagnati. Centrifugare la biancheria nella lavatrice sempre alla massima velocità di centrifugazione. Maggiore è la velocità, più energia elettrica e tempo si risparmiano durante la fase di asciugatura.
- Lavare accuratamente e separatamente capi nuovi colorati prima della prima asciugatura e non asciugarli assieme a capi chiari. Potrebbero stingere (e tingere le parti in plastica dell'asciugabiancheria). Allo stesso modo potrebbe depositarsi sui capi lanugine di altro colore.
- Anche la biancheria inamidata può essere asciugata in asciugabiancheria. Tuttavia, per ottenere il normale effetto appretto, bisogna raddoppiare la dose di amido.

Preparare la biancheria da asciugare



Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (ad es. i dosatori) dalla biancheria.

Questi oggetti possono fondersi oppure esplodere: l'asciugabiancheria e la biancheria potrebbero danneggiarsi.



Leggere attentamente il capitolo "Istruzioni di sicurezza e avvertenze".

In caso di uso scorretto si corre il rischio che si sviluppi un incendio.

- Dividere i capi in base al tipo di tessuto, alla grandezza, ai rispettivi simboli di trattamento e al grado di asciugatura desiderato.
- Controllare che gli orli e le cuciture della biancheria siano in ordine. In questo modo si impedisce che l'imbottitura dei capi possa fuoriuscire. Diversamente sussiste pericolo di incendio durante l'asciugatura.
- Disticare i capi.
- Legare insieme bande e lacci.
- Chiudere/abbottonare...
... federe e copripiumoni per evitare che altri capi più piccoli possano infilarvisi.
...ganci e asole.
- Cucire o rimuovere i ferretti fuoriusciti dai reggiseni.
- Aprire giacche e cerniere a lampo lunghe, affinché i capi si asciughino uniformemente.
- Nei capi delicati la formazione di pieghe aumenta in modo proporzionale alla quantità di carico. Questo si manifesta soprattutto nei capi come camicie e camicette. All'occorrenza ridurre la quantità di biancheria caricata.

1. Cura della biancheria

Simboli di trattamento dei tessuti

Asciugatura	
	Temperatura normale/alta
	Temperatura ridotta: selezionare <i>Delicato</i> (per tessuti più delicati)
	Non adatto all'asciugatura in tamburo
Stiratura (a mano o con stiratrice)	
	Ferro molto caldo.
	Ferro caldo.
	Ferro moderatamente caldo.
	Non stirare.

Cura della biancheria con l'asciugabiancheria

Leggere il capitolo "Elenco programmi".

Vi sono elencati tutti i programmi con relative quantità di carico.

- Rispettare sempre il carico massimo indicato per ogni programma. Il consumo di energia sarà ripartito sull'intera quantità di biancheria e risulterà nel complesso inferiore.
- Con mezzo carico si può selezionare l'opzione *Mezzo carico* (a display compare "Automatismo di quantità").
- Selezionare un livello di asciugatura in base alle proprie esigenze, p.es. . . .
. . . *Pronto asciutto plus*, se dopo l'asciugatura si desidera piegare e conservare la biancheria.

. . . *Stiratrice*, se al termine dell'asciugatura si desidera p.es. stirare la biancheria.


- Il tessuto interno che contiene l'imbottitura in piuma tende, a seconda della qualità, a restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile*.
- I tessuti di puro lino possono essere asciugati solo se espressamente indicato sull'etichetta, altrimenti potrebbero diventare ruvidi. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile*.
- Capi in lana o misto lana tendono a infeltrirsi e restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.
- La maglina (ad es. T-shirts, intimo e così via, ma varia a seconda della qualità) tende a restringersi al primo lavaggio. Per questo motivo non asciugare troppo questi capi e tenere presente questa loro caratteristica al momento dell'acquisto.
- Per trattare capi particolarmente sensibili alle alte temperature e alle pieghe ridurre il carico e selezionare l'opzione *Delicato plus*.

2. Caricare l'asciugabiancheria


⚠ È assolutamente importante leggere dapprima il capitolo "1. Cura della biancheria".

- Per accendere l'asciugabiancheria premere il tasto ①.

Il carico può essere introdotto nel cestello anche prima di accendere l'asciugabiancheria. In questo caso la luce del cestello rimane spenta (risparmio energetico).

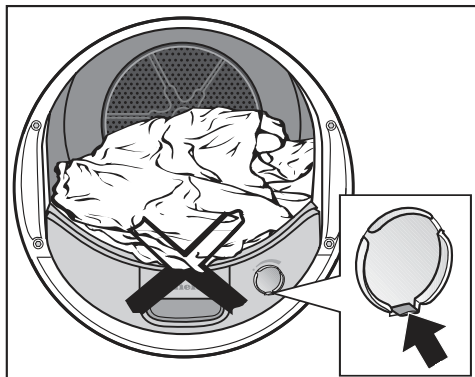

Aprire lo sportello

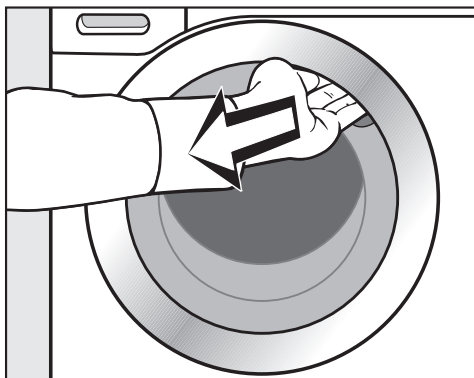


- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.
- Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Non sovraccaricare mai il cestello. Se il cestello è troppo carico, la biancheria viene spiegazzata e il risultato di asciugatura è compromesso.

Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati chiudendo lo sportello. La biancheria potrebbe danneggiarsi.

Se si avvia l'asciugatura senza profumatore: la linguetta deve essere rivolta verso il basso (v. freccia).


Chiudere lo sportello

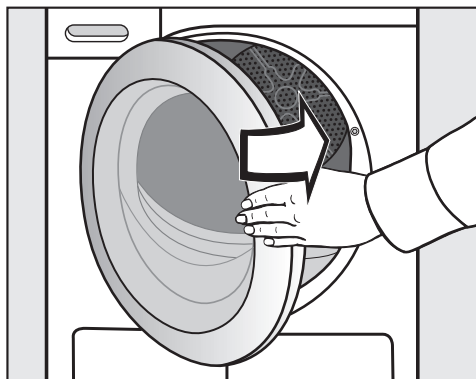

- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

3. Scegliere e avviare un programma

Scegliere un programma

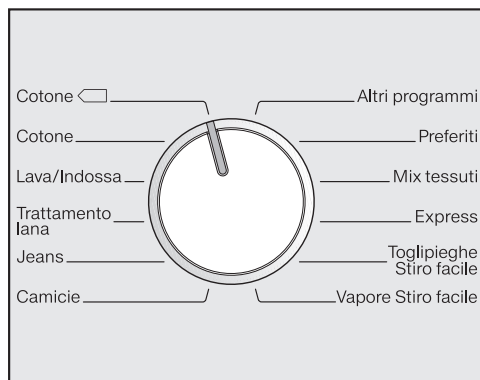

- Ruotare il selettore programmi.

A seconda della posizione del selettore, sul display si accendono programmi e impostazioni differenti.


Quando si seleziona un programma, sul display per alcuni secondi si accende il carico massimo che può essere introdotto in macchina (riferito al peso della biancheria asciutta).

Si può confermare con *OK* oppure aspettare fino a quando il livello di asciugatura o la durata del programma preimpostati si accendono automaticamente.

In caso di dubbio, togliere la biancheria in eccesso!

Altri programmi

È possibile selezionare altri programmi sul display.

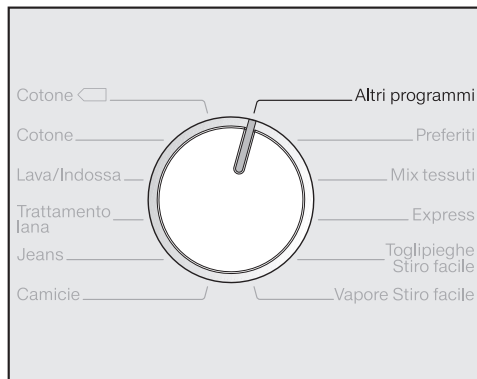

Altri programmi

Automatic plus
Delicati
Trattamento seta

- Sfiare il tasto sensore $\vee$ o $\wedge$ per far scorrere l'elenco fino a quando si accende il programma desiderato.
- Confermare sfiorando il tasto sensore *OK*.

3. Scegliere e avviare un programma

Programmi con livelli di asciugatura


- **Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Jeans, Camicie, Express, Toglipieghe Stiro facile, Vapore Stiro facile, Automatic plus, Capi sport, Capi outdoor**

Dopo aver selezionato uno di questi programmi è possibile modificare il livello di asciugatura.

Oltre al nome del programma il display visualizza la durata e il livello di asciugatura preimpostato.



- Premere il tasto *Livello asciugatura*.

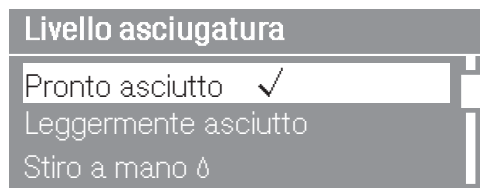

- Selezionare un livello di asciugatura sfiorando il sensore ∇ o $\wedge$.

Con i programmi *Cotone* e *Express* si possono impostare tutti i livelli di asciugatura, con gli altri programmi no.

- Confermare sfiorando il tasto sensore *OK*.

 Attenzione: se si seleziona il programma *Vapore Stiro facile* il contenitore dell'acqua di condensa deve essere riempito secondo le istruzioni (v. capitolo "Manutenzione e pulizia").

3. Scegliere e avviare un programma

Altri programmi e programmi a tempo

- **Cotone** , **Trattamento lana**, **Trattamento seta**, **Cuscini medi**, **Impermeabilizzare**, **Igiene cotone**

La durata del programma è impostata automaticamente dall'asciugabiancheria e non è modificabile.

- **Aria fredda**, **Aria calda**, **Speciale cesto**

È possibile selezionare una durata in scatti di dieci minuti.


Aria fredda: 20 min. - 1:00 h

Aria calda: 20 min. - 2:00 h

Speciale cesto: 40 min. - 2:30 h



- Premere il tasto *Durata*.

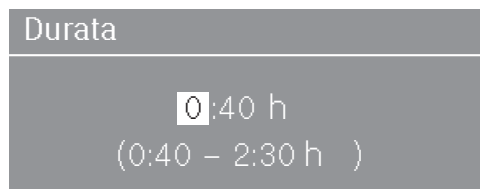

- Aumentare/diminuire le ore con il tasto sensore $\vee$ o $\wedge$.
- Confermare sfiorando il tasto sensore *OK*.
- Modificare i minuti allo stesso modo.

Programmi preferiti

È possibile scegliere da un elenco fino a 10 programmi modificati secondo le proprie esigenze e memorizzati con un nome proprio.

- V. cap. "Programmi preferiti".

Suggerimento: Dopo l'avvio del programma è possibile semplicemente salvare un programma in corso tra i programmi preferiti. V, cap. "Modificare avanzamento programma".

Mix tessuti (a display: Mix di capi)


Se si desidera asciugare un carico di biancheria mista è possibile consultare un elenco di 19 differenti capi. L'asciugabiancheria individua il programma giusto.

- V. capitolo "Mix tessuti".

3. Scegliere e avviare un programma

Selezionare le opzioni o il posticipo dell'avvio (se necessario)

Opzioni

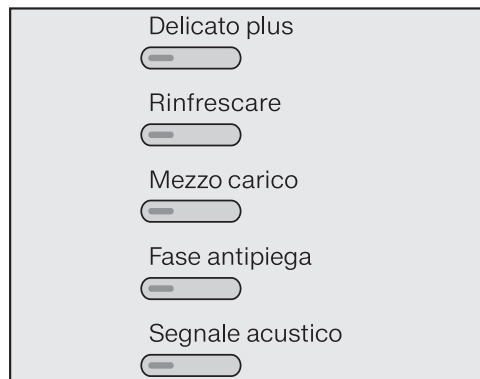

- Premere un tasto.

Dopo la selezione si accende il rispettivo tasto.

Un'opzione può essere selezionata quando si spegne l'indicazione relativa al carico.

Non tutte le opzioni sono combinabili oppure attivabili/disattivabili: v. cap. "Opzioni".

Ulteriori informazioni al capitolo "Opzioni".

Posticipo dell'avvio

- Premere il tasto *Posticipo dell'avvio* per selezionare l'avvio posticipato.

Ulteriori informazioni al capitolo "Posticipo dell'avvio".

Avviare un programma

- Premere il tasto lampeggiante *Start/Stop*.

Il tasto *Start/Stop* si accende.

Sul display si accendono *Asciugatura* e la durata del programma. Per i programmi che prevedono un livello di asciugatura, successivamente anziché *Asciugatura* compare il livello di asciugatura raggiunto.

La spia *Perfect Dry* lampeggia/è accesa solo per i programmi con diversi livelli di asciugatura (v. cap. "Uso dell'asciugabiancheria").

Poco prima della fine del programma a display si accende *Raffreddamento*. La biancheria viene raffreddata ma il programma non è ancora terminato.

4. Fine programma - Prelevare la biancheria

Fine programma/Fase antipiega

Fine programma: *Fase antipiega* (se è stata selezionata la Fase antipiega) oppure *Fine* sono accesi. Il tasto *Start/Stop* è spento.


10 minuti dopo la fine del programma il tasto *Start/Stop* inizia a lampeggiare lentamente e il display si oscura: risparmio di energia elettrica.

Questa asciugabiancheria si spegne automaticamente 15 minuti dopo la fase antipiega (per i programmi senza fase antipiega 15 minuti dopo la fine del programma).

Prelevare la biancheria

 Non aprire **mai** lo sportello prima del termine della fase di asciugatura.

- Per aprire lo sportello, inserire la mano nell'incavo e tirare la maniglia.

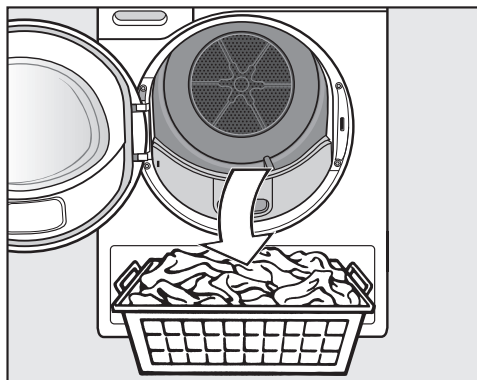

- Prelevare la biancheria.

Non dimenticare capi di biancheria nel cestello!

Potrebbero rovinarsi alla successiva asciugatura, magari con un programma non adatto.

Se l'asciugabiancheria è accesa e lo sportello dovesse rimanere inavvertitamente aperto, dopo qualche minuto la luce si spegne automaticamente (risparmio energetico).

- Per spegnerla (qualora ancora accesa), premere il tasto ①.


Suona un segnale acustico.

- Rimuovere le impurità/la lanugine dai 2 filtri impurità nell'area dell'apertura di carico: capitolo "Pulizia e manutenzione", capoverso "Filtri impurità".
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.
- Vuotare il contenitore acqua di condensa.

Suggerimento: È possibile utilizzare l'acqua di condensa per il programma *Vapore Stiro facile*. V. cap. "Manutenzione e pulizia", capoverso "Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile".

Per asciugare un carico completo con i programmi *Cotone* e *Cotone*  si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso un tubo di scarico. In questo modo non sarà necessario vuotare di tanto in tanto il contenitore dell'acqua di condensa.

Opzioni

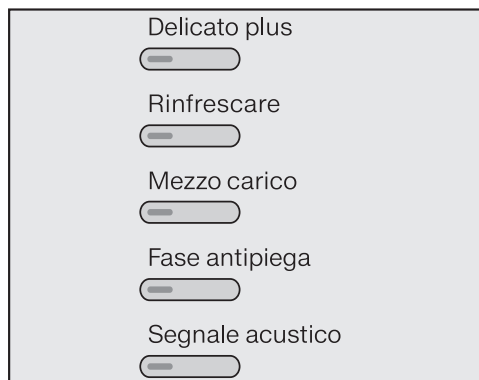

Premendo il rispettivo tasto, un'opzione viene accesa o spenta. Non tutte le opzioni possono essere combinate o attivabili/disattivabili.

Dopo la selezione si accende il rispettivo tasto.

Delicato plus

Per capi delicati (con simbolo trattamento , p.es. acrilico) l'asciugatura avviene a una temperatura più bassa e per un tempo maggiore.

Rinfrescare

Utilizzare *Rinfrescare* per eliminare o ridurre gli odori sgradevoli di indumenti puliti (asciutti o umidi).

L'aria di asciugatura viene temperata limitatamente nel tempo. Senza afflusso aggiuntivo di calore gli indumenti vengono arieggiati con il livello di asciugatura *Pronto asciutto* che non può essere modificato.

L'effetto dell'opzione *Rinfrescare* è migliore se i capi sono umidi, se si utilizza il profumatore e si riduce il carico. Gli odori sgradevoli verranno eliminati tuttavia meno facilmente dai capi sintetici.

Mezzo carico (a display: Automatismo di quantità)

Per asciugare solo la metà del carico massimo visualizzato e indicato nel capitolo "Elenco programmi". In questo caso, premendo il rispettivo tasto si riduce la durata di asciugatura e si ottimizza ulteriormente il procedimento.

Fase anti piega

Al termine del programma il cestello si muove a seconda del programma selezionato in uno speciale ritmo anti piega per 2 ore. La fase anti piega serve a ridurre il più possibile la formazione di pieghe, qualora non si dovessero prelevare i capi subito dopo l'asciugatura.

Segnale acustico

Al termine del programma suona un segnale acustico di avviso (quattro suoni singoli a intervalli per max. 1 ora). Il segnale acustico che avvisa della presenza di un guasto o di un'anomalia resta sempre attivo indipendentemente da quello di fine programma.

Si possono aggiungere ai programmi le seguenti opzioni

	Delicato plus¹	Rinfrescare¹	Mezzo carico¹	Fase anti-piega	Segnale acustico
Cotone 	–	–	–	X	X
Cotone	X	X	X	X	X
Lava/Indossa	X	X	X	X	X
Trattamento lana	–	–	–	–	X
Jeans	X	X	–	X	X
Camicie	X	X	–	X	X
Express	–	–	–	X	X
Toglipieghe Stiro facile	O	–	–	X	X
Vapore Stiro facile	–	–	–	X	X
Automatic plus	O	–	–	X	X
Delicati	O	–	–	X	X
Trattamento seta	–	–	–	X	X
Capi sport	O	–	–	X	X
Cuscini medi	–	–	–	X	X
Capi outdoor	O	–	–	X	X
Impermeabilizzare	–	–	–	X	X
Aria calda	X	–	–	X	X
Aria fredda	–	–	–	X	X
Speciale cesto	–	–	–	–	X
Igiene cotone	–	–	–	X	X

¹ = queste opzioni non sono combinabili

X = selezionabile

O = non modificabile/sempre attivo

– = non selezionabile

Programmi preferiti

Un programma impostato individualmente può essere memorizzato con un nome dato a piacere.

I programmi preferiti vengono elencati in ordine alfabetico.

- Ruotare il selettore programmi su *Preferiti*.

1. Creare un nuovo programma

Programmi preferiti

Configura

- Confermare la selezione *Configura* con il tasto sensore OK.
- Sforare il tasto sensore $\vee$ oppure $\wedge$ per evidenziare il programma desiderato.
- Confermare con il tasto sensore OK.
- Selezionare se necessario un livello di asciugatura o la durata con i tasti sensore $\vee$ o $\wedge$ e confermare con OK.

Opzioni

Selezionare le opzioni

Continuare senza opzioni

- Selezionare "Selezionare le opzioni" o *Continuare senza opzioni*.

Selezionare le opzioni

Opzioni

- ☐ Delicato plus
- ☐ Rinfrescare
- ☐ Automatismo quantità

- Selezionare e confermare.

Opzioni

- ☒ Delicato plus
- ☐ Rinfrescare
- ☐ Automatismo quantità

L'opzione viene contrassegnata con ☒ e si accende:

Opzioni

Modifica/integra selezione
Applica selezione
Visualizza selezione

Modifica/integra selezione

- Confermare *Modifica/integra selezione*, se si desidera scegliere ancora un'opzione.

Applica selezione

- È necessario confermare *Applica selezione* quando sono state selezionate tutte le opzioni.

Visualizza selezione

- È possibile visualizzare ancora una volta la selezione.

Cancella selezione

- È possibile cancellare delle opzioni.


Riepilogo



- Selezionare *Applica* e confermare.


2. Immettere il nome

È possibile immettere un nome di massimo 10 caratteri.

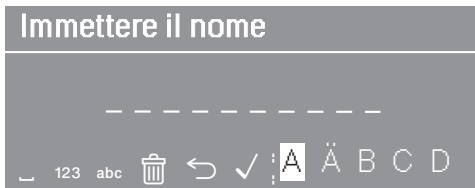

- Sfiare i tasti sensore ∇ oppure $\wedge$ e scorrere i caratteri fino a quando si evidenzia il carattere da immettere.
- Confermare ogni carattere toccando il tasto sensore OK.
- Inoltre selezionando uno di questi simboli è possibile salvare, cancellare o modificare i caratteri:
_123 abc


3. Memorizzare il nome

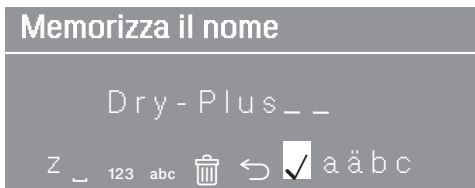

- Sfiare il tasto sensore ∇ oppure $\wedge$ ed evidenziare il simbolo $\checkmark$.
- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Il programma è stato memorizzato tra i preferiti.

Modificare

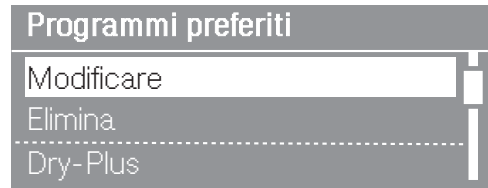

- Selezionare *Modificare*.
- Selezionare il programma tra i preferiti che si vuole modificare.
- Modificare il programma personalizzato e
 - memorizzarlo con lo stesso nome oppure
 - modificare il nome.

Al successivo avvio saranno utilizzati i nuovi parametri.

Cancellare

Se sono già memorizzati dieci programmi personalizzati, bisogna cancellarne uno se si vuole memorizzarne uno nuovo.

- Selezionare *Elimina*.
- Selezionare il programma che si vuole cancellare.
- Confermare la cancellazione.

Mix tessuti (a display: Mix di capi)

Per asciugare un carico di indumenti di tessuti misti che possono essere scelti da un elenco.

- Ruotare il selettore programmi su *Mix tessuti*.
- Sfiare il tasto sensore $\vee$ oppure $\wedge$ per evidenziare il capo desiderato.

Viene visualizzato un elenco di 19 capi in ordine alfabetico.

- Confermare il capo desiderato sfiorando il tasto sensore OK.

Il capo selezionato viene contrassegnato con ☒ e a display si accende:

Mix di capi

Modifica/integra selezione

Applica selezione

Visualizza selezione

- Sfiare il tasto sensore $\vee$ oppure $\wedge$ per evidenziare uno testo ...
- ... e confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Modifica/integra selezione

- È possibile selezionare altri indumenti come descritto precedentemente.
- Scegliere eventualmente altri indumenti. Confermando uno degli articoli già selezionati è possibile nuovamente rimuovere la selezione e il segno di spunta ☒ si spegne.

Visualizza selezione

- È possibile ricontrollare i capi scelti.

Cancella selezione

- È possibile cancellare tutto.

Indietro ↩

- È possibile ritornare a *Selezionare capi*.

Applica selezione (memorizzare)

- Confermare sfiorando il tasto sensore OK se è stata completata la selezione e si vuole passare all'asciugatura.

L'asciugatrice ha impostato il programma ideale.

Attenzione: spegnendo l'asciugabiancheria si cancella l'indicazione *Selezionare capi*.

- È possibile modificare ancora il *Livello di asciugatura* e attivare la *Fase anti-piegia* o il *Segnale acustico*.
- Premere il tasto lampeggiante *Start/Stop* per avviare il programma.


La selezione dei capi viene cancellata a programma ultimato e deve essere impostata nuovamente al successivo avvio dell'asciugatura.

Selezionare

Attivando il posticipo dell'avvio si può decidere di avviare il programma successivamente, fino a un massimo di 24 h.

Presupposto: l'ora immessa deve essere corretta.

- Dopo aver selezionato il programma, premere il tasto *Posticipo dell'avvio*.

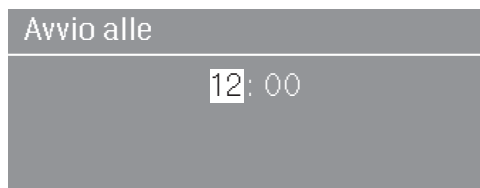

- Con il tasto sensore $\wedge$ la durata aumenta di 1 h fino a 24 h, con il tasto sensore $\vee$ si riduce.
 - Confermare sfiorando il tasto sensore OK.
- Il cursore passa dalle ore ai minuti.
- Impostare i minuti con precisione; la selezione è possibile in scatti di 15 minuti.
 - Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Modificare (se necessario)

- Premere il tasto *Posticipo avvio*.
- Selezionare *Modificare l'ora* e cambiarla.

Cancellare (se necessario)

- Premere il tasto *Posticipo avvio*.
- Selezionare *Cancellare l'ora* e confermare con OK.

Attivare il posticipo dell'avvio

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Il display visualizza l'ora in cui il programma si avvia automaticamente.

Dopo circa 1 ora il cestello ruota (per contenere la formazione di pieghe).

Modificare il posticipo dell'avvio impostato

- Premere il tasto *Posticipo avvio*.

È possibile avviare immediatamente il programma oppure modificare l'ora:

- Toccare il tasto sensore $\wedge$ o $\vee$.
- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Aggiungere o prelevare biancheria

- È possibile aprire lo sportello e aggiungere o prelevare biancheria.
- Premere il tasto *Start/Stop*, per far proseguire il posticipo dell'avvio.

Interrompere e terminare un programma

- Premere il tasto *Start/Stop*.
- Confermare *Annullare posticipo avvio* con OK.

Elenco programmi

Cotone  **		carico massimo 9,0 kg*
Capi	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto <i>Cotone Pronto asciutto</i> .	
Nota	– In questo caso si avvia esclusivamente il programma <i>Pronto asciutto</i>. – Il programma <i>Cotone</i>  è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata.	
Cotone		carico massimo 9,0 kg*
Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto		
Capi	Capi in cotone a uno o più strati: T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici, asciugamani / teli da bagno / accappatoi in spugna, lenzuola in flanella e per neonati.	
Nota	– Scegliere <i>Secco</i> per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. – Non asciugare con <i>Secco</i> i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi.	
Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊, Stiratrice		
Capi	Tessuti in cotone o lino, ad es. lenzuola, tovaglie, biancheria inamidata.	
Nota	Se si usa la stiratrice, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga sufficientemente umida.	

* Peso della biancheria asciutta

** Nota per istituti / enti che effettuano test e controlli:

- Programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121 (senza opzioni).
- Se si imposta il programma *Cotone* e *Cotone* , scaricare l'acqua di condensa all'esterno attraverso il tubo.

Elenco programmi

Lava/Indossa		carico massimo 4,0 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano Δ, Stiro a mano ΔΔ		
Capi	Tessuti delicati in cotone, fibre sintetiche o miste: abbigliamento da lavoro, camici, pullover, abiti, pantaloni, tovaglie, calze.	
Trattamento lana		carico massimo 2,0 kg*
Capi	Tessuti in lana o misto lana: pullover, giacche fatte a maglia, calze.	
Nota	– In poco tempo i capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto. – Prelevare subito i capi al termine del programma.	
Jeans		carico massimo 3,0 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano Δ, Stiro a mano ΔΔ		
Capi	Capi in tessuto denim: pantaloni, giacche, gonne o camicie.	
Camicie		carico massimo 2,0 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano Δ, Stiro a mano ΔΔ		
Capi	Camicie e camicette	

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Express		carico massimo 4,0 kg*
Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano Δ, Stiro a mano $\Delta\Delta$, Stiratrice		
Capi	Capi resistenti, adatti al programma Cotone.	
Nota	In questo caso la durata del programma si riduce.	
Toglipieghe Stiro facile		carico massimo 1,0 kg*
Pronto asciutto, stiro a mano Δ		
Capi	– Tessuti in cotone o lino. – Capi delicati in cotone, fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacche a vento, camicie.	
Nota	– Adatto sia per biancheria asciutta che per biancheria umida. – Selezionare <i>Stiro a mano Δ</i> se gli indumenti devono essere stirati al termine dell'asciugatura. – Programma che serve a ridurre la formazione di pieghe dopo la centrifugazione in lavatrice. – Prelevare subito i capi al termine del programma.	

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Vapore Stiro facile		carico massimo 1,0 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	– Tessuti in cotone o lino. – Capi lava/indossa in cotone, fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacche a vento, camicie.	
Nota	– Per tutti i capi che – prima di essere stirati devono essere inumiditi, – presentano delle pieghe da eliminare. – Selezionare <i>Stiro a mano Δ</i> se gli indumenti devono essere stirati al termine dell'asciugatura. – Se si usa questo programma l'acqua viene prelevata dal contenitore di condensa. L'acqua viene spruzzata dal cestello nell'apertura di carico tramite un ugello. Per questo motivo il contenitore dell'acqua di condensa deve essere pieno almeno fino alla marcatura -min-. – La rumorosità della macchina potrebbe aumentare poiché si aziona la pompa dell'acqua di condensa.	
Automatic plus		carico massimo 5,0 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano Δ, Stiro a mano $\Delta\Delta$		
Capi	Carico misto di capi in tessuti da trattare con i programmi <i>Cotone</i> e <i>Lava/Indossa</i> .	

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Delicati		carico massimo 2,5 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ∆, Stiro a mano ∆∆		
Capi	Tessuti delicati con il simbolo ☐ in fibre sintetiche o miste, rayon; capi in cotone come camicie, camicette, lingerie, tessuti con applicazioni.	
Nota	Ridurre il carico per evitare la formazione di pieghe.	
Trattamento seta		carico massimo 1,0 kg*
Capi	Capi in seta che possono essere asciugati in macchina: camicie, camicette.	
Nota	– Programma per ridurre le pieghe. I capi non vengono asciugati del tutto. – Prelevare subito i capi al termine del programma.	
Capi sport		carico massimo 3,0 kg*
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ∆, Stiro a mano ∆∆		
Capi	Abbigliamento sport e fitness in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	
Cuscini		1-2 cuscini max. 80x40 cm 1 cuscino max. 80x80 cm
Pronto asciutto		
Capi	Guanciali asciugabili in tamburo con imbottitura in piuma, piumino o materiale sintetico.	
Nota	Dopo l'asciugatura, soprattutto i cuscini possono risultare ancora umidi; asciugare nuovamente il cuscino con questo programma finché risulta asciutto.	


* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Capi outdoor		carico massimo 2,5 kg*
Pronto asciutto, Stiro a mano Δ		
Capi	Abbigliamento outdoor/per il tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.	
Impermeabilizzare		carico massimo 2,5 kg*
Pronto asciutto		
Capi	Per asciugare capi adatti all'asciugatura in tamburo, ad es. in microfibra, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie.	
Nota	– Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. – I capi possono essere trattati solo con sostanze impermeabilizzanti esplicitamente idonee al tipo di tessuto in oggetto ("adatte per capi con membrana"). Questi prodotti contengono composti chimici al fluoro. – Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina. Pericolo d'incendio.	
Aria calda		carico massimo 8,0 kg*
Capi	– Asciugatura supplementare di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme: giacche, cuscini, sacchi a pelo e altri capi voluminosi. – Per asciugare singoli pezzi di biancheria: asciugamani, teli da bagno, costumi, canovacci.	
Nota	Non impostare il tempo più lungo le prime volte. L'esperienza dimostrerà quale durata di asciugatura è più idonea.	
Aria fredda		carico massimo 8,0 kg*
Capi	Tutti i capi che devono essere semplicemente arieggiati.	

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

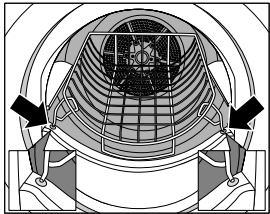Speciale cesto		carico massimo cesto: 3,5 kg
Nota	– Questo programma può essere selezionato solo se combinato al cesto speciale di Miele (accessorio su richiesta). – Usare questo programma per oggetti che possono essere asciugati o arieggiati in tamburo, ma senza sollecitazioni meccaniche. – Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni d'uso per il cesto accessorio! 	
Capi/ Oggetti	V. istruzioni d'uso del cesto accessorio.	
Igiene cotone		carico massimo 4,0 kg*
Pronto asciutto		
Capi	Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna.	
Nota	La durata del programma viene prolungata a una temperatura costante (temperatura costante prolungata). In tal modo vengono eliminati in gran parte dal bucato microrganismi come germi, acari e allergeni. Non interrompere il programma altrimenti i microorganismi non vengono soppressi.	

* Peso della biancheria asciutta

Non è più possibile cambiare il programma in corso (protezione contro interventi indesiderati).

Se si sposta inavvertitamente il selettore programmi, a display si accende *Non modificabile* finché il selettore non viene riportato sul programma inizialmente impostato.

Per poter selezionare un nuovo programma è prima necessario interrompere quello in corso.

Interrompere/annullare il programma...

... in corso e avviarne uno nuovo.

- Premere il tasto *Start/Stop*.
- Confermare *Annullare programma* sfiorando il tasto sensore OK.
- Sul display appare *Raffreddamento* finché si raggiungono una durata e una temperatura di asciugatura determinate.
- Attendere finché si accende *Fine* oppure premere di nuovo il tasto *Start/Stop*, finché l'indicazione *Fine* è accesa.
- Per spegnere l'asciugabiancheria premere il tasto ①.
- Per accendere l'asciugabiancheria premere il tasto ①.
- Selezionare e avviare un nuovo programma.

... memorizzare tra i programmi preferiti.

- Premere il tasto *Start/Stop*.

- Selezionare e confermare *Memorizza il programma*.

È possibile memorizzare questo programma tra i *Preferiti*. V. cap. "Programmi preferiti", voce "2. Immettere il nome".

Aggiungere o prelevare biancheria

- Premere il tasto *Start/Stop*.
- Selezionare *Annullare programma*.
- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.
- Sul display appare *Raffreddamento* finché si raggiungono una durata e una temperatura di asciugatura determinate.
- Attendere finché si accende *Fine* oppure premere di nuovo il tasto *Start/Stop*, finché l'indicazione *Fine* è accesa.



Pericolo di ustione!

Non toccare la parte posteriore del cestello quando si aggiunge o preleva la biancheria. Nell'area del cestello le temperature sono particolarmente elevate.

- Aggiungere o estrarre parte della biancheria.
- Chiudere lo sportello.

Proseguire un programma:

(eventualmente modificare prima un livello di asciugatura)

- Premere il tasto *Start/Stop*.

Modificare il programma

Durata del programma

Se si modifica il programma, si può assistere a veri e propri "salti" nell'indicazione del tempo sul display.


Vuotare il contenitore acqua di condensa

L'acqua di condensa che si forma durante l'asciugatura viene raccolta in un contenitore.


Vuotare il contenitore acqua di condensa dopo il programma di asciugatura.

Quando si raggiunge la massima quantità di carico nel contenitore dell'acqua di condensa si accende *Vuota contenitore*. Per cancellare *Vuota contenitore*: ad asciugabiancheria accesa aprire e chiudere lo sportello.

⚠ Per non danneggiare lo sportello e l'impugnatura quando si estrae il contenitore dell'acqua di condensa: chiudere sempre completamente lo sportello di carico.

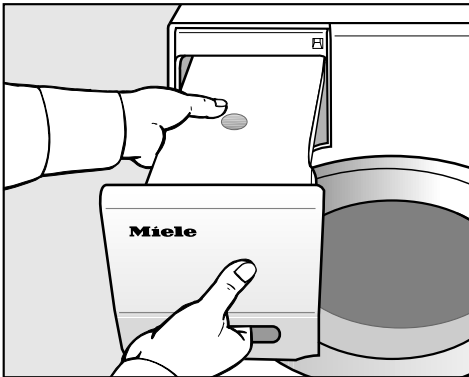

- Estrarre il contenitore acqua di condensa.
- Trasportare il contenitore tenendolo in orizzontale, così da non versare acqua. Tenerlo sia all'impugnatura che all'estremità.

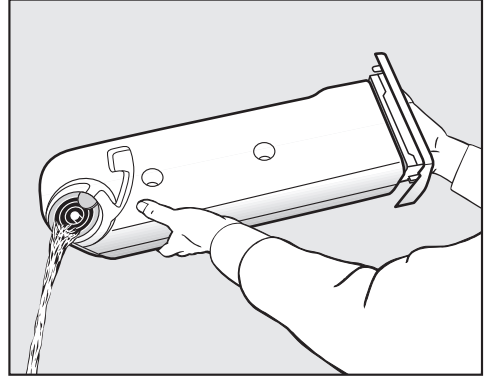

- Vuotare il contenitore acqua di condensa.
- Reinserirlo nell'asciugabiancheria.

⚠ Non ingerire l'acqua di condensa. È nociva sia per le persone che per gli animali.

È possibile utilizzare l'acqua di condensa per il programma *Vapore Stiro facile*. A tale scopo il contenitore deve essere pieno, v. di seguito.

Pulizia e manutenzione

Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile"

⚠ Col programma *Vapore Stiro facile* l'acqua di condensa raccolta nel contenitore viene convogliata nel cestello. Per questo motivo è opportuno che il contenitore sia sempre pieno almeno fino alla marcatura **-min-**.




La marcatura **-min-** è apposta frontalmente a sinistra.

- Utilizzare l'acqua di condensa formata nel corso dell'asciugatura.

Se il contenitore dell'acqua di condensa è vuoto

- È possibile versare nel contenitore acqua di condensa reperibile sul mercato (quella per stirare).

Usare l'acqua del rubinetto solo in casi eccezionali. Se viene utilizzata spesso, sull'ugello per il programma Vapore Stiro facile (nell'apertura di carico) può formarsi del calcare.

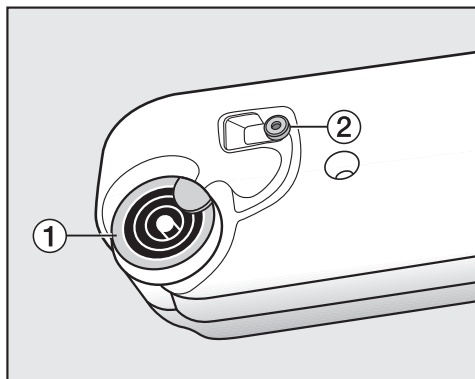

1 Bocchetta, **2** Guarnizione in gomma

- Versare l'acqua attraverso gli anelli della bocchetta **1**.

⚠ Versare solo acqua pulita. Non mescolare sostanze profumate, detersivo e altre sostanze.

Controllare di tanto in tanto la guarnizione in gomma

Se è stata versata spesso acqua del rubinetto è possibile che sulla guarnizione in gomma **2** si siano depositate delle macchie bianche di calcare.

- Eliminare i residui di calcare dalla guarnizione in gomma **2** con un panno umido.
- Infine inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa.

Filtri impurità

Questa asciugabiancheria è dotata di 2 filtri impurità nell'area di carico dello sportello. Il filtro impurità superiore e quello inferiore trattengono la lanugine derivante dal processo di asciugatura.


Rimuovere le impurità

Eliminare la lanugine al termine di ogni programma di asciugatura.


Suggerimento: le impurità possono essere aspirate con l'aspirapolvere per non toccarle con le mani.

- Aprire lo sportello.


⚠ Rimuovere il profumatore (se lo si utilizza). V. cap. "Profumatore".

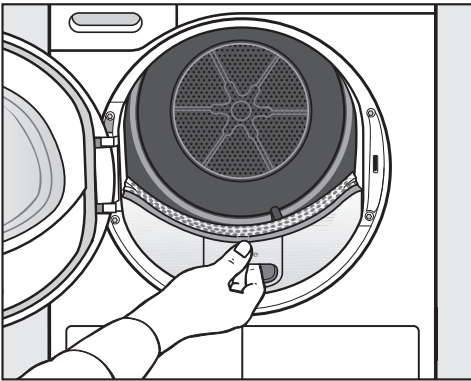

- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

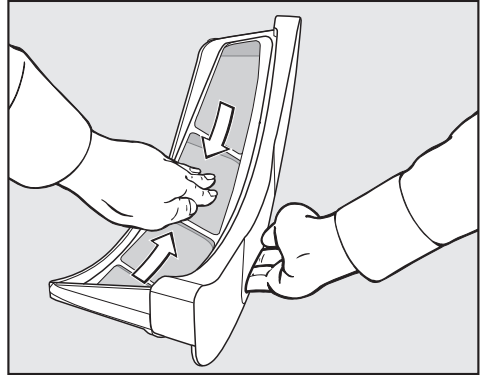

- Eliminare la lanugine (v. freccia)...

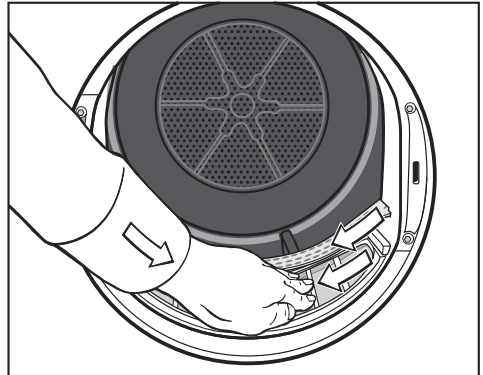

- ...dalle superfici di tutti i filtri.
- ... dal dispositivo forato che respinge la biancheria.
- Infilare il filtro impurità superiore fino alla battuta d'arresto.
- Chiudere lo sportello.

In caso di forte ostruzione: v. indicazioni seguenti.


Pulizia e manutenzione

Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria


Eseguire una pulizia accurata se i tempi di asciugatura si sono allungati o se le superfici dei filtri impurità sono visibilmente ostruiti.

⚠ Se si usa il profumatore: rimuoverlo.


- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

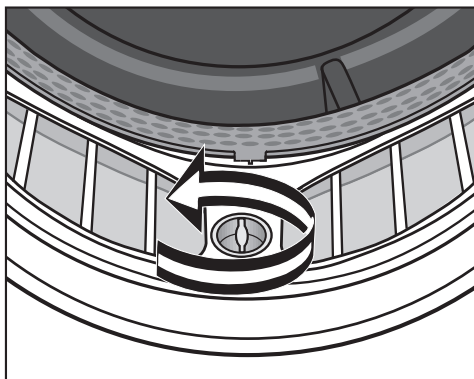

- Sul filtro impurità inferiore ruotare la manopola gialla nella direzione della freccia (fino alla battuta d'arresto).

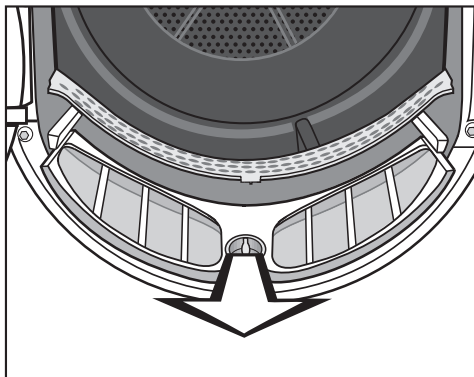

- Estrarre il filtro impurità (afferrandolo dalla manopola) verso di sé.

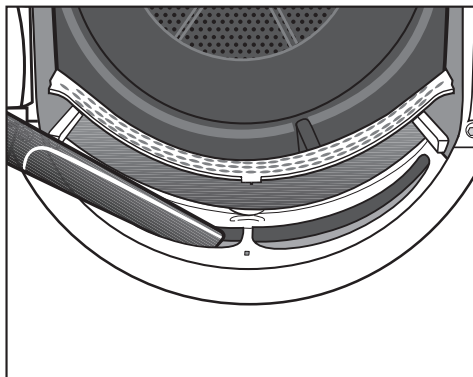

- Eliminare la lanugine dall'area che convoglia l'aria (aperture) con l'aspirapolvere e una bocchetta lunga.

Pulizia in acqua dei filtri impurità

- Risciacquare la superficie dei filtri sotto acqua calda corrente.
- Scuotere i filtri e asciugarli bene.

⚠ Filtri ancora umidi possono compromettere il funzionamento dell'asciugabiancheria.


- Inserire il filtro inferiore fino alla battuta di arresto e bloccare la manopola gialla.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Filtro zoccolo

Pulire il filtro zoccolo solo quando si accende *Pulire circuito aria*.


Per cancellare l'indicazione *Pulire circuito aria*: spegnere e accendere l'asciugabiancheria / confermare OK.

Estrazione

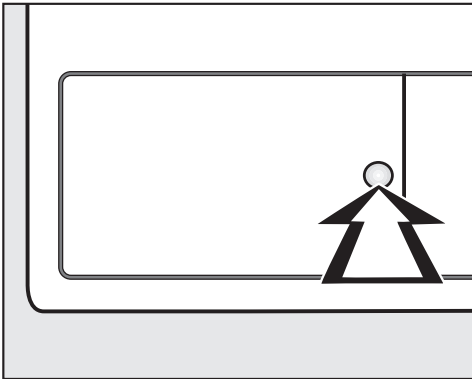

- Per aprire premere sulla superficie rotonda e concava sullo sportellino dello scambiatore di calore.


Lo sportellino si apre.

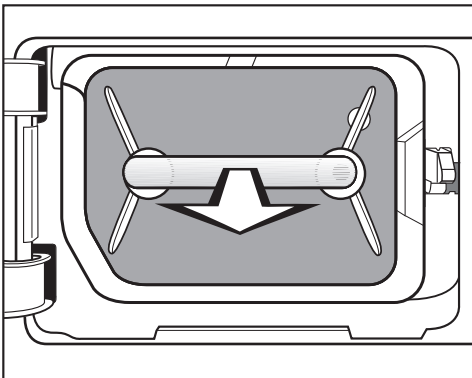

- Estrarre il filtro zoccolo afferrandolo dalla maniglia.

Nell'asciugabiancheria fuoriesce il perno guida. Grazie al perno guida lo sportellino dello scambiatore di calore si chiude solo quando il filtro zoccolo è inserito correttamente.

Pulizia

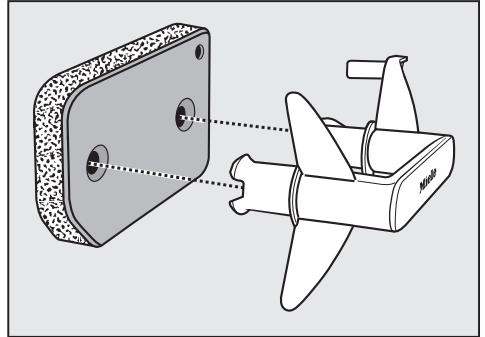


- Rimuovere la maniglia dal filtro zoccolo.
- Lavare accuratamente il filtro sotto acqua corrente.
- Premere con forza il filtro zoccolo.

⚠ Prima di rimontarlo assicurarsi che non sia bagnato, altrimenti potrebbe provocare dei guasti.

- Con un panno umido rimuovere eventuale lanugine dalla maniglia.

Pulizia e manutenzione

Sportellino per il filtro zoccolo

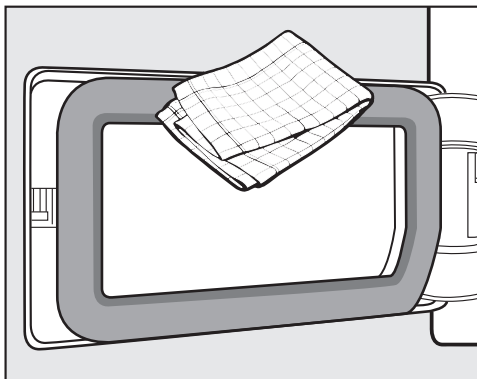

- Rimuovere con un panno umido eventuale lanugine presente. Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione in gomma.
- Verificare che le alette di raffreddamento non siano sporche di lanugine (v. più avanti).


Controllare lo scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare a mani nude le alette di raffreddamento. Pericolo di taglio.

- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.


In caso di sporco evidente:

⚠ si consiglia di effettuare la pulizia con l'aspirapolvere e il pennello. Passare il pennello con cautela, senza premere, sulle alette di raffreddamento. Non piegare o danneggiare le alette!

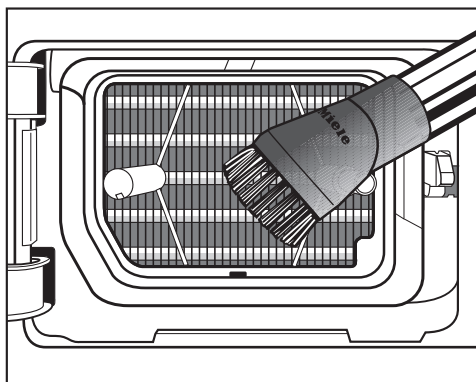


- Facendo attenzione, aspirare con l'aspirapolvere lo sporco visibile.

Reinserimento

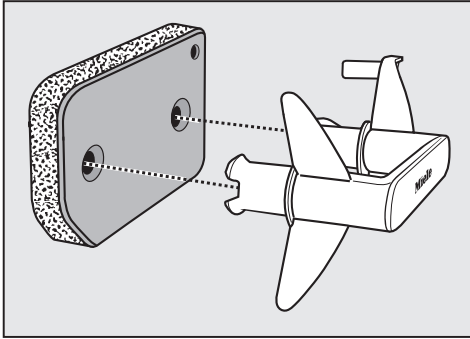

- Rimontare nella direzione corretta il filtro zoccolo sulla maniglia.

Affinché il filtro sia inserito correttamente davanti allo scambiatore di calore:

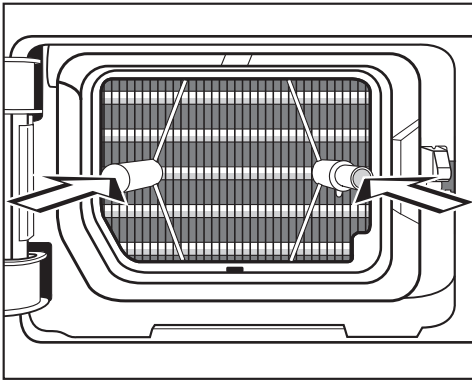

- inserire correttamente dapprima l'impugnatura col filtro zoccolo nei due perni guida.
- Il logo Miele sull'impugnatura non deve essere capovolto.
- Inserire il filtro completamente.

Inserendo il filtro zoccolo si inserisce anche il perno guida destro.

- Chiudere lo sportellino dello scambiatore di calore.

⚠ L'asciugabiancheria può essere usata solo se il filtro zoccolo è inserito e lo sportello dello scambiatore di calore è stato chiuso. Il sistema di condensa è a tenuta stagna e l'asciugatrice funziona perfettamente solo se lo sportellino è chiuso!


Asciugabiancheria

 Staccare l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

 Non utilizzare detergenti che contengono solventi, sostanze abrasive, pulitori per vetro o pulitori universali.

Possono danneggiare le superfici in plastica e altri componenti.

- Pulire l'asciugabiancheria solo con un panno inumidito e una soluzione detergente delicata o acqua e sapone.

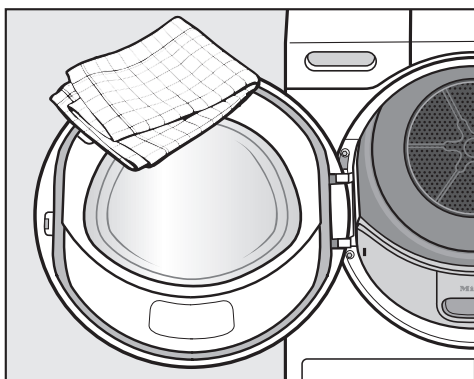


- Pulire la guarnizione all'interno dello sportello con un panno leggermente inumidito.
- Asciugare tutte le superfici con un panno morbido.
- Pulire le superfici in acciaio inossidabile (ad es. il tamburo) con un prodotto specifico per acciaio (ma non è strettamente necessario).

Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).

⚠ Leggere dapprima il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze", capoverso "Uso del profumatore (accessorio su richiesta)".

Montare il profumatore


Afferrare il profumatore solo come illustrato. Non tenerlo in posizione obliqua o capovolgerlo altrimenti fuoriesce la sostanza profumata.

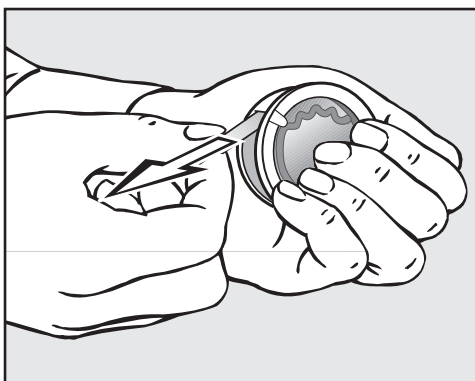


- Tenere saldamente tutta la circonferenza del profumatore, in modo che non venga aperto accidentalmente!
- Togliere il sigillo di protezione.
- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.

Il profumatore viene applicato al filtro impurità superiore. A tale scopo è presente un'apertura a destra, accanto all'incavo della maniglia.

Se non si utilizza il profumatore: l'apertura deve rimanere chiusa (spostare la linguetta completamente verso il basso).

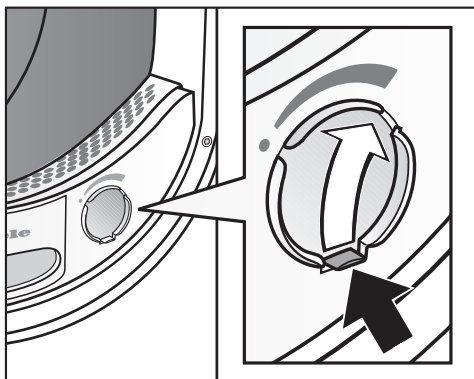


- Aprire l'apertura sulla linguetta finché questa è posizionata in alto a destra.

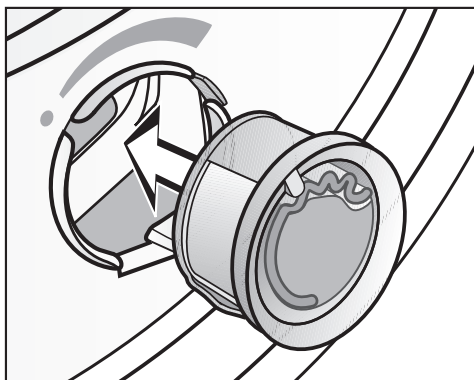


- Infilare il profumatore nell'apertura fino alla battuta d'arresto.

Profumatore

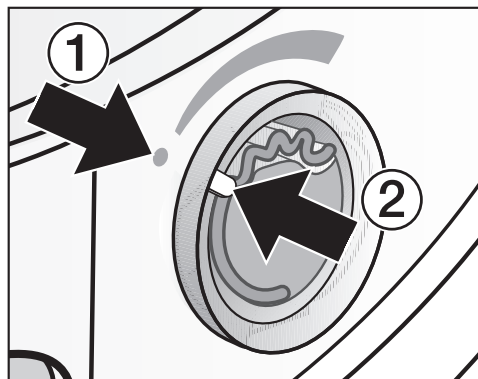


I segni ① e ② devono trovarsi uno di fronte all'altro.

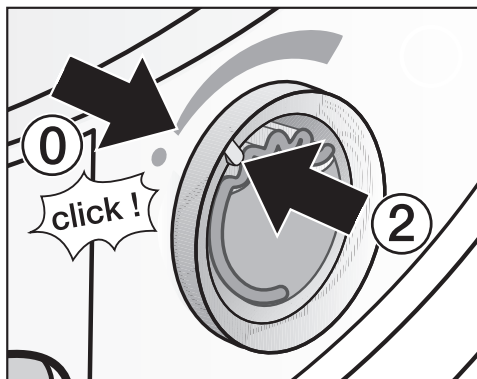


– Si nota una leggera resistenza e un leggero rumore di scatto.

Il segno ② si deve trovare nella posizione ①: in questa posizione è percepibile una leggera resistenza.

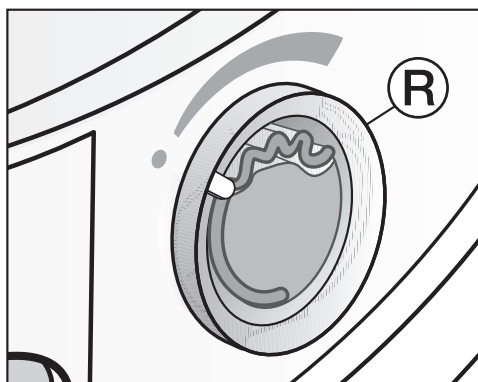

■ Ruotare leggermente verso destra l'anello esterno (R).

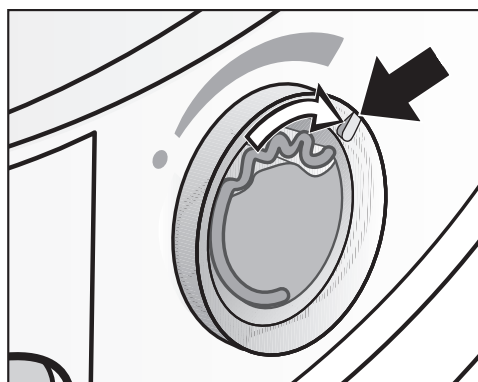


■ Ruotare l'anello esterno verso destra: quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.

La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. In questo caso il profumo si sente anche nell'ambiente di installazione dell'asciugabiancheria. Il profumo non si diffonde col programma *Aria fredda*.

Al termine dell'asciugatura

Affinché non si disperda inutilmente la fragranza:

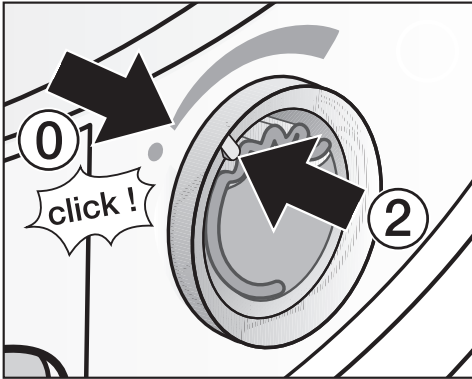


- ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché il segno ② raggiunge la posizione ①.

– Si sente una leggera resistenza.


Per asciugare senza aggiunta di profumo: rimuovere il profumatore e conservarlo nella rispettiva confezione, come descritto di seguito.

Sostituire il profumatore

Se l'intensità del profumo non è più sufficiente:

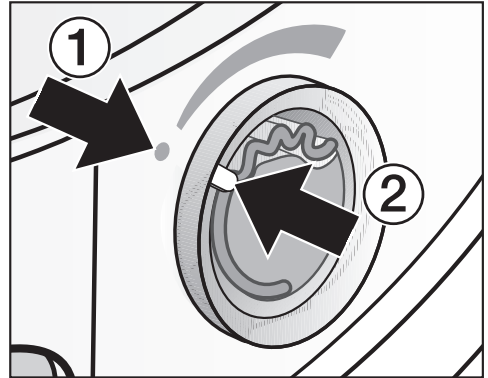


- ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché i segni ① e ② si trovano uno di fronte all'altro.

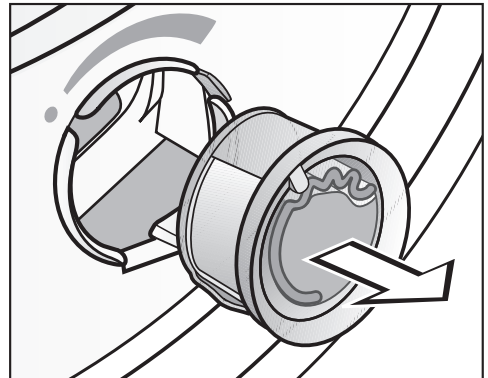

- Sostituire il profumatore.


Si può acquistare un nuovo profumatore presso i rivenditori autorizzati Miele oppure su internet, al sito www.miele-shop.com.

Profumatore

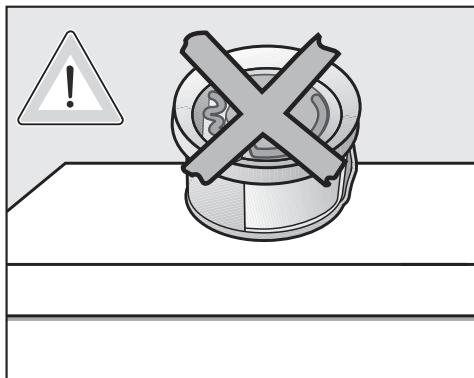

⚠ Non posizionare mai orizzontalmente il profumatore altrimenti potrebbe fuoriuscire la sostanza contenuta.

Conservare il profumatore sempre e solo nella sua confezione

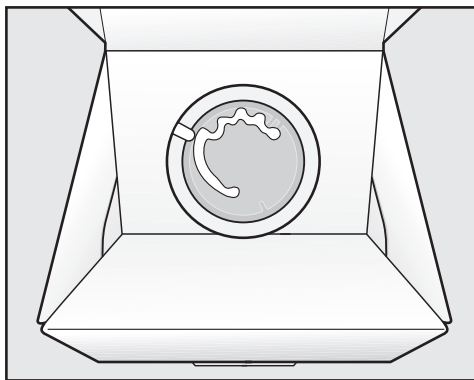

- Se il profumatore, p.es. mentre si pulisce il filtro impurità, viene spostato e conservato accertarsi di non posizionare la confezione capovolta o in obliquo affinché la sostanza contenuta non possa fuoriuscire.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce del sole.

- Profumatore nuovo: sfilare il sigillo solo poco prima di usare il profumatore.

Pulire i filtri impurità

Se i filtri impurità e il filtro zoccolo non vengono puliti, si riduce l'intensità del profumo.

⚠ Rimuovere il profumatore quando si deve pulire il filtro impurità.

⚠ Affinché non fuoriesca la sostanza profumata:
conservare il profumatore nella sua confezione come illustrato.

- Per pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo: v. cap. "Pulizia e manutenzione".

Un aiuto in caso di anomalie

La maggior parte delle anomalie si possono risolvere da soli senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica Miele. La seguente panoramica riporta le anomalie più frequenti, fornendo informazioni utili sulle possibili cause e sui rimedi. Tenere tuttavia presente quanto segue.

 Le riparazioni sugli elettrodomestici possono essere eseguite solo da personale autorizzato Miele. In caso di riparazioni non correttamente eseguite possono insorgere rischi per l'utente.

Indicazioni sul display

Problema	Causa e rimedio
Dopo l'accensione lampeggia/si accende Codice PIN 000	Il codice PIN è attivato. ■ V. cap. "Menù Impostazioni", capoverso "Codice PIN".
 Correggere il carico Nel cestello non c'è biancheria oppure c'è biancheria asciutta si accende dopo l'interruzione del programma.	Non si tratta di un guasto. Se con alcuni programmi il carico non è sufficiente o addirittura non si carica il cestello si verifica un'interruzione del programma. Questo può inoltre succedere anche con biancheria già asciutta. ■ Aprire e richiudere lo sportello per continuare l'asciugatura. ■ Asciugare singoli capi di biancheria con il programma <i>Aria calda</i> .
 Guasto tecnico F Se il riavvio non ha esito positivo contattare l'assistenza tecnica si accende dopo l'interruzione del programma.	Non è possibile individuare immediatamente la causa. ■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria. ■ Avviare un programma. Se il programma si interrompe di nuovo e ricompare la segnalazione, si tratta di un guasto. Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Cosa fare se . . .

Problema	Causa e rimedio
 Info Pulire circuito aria. si accende a programma ultimato.	I filtri sono intasati di lanugine. ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro zoccolo. V. cap. "Pulizia e manutenzione". Disattivare l'avviso: ■ confermare con OK
 Pulire circuito aria Pulire il filtro impurità e controllare il percorso dell'aria. si accende dopo l'interruzione del programma.	I filtri sono molto intasati di lanugine. ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro zoccolo. Pulire il circuito aria: ■ area di convogliamento dell'aria sotto il filtro zoccolo ■ scambiatore di calore. Disattivare gli avvisi: ■ spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria.
 Vuotare condensa Vuotare il contenitore dell'acqua di condensa oppure controllare il tubo di scarico. si accende dopo l'interruzione del programma.	Il contenitore che raccoglie l'acqua di condensa è pieno oppure il tubo di scarico è piegato. ■ Vuotare il contenitore acqua di condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. Disattivare l'avviso: ■ Ad asciugabiancheria accesa, aprire e chiudere lo sportello ad asciugabiancheria oppure spegnere e riaccendere la macchina.
 Info Riempire il contenitore della condensa	Si tratta di un promemoria: se si utilizza il programma <i>Vapore Stiro facile</i> l'acqua viene prelevata dal contenitore dell'acqua di condensa. È opportuno che il contenitore dell'acqua di condensa sia pieno almeno fino alla marcatura -min-. ■ Confermare con OK.
 Info Aprire e chiudere lo sportello di carico	Dopo aver selezionato il programma <i>Vapore Stiro facile</i> si richiede di introdurre la biancheria. ■ Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.
Raffreddamento extra	Il programma è terminato, ma l'asciugabiancheria continua a raffreddare la biancheria. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare ulteriormente.

Risultato di asciugatura non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Il risultato di asciugatura della biancheria non è quello desiderato.	Il carico si compone di tessuti diversi. ■ Continuare l'asciugatura con il programma <i>Aria calda</i>. ■ La prossima volta impostare un programma adeguato. Consiglio: per alcuni programmi è possibile adattare individualmente l'umidità residua. V. cap. "Menù impostazioni".
A seguito dell'asciugatura la biancheria o i cuscini con imbottitura in piuma emanano un odore sgradevole.	La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. Le piume con il calore emanano odori sgradevoli. ■ Biancheria: durante il lavaggio utilizzare sufficiente detersivo. ■ Cuscini: dopo l'asciugatura far prendere loro aria. ■ Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).
Dopo l'asciugatura i capi in fibre sintetiche si caricano elettrostaticamente.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi elettrostaticamente. ■ L'impiego di un ammorbidente all'ultimo risciacquo può ridurre la carica elettrostatica che si forma durante l'asciugatura.
Si è depositata della lanugine.	Dai tessuti si stacca la lanugine formata soprattutto durante l'uso dei capi o in parte durante il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugabiancheria è ridotta. La lanugine viene trattenuta dai filtri impurità e dal filtro zoccolo, così da essere facilmente eliminata. ■ V. cap. "Pulizia e manutenzione".

Cosa fare se . . .

Altri problemi

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura dura troppo o si interrompe*.	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Residui di detersivo, capelli, peli o impurità possono intasare la macchina. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Rimuovere la lanugine più evidente: ... in basso a sinistra, dietro lo sportellino del vano dello scambiatore di calore (v. cap. "Pulizia e manutenzione"), ...dalle alette di raffreddamento dietro la griglia in basso a destra (v. alla fine di questo capitolo).
	La griglia in basso a destra è coperta/ostruita. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	Il filtri impurità e il filtro zoccolo sono stati inseriti ancora umidi. ■ I filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere asciutti.
	La biancheria è troppo bagnata. ■ In futuro centrifugare la biancheria a un numero più alto di giri.
	Il cestello risulta troppo carico. ■ Rispettare le massime quantità di carico previste per ogni programma di asciugatura.
	La presenza di cerniere lampo in metallo impedisce di rilevare correttamente il grado di asciugatura della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema ricompare, asciugare i capi con il programma <i>Aria calda</i> .
	* Prima di avviare il programma: ■ Spegner e riaccendere l'asciugabiancheria.

Problema	Causa e rimedio
Si sentono rumori di funzionamento (brusii / ronzii).	Non si tratta di un guasto! Il compressore (pompa di calore) è in funzione oppure è stato selezionato il programma <i>Vapore Stiro facile</i>. ■ Non è necessario fare nulla. Si tratta di normali rumori causati dal funzionamento del compressore o della pompa dell'acqua di condensa.
Non è possibile avviare alcun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Inserire la spina nella presa. ■ Accendere l'asciugabiancheria. ■ Chiudere lo sportello dell'asciugabiancheria. ■ Controllare l'interruttore dell'impianto elettrico.
	Si è verificata un'interruzione di corrente? Al ritorno della corrente il programma prosegue automaticamente.
Il display è oscurato e il tasto <i>Start/Stop</i> lampeggia lentamente.	L'asciugabiancheria è in standby. Non si tratta di un guasto, bensì di una normale funzione dell'asciugabiancheria. Quando è in corso la fase antipiega il cestello ruota a intervalli. ■ V. capitolo "Menù impostazioni", voce "Modalità oscuramento display".
L'asciugatrice è spenta a programma ultimato.	L'asciugabiancheria si spegne automaticamente. Non si tratta di un guasto, bensì di una normale funzione dell'asciugabiancheria. ■ V. capitolo "Menù impostazioni", voce "Spegnimento macchina".
La luce del cestello non si accende.	La luce del cestello si spegne automaticamente quando lo sportello è chiuso. ... a sportello aperto dopo alcuni minuti (risparmio energetico). La luce del cestello si accende quando si apre lo sportello se l'asciugabiancheria è accesa.


Cosa fare se . . .

Problema	Causa e rimedio
Lo spruzzo non è sufficiente per la riumentificazione	Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa è ostruito. ■ Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa (accessorio su richiesta): vedi l'ultima parte di questo capitolo.
	Sull'ugello situato nell'apertura di carico vi sono dei depositi calcarei. ■ Sostituire l'ugello (accessorio su richiesta); vedi l'ultima parte di questo capitolo. ■ Usare solo l'acqua di condensa e non acqua dal rubinetto.

Griglia in basso a destra

⚠ Di norma le alette di raffreddamento dietro la griglia in basso a destra non devono essere pulite. Pulirle solo se a causa di una quantità eccessiva di polvere o lanugine nell'ambiente di installazione la durata di asciugatura diventa particolarmente lunga.

- Aprire dapprima lo sportellino in basso a sinistra del filtro zoccolo.

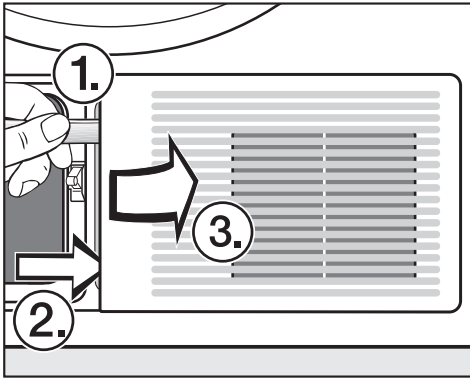


- Infilare il manico di un cucchiaio sotto la griglia.
- Staccare la griglia nella parte superiore (1.).
- Staccare la griglia nella parte inferiore (2.).
- Aprire la griglia verso destra (3.) ...
- ... ed estrarla con i suoi 3 ganci verso di sé dalla parte anteriore dell'asciugatrice.

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare a mani nude le alette di raffreddamento. Pericolo di taglio.

⚠ Usare l'aspirapolvere con la bocchetta a pennello. Passare il pennello senza premerlo sulle alette di raffreddamento.

Non piegare o danneggiare le alette.

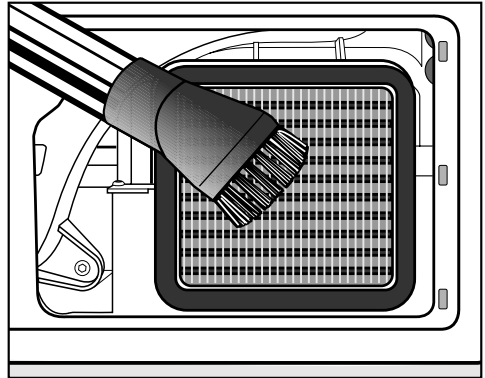



- Facendo attenzione, aspirare con l'aspirapolvere lo sporco visibile.
- Inserire la griglia con i suoi 3 ganci nei buchi della parte anteriore (in basso a destra).
- Premere la griglia sul lato sinistro in alto e in basso.

Cosa fare se . . .


Filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa

In determinate circostanze è possibile che si verifichino problemi nello svolgimento del programma *Vapore Stiro facile*. È possibile che il filtro impurità, collegato tramite un tubo con la guarnizione in gomma sul contenitore dell'acqua di condensa, sia ostruito.

Non tirare con forza il tubo affinché non si stacchi.

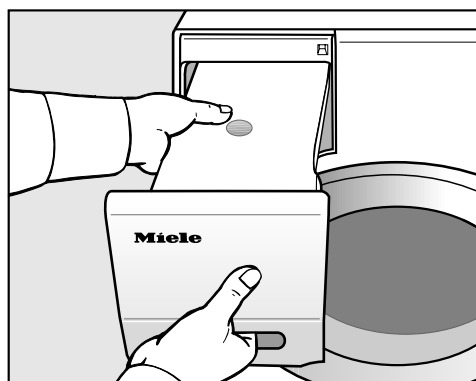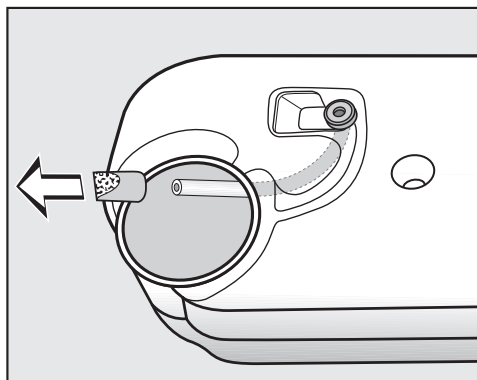

- Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

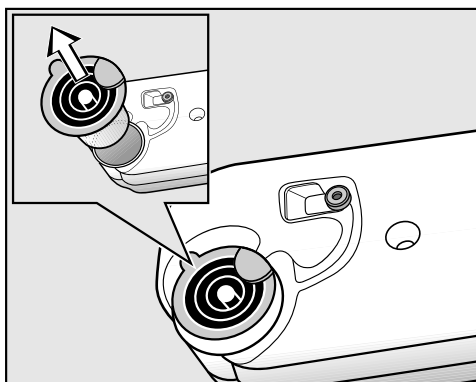

- Estrarre la bocchetta. A tale scopo infilare il dito nel nasello laterale.

- Infilare l'estremità del tubo attraverso l'apertura e tenerla.
- Con l'altra mano staccare il filtro impurità dal tubo.
- Risciacquare il filtro impurità con un getto d'acqua fino all'eliminazione totale delle impurità.
- Infilare di nuovo il filtro impurità pulito nel tubo.
- Lasciar scivolare il tubo con il filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa.
- Inserire la bocchetta correttamente nell'apertura del contenitore dell'acqua di condensa. V. l'immagine.

Ugello di spruzzo per la funzione Vapore Stiro facile

⚠ Se sull'ugello si è depositato del calcare il getto è compromesso. In questo caso rimuovere l'ugello e sostituirlo con un ugello nuovo (accessorio su richiesta).


È possibile sostituire l'ugello solo con un attrezzo speciale, in dotazione con il nuovo ugello.

⚠ Non utilizzare altri attrezzi altrimenti si danneggia l'ugello o l'asciugabiancheria.

⚠ La funzione Vapore Stiro facile si può utilizzare solo e sempre con l'ugello montato.

- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.

In alto a sinistra, nell'apertura di carico, è presente l'ugello.

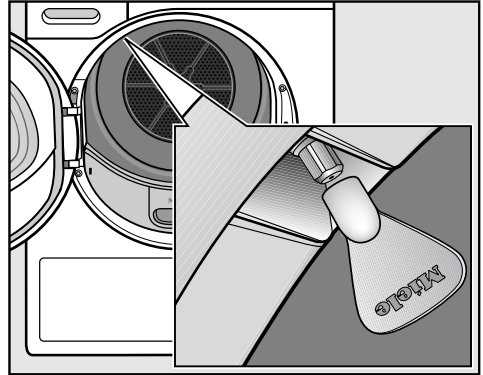

- Infilare l'attrezzo sull'ugello.
- Ruotare l'attrezzo verso sinistra e quindi l'ugello verso l'esterno.
- Inserire il nuovo ugello nell'attrezzo.
- Ruotare l'attrezzo verso destra e quindi fissare l'ugello.


Assistenza tecnica

Riparazioni

Qualora non fosse possibile rimuovere la causa di un guasto, rivolgersi a un rivenditore specializzato Miele o al servizio di assistenza tecnica Miele.

Il numero del servizio di assistenza tecnico è indicato alla fine di queste istruzioni d'uso.

Comunicare all'operatore il modello e il numero di matricola dell'asciugabiancheria. I dati sono riportati nella targhetta dati a sportello aperto.

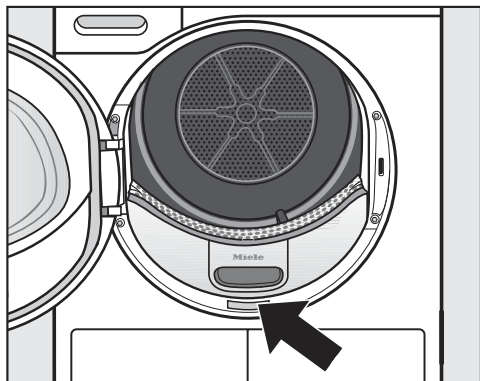

Accessori su richiesta

Gli accessori di quest'asciugabiancheria sono disponibili presso i rivenditori Miele o presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata.



Questi accessori e molti altri prodotti possono essere acquistati anche online.

Cesto accessorio

Con il cesto accessorio si possono asciugare o arieggiare oggetti che non sopportano sollecitazioni meccaniche.

Profumatore


Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore.

Informazioni importanti sulla garanzia

La garanzia dell'asciugabiancheria è di 2 anni.

Informazioni dettagliate riguardanti la garanzia sono contenute nel libretto con le condizioni di garanzia.


Vista anteriore

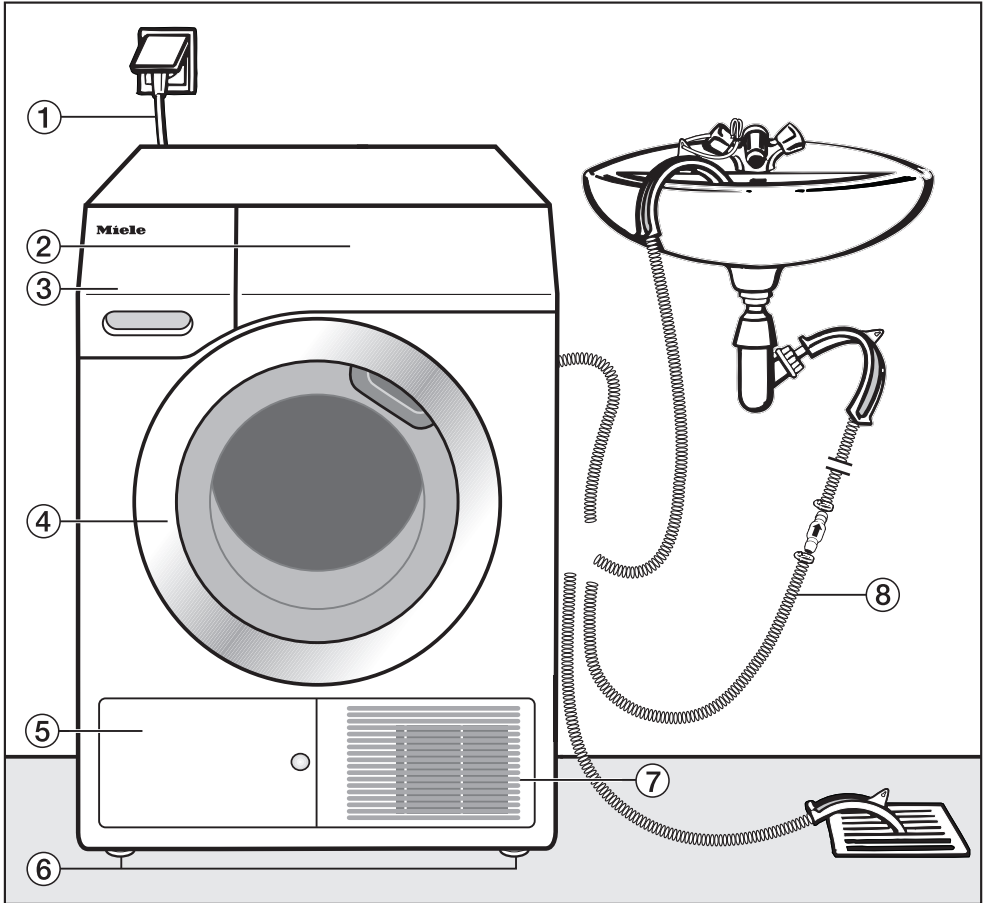

- ① Cavo di allacciamento alla rete elettrica
- ② Pannello comandi
- ③ Contenitore acqua di condensa (da vuotare a programma ultimato)
- ④ Sportello (da non aprire durante l'asciugatura)
- ⑤ Sportellino esterno cassetta di condensa (da non aprire durante l'asciugatura)
- ⑥ Piedini regolabili in altezza (quattro)
- ⑦ Apertura di aerazione (da non ostruire col cestello della biancheria o altri oggetti)
- ⑧ Tubo di scarico dell'acqua di condensa

Installazione e allacciamenti

Vista posteriore

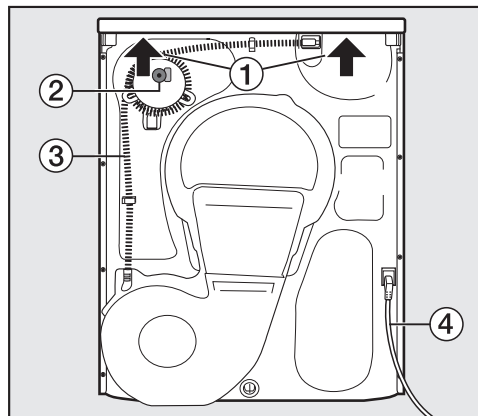

- ① Possibilità di presa per il trasporto sotto la sporgenza del coperchio (freccie)
- ② Accessori per il collegamento esterno dell'acqua di condensa: fascetta, adattatore, fissatubo
- ③ Tubo di scarico dell'acqua di condensa
- ④ Cavo di allacciamento alla rete elettrica





Trasportare l'asciugabiancheria

Per il trasporto dell'asciugabiancheria (dal luogo in cui si è aperto l'imballaggio al luogo di installazione)

- i piedini anteriori
- e le impugnature della parte sporgente posteriore del ripiano superiore.

⚠ Trasportare l'asciugabiancheria come mostrato di seguito nelle figure.

⚠ Se si trasporta l'asciugabiancheria in orizzontale: inclinarla solo sul lato sinistro!

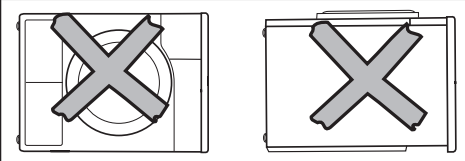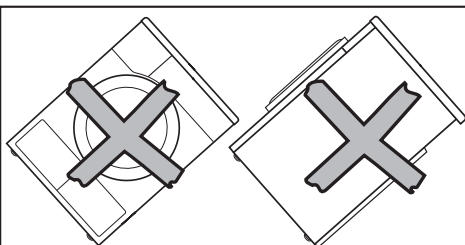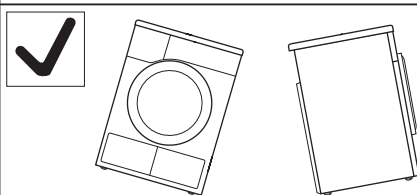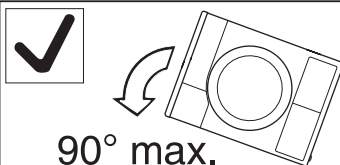


⚠ Se la macchina è stata trasportata in modo diverso da quanto descritto, è necessario aspettare ca. 1 ora prima di allacciarla alla rete elettrica.

Altrimenti si può danneggiare la pompa di calore!


Posizionamento

Registrare l'asciugabiancheria

⚠ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

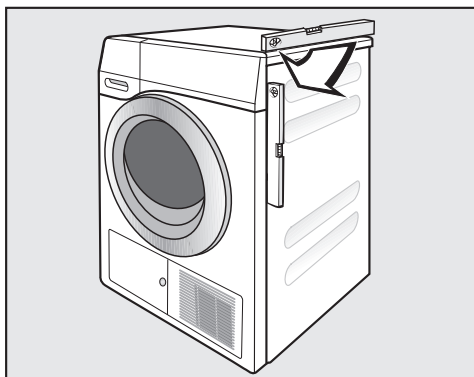

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugabiancheria deve essere posizionata in bolla.

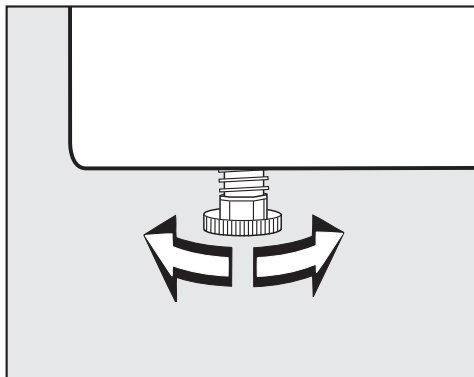

Compensare le irregolarità del pavimento fino a mezzo centimetro svitando i piedini.

Aerazione

⚠ Non ostruire l'apertura per l'aria di raffreddamento sulla parte frontale! Lo scambiatore di calore non verrebbe sufficientemente raffreddato dall'aria.

⚠ Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

L'aria calda soffiata per raffreddare lo scambiatore di calore riscalda l'aria ambiente. Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente aerato: p.es. aprire la finestra. In caso contrario la durata di asciugatura potrebbe prolungarsi (maggiore fabbisogno di energia elettrica).

Prima di trasportare di nuovo l'elettrodomestico

Al termine di ogni programma di asciugatura si trova una piccola quantità di acqua di condensa nell'area della pompa. L'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire quando s'inclina l'asciugabiancheria. Per questo motivo consigliamo di avviare il programma *Aria calda* per ca. 1 minuto prima del trasporto. La restante acqua di condensa verrà convogliata nella cassetta acqua di condensa oppure scaricata mediante il tubo di scarico.

Installazione e allacciamenti

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Installazione sottopiano

È possibile posizionare l'asciugabiancheria sotto un piano di lavoro.

 Attenzione alla formazione di calore: il calore che fuoriesce dalla macchina deve poter essere deviato e allontanato. Altrimenti si verifica un guasto.

- Non è possibile smontare il coperchio della macchina.
- La presa elettrica dovrebbe essere situata in prossimità dell'elettrodomestico e rimanere accessibile.
- La durata di asciugatura può leggermente prolungarsi.

Accessori su richiesta

Kit di collegamento per asciugabiancheria e lavabiancheria

Questa asciugabiancheria può essere combinata con una lavatrice Miele per ottenere la cosiddetta colonna bucato. A tale scopo occorre utilizzare il kit di giunzione Miele.

Zoccolo

Per questa asciugatrice è disponibile uno zoccolo con cassetto.

Scaricare all'esterno l'acqua di condensa

Attenzione

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugabiancheria.

L'acqua di condensa può essere convogliata anche esternamente sempre attraverso il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugabiancheria. In questo caso non è necessario vuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Lunghezza tubo: 1,60 m
Prevalenza massima pompa di scarico: 1,50 m
Lunghezza massima scarico: 4,00 m

Sono disponibili come accessori su richiesta:

- un prolungamento tubo,
- il kit di modifica "valvola antiritorno" per l'allacciamento idrico esterno. Viene fornito un prolungamento tubo.

Condizioni particolari di installazione che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno

 Senza valvola antiritorno può ri-fluire acqua nell'asciugabiancheria o essere riaspirata e fuoriuscire.

Quest'acqua può danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente in cui essa è installata.

In caso di allacciamenti particolari, come descritto di seguito, occorre utilizzare una valvola antiritorno.

Prevalenza massima con valvola antiritorno: 1,00 m

Particolari condizioni di collegamento che richiedono una valvola antiritorno sono:

- scarico in un lavandino o pozzetto di scarico, se la parte terminale del tubo viene immersa nell'acqua;
- allacciamento al sifone di un lavandino.
- Allacciamento a una conduttura alla quale sono collegate ad es. anche una lavatrice o una lavastoviglie.

 Montare la retrovalvola in modo che la freccia sulla valvola sia rivolta nella direzione di flusso.


Altrimenti la macchina non scarica.

Installazione e allacciamenti


Posare il tubo di scarico

⚠ Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo o piegarlo. Potrebbe danneggiarsi.

Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua. Tenere quindi a portata di mano un contenitore.

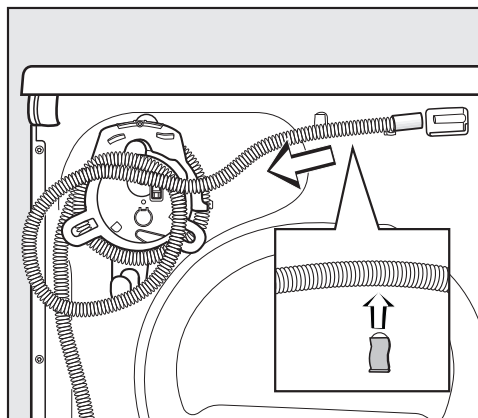

- Sganciare il tubo di scarico dall'attacco girevole.
- Srotolare il tubo con cautela e sfilarlo dai supporti.
- Lasciar defluire l'acqua residua nel contenitore.

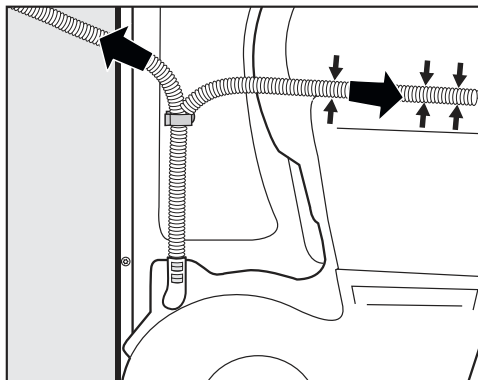


- Posare il cavo - a seconda delle esigenze - verso destra o verso sinistra.
- Se lo si posa verso destra è possibile fissarlo nella scanalatura.
- Il tubo dovrebbe essere lasciato nel supporto centrale in modo che non possa essere piegato accidentalmente.

Esempi

Scarico in un lavandino o un pozzetto di scarico

Usare il fissatubo per evitare di piegare il tubo di scarico.

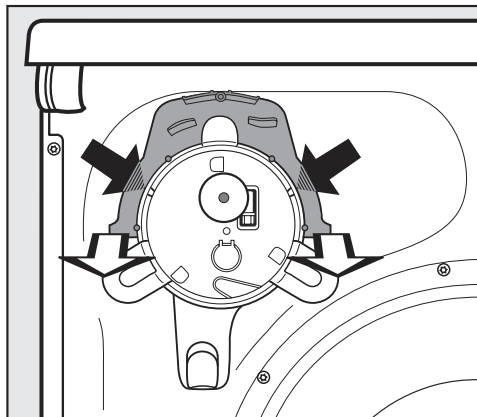

- Premere con i pollici i piccoli ganci (freccie scure) a sinistra e a destra nel fissatubo e ...
- ... togliere poi il fissatubo in avanti (freccie chiare).*


⚠ Se si aggancia il tubo di scarico della condensa ad es. a un lavandino, assicurarsi che sia fisso (legandolo) e non possa scivolare: v. immagine vista anteriore.

Altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire e provocare dei danni.

- Infilare l'estremità del tubo sulla valvola antiritorno.


* Il fissatubo può essere reinserito se non si vuole più scaricare l'acqua della condensa all'esterno.

- Collegamento fisso al sifone del lavandino

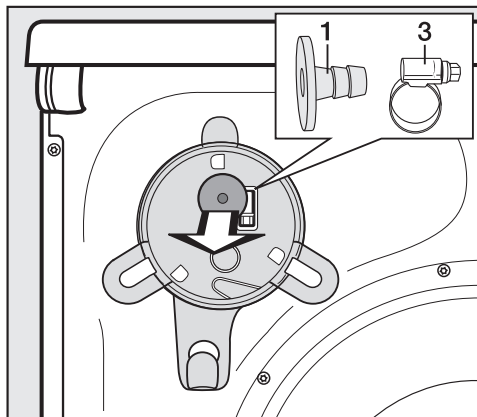

- Prelevare gli accessori dal retro della macchina (in alto): adattatore **1** e fascetta retrostante **3**.
- Collegare il tubo di scarico come descritto di seguito.

Installazione e allacciamenti

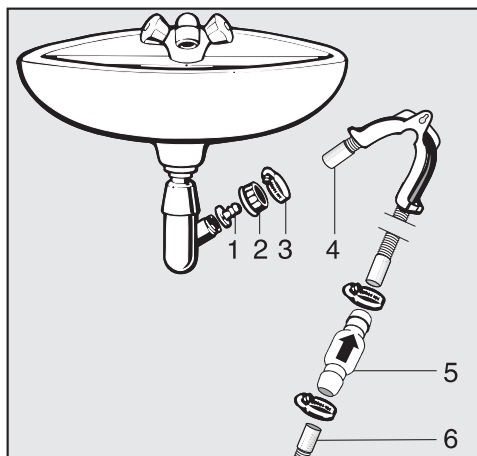

1. Adattatore
2. Dado a calotta del lavandino
3. Fascetta tubo
4. Parte terminale del tubo (fissata al fissatubo)
5. Valvola antiritorno
6. Tubo di scarico dell'asciugabiancheria

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**.
Di norma il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.
- Infilare l'estremità del tubo **4** sull'adattatore **1**.
- Utilizzare il fissatubo.
- Con un cacciavite stringere la fascetta **3** subito dietro al dado a calotta del lavandino.
- Installare la valvola antiritorno **5** nel tubo di scarico **6** dell'asciugatrice.

La valvola antiritorno **5** deve essere montata in modo che la freccia sia rivolta in direzione di flusso (quindi in direzione del lavandino).

- Fissare la valvola antiritorno con le fascette.

Allacciamento elettrico

Quest'asciugabiancheria è dotata di cavo e spina pronti per l'allacciamento.

Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

L'impianto elettrico deve essere fisso e realizzato secondo le norme VDE 0100.

Non allacciare l'asciugabiancheria a prolunghe, prese multiple o simili, per evitare una possibile fonte di pericolo (ad es. un incendio).

Per l'assorbimento nominale e la protezione v. la targhetta dati. Confrontare i dati riportati sulla targhetta con quelli della rete elettrica.

Consumi

	Carico ¹ kg	Livello centrifuga lavatrice giri/min.	Umidità residua %	Energia kWh	Durata min.
Cotone  ²	9,0	1000	60	2,41	190
	4,5	1000	60	1,31	109
Cotone Pronto asciutto	9,0	1200	53	2,15	172
	9,0	1400	50	2,05	163
	9,0	1600	44	1,80	145
Cotone Pronto asciutto					
+ Delicato plus	9,0	1000	60	2,18	186
+ Rinfrescare	3,0	1000	60	1,09	95
Cotone Stiro a mano ∆∆	9,0	1000	60	1,62	128
	9,0	1200	53	1,40	112
	9,0	1400	50	1,30	105
	9,0	1600	44	1,15	89
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1200	40	0,60	55
+ Delicato plus	4,0	1200	40	0,60	55
+ Rinfrescare	4,0	1200	40	0,76	65
Lava/Indossa Stiro a mano ∆∆	4,0	1200	40	0,50	48
Automatic plus Pronto asciutto	5,0	800	50	1,30	110
Camicie Pronto asciutto	2,0	600	60	0,65	58
Delicati Pronto asciutto	2,5	800	50	0,58	54
Capi sport Pronto asciutto	3,0	800	50	0,90	76
Capi outdoor Pronto asciutto	2,5	800	50	0,78	70
Jeans Pronto asciutto	3,0	900	60	1,26	110
Express Pronto asciutto	4,0	1000	60	0,96	82
¹ Peso della biancheria asciutta					
² Programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121.					
Tutti i valori non contrassegnati sono stati rilevati secondo la norma EN 61121.					
Potenza assorbita a macchina spenta:				0,10 W	
Potenza assorbita a macchina accesa:				2,50 W	

Indicazioni per test comparativi:

Per effettuare dei controlli secondo quanto previsto dalla norma EN 61121, effettuare preliminarmente un ciclo di asciugatura con 3 kg di biancheria in cotone conformemente a tale norma e un'umidità residua pari al 70% con il programma *Cotone Pronto asciutto* senza opzione. Se si imposta il programma *Cotone* , scaricare l'acqua di condensa all'esterno attraverso il tubo.

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica e delle opzioni selezionate.

I dati di consumo indicati dall'**EcoFeedback** possono divergere dai dati di consumo qui riportati. Le differenze sono dovute al tipo di rilevamento dei dati all'interno della macchina. P.es. la durata del programma è influenzata dalla diversa umidità residua della biancheria e dalla sua composizione. Questo ha chiaramente degli effetti sul fabbisogno energetico.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	636 mm
Profondità a sportello aperto	1054 mm
Installazione sottopiano	sì
Installazione a colonna bucato	sì
Peso	61kg
Volume cestello	120 l
Carico	1,0-9,0 kg (peso della biancheria asciutta)
Volume contenitore acqua di condensa	4,8 l
Lunghezza tubo	1,60 m
Prevalenza massima scarico	1,50 m
Lunghezza massima scarico	4,00 m
Lunghezza cavo di alimentazione	2,00 m
Tensione	Vedi targhetta dati
Valore di allacciamento	Vedi targhetta dati
Protezione	Vedi targhetta dati
Marchi di controllo	Vedi targhetta dati
Consumo energetico	v. al capitolo "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1

Richiamare le funzioni

Dal menù Impostazioni è possibile adattare l'elettronica dell'asciugabiancheria alle proprie esigenze. Ogni modifica può essere modificata in ogni momento.

Entrare nel menù Impostazioni

- Accendere l'asciugabiancheria.

Il selettore programmi non deve essere posizionato su *Altri programmi/Preferiti/Mix tessuti (di capi)*.

- Toccare contemporaneamente i tasti sensore ∇ e $\wedge$.

Sul display compare:



Vengono visualizzate le impostazioni.

Scegliere l'impostazione

- Sfiore ripetutamente il tasto sensore ∇ o $\wedge$ fino a quando l'impostazione desiderata compare a display.
- Il tasto sensore ∇ fa scorrere l'elenco verso il basso.
- Il tasto sensore $\wedge$ fa scorrere l'elenco verso l'alto.
- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Elaborare le impostazioni

- Sfiorendo il tasto sensore ∇ o $\wedge$ vengono visualizzate le diverse possibilità di scelta dell'impostazione.

Ad esempio si può

- scegliere un valore e la selezione attiva viene contrassegnata con $\checkmark$;
- modificare una barra;
- modificare le cifre.

- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Uscire dal menù Impostazioni

- Sfiore ripetutamente il tasto sensore ∇ o $\wedge$ finché viene visualizzato *Indietro* $\leftarrow$.
- Confermare sfiorando il tasto sensore OK.

Lingua

Le indicazioni sul display possono essere impostate in diverse lingue.

La bandierina  che segue la parola Lingua serve come punto di riferimento qualora fosse impostata una lingua che non si conosce.

Menù Impostazioni

Orologio

È possibile optare per il formato 24 h o 12 h. Si dovrà inoltre impostare l'ora esatta.

Formato ora

– 24 h

– 12 h

- Scegliere il formato di visualizzazione desiderato con i tasti $\vee$ o $\wedge$ e confermare con il tasto OK.

Regolare l'ora

- Con i tasti sensore $\vee$ e $\wedge$, impostare l'ora e confermare con il tasto sensore OK.
- Con i tasti sensore $\vee$ e $\wedge$, impostare i minuti e confermare con il tasto sensore OK.

Livelli di asciugatura

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi *Cotone*, *Lava/Indossa*, *Automatic plus*.

Le barre visualizzano il livello impostato.

Impostazioni di serie: livello medio

- più umido ■■■■■■
la durata del programma si riduce.
- più asciutto ■■■■■■
la durata del programma si prolunga.

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

Il tempo di raffreddamento può essere prolungato

In tutti i programmi con diversi livelli di asciugatura è possibile prolungare la fase di raffreddamento automatica prima della fine del programma in scatti di 2 minuti fino a 18 minuti. La biancheria viene così raffreddata più intensamente.

Selezione

- 00 minuti (impostazione di serie)
- 02, 04, 06 ... 18 minuti

Indicazione circuito aria

Al termine dell'asciugatura è necessario eliminare le impurità. Inoltre l'indicazione circuito aria ricorda di *Pulire il circuito aria* quando il grado di sporco raggiunge un determinato valore. È possibile stabilire individualmente a quale grado si desidera che compaia il promemoria.

Procedere per tentativi, al fine di verificare quale opzione è quella che fa al caso proprio.

Selezione

- Off
Pulire circuito aria non compare. Se tuttavia il percorso aria è compromesso, il programma si interrompe e compare comunque la segnalazione *Pulire circuito aria*, indipendentemente da questa opzione.
- meno sensibile
Pulire circuito aria compare solo in caso di notevole intasamento.
- normale (impostazione di serie)

- più sensibile
Pulire circuito aria compare già al depositarsi di poca lanugine/impurità.

Volume del segnale acustico

Il segnale acustico può avere un volume alto o basso.

Le barre visualizzano il livello impostato.

Impostazione di serie: livello medio.

- più basso ■■■■■■■■
- più alto ■■■■■■■■

Le modifiche sono percettibili nel corso della modifica.

Acustica tasti

Si può attivare un segnale acustico percettibile a ogni pressione del tasto.

Selezione

- On
- Off (di serie)

Conducibilità

⚠ *bassa* può essere selezionata solo se a causa dell'acqua troppo dolce l'umidità residua rilevata della biancheria è errata.

Selezione

- normale (impostazione di serie)
- bassa

Condizione per la scelta del valore "bassa"

L'acqua di lavaggio dei capi è molto dolce e la conducibilità è inferiore a 150 μ S. Il valore di conducibilità della propria acqua potabile può essere richiesto all'azienda idrica.

⚠ Attivare *bassa* solamente se è verificata la condizione di cui sopra. Altrimenti il risultato di asciugatura non sarà soddisfacente.

Consumi totali

I consumi totali possono essere visualizzati.

Selezione

- Visualizzazione
Visualizzazione dei consumi totali in kWh.
- Funzione reset
I consumi totali sinora registrati si cancellano con *Ripristinare*.

Menù Impostazioni

Codice PIN

Il codice pin serve a impedire che terzi non autorizzati possano utilizzare l'asciugabiancheria.

Selezione

- Attivare
Il numero di codice è 250 e può essere attivato.
Se il codice PIN è attivo, dopo aver acceso la macchina si dovrà immettere il codice per poterla utilizzare.
- Disattivare
Per utilizzare la macchina senza immettere il codice. La possibilità di disattivare il codice appare solo se il codice PIN era stato precedentemente attivato.
- Modificare
È possibile immettere un codice qualsiasi.

 **Attenzione!** Annotare il nuovo codice PIN. Se non lo si ricorda occorre rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata Miele per sbloccare la macchina.

Luminosità del display

Per la luminosità del display si possono scegliere differenti intensità.

Le barre visualizzano il livello impostato.

Impostazione di serie: livello medio.

- più scuro ■■■■■■□
- più chiaro ■■■■■■■■

Le modifiche si notano già nel corso della selezione.

Modalità spegnimento display

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti il display e l'illuminazione dei tasti si oscurano e solo il tasto *Start/Stop* lampeggia lentamente. È possibile modificare questa impostazione.

Selezione

- On (impostazione di serie)
il display si oscura (dopo 10 minuti):
 - se, accesa la macchina, non viene selezionato alcun programma,
 - mentre il programma è in corso
 - al termine del programma.
- On (non con programma in corso)
il display si oscura (come descritto sopra) ma non quando il programma è in corso.
- Off
il display non si oscura mai.

L'oscuramento può essere disattivato in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.

Spegnimento macchina

Per risparmiare energia elettrica l'asciugatrice si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Questo lasso di tempo può essere prolungato o ridotto.

Lo spegnimento automatico avviene dopo 10, 15 o 20 minuti,

- se, dopo aver acceso la macchina, non se ne fa ulteriore uso.
- dopo che la fase antipiega è terminata.
- dopo che è terminato un programma senza fase antipiega.

Nessuno spegnimento in caso di guasto.

Selezione

- dopo 10 minuti
- dopo 15 minuti (impostazione di serie)
- dopo 20 minuti.

Memory

Impostazioni possibili: l'elettronica memorizza un programma selezionato con livello di asciugatura o opzione. Inoltre viene memorizzata la durata di un programma con aria. Queste impostazioni vengono visualizzate alla successiva selezione di un programma.

Selezione

- Off (di serie)
- On

Eccezione:

il programma *Cotone*  rimane invariato.

Fase antipiega

Se è stato premuto il tasto *Fase antipiega*:

fino a massimo 2 ore dopo la fine del programma, il cestello ruota con un ritmo particolare "antipiega". In questo modo si riduce la formazione di pieghe se la biancheria non viene prelevata subito a programma ultimato. La durata può essere ridotta.

Selezione

- 1 h
- 2 h (impostazione di serie)

Posticipo dell'avvio

Con l'avvio posticipato è possibile impostare l'ora per avviare il programma successivamente (v. cap. "Posticipo avvio").

Si può decidere se si vuole selezionare l'ora dell'avvio del programma (Avvio alle) o della fine del programma (Fine alle).

Selezione

- Avvio alle (impostazione di serie)
- Fine alle

Miele

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.

Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.



Contact Center
199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.



www.miele.it
info@miele.it

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.



www.miele-shop.com

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

TKR 450 WP



it-IT

M.-Nr. 09 697 340 / 00