


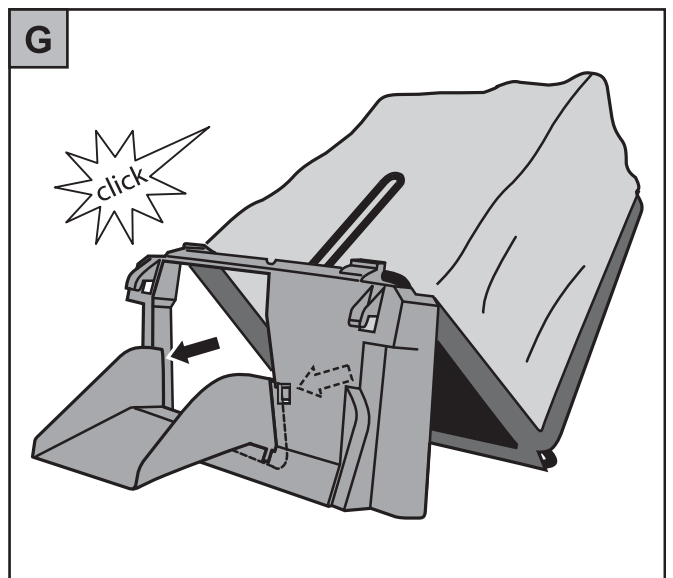
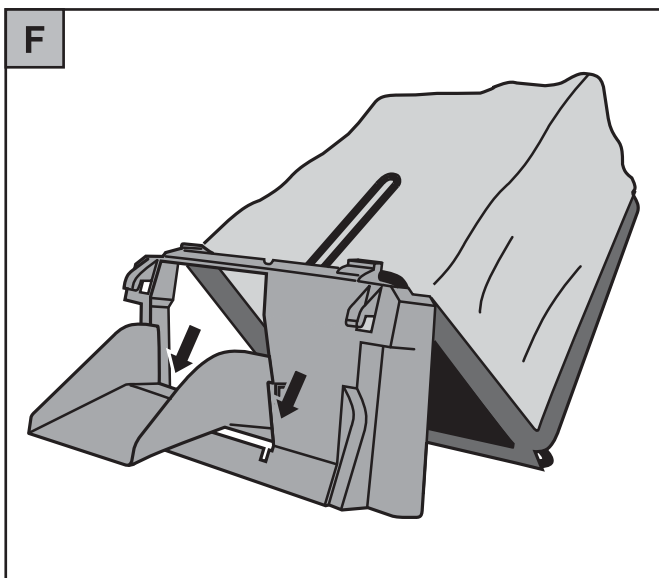
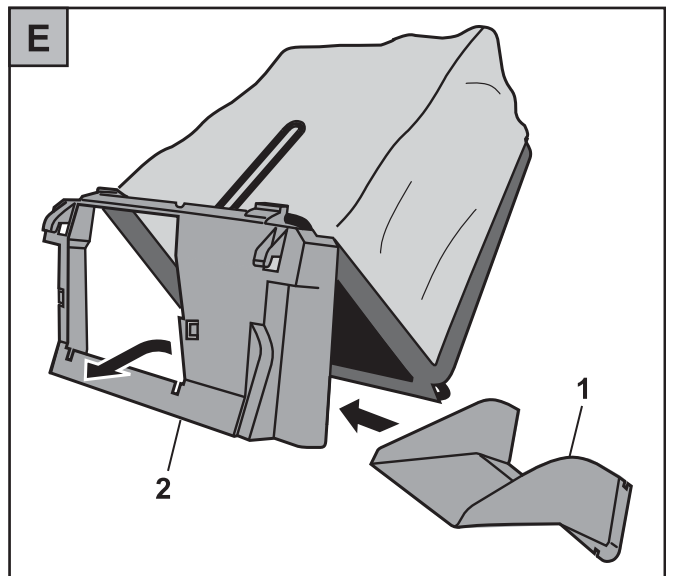
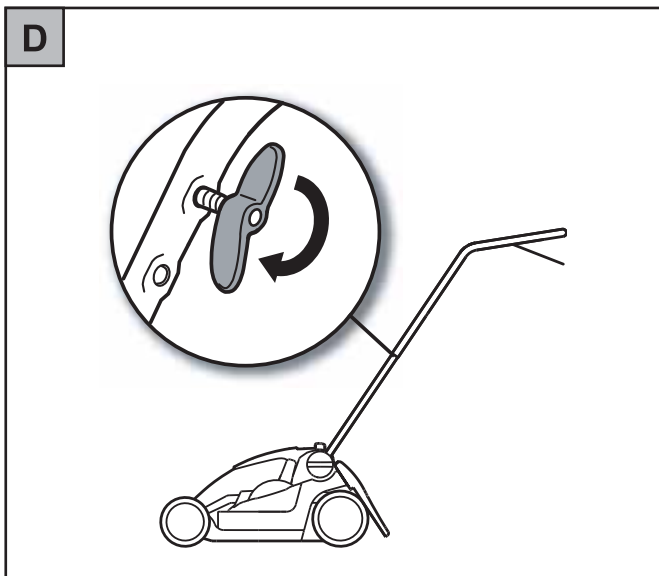
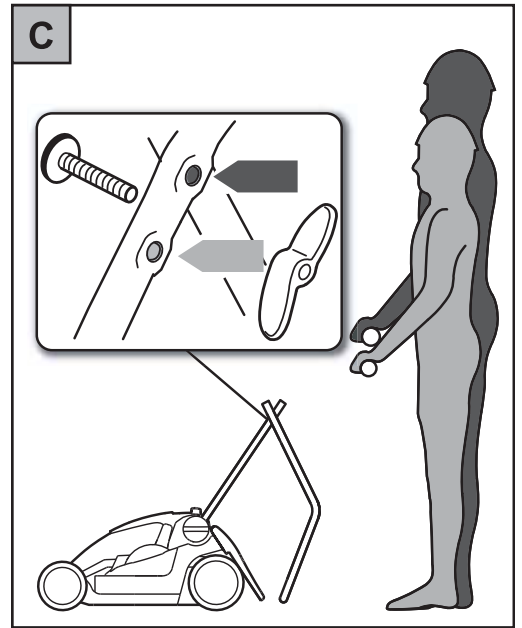
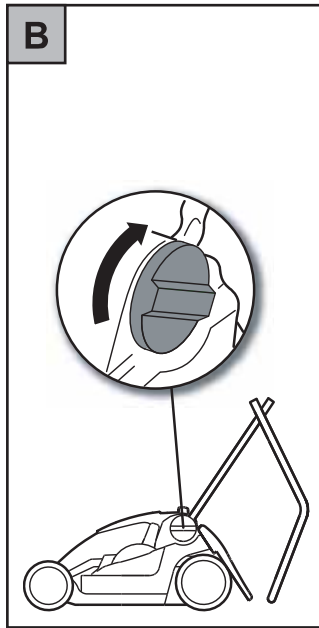
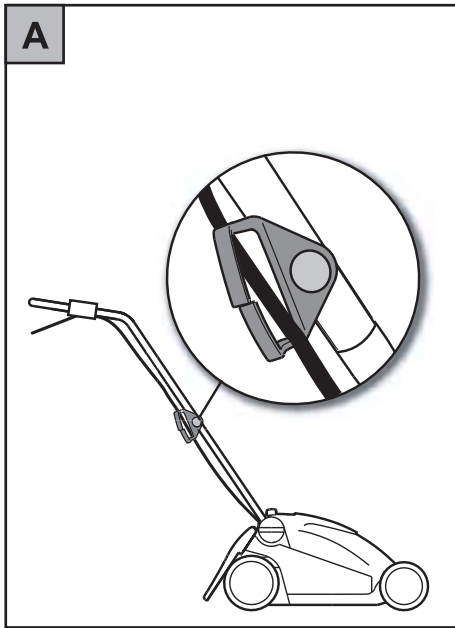
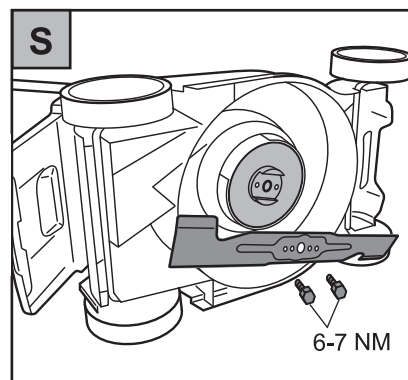
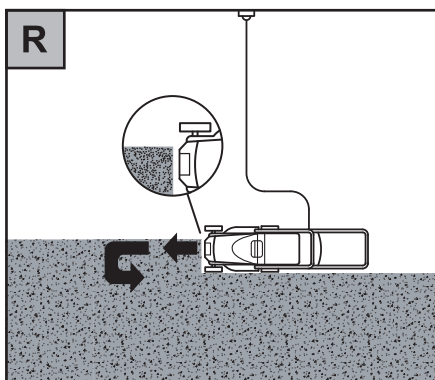
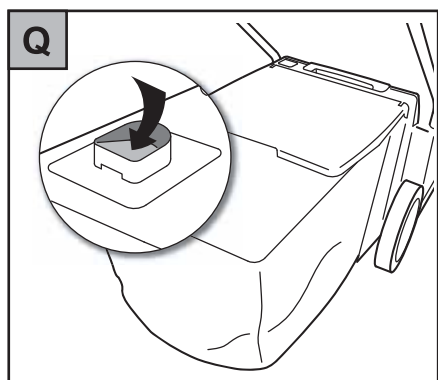
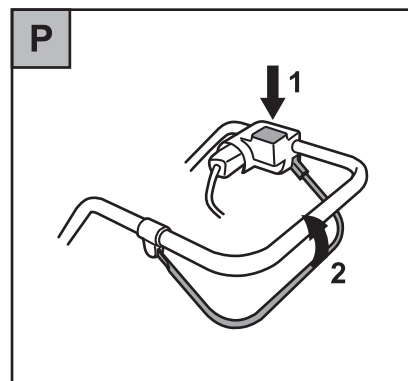
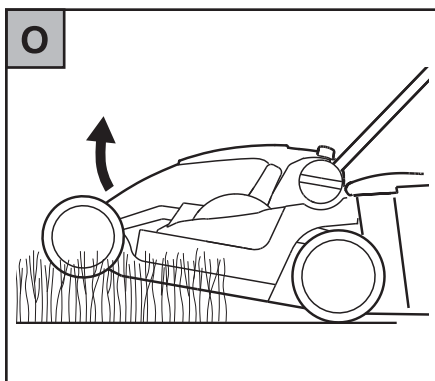
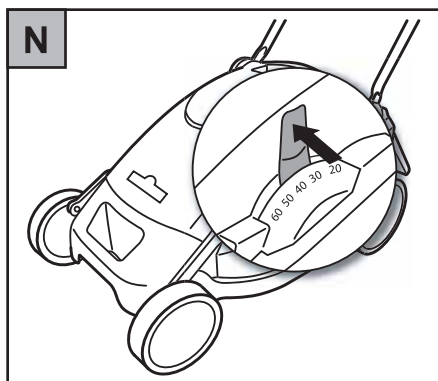
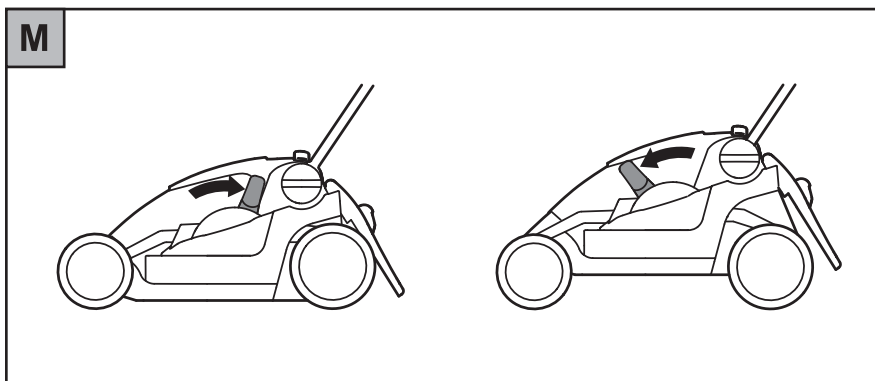
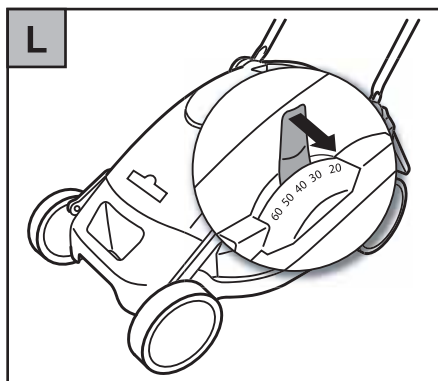


6.37 E

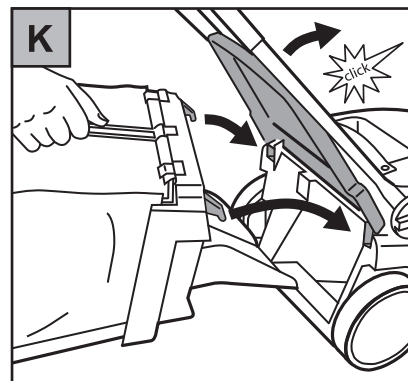

|                    |    |
|--------------------|----|
| Gebrauchsanweisung | 5  |
| Instruction manual | 10 |
| Mode d'emploi      | 15 |
| Istruzione d'uso   | 21 |
| Gebruiksaanwijzing | 26 |

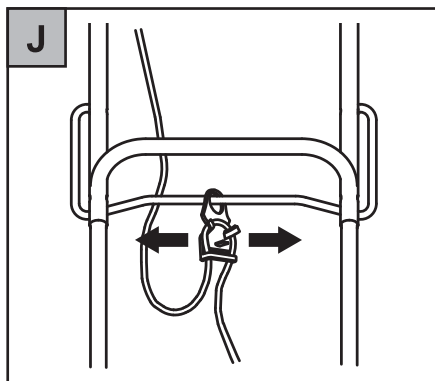

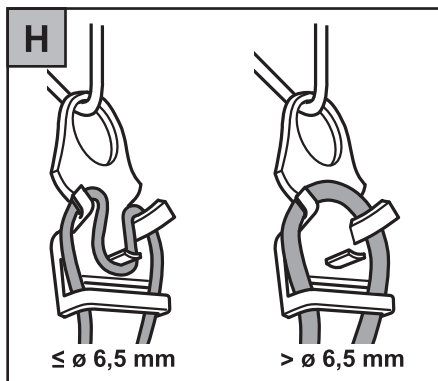

## 6.37 E



### D

- 1 Ein-/ Ausschalter
- 2 Kabelzugentlastung
- 3 Kabelführung (Flick/Flack®)
- 4 Kabelknickschutz
- 5 Schutzklappe
- 6 Grasfangsack
- 7 Griffbefestigung
- 8 Füllstandsanzeige
- 9 Griffhöhereinstellung
- 10 Schnitthöheneinstellung
- 11 Schnitthöhenanzeige

### F

- 1 Interrupteur
- 2 Cable-fixe
- 3 Guide-cable (Flick/Flack®)
- 4 Protection antipliage du câble
- 5 Clapet de sécurité
- 6 Indicateur du niveau de remplissage
- 7 Fixation du guidon
- 8 Indicateur du niveau de remplissage
- 9 Réglage de la hauteur du guidon
- 10 Réglage de la hauteur de coupe
- 11 Croquis de la hauteur de coupe

### NL

- 1 In- en uitschakelaar
- 2 Kabel trekontlaster
- 3 Kabelgeleiding (Flick/Flack®)
- 4 Kabel knikbeschermer
- 5 Achterklep
- 6 Grasvangzak
- 7 Duwboombevestiging
- 8 Vulindikator
- 9 Duwboomhoogte instelling
- 10 Maaihoogte instelling
- 11 Maaihoogte aanwijzing

### GB

- 1 On-/Off-switch
- 2 Cable-kink protection
- 3 Cable-guide (Flick/Flack®)
- 4 Cable anti-kink protection
- 5 Deflector plate
- 6 Collector
- 7 Fitting of handle
- 8 Filling indicator
- 9 Handle height adjustment
- 10 Height adjustment
- 11 Indicator to cutting

### I

- 1 Interruttore per avviare
- 2 Portacavo
- 3 Slitta (Flick/Flack®)
- 4 Regolazione profondità di lavoro
- 5 Deflettore
- 6 Raccogliherba
- 7 Fissare l'impugnatura
- 8 Indicatore di pieno carico
- 9 Regolazione altezza impugnatura
- 10 Regolazione dell'altezza di taglio
- 11 Indicatore dell'altezza

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres WOLF-Produkts



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und machen Sie sich mit den Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften.



Lassen Sie nie Kinder oder andere Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht kennen, den Rasenmäher benutzen. Jugendliche unter 16 Jahre dürfen das Gerät nicht benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.

### Inhalt


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Technische Daten          | 5  |
| Sicherheitshinweise       | 6  |
| Montage                   | 7  |
| Betrieb                   | 7  |
| Wartung                   | 8  |
| Ersatzteile               | 8  |
| Beseitigung von Störungen | 9  |
| Garantiebedingungen       | 9  |
| Konformitätserklärung     | 32 |

### Die Ausstattungsmerkmale im Überblick



- zentrale Schnitthöheneinstellung 5-fach
- Klappgriff für platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Griffhöheneinstellung 2-fach
- leicht zu leerender, geräumiger Fangsack mit Füllstandsanzeige
- hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung und attraktives Design
- Ready-to-use: von 0 auf Mähen in 30 Sekunden

### Technische Daten

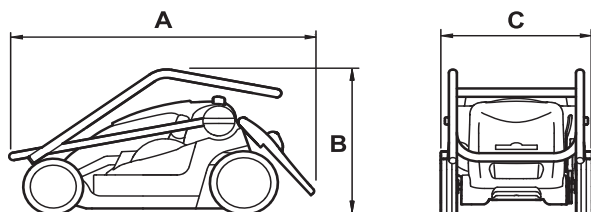

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.

- D** Lärmmessung am Ohr der Bedienperson in Anlehnung an EN 836.
- E** Schwingungen gemessen am Führungsholm, mit Bedienperson nach EN 1033 und EN 836. Die bewertete Beschleunigung beträgt typischerweise:

| 6.37 E          |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Typ             | 4918 ...                     |
| A               | 80 cm                        |
| B               | 37 cm                        |
| C               | 41 cm                        |
| D               | LP 79 dB (A)                 |
| E               | $a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Nennleistung    | 1500 W                       |
| Stromstärke     | 7,0 A                        |
| Netzspannung    | 230 VAC                      |
| Fangsackvolumen | 35 l                         |
| Schnittbreite   | 37 cm                        |
| Schnitthöhe     | 20, 30, 40, 50, 60 mm        |
| Gewicht         | 16 kg                        |

## Sicherheitshinweise

### Bedeutung der Symbole



**Warnung!**  
Vor Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung lesen!



Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!



Vorsicht! - Scharfe Schneidmesser - vor Wartungsarbeiten und bei Beschädigung der Leitung den Stecker aus dem Netz entfernen!



Anschlusskabel vom Schneidwerkzeug fernhalten!

### Allgemeine Hinweise

- Dieser Rasenmäher ist für die Pflege von Gras- und Rasenflächen im privaten Bereich vorgesehen. Wegen körperlicher Gefährdung des Benutzers oder anderer Personen darf der Rasenmäher nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.
- Mähen Sie niemals, wenn Personen, besonders Kinder und Tiere, in der Nähe sind.
- Mähen Sie nur bei entsprechenden Lichtverhältnissen.

### Vor dem Mähen

- Mähen Sie nur in festem Schuhwerk und langer Hose.
- Mähen Sie nie barfuß oder in Sandalen.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem der Mäher eingesetzt wird, und entfernen Sie alle Gegenstände, die erfasst und weggeschleudert werden können.
- Das Anschlusskabel und die am Gerät außen installierte Leitung auf Beschädigung und Alterung (Brüchigkeit) untersuchen. Nur in einwandfreiem Zustand benutzen.
- Überprüfen Sie die Grasfangeinrichtung häufig auf Verschleiß und Verformungen.
- Prüfen Sie vor Benutzung (Sichtprüfung), ob die Schneidwerkzeuge und ihre Befestigungsmittel stumpf oder beschädigt sind.
- Ersetzen Sie stumpfe oder beschädigte Schneidwerkzeuge im ganzen Satz, um keine Unwucht zu erzeugen (siehe „Wartung“, Seite 8).

### Kabel



#### **Achtung! Stromschlag durch Kabelschaden**

Wenn das Kabel durchtrennt oder beschädigt wird, löst nicht immer die Sicherung aus.

- Kabel nicht berühren, bevor der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Beschädigtes Kabel komplett austauschen. Es ist verboten, das Kabel mit Isolierband zu flicken.
- Lassen Sie Reparaturen am Kabel nur vom Fachmann durchführen (siehe „Wartung“, Seite 8).

- Anschlusskabel an der Zugentlastung befestigen. Nicht an Kanten, spitzen oder scharfen Gegenständen scheuern lassen.
- Kabel nicht durch Türritze oder Fensterspalten quetschen.
- Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt werden (z. B. Anbinden des Schalthebels am Führungsholm).
- Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die nicht leichter sind als Gummischlauchleitungen, Typ: HO 7 RN-F, Mindest-Querschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: max. 25 m.
- Die Kabel müssen spritzwassergeschützt sein.

### Beim Mähen

- Kippen Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Motor einschalten, es sei denn, das Gerät muss beim Anlassen gekippt werden. Wenn dies der Fall ist, kippen Sie das Gerät nicht mehr als unbedingt notwendig ist und heben nur den Teil an, der vom Benutzer entfernt ist. Überprüfen Sie immer, dass sich beide Hände in Arbeitsstellung befinden, bevor das Gerät wieder auf den Boden zurückgestellt wird.
- Halten Sie den durch das Griffgestänge gegebenen Sicherheitsabstand ein.
- Schalten Sie den Motor nur ein, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand von den Schneidwerkzeugen sind.
- Achten Sie auf sicheren Stand. Nie laufen, ruhig vorwärts gehen.
- Mähen an Abhangstellen:
  - Immer quer zum Gefälle mähen, nicht auf- und abwärts
  - Besondere Vorsicht beim Richtungswechsel
  - Mähen Sie nicht an steilen Abhängen
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie rückwärts mähen und den Mäher zu sich ziehen.
- Schalten Sie den Mäher ab, wenn Sie ihn kippen oder transportieren, z. B. von-/ zum Rasen oder über Wege.
- Vorsicht, nicht an laufende Schneiden greifen.
- Stellen Sie sich nicht vor die Grasauswurföffnung.
- Bevor Sie den Mäher aufheben oder wegtragen, schalten Sie den Motor ab und warten Sie, bis die Schneidwerkzeuge zum Stillstand gekommen sind.
- Verstellen Sie die Schnitthöhe nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug.
- Öffnen Sie die Schutzklappe nie, wenn der Motor noch läuft.
- Vor dem Abnehmen der Grasfangvorrichtung: Motor abstellen und den Stillstand des Schneidwerkzeuges abwarten. Nach der Entleerung Grasfangvorrichtung sorgfältig befestigen.
- Nie mit laufendem Motor über Kies fahren – Steinschlag!
- Wenn möglich, mähen Sie nicht in nassem Gras.
- Unter folgenden Umständen muss das Gerät abgeschaltet, der Netzstecker gezogen werden und das Gerät stehen:
  - bei Verlassen des Mähers
  - um ein blockiertes Messer frei zu machen
  - um das Gerät zu überprüfen, zu reinigen oder daran zu arbeiten
  - wenn ein Fremdkörper getroffen wurde (Überzeugen Sie sich erst, ob Mäher oder Schneidwerkzeuge beschädigt worden sind. Beseitigen Sie dann zunächst die Beschädigung).
  - wenn der Mäher durch Unwucht stark vibriert (sofort abschalten und Ursache suchen).
  - wenn die Anschlussleitung während des Gebrauchs beschädigt wird.

## Wartung



### Achtung! Rotierendes Messer

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:

- Netzstecker ziehen.
- Nicht an laufende Schneiden greifen.
- Alle sichtbaren Befestigungsschrauben und Muttern, besonders die des Messerbalkens, regelmäßig auf festen Sitz prüfen und nachziehen.
- Stellen Sie den Mäher nicht in feuchten Räumen ab.
- Ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen verschlissene oder beschädigte Teile.

- Nur WOLF Original-Ersatzteile verwenden, sonst haben Sie keine Garantie, dass Ihr Mäher den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

## Entsorgung



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

## Montage

### Griffgestänge befestigen A B C D



#### Vorsicht!

Beim Zusammenlegen oder Ausklappen des Griffgestänges kann das Kabel beschädigt werden.

- Das Kabel in den Kabelknickschutz einlegen **A**.
  - Beim Anpassen der Griffhöhe **C** darauf achten, dass das Kabel nicht gequetscht wird.
1. Klappen Sie das Griffunterteil hoch, und schrauben Sie es mit den beiden Handrädern fest **B**.
  2. Stellen Sie die gewünschte Griffhöhe ein **C**.
  3. Klappen Sie das Griffoberteil auf, und schrauben Sie es mit den Flügelmuttern fest **D**.

### Fangsack montieren E F G

1. Platzieren Sie die Schütte (1) an der Fangsackklappe (2) **E F**.
2. Drücken Sie die Schütte von hinten an die Fangsackklappe. Die Schütte ist fest, sobald sie einrastet **G**.

## Betrieb

### Betriebszeiten

- Bitte regionale Vorschriften beachten.
- Erfragen Sie die Betriebszeiten bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde.

### Kabel in die Zugentlastung führen H

- Bitte führen Sie das Kabel in die Zugentlastung **H**.



#### Hinweis: WOLF Flick-Flack®

WOLF Flick-Flack® hält das Kabel vom Schneidwerk ab **J**.

### Fangsack einhängen K



#### Achtung! Rotierendes Messer

Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug vornehmen.

- Fangsack erst dann einhängen, wenn Ihre Füße in sicherem Abstand zum Schneidwerkzeug sind.
1. Heben Sie die Schutzklappe an.
  2. Hängen Sie den Fangsack mit Haken in die Aussparungen im Chassis (siehe Pfeile).
  3. Legen Sie die Schutzklappe auf.

### Schnitthöhe einstellen



#### Achtung! Rotierendes Messer

Arbeiten/Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug vornehmen.

- Motor ausschalten und Netzstecker ziehen.
1. Ziehen Sie den Hebel nach außen **L**.
  2. Stellen Sie die gewünschte Schnitthöhe ein **M**.
  3. Drücken Sie Hebel wieder nach innen **N**.

### Schnitthöhe – Graszustand

- Mähen Sie möglichst trockenen Rasen, um die Grasnarbe zu schonen. Bei feuchtem und hohem Rasen eventuell mit höherer Schnitthöhe mähen.
- In der Regel stellt man eine Schnitthöhe von 40 mm ein.

## Anschluss an die Steckdose (230 Volt, 50 Hz)

- Das Gerät nur an Steckdosen anschließen, die mit einer 16 Amp. Sicherung träge (oder LS-Schalter Typ B) abgesichert sind.

**i Hinweis: Fehlerstromschutzeinrichtung**  
Diese Schutzeinrichtungen schützen beim Berühren von beschädigten Leitungen, Isolationsfehlern und in bestimmten Fällen auch beim Beschädigen von unter Spannung stehenden Leitungen vor schweren Verletzungen.

- Wir empfehlen, das Gerät nur an Steckdosen anzuschließen, die mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA abgesichert sind.
- Für Alt-Installationen gibt es Nachrüstsätze. Sprechen Sie mit einer Elektro-Fachkraft.

## Mäher ein-/ausschalten

- Mäher auf ebener Fläche einschalten.
- Nicht im hohen Gras – hier notfalls kippen **O**.

### Motor ein **P**

1. Drücken Sie den Knopf (1) und halten diesen.
2. Ziehen Sie den Bügel (2) an.
3. Lassen Sie den Knopf (1) los.

### Motor aus **P**

- Geben Sie den Bügel (2) frei.

## Wartung

### Allgemein

**! Achtung! Rotierendes Messer**  
Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:

- Netzstecker ziehen.
- Nicht an laufende Schneiden greifen.

### Reinigung

- Reinigen Sie nach jedem Mähen den Mäher mit einem Handfeger.
- Spritzen Sie den Mäher keinesfalls mit Wasser ab.

### Lagerung im Winter

- Führen Sie nach jeder Mähseason eine gründliche Reinigung an Ihrem Mäher durch.
- Lassen Sie Ihren Mäher im Herbst von einer WOLF-Kundendienstwerkstatt kontrollieren.
- Lagern Sie den Mäher im trockenen Raum.

## Fangsack entleeren **Q**

Wenn der Fangsack gefüllt ist, senkt sich die Klappe der Füllstandsanzeige.



### Achtung! Rotierendes Messer

Einstellungen am Gerät nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidwerkzeug vornehmen.

- Motor ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Fangsack entleeren.
- Vor dem Starten eventuelle Verstopfungen im Mähraum beseitigen.



### Hinweis zur Füllstandsanzeige:

- Für eine einwandfreie Funktion der Füllstandsanzeige reinigen Sie regelmäßig die Löcher unter der Füllstandsanzeige im Fangsack mit einem Handfeger.

## Tipps zum Mähen

- Damit keine Rasenstreifen entstehen, müssen sich die Schneidbahnen immer um einige Zentimeter überdecken **R**.
- Legen Sie das Kabel stets sicher auf Terrasse, Wege oder das bereits geschnittene Gras.

## Messerwechsel **S**

- Bei allen Arbeiten an Messer, Kupplung und Messerbalken zunächst den Netzstecker ziehen und Schutzhandschuhe tragen.



### Achtung!

Nach dem Nachschleifen des Messers kann eine Unwucht entstehen.

- Lassen Sie die Messer immer von einer Fachwerkstatt nachschleifen, da eine Unwuchtprüfung entsprechend den Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden muss.
- Lassen Sie einen Messerwechsel immer von einer Fachwerkstatt durchführen. Ein Drehmomentschlüssel 10 mm ist zwingend erforderlich.  
Anzugsmoment der Schrauben: 6-7 Nm **S**.
- Nur WOLF Original-Ersatzteile verwenden.

## Ersatzteile

| Bestell-Nr. | Artikel-Bezeichnung | Artikel-Beschreibung |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 4907 031    |                     | Grasfangsack kpl.    |
| 4907 096    | Vi 37 FM            | Messerbalken 37 cm   |

## Beseitigung von Störungen

| Problem                                       | Mögliche Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abhilfe (X) durch      |        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | WOLF Service Werkstatt | Selbst |
| Unruhiger Lauf, starkes Vibrieren des Gerätes | • Messer schadhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                      | ---    |
|                                               | • Messer in der Befestigung gelöst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                    | X      |
|                                               | • Haus-Sicherung schadhaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                    | X      |
|                                               | • Kabelschaden:<br> <b>Achtung! Stromschlag durch Kabelschaden</b><br>Wenn das Kabel durchtrennt oder beschädigt wird, löst nicht immer die Sicherung aus.<br>• Kabel nicht berühren, bevor der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.<br>• Beschädigtes Kabel komplett austauschen. Es ist verboten, das Kabel mit Isolierband zu flicken. | X                      | ---    |
| Motor läuft nicht                             | • Messer stumpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                      | ---    |
|                                               | • Fangsack verstopft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                    | X      |
|                                               | • Nicht angepasste Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                    | X      |
| Schlechte Mäh-/Fangleistung                   | • Messer stumpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                      | ---    |
|                                               | • Fangsack verstopft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---                    | X      |
|                                               | • Nicht angepasste Schnitthöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                    | X      |

Im Zweifelsfall immer eine WOLF Service-Werkstatt aufsuchen.

**Achtung:** Mäher vor jeder Prüfung oder vor Arbeiten am Messer abstellen, und Netzstecker ziehen.

## Garantiebedingungen

Die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg bitte sorgfältig aufbewahren.

Für die Dauer von 24 Monaten vom Kaufdatum an leistet die Firma WOLF-Garten eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem Verwendungszweck/Anwendungsgebiet entsprechende Garantie. Die gesetzlichen Rechte des Endverbrauchers werden durch die nachstehenden Garantierichtlinien nicht beeinträchtigt.

**Voraussetzungen für den 24monatigen Garantieanspruch:**

- Einsatz des Gerätes für den ausschließlichen privaten Gebrauch.

**Im gewerblichen Bereich oder Verleihgeschäft reduziert sich die Garantie auf 12 Monate.**

- Sachgemäße Behandlung und Beachtung aller Hinweise in der Gebrauchsanweisung, die Bestandteil unserer Garantiebedingungen ist.
- Beachtung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.
- Keine eigenmächtige Änderung der Konstruktion.

- Einbau von Original WOLF Ersatzteilen/Zubehör.
- Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und/oder des Kaufnachweises.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß von Messern, Messerbefestigungsteilen wie Reibscheiben, Keil-/Zahnriemen, Laufräder/Reifen, Luftfilter, Zündkerzen und Zündkerzenstecker. Bei eigenmächtiger Reparatur erlischt automatisch sofort jeglicher Garantieanspruch.

Auftretende Fehler und Mängel, deren Ursachen auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden ausschließlich durch unsere Vertragswerkstätten (der Verkäufer hat das Recht zur Nachbesserung) in Ihrer Nähe oder, falls er näher liegt, durch den Hersteller beseitigt. Über die Garantieleistung hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht. Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen Transportträger zu melden, da sonst die Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.

**Die Garantieleistungen werden erfüllt durch unsere autorisierten Kundendienstwerkstätten oder bei:**

**(A)** WOLF-Garten Austria Ges.m.b.H  
Businesspark Wien Süd, Campus 21  
Liebermannstraße F02-402  
2345 Brunn am Gebirge

Tel.: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 30  
Fax: ++ 43 (1) - 8 66 70 - 2 25 40  
E-mail: info@at.WOLF-Garten.com

**(CH)** WOLF-Garten Schweiz AG  
Nordringstraße 16  
4702 Oensingen

Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50  
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

**(D)** WOLF-Garten GmbH & Co KG  
Industriestraße 83-85  
57518 Betzdorf

Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00  
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99  
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com

## Congratulations on your purchase of a WOLF lawn mower



It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Careless or improper use of the machine may cause serious or fatal injury. The user is responsible for any accidents involving other people or other people's property.



Never let children or other persons who are not familiar with the operating instructions use the lawnmower. Juveniles under 16 years may not use the equipment. Local regulations may specify the minimum age of the operator.

### Contents


|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Technical data . . . . .               | .10 |
| Safety instructions . . . . .          | .11 |
| Assembly . . . . .                     | .12 |
| Operation . . . . .                    | .12 |
| Maintenance . . . . .                  | .13 |
| Spare parts . . . . .                  | .13 |
| Faults and how to remedy . . . . .     | .14 |
| Guarantee terms . . . . .              | .14 |
| EC Declaration of Conformity . . . . . | .32 |

### A quick guide to features



- Central cutting height setting
- Fold-down handle for space-saving storage and easy transport
- dual-position height-adjustable handle
- Easily emptied, capacious catchment bag with level indicator
- High-quality materials, excellent workmanship and attractive design
- Ready-to-use: From 0 to mowing mode in 30 seconds

### Technical data

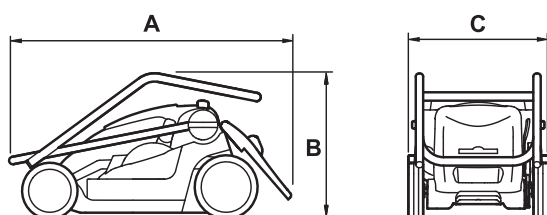

#### We reserve the right of technical changes

- D Measurement of noise at the operator's ear according to EN 836.
- E Measurement of vibrations at the handlebar held by the operator according to EN 1033, EN 836. The typical weighted acceleration is:

|                | 6.37 E                       |
|----------------|------------------------------|
| Typ            | 4918 ...                     |
| A              | 80 cm                        |
| B              | 37 cm                        |
| C              | 41 cm                        |
| D              | LP 79 dB (A)                 |
| E              | $a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Performanche   | 1500 W                       |
| Amperage       | 7,0 A                        |
| Voltage        | 230 VAC                      |
| Grass catcher  | 35 l                         |
| Cutting width  | 37 cm                        |
| Cutting height | 20, 30, 40, 50, 60 mm        |
| Weight         | 16 kg                        |

## Safety instructions

### Meaning of the symbols



**Attention!**  
Read instruction manual before use!



Keep bystanders away!



**Attention!**  
- Sharp knives - before performing a maintenance work or if the cable is damaged pull out the plug!



Keep the supply flexible cord away from the cutting blade!

### General information

- This lawnmower is designed for domestic grass and lawn surfaces. Because of the physical risk to the user or to others, the lawnmower must not be used for other purposes.
- Never mow the lawn if others – in particular children and animals – are in the vicinity.
- Only mow the lawn during daylight or with the aid of appropriate artificial light.

### Before mowing

- Always wear sturdy shoes and long trousers when mowing. Never mow while barefoot or wearing flimsy sandals.
- Check the site on which the machine is to be used, and remove all items which could be caught and ejected
- Check the line and connection cable fitted to the outside of the lawnmower for damage and ageing (brittleness). Only use if in perfect condition.
- Only have the cable repaired by a qualified person.
- Check the grass catchment device regularly for wear-and-tear and deformation.
- Before use, carry out a visual inspection to check whether the cutting gear and its mounts are blunt or damaged. In order to avoid generating an imbalance, replace blunt or damaged cutting gear as an entire set.

### Cables



#### **Attention! Electric shock through cable damage**

When the cable is cut through or damaged, the safety fuse doesn't always trip.

- Do not touch cable, before pulling out the power plug from the socket.
- Damaged cable has to be completely replaced. Patching the cable with insulating tape is forbidden.
- Please use safety cables. Cables used as connecting lines must not be lighter than HO7 RN-F rubber-sheathed cables with a minimum cross-section of  $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ . Do not exceed a maximum length of 25 m.

- Plugs and couplings must be protected from splashes.
- Use a residual current protection device (RCD) with a residual current not exceeding 30 mA.
- Fit the connection cable to the mains lead cleat. Do not allow to rub against edges or against sharp or pointed objects. Do not squeeze cables through tight door or window openings. Switch devices must not be removed or circumvented (e.g. connecting the switch lever to the handle bars)

### When mowing

- Do not tilt the lawnmower when switching on the motor, unless the lawnmower has to be tilted when starting. If that is the case, do not tip the lawnmower more than absolutely necessary, and only lift the part furthest removed from the user. Always ensure that both hands are in the operating position before replacing the lawnmower on the ground.
- Caution, danger! Cutting gear will continue running!
- Maintain the safety distance prescribed by the handle bars.
- Only switch on the motor if your feet are at a safe distance from the cutting gear.
- Take care to ensure a safe and stable position, especially on slopes. Never run; always walk calmly forward.
- Always mow slopes at right angles to the incline; never mow up and down.
- When mowing slopes, be especially careful when changing direction.
- Never mow steep slopes.
- Be especially careful when mowing backwards and pulling the lawnmower towards you.
- Switch the mower off when tilting it, running on empty or transporting the lawnmower, e.g. to/from a lawn or along paths.
- Never use the lawnmower if safety devices are faulty or missing, such as deflector and/or grass catchment devices.
- Caution: do not touch running cutters.
- Always keep hands and feet away from rotating parts. Do not stand in front of the grass ejector opening.
- Never lift or carry a lawnmower while the motor is running.
- Never open the guard flap while the motor is still running.
- Before removing the grass catchment device, turn off the motor and wait until the cutting gear has stopped running. After emptying the grass catchment device, reattach carefully.
- Never drive across gravel while the motor is running – impacting stones!
- Avoid mowing wet grass where possible.
- Switch off the lawnmower, pull the mains plug and wait for the lawnmower to stop running if, for example:
  - leaving the lawnmower
  - unblocking a blade
  - intending to check, clean or work on the lawnmower
  - you have encountered a foreign object, in which case you should check the lawnmower for damage and carry out any necessary repairs.
  - the lawnmower is vibrating heavily (switch off immediately and ascertain the cause).
  - you wish to change the settings or carry out cleaning work.
  - you wish to check whether the connection cables have become tangled or damaged.
  - If the connection cable is damaged during use, it must be immediately disconnected from the mains power supply. Do not touch the cable before it has been disconnected from the mains power supply.

## Maintenance



### Attention! Rotary cutter blade

Before all maintenance and cleaning work:

- Pull out the power plug.
- Do not touch running blades.
- Never spray down the lawnmower using water, especially not at high pressure.
- Regularly check and tighten all visible screws and nuts, especially those relating to the cutting bar, to ensure a firm fit.
- Always have blades changed or re-sharpened by a specialist workshop, since a balance test must be carried out as specified in the safety regulations following any removal of parts.

- Only use original WOLF spare parts. Otherwise we can't guarantee that your mower conforms to the safety regulations.
- Never park your lawnmower in damp rooms.
- For safety reasons, replace worn or damaged parts.

## Disposal



Do not dispose of electrical equipment in domestic waste. Recycle equipment, accessories and packaging in an environment-friendly manner.

## Assembly

### Fasten handle bars **A B C D**



#### Caution!

The cable can be damaged while folding up or pulling out the handle bar.

- Inlay the cable in the bend protection **A**.
  - When adjusting the handle height take care that the cable is not crimped **C**.
1. Fold the bottom part of the handle up and screw it tight with the two hand wheels **B**.
  2. Set the handle to the desired height **C**.
  3. Fold the upper part of the handle out and screw it tight with the wing nuts **D**.

### Mount the collecting bag **E F G**

1. Place the chute (1) on the collecting bag flap (2) **E F**.
2. Press the chute from behind onto the collecting bag flap. The chute is ready for use as soon as it locks into place **G**.

## Operation

### Operating times

- Please check noise abatement regulations prevailing in your country.

### Feed cable through the strain relief **H**

- Please feed cable through the strain relief **H**.



#### Note: WOLF Flick-Flack®

WOLF Flick-Flack® keeps the cable away from the cutting unit **J**.

### Hang up collection bag **K**



#### Attention! Rotary cutter blade

Undertake adjustments on the equipment only after the motor is switched off and the cutting tool has come to a standstill.

- Do not attach the collection bag until your feet are at a safe distance from the cutting tool.
1. Lift the protective flap.
  2. Hang the grass bag in the chassis with the hooks in the recesses (see arrow).
  3. Replace the protective flap.

### Set cut height



#### Attention! Rotary cutter blade

Undertake work/adjustments on the equipment only after the motor is switched off and the cutting tool has come to a standstill.

- Switch off motor and pull out power plug.

1. Pull the lever out **L**.
2. Set the desired cutting height **M**.
3. Press the lever back in **N**.

### Selection of Cutting height

- If possible, mow when grass is dry in order to protect turf. Do not set cutting position too low when mowing very high or wet grass.
- We recommend an average cutting height of 40 mm.

## Connecting to the mains (230 Volts, A.C., 50 Hz)

- The mower operates from any normal household mains supply, provided with a 16 Amps. fuse.

### **Note: Residual current protection device**

These protection devices safeguard while touching damaged wires, from insulation flaws and in certain cases, also while damaging live wires.

- We recommend that the equipment only be plugged into a power socket, which is protected by a residual current protection device (RCD) with a residual current of not more than 30 mA.
- Retrofit kits are available for old installations. Consult an electrician.

## Starting and Stopping

- Switch on motor with mower placed on level and firm ground.
- not in high grass - alternatively tilt slightly **O**.

### **Switch-on motor** **P**

1. Depress button and hold (1).
2. Lift up bar (2).
3. Release button (1).

### **Switch-off motor** **P**

- Release bar (2).

## Emptying of Grassbox **Q**

When the collection bag is full, the flap lowers by itself.



### **Attention! Rotary cutter blade**

Undertake adjustments on the equipment only after the motor is switched off and the cutting tool has come to a standstill.

- Switch off motor and pull out power plug.
- Empty collection bag.
- Remove potential blockages in the cutting space before starting.



### **Instructions for level indicator:**

- For an efficient functioning of the level indicator, regularly clean the holes under the level indicator in the collection bag with a hand brush.

## Tips for mowing

- To prevent strips of grass from being left unmowed, the cutting paths must always overlap a few centimeters **R**.
- Always let cable trail on the cut side of the lawn.

## Maintenance

### General



#### **Attention! Rotary cutter blade**

Before all maintenance and cleaning work:

- pull out the power plug.
- Do not touch running blades.

### Cleaning

- Clean mower thoroughly after each mowing with cloth or brush.
- Do not spray with water.

### Winter Storage

- Clean mower thoroughly before storing away.
- Have your mower thoroughly checked once a year by an approved Service Centre.
- Do not store it in a wet or humid place.

## Changing blades **S**

- For all works on blades, coupling and cutter bars, first of all, pull out the power plug and wear protective gloves.



### **Attention!**

An unbalance can develop after regrinding of the blade.

- Always regrind the blades in a specialist workshop, because an unbalance check should be undertaken according to the safety regulations.
- Always change blades in a specialist workshop. A torque spanner of 10 mm is mandatorily required. Fastening torque of the screws: 6-7 N-m **S**.

## Spare parts

| Item number | Order description | Product information     |
|-------------|-------------------|-------------------------|
| 4907 031    |                   | Grass catcher           |
| 4907 096    | Vi 37 FM          | Replacement blade 37 cm |

## Faults and how to remedy

| Problem                                       | Possible cause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remedy (X) by:        |          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WOLF service-workshop | Yourself |
| Uneven running, heavy vibrations in the mower | • Blades damaged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                     | ---      |
|                                               | • Blades loose in the fastening parts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                   | X        |
|                                               | • Fuse blown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                   | X        |
| Motor will not run                            | • Cable damaged:<br> <b>Attention! Electric shock through cable damage</b><br>When the cable is cut through or damaged, the safety fuse doesn't always trip.<br>• Do not touch cable, before pulling out the power plug from the socket.<br>• Damaged cable has to be completely replaced. Patching cable with insulating tape is forbidden. | X                     | ---      |
|                                               | • Blunt blades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                     | ---      |
| Poor mowing-/ catching                        | • Catcher bag blocked                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                   | X        |
|                                               | • Incorrect cutting height                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ---                   | X        |

When in doubt, always consult a WOLF service workshop.

**Important:** switch off the mower and disconnect the mains plug before inspecting, cleaning or working on the blades.

## Guarantee terms

**Please carefully retain the guarantee card completed by the seller, or the proof of purchase.**

The company WOLF-Garten provides a guarantee for 24 months from the date of purchase. This guarantee is in accordance with the relevant state of technology and the utilisation purpose / area of application. The consumer's statutory rights are not affected by the following guarantee guidelines.

**Pre-conditions for the 24-month guarantee entitlement:**

- Deployment of the device solely for private use.

**The guarantee is reduced to 12 months in the commercial sector or leasing business.**

- Proper handling and observance of all information given in the operating manual, which forms part of our guarantee terms.
- Observance of the prescribed maintenance intervals.
- No unauthorised alteration of the design.

**The guarantee services will be performed by our authorized repair shops or:**

 WOLFGarden Ltd.  
Crown BusinessPark  
Tredegar  
Gwent, NP22 4EF

Tel. : ++ 44 / 14 95 30 66 00

Fax : ++ 44 / 14 95 30 33 44

E-mail: info@uk.WOLF-Garten.com

- Installation of original WOLF replacement parts / accessories.
- Presentation of the completed guarantee card and/or proof of purchase.

This guarantee does not extend to normal wear-and-tear on blades, blade mounting components or friction disks, V-belts/toothed belts, running wheels/tyres, air filters, spark plugs and spark plug connectors. Any guarantee claim shall be immediately void in the event of unauthorised repairs. Faults and defects which can be traced to material or manufacturing faults will be rectified exclusively by our contracted workshops (the seller has the right to remedy a defect) in your vicinity, or by the manufacturer if the latter is closer. Any claims going beyond the provision of a guarantee are ruled out. There is no entitlement to a replacement. Any transport damage should be reported not to us but to the shipper in question since, otherwise, any compensation claims vis-à-vis the shipper would be voided.

## Nous vous remercions d'avoir acheté une tondeuse WOLF



Lisez soigneusement la notice d'utilisation et familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la tondeuse. L'utilisateur est responsable des accidents causés aux tiers ou à leur propriété. Observez les indications, explications et prescriptions.



ne jamais laisser des enfants ou autres personnes n'ayant pas lu la notice d'utilisation utiliser la tondeuse. L'utilisation de cet appareil est interdite à tout adolescent de moins de 16 ans. Respecter la réglementation locale concernant l'âge minimum d'utilisation de cet appareil.

### Sommaire


|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Données Techniques           | .15 |
| Consignes de sécurité        | .16 |
| Montage                      | .17 |
| Fonctionnement               | .17 |
| Entretien                    | .19 |
| Pièces de rechange           | .19 |
| Comment remédier aux pannes  | .19 |
| Conditions de la garantie    | .20 |
| CE Déclaration de conformité | .32 |

### Récapitulatif des caractéristiques



- Réglage central de la hauteur de coupe
- Poignée rabattable pour gagner de la place au rangement et pour simplifier le transport
- Réglage de la hauteur du guidon à 2 niveaux
- Grand sac de ramassage facile à vider avec affichage lorsqu'il est plein
- Matériaux de haute qualité, excellent travail de fabrication et beau design
- Prêt à tondre en 30 secondes

### Données Techniques

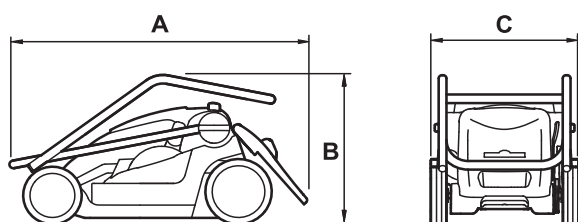

#### Droit de modifications techniques réservés.

- D** Mesurage du bruit au niveau de l'oreille de l'opérateur selon EN 836.
- E** Mesurage des vibrations au guidon tenu par un opérateur selon EN 1033, EN 836. L'accélération pondérée normale est de:

|                   | 6.37 E                       |
|-------------------|------------------------------|
| Typ               | 4918 ...                     |
| A                 | 80 cm                        |
| B                 | 37 cm                        |
| C                 | 41 cm                        |
| D                 | LP 79 dB (A)                 |
| E                 | $a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Puissance         | 1500 W                       |
| Courant nominal   | 7,0 A                        |
| Tension           | 230 VAC                      |
| Sac de ramassage  | 35 l                         |
| Largeur de coupe  | 37 cm                        |
| Hauteurs de coupe | 20, 30, 40, 50, 60 mm        |
| Poids             | 16 kg                        |

## Consignes de sécurité

### Signification des symboles



**Attention!**  
Avant utilisation  
lire la notice  
d'emploi!



Tenir les tiers à  
l'écart de la  
zone dangereuse!



**Attention!** -Cou-  
teaux tranchants  
- Avant d'entre-  
prendre des tra-  
vaux de  
maintenance et  
si le câble est en-  
dommagé, retirer  
la prise de cou-  
rant.



Tenir le câble  
de raccord  
éloigné de l'ou-  
til de coupe!

### Remarques générales

- Cette tondeuse est destinée à l'entretien des pelouses privées. Pour éviter tout risque de blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes, la tondeuse ne doit pas être utilisée à d'autres fins.
- Ne tondez jamais si des personnes, notamment des enfants ou des animaux, sont à proximité.
- Tondez uniquement lorsqu'il fait jour ou avec un bon éclairage artificiel.

### Avant de commencer à tonde

- Pour tonde, vous devez toujours porter des chaussures rigides et un pantalon. Ne tondez jamais pieds nus ni en petites sandales.
- Vérifiez le terrain que vous allez tonde avec la tondeuse et retirez tous les objets qui pourraient se prendre dans la tondeuse et être projetés.
- Vérifiez que le cordon électrique situé sur l'extérieur de la tondeuse et le câble de raccordement ne sont pas abîmés ni trop vieux (car ils deviennent alors cassants). Vous ne devez utiliser la tondeuse que si elle est en parfait état.
- Toute réparation du câble doit être effectuée exclusivement par un technicien professionnel.
- Vérifiez fréquemment que le bac de ramassage de l'herbe n'est pas usé ni déformé.
- Avant toute utilisation, vérifiez (par un simple coup d'oeil) que les lames ne sont pas émoussées ni abîmées et qu'elles sont bien fixées. Si les lames sont émoussées ou abîmées, vous devez changer le jeu de lames complet pour éviter de créer un déséquilibre.

### Câble



**Attention! La détérioration du câble produit du choc électrique**

- Quand le câble est coupé ou détérioré, le fusible de sécurité ne se déclenche pas toujours.
- Ne touchez pas le câble avant de sortir la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant.
- Veuillez travailler avec des câbles de sécurité. Pour le raccordement, il faut impérativement utiliser des câbles qui sont plus lourds que des câbles souples en caoutchouc HO7 RN-F avec une section minimale de 3x1,5 mm<sup>2</sup>. La longueur maximale ne doit pas dépasser 25 m.
- Les prises mâles et les prises raccords doivent comporter une protection contre les projections d'eau.
- Utilisez un système de protection contre le courant de défaut (RCD) avec un courant de défaut ne dépassant pas 30 mA.
- Fixez le câble de raccordement sur la décharge de traction. Veillez à ce que le câble ne frotte pas sur des arêtes d'angle, ni sur des objets coupants ou pointus. Veillez à ce que le câble ne reste pas coincé dans l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Ne retirez pas les organes de commande et ne les reliez pas entre eux (il ne faut pas, par exemple, relier le levier de commande à la tige de la poignée)

### Lorsque vous tondez

- Ne basculez pas la tondeuse lorsque vous mettez le moteur en marche, moins qu'il faille basculer la tondeuse lors du démarrage. Si tel est le cas, ne basculez pas la tondeuse plus qu'il ne faut et soulevez uniquement la partie qui est éloignée de l'utilisateur.
- Vérifiez toujours que vos deux mains sont en position de travail avant de reposer la tondeuse sur le sol.
- Attention! Danger ! Les lames continuent de tourner un peu après l'arrêt de la tondeuse!
- Respectez la distance de sécurité qui est indiquée sur la tige de la poignée.
- Ne démarrez le moteur que si vos pieds sont suffisamment éloignés des lames.
- Veillez à ne pas risquer de tomber surtout lorsque le terrain est en pente. Ne courez jamais. Marchez lentement en avant.
- Tondez les terrains inclinés en diagonale, mais jamais dans le sens de la montée ou de la descente.
- Lorsque vous descendez une pente, soyez très prudent surtout si vous changez de direction.
- Ne tondez jamais un terrain très raide.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous tondez en reculant et que vous tirez la tondeuse vers vous.
- Arrêtez la tondeuse lorsque vous voulez la basculer, la vider ou la déplacer, par exemple depuis la zone gazonnée ou pour aller jusqu'à la zone gazonnée, ou pour passer des allées de jardin.
- N'utilisez jamais la tondeuse si ses dispositifs de protection sont abîmés ou si ses dispositifs de sécurité sont défectueux, tels que le déflecteur et / ou le bac de ramassage de l'herbe.
- Soyez prudent! Ne touchez jamais aux lames si elles tournent.
- N'approchez jamais vos mains ni vos pieds des pièces rotatives. Ne restez pas devant l'ouverture qui projette l'herbe coupée.

- Ne soulevez jamais et ne portez jamais la tondeuse lorsque son moteur tourne.
- N'ouvrez jamais le capot lorsque le moteur tourne.
- Avant de retirer le bac de ramassage de l'herbe : Arrêtez le moteur et attendez que les lames ne bougent plus du tout. Après avoir vidé le bac de ramassage de l'herbe, remettez-le bien comme il faut.
- Ne passez jamais sur des graviers avec le moteur qui tourne  
– Risque de projection de cailloux!
- Évitez dans la mesure du possible de tondre la pelouse lorsqu'elle est mouillée.
- Arrêtez la tondeuse, débranchez la prise et attendez que les lames ne bougent plus du tout lorsque, par exemple, vous voulez
  - vous éloigner de la tondeuse
  - débloquent une lame
  - vérifier la tondeuse, la nettoyer ou travailler dessus
  - lorsque la machine a ramassé un objet étranger, et que vous voulez vérifier que la tondeuse n'est pas abîmée et effectuer les réparations éventuellement nécessaires.
  - Lorsque la tondeuse vibre fortement du fait d'un déséquilibre (arrêter immédiatement et rechercher la cause).
  - et lorsque vous voulez effectuer des opérations de réglage ou de nettoyage.
  - vérifier que les câbles électriques ne sont pas emmêlés ni abîmés.
  - Si le câble de raccordement est abîmé pendant le travail, il faut immédiatement le débrancher de la prise de courant du secteur. Ne touchez pas au câble avant de l'avoir débranché de la prise de courant du secteur.

## L'entretien



### Attention ! Couteau rotatif

Avant toute opération d'entretien et de nettoyage :

- Sortez la fiche d'alimentation électrique.
- Ne touchez pas les aubes en état de fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons et vis de fixation visibles, notamment ceux du porte-lames, sont bien vissés puis resserrer si nécessaire.
- Attention! Faites toujours changer ou aiguiser vos lames dans un atelier professionnel, car lorsque des pices ont été démontées, il faut effectuer un contrôle d'équilibrage conformément aux consignes de sécurité.
- Utiliser uniquement des pices de rechange de la marque WOLF, sinon vous ne pourrez pas être sûr que votre tondeuse est conforme aux consignes de sécurité.
- Ne rangez pas votre tondeuse dans un local humide.
- Pour des raisons de sécurité, changez les pices qui sont usées ou abîmées.

## Élimination de l'appareil



Ne jetez pas l'équipement électrique avec les ordures ménagères. Recyclez équipement, accessoires et emballage de façon écologique.

## Montage

### Fixer le guidon A B C D



#### Attention !

Il est possible de détériorer le câble en pliant ou en sortant la barre de guidage.

- Introduisez le câble dans la protection contre le pliage **A**.
  - Alors que vous réglez la hauteur de la poignée veillez à ce que le câble ne soit pas ondulé **C**.
1. Dépliez la partie inférieure du guidon et fixez-la en serrant les deux molettes **B**.
  2. Réglez la hauteur du guidon souhaitée **C**.
  3. Dépliez la partie supérieure du guidon et fixez-la à l'aide des écrous papillon **D**.

### Monter le sac de ramassage E F G

1. Placez la goulotte (1) sur la trappe du sac de ramassage (2) **E F**.
2. Depuis l'arrière, pressez la goulotte contre la trappe du sac de ramassage. La goulotte est fixée dès qu'elle s'enclenche **G**.

## Fonctionnement

### Tranches horaires

- Observez les dispositions spécifiques de la loi nationale.

### Introduisez le câble dans le protecteur de cordon H



#### Remarque : WOLF Flick-Flack®

Le WOLF Flick-Flack® empêche le câble de s'approcher du dispositif de coupe **J**.

## Accrochez le sac de collecte **K**



### Attention! Couteau rotatif

Effectuez des réglages sur l'équipement seulement après que le moteur a été éteint et l'outil de coupe s'est arrêté.

- N'attachez pas le sac de collecte jusqu'à ce que vos pieds ne se trouvent à une distance sûre de l'outil de coupe.

1. Soulever le capot.
2. Accrocher le bac de ramassage en insérant les crochets dans les orifices du châssis (voir flèche).
3. Rabattre le capot.

## Régler la hauteur de coupe



### Attention! Couteau rotatif

Effectuez du travail/des réglages sur l'équipement seulement après que le moteur a été éteint et l'outil de coupe s'est arrêté.

- Éteignez le moteur et sortez la fiche d'alimentation électrique.

1. Tirer le levier vers l'extérieur **L**.
2. Régler la hauteur de coupe souhaitée **M**.
3. Repousser le levier vers l'intérieur **N**.

## Hauteur de coupe – état de la pelouse

- Tondez de préférence lorsque l'herbe est sèche. Tondez l'herbe humide ou mouillée à une hauteur plus élevée.
- En principe l'hauteur de coupe est de 40 mm.

## Raccordement à la prise (courant alternatif 230 volts)

- La tondeuse peut être branchée sur n'importe quelle prise de courant protégée par un fusible de 16 Amp.



### Remarque: Dispositif de protection contre le courant résiduel

Ces dispositifs de protection vous protègent alors que vous touchez des fils détériorés, contre les défauts d'isolation et dans certains cas, aussi lorsque vous détériorez des fils sous tension.

- Nous recommandons que l'équipement ne soit introduit que dans une prise de courant qui est protégée par un dispositif de protection contre le courant résiduel (RCD), avec un courant résiduel qui ne dépasse pas 30 mA.
- Il y a des trousseaux d'adaptation disponibles pour les installations vieilles. Consultez un électricien.

## Mise en route de la tondeuse

- Mettre le moteur en marche quand la tondeuse se trouve sur une surface plane.
- Dans de l'herbe haute, appuyer légèrement sur le manche **O**.

## Mise en marche **P**

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé (1).
2. Amenez la poignée (2) vers le guidon et lâchez le bouton (1).

## Arrêt **P**

- Lâchez la poignée (2).

## Vider le bac récolteu **Q**

Quand le sac de collecte est plein, le rabat baisse tout seul.



### Attention ! Couteau rotatif

Effectuez des réglages sur l'équipement seulement après que le moteur a été éteint et l'outil de coupe s'est arrêté.

- Éteignez le moteur et sortez la fiche d'alimentation électrique.
- Videz le sac de collecte.
- Enlevez les possibles obstructions de l'espace de coupe avant de commencer.



### Instructions pour l'indicateur de niveau :

- Pour un fonctionnement efficace de l'indicateur de niveau, nettoyez régulièrement les trous d'au-dessous de l'indicateur de niveau du sac de collecte, à l'aide d'une brosse à main.

## Conseils pour tondre

- Pour éviter que n'apparaisse un effet de rayures, il faut que les passages successifs de la tondeuse se chevauchent de quelques centimètres **R**.
- Règle générale: Toujours poser le câble sur une terrasse, dans un chemin ou sur une partie de la pelouse déjà tondue.

## Entretien

### Général



#### Attention! Couteau rotatif

Avant toute opération d'entretien et de nettoyage :

- sortez la fiche d'alimentation électrique.
- Ne touchez pas les aubes en état de fonctionnement.

### Nettoyage

- Nettoyer la tondeuse avec une brosse ou un chiffon après chaque tonte.
- Ne jamais nettoyer la tondeuse au jet d'eau. Remiser la tondeuse dans un endroit sec.

### Remiser la tondeuse pour l'hiver

- Après la saison, nettoyer la tondeuse à fond.
- Faire réviser la tondeuse dès l'automne par une station-service WOLF agréée.

- Ne jamais nettoyer la tondeuse au jet d'eau et ne la remiser que dans un endroit sec.

### Remplacement des couteaux S

- Pour tout travail sur les aubes, les tirants et les barres de coupe, sortez d'abord la fiche d'alimentation électrique et portez des gants protecteurs.



#### Attention!

Il peut se développer un déséquilibre après le réaffûtage de l'aube.

- Faites reaffûter toujours les aubes dans un atelier spécialisé, parce qu'il faut effectuer une vérification de l'équilibre conformément aux règlements de sécurité.
- Faites changer toujours les aubes dans un atelier spécialisé. Un torquemètre de 10 mm est obligatoirement exigé. Couple de serrage pour les vis : 6-7 N-m S.
- N'employez que des pièces de rechange d'origine.

## Pièces de rechange

| Numéro d'article | Désignation pour la commande | Information produit    |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| 4907 031         |                              | Sac de ramassage       |
| 4907 096         | Vi 37 FM                     | Lame de rechange 37 cm |

## Comment remédier aux pannes

| Dysfonctionnements                                  | Causes possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mesures à prendre (X) par:            |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L'atelier de service après-vente WOLF | L'utilisateur |
| L'appareil fonctionne bruyamment et vibre fortement | • La lame est endommagée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                     | ---           |
|                                                     | • La lame s'est desserrée de sa fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ---                                   | X             |
| Le moteur ne démarre pas                            | • Le fusible a fondu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---                                   | X             |
|                                                     | • Le câble est endommagé:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |               |
|                                                     |  <b>Attention! La détérioration du câble produit du choc électrique</b><br>Quand le câble est coupé ou détérioré, le fusible de sécurité ne se déclenche pas toujours. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ne touchez pas le câble avant de sortir la fiche d'alimentation électrique de la prise de courant.</li><li>• Le câble détérioré doit être complètement remplacé. Il est interdit de rapiécer le câble avec du chatterton.</li></ul> | X                                     | ---           |
| Mauvaise performance/capacité de tonte              | • La lame est émoussée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                     | ---           |
|                                                     | • Hauteur de coupe non adaptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                   | X             |
|                                                     | • Le bac de ramassage est obstrué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                   | X             |

En cas de doute, consulter toujours l'atelier de service après-vente WOLF.

Attention, arrêter la tondeuse avant tout contrôle, tout nettoyage et tous travaux sur la lame et retirer la fiche secteur.

## Conditions de la garantie

**La carte de garantie remplie par les vendeurs ou le justificatif d'achat doivent être conservés avec soin.**

La société Wolf-Garten fournit une garantie selon l'état actuel de la technique et l'objectif d'utilisation / le domaine d'application pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. Les droits légaux du consommateur final ne sont pas entravés par les directives suivantes en matière de garantie.

**Conditions préalables à l'application de la garantie de 24 mois:**

- Utilisation de l'appareil exclusivement à usage privé.

**Dans le secteur professionnel ou pour les sociétés de location, la garantie est de 12 mois.**

- Manipulation réglementaire et respect de toutes les consignes figurant dans le mode d'emploi, qui fait partie de nos conditions de garantie.
- Respect de la périodicité prescrite pour la maintenance.
- Pas de modification arbitraire de la construction.

**Les prestations de garantie seront exécutées par nos ateliers agréés ou chez:**

**(B)** Graham NV-SA  
Zoning Industriel 21  
1440 Wauthier-Braine  
  
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11  
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12  
E-mail: com@graham.be

**(CH)** WOLF-Garten Schweiz AG  
Nordringstraße 16  
4702 Oensingen  
  
Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50  
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

**(L)** WOLF-Garten GmbH & Co KG  
Industriestraße 83-85  
57518 Betzdorf  
  
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00  
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99  
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com

- Montage de pièces détachées / accessoires WOLF originaux.
- Présentation de la carte de garantie remplie et/ou de la preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas à l'usure normale des dents ni aux pièces de fixation de ces dents telles que les disques de friction, les courroies trapézoïdales / dentées, les roues/pneus, le(s) filtre(s) à air, les bougies /cosses d'allumage. En cas de réparation arbitraire, tout droit à la garantie est automatiquement supprimé. Les défauts et les imperfections dont les causes sont attribuées à un défaut de matériau ou de fabrication sont réparés exclusivement par nos ateliers partenaires (le vendeur a droit aux améliorations) situés près de chez vous ou le fabricant s'il est plus proche. Les droits dépassant les limites de la garantie sont exclus. Un droit à une livraison compensatrice n'existe pas. Les dommages éventuels survenus pendant le transport ne doivent pas être communiqués à notre société mais au transporteur concerné pour conserver les droits à indemnité envers cette entreprise.

## Complimenti per aver scelto un tosaerba WOLF



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e familiarizzare con gli elementi di comando e con il corretto utilizzo dell'apparecchio. L'utente è responsabile degli incidenti causati ad altre persone o alla loro proprietà. Osservare le indicazioni, le spiegazioni e le prescrizioni.



Non lasciare mai bambini o altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso nei pressi della falciatrice. Non è consentito a persone al di sotto dei 16 anni di utilizzare questo apparecchio.

### Contenuto


|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Dati tecnici                   | .21 |
| Indicazioni di sicurezza       | .22 |
| Montaggio                      | .23 |
| Messa in opera                 | .23 |
| Manutenzione                   | .24 |
| Ricambi                        | .25 |
| Interventi di riparazione      | .25 |
| Condizioni di garanzia         | .25 |
| Dichiarazione CE di Conformità | .32 |

### Le caratteristiche della dotazione in sintesi



- regolazione centralizzata dell'altezza di taglio
- impugnatura pieghevole per un deposito con minimo ingombro e trasporto semplificato
- Regolazione in altezza dell'impugnatura in 2 posizioni
- sacco raccogliherba spazioso e facile da svuotare con indicatore di livello
- materiali di prima qualità, lavorazione eccellente e Design attraente
- Ready-to-use: da 0 alla rasatura in soli 30 secondi

### Dati tecnici

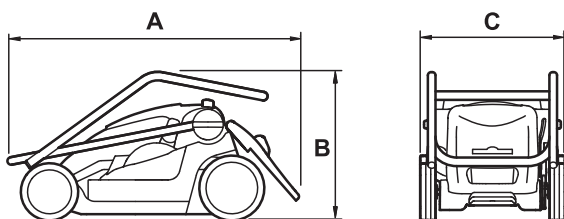

Ci riserviamo per tanto eventuali modifiche tecniche dovute all'ulteriore sviluppo dei nostri prodotti.

- D** Misurazione della rumorosità all'altezza dell'orecchio dell'utente eseguita in conformità alla norma EN 836.
- E** Vibrazioni misurate sul manubrio di guida, con utente, in conformità a EN 1033, EN 836. L'accelerazione ponderata tipica è di:

|                     | 6.37 E                       |
|---------------------|------------------------------|
| Typ                 | 4918 ...                     |
| A                   | 80 cm                        |
| B                   | 37 cm                        |
| C                   | 41 cm                        |
| D                   | LP 79 dB (A)                 |
| E                   | $a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Potenza             | 1500 W                       |
| Corrente normale    | 7,0 A                        |
| Tensione            | 230 VAC                      |
| Sacco di raccolta   | 35 l                         |
| Larghezza di taglio | 37 cm                        |
| Altezza di taglio   | 20, 30, 40, 50, 60 mm        |
| Peso                | 16 kg                        |

## Indicazioni di sicurezza

### Legenda simboli



**Attenzione!**  
Prima dell'uso  
leggere istruzioni!



Allontanare le  
persone dalla  
zona di pericolo!



**Attenzione!** -  
Lame da taglio  
affilate - staccare  
la spina prima di  
qualsiasi inter-  
vento di manu-  
tenzione ed in  
presenza di dan-  
ni alla linea.



Tenere lontani i  
cavi collega-  
mento  
dall'utensile da  
taglio!

### Dati generali

- Questo tosaerba è previsto per la cura di superfici erbose e prati per uso privato. Per evitare la messa in pericolo fisica dell'operatore o di altre persone, il tosaerba non può essere impiegato per scopi diversi da quelli di destinazione.
- Non falciare mai nelle immediate vicinanze di persone, in particolare bambini e animali.
- Falciare soltanto di giorno o con una illuminazione artificiale adeguata.

### Prima della falciatura

- Non falciare mai, senza essersi prima infilati calzature e calzoni lunghi. Non falciare mai a piedi nudi o se si sono calzati sandali leggeri.
- Esaminare il terreno, su cui si impiega la macchina ed eliminare tutti gli oggetti, che possono essere raccolti ed eliminati.
- Controllare il cavo installato all'esterno dell'apparecchio ed appurare l'eventuale esistenza di un danneggiamento ed invecchiamento (fragilità) del cavo di collegamento. Utilizzare soltanto con condizioni a perfetta regola d'arte.
- Fare eseguire le riparazioni sul cavo soltanto da uno specialista.
- Controllare di frequente l'usura e le deformazioni del dispositivo raccoglierba.
- Prima dell'utilizzo (controllo a vista) controllare, se gli strumenti da taglio e i loro mezzi di fissaggio sono spuntati o danneggiati. Sostituire la serie completa di strumenti da taglio

### Cavi



#### **Attenzione! Scarica elettrica da cavo danneggiato**

Quando il cavo è tagliato completamente o danneggiato, il fusibile di sicurezza non sempre funziona.

- Non toccate il cavo prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Il cavo danneggiato deve essere completamente sostituito. E' proibito rappazzare il cavo con nastro isolante.
- Lavorare soltanto con cavi di sicurezza. Come cavo di collegamento si dovranno utilizzare soltanto cavi, che non siano più leggeri dei cavi flessibili in gomma HO7 RN-F con una sezione minima di 3x1,5 mm<sup>2</sup>. La lunghezza massima non dovrebbe superare i 25 m.
- Spine e giunti dovranno essere protetti dagli spruzzi d'acqua.
- Utilizzare un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (RCD) con una corrente di dispersione non superiore a 30mA.
- Fissare il cavo di collegamento sullo scarico della trazione. Non far sfregare su bordi, oggetti appuntiti o taglienti. Non schiacciare i cavi attraverso le fessure di porte o finestre. I dispositivi elettrici non devono essere tolti o cavallottati (per es. per attaccare la leva del cambio all'asta dell'impugnatura)

### Per la falciatura

- Non inclinare l'apparecchio, quando si accende il motore, a meno che l'apparecchio debba essere inclinato per l'avviamento. In tal caso non inclinare l'apparecchio più di quanto sia assolutamente necessario e sollevare soltanto la parte, che è distante dall'operatore. Verificare sempre che le due mani si trovino in posizione di lavoro, prima di ricollocare l'apparecchio sul terreno.
- Attenzione, pericolo! Lo strumento da taglio continua a funzionare!
- Osservare la distanza di sicurezza prescritta dall'asta dell'impugnatura.
- Accendere il motore soltanto, quando i Vostri piedi sono ad una distanza di sicurezza dagli strumenti da taglio.
- Prestare attenzione che ci sia un appoggio sicuro, in particolare lungo i pendii. Non correre mai, procedere tranquillamente.
- Lungo i pendii falciare sempre trasversalmente rispetto alla pendenza, non verso l'alto o il basso.
- Sui pendii si dovrà prestare particolare attenzione, se si cambia direzione.
- Non falciare su pendii ripidi.
- Occorre essere particolarmente prudenti, quando si falcia all'indietro e si tira verso di sé il tosaerba.
- Spegnerne il tosaerba, se si desidera inclinarlo, farlo marciare a vuoto o trasportarlo, per es. da/verso il prato o su strada.
- Non utilizzare mai l'apparecchio con dispositivi di protezione danneggiati o dispositivi di sicurezza mancanti come dispositivi di deviazione e/o raccoglierba.
- Prestare particolare attenzione a non afferrare le lame, mentre lavorano.
- Non portare mai mani o piedi in vicinanza delle parti rotanti. Non intrattenersi davanti all'apertura di scarico dell'erba.
- Non sollevare o portare mai un tosaerba con motore funzionante.
- Non aprire mai la serranda di protezione, quando il motore è ancora in funzione.

- Prima di togliere il dispositivo raccogliherba: spegnere il motore e attendere l'arresto dello strumento da taglio. Dopo lo svuotamento fissare in modo accurato il dispositivo raccogliherba.
- Non marciare mai con motore in funzione sopra la ghiaia - pericolo di lancio di pietrisco!
- Dove possibile, non falciare nell'erba bagnata.
- Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e aspettare che l'apparecchio si arresti, se si vuole per es.
  - lasciare il tosaerba
  - sbloccare una lama bloccata
  - controllare, pulire l'apparecchio e poi lavorarci sopra
  - controllare eventuali danneggiamenti dell'apparecchio, se si sono incontrati corpi estranei ed eseguire le riparazioni necessarie.
  - se il tosaerba vibra molto a causa dello squilibrio (spegnere subito e cercare la causa).
  - se si vuole eseguire lavori di regolazione o pulitura.
  - controllare, se i cavi di collegamento sono attorcigliati o danneggiati.
  - Se il cavo di collegamento viene danneggiato durante l'uso, deve essere subito staccato dalla rete. Non entrare in contatto con il cavo, prima che sia staccato dalla rete.

## La manutenzione



### Attenzione! Lama rotante

Prima di effettuare qualsiasi manutenzione e pulizia:

- Estrarre la spina elettrica.
- Non toccate lame in movimento.
- Non spruzzare l'apparecchio con acqua - in particolare con alta pressione.
- Controllare regolarmente l'accoppiamento preciso di tutte le viti e dadi visibili, in particolare della barra di taglio e serrare.
- Attenzione! Fare eseguire sempre il cambio delle lame o la loro riaffilatura da una officina specializzata, dato che dopo l'allentamento dei pezzi si dovrà eseguire il controllo dello squilibrio secondo le norme di sicurezza corrispondenti.
- Utilizzare soltanto ricambi originali WOLF, altrimenti non si avrà alcuna garanzia che il tosaerba soddisfi le norme di sicurezza.
- Non depositare il tosaerba in locali umidi.
- Per motivi di sicurezza sostituire le parti usurate o danneggiate.

## Smaltimento rifiuti



Non smaltire apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici. Riciclare componenti, accessori e imballaggi in modo ecologico.

## Montaggio

### Fissare l'asta dell'impugnatura A B C D



#### Cautela!

Il cavo può venire danneggiato quando viene piegata od estratta l'impugnatura.

- Avvolgete il cavo nella protezione curva **A**.
  - Quando regolate l'altezza dell'impugnatura abbiate cura che il cavo non sia arricciato **C**.
1. Sollevare la parte inferiore dell'impugnatura ed avvitare saldamente ai due volantini **B**.
  2. Impostare l'altezza desiderata dell'impugnatura **C**.
  3. Sollevare la parte superiore dell'impugnatura ed avvitare saldamente ai due dadi ad alette **D**.

### Montare il raccogliherba E F G

1. Collocare il contenitore (1) sul raccogliherba (2) **E F**.
2. Premere il contenitore da dietro sul raccogliherba. Il contenitore bloccato, quando si sente lo scatto **G**.

## Messa in opera

### Tempo d'esercizio

- Si prega di osservare le prescrizioni vigenti nei singoli stati.

### Fate passare il cavo attraverso il tensionatore H

- Fate passare il cavo attraverso il tensionatore **H**.



#### Nota: WOLF Flick-Flack®

WOLF Flick-Flack® mantiene il cavo lontano dall'unità di taglio **J**.

### Appendete il sacco raccoglitore K



#### Attenzione! Lama rotante

Iniziate regolazioni sull'attrezzo solo dopo aver spento il motore e dopo che l'elemento da taglio si sia completamente fermato.

- Non appendete il sacco raccoglitore fino a che i vostri piedi non siano ad una distanza di sicurezza dall'elemento da taglio.
1. Sollevare la copertura di protezione.
  2. Appendere il sacco per la raccolta al gancio che si trova nella cavità dell'intelaiatura (vedere freccia).
  3. Collocare la copertura di protezione.

## Impostate l'altezza del taglio



### Attenzione! Lama rotante

Fate dei lavori/regolazioni sull'attrezzo solo dopo aver spento il motore e dopo che l'elemento da taglio si sia completamente fermato.

- Spegnete il motore ed estraete la spina elettrica.

1. Tirare la leva verso l'esterno **L**.
2. Impostare l'altezza di taglio desiderata **M**.
3. Premere di nuovo la leva all'interno **N**.

## Altezza di taglio

- Tagliare possibilmente su prato asciutto per non danneggiare la cortina erbosa. In caso di prato umido ed erba alta, tagliare con una maggiore altezza di taglio.
- Di regola si tosa ad un'altezza di taglio di 40 mm.

## Inserire la spina della corrente (corrente alternata 230 Volt, 50 Hz)

- Si può allacciare l'attrezzo a qualsiasi presa, purché sia munita di una valvola di protezione di 16 Ampere (oppure di un interruttore-LS tipo B).



### Nota: Dispositivo di protezione contro corrente residuale

Questi dispositivi di protezione proteggono quando si toccano fili danneggiati, da difetti di isolamento ed, in certi casi, anche quando si danneggiano fili sotto tensione.

- Raccomandiamo che l'attrezzo sia collegato ad una presa di corrente che sia protetta da un dispositivo di protezione contro la corrente residuale (RCD) con una corrente residuale non superiore a 30 mA.
- Sono disponibili dei retrofit per i vecchi impianti. Consultate un elettricista.

## Avviare il tagliaerba

- Avviare la tosaerba su superficie piana.
- Possibilmente non nell'erba alta. In questo caso inclinare leggermente come risulta dalla figura **O**.

## Per avviare il motore **P**

1. Tener premuto il pulsante (1).
2. Tirare la leva (1) e lasciare il pulsante (2).

## Per spegnere il motore **P**

- Lasciare la leva (2).

## Svuotate il sacco raccoglitore **Q**

Quando il sacco raccoglitore è pieno, il risvolto si abbassa automaticamente.



### Attenzione! Lama rotante

Iniziate delle regolazioni sull'attrezzo solo dopo aver spento il motore e dopo che l'elemento da taglio si sia completamente fermato.

- Spegnete il motore ed estraete la spina elettrica.
- Svuotate il sacco raccoglitore.
- Prima di iniziare rimuovete potenziali ostacoli nello spazio dove volete tagliare.



### Istruzioni per l'indicatore di livello:

- Per un funzionamento efficiente dell'indicatore di livello, pulite regolarmente i fori sotto l'indicatore di livello nel sacco raccoglitore con una spazzola a mano.

## Suggerimenti per la rasatura

- Per non creare strisce erbose, le vie di taglio devono sempre sovrapporsi per alcuni centimetri **R**.
- Mettete sempre il cavo in maniera sicura sul terrazzo, sul sentiero o sull'erba già tosata.

## Manutenzione

### Generale



### Attenzione! Lama rotante

Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione e di pulizia:

- estraete la spina elettrica.
- Non toccate lame in movimento.

### Pulizia

- Dopo ogni tosatura abbiate l'avvertenza di pulire la tosaerba con uno straccio oppure con uno scopino.
- In nessun caso usare acqua! Tenere il tosaerba in ambiente asciutto.

### Accantonamento durante l'inverno

- Terminata la stagione si dovrà pulire accuratamente la tosaerba.
- Mai spruzzare la tosaerba con acqua, né collocarla in ambienti umidi.

### Sostituzione delle lame **S**

- Per qualsiasi lavoro sulle lame, barre di accoppiamento e di taglio, prima di tutto estraete la spina elettrica ed indossate guanti di protezione.



### Attenzione!

Dopo aver affilato la lama si può verificare uno sbilanciamento.

- Fate sempre riaffilare le lame da un'officina specializzata, perché un controllo del bilanciamento dovrebbe sempre essere fatto secondo le norme di sicurezza.
- Fate sempre sostituire le lame da un'officina specializzata. E' richiesta obbligatoriamente una chiave dinamometrica da 10 mm.

Coppia di serraggio delle viti: 6-7 N-m **S**.

## Ricambi

| Articolo N° | Denominazione articolo | Informazione sul prodotto |
|-------------|------------------------|---------------------------|
| 4907 031    |                        | Sacco di raccolta         |
| 4907 096    | Vi 37 FM               | Lama di ricambio 37 cm    |

## Interventi di riparazione

| Problema                                                  | Possibili causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rimedio (X):                |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Officina Di assistenza WOLF | In modo autonomo |
| Funzionamento rumoroso, forte vibrazione dell'apparecchio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lama danneggiata</li> <li>Lama di fissaggio allentata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                           | ---              |
| Il motore non funziona                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fusibile danneggiato</li> <li>Cavo danneggiato:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                         | X                |
|                                                           | <p> <b>Attenzione! Scarica elettrica da cavo danneggiato</b><br/>           Quanto il cavo è tagliato completamente o danneggiato, il fusibile di sicurezza non sempre funziona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non toccate il cavo prima di estrarre la spina dalla presa di corrente.</li> <li>Il cavo danneggiato deve essere completamente sostituito. E' proibito rappezzare il cavo con nastro isolante.</li> </ul> | X                           | ---              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                  |
| Pessime prestazioni di raccolta / Cattiva falciatura      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lama smussata</li> <li>Cesto raccogliherba otturato</li> <li>Altezza di taglio non regolata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                           | ---              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                         | X                |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                         | X                |

In caso dubbio rivolgersi sempre ad un'officina di assistenza WOLF.

Attenzione, arrestare il tosaerba prima di ogni controllo, lavoro di pulitura o di lavori alla lama ed estrarre la chiave di accensione.

## Condizioni di garanzia

**Custodite con cura il certificato di garanzia compilato dal venditore oppure il documento d'acquisto.**

Per la durata di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto, la Ditta Wolf-Garten presta garanzia in conformità al rispettivo stato della tecnica e allo scopo/campo d'applicazione. I diritti legali del consumatore finale non vengono compromessi mediante i criteri di garanzia di seguito elencati.

**Premesse per il diritto alla garanzia di 24 mesi:**

- Impiego dell'apparecchio esclusivamente per uso privato.

**Nel campo industriale oppure negli esercizi di noleggio, la garanzia viene ridotta a 12 mesi.**

- Uso conforme allo scopo e rispetto di tutte le avvertenze delle istruzioni sull'uso che formano parte integrante delle nostre condizioni di garanzia.
- Rispetto degli intervalli di manutenzione prescritti.
- Nessuna variazione della costruzione su propria iniziativa.

- Montaggio delle parti di ricambio originali/accessori della WOLF.
- Presentazione del documento di garanzia compilato e/o del certificato d'acquisto.

La garanzia non si estende alla normale usura delle lame, alle parti di fissaggio delle lame come ruote di frizione, cinghie trapezoidali e cinghie dentate, ruote portanti/pneumatici, filtri dell'aria, candele d'accensione e cappucci per candele. In caso di riparazioni effettuate in proprio, si estingue automaticamente ogni diritto di garanzia. I difetti e le carenze che si dovessero presentare le cui cause sono riconducibili a difetti di materiale o di produzione, vengono rimossi esclusivamente dalle nostre officine autorizzate (il venditore ha il diritto alla riparazione) oppure dal produttore stesso, se egli fosse più vicino alla Vostra sede. Sono escluse rivendicazioni non rientranti nella prestazione di garanzia. Non ammessa una rivendicazione per la fornitura di parti di ricambio. Eventuali danni dovuti al trasporto non devono essere segnalati a noi, ma alla ditta competente per il trasporto, poichè in caso contrario i diritti all'indennizzo da parte di queste imprese decadono.

**Le prestazioni in garanzia vengono rese dalle nostre officine autorizzate contrattualmente o nel caso di:**

**I** WOLF Italia S.r.l.  
Via G. Galilei 5  
20060 Ornago (Mi)

Tel.: ++ 39 (0 39) - 62 86 41  
Fax: ++ 39 (0 39) - 6 01 02 57  
E-mail: info@it.WOLF-Garten.com

**CH** WOLF-Garten Schweiz AG  
Nordringstraße 16  
4702 Oensingen

Tel.: ++ 41 (62) - 3 88 04 50  
Fax: ++ 41 (62) - 3 88 04 60

## Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw WOLF gazonmaaier



Lees het instructieboekje aandachtig door en stelt u zich op de hoogte van de bedieningsorganen en het correcte gebruik van het apparaat. De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen met andere personen en voor schade aan hun eigendommen. Neem de aanwijzingen, voorschriften en de verklarende teksten in acht.



Kinderen of andere personen die de gebruiksaanwijzing niet kennen, mogen de grasmaaier nooit gebruiken.

### Inhoud


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Technische gegevens . . . . .       | .26 |
| Veiligheidsvoorschriften . . . . .  | .27 |
| Montage . . . . .                   | .28 |
| Gebruik . . . . .                   | .28 |
| De verzorging. . . . .              | .29 |
| Reserveonderdelen. . . . .          | .30 |
| Opheffen van storingen. . . . .     | .30 |
| Garantievoorwaarden . . . . .       | .31 |
| EG-Conformiteitsverklaring. . . . . | .32 |

### Typische kenmerken in het kort



- Centrale instelling van de maaihoogte
- Inklapbare duwboom voor ruimtebesparend opbergen en eenvoudig vervoeren
- Duwboom hoogte instelling 2-voudig
- Makkelijk te legen, ruime opvangzak met vulindicator
- Hoogwaardig materiaal, uitstekende verwerking en attractief design
- Ready-to-use: van uitpakken tot maaien in 30 seconden

### Technische gegevens

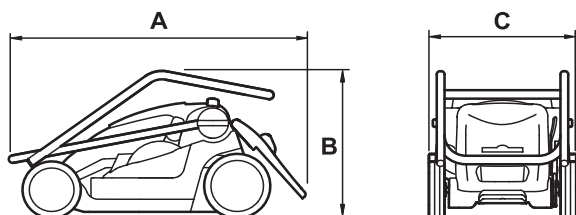

#### Veranderingen en technische aan-passingen voorbehouden

- D** Lawaaimeting aan het oor van de bedienende persoon wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 836.
- E** Trillingen gemeten aan de duwstang, met bedienende persoon, conform EN 1033, EN 836. De gemiddelde gewogen versnelling is:

|              | 6.37 E                       |
|--------------|------------------------------|
| Typ          | 4918 ...                     |
| A            | 80 cm                        |
| B            | 37 cm                        |
| C            | 41 cm                        |
| D            | LP 79 dB (A)                 |
| E            | $a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Vermogen     | 1500 W                       |
| Verbruik     | 7,0 A                        |
| Spanning     | 230 VAC                      |
| Opvangzak    | 35 l                         |
| Maai breedte | 37 cm                        |
| Maaihoogte   | 20, 30, 40, 50, 60 mm        |
| Gewicht      | 16 kg                        |

## Veiligheidsvoorschriften

### Betekenis van de symbolen



Opgelet!  
Voor gebruik de  
gebruiksaanwij-  
zing lezen!



Anderen buiten  
de gevarenzo-  
ne houden!



Voorzichtig!  
- Scherpe snij-  
messen - vóór  
onderhouds-  
werk-zaamhe-  
den en bij  
beschadiging  
van de leiding  
de stekker uit het  
stroomnet trek-  
ken.



Aansluitkabels  
mogen niet in  
de buurt komen  
van het snijge-  
reedschap!

### Algemene aanwijzingen

- Deze grasmaaier is voor het onderhoud van privé gazons bestemd. Vanwege het gevaar voor lichamelijk letsel van de gebruiker of van derden mag de grasmaaier niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Maai nooit in de nabijheid van anderen, van vooral kinderen of dieren.
- Maai alleen bij daglicht of bij passend kunstlicht.

### Voor het maaien

- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek tijdens het maaien. Maai nooit op blote voeten of in lichte sandalen.
- Controleer het te maaien terrein en verwijder alle voorwerpen die door de grasmaaier gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.
- Controleer de aan de buitenkant van de grasmaaier genstalleerde leiding en de aansluitkabel op beschadiging en ouderdom (broosheid). Uitsluitend in onberispelijke staat gebruiken.
- Laat de kabel uitsluitend door een vakman repareren.
- Controleer de grasopvangbak vaak op slijtage en vervorming.
- Controleer voor het gebruik (optische controle), of de messen en bevestigingsmiddelen bot of beschadigd zijn. Vervang botte of beschadigde messen altijd als set, om geen onbalans te veroorzaken.

### Kabels



#### Opgelet! Elektrische schok door kabelschade.

Wanneer de kabel doorgesneden of beschadigd is, slaan de zekering niet altijd door.

- Raak de kabel niet aan voor men de stekker uit het stopcontact haalt.
- Beschadigde kabel moet geheel worden vervangen. De kabel afplakken met isolatietape is verboden.
- Werk a.u.b. met veiligheidskabels. Als aansluitleiding mogen uitsluitend leidingen worden gebruikt, die niet lichter zijn dan rubberleidingen HO7 RN-F met een minimale diameter van 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Als maximale lengte mag de 25 m niet overschreden worden.
- Stekkers en koppelingen moeten spatwaterdicht zijn.
- Gebruik een elektrische beveiliging (RCD) met een maximale stroomsterkte van 30 mA.
- Aansluitkabel aan de trekontlasting bevestigen. Niet langs randen en/of langs spitse of scherpe voorwerpen laten schuren. De kabel niet tussen deur- of raamopeningen klemmen. Schakelinrichtingen mogen niet verwijderd of overbrugd worden (bijv. schakelhendel aan de stang van de handgreep binden).

### Bij het maaien

- Kantel de grasmaaier niet, als u de motor inschakelt, tenzij de maaier bij het opstarten gekanteld moet worden. Als dit het geval is, kantel de maaier dan niet meer dan absoluut noodzakelijk is en til alleen het gedeelte omhoog dat zich niet aan de kant van de gebruiker bevindt. Controleer altijd, of uw handen allebei in werkpositie zijn, voordat u de grasmaaier weer terug op de bodem zet.
- Attentie, gevaar! Messen lopen na!
- Houdt de veiligheidsafstand aan die door de stang van de handgreep aangegeven is.
- Zet de motor pas aan, als uw voeten zich op een veilige afstand van de messen bevinden.
- Let op een stabiele stand, vooral op een helling. Nooit snel, maar altijd rustig naar voren lopen.
- Maai op een helling altijd in dwarsrichting t.o.v. de helling, nooit van boven naar beneden.
- Op een helling moet u vooral oppassen als u van richting verandert.
- Maai niet op een steile helling.
- Wees vooral voorzichtig, als u achterwaarts maait en de grasmaaier naar u toe trekt.
- Zet de maaier uit, als u hem kantelt, beweegt zonder te maaien of vervoert, bijv. van of naar het gazon of op wegen.
- Gebruik de grasmaaier nooit als de veiligheidsinrichtingen zoals grasopvangbak en/of afbuiginrichting beschadigd zijn of zelfs ontbreken.
- Let op, geen snijdende vlakken aanraken.
- Houdt uw handen en voeten altijd uit de buurt van roterende delen. Ga niet voor de opening staan waaruit het gras uitgeworpen wordt.
- Til een grasmaaier nooit op en draag hem nooit als de motor nog loopt.
- Open de veiligheidsklep nooit als de motor nog loopt.

- Voor het afnemen van de grasopvangbak: Motor afzetten en wachten totdat de messen helemaal stil staan. De grasopvangbak zorgvuldig bevestigen nadat hij leeggemaakt is.
- Nooit met lopende motor over kiezelstenen rijden - Steenslag!
- Zo mogelijk niet maaien als het gras nat is.
- De grasmaaier uitzetten, stekker uittrekken en wachten totdat de maaier stil staat, als u bijv.:
  - de maaier alleen laat staan
  - een geblokkeerd mes vrij maakt
  - de maaier wilt controleren, reinigen of eraan wilt werken
  - als u een vreemd voorwerp heeft geraakt, controleer de maaier dan op beschadiging en voer de noodzakelijke reparaties uit.
  - als de maaier door onbalans sterk vibreert (onmiddellijk uitschakelen en de oorzaak zoeken).
  - instellings- of reinigingswerkzaamheden wilt uitvoeren.
  - wilt controleren, of de aansluitleiding in een lus zit of beschadigd is.
  - Wanneer de aansluitleiding tijdens het gebruik beschadigd wordt, moet de stekker van de leiding onmiddellijk uitgetrokken worden. Leiding niet aanraken voordat de stekker uit het stopcontact getrokken is.

## Het onderhoud



### Opgelet! Roterend snijmes.

Vóór al het onderhoud en schoonmaakwerk:

- Haal de stekker eruit.
- Raak de draaiende messen niet aan.
- De grasmaaier niet met water en vooral niet met een hogedrukspray schoon spuiten.
- Controleer regelmatig of alle zichtbare bevestigingsschroeven en moeren, vooral die van de messenbalk, goed vast zitten en draai ze zonedig aan.
- Attentie! Laat de messen steeds uitsluitend door een vakman vervangen of slijpen, omdat deze delen, nadat ze verwijderd zijn, opnieuw volgens de veiligheidsvoorschriften uitgebalanceerd moeten worden.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen van WOLF, anders heeft u geen garantie, dat uw grasmaaier voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
- Plaats de grasmaaier niet in vochtige ruimtes.
- Vervang om veiligheidsredenen versleten of beschadigde delen.

## Afvalverwijdering



Afgedankte elektrische apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval meegegeven worden. Recycle apparatuur, accessoires en verpakking op milieuvriendelijke wijze.

## Montage

### Duwboom bevestigen A B C D



#### Opgelet!

De kabel kan beschadigen tijdens het opbergen of het verwijderen van de vergrendeling.

- Plaats de kabel in de in de beschermhoes A.
  - Wanneer men de hoogte van de hendel instelt let erop dat de kabel niet gevouwen is C.
1. Klap het onderste gedeelte van de duwboom omhoog en schroef het met de twee handwieltjes vast B.
  2. Stel de gewenste hoogte van de duwboom in C.
  3. Klap het bovenste gedeelte van de duwboom omhoog en schroef het met de vleugelmoeren vast D.

### Vangzak monteren E F G

1. Plaats de stortkoker (1) op de vangzak klep (2) E F.
2. Druk de stortkoker van achteren tegen de vangzak. De stortkoker zit goed vast, zodra hij vastklikt G.

## Gebruik

### Gebruikstijden

- Gelieve de specifieke nationale verordeningen in acht te nemen.

### Voedt de kabel door de kabelontspanner H

- Voedt alstublieft de kabel door de kabelontspanner H



#### Opmerking: WOLF Flick-Flack®

WOLF Flick-Flack® houdt de kabel buiten het bereik van het snijgedeelte J.

### Hang de verzamelzak op K



#### Opgelet! Roterend snijmes

Verricht enkel aanpassingen aan de apparatuur nadat de motor uitgezet is en het snij onderdeel tot stilstand is gekomen.

- Maak de verzamelzak niet vast totdat uw voeten zich op een veilige afstand van het snij onderdeel bevinden.
1. Trek de veiligheidsklep omhoog.
  2. Hang de haken van de vangzak in de openingen van het chassis (zie pijl).
  3. Plaats de veiligheidsklep weer terug.

## Stel snijhoogte in



### Opgelet! Roterend snijmes

Verricht enkel werkzaamheden/aanpassingen aan de apparatuur nadat de motor uitgezet is en het snij onderdeel tot stilstand is gekomen.

- De motor uitschakelen en trek de stekker eruit trekken.

1. Trek de hendel naar buiten **L**.
2. Stel de gewenste maaihoogte in **M**.
3. Druk de hendel weer naar binnen **N**.

## Maaihoogte - Grasconditie

- Maait u, indien mogelijk, bij droog weer. Daarmee wordt het grassprietje gespaard. Bij een vochtige of hogere grasmat wordt een hogere maaihoogte aanbevolen.
- Gemiddelde maaihoogte is 40 mm.

## Aansluiting aan het stopcontact (wisselstroom 230 Volt, 50 Hz)

- De machine kan aan ieder stopcontact aangesloten worden, dat met een 16 Ah. zekering (of LS-schakelaar type B) gezekerd is.



### Opmerking: Reststroomapparaat

Deze beveiligende apparatuur beschermt tijdens het aanraken van bedrading met isolatie gebreken, tot in sommige gevallen ook tijdens het beschadigen van onder spanning staande draden.

- We adviseren de apparatuur enkel aangesloten wordt aan een stopcontact dat beschermd is met een reststroomapparaat (RCD) met een reststroom van niet meer dan 30 mA.
- Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar voor oude installaties. Raadpleeg een elektricien.

## Maaier inschakelen

- Maaier op een glad oppervlak starten.
- Niet op hoog gras - hier desnoods licht kantelen **O**.

### Motor aanzetten **P**

1. Knop (1) indrukken en vasthouden.
2. Hefboom (2) aantrekken.
3. Knop (1) loslaten.

### Motor uitzetten **P**

- Hefboom (2) loslaten.

## Leeg verzamelzak **Q**

Als de verzamelzak vol is gaat de klep uit zichzelf naar beneden.



### Opgelet! Roterend snijmes

Verricht enkel aanpassingen aan de apparatuur nadat de motor uitgezet is en het snij onderdeel tot stilstand is gekomen.

- De motor uitschakelen en trek de stekker eruit trekken.
- Leeg de verzamelzak.
- Verwijder potentiële blokkades bij het snijgedeelte voordat men begint.



### Instructies voor de niveau indicator:

- Voor een efficiënte werking van de niveau indicator dient men regelmatig de holtes onder de niveau indicator in de verzamelzak te reinigen met een handborstel.

## Tips voor het maaien

- Om strepen op uw gazon te voorkomen, moeten de maaivlakken elkaar altijd een paar centimeter overlappen **R**.
- Leg de kabel steeds veilig neer op terrassen, paden, of op het reeds gemaaid gras.

## De verzorging

### Algemeen



#### Opgelet! Roterend snijmes

Voor al het onderhoud en schoonmaakwerk:

- Haal de stekker eruit.
- Raak de snijmessen niet aan.

### Reinigen

- Na iedere maaibeurt moet de maaier met een handveger schoongemaakt worden.
- In geen geval met water sproeien.

### Stalling tijdens de winter

- Na het maaiseizoen moet de maaimachine grondig schoongemaakt worden.
- Laat uw maaier in de herfst nakijken bij een WOLF service werkplaats.
- Nooit de maaier met water afsproeien of in vochtige ruimten opbergen.

### Het verwisselen van de messen **S**

- Voor alle werkzaamheden aan de messen, verbodings- en snij onderdelen, ten eerste de stekker eruit halen en beschermende handschoenen dragen.



#### Opgelet!

Er kan een onevenwichtigheid ontstaan na het slijpen van het mes.

- Laat de messen altijd slijpen bij een gespecialiseerde werkplaats, daar er een onevenwichtigheidscontrole moet plaatsvinden volgens de veiligheidsnormen.
- Verwissel de messen altijd bij een gespecialiseerde werkplaats. Een torque sleutel van 10 mm is verplicht vereist. Vastdraaien torque van de schroeven: 6-7 N-m **S**.
- Alleen originele onderdelen gebruiken.

## Reserveonderdelen

| Artikelnummer | Artikelnaam | Productinformatie         |
|---------------|-------------|---------------------------|
| 4907 031      |             | Opvangzack kpl.           |
| 4907 096      | Vi 37 FM    | Vervangingsmes kpl. 37 cm |

## Opheffen van storingen

| Probleem                                | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                     | Oplossing (X) door  |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | WOLF Service-dienst | Zelf |
| Draait slecht, het apparaat trilt sterk | • Messen defect                                                                                                                                                                                                                       | X                   | ---  |
|                                         | • Messen uit bevestiging losgeraakt                                                                                                                                                                                                   | ---                 | X    |
|                                         | • Zekering defect                                                                                                                                                                                                                     | ---                 | X    |
|                                         | • Kabel beschadigd                                                                                                                                                                                                                    |                     |      |
| De motor slaat niet aan                 |  <b>Opgelet! Elektrische schok door kabelschade.</b><br>Wanneer de kabel doorgesneden of beschadigd is, slaan de zekering niet altijd door.          |                     |      |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Raak de kabel niet aan voor men de stekker uit het stopcontact haalt.</li> <li>● Beschadigde kabel moet geheel worden vervangen. De kabel afplakken met isolatietape is verboden.</li> </ul> | X                   | ---  |
| Maait/Vangt het gras slecht op          | • Messen zijn stomp                                                                                                                                                                                                                   | X                   | ---  |
|                                         | • Opvangbox verstopt                                                                                                                                                                                                                  | ---                 | X    |
|                                         | • niet aangepaste maaihoogte                                                                                                                                                                                                          | ---                 | X    |

**Ineem in geval van twijfel altijd contact op met de servicedienst van WOLF.**

**Attentie: schakel de maaier voor elke controle, reiniging of werkzaamheid aan de messen uit en verwijder de netstekker.**

## Garantievoorwaarden

**Gelieve de door de verkoper ingevulde garantietaal en het aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.**

Gedurende een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdatum, verstrekt de firma WOLF-Garten een garantie, die met de respectievelijke stand van de techniek en met het gebruiksdoel/de/toepassingsgebied overeenstemt. Aan de wettelijke rechten van de eindgebruiker doen de hierna volgende garantierichtlijnen geen afbreuk.

**Vereiste voorwaarden voor de garantietaal gedurende 24 maanden:**

- Gebruik van het toestel uitsluitend voor privé-doeleinden.

**Voor industrieel gebruik of verhuur wordt de garantie tot 6 maanden beperkt.**

- Deskundige behandeling en inachtneming van alle instructies in de gebruiksaanwijzing, die een bestanddeel van onze garantietaal-voorwaarden vormt.
- Inachtneming van de voorgeschreven tussentijden voor het onderhoud.

- Geen eigenmachtige wijziging van de constructie.
- Inbouw van originele WOLF reserveonderdelen/toebehoren.
- Voorlegging van de ingevulde garantietaal en/of van het aankoopbewijs.

De garantie is niet van toepassing voor de normale slijtage van messen, mesbevestigende onderdelen zoals frictieschijven, V-riemen, tandriemen, loopwielen/banden, luchtfilters, ontstekingskaarsen en bougiestekkers. In geval van een eigenmachtige reparatie komt iedere garantietaal automatisch te vervallen. Fouten en gebreken, die zich voordoen en waarvan de oorzaken aan materiaal- of fabricagefouten te wijten zijn, worden uitsluitend door onze contractueel gebonden werkplaatsen in uw buurt of, indien deze dichterbij gesitueerd is, door de fabrikant verholpen. Buiten de verstrekte garantie ressorterende claims zijn uitgesloten. Een aanspraak op levering van reserveonderdelen bestaat niet. Eventueel door het transport resulterende beschadigingen dienen niet aan onze firma, doch aan de bevoegde, met het transport belaste firma te worden gerapporteerd. In het andere geval gaan de schadeclaims ten opzichte van dergelijke bedrijven immers verloren.

**Werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden uitgevoerd door onze geautoriseerde werkplaatsen of bij:**

**(NL)** WOLF-Garten Nederland B. V.  
Postbus 32  
5240 AA Rosmalen  
  
Tel.: ++ 31 (73) 5 23 58 50  
Fax: ++ 31 (73) 5 21 76 14  
E-mail: info@nl.WOLF-Garten.com

**(B)** Graham NV-SA  
Zoning Industriel21  
1440 Wauthier-Braine  
  
Tel.: ++ 32 (2) - 3 67 16 11  
Fax: ++ 32 (2) - 3 67 16 12  
E-mail: com@graham.be

**(L)** WOLF-Garten GmbH & Co KG  
Industriestraße 83-85  
57518 Betzdorf  
  
Tel.: ++ 49 (27 41) - 28 15 00  
Fax: ++ 49 (27 41) - 28 12 99  
E-mail: info@de.WOLF-Garten.com



(D) EG-Konformitätserklärung

(GB) EC Declaration of Conformity

(F) CE Déclaration de conformité

(I) Dichiarazione CE di Conformità

(NL) EG-Conformiteitsverklaring

(DK) EC-konformitetserklæring

(FIN) EY-vastaavuustodistus

(N) EF-overensstemmelseserklæring

(S) EG-konformitetsintyg

Wir / We / Nous / Noi / Wij / Vi / Täten / Vi / Vi

**WOLF-Garten GmbH & Co KG**

**Industriestr. 83-85, D-57518 Betzdorf**

erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina / verklaren dat de machine / da stroje todistamme, että / erklærer, at maskinen / erklærer, at maskinen / förklarar, att maskinen

**Rasenmäher, handgeführt und netzbetrieben**

Lawnmower, walk behind and mains-operated

Tondeuse à conducteur à pied commandées à la main

falciatrice per prati, manuale e alimentata dalla rete

Grasmaaimachine, met de hand bediend en met netvoeding

Plæneklipper, håndstyret og netdrevet

Käsinohjattava, verkkovirtatoiminen ruohonleikkuri

Gressklipper, manuelt styrt og strømdrevet

Handdriven gräsklippare med elanslutning

Typ, type, type, tipo, type, Type, tyyppi, type, typ:

**4918 ...**

mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt - conforms to the specifications of the following EC directives - est conforme aux spécifications des directives CE suivantes - è conforme alle seguenti direttive CE - met volgende EG-richtlijnen overeenstemt, stemmer overens med følgende EU-direktiver - vastaa seuraavia EY-direktiivejä - oppfyller kravene i henhold til EU-retningslinjene - stämmer överens med följande EU-riktlinjer - se shoduje s následujícími směrnicemi EG:

**98/37/EG, 73/23/EWG, 89/336/EWG, 2000/14/EG, 2005/88/EG, 2002/95/EG**

Angewandtes Konformitätsverfahren - Conformity assessment procedure followed - La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité - procedura di conformità applicata - toegepaste conformiteitsmethode - Anvendte overensstemmelsesmetoder - sovellettu vastaavuusmenetely - anvendt konformitetsprosess - använt konformitetsförfarande:

**Anhang VI**

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle - name and address of the notified body involved - le nom et l'organisme notifié

- nome ed indirizzo dell'ufficio competente citato - naam en adres van de bevoegde, benoemde dienst - navn og adresse på den myndighed, som er involveret - tarvittaessa osallistujan nimi ja osoite - navn og adresse til den deltagende, nevnte, institusjonen - i förekommande fall namn och adress på berört omnämmt tjänsteställe:

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach**

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                | <b>4918 ...</b>    |
| Schnittbreite - Cutting width - Largeur de coup - Larghezza di taglio<br>Maai breedte - Klippbredd - Skærebredde - Klippbredde - Leikkuuleveys | <b>37 cm</b>       |
| Drehzahl - R. P. M. - Régime - N. giri - Toerental<br>Varvtal - Omdrejningstal - Turtall - Kierrosluku                                         | <b>2.950 1/min</b> |
| 1.                                                                                                                                             | <b>88 dB</b>       |
| 2.                                                                                                                                             | <b>89 dB</b>       |

1. Repräsentativer gemessener Schallleistungspegel - representative measured sound power level - le niveau de puissance acoustique mesuré représentatif - livello di potenza sonora approssimativo misurato - representatief gemeten geluidsoverdrachtniveau - Repræsentativ målte støjniveau - Edustava mitattu melutaso - representativt målt lydeffektnivå - representativ uppmätt ljudeffektnivå.
2. Garantierter Schallleistungspegel - guaranteed sound power level - le niveau de puissance acoustique garanti - livello di potenza sonora garantito - gewaarborgd geluidsoverdrachtniveau - Garanteret støjniveau - Taattu melutaso - garantert lydeffektnivå.

Betzdorf, den 01.09.2007

J. Hörmann (Geschäftsführung)

Dr.-Ing. M. Simon (Entwicklungsleitung)



