






1 - Grandi inclina HD effettive dimensioni
Per la combustione pil grandi piume (la vita di dimensioni oche o aquila piume). Uniformemente lungo linee di bruciato, molto limitato raggio di svolta.




2 - Piccola rotonda
Buon per concavo settori quali I110 come sotto il collo. Bene per non lasciare una depressione dal punto. Può essere utilizzato anche per "stippling".




3 - Grandi Turno
Uguale a piccole tonde, solo un I110 po' più grande diametro.




4 - Appartamento inclina
Stesso come un coltello inclina di medie dimensioni, ma in un angolo minore. Bene per la gente di sinistra consegnato.




5 - Punto lancia
Per ottenere una buona tenuta in luoghi come sotto le ali. Può essere utilizzato anche per fare una confusa capelli raccolti sul piano di lavoro o di mammiferi sculture.




6 - Punto scalpello
Alcuni preferiscono questo intagliatori per I101 r I110 esecuzione gambo linee.



7 - Turno Punto inclina
Una variazione del Medio inclina, punta è arrotondato a livello sia il punto di partenza e tallone.




8 - Burnisher
Grandi opere per fare 1 / 2 "a 1" alta calligrafia caratteri, come si può fare più lettere (come un "S") in un solo tratto di penna.



9 - Scrittura Suggestimento
Utilizzati per iscritto il suo nome sul tuo sculture. Non ha alcuna "soffocarla punto" di punta, per cui tende a scaldare la penna corpo più che la maggior parte delle penne.



9 M - Modificato Scrittura Suggestimento
Simile alla # 9, ma ha il fine di punta terreno simmetricamente, e la fine è perfettamente circolare.




9 PP - Ago punto Suggestimento
Questa versione del # 9 è stato terreno in modo che si tratta di un forte punto. Per quando è necessario fare molto bene o multa punti linee di superficie.




10 - Piccole inclina
Per il grande intagliatore in miniatura o che nessuno ha bisogno di fare piccoli ammenda di lavoro dettagliato.




11 - Media inclina
Inferiori ai grandi inclina, ha molte delle stesse applicazioni. Medio e lungo le linee, limitato raggio di svolta.




12 - arrotondate inclina
Come il piccolo inclinata, ma può trasformare in un angolo reale facilmente. Questo è il più popolare penna che vendiamo.



12S - Piccole arrotondate inclina
Anche una versione più piccola del I120 il sempre popolare # 12 penna punta. Canzone uccello intagliatori davvero come questa penna, soprattutto nella versione estremamente bene.



13 - vanga oscurarsi/ Scalatore
Utilizzato su Piatta per edifici, intagliatori utilizzarlo per pesce e di urtare le piume. (S = 3 / 32 ", M = 1 / 8", L = 1 / 4 ")



14 - Guge RHV Piume Edger
Utilizzato su uccelli sculture per "urtare" grandi primaria piume. Versione destrimani.




15 - Guge LHV Piume Edger
Uguale a # 14, ma è la sinistra a mani versione.




16 - Piccolo scalpello
Sostanzialmente simile a una piccola 1 / 10 "punta scalpello. Può essere utilizzato per scopi diversi da calligrafia. Disponibile in piccole dimensioni / larghezza.



17 - Corso di capelli
Utilizzati per rendere il vostro corso capelli caricatura o mammifero sculture (fino a 1 millimetro di larghezza).



18 Lancia punto ombreggiatura strumento
Flat ombreggiatura di lavoro utilizzati per I120 animali, persone, paesaggi. Disponibile in Large (indicata), medie, piccole e.



19 - Palla punta (S, M, L, XL &)
Disponibile in quattro taglie: S = 1 / 16 ", M = 5 / 64", L = 1 / 10 ", XL = 1 / 8" (S indicata). Tracciare linee, ombra, pointillism, e molto di più.

Optima 1 Pyrographic sistema

Per le imprese Comando P.J.L.



Istruzioni per l'uso:

(Per Optima 1 singola o doppia bruciatori)
Ultima Bruciatore e / Grinder unitq Combo

Tutti di leggere attentamente le istruzioni prima di azionare il OPTIMA 1 bruciatore.

Mantenere queste istruzioni per future consultazioni.


1. **Non** usare pressione eccessiva su Ultra Fine penna suggerimenti. Optima 1 Ultra ammenda suggerimenti sono fatte per bene, di tipo professionale, la testurizzazione, e la fine suggerimenti piegare o rompere se troppa pressione viene utilizzato. Il pesante suggerimenti puņ stare un po 'pił di calore e la pressione, ma punta vita dipende ancora da quale tipo di utilizzo a cui sono esposti.

2. **Non** accendere l'alimentatore nella "rovente" di serie "condizione" suggerimenti, o per "bruciare" i depositi di carbonio, come alcuni altri marchi puņ raccomandare. Per la maggior parte di bruciore, non si dovrebbe avere a sua volta il controllo passato "6" sul quadrante. Tuttavia, se si intende ritagliarsi profondamente in materiale a basso calore, potreste voler anneal la punta in primo luogo, ruotando la linea di controllo ad alta fino a quando non si puņ non vedere pil variazione di temperatura, e poi girare lentamente tutto il senso gil entro 30 Secondo periodo di tempo.

3. **Non** pulire la penna con una pietra suggerimenti, grossolani carta vetrata (<1500 graniglia), o di qualsiasi altro duro abrasivo, in quanto tale operazione deteriora la punta prematuramente. Utilizzare un tessuto o in pelle strop, o di un sentito raspatura a ruota, con un po 'di metallo lucidatura composti su di essa per pulire fuori i depositi di carbonio e di mantenere la punta lucidato. Lucidatura composto di ossido di alluminio su un strop funziona molto bene ("carta bianca" a colori). Se si utilizza una multa carta vetrata (=> 1500 graniglia), hai solo bisogno di spostare il lato della punta 1 / 16 " , appena sufficiente per scattare l'carbonio. Suggerimenti trasformerą nerastro a colori su uso moderato. Questo non ě necessariamente di carbonio, ma ossido di cromo. Non rimuovere questo strato protettivo (quindi, nessuna carta vetrata), che mantiene la punta da ossidanti ulteriormente, e che tende a mantenere carbonio si attacchino alle punte. Penna punta ě pulita quando si riflette luce (carbonio non polacco).

4. Invia la penna in Comando P JL imprese di punta sostituzione quando necessario. La tassa ě di \$5,00 e \$1,50 spedizione tramite posta US prima classe (negli Stati Uniti, fino a 3 penne). Invia \$ 2,00 per la spedizione per 4 a 6 penne.

5. Optima 1 ha un adeguamento per permettere di impostare il basso della gamma di temperatura ovunque si preferisce. Inserire un piccolo cacciavite nella fessura assetto regolare, che si trova in un piccolo foro sul fondo dell 'unitą. Accenderlo tutto il senso antiorario. Capovolgere il principale adeguamento anche a bassa. Accendere l'unitą, e quindi inserite in una penna il cavo (essere "consapevole" di cui potenzialmente caldo che punta penna ě nel corso di questa procedura). Accendere la regolazione in senso orario molto lentamente, mentre ascolto molto strettamente per l'unitą. Quando si sente un leggero ronzio suono provenienti da unitą, presso il vostro migliore impostazione possibile. Non deve necessariamente fare questo adeguamento, farlo SOLO se il basso ě troppo caldo, o non ha la punta di calore a bassa definizione (per esempio: si accende a 2 o 3 impostazioni).

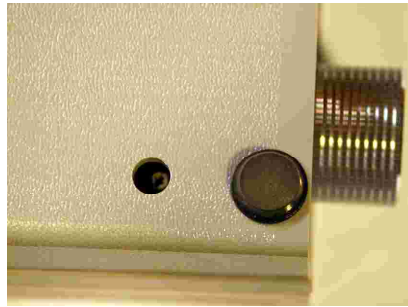

6. **Spegnere il Optima 1, mentre non ě in uso per prolungare la vita punta, e per evitare rischi fuoco.**

7. **Mantenere questo e di tutti gli strumenti pericolosi fuori della portata dei bambini. Suggerimenti sono affilati e molto caldo, e bruciare la pelle molto pil semplice di legno!**

8. Optima utilizzare solo cavi penna di marca. Uso di "casa" funi, di un altro marchio, o adattatore spinotto / cordone combinazioni puņ provocare danni per l'alimentazione se corti, e sarą nullo qualsiasi garanzia di copertura. **Non** tentare di riparare i cavi di te, o hanno qualcun altro farlo. Invia a loro, o chiamata, di modo che possiamo onorare la nostra garanzia, e di sostituirla per voi.

9. Optima 1 viene fornito con 1 o 2 di plastica penne clip. Posizionare la penna in esso ruotando la parte di schiuma presa la penna nel lato aperto della penna molletta (ruotare in senso orario quando il lato aperto della penna clip ě di fronte a destra). Fare il contrario per estrarre le penne. Mantenere e conservare le penne nella loro originale tubi penna quando non ě in uso.

10. Assicuratevi di inserire il cavo di spine, su ciascuna estremitą, s8 pienamente s0 nella alimentazione e la penna jack. Se il tuo cordone spine arrivare troppo caldo vicino a uno o di entrambi il cavo jack, questo potrebbe essere il motivo (allentato jack). Si dovrebbe avere solo circa un 1 / 32 "a 1 / 16" divario tra il bordo esterno del maschio jack e dove le donne si spinotto pil grande, o si trasforma in un esagono testa. Quando staccare la penna fune (i) da penne o di alimentazione, assicuratevi **NON** a tirare la penna fune (fune cogliere il cappuccio solo). Nel collegare il cavo o la rimozione dalla unitą o penne, solo ruotare jack "in senso orario" per mantenere o da svitando il cavo o del telaio spinotto di montare unitą jack. Se una fune spinotto viene ancora troppo caldo, che smettere di usare immediatamente fune, e di contatto Comando P JL imprese per la diagnosi e la riparazione di assistenza.

ERRATA



CORRETTA



ERRATA



CORRETTA

INFORMAZIONI DI GARANZIA:

Optima 1 unitą di controllo, fune, e la penna corpo condurre una durata limitata di garanzia contro "difetti di fabbricazione". Penna "suggerimenti" non sono coperti dalla garanzia in quanto il loro uso, o abuso, ě al di fuori del nostro controllo. Tuttavia, un evidente difetto di fabbrica saranno sostituiti gratuitamente.

Garanzia informazioni di contatto

Comando P JL imprese
PO Box 273 (US Solo posta) o 720 N. Perry Ave. (UPS o FedEx)
Browerville, MN 56438
Telefono: 320-594-2811 Sito web: www.carvertools.com